

raven®

MY SMART KITCHEN



Opiekacz 3w1
toaster 3in1
ES011




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis opiekacza 3w1 ES011:

- | | |
|--|---|
| 1. Uchwyt | 5. Przyciski zdejmowania płyty grzejnej |
| 2. Pokrywa | 6. Pokrętło termostatu |
| 3. Lampka kontrolna zasilania | 7. Zatrząsk |
| 4. Lampka kontrolna gotowości do pracy | |

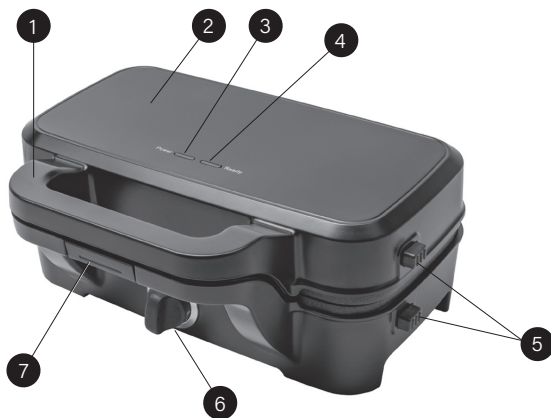



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem opiekacza 3w1 (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych lub umysłowych oraz osoby, które nie mają doświadczenia ani nie znają Urządzenia, je-

zeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż, jak używać Urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przechowuj Urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.

- Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (w tym m.in. przewodu zasilającego i jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W ten sposób unikniesz ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw z tym związanych.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci ani bezpośrednich promieni słonecznych.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon) ani bezpośrednio pod nimi.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenia możesz używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem.
- Nigdy nie używaj Urządzenia bez zamontowanych płyt grzejnych.

Niebezpieczeństwo poparzenia

Uwaga! Niebezpieczeństwo poparzenia parą wydobywającą się z Urządzenia.

- **Uwaga!** Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Nie dotykaj jego metalowych elementów, ponieważ mogą być bardzo gorące. Nigdy nie dotykaj rozgrzanych płyt grzejnych.



- Gdy otwierasz pokrywę Urządzenia, korzystaj z przeznaczonego do tego celu uchwytu.
- Zachowaj ostrożność, gdy wyjmujesz produkty z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- Uważaj na tłuszcz przyskający w czasie opiekania mięsa. Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Nigdy nie wlewaj wody na rozgrzaną płytę grzejną!
- Nie przenoś Urządzenia podczas pracy i gdy jest rozgrzane.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do grillowania/opiekania produktów spożywczych oraz do przygotowywania gofrów.
- Nie wkładaj do Urządzenia produktów spożywczych zawiniętych w folię spożywczą lub aluminiową.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy,
 - agroturystyce,
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych miejscach (do użytku klientów),
 - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Gdy Urządzenie pracuje, w pomieszczeniu musi być dobra wentylacja.
- Pozostaw co najmniej 30 cm wolnego miejsca od góry i po bokach Urządzenia.
- Nie używaj węgla drzewnego ani innych podobnych materiałów, gdy korzystasz z Urządzenia.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- **Uwaga!** Nie przykrywaj Urządzenia podczas pracy.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka ani przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Oczyść płyty grzejne zgodnie ze wskazówkami w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”. Zamocuj wybrane płyty grzejne w Urządzeniu (patrz sekcja: „Montaż i demontaż płyt grzejnych”).
4. Posmaruj płyty grzejne tłuszczem spożywczym, włącz Urządzenie i wykonaj cykl grillowania/opiekania bez wkładania produktów spożywczych, aby usunąć wszelkie pozostałości z procesu produkcyjnego.
5. Po skończonej pracy odłącz Urządzenie od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Następnie ponownie wyczyść płyty grzejne.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenia może się wydobywać z niego dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko związane z procesem produkcyjnym, które zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

MONTAŻ I DEMONTAŻ PŁYT GRZEJNYCH

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania. Jeśli było uruchamiane, musi ostygnąć.
2. Podnieś pokrywę Urządzenia, trzymając za uchwyt.
3. Zdecydowanie naciśnij przycisk znajdujący się z prawej strony Urządzenia, aby wysunąć płytę grzejną z podstawy. Przytrzymaj płytę obiema rękami i zdejmij z podstawy.

4. Naciśnij drugi przycisk zwalniający na pokrywie, aby wyjąć drugą płytę, wykonując te same czynności.
5. Oczyszczyć płyty grzejne zgodnie ze wskazówkami w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.
6. Wsuń wybrane płyty grzejne do Urządzenia.
7. Przytrzymaj płytę obiema rękami. Wsuń zaczepy płyty grzejnej w szczeliny znajdujące się w zawiasach (rys. poniżej). Dociśnij przednią część płyty, aż się zablokuje. W ten sam sposób zamontuj drugą płytę grzejną.

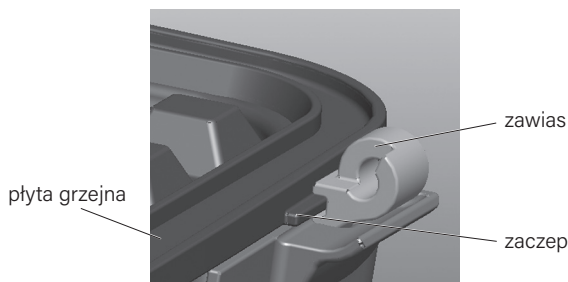

8. Upewnij się, że płyty grzejne są właściwie zamontowane i nie wypadną podczas pracy Urządzenia.
9. Zamknij pokrywę Urządzenia.

Uwaga! Górna i dolna płyta grzejna są takie same. Możesz je stosować zamiennie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Przygotuj wcześniej produkty spożywcze (kanapki z pieczywa tostowego, mięso, warzywa, ciasto na gofry), które chcesz włożyć do Urządzenia.
2. Zamontuj odpowiednie płyty grzejne.
3. Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
4. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
5. Posmaruj płyty grzejne tłuszczem spożywczym i zamknij pokrywę na zatrzask.
6. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego – lampka kontrolna zasilania podświetli się i Urządzenie zacznie się nagrzewać.
7. Pokrętem termostatu ustaw temperaturę pracy.

Pozycja pokręta	Temperatura pracy (°C)
0	Urządzenie wyłączone
1	100±20
2	140±20
3	160±20
4	190±20
5	220±20

8. Gdy Urządzenie się nagrzeje, zapali się zielona lampka kontrolna. To znak, że Urządzenie jest gotowe do pracy.
9. Chwyć ręką za uchwyt, otwórz zatrzask i ostrożnie podnieś pokrywę.
10. Postępuj dalej zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wybranego rodzaju płyt grzejnych.

OPIEKACZ DO KANAPEK

1. Włóż do Urządzenia wcześniej przygotowane kanapki.

Uwaga! Kanapki nie mogą być zbyt grube. Pamiętaj, że produkty muszą łatwo się mieścić w Urządzeniu.

2. Zamknij pokrywę Urządzenia, delikatnie ją dociskając, i zamknij zatrzask na uchwycie.

Uwaga! Aby nie uszkodzić zatrzasku, nie zamykaj go zbyt mocno ani energicznie.

3. Po 2–3 minutach możesz sprawdzić stan kanapki. Dokładny czas opiekania zależy od użytych składników i osobistych upodobań.
4. Jeśli kanapki będą gotowe, wyjmij je za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki.

Uwaga! Zanim włożysz kolejną partię kanapek, trzymaj Urządzenie zamknięte, aby zachowało właściwą temperaturę.

5. Po zakończonej pracy z Urządzeniem obróć pokrętkę termostatu do pozycji 0. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż Urządzenie całkowicie ostygnie.

GOFROWNICA

1. Przygotuj wcześniej ciasto na gofry.
2. Posmaruj płyty grzejne niewielką ilością tłuszczu.
3. Na rozgrzane dolne płyty grzejne wylej ciasto. Rozprowadź je dokładnie na całej powierzchni płyt. Nadmiar ciasta zgarnij, ponieważ podczas pieczenia będzie wypływać z Urządzenia.
4. Zamknij pokrywę Urządzenia, delikatnie ją dociskając, i zamknij zatrzask na uchwycie.
5. Po ok. 7 minutach podnieś pokrywę i oceń wzrokiem kolor gofrów. Jeśli ciasto będzie niedopieczone, zamknij pokrywę i sprawdź ponownie stan gofrów po 2 minutach. Dokładny czas pieczenia zależy od użytych składników i osobistych upodobań.
6. Gdy gofry będą upieczone, wyjmij je za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki.
7. Jeśli chcesz przygotować kolejne gofry, skrop tłuszczem płyty grzejne i wylej na nie ponownie ciasto. Zanim wlejesz kolejną porcję ciasta Urządzenie trzymaj zamknięte, aby zachowało właściwą temperaturę.
8. Po zakończonej pracy z Urządzeniem obróć pokrętkę termostatu do pozycji 0. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż Urządzenie całkowicie ostygnie.

GRILL

1. Na rozgrzanej dolnej płycie grzejnej ułóż przygotowane wcześniej produkty spożywcze (np. panini, kawałki mięsa kurczaka).
2. Zamknij pokrywę Urządzenia, delikatnie ją dociskając, i zamknij zatrzask na uchwycie.

3. Jeśli chcesz obrócić produkty na drugą stronę, podnieś pokrywę Urządzenia i obróć produkty za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki. Następnie zamknij pokrywę ponownie.
4. Po zakończonej pracy z Urządzeniem obróć pokrętło termostatu do pozycji 0. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż Urządzenie całkowicie ostygnie.

PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Dokładny czas grillowania/opiekania/pieczczenia zależy od użytych produktów spożywczych, gęstości i rodzaju ciasta na gofry oraz osobistych upodobań.
2. Płyta grzejna jest pokryta specjalną nieprzywierającą powłoką, która pozwala używać minimalnej ilości tłuszczu do przygotowywania potraw.
3. Zawsze przed opiekaniem skrop płyty grzejne niewielką ilością oleju spożywczego lub oliwy.
4. Podczas pracy Urządzenia zielona lampka kontrolna będzie cyklicznie zapalać się i gasnąć, co jest związane z działaniem termostatu, który utrzymuje odpowiednią temperaturę płyt grzejnych.
5. Gdy pokrętło termostatu jest ustawione w pozycji 0, elementy grzejne i termostat nie będą działać. Jednakże czerwona lampka kontrolka zasilania będzie się świecić do chwili wyjęcia wtyczki z gniazdka elektrycznego.
- 6. Uwaga!** Nie używaj metalowych ani ostrych sztućców do zdejmowania produktów z płyty grzejnej.
7. Nie grilluj zbyt grubych kawałków mięsa. Zanim położysz mięso na płytce grzejnej, pokrój je na plastry o grubości maksymalnie 1,5 cm.
8. Podczas pieczenia gofrów nadmiar ciasta może wydostawać się z zewnątrz Urządzenia. Kolejnym razem nałóż mniej ciasta.

9. Proponowany przepis na gofry:

GOFRY

- 2 szklanki mąki pszennej
- 2 szklanki mleka
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 2 łyżki cukru pudru
- 1/3 szklanki oleju słonecznikowego
- 2 jajka (żółtka oddzielone od białek)
- szczypta soli

1. Do białek dodaj szczyptę soli i ubij na sztywną pianę.
2. Resztę składników (oprócz białek) zmiksuj na gładką masę.
3. Do masy dodaj ubite białka i delikatnie wymieszaj.
4. Piecz gofry na płycie do gofrów przez ok. 7 minut, aż będą złociste.
5. Wystudź gofry na kratce lub talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym.
6. Podawaj gofry z bitą śmietaną lub ulubionymi dodatkami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia czyść delikatną, wilgotną szmatką.
3. Płyty grzejne wyjmij z Urządzenia i czyść delikatną, wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wyczyszczone płyty opłucz dokładnie i wytrzyj do sucha.

Uwaga! Nie myj płyt grzejnych w zmywarce.

4. Jeśli masz problem z usunięciem resztek żywności z powierzchni płyty grzejnej, posmaruj zabrudzone miejsca niewielką ilością oleju spożywczego. Po ok. 5 minutach zabrudzenia powinny dać się usunąć.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ES011

Marka: Raven

Produkt: opiekacz 3w1

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1200 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: opiekacz 3w1, 2 x płyta do kanapek, 2 x płyta do gofrów, 2 x płyta do grillowania, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej Urządzenia bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw: 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można go wyrzucić z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Opiekacz 3w1

TYP/MODEL

ES011

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you Tomasz Adamowicz z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy opiekacza 3w1 ES011 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you Tomasz Adamowicz
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl