

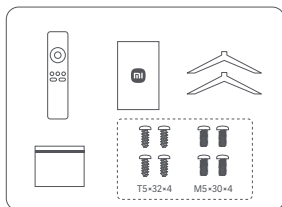



1

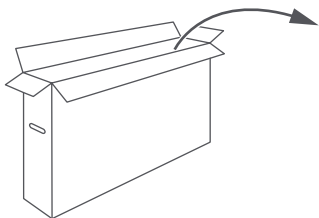


2

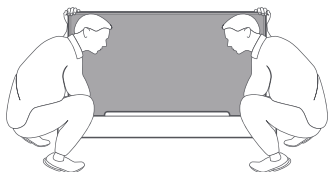


3


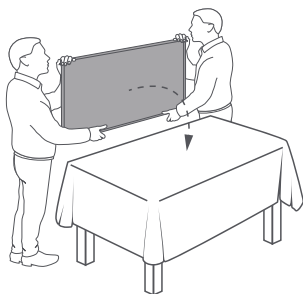


4

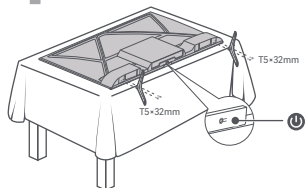

or

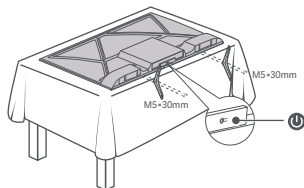

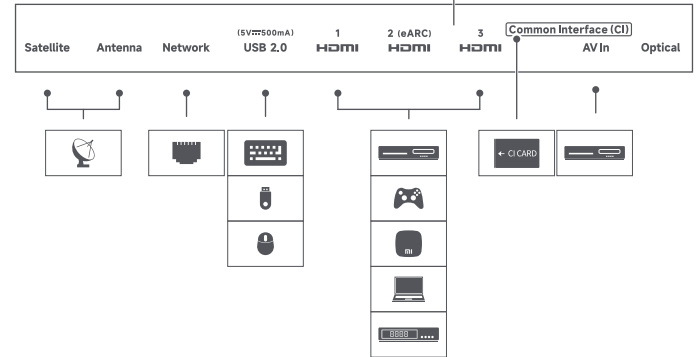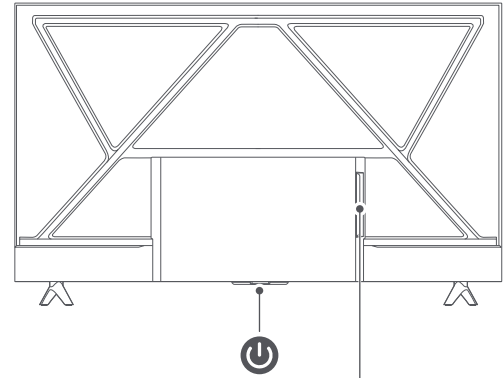

Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
 - Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200~240V AC power supply.
 - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
- Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
- Keep the AC power cord away from heat.
- Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
- Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
- Do not place any heavy objects on the AC power cord.
- Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
- Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
- Do not use unsuitable AC power outlets.

Warning for Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optional items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of

the supporting furniture.

- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- **Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - **Environments:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.
 - **Conditions:**
Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
 - **Damage to TV screen**
Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
 - **Operating conditions:**
Operating temperature: 0°C~40°C; Storage temperature: -15°C~45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions.
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip

- to the base of the screen or external parts, causing malfunction.
- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance – European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,IJ,LI,NO,CH,TR.
In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.

For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Center, registered Dismanter or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

Specs	75"
Model	Google TV
	L75MB-APEU
Power Consumption	210W
Screen size	189cm
Screen resolution	3840x2160
Voltage	200~240V~ 50/60Hz
Refresh rate	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flash Storage	8GB
Graphics processor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Don't's with respect to handling the product;

Do's:

- a. Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- b. Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- c. Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- d. Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste Collection Center / Collection Point.
- e. Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Don'ts:

- a. Do not dismantle your electronic Products on your own.
- b. Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- c. Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
 - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
 - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
 - Forward leaning suspension is prohibited.
 - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements:		
L75MB-APEU	Quantity: 4;	Thread: M6; Length: 25 mm.

Précautions importantes

Installation

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
- Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréés.
- Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas les vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

Débranchement

- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
- Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
- Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

Ventilation

- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
- Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

Cordon d'alimentation secteur

- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément aux instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
 - Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
 - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
 - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
 - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
 - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
 - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
 - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur autre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
 - Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
 - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
 - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

Enfants

- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

Éléments en option

- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distorsion d'image ou tout bruit.

Si les problèmes suivants surviennent :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise secteur n'est pas adaptée.
- Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
- Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice.
- Vous devez éteindre votre téléviseur et débrancher immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

Danger lié à la stabilité

- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
 - Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les

- socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
- Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le porte.
- Éloignez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des commandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on ne puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
- Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
- Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qui porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.
- Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

Restrictions d'utilisation

- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures :
 - Lieu :
 - À l'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
 - Environnement :
 - Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures et vous ne devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpents anti-moustiques à proximité du téléviseur.
 - Conditions :
 - N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.
 - Écran TV endommagé

- Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
- Conditions de fonctionnement :
 - Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C-45 °C ; Humidité relative : < 80 %.
- Précautions
 - Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
 - L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
 - Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI IN n'est pas pris en charge.

Utilisation et nettoyage de l'écran/du boîtier du téléviseur TV

- Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des

- matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. Si le reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récure, de détergents alcalins/acides, de poudre à récure ou de insecticides volatils tels que l'alcool, des huiles volatiles, diluants ou des liquides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits tels que l'acétone ou le caoutchouc ou en vinyl risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS - Union européenne

- Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

- Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fréquence et puissance RF

- Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé.
- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 MHz dans : AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR. Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un ETAT membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.

- À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.

Caractéristiques	75"
Modèle	Google TV
Consommation électrique	210W
Taille de l'écran	189cm
Résolution de l'écran	3840x2160
Tension	200-240V~ 50/60Hz
Taux de rafraîchissement	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Périphérique de stockage	8GB
Processeur graphique	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formats audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Formats vidéo	MPEG 1/2; H263; H264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

Mise au rebut de ce produit

- Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

À faire :

- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
- B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
- C. Appeler toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint leur fin de vie.
- D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
- E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et triez-les pour le recyclage.

À ne pas faire :

- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
- B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
- C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

Montage mural

- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
 - N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
- Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
- La suspension en avant est interdite.
- Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. L'utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes :

L75MB-APEU Quantité : 4; Filetage : M6; Longueur : 25 mm.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Vermeiden Sie es, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panels auszuüben. Schütteln Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, Verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Netzkabel

- Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V- bis 240 V-Wechselstromquelle.
- Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgedeckt werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
- Wenn Sie am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
- Entfernen Sie das Netzkabel, wenn Sie den Fernseher fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
- Vermeiden Sie zu starkes Einklinken, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
- Entfernen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckseile.

Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Warnung:

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des

- TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät an geeigneten Stellen sicher zu befestigen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen Kinder spielen, um das Risiko zu vermeiden, dass Kleintern verletzt könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

- **Orte:** Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder an einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleekabine eines öffentlichen Bade- oder Wellness-Centers installiert wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.
- **Umgebung:** Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammbarn Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht an einem feuchten oder staubigen Ort oder in einem Raum mit Dämpfen (in der Nähe eines Herds oder Luftbefeuchters) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Gerichte zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.
- **Bedingungen:** Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hand nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.
- **Beschädigung des TV-Bildschirms** Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

- **Betriebsbedingungen:** Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI IN eingeht, wird nicht unterstützt.

- Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV** Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche

- des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünner oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

ROHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Frequenztyp Xiaomi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz- und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Dieses Gerät kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.
Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen.
Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5350 MHz eingesetzt werden:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.
Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.

Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.
Bedeutung des „Wheele Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den

Spezifikationen	
Modell	75" L75M8-APEU
Leistungsaufnahme	210W
Bildschirmgröße	189cm
Bildschirmauflösung	3840x2160
Spannung	200~240V~ 50/60Hz
Aktualisierungsrate	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flash-Speicher	8GB
Grafikprozessor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audioformate	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Videoformate	MP4; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

Haussmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen.

So entsorgen Sie dieses Produkt

Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts;

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehörteile immer zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn sie das Ende Ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verboten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander.
- B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie kleine Schrotthändler weiter.

Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhänge) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).
- Die Vorwärtseigung der Federung ist verboten.
- Schraubendurchmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezialisierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Inneren beschädigt wird.

Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen:	
L75M8-APEU	Menge: 4; Gewinde: M6; Länge: 25 mm.

Precauzioni importanti

Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe cadere danneggiando i componenti interni.

Spostamento

- Scollegare tutti i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
 - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 ~ 240 V CA.
 - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
 - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
 - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
 - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
 - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoppiare o spezzare i fili.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
 - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si sceglie dalla presa.
 - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
 - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

Nel caso in cui ...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
 - La presa di alimentazione CA non sia adatta.
 - Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
 - Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.
- Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

Pericolo di stabilità.

- Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte.
- Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte

- lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:
- Utilizzare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
 - Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
 - Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
 - Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
 - Non posizionare MAI un televisore in un luogo instabile.
 - Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
 - Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.
- Se il televisore esistesse verso rippato e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- Luoghi.** All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura medica, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello sgocciolatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal soffro presente nell'aria.
 - Ambiente.** Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non posizionare il televisore in un luogo umido o polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapori o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o che si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi o usare zampironi vicino al televisore.
 - Condizioni.** Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.
 - Danni allo schermo del TV** Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.
 - Condizioni di funzionamento:** Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C, umidità relativa: <80%.

Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

- Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il investimento dello schermo si corrodano.

- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
- Non spruzzare acqua o detergenti direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detergenti alcalini/acidi, detergenti in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le apposite aperture per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

Conformità RoHS - Unione Europea

- I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfanno i requisiti della direttiva 2011/65/EU e le successive modifiche della direttiva (UE) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

- Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV 5 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF

- Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz:
- AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),S,LU,NO,CH,TR
- In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.
- Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.

Specifiche	75"
Modello	Google TV
Consumo energetico	L75MB-APEU
Consumo energetico	210W
Dimensioni dello schermo	189cm
Risoluzione dello schermo	3840x2160
Tensione	200-240V~ 50/60Hz
Frequenza di aggiornamento	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Memoria flash	8GB
Processore grafico	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formati audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Formati video	MPEG 1/2; H263; H.264; H.265; VP8; VP9-AV1

*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

- Significato del simbolo del bidone con le ruote: il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.
- Come smaltire questo prodotto**
- Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.
- Cose da fare:**
- Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
 - Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
 - Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti e hanno raggiunto il termine di vita utile.
 - Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
 - Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.
- Cose da non fare:**
- Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
 - Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
 - Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/rigattieri.

Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
 - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
 - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
 - E vietata la sospensione inclinata in avanti.
 - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non specifiche potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

I bulloni utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti:	
L75MB-APEU	Quantità: 4; Filettatura: M6; Lunghezza: 25 mm.

Precauciones importantes

Instalación

- El televisor debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
- Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provocar daños internos.

Desplazamiento

- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
- Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
- Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

Ventilación

- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
- Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

Cable de alimentación de CA

- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.
- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
- Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
- Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
- Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
- Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
- Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
- Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
- No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
- No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

Niños

- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

Elementos opcionales

- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...

- El cable de alimentación de CA está dañado.
- La toma de alimentación de CA no es adecuada.
- El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
- Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.

Apaga el televisor, desenchúfalo inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

Peligro de estabilidad:

- El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con precauciones sencillas como:

- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
- Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
- Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
- Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropezones, tirones o enganches.
- No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
- No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan tentar a los niños a subir.
- Si no te vas a deshacer del televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

Restricciones de uso

- No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.

• Lugares:

En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el royo. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o baño público, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.

• Entornos:

Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan estar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a goteros o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como flores, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones. No conecte el televisor a la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

• Circunstancias:

No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.

• Daños en la pantalla de TV

No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.

- **Condiciones de funcionamiento:** Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

Precauciones

- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante períodos de tiempo prolongados, podría dañar la vista.
- La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
- No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV

Antes de limpiar el televisor (LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.

- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

Cumplimiento de RoHS: Unión Europea

Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

Declaración de conformidad de la UE simplificada

Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiofrecuencia y potencia

Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.

Consulta los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo. El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias entre 5250 y 5350 MHz en: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.

Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para desecho.



Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo desachar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

Qué hacer:

- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
- b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
- c. Recorra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
- d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
- e. Siempre que sea posible o según se lo indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.

Qué no hacer:

- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
- b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No desachar".
- c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarreros o traperos locales.

Montaje en pared

- Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:
- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
- No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
- No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
- Se prohíbe la suspensión inclinada hacia adelante.
- El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:

L75MB-APEU	Cantidad: 4; Rosca: M6; Longitud: 25 mm.
------------	--

Especificaciones	
	75"
Modelo	Google TV
Consumo de energía	L75MB-APEU
Tamaño de pantalla	210W
Resolución de pantalla	189cm
Voltaje	3840x2160
Frecuencia de actualización	200-240V~ 50/60Hz
CPU	60Hz
RAM	Quad-core CA55
Memoria flash	2GB
Procesador gráfico	8GB
Wi-Fi	Mali G52 MC1
Bluetooth	2.4G/5GHz
Formatos de audio	BT 5.0
Formatos de video	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X
	MP3; 128; H263; H264; H265; VP8; VP9-AV1

*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precações importantes

Instalação

- O televisor deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos do televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
- Apesar de ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó e tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso dos seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
- A tomada de alimentação CA não é adequada.
- O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
- Qualquer líquido ou objeto sólido cá dentro da estrutura através de uma abertura.

Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Perigo de estabilidade

O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Muitas ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
- Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na extremidade do móvel de suporte.
- Edifique SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
- Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropeçarem neles.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
- NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

- Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.
- Locais:** No exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mido. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.
- Ambiente:** Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirente, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.

- Condições:** Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovada, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.
- Danos no ecrã da TV** Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

Precações

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não supora a descondicionação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se algo estiver no pó, limpe com um pano macio humedecido com um detergente suave.

- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, éteres voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomendase-se que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Após ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eletrônicos e eletrônicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5100 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Użądzenie to moze byc używane we wszystkich krajach członkowskich UE. W miejsciu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów. W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, SI, UK, UK, NI, SI, LI, NO, CH, TR. Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espetro de rádio.

Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.

O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo

indica que não deve eliminar os resíduos eletrônicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

- Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:
- O que fazer:**
- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no fim da respetiva vida útil.
- b. Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrônicos.
- c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrônicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
- d. Entregue sempre os produtos eletrônicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrônicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
- e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.
- O que não fazer:**
- a. Não desmonte os produtos eletrônicos autonomamente.
- b. Não coloque os dispositivos eletrônicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
- c. Não entregue resíduos eletrônicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abastecimento locais/sucateiros.

Montagem na parede

- Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:
- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
- Não coloque o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
- Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).
- A suspensão inclinada para a frente é proibida.
- O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

Los pesos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:		
L75MB-APEU	Cantidad: 4	Rosca: M6; Longitud: 25 mm.

Especificações	
75"	Google TV
Modelo	L75MB-APEU
Consumo de energia	210W
Tamanho do ecrã	189cm
Resolução do ecrã	3840x2160
Tensão	200-240V~ 50/60Hz
Taxa de atualização	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Armazenamento Flash	8GB
Processador gráfico	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9-AVI

*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kunt u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv niet met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels stuipt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden of breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.
- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing.
- Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.
- Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Vel verwondingen, met name bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
 - Gebruik ALTIJD de vast, standaard of montagemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.

- Gebruik ALTIJD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTIJD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTIJD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden geleid dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.

Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

Gebruiksbeperkingen

- Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- **Plaatsen:** Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meddruif. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.
- **Omgeving:** Hete, vochtige of stoffige plaatsen; plaatsen waar insecten kunnen binnenvallen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggensproeien in de buurt van de tv.
- **Omstandigheden:** Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er onweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.
- **Schade aan het scherm van de TV** Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stootschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.
- **Bedrijfsomstandigheden:** Gebruikstemperatuur: 0°C ~ 40°C; opslagtemperatuur: -15°C ~ 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- **Tu kijken bij geschikte lichtomstandigheden.** Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- **Het scherm en de behuizing worden warm** wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- **De decodering van DTS-CD-bitstreams** afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

Het scherm/de behuizing van de TV gebruiken en reinigen

- Controleer voordat u de led-TV gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
- **Vers het oppervlak van het schermde behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen.** Als er nog steeds stof

- aanwezig is, veeg u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- **Spuut geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv.** Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- **Gebruik geen schuumsponsjes, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen,** zoals alcohol, vluchtige oliën, verduimders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen aan de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- **Draai de tv langzaam** wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet beweegt of wegglijft.

RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van Richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en -vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR. In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiospectrum worden geschonden.

Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontmangler of recycler wanneer u dit product weggoet.

Wat het Wheeley Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw afval niet moet weggoien in de afvalbakken voor huishoudelijk

Specificaties	75"
Model	Google TV
Energieverbruik	L75MB-APEU
	210W
Schermgrootte	189cm
Schermresolutie	3840x2160
Spanning	200~240V~ 50/60Hz
Vernieuwingsfrequentie	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flash-opslag	8GB
Grafische processor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Audio-idingelen	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video-idingelen	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9-AV1

*Afbeldingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.

afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggoien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product;

Wat doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recycleurs.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recycleurs voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelingspunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het afvalverwerkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggoien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schoorsteenrookers of vuilopruimers.

Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophefing van stof of vuil te voorkomen:
- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achterstevoert van de zijkant bij de montage.
- Plaats de tv niet op een plank, tapijt, bed of kast.
- Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
- Vooroverheulende vering is verboden.
- De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecificeerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

De bouten waarmee de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen:	
L75MB-APEU	Aantal: 4; schroefdraad: M6; lengte: 25 mm.

Ważne środki ostrożności

Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego doposażonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub różni się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Używanie niewłaściwych śrub może spowodować upadek telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpiecznie przenoszenie dużego telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wlewania naski na panel LED. Należy unikać podtrzymywania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Wokół odbornika kawałek odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

Przewód zasilający

- Aby uniknąć pożarów, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Wyłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.
- Z telewizora należy korzystać z zasilaniem 200-240 V AC.
- Przy podłączaniu kabli ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
- Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od żrących ciepl.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem, parą wodną, jakąś jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi pożarem.
- Należy unikać nadmierного uciśnięcia, zginięcia, modyfikowania lub skracania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

Dzieli

- Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniekształceń obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowa i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor uległ uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przewodu dowolny otwór dostat się płyn lub ciało stałe.

Wyłącz telewizor i natychmiast odłącz przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowaną osobę.

Zagrożenie związane ze stabilnością:

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
- używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora,
- używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor,
- zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;

- UCZENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem im mebla w cel do dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
 - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pościąganie lub chwytanie ich oraz uniemożliwić porażenie się o nie,
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na wysokich meblach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wyposażenia;
 - NIEUMIESZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
 - NIEUMIESZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspinania naski na panel LED, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

Organizacja użytkowania

- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
 - **Miejsca:**
 - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody lub w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pęknię. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczki zawarte w powietrzu.
 - **Środowisko:**
 - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu łatwopalnych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapką lub przysysającą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
- Aby uniknąć pożarów, porażenia prądem lub defekacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurzonej miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kucharki lub nawilżacza). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów oddziałujących komary.

• Warunki:

- Nie należy korzystać z telewizora, jeśli są mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłącz telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzeznaczanie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uspokojenie ekranu TV**
 - Nie należy rzucać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie wolno go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 - **Warunki robocze:**
 - Temperatura robocza: 0-40°C; temperatura przechowywania: -15-45°C; wilgotność względna: <80%.

Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV

Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdko. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.

- Używaj miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.

- Nie należy rozpylać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Mogą one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać myjek ściemych, środków czyszczących, zasadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki oodwadobio. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Zaleca się regularne czyszczenie otworów wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwając powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkt Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczone Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd nie niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach UE oraz maksymalnie max fal radiowych

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm

Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.

W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, DE, EL, FR, DE, EL, HU, IE, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK, IN, SI, LI, NO, CH, TR.

Zgodnie z art. 10.2 dyrektywy 2014/53/UE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.



O co znacza symbol pomnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że nie należy wywierać oddziaływań elektromagnetycznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są

Dane techniczne	
Model	Google TV
Pobór mocy	L75M8-APEU
Rozmiar ekranu	210W
Rozdzielczosc ekranu	189cm
Napięcie	3840x2160
Częstotliwość odświeżania	200-240V~ 50/60Hz
CPU	60Hz
RAM	Quad-core CA55
Pamięć flash	8GB
Procesor graficzny	2GB
Wi-Fi	Mali G52 MC1
Bluetooth	2.4G/5GHz
Formaty audio	BT 5.0
Formaty wideo	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X
	MPEG-1, H.263, H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracja służy do odwołania do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób utylizacji produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:

- a. Informacja na temat utylizacji sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu utylizacji produktu.
- d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:

- a. Nie wolno samodzielnie roznosić produktów elektronicznych.
- b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i niezorganizowanych podmiotów, takich jak lokalni sprzedawcy i zbieracze złomu.

Montaż ścienny

- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
- Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
- Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
- Nie należy przykrywać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
- Przechylenie zawieszki do przodu jest zabronione.
- Średnica i długość śruby różni się w zależności od modelu uchwytu ściennego. Używanie nieodpowiednich śrub może spowodować spadnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwytu ściennego muszą spełniać następujące wymagania:

L75M8-APEU	Liczba: 4; Gwint: M6; Długość: 25 mm.
------------	---------------------------------------

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se budou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Nebude-li použit správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Presun

- Než budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby.
- Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem neteřte ani jej nevystavujte působení národných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely oprav zabalte televizor do originálního krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkládáte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na střídivý proud

- Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, nedělož k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osoby.
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200-240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, aby se nezakopli o kabely.
 - Než budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujte a čistěte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabraňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
 - Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netahajte přímo za kabel.
 - Nepřipoukajte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyly.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství nebo jakkoliv zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkresení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoliv kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontakujte servisní středisko společnosti Xiamo a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjít přijetím jednoduchých opatření:
- Vždy používejte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou

výrobcem televizoru.

- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- Vždy počítejte dělo o nebezpečí spáření s lezení na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
- Vždy vedte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zaklopout, zatáhnout za ně nebo na ně dosáhnout.
- Nikdy televizor neumísťujte na nestabilní místo.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- Nikdy televizor nestavějte na textilii nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
- Nikdy na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti ležt nahoru, např. hračky nebo dárkové obalové.

Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
 - Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo místa vystaveném dešti, vlhkosti či z možností zvuku plnění.
 - Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin sůl ve vzduchu.
 - **Prostředí:**
 - Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu; v blízkosti hořlavých předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vazy).
 - Neumísťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevařte vodu, netahávejte, nevařte těstoviny ani nepoužívejte správy proti komárům v blízkosti televizoru.
 - **Podmínky:**
 - Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky.
 - Neumísťujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osoby nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.

- **Poškození obrazovky televizoru TV**
 - Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem roztří obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - **Provozní podmínky:**
 - Provozní teplota: 0 °C-40 °C. Skladovací teplota: -15 °C-45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.
- **Preventivní opatření**
 - Televizor sledujte ve vhodném prostředí. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
 - Během provozu televizoru se obrazovka či kryt zahřívají. To je normální jev.
 - Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

Před čištním televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.

- Otírejte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte

- veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- **Nestrkejte ani do čisticím prostředek přímo na televizor.** Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- **Nepoužívejte čisticí houžky,** zvláště nebo kyselé čisticí prostředky, drsný čisticí prášek ani chrachvé kapaliny, například alkohol, chrachvé oleje, ředidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů nebo dlouhotrvající kontakt s prýžovými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Splnění požadavků směrnice RoHS - Evropská unie

Výrobky společnosti Xiamo prodávané v Evropské uni splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následně doplňují směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiamo Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiamo TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Todo zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm
Todo zařízení je možné používat ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Todo zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,BE,BG,HR,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,UK,UKR,NL,SI,LI,NO,CH,TR.
V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejmeně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

 Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vraťte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předjte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená:

nevychází elektricky odpad do popelnic na běžných komunálních odpadů. Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastupení společnosti Xiamo. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledáte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizované recyklační společnosti.
- c. Vždy se s likvidací výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoliv příslušenství vždy na konci životnosti odezvedte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádějí výrobky, oddělte balici materiálu v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a roztrďte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- a. Elektrické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevycházejte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevycházejte elektricky odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiné soukromí zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupneužijte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z buku.
- Neumísťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například zástěrami) ani jinými materiály (například noviny).
- Předem předního odpružení je zakázán.
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použijí jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L75MB-APEU	Množství 4; Závit: M6; Délka: 25 mm.

Technické specifikace	75"
Model	Google TV
Spotřeba energie	L75MB-APEU
Spotřeba energie	210W
Rozměry obrazovky	189cm
Rozlišení obrazovky	3840x2160
Napětí	200-240V~ 50/60Hz
Obnovovací frekvence	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Úložisko Flash	8GB
Grafická karta	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formáty videa	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Formáty zvuku	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9-AV1

"Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acestă.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neadecvate poate cauza căderea televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul mare necesită două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scuturați televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Cabluri de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și prize conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în prize de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu o tensiune de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrul de la a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la prize de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răscucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu amplasăți obiectele grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- Orică lichid sau obiect solid cade în carcasa printr-un orificiu.
- Opritți televizorul, deconectați imediat cablul de alimentare c.a. și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

Pericol stabilitate

- Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decedus. Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decedus. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați ÎNOTDEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de

montare recomandate de producătorul televizorului.

- Utilizați ÎNOTDEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.
 - Asigurați-vă ÎNOTDEAUNA ca televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
 - Atrageți ÎNOTDEAUNA atenția copiilor cu privire la pericolul urcării pe piesa de mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele sale de comandă.
 - Creați ÎNOTDEAUNA trasee pentru firele și cablurile conectate la televizor pentru a preveni împiedicarea, tragerea sau apucarea acestora.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufetă sau bibliotecă) fără a fi atașat piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
 - Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
 - Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceleași considerații ca cele de mai sus.

Restricții de utilizare

- Nu montați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- **Locuri:**
 - În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei nave, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezeală sau mucoși.
 - Televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.
- **Mediu:**
 - Fierbinte, umed sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lămpi). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasăți obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasăți televizorul într-un loc umed sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirale anti-țânțari în apropierea televizorului.
- **Condiții:**
 - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umede, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza loviră unor obiecte de televizor.

- **Deteriorarea ecranului TV**
 - Nu aruncați obiecte însele televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.
 - **Condiții de funcționare:**
 - Temperatura de funcționare: 0°C-40°C; Temperatura de stocare: -15°C-45°C. Umiditate relativă <80%.

Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru vă poate deteriora vederea.
- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu acceptați decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului TV

- Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție:
- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața

- ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale înmuiată într-un detergent diluat.
- Nu utilizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acidice, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic grilele de ventilație, pentru a asigura ventilaerea corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați înțel televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezentare, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și putere maximă de radiofrecvență Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi: 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Acest dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale UE. Respectați reglementările naționale și locale din țara în care este folosit dispozitivul. Utilizarea acestui dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operează în intervalul de frecvență 5250 - 5350 MHz. BG: HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR. În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio.



În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat.

Specificații	75"
Model	Google TV
Consum de energie	L75MB-APEU
	210W
Dimensiunea ecranului	189cm
Rezoluția ecranului	3840x2160
Tensiune	200-240V~ 50/60Hz
Rata de reîmprospătare	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Stocare flash	8GB
Procesor grafic	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Formate audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X, Virtual X
Formate video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9-AV1

*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

Ce reprezintă simbolul tonerului: Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în tonerele municipale de colectare a guniului. Aceste deșeurile sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

Ce puteți face:

- Căutați întotdeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
- Asigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
- Apelați întotdeauna la reciclatori de deșuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
- Transportați întotdeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
- Dacă este posibil sau în se solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.

Ce nu trebuie să faceți:

- Na dezmembrați dvs. produsele electronice.
- Nu aruncați produsele electronice în tonerele care au simbolul "Nu aruncați".
- Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comercianți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie.
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasăți televizorul pe un raft, cover, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdelă) sau alte materiale (de exemplu, zăvor).
- Suspensia înclinată înalte este interzisă.
- Diametrul și lungimea șurubului pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi nespecializate poate duce la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

L75MB-APEU	Cantitate: 4; Filet: M4; Lungime: 25 mm.
------------	--

Σημαντικές προφυλάξεις

Εγκατάσταση

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε τη τηλεόραση σε ανώτερη θέση, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια εγκατεστημένη επιτοίχια βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαμέτρους, ανάλογα με το μοντέλο της επιτοίχιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιήσετε οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

Μετακίνηση

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην σπείτε πίσω στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την προετοιμασία επεξεκίνησης, ασφαλείστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κομμάτι και το υλικό συσκευασίας.

Αρριζμός

- Μην καλύπτετε τις σπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή τραυματισμού:
- Εισάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση με την ηχηρή προειδοποίηση εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.
 - Κατά τη σύνδεση καλωδίων, το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθεί για λόγους ασφαλείας. Προσέχετε να μην ακουμπάτε σε καλώδια.
 - Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος μακριά από θερμότητα.
 - Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και καθαρίστε το τσιγκέτι. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υγρασία, η ποσότητα της μόνωσης μπορεί να υποβιβαστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιμο, την κόπηση, την τροποποίηση ή τη συρροή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο ενδέχεται να εκτεθεί ή να σπαστεί.
 - Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.
 - Μην τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος όταν αποσυνδέεται από την πρίζα.
 - Μην χρησιμοποιείτε κατάκαληδες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

Παιδιά

- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από το παιδί για την αποφυγή κατάποσής τους.

Προαιρετικά στοιχεία

- Κρατήστε προσεκτικά αδεσφόρο ή αποσιωπητικό συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν τα παρακάτω προβλήματα...

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσα ενός ανώτηματος.
- Αντικαταστήστε την τηλεόραση σας, αποσυνδέστε άμεσα το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης Xiaomi για έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Κίνδυνος σταθερότητας

Η τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ υψοστάθια ή στηρίγματα ή μεθόδους τοποθέτησης που αναπτύσσονται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.

- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνεται ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται από την άκρη του επιπλού στήλης.
- Ενημερωθείτε ΠΑΝΤΑ το παιδί σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ανάρτηση σε έπιπλα για να γίνουν στην τηλεόραση ή το χειριστήριό τους.
- Τακτοποιήστε ΠΑΝΤΑ τα καλώδια που είναι ανυψωμένοι στην τηλεόραση σας, ώστε να αποφευχθεί τον κίνδυνο να σκοτώνεται σε αυτά, καθώς και να μην να απορρίπτεται την ασύσια αποσύνδεση ή το τριβήμα τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε ασταθή θέση.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (π.χ. υψοστάθια ή βιβλιοθήκη) χωρίς να σπηρεώσετε το έπιπλο και την τηλεόραση σε ασταθή στήλη.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται ανώμαλα στην τηλεόραση ή στο έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να δαλασθούν τα παιδιά να σκορφαλιστούν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο επάνω μέρος της τηλεόρασης ή του επιπλού στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση. Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση πρόκειται να διατηρηθεί και η τηλεόραση αντικαταστήσει, θα πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιες συνθήκες με τις προαναφερμένες.

Περιορισμοί στη χρήση

Μην εγκαθιστάτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντα ή συνθήκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

Χώρος

Εξασφαλίστε χώρο (σε απευθείας ηλιακό φως), δίπλα στη θάλασσα, σε πλοίο ή άλλο αεροπλάνο, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιστακό ριόδι, σε ασταθή θέση, δίπλα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποστήματα ενός δημόσιου κέντρου ή στα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σούλημα στον αέρα.

Περιβάλλον:

Ζεστό, υγρό ή ακοναμένο μέρι, μέρι όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα, μέρι όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, δίπλα σε εύκαμπτα αντικείμενα (όπως νερό). Η τηλεόραση δεν πρέπει να πέσει να είναι εκτεθειμένη σε σπινθήρες ή παύσημα νερό. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περικλύουν υγρό, όπως βάζο με λουλούδια, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή ακοναμένο μέρι ή σε διαμάρτι με σπινθή ή αναδύματα (κονά σε σπινθή ή υγρασία) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βράζετε νερό, μην ζεσταίνετε, μαγειρεύετε συνήλεις και μην χρησιμοποιείτε αντικουκουστικά φιδάκια κοντά στην τηλεόραση.

Συνθήκες

Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, όταν το πλαίσιο είναι αναγνώ ή με αδεσφόρο που δεν είναι εγκρίθει από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπερίσθιο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

Ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης TV

Μην πέσετε αντικείμενα στην τηλεόραση, διαφορετικά η οθόνη μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιάς στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγκίξετε την τηλεόραση ήρπου αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

• Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -15°C-45°C, Σχετική υγρασία: <80%.

Προφυλάξεις

- Παρακολουθείτε τηλεόραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να βλάψει την όρασή σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλεόρασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Δεν υποστηρίζεται η αποκωδικοποίηση DTS-CD bitrate που προέρχεται από την εισδοή HDMI IN.

Χρήση και καθαρισμός της οθόνης/του πλαισίου της TV

Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβλάση των οφθαλμών της εκπομπής ή η διάβρωση της επιφάνειας της οθόνης, ηρτρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί για να απομακρυνθεί η σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακαθάρσια, ακουσίστε με ένα μαλακό πανί το οποίο έχει νοτίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό απευθείας επάνω στην τηλεόραση.

Μπορεί να σπάσει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.

- Μην χρησιμοποιείτε επιβλαβή τριμμάτους, αλκαλικά/όξινα καθαριστικά, σκληρά καθαριστικά ή τριμμάτους, υγρά, όπως αλκοόλη, τριμμάτους, οριστικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και το υλικό επικάλυψης.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αερισμούς, για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο αερισμό.
- Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε αρχικά την τηλεόραση για να απομακρύνετε τη μετακίνηση ή την αλίσθηση της από τη βάση.

Συμμόρφωση κατά RoHS – Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα Xiaomi που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ 2015/863) σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξοπλισμό.

Αναλυτικότερη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Διο το παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοελασμός τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Συνθήκες και ισχύς ραδιοσυχνότητας

Αυτή η συσκευή παρέρχει τις ακόλουθες ζώνες συχνητότητας στις περιοχές της ΕΕ: σκάνο και μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τραπέζι τους εθνικούς τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.

Στις ακόλουθες περιοχές, ισχύει περιορισμός χρήσης της παρούσας συσκευής μόνο σε εσωτερικούς χώρους, όταν λειτουργεί σε εύρος συχνητότητας 5250 MHz to 5725 MHz: AT-BE, BG, CH, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, S, K, SE, ES, UK, UK(1), SI, LI, NO, CH, TR.

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να περιβαλλόμαστε οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφώνου.

Για αποκλειστική ανακούφιση και τη διευκόλυνση της ανακούφισης χρήσης των πόρων, κατά την απόρριψη αυτής του προϊόντος επιστρέψτε το σε ένα κοντινό εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής, εγγεγραμμένο αποσυρματολογική ή ανακυκλωτή.

Τι σημαίνει το σύμβολο τροχίστου καύσης; Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα στους κόβους συλλογής σπασίμωσ. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτό τα απόβλητα είναι επικίνδυνα και πρέπει να ανακυκλώνουν με ειδικό τρόπο.

Προδιαγραφές	75"
Μοντέλο	Google TV
Κατανάλωση ενέργειας	L75MB-APEU
Μέγεθος οθόνης	210W
Ανάλυση οθόνης	189cm
Τάση	3840x2160
Ρυθμός ανανέωσης	200-240V- 50/60Hz
CPU	60Hz
RAM	Quad-core CA95
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	2GB
Επεξεργαστής γραφικών	8GB
Wi-Fi	Maili G52 MC1
Bluetooth	2.4G/5GHz
Τύπος αρχείου ήχου	BT 5.0
Τύποι αρχείων βίντεο	FLAC, AAC, OGG, Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
	MPEG 1/2; H.263, H.264, H.265; VP8, VP9/V1

*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Τρόπος απόρριψής αυτού του προϊόντος
Μεταφέρετε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος: στα διάκρια και μετά τη χρήση του, καθώς και τι πρέπει να γίνει σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε:
α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον γεωμετρία εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του. β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας. γ. Να καλείτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών απόβλητων για να απορρίψετε προϊόντα που έχουν υφτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. δ. Να ρίχνετε πάντα τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες ή τυχόν αδεσφόρο όταν υφτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών απόβλητων/οψείου συλλογής. ε. Όπου είναι δυνατόν, η σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας από τις επιλογές υπερίσθινης διάθεσης απόβλητων και τονίζοντας για ανακύκλωση.

Τι να μην κάνετε:

- α. Μην αποσυρματολογείτε μόνοι σας τα ηλεκτρονικά προϊόντα.
- β. Μην ρίχνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κόβους με το σήμα "Μην απορρίπτετε".
- γ. Μην διώχνετε ηλεκτρονικά απόβλητα σε ανεπιθύμητες ή μη οργανωμένες τομείς, όπως σε τοπικούς εμπόρους παλαιολογικών/ρασοαυτοκίτες.

Επιτοίχια τοποθέτηση

- Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κατάλληλος αερισμός και να αποφευχθεί η αναστροφή ακόντης ή βρομιάς:
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και μην την τοποθετείτε στο πλάι.
 - Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ρόφι, χαλί, κρεβάτι ή υψοστάθια (όπως εφημερίδες).
 - Αποφραγίστε η οθόνη της ανάρτησης προς τα εμπρός.
 - Η διάμετρος και το μήκος της βίδας διαμέτρους ανάλογα με το μοντέλο του επιτοίχιας στηρίγματος. Η χρήση μη εξειδικευμένων βιδών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης και σε εσωτερική βλάβη.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στερέωση της τηλεόρασης και της επιτοίχιας βάσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

L75MB-APEU | Ποσότητα: 4. Στρίμωμα: M6. Μήκος: 25 mm.

Lietuvių

Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogu įkišti ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartų skersmuo ir ilgis skiriasi atšvieginajam į sieninio laikiklio modeli. Jei naudosite netinkamus varžtelius, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių pažeidimų.

Priežiūra

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 arba daugiau žmonių. Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekraną nuo spaudimo. Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėtę.

Ventiliacija

- Neuždengkite ventiliacijos angų ir nekiskite į korpusą jokių pašalinių objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužalojimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaujamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizorių junkite prie 200-240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūkite už laidų.
- Prieš atlikdami darbą bektokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkėjęs arba drėgnas, jo izoliacines savybes gali prarasti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsaugokite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedekite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Valikai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirenkami elementai

- Papildomus priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškraipytas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Išliskis žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
- Kintamosios srovės maitinimo lizdas netinkamas;
- Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
- Bet koks skytis arba kietas daiktas patenka į korpusą; Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekiite su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

Pavojus dėl stablumo.

Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorių gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Daugelio

- sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.
- VISAAD naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas spintelės, stovus ar tvirtinimo metodus.
- VISAAD naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISAAD įsitikinkite, kad televizorius nebūtų iškilęs už į laikinio baldo krašto.
- VISAAD paaiškinkite vaikams apie pavojus, kylancius lipant ant baldų, bandant pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- VISAAD prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užliūti, patraukti ar sučiupti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygų lentynų), jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabilus pagindo.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant statliesiems arba kitomis medžiagomis užtiesių baldų.
- NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikais ant jų lipti, pavyzdžiui, žaislų, nuotolinio valdymo pultelių.
- Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, būtiną vadovautis toms pačioms anksčiau minėtoms nuostatomis.

Naudojimo apribojimai

- Nemonuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytoms sąlygoms, nes televizorius gali veikti netinkamai, gali kilti gaisras, galėtis patirti elektros šoką arba asmeninių sužeidimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginė saulės šviesa), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabilioje vietoje, prie vandens ir vietoje, kuriose lyja, yra drėgna ir auga pelėsis. Jei televizorius sumontuojamas tiesiosios pirties arba SPA salono persirengimo patalpoje, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulkieta; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių; vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakų). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens lašų ir puršų; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpiniųčių, elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulkiuose vietose, patalpoje, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklų arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevirinkite vandens, nešildykite, negaminkite maisto ir nenaudokite uodų ričių.
- **Sąlygos.** Nenaudokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurie nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuoją, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorių gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

- **televizoriaus ekrano pažeidimas** Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sudužti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nelieskite televizoriaus, kad neįtęjantys kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0-40 °C; Sandėliavimo temperatūra: -15-45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėkite esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakentti jūsų regėjimui.
- Televizorių veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nepalaikio DTS-CD bitų sauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir valymas Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėgimo arba ekrano dangos pažeidimų, būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Ekraną / korpuso paviršius susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei duktų nuvalyti nepavyksta, sudrėkintę šluostę švelnia valymo priemone.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skytis gali patekti į ekrano pagrindą arba į išorines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmių / rūgščių valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minėtos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenuverstumėte nuo pagrindo arba kad jis nenuslystų.

ROHS atitikties – Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje parduodami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd* patvirtina, kad Xiaomi televizoriaus radio įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radio dažnis ir galia

Sio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radio dažnių galia
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais.
Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, eksploatuojant jį 5250-5350 MHz dažnių diapazone:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,F,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SJ,ES,SE,UK,UK,NL,IS,LI,NO,CH,TR.

Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, šį prietaisą galima eksploatuoti mažžiausia vienoje šalyje narįj, nepažeidžiant galiojančių radio spektro naudojimo reikalavimų.
Jei gaminį išmetate, atiduokite jį perdirbimui į įgaliotą atliekų surinkimo centrą, registruotą užtikrinamą arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėsite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.

Ka reikšmia šiukšliadėžės su ratukai simbolis: šis simbolis nurodo, kad

Specifikacijos	75"
Modelis	Google TV
Energijos sanaudos	L75MB-APEU
Ekranas dydis	210W
Ekranas raiška	189cm
Itampa	3840x2160
Atnaujinimo dažnis	200-240V~ 50/60Hz
CPU	60Hz
RAM	Quad-core CA55
„Flash“ saugykla	2GB
Grafikos rengykla	8GB
„Wi-Fi“	Mali 052 MC1
„Bluetooth“	2.4G/5GHz
Garso formatai	BT 5.0
Valdo formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
	MPEG 1-2; H.263; H.264; H.265; VPH; VP9-AV1

* iliustracijos yra tik pavyzdinės. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Gaminto eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimų pasibaigus, ir tai, ką reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinant gaminį;

Reikia:

- a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieskokite su gaminiu pateikiamame kataloge.
- b. Būtiną užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontoūtų ir tvarkytų tik įgaliotosios perdirbimo įmonės.
- c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgaliotosios elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms.
- d. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliotąjį elektroninių atliekų surinkimo centrą.
- e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaujamiesi atsaingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.

Negalima:

- a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių.
- b. Niekada nemeskite elektronikos į buitinių atliekų konteinerius.
- c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neigaliotoms atstovams, tokiems kaip vietiniai lauzo surinkėjai / sendaikių supirkėjai.

Tvirtinimas prie sienos

- Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir nesavarumų kaupimosi.
- Nemonuokite televizoriaus plaukį, aukštųjų kojų, atvirščiai arba šonų.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždengkite televizoriaus audiniai (pvz., užvalai)da) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Pasivęjęs priekinės pakabos yra draudžiamas.
- Vartų skersmuo ir ilgis gali skirtis atšvieginajam į sieninio laikiklio modeli. Jei naudosite nespecialius varžtus, televizorių gali nukristi ir būti pažeistas.

Televizorių ir sieneliam laikikliui tvirtinti naudojami varžtai turi atitikti šius reikalavimus:	
L75MB-APEU	Kiekis: 4; sriegis: M6; ilgis: 25 mm.

Tärkeää

Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Jos siot asennaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinätelineä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelineinallin mukaan.
- Vääräruuvien ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putouksen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

Siirtäminen

- Irrota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä.
- Älä paina LED-paneelia siirtäesssiäsi TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirrät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

Virtajohto

- Käytä virtajohtoa ja -liittimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta vältät tulipalon, sähköiskun sekä omaisuus- ja henkilövahinkojen vaaran:
- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasian.
 - Käytä TV:n kanssa 200-240 V:n virtalähdettä.
 - Kaapeleita liitettessä virtajohto on turvallisuuksyistä irrotettava pistorasiasta. Älä kompastu kaapeleihin.
 - Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirrät TV:tä.
 - Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
 - Irrota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshöyryjen peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
 - Älä punista, väräytä, mukkaa tai kieraä virtajohtoja, etteivät sen metalliohjet paljasta pinnan alta tai vaurioidu.
 - Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
 - Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
 - Älä liitä liian monia laitteita samaan pistorasiaan.
 - Älä käytä vääranlaisia pistorasioita.

Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettista säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriöitä.

Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääranlainen.
- TV on vioittunut putouksen tai iskun takia.
- Kotelon pääseen nestettä tai vieraseineitä aukon kautta.
- Sammuta TV ja irrota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomiin korjauksellesi ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

Putoamisvaara

- Televisiovaстанon oti puodta ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä milloinkaan asenna televisiovaстанontinta epävakaaile alustalle. Televisiovaстанon oti puodta ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesit läpsin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla niiden muassa seuraavia varoitelmia.
- Käytä AINA televisiovaстанon valmistajan suosittelema hyölyä, jaluusto ja kiinnitysmekanismja.
 - Käytä AINA sellaisia huonekaluja, jotka kestävät

- televisiovaстанontimen painoin.
- Varmista AINA, ettei televisiovaстанon otiä kannattelevan huonekalun reunaa.
 - Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kurkottelemaan televisiota tai sen säätimiä.
 - Suojaa AINA televisioon kiinnitetty johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetää.
 - ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovaстанontinta epävakaaile alustalle.
 - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiovaстанontinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyllyn) päälle ilman sekä televisioi että huonekalujen kunnollista kiinnittämistä.
 - ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota huonekalun päälle, jos huonekalun ja televisioi välin jäs kangasta tai muuta materiaalia.
 - ÄLÄ KOSKAAN aseta televisioi tai televisiota kannattelevan huonekalun päälle leluja tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat hokutella lapsia kiipeämään laitteiden päälle.

Jos olemassa olevalla televisiovaстанon otiaton siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samoja ohjeistuksia on noudatettava.

Käyttörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ilmene toimintahäiriöitä, ja se aiheuta tulipaloa, sähköiskua tai omaisuus- tai henkilövahinkoja.
- Paikat:**
 - Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, auto, sairaala, epävakaa sijainti, veden läheisyys tai paikka, jossa TV altistuu satelleille, kosteudelle tai homeelle.
 - Jos TV sijoitetaan julkisen kylvyn puhuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.
 - Ympäristö:**
 - Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hyönteisiä, paikat, joissa on mekaaninen iskun vaara; helposti syttyvien esineiden läheisyys (esimerkiksi kynttilät). TV ei saa altistua tipuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältäviä astasia, kuten maljakkoja.
 - Älä aseta TV:tä kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai ilmastointustinta), jotta vältät tulipalon, sähköiskun tai vääristymät.
 - Älä keitä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.
 - Olosuhteet:**
 - Älä käytä TV:tä, kun käteit ovat märät tai kotelo on auki, tai lisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.
 - Irrota TV virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi.
 - Älä asenna TV:tä ulkotiloihin.
 - Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotevaurion tai altistaa TV:n iskulle.
 - TV-ruudun vauriot**
 - Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku riko ruutua ja aiheuta vakavia vahinkoja.
 - Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.
 - Käyttöolosuhteet:**
 - Käyttölämpötila: 0-40 °C, säilytyslämpötila: -15-45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

Varotoimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katseleminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkää aikojan voi vahingoittaa silmiä.
- Ruutu ja kotelolämpenävät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekodousta ei tueta.

TV:n ruudun ja kotelon käyttäminen ja puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varotoimet, jotta vältät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan soppymisen.
- Pyhi jälle, pyhyi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.

- Älä siuhkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi vaiata ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä käytä hankaustyynyä, emäksisiä tai happamia puhdistusaineita, hankausauhetta tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eteeristä öljyä, ohennusainetta tai hyönteismyrkkyä. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai pidennytyt kosketukset kumi- tai vinyyliytöiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja. Ilmastointilaukot on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kulmaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

RoHS-direktiivinmukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa myydyt Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatusten mukaisia

Yksinkertaistettu EU-vaatustenmukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa täten, että radiolaitte Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavilla taajuuksaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäisteholla

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä. Tämän laitteen käyttö taajuuksalueella 5 250-5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sieltöissa: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SG,SE,SI,UK,UK(INI),SI,LI,NO,CH,TR.

Direktiivin 2014/53/EU (RED) artikan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa ilman, ettei se rikkois asian sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.

Jotta resurssit saadaan tehokkaaksi kierrätykseen, palauta tämä tuote hävittäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätyskeskukseen.



Roskasin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu

siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomiin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavaa ovat tuotteen käsittely- ja toimitaohjeet sen käyttööän päätyttyä.

Toimi näin:

- Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista opaista.
- Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelemisen hoitaa valtuutettu kierrättäjä.
- Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttöikänsä päähän.
- Toimita aina käyttökänsä päähän tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätyskeskukseen/kärsipisteseen.
- Jos mahdollista tai niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

Älä toimi näin:

- Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- Älä vie elektroniikkajätettä jäteastiaan, jossa se kielletään.
- Älä toimita elektroniikkajätettä epävirallisille keräilylle, esimerkiksi romukuppiaan.

Seinäkinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntyminen seuraavilla tavoilla:
- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalaisin, takaperin tai sivuttain.
 - Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sänkyyn tai kaappiin.
 - Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
 - Etuakustilassa jousitus on kiellettyä.
 - Ruvin läpimitta ja pituus riippuu seinätelineen mallista. Jos ei käytetä erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheutua sisäisiä vaurioita.

Televisioi ja seinätelineen asennuspulttien on täytettävä seuraavat vaatimukset:	
L75MB-APEU	Määrä: 4; kierre: M6; pituus: 25 mm.

Tekniset tiedot	
Malli	75"
Virrankulutus	Google TV
Ruudun koko	L75MB-APEU
Näytön tarkkuus	210W
Jännite	189cm
Virikistystaajuus	3840x2160
CPU	200-240V~ 50/60Hz
RAM	60Hz
Flash-tallennustila	Quad-core CA55
Grafiikkasuoritin	2GB
Wi-Fi	8GB
Bluetooth	Mali G52 MC1
Äänimuodot	2.4G/5GHz
Videomuodot	BT 5.0
	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
	MP3 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuotteesseen.

Viktige forholdsregler

Montering

- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
- Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
- Diameteren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfestet. Bruk av feil skruer kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

Flytting

- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
- Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flytte den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for unødvendige vibrasjoner.
- Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

Ventilasjon

- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsristen.
- Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

Strømkabel

- Bruk strømkabelen og stikkkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:
- Sett støpsleet helt inn i stikkkontakten.
- Bruk TV-en med en strømkilde fra 200 til 240 V.
- Av sikkerhetmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
- Koble strømkabelen fra stikkkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
- Hold strømkabelen under varme.
- Trekk ut strøpstøpsleet og rengjør det jevnlig. Hvis støpsleet er dekket av støv og vandamp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
- Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, eller kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
- Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
- Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
- Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
- Ikke bruk uegnete stikkontakter.

Barn

- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

Valgfrie gjenstander

- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling under TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

Ved følgende problemer ...

- Strømkabelen er skadet.
- Stikkkontakten egner seg ikke.
- TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
- Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekelet gjennom et uttak.

Skru av TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomi reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

Stabilitetsfare

- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Aldri plasser TV-en på et ustabilit sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mange skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
- BRUK ALLTID skap eller stativ eller monteringsmodetoder som anbefales av produsenten av TV-en.
- BRUK ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.

- SØRG ALLTID for at TV-en ikke står utenfor kanten av støttømøbelet.
- LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
- FØR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
- SETT ALDRI TV-en på et ustabilit sted.
- SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
- SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttømøbelet.
- Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.

Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

Bruksbegrensninger

- Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- **Steder:** Utendørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, å bil, på medisinske institusjon, på et ustabilit sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på venterommet i en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfid i luften.
- **Miljø:** Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann, ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en, ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damper eller røyk (i nærheten av komfyr eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspray i nærheten av TV-en.
- **Tilstander:** Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekelet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir nødvendig, må du koble fra strømkabelen og strømtuttaket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skader TV-en.
- **Skade på TV-skjermen** Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overflaten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.
- **Driftsforhold** Driftstemperatur: 0-40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15-45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.

Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
- Skjermen og dekelet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
- Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstrøm fra HDMI inn.

Forholdsregler

- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utilstrekkelig belysning i lengre perioder.
 - Skjermen og dekelet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
 - Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstrøm fra HDMI inn.
- Bruk og rehold av skjermen/dekelet til TV-en**
- Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtuttaket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekelets materiell svekkes, eller at skjermens belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støt på overflaten av skjermen/dekelet. Er det fremdeles støvete, kan du tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
 - Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan

- dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
- Ikke bruk skurefiller, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skurepulver eller flyktige væsker, for eksempel alkohol, flyktige oljer, fornyttingsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekelets materiell kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanalene jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
- Flytt sakte på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skir ut av festet.

RoHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, innfrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Forenklelt versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer herved at radioutstyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.xiaomi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og -styrke

Denne enheten tilbyr følgende frekvensbånd kun i EU-områder og maksimal radiofrekvensenergi

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.

Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.

Denne enheten er begrenset til innersider bak bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5250 og 5350 MHz i

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DJ,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SE,SI,UK(UK(NI)),S,LI,NL,CH,TR.

I henhold til artikkel 102 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst et medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.



Dette betyr søppeldunk-symbol: Ikke kast elektronisk avfall i

søppeldunker for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

Slik kaster du produktet

Ta det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet får og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:

Dette bør du gjøre:

- a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
- b. Sørg for at kun autoriserte gjenvinnings tjenester reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
- c. Ring alltid til autoriserte gjenvinnings tjenester for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
- d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batteriene eller andre tilbehørene dine hos det nærmeste autoriserte innsamlings senteret/punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
- e. Der det er mulig eller som instruert må du la sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.

Dette bør du ikke gjøre:

- a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
- b. Ikke kast elektronikk i søppeldunker med "ikke kast"-skilt.
- c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sektorer som lokale skraphandlere/skrotplukker.

Veggfeste

- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-fram eller sidelengs.
 - Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
 - TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
 - Fremoverlent oppheng er forbudt.
 - Skruens diameter og lengde kan variere avhengig av veggmonteringsmodellen. Bruk av ikke-spesialiserte skruer kan føre til at TV-en faller ned og får intern skade.

Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfestet må oppfylle følgende krav:		
L75M8-APEU	Kvantitet: 4; Tråd: M6; Lengde: 25 mm.	

Spesifikasjoner	75"
Modell	Google TV
Strømforsbruk	L75M8-APEU
	210W
Skjermstørrelse	189cm
Skjermopplosning	3840x2160
Elektrisk spenning	200-240V~ 50/60Hz
Oppdatertingshastighet	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flashminne	8GB
Grafikkprosessor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Lydformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.

Vigtige forholdsregler

Installation

- Tv'et skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der nemt kan tilsluttes og tages ud.
- Hvis du vil installere et tv-vægbeslag, anbefaler vi, at du bruger et godkendt tv-vægbeslag.
- Skruernes diameter og længde varierer afhængigt af vægmonteringsmodellen. Hvis du ikke bruger de korrekte skruer, kan tv'et falde ned eller forårsage indtrængende skade.

Flytning

- Frakobl alle kabler, før du flytter tv'et.
- Et stort tv kræver 2 eller flere personer for at flytte det sikkert. Undgå at presse på LED-panelet, når du flytter tv'et. Undgå at ryste tv'et eller udsætte det for kraftige vibrationer.
- Når du flytter tv'et til et nyt sted eller foretager reparationer, skal du pakke tv'et med den originale æske og emballage.

Ventilation

- Tildæk ikke ventilationshullerne, og indsæt ikke genstande i kabinettet.
- Der skal være plads til ventilation omkring tv'et.

AC-strømkabel

- Brug strømkablet og stikkontakten i henhold til nedenstående instruktioner for at undgå brand, elektrisk stød, beskadigelse eller personskade:
- Sæt stikket helt i stikkontakten.
- Brug tv'et med en 200-240 V AC-strømforsyning.
- Når du tilslutter kabler, skal strømkablet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud af stikkontakten. Pas på ikke at snuble over kablene.
- Fær du udfører arbejde eller flytter tv'et, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten.
- Hold strømkablet væk fra varme.
- Tag strømskittet ud, og rengør det regelmæssigt. Hvis stikket er dækket af støv og har vanddamp, kan dets isoleringskvalitet forringes og forårsage brandfare.
- Undgå at klemme, bøje, modificere eller vride AC-strømkablet for meget, da ledningerne ellers kan blive blottagte eller ødelagte.
- Der må ikke placeres tunge genstande på strømkablet.
- Træk ikke i strømkablet, når du frakobler strømmen.
- Slut ikke for mange enheder til den samme stikkontakt.
- Brug ikke uegnede stikkontakter.

Børn

- Placer små genstande uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger små dele.

Ekstrastyr

- Hold tilbehør eller andre enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, i afstand fra tv'et for at undgå billedforvrængning eller -støj.

I tilfælde af følgende problemer ...

- Strømkablet er beskadiget.
- Stikkontakten er ikke egnet.
- Tv'et er beskadiget på grund af fald eller stød.
- Væske eller en fast genstand er faldet ned i kabinettet gennem en udgang.
- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud med det samme, og kontakt Xiaomi reparationscenter for at få et kvalificeret servicepersonale til at undersøge det nærmere.

Stabilitetsrisiko

- Tv-apparatet kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald.
- Placer aldrig et tv-apparat et ustabilt sted. Et tv-apparat kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Måske skader, især hos børn, kan undgås ved at tage endte forholdsregler som f.eks.:
 - Brug ALTD skabe eller standere eller monteringsmetoder, der anbefales af producenten af tv-apparatet.
 - Brug ALTD møbler, der kan bære tv-apparatet sikkert.

- Sørg ALTD for, at tv-apparatet ikke hænger ud over kanten af det bærende møbel.
- Oplys ALTD børn om færemåde ved at klæde op på møbler for at nå tv-apparatet eller dets betjeningsanordninger.
- Får ALTD ledninger og kabler, der er sluttet til tv-apparatet, så personer ikke falde over dem eller trække i dem.
- Placer ALDRIG et tv-apparat på et ustabilt sted.
- Tv-apparatet må ALDRIG placeres højt oppe på møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at fastgøre både møblet og tv-apparatet til et passende underlag.
- Placer ALDRIG tv-apparatet på stof eller andet materiale, der kan anbringes mellem tv-apparatet og det bærende møbel.
- Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klæde, f.eks. legetøj og fjernbetjeninger, på tv-apparatet eller på det møbel, hvor tv-apparatet er placeret.
- Hvis det eksisterende tv-apparat skal beholdes og placeres et andet sted, skal der tages højde for de samme forholdsregler som ovenfor.

Begrænsninger for brug

Installer/brug ikke tv'et på, i og under følgende placeringer, omgivelser eller forhold, da tv'et ellers kan gå i stykke og forårsage brand, elektrisk stød, skade eller kvæstelser.

• Placeringer:

Undersø (i direkte sollys), ved havet, på et skib eller et andet fartøj, inde i en bil, på en medicinsk institution, på et ustabilt underlag, i nærheden af vand eller på et sted, der er udsat for regn, fugt eller skimmel. Hvis tv'et placeres i et omlægningsrum i en svømmehal eller spa, kan det blive beskadiget af sulfid, som findes i luften.

• Omgivelser:

Varme, fugtige eller støvede steder, steder, hvor der kan trænge insekter ind, steder, der kan blive udsat for mekanisk stød, i nærheden af brændbare genstande (f.eks. stearinlys). Tv'et må ikke udsættes for dryp eller vandstærk, og der må ikke placeres genstande, der indeholder væske som f.eks. blomstervaser oven på tv'et. Placer ikke tv'et på et fugtigt eller støvet sted eller i et rum med damp eller dampe (i nærheden af et komfur eller en luftfugter), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller deformation. Kok ikke vand, opvarm ikke mad, og brug ikke mysgipsrøler i nærheden af tv'et.

• Forhold:

Brug ikke tv'et, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er åbent, eller med tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. I tilfælde af jordbevægelser skal du frakoble tv'et fra strømkablet og tage kablet ud af stikkontakten. Installer ikke tv'et udendørs. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse eller skade på tv'et.

• Beskædigelse af TV-skærmen

Smid ikke genstande ind mod tv'et, da skærmen ellers kan gå i stykker pga. stød og forårsage alvorlig personskade. I tilfælde af beskadigelse af tv'ets overflade må du ikke røre ved tv'et, før strømkablet er taget ud af stikkontakten, da der ellers kan opstå elektrisk stød.

- **Driftsbetingelser:**
Driftstemperatur: 0-40°C, opbevaringstemperatur: -15-45°C, relativ luftfugtighed: <80 %.

Forholdsregler

- Se tv under passende lysforhold. Hvis du ser tv i utilstrækkeligt lys eller i længere perioder, kan det beskadige dit syn.
- Skærmen og kabinettet bliver varme, når tv'et arbejder. Dette er normalt.
- Understøtter ikke afkodning af DTS-CD bitstream, der kommer ind fra HDMI IN.

Brug og rengøring af skærmen/kabinettet på TV'et.

Før du rengør LED-tv'et, skal du sørge for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten. Følgende forholdsregler skal overholdes for at undgå nedbrydning af kabinettets materialer eller korrosion af skærmens belægning.

- Tør skærmens/kabinettets overflade af med en blød klud for at fjerne støv. Hvis der stadig er støv, skal du afbørste med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv'et. Det kan dryppe ned i bunden af skærmen eller eksterne dele og forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke skurepuder, alkaliske/sure rengøringsmidler, skurepulderv eller flygtige væsker som f.eks. alkohol, flygtige olier, fortyndere eller insekticider. Brug af ovennævnte materialer eller længerevarende kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan beskadige skærmens overflade og kabinettets materialer. Det anbefales, at du rengør ventilationsåbningerne regelmæssigt for at sikre korrekt ventilation.
- Når du justerer vinklen på tv'et, skal du bevæge tv'et forsigtigt for at undgå, at det bevæger sig eller glider ud af soklen.

ROHS-overensstemmelse - EU

Xiaomi-produkter, der sælges i EU, opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU og dets senere ændringsdirektiv (EU) 2015/863 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Førenklet EU-overensstemmelseserklæring

Beijing Xiaomi Electronics Co.Ltd erklærer hermed, at radioustyr systemet Xiaomi TV'er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og effekt

Denne enhed har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvenseffekt

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz bånd: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Denne enhed kan anvendes i alle EU-lemdestilande.

I henhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges.

Enheden må kun bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz i:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SJ,ES,SE,UK,UK(IN),FI,LI,NO,CH,TR.

I overensstemmelse med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denne enhed betjenes i mindst én medlemsstat uden at kræve gældende krav til brug af radiofrekvens.

Du bedes returnere dette produkt til en nærliggende autoriseret afvaldsopsamlingsvirksomhed, når dette produkt skal bortskaffes for en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Hvad betyder afvaldsbeholdersymbolet? Symbolet angiver, at du ikke må bortskaffe dit elektroniske affald i kommunale affaldsbeholdere.

Specifikationer	75"
Model	Google TV
Strømforsbrug	L75MB-APEU
Strømforsbrug	210W
Skærmstørrelse	189cm
Skærmopløsning	3840x2160
Spænding	200-240V~ 50/60Hz
Opdateringshastighed	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flash-lagring	8GB
Grafikprocessor	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Lydformater	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Videoformater	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

*Illustrationer er kun til reference. Se det faktiske produkt.

Det skyldes, at dette affald er farligt i naturen og skal genbruges på en særlig måde.

Sådan bortskaffes produktet

Medbring produktet til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Xiaomi. Instruktioner i håndtering af produktet under og efter brug samt tips og tricks til håndtering af produktet

Det skal du gøre:

- a. Se altid efter oplysninger i kataloget med dit produkt vedrørende håndtering af udstyr.
- b. Sørg for, at kun autoriserede afvaldsopsamlingsvirksomheder reparerer og håndterer dine elektroniske produkter.
- c. Kontakt altid autoriserede afvaldsopsamlingsvirksomheder for at bortskaffe produkter, der har nået slutningen af deres levetid.
- d. Aflever altid brugte elektroniske produkter, batterier eller tilbehør, som har nået slutningen af deres levetid, på din nærmeste autoriserede genbrugsstation.
- e. Når det er muligt eller angivet, skal emballagematerialer separeres i overensstemmelse med de ansvarlige muligheds anvisninger og sorteres med henblik på genanvendelse.

Undlad at gøre følgende:

- a. Afmonter ikke elektroniske produkter på egen hånd.
- b. Smid ikke elektronik med skiltet "Må ikke bortskaffes" i kommunale affaldsbeholdere.
- c. Indlever ikke elektronisk affald til uformelle og uorganiserede steder som lokale skrotforhandlere.

Vægmontering

- Overhold følgende anvisninger for at sikre korrekt ventilation og forhindre opbobling af støv eller snavs:
- Tv'et må ikke monteres fladt, på hovedet, omvendt eller på siden.
 - Tv'et må ikke placeres på en hyld, et tæppe, en seng eller et skab.
 - Tildæk ikke tv'et med stof (f.eks. gardiner) eller andre materialer (f.eks. aviser).
 - Forvarslanet afledning er forbudt.
 - Skærmenes diameter og længde kan variere afhængigt af vægbeslagsmodellen. Brug af ikke-specialiserede skruer kan resultere i, at tv'et falder ned og beskadiges indvendigt.

De bolte, der bruges til at fastgøre tv'et og vægbeslaget, skal opfylde følgende krav:	
L75MB-APEU	Antal: 4; gevind: M6; længde: 25 mm.

Важни предпазни мерки

Монтаж

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за променлив ток, до който може лесно да се включва и изключва.
- Ако в помещенията да бъде монтиран стойка за телевизор за стена, пропърчаваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

Преместване

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души за да преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато преместите телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаквайте телевизора, като използвате оригиналната кутия и опакъвателните материали.

Вентилация

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

Закриващи кабел за променлив ток

- Използвайте закриващия кабел за променлив ток и контакта според инструкциите по-долу, за да избегнете пожар, токов удар, повреда или нараняване:
- Поставете щепсела докрай в контакта за променлив ток.
- Използвайте телевизора с 200 ~ 240 V източник на променлив ток.
- Когато свързвате кабели, закриващия кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакта от съображения за безопасност. Винавайте да не се съплетат в кабелите.
- Преди да извършвате работа с телевизора или да го премествате, изключете закриващия кабел от променливотоковия контакт.
- Дръжте закриващия кабел за променлив ток далеч от топлина.
- Изваждайте щепсела от контакта и го почиствайте редовно. Ако щепселът е покрит с прах и има водни изпарения, качеството на изолацията му може да се влоши, създавайки риск от пожар.
- Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модифициране или усукване на закриващия кабел, в противен случай кабелите могат да се оголят или повредят.
- Не поставяйте тежки предмети върху закриващия кабел.
- Не дърпайте закриващия кабел, когато изключате захранването.
- Не свързвайте твърде много устройства към един и същ контакт за променлив ток.
- Не позволявайте неподходящи електрически контакти за променлив ток.

Деца

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете погълтане.

Допълнителни елементи

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на изображението или шум.

В случай на следните проблеми...

- Закриващият кабел за променлив ток е повреден.
- Променивотоковият контакт не е подходящ.
- Телевизорът е повреден поради падане или удар.
- Някаква течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.
- Моля, изключете телевизора и незабавно извадете закриващия кабел от контакт и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

Опасност, свързана със стабилността – телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на предпазни

- предпазни мерки, като например:
- Винаги! Използвайте шаблоните, стойки или методи за монтаж, препоръчани от производителите на телевизора.
- Винаги! Използвайте мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
- Винаги! Се уверявайте, че телевизорът не е надвиснал над ръба на опорната мебел.
- Винаги! Разяснявайте на децата опасностите от катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- Винаги! Прокорчайте кабелите, свързани с телевизора, така че да не може никой да се спъне в тях, да бъдат издържани или хванати
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилно място.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (например шкафове или на стелаж), без да закрепите мебелите и телевизора към подпорната опора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които могат да се намирят между телевизора и опорните мебели.
- НИКОГА не поставяйте предмети, които могат да подтигнат децата да се катерят, като например играчки и дистанционни управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които е поставен телевизорът.
- Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се приложат същите съображения, както по-горе.

Ограничения за употреба

- Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, едри или условия, в противен случай телевизорът може да не работи както е предвидено:
- **Места:**
 - На открито (на пряка слънчева светлина), край мостра, на кораб или друг плавателен съд, в кола, в лечебно заведение, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, влага или мълун. Ако телевизорът е поставен в съблекалня на обществена баня или спа център, той може да се повреди от студена вода.
- **Забраняваща среда:**
 - Горещи, влажни или пращи места; места, където могат да влязат насекоми; места, които могат да бъдат изложени на механичен удар, до запалими предмети (като свещи).
- Телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течност, като вази за цветя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или пращи място или в помещението с пара или изпарения (близо до котлон или отоплячител). За да избегнете пожар, токов удар или деформация. Не загрявайте вода до кипене, не загрявайте, не гответе марочени изделия и не използвайте спирали срещу комари близо до телевизора.
- **Условия:**
 - Не използвайте телевизора, когато ръцете Ви са мокри, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрени от производителя. В случай на гръмотевинна буря изключете телевизора от захранващия кабел и от контакта. Не монтирайте телевизора на открито пространство. Не използвайте телевизора в условия, които да доведат до телесни наранявания или щети или да позволят на предмети да ударят телевизора.
- **Повреда на екрана на TV**
 - Използвайте никакви предмети към телевизора, в противен случай екранът може да се счупи и отпада и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, преди закриващият кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне токов удар.
- **Работни условия:**
 - Ръчна температура: 0°C ~ 40°C; Температура на съхранение: -15°C ~ 45°C; Относителна влажност: < 80%.

Предпазни мерки

- Гледате телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
- Екранът и корпусът ще се нагряват, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.

Използване и почистване на екрана/корпуса на TV

- Преди да почистите LED телевизора, уверете се, че закриващият кабел за променлив ток е изключен от контакта. За да избегнете алошане на материалите на корпуса или корозия на покритието на екрана, моля, спазвайте следните предпазни мерки.
- Използвайте мека кърпа, за да премакнете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах,

- избършете с мека кърпа, навлажнена с мек почистващ препарат.
- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да проваля в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, пудра за почистване или летливи течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди. Използването на горепосочените материали или продължителен контакт с гумени или винилови продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса. Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате ъгъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да избегнете преместването или използването му от основата.

Съответствие с Директивата за ограничаване на опасните вещества (RoHS) – Европейски съюз
Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/EC и нейните последващи изменения Директива ECU 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

Опростена Декларация за съответствие на ЕС
С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd декларира, че радиобудуването тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/EC.
Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Радиочестота и мощност

Това устройство предлага следните честотни ленти само в зоните на ЕС и максимална мощност на радиочестотите Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 4 dBm. Не използвайте това устройство във всички държави – членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато устройството се използва. Това устройство е ограничено само за употреба за зареждане в честотния диапазон от 5250 до 5350 MHz: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SJ,ES,UK,UK(IN),FI,SL,NO,CH,TR. В съответствие с Член 10.2 от Директива 2014/53/EC (RED) това устройство може да се използва в поне една държава членка, без да се нарушават приложимите изисквания за използването на радиочестотните спектри.



За целите на рециклирането, за да се улесни ефективно използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия авторизиран събирателен център, регистриран денонощно или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт.

Какво означава символът „коचे на кола“? Символът казва да не изхвърляте електронните си отпадъци в кошчетата за събиране на битови отпадъци. Това е така, защото тези отпадъци

са опасни по природа и трябва да бъдат рециклирани по специален начин.

Как да изхвърлите този продукт

Занесете го до най-близкия сервиз на авторизирани представители на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употреба му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

Трябва:

- а. да предоставите търсена информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатационния му живот.
- б. Уверете се, че само авторизирани персонал за рециклиране демонтира и работи с Вашите електронни продукти.
- в. Винаги се обаждайте на авторизирани предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекл експлоатационен живот.
- г. Винаги изхвърляйте използваните електронни продукти, батерии или всякакви аксесоари, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия авторизиран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.
- д. Където е възможно или според инструкциите, отделете опасни вещества материал според опциите за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

- а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.
- б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със знак „Не изхвърляйте“.
- в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганизирани сектори като местен търговен на скрап/бехтхоризи.

Монтаж на стена

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора плътно до стената, обърнат с главата надолу, обърнат към стената или настрани.
- Не поставяйте телевизора върху паркет, килим, легло или гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Наклонена наведена оканавка е забранено.
- Диаметърът и дължината на винтовете може да варира в зависимост от модела на стойката за стена. Използването на винтове без специално предназначение може да доведе до повреда на телевизора и вътрешни повреди.

Батопвете, използвани за зареждане на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:

L75MB-APEU Количеството: 4 Режда: M6; Дължина: 25 mm.

75"	
Модел	Google TV
Консумация на енергия	L75MB-APEU 210W
Размер на екрана	189cm
Резолуция на екрана	3840x2160
Напрежение	200~240V~ 50/60Hz
Честота на опресняване	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Флашпамят	8GB
Графичен процесор	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Видео формати	MPEG 1/2; H263; H.264; H.265; VP8; VP9-AV1

* Използвайте са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

Önemli önlemler

Kurulum

- TV'nin güvenli şekilde kurulumu için elektrik prizinin yakınına kurulumdur.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmayı planlıyorsanız onaylanmış bir TV duvara montaj parçası kullanmanız öneririz.
- Vidalaların çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz vidaların kullanılmaması halinde TV düşebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

Taşıma

- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'lerin gövdesi şekilde taşınması için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşıyarak LED paneline baskı uygulamaktan kaçının. TV'yi sırtlamak veya ağırlı itişmeye maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşıyarak orijinal kutu veya ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi pakettin.

Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasına herhangi bir cisimle müdahale etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

AC güç kablosu

- Yanlış elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara engellemek için AC güç kablosunu ve prizi aşağıda belirtilen talimatlara göre kurulum:
- Fişi, AC prize tamamlıya yerleştirin.
- TV için 200-240 V gerilime sahip AC güç kaynağı kullanın.
- Kabloların bağlarken AC güç kablosu, güvenlik nedenleriyle prizden çıkartılmadığı kablolarla takılmamaya dikkat edin.
- Herhangi bir çalışma gerçekleştirirken TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.
- AC güç kablosunu ısıdan uzak tutun.
- AC güç fişini düzünü olarak prizden çekerek temizleyin. Tozla kaplanmaya veya buharına maruz kalması halinde fişin yalıtım kalitesi bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
- AC güç kablosunu ağız dernece sıkırtmaktan, emmekten, bükmekten veya çıkartmaktan kaçının. Aksi takdirde içerisindeki kablolar ıraya çıkabilir veya kırılabilir.
- AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
- Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
- Aynı AC elektrik prize çok fazla cihaz bağlamayın.
- Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

Çocuklar

- Yutulmaları engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

İsteğe bağlı ürünler

Görüntü bozulmasını veya parazitleri önlemek için elekromanyetik radyasyon yayan tüm cihazları veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

Aşağıda belirtilen sorunları yaşamazsanız halinde...

- AC güç kablosu hasar gördüyse.
- AC elektrik prizi cihaz için uygun değilse.
- TV düşme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse.
- Bir girişten kasanın içerisine herhangi bir kat veya sıvı cisim girerse.

Lütfen derhal TV'nizi kapatıp AC güç kablosunu prizden çıkarm ve Xiaomi servis merkezine iletişime geçerek kalifiye servis çalışanlarını TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

Denge Tehlikesi

Televizyon seti düğerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini asla sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin. Televizyon seti düğerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yordelik olmak üzere, birçok yaralanmadan aşağıdaki gibi bastır önlemler alınarak kaçınılabilir.

HER ZAMAN televizyon setinin üreticisi tarafından önerilen dolapları, stantıları veya montaj yöntemlerini kullanın.

- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebileceğiniz mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyicisi mobilyaların kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine tırmanmaman tehlikeleri hakkında çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyonunuza bağlayın. Böylece kablolarla takılmaz, kabloların çekmez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleştirmeyin.
- ASLA mobilyayı ve televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleştirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyicisi mobilyalar arasında bulunabilecek başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncaklar ve uzaktaki kumandalar gibi çocukları tırmamaya teşvik eden eşyaları televizyonunu veya televizyonun yerleştirildiği mobilyaların üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin saklanması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynıysa yerin kaldırılmalıdır.

Kullanıma ilişkin kıstaslar

- TV'yi aşağıda belirtilen yer, ortam veya koşullarda kurmayınız/kullanmayınız. Aksi takdirde TV anlaşılan arızaları, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Yerler:**
 - Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, gemi veya diğer deniz taşıtları, araba içi, sağlık kuruluşları, sabit olmayan zemiller, su kenarı ya da yağmur, nem veya kütfe maruz kalan yerler.
 - Herhangi bir çalışma gerçekleştirirken TV'yi taşımadan önce TV'nin TV, havadaki sülfür nedeniyle hasar görebilir.
- Ortam:**
 - Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; böceklerin girebileceği yerler; mekanik darbelerle açık yerler; (mum gibi) yanıcı cisimlerin yanı. TV su damlalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çiçek vazosu gibi içerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya ıslak bir yere ya da buhar veya duman bulunan ortamlara (fırın veya nemlendirici yanı) yerleştirmeyin. TV'nin yakınında su kaynatmayı, ısıtmayı, yemek pişirmeyin veya sinek kovar tütsü yakmayın.
 - Koşullar:**
 - TV'yi elleriniz ıslakken, kasası açıkken veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarlarla birlikte kullanmayın. Şişkeki fırınlarında TV'nin AC güç kablosu ve AC güç bağlantılarını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu koşullara uymaması halinde kişisel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cism TV'ye çarpabilir.
 - TV ekranının hasar görmesi**
 - TV'ye doğru hiçbir cism fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpmaya nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalara meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çıkarmadan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.
 - Çalışma koşulları:**
 - Çalışma sıcaklığı: 0°C-40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C-45°C; Bağıl nem: <80%.

Önlemler

- TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyretmek gözlerinize zarar verebilir.
- TV çalışırken kasa ve ekran ısıyacaktır. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri açış için çok çözmevi desteklemek.

TV ekranının/kasasının kullanılması ve temizliği

LED TV'yi temizledikten önce AC güç kablosunun AC elektrik prizine olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerinin yıpranmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını engellemek için lütfen aşağıda belirtilen önlemleri alın.

- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuşak bir bezle silerek temizleyin.

- Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.
- Ekranın üzerine doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekranın altına veya diğ parçalara damlayarak arızalara neden olabilir.
- Övme süngeri, alkali/asidik temizleyiciler, övme tozu veya alkol, uçucu yağlar, incelticiler veya böcek ilaçları gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kaçuça ya da vinille uzun süre temas etmek yüzüne ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doğru bir havalandırma için hava girişlerini düzenli aralıklarla temizlemeyi tavsiye edilir.
- Açısını ayarlayan tabanın hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla Bazi Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına ilişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri içeren 2015/863 (AE) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar.

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. iğno belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyannının tam metnine şu adresten ulaşabiliriz: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önmektedir

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Bu cihaz, AB üyesi ülkelerin tamamında kullanılabılır.

Cihazın kullanıldığı ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uyun.

Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanımla sınırlıdır:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumu kullanımları ilişkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden en az bir Üye Ülke sınırları içerisinde çalıştırılabilir.

Kaynakları verimli kullanımla çalıştırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğiniz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkezi, kayıtlı Hurdalığa veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna götürün.

Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarını belediye atıcı çöp toplama kurullarına atmanız gerektiğini belirtir.

Teknik Özellikler	75"
Model	L75MB-APEU
Güç Tüketimi	210W
Ekran boyutu	189cm
Ekran çözünürlüğü	3840x2160
Voltaj	200-240V~ 50/60Hz
Yenileme hızı	60Hz
CPU	Quad-core CA55
RAM	2GB
Flaş Depolama	8GB
Grafik işlemcisi	Mali G52 MC1
Wi-Fi	2.4G/5GHz
Bluetooth	BT 5.0
Ses biçimleri	FLAC; AAC; OGG,Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Video biçimleri	MP4; H.264; H.265; H.265; VP8; VP9/AV1

*Çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüştürülmesini gerektiridir.

Ürünün bertaraf edilmesi

Cihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine götürün. Kullanım esnasında ve sonrasında cihazın bakıma ilişkin talimatlar ile yapılması ve yapılmaması gerekleri;

Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınıza nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için bu kılavuzla konuşmaya bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem gördüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pillerini veya her türlü aksesuarı kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezi/Toplama Noktasına bırakın.
- E. Mümkün olduğunda veya belirlendiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atıcı bertaraf ve geri dönüşüm için ayırtma seçeneklerine göre ayırın.

Yapılması gerekenler:

- Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.
- "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
- Elektronik atıklarınız Bölgesel Hurdacı/Satıcı/Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermayın.

Duvara montaj parçası

- Cihazın doğru şekilde havalandırmasını sağlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:
- TV'yi düz, baş aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyin.
 - TV'yi rafa, halıya, yatağa veya duvara diğer içersine yerleştirmeyin.
 - TV'nin üzerine (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) başka malzemeleri örtmeyin.
 - Öne eğik sırtıysanız yasaklar.
 - Vida çapı ve uzunluğu duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterebilir. Özel olmayan vidaların kullanılması TV'nin düşmesine ve içten hasar görmesine yol açabilir.

Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan civatalar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:	
L75MB-APEU	Miktar: 4 Diğ. M6; Uzunluk: 25 mm.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Instalácia

- Televizor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
- Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použitie nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

Prenášanie

- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
- Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhnete vyvolaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevysťavujte nadmerným vibráciami.
- Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do opravy, zaberte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

Vetranie

- Nezakrývajte vetracie otvory ani do krytu nevkladajte žiadne predmety.
- Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

Napájací kábel AC

- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
- Zastrčku úplne zasunúť do zásuvky AC.
- Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripájania kábel odpojený. Televízor si pozor, aby ste o káble nezapli.
- Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
- Udržiavajte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
- Zastrčku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zastrčka zaprášená a zarsená, jej izolčná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Napájací kábel AC priľsi nestláčajte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obraziť alebo pretrhnúť.
- Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
- Pri odpojení zo siete nefahgajte za napájací kábel AC.
- Do jednej elektrickej zásuvky AC nepripájajte príveľa zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

Upozornenie v súvislosti s deťmi

- Malé predmety uložte mimo dosahu detí, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

Voliteľné položky

- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

V prípade nasledujúcich problémov...

- Napájací kábel AC je poškodený.
 - Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
 - Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
 - Do krytu vnika cez otvor tekutina alebo pevný predmet
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

Nebezpečenstvo pádu

- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zranením, najmä u detí, sa dá predísť prijednotnými opatreniami, ako napríklad: a) Používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.

- VŽDY používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podoprieť zostavu televízora.
 - VŽDY sa usťite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.
 - VŽDY poučte deti o nebezpečenstve lezenia na nábytku, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej okolitým prvkom.
 - VŽDY vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vyťahuň ich alebo chyť.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na nábytok (napríklad na skriňu alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripeli.
 - NIKDY neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
 - NIKDY neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hračky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zadržať deti na lezení.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo presunúť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

Obmedzenia pri používaní

Neinštalujte/nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredíach alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.

• Miesta:

Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, pri vode alebo na mieste vystavenom dažďu, vlhkosti alebo plesni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.

• Prostredie:

Teplé, vlhké alebo práné miesta; miest, kde môže vniknúť hmyz; miest, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti horľavých predmetov (napr. sviečky). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcej vode striekajúcej vodou. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo deformácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo práné miesto ani do zaparnej a zadyrnenej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevarujte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte spirály proti komárom.

• Podmienky:

- Nepoužívajte televízor, keď máte mokré ruky, keď je otvorený jeho kryt alebo s príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neinštalujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržiavanie týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.
- **Poškodenie obrazovky televízora**
Nehádzte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vážnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Prevádzkové podmienky:**
Prevádzková teplota: 0 °C – 40 °C; Teplota skladovania: -15°C – 45°C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

Bezpečnostné opatrenia

- **Teplota:** Pozorujte pri vhodnom osvetlení. Pozorovanie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
- Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
- Nepodporuje dekodovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV

Prí čistení LED televízora sa usťite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korózii povrchovej úpravy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na televízor zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu stiecť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.
- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/žiarivé čističe, práškové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhší kontakt s gumenými alebo vinylowymi produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezoskylol z podstavca.

Dodržiavanie smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia

Produkty spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EÚ a následnej zmeny smernice EÚ 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zjednotené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiofrekvencia (RF) a výkon

Toto zariadenie produkuje a prijíma na území EÚ nasledujúce frekvenčné pásma a maximálny výkon rádiového prenosu
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi pásmo 2,4 GHz: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: od 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 20 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm. Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých kľúčových štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia.

Pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz je používanie zariadenia obmedzené len na používanie v interiéri, a to v: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, IO, NO, CH, TR. V súlade s článkom 10 od 2. smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.

Na účely recyklácie s cieľom umožniť efektívne využitie zdrojov pri likvidácii vráťte tento produkt na najbližšie zberné miesto, prípadne do registrovaného demontažného alebo recyklačného zariadenia.

Technické parametre	
Model	75"
Spotreba energie	Google TV
Veľkosť obrazovky	L75MB-APEU
Rozlíšenie obrazovky	210W
Napájenie	189cm
Frekvencia obnovovania	3840x2160
Procesor	200-240V~ 50/60Hz
RAM	60Hz
Úložný priestor	Quad-core CA55
Grafický procesor	2GB
Wi-Fi	8GB
Bluetooth	Mali G52 MC1
Zvukové formáty	24G/5GHz
Video formáty	BT 5.0
	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
	MP4EC 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9/AV1

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.

Čo znamená symbol koša na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhazovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

Likvidácia tohto produktu

Produkt odnesie do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

Čo robiť:

- a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.
- b. Usťite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
- c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
- d. Použitie elektronické produkty, batérie alebo iné príslušenstvo odnesie po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
- e. Ak je to možné nájdite to nariadený postup, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

Čomu sa vyhnúť:

- a. Nedemontujte vaše elektronický produkt svojpomocne.
- b. Nevhadzujte elektroniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
- c. Nedávajte elektroodpad nefarálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberací odpadu.

Montáž na stenu

- Opatrenia na zabezpečenie náležitosti vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedľa otvoru, naopak, smerom dozadu alebo zbok.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, stenu alebo skriňu.
- Neprikrývajte televízor tkaninou (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavesenie z náklonom smerom dopredu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutky, ktoré nie sú určené na daný účel, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástenný montáž musí spĺňať nasledujúce požiadavky:	
L75MB-APEU	Počet: 4; Závit: M6; Dĺžka: 25mm.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



FOR DTS PATENTS, SEE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/).
MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. DTS, DTS:X, THE DTS:X LOGO, VIRTUAL:X, AND THE DTS VIRTUAL:X LOGO ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF DTS, INC. AND ITS AFFILIATES IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. © DTS, INC. AND ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.



FILMMAKER MODE™ logo is a trademark of UHD Alliance, Inc.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en EE. UU. u otros países. Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pojmny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochráněné známky nebo registrované ochráněné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI Logo sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și alte țări. Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Terminai HDMI, HDMI – „High-Definition Multimedia Interface” (didėlės raiškios multimedijos sąsaja) ir HDMI logotipas yra „HDMI Licensing

Scatola	Manuale	Neto	Borsa
PAP 20	PAP 22	PS 6	LDPE 4 OPP-CPP 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

L75MB-APEU	EPREL product registration number is: 2194737
------------	---



HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.

Administrator, Inc.” prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse. Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Termin HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerede varemerker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Термините HDMI и Интерфейс за мультимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.

Google, YouTube and Android TV are trademarks of Google LLC. Google, YouTube et Android TV sont des marques de Google LLC. Google, YouTube und Android TV sind Marken von Google LLC. Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC. Google, YouTube y Android TV son marcas de Google LLC. Google, YouTube e Android TV são marcas comerciais da Google LLC. Google, YouTube en Android TV zijn handelsmerken van Google LLC. Google, YouTube i Android TV są znakami towarowymi Google LLC. Google, YouTube a Android TV jsou ochráněné známky společnosti Google LLC. Google, YouTube și Android TV sunt mărci comerciale deținute de Google LLC. Το σήμα Google, YouTube και Android TV αποτελείουν εμπορικά σήματα της Google LLC. „Google”, „YouTube” ir „Android TV” yra „Google LLC” prekių ženklai.

Manufacturer's Authorized EU Representative
Name: Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Address: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
Email: contact@support.mi.com



XXXXXXXXXXXX

xiaomi

系列-版本及项目代号：

泛欧版本

物料名称：

说明书-整机

设计师/设计公司：

杨素敏

材质及工艺要求：

80g 双胶纸

骑马钉（顺序按照画板顺序）

颜色要求：

Pantone Cool Gary 11C

尺寸要求：

成型：105×148mm

展开：210×148mm

语言需求（按顺序）：

英文、法语、德语、意大利语、西班牙语(欧)、葡萄牙语(欧)、荷兰语、波兰语、捷克语、罗马尼亚、希腊语、立陶宛语、瑞典语、芬兰语、挪威语、丹麦语、保加利亚语、土耳其语

其他备注信息：

打印区域排版仅做参考，各工厂根据实际区域大小可以调整，调整后请发给小米审核确认。

文案内容按照文件标注修改。

小米包装设计人员仅确认排版、颜色、字体等美术设计相关信息，具体文案内容以各部门输出为准。

注意：泛欧版包材，需使用不含矿物油的油墨。

比例：1:1 单位：mm

