

# DALI KATCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



IN ADMIRATION OF MUSIC



## SPIS TREŚCI

<b>1.0 Rozpakowanie</b> .....	<b>3</b>	6.4 Nadawanie nazwy Bluetooth .....	11
<b>2.0 Przyciski i złącza DALI KATCH</b> .....	<b>4</b>	6.5 Tryb parowania stereo .....	12
2.2 Przegląd złączy DALI KATCH .....	5	<b>7.0 Tryb dźwiękowy Mode</b> .....	<b>13</b>
2.1 Przegląd przycisków DALI KATCH .....	4	<b>8.0 Połączenia</b> .....	<b>14</b>
<b>3.0 Zasilanie</b> .....	<b>6</b>	8.1 Ładowanie USB (złącze 1) .....	14
3.1 WŁĄCZANIE zasilania .....	6	8.2 Stereo mini-jack (złącze 2) .....	14
3.2 WYŁĄCZANIE zasilania .....	6	<b>9.0 Wydłużanie paska</b> .....	<b>15</b>
<b>4.0 Podgłaśnianie/przyciszenie</b> .....	<b>7</b>	<b>10.0 Pozycjonowanie</b> .....	<b>16</b>
4.1 Przyciszenie .....	7	<b>11.0 Przywracanie ustawień fabrycznych i aktualizacja oprogramowania wbudowanego</b> .....	<b>17</b>
4.2 Podgłaśnianie .....	7	11.1 Przywracanie ustawień fabrycznych .....	17
4.3 Wskaźniki głośności .....	7	11.2 Aktualizacja oprogramowania wbudowanego .....	17
<b>5.0 Doładowywanie</b> .....	<b>8</b>	<b>12.0 Czyszczenie</b> .....	<b>18</b>
<b>6.0 Bluetooth</b> .....	<b>9</b>	<b>13.0 Pozbywanie się zużytego urządzenia</b> ..	<b>19</b>
6.1 Parowanie .....	9		
6.2 Parowanie NFC .....	10		
6.3 Przycisk wyzwalania Bluetooth .....	11		



## 1.0 ROZPAKOWANIE



Wypakowując elementy, proszę uważać, by nie uszkodzić zawartości opakowania. Sprawdzić, czy pudełko zawiera wszystkie elementy. Proszę zachować opakowanie na wypadek, gdyby głośnik trzeba było przenieść lub oddać do naprawy.




IN ADMIRATION OF MUSIC




## 2.0 PRZYCISKI I ZŁĄCZA DALI KATCH

### 2.1 PRZEGLĄD PRZYCISKÓW DALI KATCH

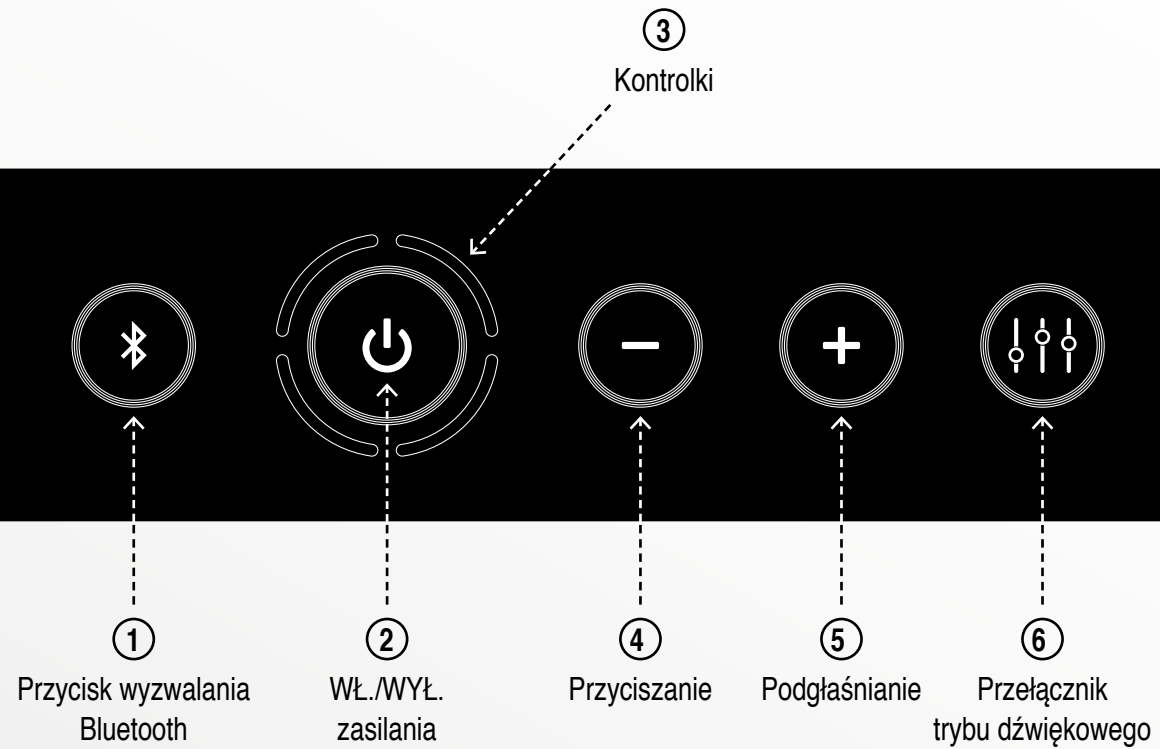

## 2.0 PRZYCISKI I ZŁĄCZA DALI KATCH

### 2.2 PRZEGLĄD ZŁĄCZY DALI KATCH

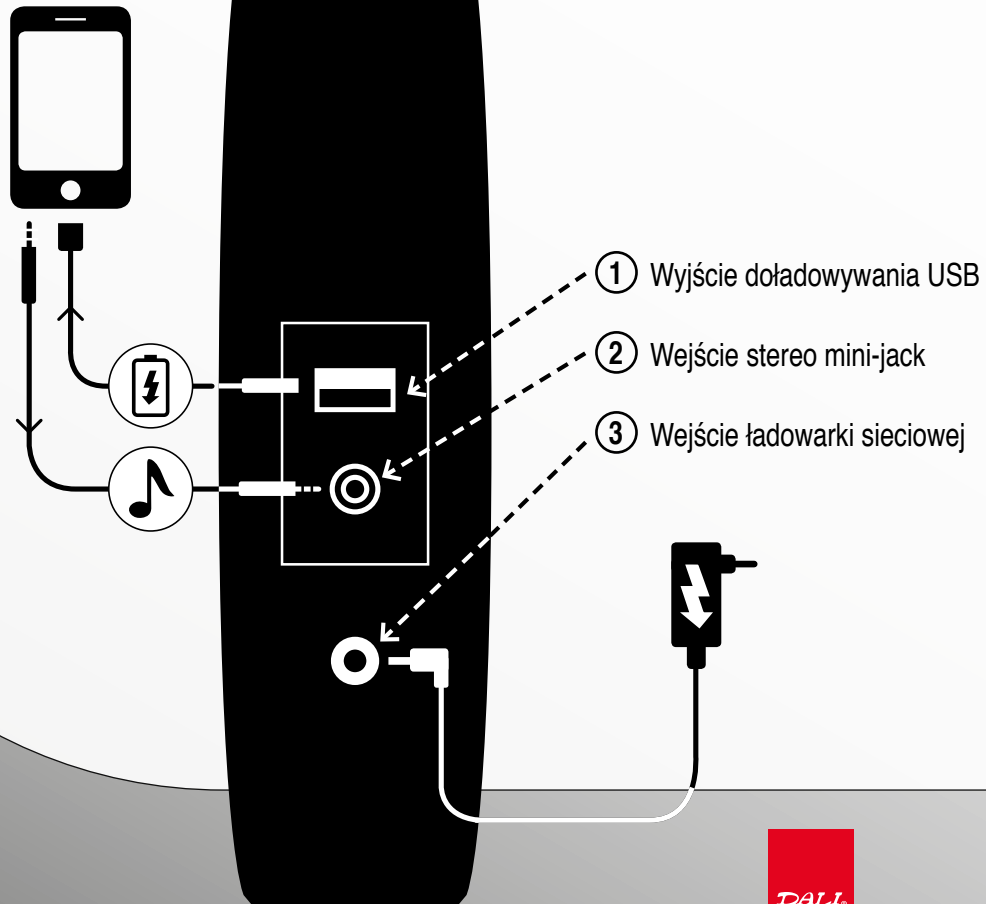


## 3.0 ZASILANIE

### 3.1 WŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączanie głośnika DALI KATCH;

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ. zasilania (przycisk 2) do momentu usłyszenia dźwięku włączenia zasilania.
2. Kontrolka (przycisk 3) zostanie podświetlona, a głośnik KATCH jest gotowy do użycia.

Jeżeli DALI KATCH jest włączony, kontrolki (przycisk 3) wskazują stan baterii.

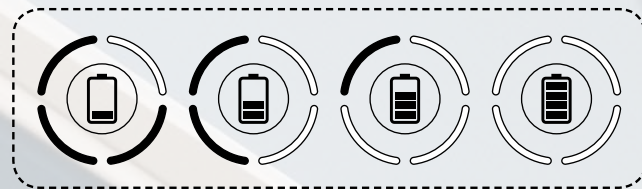

Jeżeli DALI KATCH nie jest włączony, proszę podłączyć ładowarkę sieciową (patrz punkt 4.0)

### 3.2 WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Wyłączanie głośnika DALI KATCH;

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ. zasilania (przycisk 2) do momentu usłyszenia dźwięku wyłączenia zasilania.
2. Kontrolka gaśnie, chyba, że DALI KATCH jest podłączony do zasilania sieciowego (patrz punkt 5.0).

DALI KATCH automatycznie się wyłącza, jeśli nie jest używany. Jeżeli urządzenie jest zasilane z akumulatora, funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest inicjowana po 10 minutach. Jeśli jest ono podłączone do sieci, funkcja automatycznego wyłączenia zasilania jest inicjowana po 30 minutach.



## 4.0 PODGŁAŚNIANIE/PRZYCISZANIE

### 4.1 PRZYCISZANIE

Zmniejszanie natężenia dźwięku na urządzeniu DALI KATCH;

1. Nacisnąć przycisk Przyciszenie (przycisk 4).

Aby szybko zmniejszyć natężenie dźwięku, nacisnąć i przytrzymać przycisk Przyciszenie (przycisk 4).

### 4.2 PODGŁAŚNIANIE


Zwiększanie poziomu natężenia dźwięku na urządzeniu DALI KATCH;

1. Nacisnąć przycisk Podgłaśnianie (przycisk 5).

Aby szybko zwiększyć poziom natężenia dźwięku, nacisnąć i przytrzymać przycisk Podgłaśnianie (przycisk 5).


### 4.3 WSKAŹNIKI GŁOŚNOŚCI

Kontrolki (przycisk 3) wskazują ustawienia głośności.

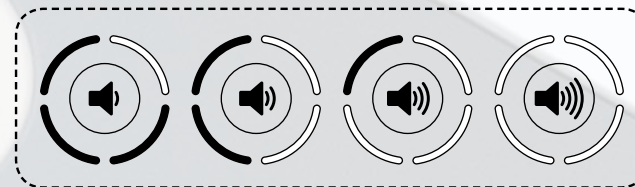

## 5.0 DOŁADOWYWANIE

Aby doładować urządzenie DALI KATCH, proszę podłączyć dołączoną ładowarkę sieciową do DALI KATCH (złącze 3), wtedy rozpocznie się doładowywanie. W trakcie doładowywania, kontrolki (przycisk 3) będą wolno pulsowały, wskazując stan doładowania. Pełne doładowanie trwa do 2 godzin. Odtwarzanie muzyki lub korzystanie z ładowarki USB (złącze 1) wydłuża czas ładowania.

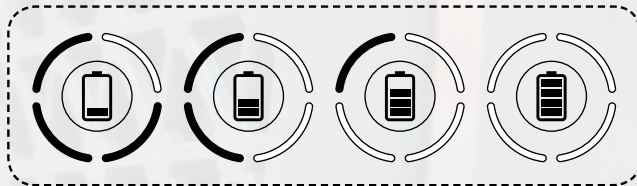

Od momentu osiągnięcia pełnego doładowania, DALI KATCH będzie działał do 24 godzin.

Zasilanie DALI KATCH poprzez ładowarkę sieciową umożliwi głośniejsze odtwarzanie, a urządzenie będzie pobierało więcej energii. Ten sposób zasilania może być zalecany dla uzyskania optymalnej charakterystyki działania podczas odtwarzania głośniejszej muzyki na przyjęciach.





## 6.0 BLUETOOTH

### 6.1 PAROWANIE

Podłączanie dowolnego urządzenia do głośnika DALI KATCH;

1. Włączyć DALI KATCH (patrz punkt 3.1).
2. DALI KATCH jest gotowy do parowania Bluetooth.
3. Proszę zainicjować proces parowania, korzystając z podłączonego urządzenia.
4. Po zakończeniu parowania, słyszalny będzie dźwięk parowania Bluetooth, a kontrolki (przycisk 3) palą się na niebiesko.

Jeżeli urządzenie zostało sparowane z DALI KATCH już wcześniej i znajduje się w jego zasięgu, DALI KATCH automatycznie połączy się z tym urządzeniem.

Możliwe jest, by dwa urządzenia były podłączone do DALI KATCH w tym samym czasie. Obydwa urządzenia mogą odtwarzać dźwięk audio, ale tylko jedno poprzez głośnik DALI KATCH.




## 6.0 BLUETOOTH

### 6.2 PAROWANIE NFC

Do zainicjowania parowania Bluetooth można również użyć komunikacji NFC.

1. Włączyć DALI KATCH (patrz punkt 3.1).
2. Proszę się upewnić, że na podłączonym urządzeniu została włączona komunikacja NFC.
3. Zlokalizować obszar czujnika NFC na telefonie.
4. Przytrzymać obszar czujnika NFC urządzenia z boku DALI KATCH tuż obok przycisku WŁ./WYŁ. zasilania (przycisk 2), jak widać na ilustracji.

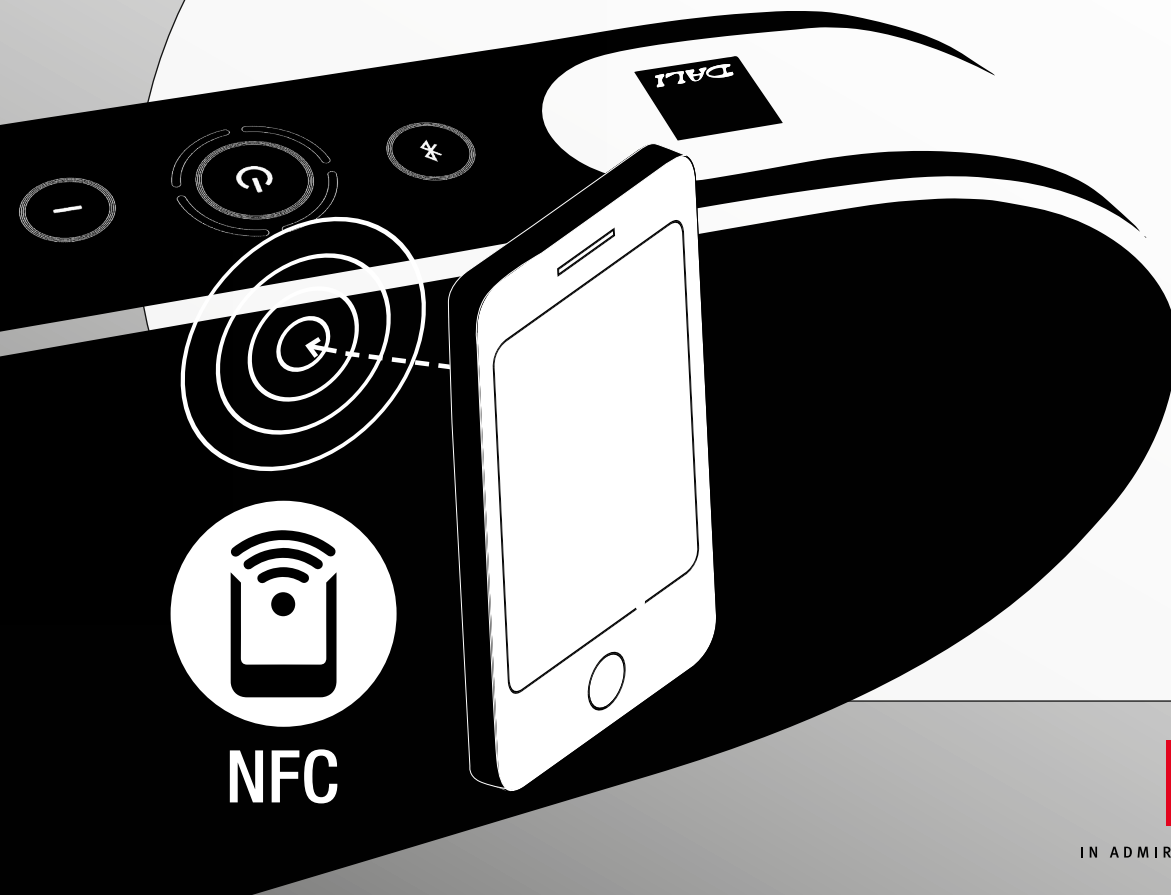

## 6.0 BLUETOOTH

### 6.3 PRZYCISK WYZWALANIA BLUETOOTH

Jeśli nie udaje się sparować danego urządzenia z DALI KATCH;

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyzwalania Bluetooth (przycisk 1) aż do momentu usłyszenia dźwięku przycisku wyzwalania Bluetooth i zapalenia się kontrolki na niebiesko.
2. Wszystkie podłączone urządzenia zostały obecnie uwolnione i można ponownie włączyć parowanie.

### 6.4 NADAWANIE NAZWY BLUETOOTH

Jeśli użytkownik posiada więcej niż jedno urządzenie DALI KATCH, może zmienić nazwę Bluetooth DALI KATCH.

1. Wyłączyć DALI KATCH (patrz punkt 3.2).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ. zasilania (przycisk 2).
3. Po usłyszeniu dźwięku włączenia zasilania, kontynuować trzymanie wciśniętego przycisku WŁ./WYŁ. zasilania (przycisk 2) i ....
4. Wtedy nacisnąć albo przycisk Podświetlenie (przycisk 5), albo Przyciszenie (przycisk 4), by przejść kolejno przez możliwe nazwy (DALI KATCH, DALI KATCH 1, DALI KATCH 2 i DALI KATCH 3).



DALI KATCH



DALI KATCH 1



DALI KATCH 2



DALI KATCH 3



## 6.0 BLUETOOTH

### 6.5 TRYB PAROWANIA STEREO

Możliwe jest podłączenie dwóch głośników DALI KATCH w celu utworzenia stereofonicznej pary głośników, odtwarzając na nich odpowiednio kanał lewy i kanał prawy.

Inicjowanie połączenia stereo;

1. Włączyć pierwsze urządzenie DALI KATCH i sparować je z urządzeniem (patrz punkt 6.1). Po zakończeniu konfiguracji ten głośnik będzie odtwarzał kanał lewy.
2. Nacisnąć jednocześnie przycisk wyzwalania Bluetooth (przycisk 1) oraz przycisk Podgłaśnianie (przycisk 5) na pierwszym urządzeniu DALI KATCH i przytrzymać do momentu, gdy kontrolki (przycisk 3) zaczną migać na biało i niebiesko.

3. Włączyć drugie urządzenie DALI KATCH i poczekać około 5 sekund.
4. Nacisnąć jednocześnie przycisk wyzwalania Bluetooth (przycisk 1) oraz przycisk Podgłaśnianie (przycisk 5) na drugim urządzeniu DALI KATCH i przytrzymać do momentu, gdy kontrolki (przycisk 3) zaczną migać na biało i niebiesko.
5. Dwa urządzenia DALI KATCH są teraz połączone ze sobą (może to zająć do 15 sekund).

Po ustanowieniu połączenia, z obydwu głośników Bluetooth będzie słyszalny dźwięk połączenia, a kontrolki (przycisk 3) zapalą się na biało na lewym urządzeniu DALI KATCH i na niebiesko na prawym urządzeniu DALI KATCH.


Głośność zostanie automatycznie zsynchronizowana pomiędzy urządzeniami, wystarczy używać funkcji podgłaśniania/przyciszania na jednym urządzeniu.

Dwa urządzenia pozostaną połączone w trybie parowania stereo do momentu, gdy połączenie zostanie manualnie wywołone.

Opuszczanie trybu parowania stereo;

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyzwalania Bluetooth (przycisk 1) na jednym z dwóch urządzeń DALI KATCH do momentu usłyszenia dźwięku wyzwalania Bluetooth.


W trybie parowania stereo można podłączyć tylko jedno urządzenie na raz do DALI KATCH.

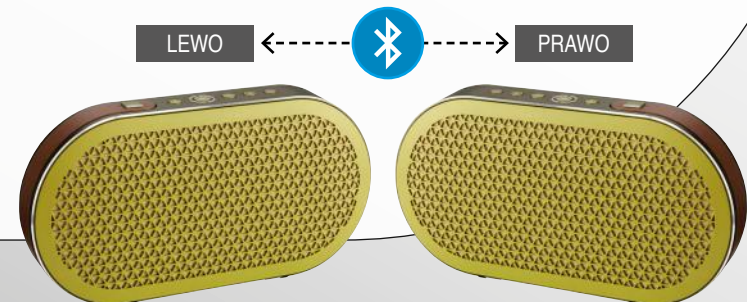

## 7.0 TRYB DŹWIĘKOWY MODE

DALI KATCH posiada dwa tryby dźwiękowe, Czysty i Ciepły. Aby przełączać pomiędzy dwoma trybami dźwiękowymi, proszę nacisnąć przycisk przełączania 'Trybu dźwiękowego' (przycisk 6).

Proszę pamiętać, że w przypadku korzystania z trybu Parowania stereo (patrz punkt 6.5) tryb dźwiękowy trzeba wyregulować ręcznie na obydwu urządzeniach.

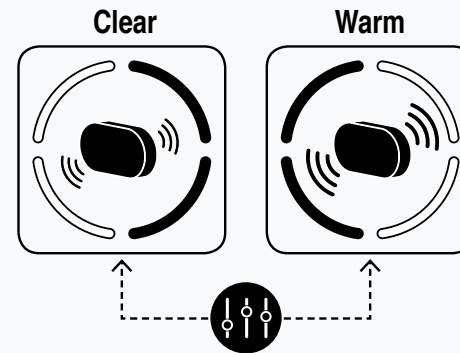



## 8.0 POŁĄCZENIA

### 8.1 ŁADOWANIE USB (ZŁĄCZE 1)

Port ładowania USB posiada parametry elektryczne 5V/1A, które umożliwiają ładowanie większości urządzeń bezpośrednio przez głośnik DALI KATCH. Możliwe jest również zasilanie z wykorzystaniem klucza Google Chromecast Audio, który umożliwia zintegrowanie DALI KATCH z siecią domową.

Nie jest możliwe odtwarzanie muzyki z portu USB.


### 8.2 STEREO MINI-JACK (ZŁĄCZE 2)

Dowolne urządzenie nie posiadające funkcji Bluetooth można podłączać do DALI KATCH za pomocą kabla stereo mini-jack. Włknięcie wtyczki mini-jack do złącza urządzenia DALI KATCH automatycznie uruchamia wejście mini-jack, zatrzymując odtwarzanie z dowolnego urządzenia Bluetooth. Aby przywrócić tryb odtwarzania Bluetooth DALI KATCH, należy wyciągnąć wtyczkę mini-jack lub nacisnąć przycisk wyzwalania Bluetooth (przycisk 1). Gdy wtyczka mini-jack jest podłączona do DALI KATCH, przycisk wyzwalania Bluetooth (przycisk 1) działa jako przełącznik wyboru źródła sygnału.



## 9.0 WYDŁUŻANIE PASKA

Pasek skórzany z boku głośnika DALI KATCH można wydłużyć tak, aby stał się paskiem do przenoszenia. Za pomocą kciuka można zablokować pasek w pozycji rozłożonej, naciskając i zwalniając blokadę paska u dołu urządzenia DALI KATCH. Odwrotne czynności pozwolą zablokować pasek z powrotem na swoim miejscu.

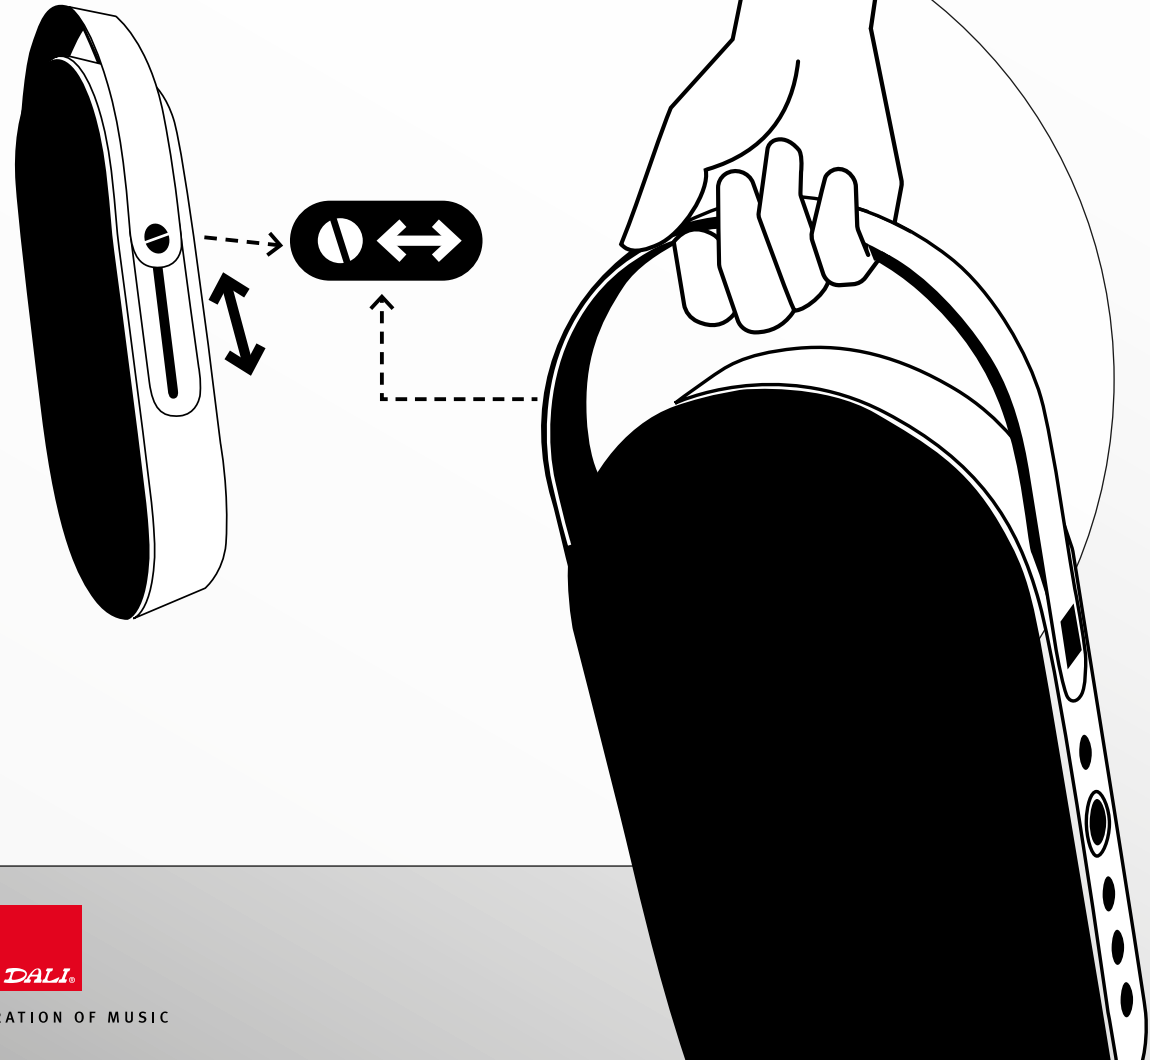

## 10.0 POZYCJONOWANIE

DALI KATCH jest przeznaczony do zapewniania możliwie najlepszej jakości dźwięku we wszystkich pozycjach ustawienia. Wybór pozycji będzie wpływał na dźwięk, np. umieszczenie DALI KATCH blisko ściany może zwiększyć doznania na poziomie tonów niskich.



IN ADMIRATION OF MUSIC





## 11.0 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO

### 11.1 PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Przywracanie ustawień DALI KATCH do ustawień fabrycznych;

- 1) Zatrzymać odtwarzanie przez DALI KATCH
- 2) Wyłączyć DALI KATCH (patrz punkt 3.2).
- 3) Nacisnąć i przytrzymać przycisk przełączania trybu dźwiękowego (przycisk 6) i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. zasilania (przycisk 2) do momentu włączenia się kontrolki (przycisk 3) jedna po drugiej.
- 4) Zaczekać około 10 sekund.
- 5) Wyłączyć DALI KATCH (patrz punkt 3.2).
- 6) Ustawienia urządzenia zostały zresetowane.

### 11.2 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA WBUDOWANEGO

Wgrać plik oprogramowania wbudowanego na kartę pamięci USB. Plik powinien znaleźć się w katalogu głównym i musi mieć nazwę `katch.hex`. Włożyć kartę pamięci USB do złącza ładowania USB (złącze 1) i przeprowadzić punkty 1 – 4 przywracania ustawień fabrycznych (patrz punkt 11.1).

Wszystkie kontrolki (przycisk 3) zapalą się, słyszalny będzie dźwięk aktualizacji oprogramowania wbudowanego, urządzenie DALI KATCH samoczynnie się wyłączy.

Po zresetowaniu oprogramowanie wbudowane zostanie zaktualizowane. Nowe oprogramowanie wbudowane można znaleźć tutaj:



[www.dali-katch.com](http://www.dali-katch.com)



## 12.0 CZYSZCZENIE

Obudowę czyścić za pomocą miękkiej, suchej ściereczki. Jeśli obudowa jest zabrudzona, należy ją przetrzeć miękką ściereczką zwilżoną środkiem czyszczącym ogólnego stosowania i mocno wycisnąć. Ponieważ ten produkt zawiera części elektroniczne, należy uważać, by nie dopuścić do jego zawilgocenia i trzymać z dala od wody.



Torbę podróżną można delikatnie przemywać ręcznie w letniej wodzie bez użycia środka do czyszczenia tkanin.



IN ADMIRATION OF MUSIC



## 13.0 POZBYWANIE SIĘ ZUŻYTEGO URZĄDZENIA

Jeśli użytkownik zechce pozbyć się tego produktu, nie należy go wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Istnieje specjalny system zbiórki zużytych produktów elektronicznych, zgodny z ustawodawstwem regulującym wymogi względem odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu. W krajach członkowskich UE, Szwajcarii, Liechtensteinie i Norwegii prywatne gospodarstwa domowe są uprawnione do zwracania swoich zużytych produktów elektronicznych bezpłatnie w wyznaczonych punktach zbiórki lub u sprzedawcy (w przypadku zakupu nowego, podobnego produktu).

W przypadku zamieszkiwania w krajach niewymienionych powyżej, należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się produktu. Stosując się do tych wskazówek można mieć pewność, że wyrzucony produkt ulega prawidłowemu przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiega się potencjalnym negatywnym skutkom wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.

