

RAVEN

waga
kuchenna

model: EWK004



instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wagi kuchennej

EWK004:

1. Wyjmowana misa ze stali nierdzewnej
2. Podstawa wagi
3. Panel dotykowy z podświetlanym wyświetlaczem



SYMBOLE NA WYŚWIETLACZU



Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ważenia osób.

- Urządzenie jest przeznaczone do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Nie używaj Urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- Chronź przed dostaniem się wody i innych płynów do środka Urządzenia.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczone lub uderzone może przestać działać prawidłowo.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wagi, ponieważ aby nie może doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Gdy nie używasz Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać, powodując uszkodzenie Urządzenia.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. Jeśli kwas z baterii dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- **Uwaga! Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych.**

Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

- **Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do tego (które nie są akumulatorami).
- Nie czyść przy użyciu żrących środków czyszczących.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania. Upewnij się, czy Urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest sprawne. Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mogące mieć kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).


INSTRUKCJA OBSŁUGI

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się w zestawie i nie są zamontowane w Urządzeniu. Przed pierwszym użyciem należy rozpakować baterie i zamontować je zgodnie z instrukcją. Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy skontrolować, czy baterie zostały właściwie założone i ewentualnie włożyć je ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii:

1. Kiedy wyświetla się symbol „Lo” lub nie wyświetla się nic, należy wymienić baterie na nowe.

2. Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając na blokadę, a następnie zdejmij pokrywę komory na baterie.
3. Usuń zużyte baterie i oddaj do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (2 x AAA 1,5 V )⁻⁻⁻, zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

USTAWIANIE JEDNOSTEK

Korzystając z przycisku na spodzie Urządzenia, można przełączać pomiędzy jednostkami systemu metrycznego (g, ml) oraz anglosaskiego (lb:oz, fl'oz).

Jeśli ustawiony jest tryb wagowy, przyciskiem można zmieniać jednostki pomiędzy **g** – **lb:oz**.


Jeśli ustawiony jest tryb objętościowy, przyciskiem można zmieniać jednostki pomiędzy **ml** – **fl'oz**.

WYBÓR TRYBU PRACY

Dotykając przycisku **MODE**, można przełączać pomiędzy pomiarem wagowym a objętościowym – mleka lub wody. Wybrany tryb jest wskazany znacznikiem nad słowem **Weight** (waga), **Milk** (mleko) lub **Water** (woda).

TRYB WAGOWY


1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Umieść misę na podstawie wagi jeśli jest wyjęta.

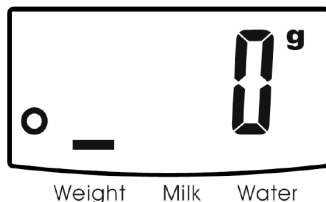

3. Uruchom wagę lekko ją naciskając.
4. Poczekaj chwilę, aż waga się wyzeruje. Pokaże się symbol ZERO oraz wartość 0 wraz z wybraną jednostką wagową.
5. W trybie wagowym na wyświetlaczu nad słowem **Weight** wyświetla się znacznik (jak na rysunku powyżej).
6. Włóż do miski produkt, który chcesz zważyć.
7. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
8. Po około 1 minucie bezczynności, waga automatycznie wyłączy się.

TRYB OBJĘTOŚCIOWY

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Umieść misę na podstawie wagi jeśli jest wyjęta.
3. Uruchom wagę lekko ją naciskając.
4. Poczekaj chwilę, aż waga się wyzeruje. Pokażę się symbol ZERO oraz wartość 0 wraz z wybraną jednostką objętości.
5. W trybie objętościowym na wyświetlaczu nad słowem **Milk** (mleko) lub **Water** (woda) wyświetla się znacznik (jak na rysunku obok).
6. Wlej do miski produkt, który chcesz zważyć.
7. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu.
8. Po około 1 minucie bezczynności, waga automatycznie wyłączy się.

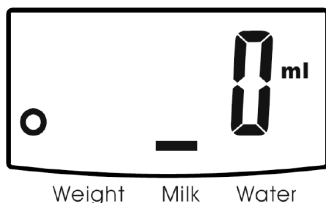

FUNKCJA ZEROWANIA I TAROWANIA


Po uruchomieniu wagi można skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

Można również określać wagę kolejnych składników (np. potrawy) bez usuwania z misy wcześniej dodanych składników.

Funkcja zerowania

Jest aktywna, gdy suma wszystkich składników na wadze jest mniejsza niż 200 g. Dotknięcie przycisku **ZERO** powoduje wyzerowanie wagi, a maksymalna masa ważenia pozostaje niezmienna (5 kg).


1. Zważ opakowanie (np. słoik).
2. Po uzyskaniu wyniku na wyświetlaczu, naciśnij przycisk **ZERO**. Nie zdejmuj opakowania z wagi.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 0 wraz z jednostką wagową.
4. Zważ następnie produkt z opakowaniem (np. wysyp do słoika kaszę).
5. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu. Będzie to waga samego produktu bez opakowania.
6. Po około 1 minucie bezczynności, waga automatycznie wyłączy się.

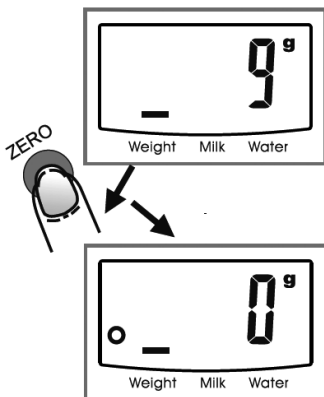

Funkcja tarowania

Jest aktywna, gdy suma wszystkich składników na wadze jest większa niż 200 g i wyświetla się symbol T w lewym górnym rogu wyświetlacza. Maksymalna masa ważenia zostaje obniżona o masę wszystkich składników na wadze.

1. Zważ 1 produkt (np. mąkę).
2. Po uzyskaniu wyniku na wyświetlaczu, naciśnij przycisk **ZERO**.
3. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 0 wraz z jednostką wagową.
4. Dodaj drugi produkt (np. dodaj do mąki cukier).
5. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu. Będzie to waga drugiego produktu.
6. Naciśnij przycisk **ZERO** – wyświetli się masa wszystkich składników (np. sumaryczna waga mąki i cukru).
7. Jeśli chcesz dodać kolejny produkt, naciśnij ponownie przycisk **ZERO**. Pojawi się wartość 0 wraz z jednostką wagową.

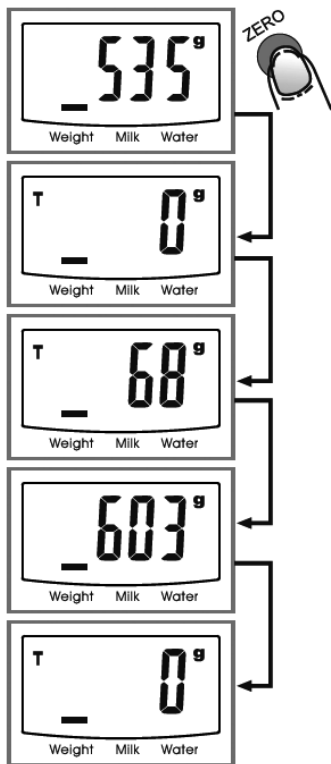

WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU

- Err** Wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (5000 g). W przypadku wyświetlenia się tego wskaźnika, należy natychmiast usunąć produkt z wagi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
- Lo** Informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Należy niezwłocznie wymienić baterie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.
- Misę ze stali nierdzewnej można myć pod bieżącą ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Podstawę wagi przecieraj zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj podstawy wagi w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji. Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EWK004

Nazwa: Raven

Produkt: waga kuchenna

Zasilanie: 2 x AAA 1,5 V 

Maksymalne obciążenie: 5000 g

Dokładność: 1 g

Pojemność miski: 1 l

Zestaw: waga kuchenna, 2 x bateria AAA, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomaga uniknąć szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

NOTATKI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

waga kuchenna

TYP / MODEL

EWK004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej RAVEN EWK004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci elektrycznej.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze..

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska