

Vesta

Blender kielichowy

ETB01



Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis blendera kielichowego ETB01:

1. Zatyczka
2. Pokrywa
3. Kielich z podziatką
4. Ostrze tnące
5. Korpus
6. Pokrętko



Przed uruchomieniem blendera kielichowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - przed zdjęciem kielicha z korpusu,
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
 - w przypadku zablokowania ostrzy tnących i konieczności usunięcia produktu z kielicha w celu odblokowania Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką

gniazdko elektryczne.


- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Ostrza blendera są bardzo ostre. Podczas opróżniania kielicha oraz czyszczenia i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do kielicha blendera, gdy Urządzenie jest włączone i ostrza obracają się.
- Zwróć uwagę na włosy oraz części garderoby aby zapobiec ich wplątaniu się w ostrza tnące.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Postaw korpus blendera na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że pokrętko jest ustawione w pozycji „0” (wyłączone).
3. Umieść kielich na korpusie.
4. Przekręć kielich zgodnie z oznakowaniem na korpusie, w kierunku symbolu „zamkniętej kłódki”, aż do zablokowania.

5. Włóż do kielicha produkty przeznaczone do miksowania. Kielich należy wypełniać do 2/3 jego pojemności.

6. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
8. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję „P” (tryb pracy pulsacyjnej), a następnie uruchom Urządzenie z wybraną prędkością.
9. Urządzenie posiada 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
10. Po zakończeniu pracy wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Odkręć kielich zgodnie z oznakowaniem na korpusie, w kierunku symbolu „otwartej kłódki” i podnieś go do góry.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed miksowaniem pokrój żywność w kostkę, a następnie włóż do kielicha, i zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
2. Prędkość dobierz do ilości i rodzaju żywności. Dla produktów miękkich i w małej ilości wybierz niską prędkość, a wysoką – dla twardych i w dużej ilości.
3. Zaleca się, aby miksowane produkty zanurzone były w cieczy. Przykładowo: marchewki miksowane z wodą, truskawki miksowane z kefirem. Dodatek cieczy powoduje, że produkty łatwiej i szybciej można zmiksować.
4. Nie zdejmuj pokrywy podczas pracy Urządzenia.
5. Nie wkładaj rąk i narzędzi do kielicha, jeśli jest podłączony do zasilania.
6. Nie używaj Urządzenia w połączeniu z gotującą się żywnością.
7. W przypadku zablokowania ostrzy tnących wyłącz Urządzenie i odłącz od źródła zasilania, a następnie zachowując szczególną ostrożność usuń z kielicha nadmiar produktu.
8. W przypadku niewłaściwego montażu Urządzenie nie będzie działać, ponieważ posiada blokadę bezpieczeństwa.
9. **UWAGA:** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może trwać 3 minuty. Jeżeli czas ten zostanie przekroczony, należy

- natychmiast wyłączyć Urządzenie i odczekać przynajmniej 1 minutę przed jego ponownym uruchomieniem.
10. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.
 11. Blender posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem, które wyłączy Urządzenie po przekroczeniu dozwolonej temperatury. Przed ponownym użyciem należy odczekać 15 minut.
 12. Ostrze blendera jest bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
 13. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności, nie używaj go do innych celów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Opróżnij kielich i wlej ciepłą wodę z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
3. Zamknij pokrywę i załóż zatyczkę.
4. Podłącz Urządzenie do zasilania, następnie uruchom w trybie pracy pulsacyjnej na ok. 10 sekund.
5. Ponownie odłącz Urządzenie od sieci zasilającej, zdejmij kielich, wylej wodę, dokładnie wypłucz i osusz.
6. Kielich możesz też czyścić przez mycie w wodzie z płynem do mycia naczyń bez uruchamiania Urządzenia.
7. Korpus blendera czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu wilgotną szmatką należy dokładnie wytrzeć korpus do sucha.
8. Nie zanurzaj korpusu w wodzie ani innych cieczach.
9. Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: ETB01

Nazwa: Vesta

Produkt: blender kielichowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc znamionowa: 400 W

Pojemność kielicha

blendera: 1,5 l

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 3 minuty

Zestaw: blender kielichowy, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

NAZWA SPRZĘTU

blender kielichowy

TYP / MODEL


ETB01

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS i PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY



WARUNKI GWARANCJI


- 1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy BLENDERA KIELICHOWEGO ETB01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.**

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętą firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

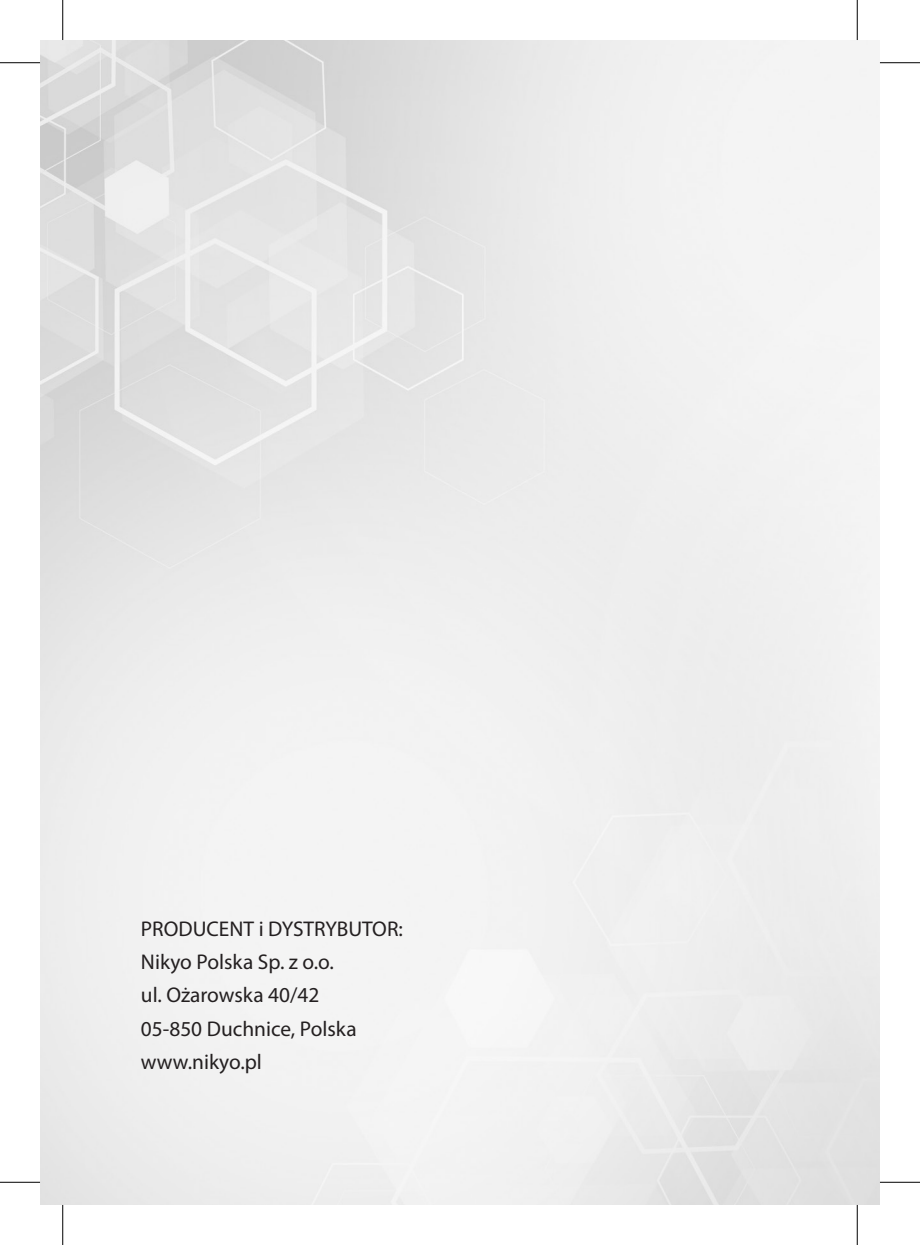

PRODUCENT i DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska

www.nikyo.pl