



MANTA

RADIO CLOCK


Model:
CLK9007



Instrukcja obsługi
User's Manual
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Istruzioni d'uso
Návod k obsluze
Инструкция использования

LOKALIZACJA PRZYCISKÓW STEROWANIA

1. PRZYCISK CH+/AL MODE
2. PRZYCISK BAND/12/24H
3. PRZYCISK TUN+/HOUR
4. PRZYCISK TUN-/MIN/DIMMER
5. PRZYCISK CH-/AL OFF
6. PRZYCISK SLEEP
7. PRZYCISK VOL+/AL2
8. PRZYCISK VOL-/AL1
9. GŁOŚNIK
10. PRZYCISK TIME/MEMORY/SCAN
11. PRZYCISK POWER (ZASILANIA) (WŁ./WYŁ. RADIA)
12. PRZYCISK SNOOZE (DRZEMKI)

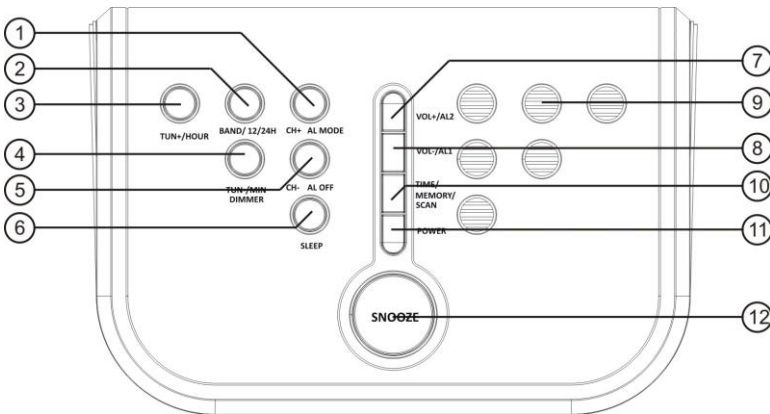

USTAWIANIE ZEGARA

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć przycisk „TIME”. Na wyświetlaczu LED pojawi się informacja „24H”. Nacisnąć przycisk „12/24H” i wybrać pomiędzy formatem 12- a 24- godzinnym.
- 2) Nacisnąć przycisk „TIME”, aby zatwierdzić powyższe ustawienia. Nacisnąć „HOUR”, aby ustawić godzinę, a „MIN”, aby ustawić minuty. Druga cyfra

zostanie usunięta podczas ustawiania minut, aby umożliwić ponowną synchronizację.

USTAWIANIE FUNKCJI SLEEP

- 1) W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć przycisk „SLEEP”, aby przejść do trybu SLEEP. Na wyświetlaczu radia zapali się wskaźnik SLEEP. Nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb SLEEP i wyświetlanie zegara: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAMKNIJ SLEEP).
- 2) W trybie RADIO nacisnąć przycisk „SLEEP”, aby wejść do trybu SLEEP. Zaświeci się wskaźnik SLEEP. Nacisnąć przycisk, aby ustawić tryb SLEEP i wyświetlanie zegara: 120-110-100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF (ZAMKNIJ SLEEP I RADIO).

USTAWIANIE BUDZIKA

- 1). W trybie ZEGARA (TIME) nacisnąć „AL1”, aby ustawić czas uruchomienia budzika. Nacisnąć [HOUR], aby ustawić godzinę, [MIN], aby ustawić minuty, a następnie nacisnąć „AL1”, aby zatwierdzić ustawienia. Zaświeci się wskaźnik AL1.
- 2). W ustawieniach budzika nacisnąć przycisk „AL MODE”, aby wybrać tryb budzika BB/FM.
- 3). W trybie DRZEMKI (SNOOZE) nowe ustawienie budzika automatycznie zastąpi poprzednie ustawienia.
- 4). Nacisnąć przycisk „AL OFF”, aby tymczasowo wyłączyć budzik na dany dzień. Budzik uruchomi się następnego dnia o tej samej porze.
- 5). Budzik wydaje dźwięk przez 30 minut, a następnie, gdy nie zostanie wciśnięty żaden przycisk podczas jego działania, wyłącza się. Budzik uruchomi się automatycznie następnego dnia o tej samej porze.
- 6). W trybie USTAWIANIA BUDZIKA (ALARM SETTING) nacisnąć przycisk „AL OFF”. Zaświeci się wskaźnik AL1. Nacisnąć przycisk AL1 i „AL OFF”, aby zatwierdzić i wyjść z „AL1”. Wskaźnik przestanie świecić.
- 7). W przypadku wybrania BUDZENIA RADIEM (RADIO ALARM), funkcja ta powinna znajdować się w trybie ZEGARA. Budzik nie uruchomi się w trybie RADIA.
- 8). Ustawienia „AL2” są takie same jak ustawienia „AL1”.

9). Urządzenie posiada podwójną funkcję BUDZIKA. Drugi BUDZIK automatycznie zastąpi pierwszy BUDZIK.

DRZEMKA (SNOOZE)

Podczas działania budzika nacisnąć przycisk SNOOZE, aby wejść do trybu DRZEMKI (SNOOZE). Budzik się wyłączy i ponownie włączy się po 9 minutach. Jeżeli przycisk SNOOZE nie zostanie wciśnięty, alarm wyłączy się automatycznie po 10 cyklach działania. Budzik włączy się o tej samej porze następnego dnia.

USTAWIANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA LED

W trybie ZEGARA nacisnąć przycisk DIMMER, aby ustawić jasność wyświetlacza LED: highlight-light-close. Wyświetlacz LED domyślnie ustawiony jest na poziom jasności „light”.

Przyciski nie działają, gdy przycisk DIMMER znajduje się w trybie OFF.

RADIO

1) Nacisnąć i przytrzymać przycisk ZASILANIA, aby włączyć/wyłączyć radio.

Urządzenie domyślnie przechodzi w tryb FM. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „FM”.

- a. Nacisnąć przycisk TUN+, aby wyszukać stacje radiowe o wyższej częstotliwości. Aby przyspieszyć wyszukiwanie należy przytrzymać przycisk.
 - b. Nacisnąć przycisk TUN-, aby wyszukać stacje radiowe o niższej częstotliwości. Aby spowolnić wyszukiwanie należy przytrzymać przycisk.
 - c. Nacisnąć przycisk VOL+, aby zwiększyć poziom głośności. Aby przyspieszyć zwiększanie poziomu głośności należy przytrzymać przycisk. Urządzenie posiada 16 poziomów głośności widocznych na wyświetlaczu LED.
 - d. Nacisnąć przycisk VOL-, aby zmniejszyć poziom głośności. Aby spowolnić zmniejszanie poziomu głośności należy przytrzymać przycisk. Urządzenie posiada 16 poziomów głośności widocznych na wyświetlaczu LED.
 - e. W trybie radia nacisnąć przycisk „TUN +” lub „TUN -”, aby powrócić do wyświetlania wartości częstotliwości.
- 2). Zapamiętywanie stacji: W celu zapamiętania stacji, w trybie radia należy wyszukać pożądaną stację, a następnie nacisnąć przycisk zapamiętania

„Memory”, aby wybrać numer stacji. Na wyświetlaczu LED pojawi się informacja „PXX”. Następnie nacisnąć przycisk „CH +” lub „CH -”, aby wybrać numer, pod którym zostanie zapamiętana stacja. Aby zatwierdzić zapamiętanie stacji należy nacisnąć przycisk „Memory”.

- 3). Usuwanie zapamiętanej stacji: w trybie radia nacisnąć przycisk „CH +”, aby usunąć zapamiętane stacje o numerach od P01 do P20 lub przycisk „CH -”, aby usunąć zapamiętane stacje o numerach od P20 do P01. Co 3 sekundy na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o numerze i częstotliwości każdej stacji.
- 4). Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie stacji: w trybie radia nacisnąć i przytrzymać przycisk skanowania SCAN, aby automatycznie wyszukać stacje radiowe. Po wyszukaniu stacji urządzenie po 3 sekundach automatycznie ją zapamiętuje. Co 3 sekundy na wyświetlaczu LED pojawia się informacja o numerze i częstotliwości każdej stacji.
- 5). Urządzenie zapamiętuje 40 stacji (po 20 stacji w trybie AM i FM), a także posiada baterie podtrzymujące działanie w przypadku braku zasilania.

SPECYFIKACJA

- 1) Zakres częstotliwości: FM: 87,5~108MHZ
- 2) Zasilanie AC: 230V~50Hz
- 3) Baterie: 3V, 2 baterie AAA zachowujące zarejestrowany czas (niedołączone)
- 4) Po 10 sekundach system automatycznie powraca do trybu ZEGARA.

OSTRZEŻENIE

- 1) Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać informacje o zagrożeniach elektrycznych i tych na temat bezpieczeństwa znajdujące się na spodzie jego obudowy.
- 2) Nie należy narażać urządzenia na działanie wody ani stawiać na nim przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon.
- 3) Urządzenie może być używane po odłączeniu od niego kabla zasilania.
- 4) Baterii nie należy wystawiać na działanie źródeł nadmiernie wysokiej temperatury, jak promienie słoneczne, źródła ognia itp.

Uwaga: W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy je odłączyć od zasilania w celu zresetowania, a następnie ponownie włączyć.



UWAGA: Nie należy wyrzucać niniejszego urządzenia razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Władze lokalne zapewniają system selektywnej zbiórki dla tego rodzaju produktów. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji o miejscu takiej zbiórki. Powyższe ograniczenia obowiązują z uwagi na niebezpieczne substancje zawarte w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Substancje takie mają szkodliwy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, dlatego też należy poddawać je recyklingowi.

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.