

motorola

motoe⁵
PLUS

Instrukcja obsługi

Spis treści

[Poznanie możliwości](#)

[Wprowadzenie](#)

- [Rzut oka](#)
- [Wkładanie karty SIM i microSD](#)
- [Wkładanie kart](#)
- [Ładowanie i włączanie zasilania](#)
- [Logowanie](#)
- [Łączenie z siecią Wi-Fi](#)
- [Obsługa dotykami](#)
- [Większa trwałość baterii](#)

[Poznaj podstawy](#)

- [Ekran główny](#)
- [Pomoc i dalsze informacje](#)
- [Wyszukiwanie](#)
- [Powiadomienia](#)
- [Powiadomienia aplikacji](#)
- [Ikony stanu](#)
- [Głośność](#)
- [Funkcja „Nie przeszkadzać”](#)

- [Ekran blokady](#)
- [Ustawienia podręczne](#)
- [Polecenia głosowe](#)
- [Direct Share](#)
- [Obraz w obrazie](#)

[Personalizacja telefonu](#)

- [Zmiana wyglądu ekranu głównego](#)
- [Wybór aplikacji i widżetów](#)
- [Własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu](#)
- [Odkrywanie Moto](#)

[Aplikacje](#)

- [Telefon](#)
- [Wiadomości](#)
- [Przeglądarka Chrome™](#)
- [Aparat](#)
- [Zdjęcia](#)
- [Gmail™](#)
- [Duo](#)
- [Moto](#)
- [Kalendarz](#)

[Więcej aplikacji](#)

- [Google Play™](#)

- [Kontakty](#)
- [Mapy](#)
- [Dysk](#)
- [Muzyka, filmy, telewizja i Youtube](#)
- [Zegar](#)

[Łączenie, udostępnianie i synchronizacja](#)

- [Łączenie z siecią Wi-Fi](#)
- [Łączenie bezprzewodowe Bluetooth](#)
- [Wymiana plików ze swoim komputerem](#)
- [Udostępnianie połączenia danych](#)
- [Drukowanie](#)
- [Synchronizacja z chmurą](#)
- [Korzystanie z karty pamięci](#)
- [Tryb samolotowy](#)
- [Sieć telefonii komórkowej](#)

[Ochrona telefonu](#)

- [Blokada ekranu](#)
- [Przypinanie ekranu](#)
- [Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej](#)
- [Szyfrowanie telefonu](#)
- [Prywatność](#)
- [Zabezpieczenia aplikacji](#)
- [Użycie danych](#)

[Rozwiązywanie problemów z telefonem](#)

- [Ponowne uruchamianie lub usuwanie aplikacji](#)
- [Ponowne uruchamianie telefonu](#)
- [Sprawdzanie dostępnościaktualizacji oprogramowania](#)
- [Resetowanie](#)
- [W przypadku kradzieży telefonu](#)

[Ułatwienia dostępu](#)

- [Tworzenie skrótów](#)
- [Niech Twój telefon przemówi](#)
- [Mówienie do telefonu](#)
- [Zmiana wyświetlacza telefonu](#)
- [Zmiana dźwięków telefonu](#)



[Więcej pomocy](#)

- [Odnajdywanie informacji dotyczących kwestii prawnych, norm i bezpieczeństwa](#)
- [Serwis i naprawy](#)
- [Prawa autorskie i znaki towarowe](#)

Poznanie możliwości


W czasie normalnych zajęć, sprawdź, co potrafi Twój telefon.

Temat	Położenie
Szybki dostęp do funkcji: Wi-Fi, tryb samolotowy, latarka i wiele innych.	Ustawienia podręczne
Wybór nowej tapety, ustawianie dzwonek i dodawanie nowych widżetów.	Personalizacja telefonu
Robienie ostrych i wyraźnych zdjęć, filmów i materiałów wideo.	Aparat
Dostosowywanie telefonu do własnych potrzeb.	Moto
Przeglądanie, zakupy i pobieranie aplikacji.	Aplikacje
Dbanie o bezpieczeństwo danych. Ustawianie hasła itd.	Ochrona telefonu
Pytania i odpowiedzi.	Polecenia głosowe
Udostępnianie połączenia z Internetem.	Punkt dostępu Wi-Fi

Wskazówka: przeglądaj informacje w telefonie, przesuwając palcem w górę  po ekranie głównym i dotykając opcji  **Pomoc dot. urządzenia**. W sprawie często zadawanych pytań oraz w celu uzyskania innych informacji o telefonie wejdź na stronę www.motorola.com/support.

SAR


Urządzenie to jest zgodne z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka (wytyczne SAR), jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub noszone w odległości co najmniej 5 mm od powierzchni ciała. Wytyczne SAR przewidują znaczny margines bezpieczeństwa, tak aby uwzględniać wszystkich ludzi, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Przeostrog: Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy przeczytać informacje prawne. Przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje prawne**.

Wprowadzenie

Rzut oka

Zacznymy! Pokażemy Ci, w jaki sposób rozpocząć korzystanie z telefonu, i zaprezentujemy jego funkcje.

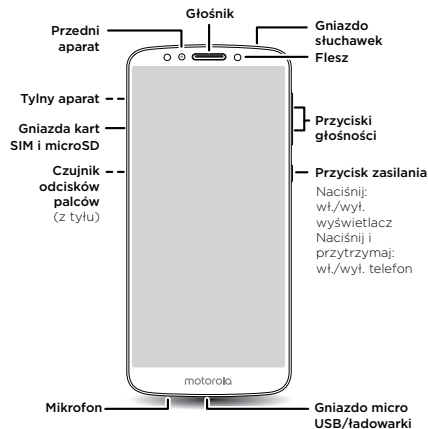

Uwaga: Niektóre aplikacje i funkcje mogą być niedostępne w niektórych krajach.

Przycisk zasilania

Zastosowanie przycisku zasilania:

- » **Włączanie i wyłączenie zasilania:** naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji **Wyłącz**. Jeśli telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go włączyć.
- » **Tryb uśpienia:** w celu zaoszczędzenia energii w baterii lub w celu uniknięcia przypadkowego dotknięcia włóż tryb uśpienia ekranu dotykowego, naciskając raz przycisk zasilania.

» **Aktywacja ekranu:** naciśnij ponownie przycisk zasilania.

» **Ponownie uruchomienie:** aby ponownie uruchomić telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie dotknij opcji **Uruchom ponownie**.

Wskazówka: aby lepiej zabezpieczyć telefon, przejdź do punktu [Ochrona telefonu](#).

Przyciski głośności

Przyciski głośności pozwalają ustawić:

- » **Głośność dzwonka:** naciśnij klawisze, kiedy dzwoni telefon, aby wyciszyć dzwonek.
- » **Głośność dźwięku w słuchawce:** naciskaj przyciski w trakcie rozmowy.
- » **Głośność odtwarzanej muzyki lub filmu:** naciskaj przyciski podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Wskazówka: dalsze informacje o sterowaniu głośnością: [Głośność](#).

Wkładanie karty SIM i microSD

Aby aktywować usługę telefoniczną, konieczne może być zainstalowanie kart SIM (jednej lub dwóch). Możliwe, że zostało to już wykonane. Istnieje również możliwość korzystania z karty microSD, która jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

Wkładanie kart

Twój telefon może obsługiwać dwie karty SIM.

Przeostrega: upewnij się, że karta SIM ma prawidłowy rozmiar. Nie wolno przycinać karty.

Włóż kartę nano SIM i karty pamięci.

Wsuń narzędzie SIM do otworu w tacce, aby ją wysunąć.

Włóż kartę lub karty SIM połączonymi stykami do dołu. Włóż opcjonalną kartę microSD (sprzedawaną oddzielnie).

Jedna karta SIM:




Dwie karty SIM:



Nano SIM

Wsuń taczkę do telefonu.

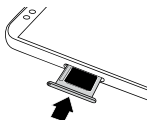

microSD


Ładowanie i włączanie zasilania

Naładuj całkowicie baterię telefonu i włącz go. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia.

Aby skonfigurować telefony korzystające z dwóch kart SIM, postępuj zgodnie z monitami.

Naładuj.

Przed użyciem telefonu naładuj go za pomocą dołączonej ładowarki.

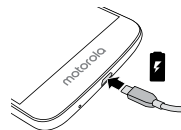

Włącz zasilanie.





Przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki ekran nie zostanie włączony.


Logowanie

Jeżeli korzystasz z poczty Gmail™, posiadasz już konto Google™. Jeżeli nie, możesz je utworzyć podczas konfiguracji. Zalogowanie do konta Google pozwala na dostęp, synchronizację i tworzenie kopii zapasowych Twoich danych. Można przeglądać swoje aplikacje Google, kontakty, kalendarz, zdjęcia itd.

Wskazówki

- » Aby dodawać, edytować lub usuwać konta, przesunij palcem w górę  >
 **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
- » Aby skonfigurować konta e-mail, patrz [Gmail™](#).
- » Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta Google, odwiedź stronę www.google.com/accounts.



Łączenie z siecią Wi-Fi



Aby przyspieszyć połączenie z Internetem i zminimalizować transfer danych w sieci komórkowej, przesunij palcem w dół pasek stanu, a następnie dotknij przycisków  > **Siec i Internet** > **Wi-Fi**, aby włączyć sieć Wi-Fi. Aby uzyskać pełną instrukcję, patrz [Łączenie z siecią Wi-Fi](#).

Uwaga: ten telefon obsługuje aplikacje i usługi wykorzystujące duże ilości danych. Dlatego najpierw upewnij się, czy posiadasz abonament, który uwzględnia Twoje potrzeby w tym zakresie. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych informacji.





Obsługa dotykaniem

Poruszanie się po telefonie:

- » **Dotknij:** aby wybrać ikonę lub opcję.
- » **Dotknij i przytrzymaj:** aby wyświetlić więcej opcji.
- » **Przeciągnij:** przesunij elementy na ekranie głównym.
- » **Przesunięcie palcem:** poruszaj się pomiędzy listami lub ekranami.
- » **Uszczywnij lub szybko dotknij dwukrotnie:** powiększaj lub pomniejszaj strony internetowe, zdjęcia i mapy.
- » **Obróć:** przeglądając mapy obracaj je dwoma palcami, a naciskając palcami, możesz pochylać mapy.
- » **Powrót:** dotknij opcji Powrót,  aby przejść do poprzedniego ekranu.
- » **Ekran główny:** dotknij przycisku ekranu głównego  w celu powrotu do ekranu głównego.

» **Ostatnie:** dotknij opcji Ostatnie  w celu wyświetlenia ostatnio używanych aplikacji (lub kart w przeglądarce), następnie dotknij żądanej aplikacji, aby ponownie ją otworzyć. Dotknij dwukrotnie, aby szybko przełączać się między ostatnio używanymi aplikacjami. Aby usunąć aplikację z listy ostatnio używanych, przesunij ją w lewo lub w prawo ekranu albo dotknij . Aby przewinąć listę, przesunij palec w górę lub w dół.





Wskazówka: Nie ma konieczności usuwania aplikacji z listy ostatnio używanych, aby telefon działał płynnie.

- » **Podzielony ekran:** na liście ostatnio używanych aplikacji dotknij i przytrzymaj żądaną aplikację, następnie przeciągnij ją na górę ekranu i wyświetl dwie aplikacje równocześnie. Nie wszystkie aplikacje działają w trybie podzielonego ekranu. Aby zamknąć podzielony ekran, przeciągnij linię podziału do dolnej krawędzi ekranu. Lub dotknij i przytrzymaj .
- » **Menu:** jeśli widzisz  lub , możesz ich dotknąć, aby otworzyć opcje dla bieżącego ekranu.
- » **Zamykanie klawiatury:** aby zamknąć klawiaturę, dotknij opcji .

Większa trwałość baterii

Twój telefon przetwarza ogromne ilości informacji. W zależności od tego, z czego chcesz skorzystać, może on zużywać dużo energii.



Gdy telefon pozostaje w bezruchu, nie jest ładowany lub też nie jest używany przez dłuższy czas, wyłączane są niepotrzebne procesy działające w tle w celu optymalizacji czasu pracy baterii.

- » Aby dowiedzieć się, co zużywa energię baterii, przesunij palcem w górę  >
 **Ustawienia** > **Bateria** > **SZCZEGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWNIA**.
- » Aby wydłużyć okres naładowania baterii, przesunij palcem w górę  >
 **Ustawienia** > **Bateria** > **Oszczędzanie baterii** i włącz tę funkcję.

Wskazówka: aby szybko otworzyć opcję **Ustawienia**, przesunij ją w dół na pasek stanu i dotknij .

Wskazówki dotyczące baterii

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii między ładowaniami, można zredukować:


- » Widżety, które przesyłają do ekranu głównego informacje, takie jak wiadomości czy prognoza pogody.
- » Nieużywane konta: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**.
- » Nagrywanie i strumieniowanie materiałów wideo lub muzyki.

Poznaj podstawy

Ekran główny

Ekran główny pojawia się po włączeniu telefonu. z tego miejsca możesz przeglądać aplikacje i wykonywać rozmaite czynności.

Uwaga: Z powodu częstych aktualizacji wygląd danego telefonu może się nieco różnić od pokazanego na ilustracjach.

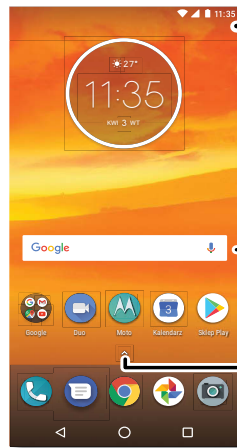




Przesun palcem w dół, aby uzyskać dostęp do powiadomień i ustawień.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz lub powiedz: „OK, Google”.

Przesun w  górę, aby wyświetlić wszystkie swoje aplikacje.

Wskazówki

- » **Otwieranie listy aplikacji:** przesun w górę  w celu wyświetlenia wszystkich aplikacji.
- » **Powrót do ekranu głównego:** aby z dowolnego miejsca powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisku ekranu głównego .


- » **Panele:** aby dodać panel, przeciągnij aplikację do prawej krawędzi ekranu, aż pojawi się nowy panel. W ten sposób możesz dodawać wiele paneli. Aby wyświetlić pozostałe panele skrótów i widżetów (jeżeli są dostępne), wykonaj szybki ruch palcem w lewo na ekranie głównym.
- » **Ustawienia:** aby szybko zmienić typowe ustawienia, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby otworzyć więcej opcji ustawień, dotknij .
- » **Personalizacja:** aby spersonalizować ekran główny, patrz [Personalizacja telefonu](#).

Pomoc i dalsze informacje


Dowiedz się więcej o swoim telefonie i uzyskaj wsparcie.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Pomoc dot. urządzenia**

Wyszukiwanie

Na ekranie głównym dotknij pola wyszukiwania Google, aby wprowadzić tekst, lub dotknij  w celu wyszukiwania głosem.

Podczas pisania pod polem wyszukiwania będą wyświetlane propozycje:

- » Wybierz proponowany tekst, aby rozpocząć jego wyszukiwanie.
- » Aby wyszukać tekst wpisany w pole wyszukiwania, dotknij  na klawiaturze.


Wskazówka: Aby zamknąć klawiaturę, dotknij .

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji o funkcji wyszukiwania głosem, patrz [Polecenia głosowe](#).

Powiadomienia

Ikony znajdujące się w górnej części ekranu po lewej stronie informują o nowych wiadomościach lub zdarzeniach. Jeżeli nie wiesz, co oznacza dana ikona, przesun w dół pasek stanu, aby poznać szczegóły.

Wskazówka: otrzymujesz za dużo powiadomień? Dotknij powiadomienia i przytrzymaj je, aby zobaczyć, z której aplikacji jest wysyłane. Następnie możesz wyłączyć te powiadomienia.

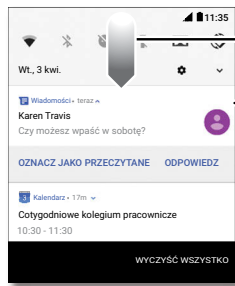

Przesun palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.

Dotknij powiadomienia, aby je otworzyć, lub wybierz jedną z opcji, na przykład **ODPOWIEDZ**.

Wskazówka: przesun palcem w lewo lub w prawo, aby usunąć powiadomienie. Niektóre z powiadomień wyświetlą dodatkowe opcje, kiedy zostaną przesunięte do połowy.

Wskazówka: aby szybko zmienić typowe ustawienia, przeciągnij w dół pasek stanu. Więcej informacji znajdziesz w części [Ustawienia podręczne](#).

Powiadomienia aplikacji

Na aplikacji może pojawić się kropka powiadomienia. Powiadomienie lub oznaczenie aplikacji oznacza dostępność aktualizacji lub zdarzenie, takie jak nowa wiadomość lub nieodebrane połączenie. Naciśnij i przytrzymaj aplikację, aby uzyskać więcej informacji, opcji lub skrótów aplikacji.



Ikony stanu

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie telefonu:

Ikony stanu	
Moc sygnału sieci	Funkcja „Nie przeszkadzać”
dostępna sieć Wi-Fi/ połączono	Włączony budzik
łączność Bluetooth wyłączona/ połączona	Funkcja oszczędzania danych włączona
Tryb samolotowy	Pionowy/automatyczne obracanie
Ładowanie / bateria naładowana	Lokalizacja włączona/wyłączona

Głośność

Naciskaj boczne przyciski głośności w górę lub w dół, aby odpowiednio zwiększać lub zmniejszać głośność dzwonka (od maksymalnej głośności do wibracji urządzenia)



Funkcja „Nie przeszkadzać”


Aby wyłączyć niektóre lub wszystkie dźwięki, przesunąć pasek stanu w dół, dotknij opcji **Nie przeszkadzać** i włącz ją. Wybierz jedną z następujących opcji:

- » **Całkowita cisza:** wszystkie dźwięki i alarmy są wyłączone. Nadpisuje ustawienia dźwięków z innych aplikacji. Określ, na jak długo włączyć ten tryb, lub wybierz, by był włączony cały czas.
- » **Tylko alarmy:** ustaw, jak długo mają być słyszalne tylko alarmy, lub włącz tę opcję bezterminowo. Dotknij opcji **WIĘCEJ USTAWIENI**, aby określić, które alarmy i powiadomienia o zdarzeniach mają być odbierane.
- » **Tylko priorytetowe:** ustaw, jak długo mają być słyszalne tylko priorytetowe powiadomienia, lub włącz tę opcję bezterminowo. Dotknij opcji **WIĘCEJ USTAWIENI**, aby określić, które alarmy i powiadomienia o zdarzeniach mają być odbierane.

Wskazówka: Aby utworzyć wyjątek dla powtarzających się połączeń zezwalający na połączenie od tej samej osoby w ciągu 15 minut, dotknij opcji **WIĘCEJ USTAWIENI** > **Tylko priorytetowe** > **Dzwoniący powtórnie**.

Ekran blokady

Ekran dotykowy jest włączany w razie potrzeby i wyłączany, gdy nie jest używany.

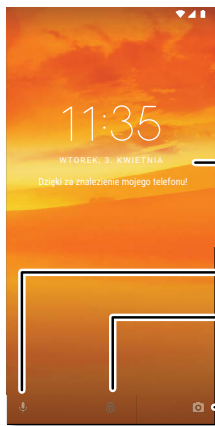


Dodaj wiadomość dla znalezcy telefonu, wyświetlaną na ekranie blokady.

Przesuń palcem w górę, aby włączyć polecenia głosowe.


Dotknij, aby odblokować ekran.




Przesuń palcem w górę, aby włączyć aparat.



» **Wyłączenie i włączenie ekranu:** aby włączyć lub wyłączyć ekran, naciśnij przycisk **Zasilania**.

» **Blokada ekranu:** aby usunąć blokadę ekranu, dotknij  i przeciągnij w górę. Aby dodatkowo zabezpieczyć blokadę ekranu (zalecane), patrz [Blokada ekranu](#).


» **Powiadomienia:** aby otworzyć powiadomienie, dwukrotnie dotknij je na ekranie blokady.


Wskazówka: aby zapobiec pojawianiu się powiadomień na ekranie blokady, przesuń palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia** > **Na ekranie blokady** > **Nie wyświetlaj żadnych powiadomień**.


» **Informacje o właścicielu:** aby dodać wiadomość do ekranu blokady, przesuń palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**, dotknij  > **Wiadomość przy blokadzie**.

» **Czas blokowania ekranu:** aby zmienić czas blokowania ekranu (ekran blokuje się automatycznie), przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Uśpienie**.

Ustawienia podręczne

Aby uzyskać szybki dostęp do ustawień **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Trybu samolotowego**, jasności ekranu i innych, przesuń w dół pasek stanu lub ekran blokady. Aby wyświetlić jeszcze więcej ustawień, dotknij .

Dotknij , aby zmienić kolejność ustawień lub dodawać i usuwać ustawienia.

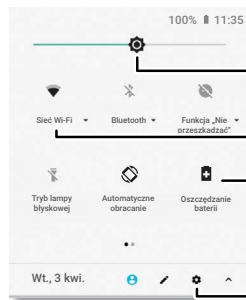

Ustawienie jasność ekranu.

Włączanie i wyłączanie obsługi sieci Wi-Fi.


Dotknij ikony, aby włączyć/wyłączyć funkcję.

Wyświetlenie wszystkich ustawień telefonu.


Polecenia głosowe

Google Voice

Używaj poleceń głosowych Google, aby porozumiewać się ze swoim telefonem.


» **Używanie głosu do nawiązania połączenia:** Dotknij  na ekranie głównym lub powiedz „OK Google”, aby sterować telefonem za pomocą poleceń głosowych. Powiedz „Call”, a następnie wymień nazwę kontaktu lub jego numer telefonu. Możesz także powiedzieć „Send text”, „Go to” i nazwę aplikacji lub „Help”.

Wskazówka: jeżeli kontakt ma więcej niż jeden numer telefonu, może powiedzieć, który numer ma zostać wybrany (na przykład „Call Joe Black Mobile” lub „Call Suzi Smith Work”).

» **Wyszukiwanie głosowe:** Dotknij  na ekranie głównym lub powiedz „Ok Google”, aby uruchomić funkcję wyszukiwania głosowego.

Uwaga: Zobacz również [Asystent Google](#).

Wprowadzanie tekstu głosem


Na klawiaturze naciśnij , następnie wypowiedz treść wiadomości lub tekst do wyszukania. Głosem możesz również wprowadzać znaki przestankowe.

Asystent Google

Uwaga: ta funkcja może być niedostępna w niektórych językach.


Zadawaj telefonowi pytania, uzyskuj odpowiedzi i formułuj zadania za pomocą funkcji Asystent Google.

Aby włączyć Asystenta Google, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Google** > **Wyszukiwanie** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Asystent Google**.

Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego  na dowolnym ekranie, następnie wypowiedz lub wpisz polecenie. Aby otworzyć Asystenta Google, można także powiedzieć „Ok, Google”.

Przeszukiwanie ekranu

Uwaga: ta funkcja może być niedostępna w niektórych językach.

Wyszukiwanie z poziomu ekranu dostarcza informacje na podstawie aplikacji, w jakiej akurat się znajdujesz. Dotknij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego , mając otwartą aplikację.

Aby włączyć/wyłączyć wyszukiwanie, przesunij palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Google** > **Wyszukiwanie** > **Ustawienia** > **Telefon** > **Używanie kontekstu ekranu**.

Więcej informacji o aplikacji Asystent Google można uzyskać tutaj <https://support.google.com/assistant>.

Direct Share


Niektóre aplikacje umożliwiają bezpośrednie udostępnianie treści kontaktom, innym aplikacjom i w ramach konwersacji.

W ramach aplikacji wybierz opcję udostępniania, następnie wybierz kontakt, aplikację lub wprowadź nazwę, albo numer, aby wyszukać żądany kontakt.



Obraz w obrazie

Jeżeli przełączysz ekran podczas oglądania filmu, prowadzenia wideorozmowy lub korzystania z nawigacji, film wyświetla się w małym okienku na ekranie, gdzie jest dalej odtwarzany. Dotknij filmu, aby powrócić do niego. Dotknij **X**, aby go zamknąć.

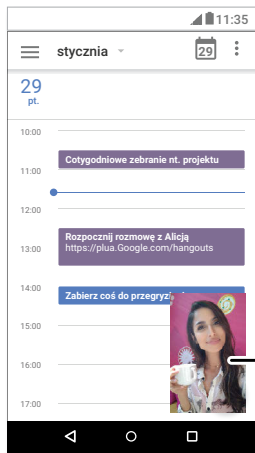


Dotknij filmu, aby do niego powrócić.

Personalizacja telefonu

Zmiana wyglądu ekranu głównego

Spersonalizuj swój ekran główny w preferowany przez siebie sposób.

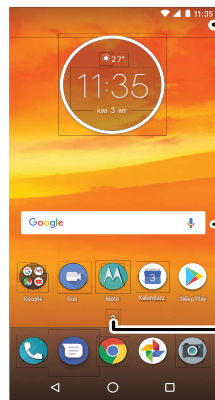



Przesuń palcem w dół, aby uzyskać dostęp do powiadomień i ustawień.

Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz lub powiedz: „OK, Google”.

Przesuń w ^ górę, aby wyświetlić wszystkie swoje aplikacje.












- » **Zmiana tapety:** dotknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **TAPETY**.
- » **Dodawanie panelu do ekranu głównego:** przesuń aplikację do prawej krawędzi ekranu głównego, aż pojawi się nowy panel. W ten sposób możesz dodawać wiele paneli.
- » **Dostosowywanie ustawień wyświetlacza:** określ jasność, rozmiar czcionki i wygaszacz ekranu. przesuń w górę **^** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**.
- » **Obrót:** w przypadku wielu aplikacji ekran dotykowy zmienia orientację z pionowej na poziomą po obróceniu telefonu. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przesuń palcem w górę **^** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Obracanie urządzenia**.

Wybór aplikacji i widżetów

- » **Dodawanie aplikacji do ekranu głównego:** przesun w górę , dotknij i przytrzymaj palcem żadaną aplikację, a następnie przeciągnij ją na jeden z paneli swojego ekranu głównego.
 - » **Pobieranie nowych aplikacji:** Dotknij  **Sklep Play**. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji, patrz [Zabezpieczenia aplikacji](#).
 - » **Grupowanie nowych aplikacji:** przeciągnij jedną aplikację na inną. Powtarzaj tę czynność, aby dodawać kolejne aplikacje do folderu. Aby nazwać folder, dotknij go i wprowadź nazwę pod listą aplikacji.
 - » **Sprawdzanie opcji aplikacji:** dotknij i przytrzymaj aplikację. Jeśli aplikacja posiada opcje szybkiego wybierania (skrót), zobaczysz ich listę.
 - » **Dodawanie widżetów:** Dotknij i przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie głównym, dotknij opcji **WIDŻETY**, dotknij i przytrzymaj widżet, a następnie przeciągnij go na ekran główny.
 - » **Zmiana rozmiaru widżetów:** możesz zmienić wielkość widżetów - dotknij i przytrzymaj widżet, aż poczujesz wibracje, wtedy zwolnij dotyk. Zmień rozmiar widżetu, przesuując krawędzie białych okręgów.
 - » **Przenoszenie lub usuwanie widżetów i aplikacji:** dotknij i przytrzymaj widżet lub aplikację, a następnie przeciągnij je w inne miejsce, do innego panelu lub na ikonę  **Usuń**.
- Uwaga:** usunięcie ikony aplikacji z ekranu głównego nie powoduje jej odinstalowania z telefonu.

Własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu

Możesz określić własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu:

- » **Ustawianie dźwięku dzwonka i powiadomień:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Dźwięk**.
Wskazówka: ustaw dźwięk powiadomień dla poszczególnych aplikacji w ustawieniach tych aplikacji.
- » **Wibracja dla połączeń przychodzących:** aby włączyć wibracje telefonu, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Dźwięk**, a następnie włącz opcję **Wibracja przy połączeniach**. Aby wyciszyć połączenia przychodzące, patrz [Funkcja „Nie przeszkadzać”](#).
- » **Ustawianie dźwięku dzwonka dla kontaktu:** przesun w górę  >  **Kontakty**, dotknij kontaktu, a następnie dotknij menu  > **Ustaw dzwonek**.
- » **Zmiana języka:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Języki i metody wprowadzania** > **Języki**.
- » **Dostosowywanie rozmiaru czcionki:** przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Rozmiar czcionki**.

Odkrywanie Moto

Patrz [Moto](#), aby ustawić niestandardowe funkcje, np. szybkie włączanie aparatu przez dwukrotne naciśnięcie przycisku zasilania oraz wyciszenie powiadomień i połączeń przychodzących przez odłożenie telefonu ekranem do dołu.

Aplikacje

Twój telefon jest fabrycznie wyposażony w szereg znakomitych aplikacji. Aby wyszukać i dodać więcej aplikacji, dotknij opcji **Sklep Play**. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz [Zabezpieczenia aplikacji](#).


Telefon

Utrzymuj łączność z przyjaciółmi, wybierając kontakt, odpowiadając na nieodebrane połączenie, lub nawiązując połączenie poleceniem głosowym.

Wykonywanie połączenia

Ścieżka: **Telefon**

- » **Nawiązywanie połączenia z kontaktem:** aby zadzwonić do jednego ze swoich kontaktów lub wybrać ostatnie połączenie, dotknij nazwy kontaktu.
 - » **Wybieranie numeru telefonu:** aby otworzyć klawiaturę numeryczną, dotknij . Wprowadź numer telefonu, a następnie dotknij w celu nawiązania połączenia.
 - » **Wybieranie głosowe:** aby wybrać numer głosowo, dotknij na ekranie głównym lub powiedz „Ok, Google”, a następnie powiedz „Call <nazwa kontaktu>”.
 - » **Poczta głosowa:** na pasku stanu sygnalizuje otrzymanie nowej wiadomości głosowej. Aby odsłuchać tę wiadomość, przesunij powiadomienie w dół i dotknij go palcem.
 - » **Tworzenie widżetu kontaktu:** przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, dotknij opcji **WIDŻETY**, następnie przytrzymaj widżet **Wybieranie bezpośrednie**. Przeciągnij go na ekran główny, a następnie wybierz daną osobę. Dotknij widżetu, aby zadzwonić do tej osoby.
- Wskazówka:** aby wprowadzić numer międzynarodowy (+), dotknij klawisza **O** i przytrzymaj go. Aby dodać pauzę lub przerwę po wprowadzanych cyfrach, wybierz menu

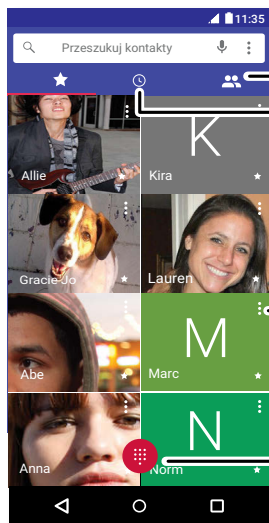

Wyświetli wszystkie kontakty.

Wyświetli ostatnie połączenia.

Dotknij ulubionego kontaktu, aby się z nim połączyć. Dotknij Menu, aby wyświetlić opcje dla kontaktu.

Wpisz numer.

Odbieranie połączenia








- » **Odbieranie połączenia:** gdy telefon jest zablokowany, przesun w górę, aby odebrać połączenie. Kiedy telefon jest odblokowany, dotknij opcji **ODBIERZ**.
- » **Odrzucanie połączenia:** gdy telefon jest zablokowany, przesun w dół, aby odrzucić połączenie i przekierować je do poczty głosowej. Kiedy telefon jest odblokowany, dotknij opcji **ODRZUĆ**.

Wskazówka: możesz również w tym celu nacisnąć przycisk zasilania. Przycisk głośności pozwala wyciszyć dzwonek.

- » **Odpowiedź za pomocą wiadomości SMS:** gdy telefon jest zablokowany, przesun palcem w górę i wybierz wiadomość, aby niezwłocznie ją wysłać.

Uwaga: gdy trzymasz telefon przy uchu, ekran dotykowy gaśnie, co pozwala uniknąć przypadkowych dotknięć. Odsunięcie telefonu od ucha powoduje ponowne zaświecenie się wyświetlacza. Nie stosuj osłon ani zabezpieczeń ekranu (nawet przezroczystych), które mogłyby zasłonić czujnik nad ekranem dotykowym.


W trakcie połączenia

- » **Wyciszenie połączenia:** Dotknij  **Wycisz** na ekranie połączenia, aby wyciszyć dzwonek. Będziesz słyszeć swojego rozmówcę, ale on nie będzie słyszał Ciebie.
- » **Wielozadaniowość:** w trakcie trwania połączenia, dotknij ikony ekranu głównego  w celu ukrycia ekranu połączenia i wyszukania numeru telefonu, adresu lub otwarcia innych aplikacji. Aby ponownie utworzyć ekran rozmowy, wysuń w dół pasek stanu i dotknij opcji **Trwa połączenie**.
- » **Odbieranie drugiego połączenia:** aby odebrać drugie połączenie, dotknij opcji  **Zawieś i odpowiedź na połączenie głosowe**. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, dotknij polecenia  **Przełącz**.
- » **Połączenia między 3 osobami:** aby dołączyć do dwóch rozmówców, odbierz drugie połączenie przychodzące przy pierwszym połączeniu ciągle aktywnym lub dotknij  **Dodaj połączenie**, aby wybrać drugi numer. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono. Dotknij  **Dołącz**, aby połączyć obu rozmówców.
- » **Kończenie połączenia:** Dotknij 

Ulubione

Wyświetli jednocześnie wszystkie ulubione kontakty.


Ścieżka:  **Telefon** > ☆




Aby dodać ulubione, dotknij , przewijaj lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania, aby odnaleźć żądany kontakt, a następnie dotknij zdjęcia (albo litery, jeśli nie ma zdjęcia) i dotknij ☆.

Ostatnie połączenia

Wyświetli połączenia (uszeregowane od najnowszego), aby nawiązać połączenie, wysłać wiadomość SMS/MMS lub zapisać numer:

Ścieżka:  **Telefon** > 

- » Aby oddzwonić, dotknij  obok nazwy albo numeru dzwoniącego.




- » Aby wysłać wiadomość SMS, zapisać numer lub skorzystać z innych opcji, dotknij zdjęcia osoby dzwoniącej.
- » Aby usunąć daną pozycję z rejestru połączeń, dotknij nazwy lub numeru, a następnie dotknij opcji **Szczegóły połączenia** > .
- » Aby wyczyścić listę, dotknij kolejno przycisku menu  > **Historia połączeń** > Menu  > **Wyczyść historię połączeń**.



Własny numer telefonu

Ścieżka: przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje o telefonie** > **Stan telefonu** > **Stan karty SIM** > **Mój numer telefonu**

Połączenia alarmowe

Operator sieci programuje jeden lub więcej numerów alarmowych, które można wybierać w dowolnej chwili, nawet jeśli telefon jest zablokowany. W różnych krajach obowiązują różne numery alarmowe. Wstępnie zaprogramowane numery alarmowe mogą nie działać w niektórych miejscach, a niekiedy połączenie z numerem alarmowym może być niemożliwe z powodu awarii sieci, warunków atmosferycznych lub zakłóceń.



- 1 Dotknij  **Telefon** (jeżeli telefon jest zablokowany, przesuń palcem  w górę, aby go odblokować, a następnie dotknij opcji Połączenia alarmowe).
- 2 Wprowadź numer alarmowy.
- 3 Dotknij , aby nawiązać połączenie z numerem alarmowym.

Uwaga: ten telefon może korzystać z usług opartych na lokalizacji (GPS i AGPS), ułatwiających służbom ratunkowym odszukanie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, przesuвай w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje prawne** > **Przepisy i bezpieczeństwo** > **Usługi lokalizacyjne**.

Wiadomości


Bądź w kontakcie poprzez wiadomości i zdjęcia. Aby uzyskać wskazówki dotyczące używania klawiatury, patrz [Korzystanie z klawiatury](#).

Ścieżka:  **Wiadomości**

- » **Tworzenie:** Dotknij .
- » **Załączanie:** w trakcie pisania wiadomości, dotknij  aby załączyć zdjęcie, pliki audio, wideo lub inne.

» **Wysyłanie:** Dotknij ➤ aby wysłać wiadomość.

» **Odpowiadanie:** otwórz rozmowę, następnie wprowadź tekst odpowiedzi w polu tekstowym w dolnej części ekranu i dotknij ➤.

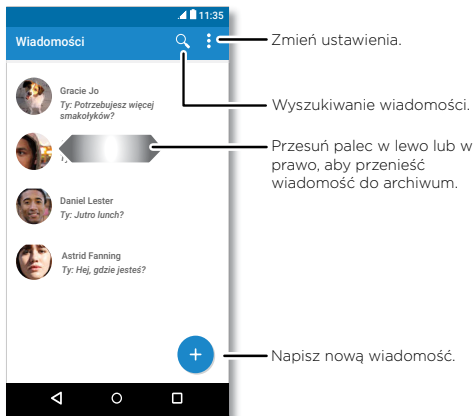

Wskazówki

» **Dodawanie kontaktu:** przejdź do widoku rozmowy i przytrzymaj wiadomość, aby wyświetlić więcej opcji, np. dodanie kolejnego kontaktu.

» **Usuwanie wątku:** aby usunąć cały wątek rozmowy, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij 🗑️, aby go usunąć.

» **Zapisywanie zdjęć:** dotknij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie dotknij 📷, aby je zapisać. Aby wyświetlić zdjęcie, przesuń w górę ⬆️ > 📷 **Zdjęcia.**

» **Wprowadzanie głosowe:** dotknij pola tekstowego, a następnie dotknij 🗣️ na klawiaturze.

Wskazówka: Jeśli nie widzisz 🗣️ na klawiaturze, przesuń palcem w górę ⬆️ >

⚙️ **Ustawienia** > **System** > **Języki i metody wprowadzania** > **Klawiatura wirtualna** >

Pisanie głosowe Google, aby aktywować wprowadzanie głosowe.

» **Wyłączenie powiadomień:** jesteś w trakcie ożywionej rozmowy? Możesz wyłączyć powiadomienia. Dotknij wątku, a następnie dotknij menu ⋮ > **Osoby i opcje** > **Powiadomienia.**

Wybór domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości

Aby ustawić 📧 **Wiadomości** jako aplikację domyślną, przesuń palcem w górę ⬆️ > ⚙️ **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Domyślne aplikacje** > **Aplikacja do SMS-ów** i wybierz domyślną aplikację do obsługi wiadomości.


Korzystanie z klawiatury

W przypadku czynności pisania wiadomości lub tekstu wyszukiwania, udostępnione są opcje klawiatury.

» **Pisanie lub gesty:** wprowadzaj litery, dotykając ich po kolei. Ewentualnie spróbuj wpisać słowo, rysując ścieżkę prowadzącą przez składające się z niego litery. W trakcie pisania nad klawiaturą będą się pojawiać podpowiedzi całych słów. Dotknij danego słowa, aby je wybrać.

» **Wprowadzanie głosowe:** Dotknij 🗣️ na klawiaturze ekranowej, a następnie wypowiedz to, co chcesz wprowadzić.

» **Zamykanie klawiatury:** Dotknij ▾.

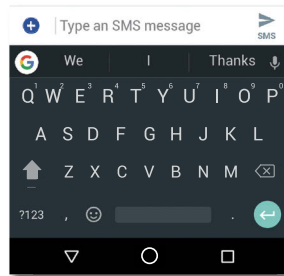

Widzisz inną klawiaturę? Jej układ zależy od aplikacji. Ta służy do pisania wiadomości SMS.

» **Symbole i cyfry:** dotknij litery i przytrzymaj ją, aby wprowadzić cyfrę, która znajduje się nad nią. Aby wprowadzić symbol, dotknij **[123]**.

» **Wielkie litery:** Dotknij **↑**.

» **Opcje klawiatury:** aby dostosować ustawienia klawiatury, przesunij palcem w górę **^** > **Ustawienia** > **System** > **Języki i metody wprowadzania** > **Klawiatura wirtualna** > **Gboard**.

» **Wycinanie, kopiowanie i wklejanie:** dotknij i przytrzymaj słowo, aby je podświetlić, a następnie dotknij **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**. Dotknij i przytrzymaj miejsce, w którym chcesz wkleić tekst, a następnie dotknij **WKLEJ**.


Przeglądarka Chrome™

Dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki Chrome.

Ścieżka:  **Chrome**

Lub na ekranie głównym dotknij pola wyszukiwania Google i wpisz lub wypowiedz to, co chcesz wyszukać.





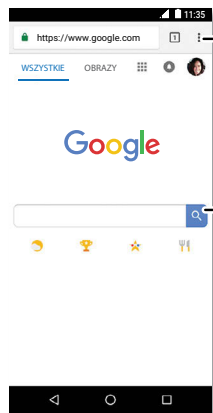


Uwaga: aby uzyskać dostęp do Internetu, telefon korzysta z sieci Wi-Fi (lub sieci komórkowej, jeśli nie jest połączony z siecią Wi-Fi). Jeśli nie możesz się połączyć, skontaktuj się z operatorem. Operator sieci może naliczać opłaty za przeglądanie Internetu lub pobieranie danych.



Wyświetl opcje.




Wprowadź wyszukiwaną frazę.

- » **Przejdź do strony internetowej:** dotknij paska adresu w górnej części ekranu i wprowadź adres.
- » **Dodawanie zakładki:** Dotknij menu **⋮** > **☆**.
- » **Otwieranie zakładki:** otwórz pasek adresu, a następnie dotknij menu **⋮** > **Zakładki**.
- » **Skrót do strony internetowej:** aby dodać skrót do strony internetowej do swojego ekranu głównego, wejdź na żądaną stronę i dotknij menu **⋮** > **Dodaj do strony głównej**.


- » **Strony w wersji mobilnej:** niektóre strony automatycznie wyświetlą się w wersji przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. Jeśli chcesz zawsze mieć dostęp do pełnej wersji witryn internetowych, dotknij menu  > **Wersja komputerowa**.
- » **Odświeżanie:** Jeśli strona nie wczytuje się prawidłowo, dotknij menu  > .
- » **Karty:** aby otworzyć nową kartę, dotknij Menu  > **Nowa karta**. aby przechodzić od jednej karty do drugiej, dotykaj .
- » **Usuwanie historii przeglądania:** w oknie przeglądarki dotknij menu  > **Ustawienia** > **Prywatność** > **Usuń dane przeglądania**. Następnie wybierz historię przeglądania, pamięć podręczną, pliki cookie i inne opcje.
- » **Pomoc:** aby uzyskać więcej informacji o Google Chrome, dotknij menu  > **Pomoc i opinie** lub przejdź do witryny <https://support.google.com/chrome>.

Pobrane pliki

Ostrzeżenie: aplikacje pobierane z Internetu mogą pochodzić z nieznanych źródeł. Aby chronić swój telefon i dane osobowe przed kradzieżą, pobieraj aplikacje tylko z serwisu Google Play™.

- » **Pliki:** dotknij łącza pobierania. Aby wyświetlić plik lub aplikację, przesun w górę  >  **Pliki**.
- » **Zdjęcia:** dotknij i przytrzymaj, a następnie dotknij **Pobierz zdjęcie**. Aby wyświetlić zdjęcie, dotknij  **Zdjęcia** > **Pobierz**.



Ustawienia przeglądarki

Aby zmienić ustawienia zabezpieczeń przeglądarki, rozmiar tekstu i inne parametry, dotknij menu  > **Ustawienia**.

Bezpieczne surfowanie i wyszukiwanie

Zobacz możliwości przeglądarki i funkcji wyszukiwania:

- » **Tryb incognito:** aby otworzyć kartę, która nie pojawi się później w przeglądarce ani w historii wyszukiwania, dotknij menu  > **Nowa karta incognito**.




- » **Autouzupełnianie:** przeglądarka może automatycznie uzupełniać dane, takie jak nazwiska i adresy w formularzach internetowych, jeżeli były już wcześniej wprowadzane. Jeżeli Ci to nie odpowiada, dotknij menu  > **Ustawienia** > **Automatyczne wypełnianie i płatności** > **Automatyczne wypełnianie formularzy**, a następnie dotknij przycisku, aby wyłączyć tę funkcję.
- » **Wyskakujące okna:** Aby wyłączyć wyskakujące okna, dotknij menu  > **Ustawienia** > **Ustawienia witryny** > **Wyskakujące okna**, a następnie dotknij przycisku, aby wyłączyć tę funkcję.


Aparat

Możesz wykonywać czyste, ostre zdjęcia za pomocą aparatu przedniego lub tylnego.

Robienie zdjęć

Ścieżka:  **Aparat**

- » **Robienie zdjęć:** Dotknij  w celu zrobienia zdjęcia.
- » **Selfie:** Dotknij  na ekranie aparatu, aby włączyć przedni aparat.
- » **Powiększanie i pomniejszanie:** rozsuwaj dwa palce. Aby pomniejszyć obraz, przyciągnij palce do siebie.
- » **Zdjęcia seryjne:** dotknij i przytrzymaj  w celu wykonania serii zdjęć.

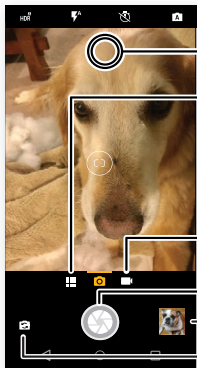

Dotknij dowolnego miejsca, aby zmienić ostrość.

aby wyświetlić więcej opcji.

Przełącz się na kamerę video.






Zrób zdjęcie.

Wyświetl ostatnie zdjęcie.

Przełącz na przedni aparat.




Ustawienia aparatu


Wyceluj aparat, dotknij spustu i migawki i gotowe. Możesz także zmieniać ustawienia aparatu. Opcje te znajdziesz wzdłuż górnej krawędzi wizjera aparatu albo kamery:





Opcje	
 HDR Tryb HDR	Włącz tryb HDR (ang. High Dynamic Range), aby robić lepsze zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych, np. na zewnątrz.
 Flesz	Wybierz ustawienie Wł. , Wył. lub Auto . W przypadku przedniego aparatu także możesz włączać i wyłączać flesz.
 Upiększ	Możesz wygładzić niedoskonałości skóry i upiększać twarze na zdjęciach wykonywanych przednim aparatem. Ustaw na Auto , Ręcznie lub Wył.
 Minutnik	Ustaw samowyzwalacz na 3 lub 10 sekund.
 Tryb ręczny	Możesz ręcznie konfigurować ustawienia aparatu.

Nagrywanie filmów

Ścieżka: przesunąć w górę  >  **Aparat**, a następnie dotknij .

Dotknij  w celu rozpoczęcia nagrywania. Następnie dotknij  w celu zatrzymania nagrywania. Dotknij  na ekranie podczas nagrywania, aby zapisać zdjęcie.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, dotknij menu  lub na ekranie aparatu przesunąć palcem w prawo:

Opcje	
 Zwolnione tempo	Nagrywaj filmy w zwolnionym tempie
 Panorama	Rób zdjęcia panoramiczne. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami i powoli przesuwaj aparat w poziomie.
 Filmy	Nagraj film.
 Zdjęcie	Zrób zdjęcie.

Aby uzyskać dostęp do tych opcji, dotknij menu  lub na ekranie aparatu przesuwaj palcem w prawo, a następnie dotknij **Ustawienia**:

Opcje	
Włącz dźwięk migawki	Włącz lub wyłącz dźwięk migawki.
Pamięć	Wybierz miejsce przechowywania zdjęć i filmów (Telefon lub Karta pamięci).
Szybkie rejestrowanie	Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć aparat.
Zapisywanie lokalizacji	Włącz, aby oznaczać lokalizację zdjęć.
Rozmiar zdjęcia (tył)	Ustaw rozdzielczość zdjęć dla aparatu tylnego.
Dotknij w dowolnym miejscu, aby zarejestrować	Rób zdjęcia, dotykając dowolnego miejsca na ekranie.
Siatka pomocnicza	Siatka pomaga ustawić obiekty na zdjęciach.
Rozmiar wideo (tył)	Ustaw rozdzielczość filmów.

Zrzut ekranu

Aby wykonać zrzut ekranu telefonu, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i zmniejszenia głośności.




Aby wyświetlić zrzut ekranu, dotknij  **Zdjęcia** > **Zrzuty ekranu**.

Wskazówka: patrz też [Przypinanie ekranu](#).

Zdjęcia

Przeglądanie edycja i udostępnianie

Ścieżka:  **Zdjęcia**

» **Odtwarzanie, udostępnianie lub usuwanie:** dotknij miniaturki, aby otworzyć zdjęcie, a następnie dotknij  w celu udostępnienia,  w celu usunięcia lub menu  w celu dostępu do większej liczby opcji.


Wskazówka: aby wybrać kilka plików, otwórz folder, dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie dotknij innych. Możesz też grupować zdjęcia w albumie i udostępniać całe albumy.

» **Powiększanie i pomniejszanie:** otwórz zdjęcie w galerii, następnie dwukrotnie dotknij ekranu lub rozsuwaj lub zsuwaj na ekranie dwa palce.

Wskazówka: obracaj telefon na boki, aby uzyskać widok poziomy.

» **Tapeta lub zdjęcie kontaktu:** otwórz zdjęcie, a następnie dotknij menu  > **Użyj jako** > **Tapeta** lub **Zdjęcie kontaktu**.

» **Edycja:** otwórz zdjęcie, a następnie dotknij 


» **Pokaz slajdów:** dotknij zdjęcia, a następnie dotknij menu  > **Pokaz slajdów**. Aby zatrzymać pokaz slajdów, dotknij ekranu. Aby wyświetlić pokaz slajdów na ekranie telewizora lub innego urządzenia, patrz [Łączenie, udostępnianie i synchronizacja](#).

Wskazówka: więcej informacji o aplikacji Zdjęcia Google znajdziesz na stronie <https://support.google.com/photos>.

Gmail™

Możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail ze wszystkich osobistych kont (nawet jeżeli nie są to konta Gmail). Możesz zarządzać kontami w usłudze Gmail i w prosty sposób przełączać się między nimi.

Ścieżka: przesun w górę ^ > Gmail

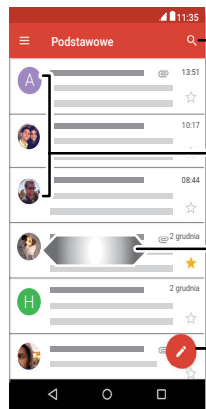

Przeszukaj pocztę.

Dotknij i przytrzymaj, aby wybrać kilka wiadomości, a następnie wybierz jedną z opcji u góry.

Przesun palec w lewo lub w prawo, aby przenieść wiadomość do archiwum.

Utwórz nową wiadomość e-mail.

» **Dodawanie kont poczty Gmail:** podczas pierwszego uruchomienia telefonu, prawdopodobnie skonfigurowano lub zalogowano się do istniejącego konta poczty Google, w wyniku czego telefon utworzył jedno konto w aplikacji poczty elektronicznej Gmail. Aby dodać więcej kont Google, przesun palcem w górę ^ > Ustawienia > Użytkownicy i konta, a następnie dotknij + Dodaj konto > Google.

Wskazówka: w aplikacji Gmail dotknij ≡ > Ustawienia > Dodaj konto.

» **Dodawanie kont e-mail:** wszystkie konta e-mail są obsługiwane przez aplikację Gmail. Aby dodać inne swoje konta do aplikacji Gmail, przesun w górę ^ > Ustawienia > Użytkownicy i konta > + Dodaj konto. Aby dodawać służbowe

konta e-mail serwera Microsoft® Exchange, dotknij + Dodaj konto > Exchange i podaj szczegółowe informacje uzyskane od swojego administratora IT.


» **Zmiana ustawień konta:** aby zmienić ustawienia aplikacji Gmail lub kont poczty e-mail, przesun w górę ^ > Gmail > ≡ > Ustawienia, a następnie dotknij nazwy konta.

» **Usuwanie kont:** przesun w górę ^ > Ustawienia > Użytkownicy i konta > Google, a następnie dotknij nazwę konta. Dotknij menu ≡ > Usuń konto.

Duo

Zaloguj się za pomocą konta Google, aby nawiązywać i odbierać wideorozmowy.

Ścieżka: przesun w górę ^ > Duo

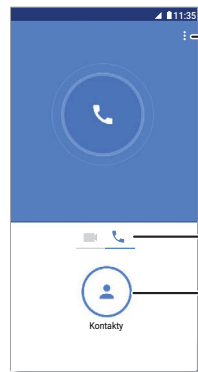

Przeglądaj ustawienia.

Przełączaj się na połączenie wideo lub głosowe.

Wybierz kontakt.

» **Rozpoczynanie nowej wideorozmowy:** Dotknij pozycji Kontakty (👤), a następnie dotknij dowolnej nazwy z listy kontaktów, aby rozpocząć rozmowę wideo.

» **Podgląd połączeń przychodzących:** wyświetli obraz wideo osoby dzwoniącej, zanim odbierzesz połączenie. Aby wyłączyć tę funkcję zarówno dla osoby dzwoniącej, jak i odbierającej dotknij menu ≡ > Ustawienia > Puk, puk.

» **Zmiana ustawień:** Dotknij menu  > **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia wibracji, zablokować numery i więcej.

» **Dzwonienie do dowolnych osób:** funkcja Duo działa na różnych platformach, umożliwiając łączenie się ze znajomymi, którzy posiadają aplikację Duo na urządzeniach z systemami innymi niż Android.

Wskazówka: w trakcie wideorozmowy telefon automatycznie przełączy się z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi, jeżeli jest ona dostępna.

Moto


Przeglądaj specjalne funkcje, które zostały opracowane tak, aby oszczędzać Twój czas i odciążać Cię w ciągu dnia.

Ścieżka:  **Moto** > **FUNKCJE**

» **Akcje gestów Moto:** stosuj gesty jako skróty przy obsłudze telefonu.

» **Wyświetlacz Moto:** zobacz powiadomienia na pierwszy rzut oka, także przy ustawieniach nocnych.

dany telefon może nie mieć wszystkich powyższych funkcji.

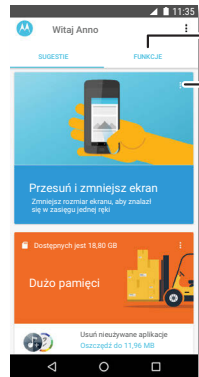

Dotknij, aby wyświetlić i zmienić funkcję aplikacji, np. Moto Actions.

Zobacz propozycje przygotowane z myślą o Twoim telefonie. Dotknij Menu, aby usunąć kartę.

Akcje gestów Moto

Zwiększ możliwości swojego telefonu dzięki gestom oraz działaniom.

Ścieżka:  **Moto** > **FUNKCJE** > **Akcje gestów Moto**

» **Szybki zrzut ekranu:** zrób zrzut ekranu, używając trzech palców.

» **Przesuń, aby zmniejszyć ekran:** przesuń w stronę lewego albo prawego narożnika, aby zmniejszyć ekran i obsługiwać go jedną ręką.

» **Podnieś, aby wyciszyć dzwonek:** podnieś telefon, aby zmienić sygnał połączenia przychodzącego z dzwonka na wibracje.

» **Odwróć, aby przejść w tryb Nie przeszkadzać:** skieruj telefon ekranem do dołu, aby wyciszyć powiadomienia i połączenia.

Wyświetlacz Moto



Wyświetlaj powiadomienia, miej ekran włączony, kiedy na niego patrzysz i zredukuj wieczorem niebieski kolor wyświetlacza.

Ścieżka:  **Moto** > **FUNKCJE** > **Wyświetlacz Moto**

» **Ekran nocny:** redukuje ilość niebieskiego koloru na wyświetlaczu.

» **Uważny ekran:** ekran nie zostaje wygaszony ani uśpiony tak długo, jak na niego patrzysz.


» **Wyświetlacz Moto:** energooszczędne powiadomienia pojawiają się i znikają przy wyłączonym ekranie, przekazując bieżące informacje. Aby ustawić, jakie powiadomienia mają być wyświetlane, dotknij opcji **Wyświetlacz Moto** > **Szczegółowość wyświetlanych powiadomień**.

Uwaga: można również skonfigurować ustawienia wyświetlanych powiadomień, przesuwając w górę  >  **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Powiadomienia**.

Kalendarz

Wszystkie zdarzenia w jednym miejscu.

Ścieżka:  **Kalendarz**

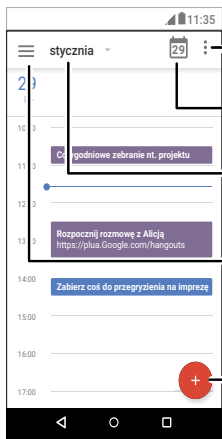

Dotknij, aby odświeżyć ekran Kalendarz.

Idź do dzisiejszej daty.

Przejdź do innego dnia.

Zmień widok kalendarza, dostosuj ustawienia, uzyskaj pomoc itp.

Dodaj nowe zdarzenie.

» **Wyświetlanie, ukrywanie lub dodawanie kalendarzy:** Dotknij ☰ w celu wyświetlenia lub ukrycia kalendarzy Twojego konta Google™. Możesz korzystać z komputera, aby dodawać lub usuwać kalendarze powiązane z Twoim kontem Google pod adresem www.google.com/calendar.

Wskazówka: dodaj widżet **Kalendarz** do strony głównej. Przytrzymaj palec w pustym miejscu na ekranie głównym, dotknij opcji **WIDŻETY**, a następnie przytrzymaj widżet **Kalendarz** i przeciągnij go na ekran główny.

» **Zmiana widoku:** dotknij miesiąca w górnej części ekranu, aby wybrać datę. Możesz też dotknąć ☰ w celu wybrania opcji **Harmonogram**, **Dzień**, **3 dni**, **Tydzień** lub **Miesiąc**.

» **Dzisiejsza data:** Dotknij 📅 na górze.

» **Dodawanie wydarzeń:** Dotknij ➕ > **Wydarzenie** > wprowadź szczegóły wydarzenia, a następnie dotknij **ZAPISZ**.


Wskazówka: możesz też dotknąć godziny w kalendarzu, aby wprowadzić szczegóły wydarzenia.

» **Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie wydarzeń:** dotknij wydarzenia, aby je otworzyć, a następnie dotknij przycisku edycji ✎. Dotknij wydarzenia i dotknij ☰ > **USUŃ**, aby usunąć zdarzenie.

Więcej aplikacji

Google Play™

Prowadzony przez firmę Google sklep Google Play pozwala wyszukiwać ulubioną muzykę, filmy, programy TV, książki, czasopisma, a także aplikacje i gry na system Android.


- » **Pobieranie aplikacji:** Dotknij  **Sklep Play**.
- » **Logowanie się lub otwieranie konta Google:** odwiedź www.google.com/accounts.
- » **Pomoc Google:** patrz www.google.com/support.

Kontakty

Łączenie informacji o kontaktach Google™ i z sieci społecznościowych ułatwia szybki dostęp do wszystkich osób.

Wskazówka: większość tych funkcji odnajdziesz na karcie Kontakty  aplikacji telefonu. Patrz [Telefon](#).



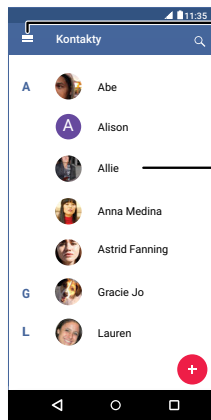



Ścieżka: przesun w górę  >  **Kontakty**







Sortuj kontakty, zmieniaj ustawienia, konta i inne opcje.

Dotknij, aby wyświetlić dane kontaktowe, zadzwonić, wysłać wiadomość SMS/MMS itp.

Dodaj kontakt.




- » **Dodawanie kontaktu:** Dotknij .
- » **Edytowanie lub usuwanie:** dotknij kontaktu, a następnie dotknij  lub menu  > **Usuń**.
- » **Połączenie, wiadomość tekstowa lub e-mail:** dotknij kontaktu, a następnie dotknij opcji.
- » **Przeszukiwanie kontaktów:** na liście **Kontakty** dotknij 
Wskazówka: na ekranie głównym dotknij pola wyszukiwania Google i wprowadź nazwę kontaktu.
- » **Udostępnianie kontaktu:** dotknij kontaktu, następnie dotknij menu  > **Udostępnij**, aby wysłać go SMS-em, pocztą e-mail, za pośrednictwem Bluetooth® lub aby zapisać go na Dysku Google™.
Wskazówka: dotknij kontaktu, następnie dotknij menu  > **Dodaj do strony głównej**, aby dodać skrót do kontaktu na ekranie głównym.




» **Synchronizacja:** W telefonie przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**, wybierz swoje konto Google, a następnie dotknij **Synchronizuj konto** > Menu  > **Synchronizuj teraz**, aby przeprowadzić synchronizację (jeśli nie była ona ostatnio przeprowadzana). Można także wyświetlić wszystkie te kontakty na stronie www.gmail.com.

» **Dodawanie szczegółów:** aby zapisać swój profil użytkownika, dotknij  > **Ustawienia** > **Twoje informacje**.

Ulubione



Ustaw kontakty, z których korzystasz najczęściej, jako ulubione, aby mieć do nich wygodny dostęp.

» Aby ustawić kontakt jako ulubiony, przesun palcem w górę  >  **Kontakty**, wybierz kontakt i dotknij .

» Aby wyświetlić swoje ulubione kontakty, przesun w górę  >  **Kontakty**. Oznaczone gwiazdką kontakty pojawiają się również na liście **SZYBKIEGO WYBIERANIA**  w aplikacji **Telefon**.




Pobieranie kontaktów





Zgromadź wszystkie kontakty w jednym miejscu.

» Aby dodać swoje kontakty z mediów społecznościowych, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta**, a następnie dotknij opcji **Dodaj konto**.

» Aby dodać kontakty e-mail, patrz [Gmail™](#).

Wskazówka: w przypadku dodawania konta **Exchange** możesz wysyłać wiadomości do współpracowników, nawet jeżeli nie znajdują się oni na Twojej liście kontaktów.

» Aby importować kontakty z karty SIM (jeśli nie odbyło się to automatycznie), przesun w górę  >  **Kontakty** > Menu  > **Ustawienia** > **Importuj** > **Karta SIM**. Dotknij przycisku **OK**, aby potwierdzić.


» Aby zaimportować kontakty z komputera, prześlij je na swoje konto Google, dostępne pod adresem <http://contacts.google.com>. W telefonie przesun w górę  >  **Kontakty** > Menu  >  > **Zarządzaj kontami** > **Automatycznie synchronizuj dane**. Swoje kontakty znajdziesz również pod adresem <http://mail.google.com>.

Aby uzyskać pomoc w zakresie przenoszenia kontaktów, wejdź na stronę www.motorola.com/transfercontacts.


Mapy

Znajdź najbliższą kawiarnię lub drogę do celu, korzystając z głosowej nawigacji GPS w trybie krok po kroku dzięki serwisowi Mapy Google™.




Ścieżka: przesun w górę  >  **Mapy**

W pasku wyszukiwania wpisz, czego szukasz, lub dotknij  w celu wyszukiwania głosem.

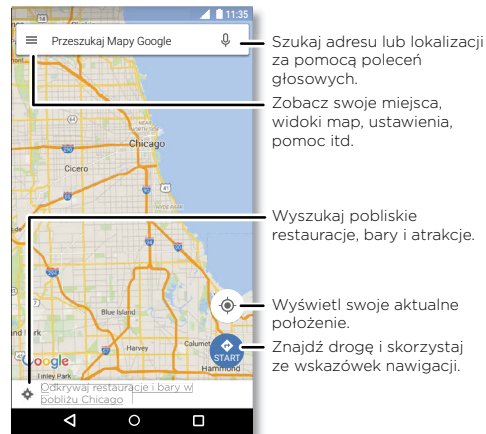Uwaga: ekran mapy w może wyglądać nieco inaczej.




» **Wyszukiwanie adresów:** w polu wyszukiwania wprowadź adres lub obiekt, jakiego szukasz, np. „restauracja”. Dotknij elementu, aby wyświetlić więcej szczegółów, lub dotknij opcji **POŁĄCZ** lub **WSKAZÓWKI**.



- » **Wskazówki nawigacyjne:** Dotknij  **WSKAZÓWKI**, następnie wprowadź nazwę miejsca lub adres.
- » **Powiększanie i pomniejszanie:** aby powiększać lub pomniejszać wyświetlany obraz, rozsuwaj lub zsuwaj dwa palce na ekranie.
- » **Obrót i pochYLENIE:** obracaj dwoma palcami, aby obracać wyświetlaną mapę, lub przeciągaj w górę i w dół, aby ją pochylać.
- » **Udostępnianie miejsc:** dotknij miejsca, dotknij adresu, a następnie dotknij menu  > **UdostępniJ**.
- » **Identyfikowanie adresu:** dotknij miejsca na mapie i przytrzymaj je, aby wyświetlić najbliższy adres.
- » **Korzystanie z pomocy dotyczącej map:** Dotknij  > **Pomoc**.

Aby uzyskać więcej informacji o mapach, odwiedź stronę support.google.com/maps.

Dysk

Przechowuj wszystkie zdjęcia, filmy, dokumenty i inne pliki bezpiecznie w jednym miejscu, dopóki nie zechcesz ich udostępnić. Usługa Dysk Google™ jest dostępna ze wszystkich Twoich urządzeń.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Dysk**

- » Aby utworzyć nowy plik lub folder, dotknij .
- » Dotknij pliku, aby go otworzyć.
- » W celu edycji dokumentu dotknij .

Muzyka, filmy, telewizja i Youtube


Muzyka

Muzyka jest wszędzie: możesz jej słuchać bezpośrednio z Internetu lub kupić, zapisać w telefonie i odtwarzać. Słuchaj i twórz listy odtwarzania w dowolnym momencie.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Muzyka Play**

Aby przesłać swoją bibliotekę utworów muzycznych do serwisu Google Play Music z komputera, odwiedź stronę www.google.com/music.

Wybierz opcję **Posłuchaj teraz**, aby wyświetlić rekomendacje i inne opcje.

Wskazówka: udostępniaj utwory bezpośrednio swoim kontaktom. Dotknij menu  obok utworu > **UdostępniJ**. Patrz [Direct Share](#).

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Muzyka Play, wejdź na stronę support.google.com/music.

Uwaga: prawa autorskie. Czy ich przestrzegasz? Należy zawsze postępować zgodnie z prawem. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „**Treści chronione prawem autorskim**” na swoim telefonie.

Radio FM



Ścieżka: przesun w górę  >  **Radio FM**

Podłącz zestaw słuchawkowy, a następnie użyj strzałek, aby dobrać stacje radiowe na wyższej lub niższej częstotliwości.

Uwaga: telefon jest wyposażony w odbiornik FM pozwalający na odbiór sygnału FM bez użycia danych. Telefon automatycznie dostrói się do kanałów radiowych o najsilniejszym sygnale.

Filmy i programy TV

Wyszukuj i wypożyczaj filmy i programy TV, aby oglądać je na telefonie, tablecie lub komputerze:

Ścieżka: przesun w górę  >  **Filmy i TV Play**

Aby kupić, wypożyczyć albo obejrzeć film na komputerze, przejdź na stronę play.google.com/store/movies.







YouTube™



Oglądaj filmy i podcasty użytkowników serwisu YouTube lub zaloguj się do konta, aby udostępnić własne filmy.

Ścieżka: przesun w górę  >  **YouTube**

Zegar

Ścieżka: przesun w górę  >  Zegar

Opcje	
Alarm	<p>Dotknij . Dotknij pozycji alarmu, aby go edytować, lub dotknij  w celu dodania nowego alarmu.</p> <p>Wskazówka: naciśnięcie przycisku zwiększenia lub zmniejszenia głośności podczas ustawiania alarmu pozwala ustawić poziom głośności dla tego alarmu.</p> <p>Kiedy włączy się alarm, dotknij i przeciągnij go na ikonę  w celu jego wyłączenia lub przeciągnij go na ikonę ZZ w celu odłożenia alarmu na dziesięć minut.</p>
Zegar	<p>Aby zmienić głośność alarmu, przedłużyć drzemkę lub zmienić inne ustawienia, dotknij menu  > Ustawienia. W przypadku innych stref czasowych dotknij opcji Domowa strefa czasowa.</p>
Minutnik	<p>Aby otworzyć minutnik, dotknij .</p>
Stoper	<p>Aby otworzyć stoper, dotknij .</p>

Wskazówka: aby ustawić aktualną datę, godzinę, strefę czasową i format ich wyświetlania, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Data i godzina**.

Łączenie, udostępnianie i synchronizacja

Podłączaj akcesoria, komputery, sieci i inne urządzenia.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Włączanie i wyłączenie sieci Wi-Fi




Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Wi-Fi**, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć się


Gdy włączona jest sieć Wi-Fi, telefon będzie automatycznie nawiązywał połączenie z dostępnymi sieciami, z którymi łączył się wcześniej.

Uwaga: można także włączać i wyłączać sieć Wi-Fi za pomocą opcji [Ustawienia](#) [podreczne](#).

Podłączanie do sieci

Aby znaleźć sieci dostępne w zasięgu:

- 1 przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Po włączeniu funkcji Wi-Fi dotknij wyszukanej sieci, aby się z nią połączyć. Po podłączeniu na pasku stanu zobaczysz ikonę .

Uwaga: jeśli widzisz znak zapytania w miejscu wskaźnik stanu sieci Wi-Fi , przesun pasek stanu w dół, dotknij sieci i wprowadzić hasło sieciowe.

Punkt dostępu Wi-Fi

Możesz skonfigurować telefon jako punkt dostępu Wi-Fi, aby zapewnić przenośny, wygodny dostęp do Internetu dla innych urządzeń Wi-Fi. Telefon wyłączy sieć Wi-Fi i połączy się z Internetem poprzez sieć komórkową. Korzystanie z tej funkcji może wymagać wykupienia dodatkowej usługi u operatora.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Hotspot i tethering**, a następnie dotknij **Przenośny hotspot Wi-Fi**

Uwaga: Kroki te mogą się różnić w zależności od sieci.

- 1 Dotknij opcji **Konfiguracja hotspotu Wi-Fi**, aby skonfigurować zabezpieczenia:
 - **Nazwa sieci:** wprowadź unikalną nazwę swojego punktu dostępu.

- **Zabezpieczenia:** wybierz żądany rodzaj zabezpieczenia: **Brak** lub **WPA2 PSK**. W przypadku wyboru opcji **WPA2 PSK** wprowadź unikalne hasło (8 znaków), które będzie potrzebne innym osobom, aby uzyskać dostęp do Twojego punktu dostępu Wi-Fi.

Uwaga: aby zabezpieczyć swój telefon i punkt dostępu przed niepowołanymi osobami, stanowczo zalecamy skonfigurowanie zabezpieczenia punktu dostępu (WPA2 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa), wraz z hasłem dostępu.



2 Dotknij polecenia **ZAPISZ**.

Tryby sieci Wi-Fi

Telefon obsługuje następujące tryby Wi-Fi: 802.11 b, g, n.

Łączenie bezprzewodowe Bluetooth

Włączanie i wyłączenie funkcji Bluetooth

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Podłączone urządzenia** > **Bluetooth**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć




Po włączeniu funkcji Bluetooth telefon automatycznie nawiąże połączenie z dostępnymi urządzeniami, z którymi łączył się wcześniej. Włączenie funkcji Bluetooth pozwala również innym urządzeniom odnaleźć Twój telefon.


Uwaga: możesz również włączać i wyłączać funkcję Bluetooth poprzez [Ustawienia podręczne](#).

Wskazówka: aby wydłużyć czas pracy baterii lub anulować połączenia, przesun przełącznik trybu Bluetooth do położenia wyłączenia, jeśli go nie używasz.

Podłączanie urządzeń

Gdy po raz pierwszy podłączasz urządzenie Bluetooth, wykonaj poniższe czynności:


- 1 Upewnij się, że urządzenie, które jest parowane znajduje się w trybie wykrywalnym (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji dołączonej do urządzenia).
- 2 przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Podłączone urządzenia** > **Bluetooth**.
- 3 Przy włączonej funkcji Bluetooth dotknij wyszukanego urządzenia, aby je połączyć (jeśli to konieczne, dotknij opcji **SPARUJ** lub wprowadź klucz dostępu, np. **0000**). Możesz też dotknąć  w celu zmiany nazwy urządzenia i określenia, do czego będzie używane.


Po nawiązaniu połączenia wskaźnik łącza Bluetooth  pojawi się w górnej części ekranu.

Aby automatycznie **rozłączyć** lub **ponownie połączyć** urządzenie, po prostu włącz je lub wyłącz.

Uwaga: korzystanie z urządzenia przenośnego i akcesoriów podczas prowadzenia pojazdu może rozpraszać uwagę kierowcy i być niezgodne z prawem. Należy zawsze przestrzegać przepisów prawa i zasad bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

Transfer plików

» **Zdjęcia i filmy:** otwórz zdjęcie lub film, a następnie dotknij  > **Bluetooth**.

» **Kontakty:** przesun w górę  >  **Kontakty**, dotknij osoby, a następnie dotknij menu  > **Udostępnij** > **Bluetooth**.

Wymiana plików ze swoim komputerem

Uwaga: prawa autorskie. Czy ich przestrzegasz? Należy zawsze postępować zgodnie z prawem. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Treści chronione prawem autorskim” na telefonie.

USB

Aby pobrać muzykę, zdjęcia, filmy, dokumenty lub inne pliki z komputera, podłącz do niego telefon za pomocą kabla USB. Aby zmienić typ połączenia USB (jeżeli jest to wymagane), wysun pasek stanu i dotknij opcji **USB**.

Wskazówka: telefon należy podłączać do portu USB o dużej mocy.




Uwaga: w przypadku pierwszego użycia połączenia USB komputer może wskazywać, że odbywa się instalacja sterowników. Reaguj na wyświetlane monity, aby zakończyć instalację. Może to potrwać kilka minut.

» System operacyjny Microsoft® Windows®: na swoim komputerze kliknij przycisk Start, a następnie z listy programów wybierz Eksplorator Windows. Tablet będzie widoczny jako podłączony napęd (urządzenie pamięci masowej), gdzie możesz przeciągać i upuszczać pliki. Może pojawić się również jako urządzenie MTP lub PTP, które pozwala przysyłać pliki za pomocą odtwarzacza Windows Media Player. Dodatkowe instrukcje i pliki sterowników znajdują się na stronie internetowej www.motorola.com/support.

» System operacyjny Apple™ Macintosh™: skorzystaj z aplikacji Android File Transfer, dostępnej na stronie internetowej www.android.com/filetransfer.

Wirtualne sieci prywatne (VPN)

Sieć VPN zezwala na dostęp do plików w zabezpieczonej sieci (np. sieci w biurze z zaporą). Skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać informacje o ustawieniach VPN, wszelkich dodatkowych programach i innych wymaganiach.

Aby wprowadzić ustawienia sieci VPN, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **VPN**. Dotknij , aby dodać nową sieć VPN. Wybierz typ sieci VPN i wprowadź ustawienia otrzymane od administratora sieci. Wybierz nazwę sieci VPN, do której chcesz się podłączyć.

Udostępnianie połączenia danych

Twój komputer może uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej Twojego telefonu — wystarczy użyć w tym celu przewodu USB.

1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.



Uwaga: jeśli system operacyjny komputera jest starszy niż Microsoft® Windows® 7 lub Apple™ Macintosh™ OSX, może wymagać specjalnej konfiguracji.

2 W telefonie przesun w górę  >  **Ustawienia**, i sprawdź, czy sieć **Wi-Fi** jest wyłączona.

3 Otwórz **Ustawienia**, dotknij pozycji **Sieci i Internet** > **Hotspot i tethering**, a następnie dotknij opcji **Modem USB**.

Aby przerwać połączenie, ponownie dotknij opcji **Modem USB**, a następnie odłącz telefon od komputera.

Drukowanie



Aby drukować zdjęcia, dokumenty i inne materiały, sprawdź, czy w sklepie Google Play dostępna jest aplikacja do Twojego modelu drukarki. Następnie przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Podłączone urządzenia** > **Drukowanie**, aby rozpocząć.

Możesz przesyłać swoje zdjęcia, dokumenty i pliki do innych urządzeń z systemem Android, korzystając z chmury lub dysku Google Drive. Wystarczy pobrać aplikację Cloud Print ze sklepu Google Play.

Synchronizacja z chmurą

Jedno konto z dostępem w każdym miejscu i o każdej porze — telefon, tablet, komputer.

Synchronizacja konta Google

Po zalogowaniu do jednego konta Google wszystkie urządzenia mogą pobierać te same aplikacje, filmy, książki i muzykę z serwisu Google Play™. Ponadto udostępniana jest ta sama poczta Gmail, Kalendarz Google™ i usługi Google Mobile™. Aby dodać konto Google do telefonu, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Dodaj konto** > **Google**.

Telefon i tablet

Telefon z systemem Android i tablet mogą współpracować, tak aby wykorzystać zalety obydwu urządzeń:

» **Przesyłanie plików i multimediów:** kopiuje pliki na swój telefon i przysyła je do innych urządzeń – patrz [Transfer plików](#).

» **Punkt dostępu:** jeśli posiadasz tablet pracujący w sieci Wi-Fi, możesz przekształcić swój telefon w punkt dostępu, poprzez który Twój tablet będzie się łączył z Internetem – patrz [Punkt dostępu Wi-Fi](#).

» **Aksesoria Bluetooth®:** jeśli masz klawiaturę Bluetooth lub inne akcesoria do swojego tabletu, możesz również podłączyć je do telefonu. Aby je podłączyć, patrz [Łączenie bezprzewodowe Bluetooth](#).

Korzystanie z karty pamięci



Karta microSD (do kupienia osobno) może być wykorzystywana jako pamięć przenośna lub pamięć wewnętrzna:

» **Pamięć przenośna (domyślnie):** służy do przechowywania obrazów, filmów, plików audio i innych plików multimedialnych. Kartę microSD można w dowolnej chwili wyjąć i umieścić ją w innym urządzeniu. Pliki multimedialne zapisane na karcie microSD można wyświetlać w tym urządzeniu oraz je do niego kopiować.

» **Pamięć wewnętrzna:** oprócz plików medialnych można przechowywać niektóre pobrane aplikacje. Karta microSD pełni funkcję rozszerzenia wewnętrznej pamięci telefonu.

Uwaga: Nie wszystkie aplikacje działają po zainstalowaniu na karcie microSD.

Aby ustawić kartę microSD jako pamięć wewnętrzną, przesun palcem w górę  >


 **Ustawienia** > **Pamięć wewnętrzną**, następnie wybierz kartę microSD i dotknij menu:  > **Ustawienia pamięci** > **Sformatuj jako pamięć wewn.**



Przeostroga: Konfiguracja karty SD jako pamięci wewnętrznej powoduje jej sformatowanie i zaszyfrowanie w celu ochrony informacji. Aby używać jej jako pamięci przenośnej lub w innym urządzeniu, należy ją ponownie sformatować. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty microSD.

Uwaga: telefon obsługuje karty pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać kart microSD klasy 10 (lub wyższej).

Podłączanie/odinstalowywanie karty pamięci


Aby zainstalować kartę microSD, wystarczy ją włożyć do telefonu (patrz [Wkładanie karty SIM i microSD](#)).

Aby odinstalować kartę microSD (np. aby wyjąć ją z telefonu), przesun w górę  >

 **Ustawienia** > **Pamięć wewnętrzną**. Następnie dotknij  w miejscu obok nazwy karty microSD.

Przeostroga: nie wyjmuj karty microSD podczas korzystania z telefonu lub w trakcie zapisywania na niej plików.



Tryb samolotowy

Tryb samolotowy pozwala wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe, co przydaje się podczas podróży samolotem. Przesun w dół pasek stanu i dotknij opcji **Tryb samolotowy** .

Uwaga: po wybraniu trybu samolotowego nastąpi wyłączenie wszystkich usług bezprzewodowych. Potem możesz ponownie włączyć Wi-Fi i/lub połączenie Bluetooth, o ile zezwalają na to linie lotnicze. Inne bezprzewodowe usługi głosowe oraz przesyłania danych (takie jak połączenia i wiadomości tekstowe) w trybie samolotowym pozostaną wyłączone. Nadal możliwe będzie wykonywanie połączeń z lokalnymi numerami alarmowymi.

Sieć telefonii komórkowej

Ustawienia sieciowe powinny być już skonfigurowane. W razie potrzeby pomoc można uzyskać od operatora.

Aby wyświetlić opcje ustawień sieciowych, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Sieć komórkowa**


Ochrona telefonu

Upewnij się, że Twoje dane są zabezpieczone na wypadek zgubienia lub kradzieży telefonu.

Blokada ekranu

Najprostszym sposobem, aby chronić swój telefon, jest zablokowanie ekranu dotykowego, gdy z niego nie korzystasz. Aby go odblokować, możesz stosować przesunięcie palcem albo wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, takie jak rysowany wzór, kod PIN lub hasło.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady**

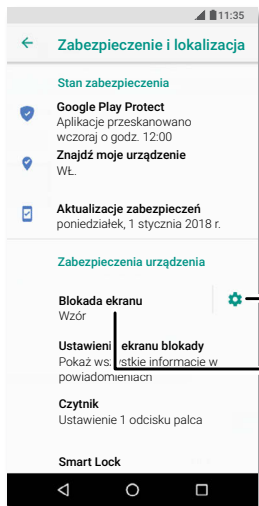


Zarządzaj ustawieniami szyfrowania telefonu.

Funkcję blokady ekranu może pełnić wzór, hasło lub inna opcja.

1 Wybierz typ blokady:

» **Brak:** wyłącz blokadę ekranu.

» **Przesunięcie palcem:** dotknij  i przeciągnij w górę, aby odblokować.

» **Wzór:** narysuj wzór, aby odblokować.

» **Kod PIN:** wprowadź od 4 do 16 cyfr, aby odblokować.

» **Hasło:** wprowadź od czterech do szesnastu liter, cyfr lub symboli, aby odblokować.

2 Po ustawieniu typu blokady dotknij  w celu przejścia do ustawień blokady ekranu.

Aby zmienić ustawienia przechodzenia ekranu w tryb uśpienia, przesun w górę  >

 **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zaawansowane** > **Uśpienie**

Uwaga: z zablokowanego telefonu można wykonywać połączenia alarmowe (patrz [Połączenia alarmowe](#)). Zablokowany telefon nadal będzie dzwonił, a połączenie alarmowe będzie można odebrać bez potrzeby wpisywania kodu PIN czy hasła.

Odblokowanie za pomocą odcisku palca.

Możesz także skorzystać z czujnika odcisków palców w telefonie.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady** > **Odcisk palca**

Nie możesz odblokować?



Jeżeli zapomnisz swój wzór rysunkowy, kod PIN lub hasło, możesz na innym urządzeniu wprowadzić swój adres e-mail konta Google™ i hasło, i odblokować swój telefon.



Jeżeli nie masz w telefonie skonfigurowanego konta Google, skontaktuj się z dostawcą urządzenia, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Ostrzeżenie: niestety, w ten sposób utracisz wszystkie dane zapisane w telefonie.

Przypinanie ekranu

Chcesz trzymać pod ręką ważny ekran, na przykład kartę pokładową czy kupon zakupowy? Przypnij ekran, aby móc uzyskać do niego dostęp w łatwy sposób.



Aby skonfigurować przypinanie ekranu, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady** > **Przypinanie ekranu**, a następnie dotknij przełącznika, aby go włączyć.

Aby przypiąć ekran, otwórz aplikację, której ekran chcesz przypiąć, dotknij i przytrzymaj opcję Ostatnie . Dotknij .

Aby odpiąć ekran, kliknij i przytrzymaj opcję Powrót  i Ostatnie  do momentu wyświetlenia komunikatu **Ekran odpięty**.

Wskazówka: aby zabezpieczyć telefon na czas aktywowania funkcji przypinania ekranu, dotknij opcji **Żądaj kodu PIN przed odpięciem ekranu**.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Kopia zapasowa**, a następnie dotknij przycisku **Zapisz kopię zapasową na Dysku Google**, aby go włączyć

W Internecie tworzona jest kopia zapasowa danych konta Google. W przypadku przywrócenia ustawień fabrycznych lub wymiany telefonu wystarczy zalogować się do konta Google, aby przywrócić kontakty, zdarzenia i inne dane zsynchronizowane z kontem.



Aby wybrać zawartość do synchronizacji z kontem, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Użytkownicy i konta** > **Google**, dotknij konta Google i zaznacz elementy do synchronizacji.

Uwaga: aby przywrócić aplikacje sklepu Google Play™, patrz [Zarządzenia aplikacjami](#).

Szyfrowanie telefonu

Przeostrogą: jeśli nie pamiętasz kodu szyfrowania, nie można odtworzyć danych zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci microSD. Szyfrowanie plików może trwać godzinę lub dłużej. Telefon musi być podłączony do sieci. Należy zwracać uwagę, aby nie przerwać procesu szyfrowania.

Szyfrowanie chroni konta, ustawienia, aplikacje i pliki przechowywane w telefonie, co zapobiega korzystaniu z nich przez inne osoby po kradzieży telefonu.

Zazwyczaj ta funkcja nie jest wykorzystywana, ale jeśli musisz zaszyfrować telefon tak, że będzie wymagał podania kodu PIN lub hasła po każdym włączeniu, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady** > **Szyfrowanie i dane logowania** > **Zaszyfruj telefon**.

Prywatność

Lokalizacja



Niektóre aplikacje, takie jak mapy, proszą o możliwość odczytania Twojej lokalizacji, aby móc dostarczyć informacje, takie jak wskazówki nawigacyjne czy informacje o najbliższej stacji benzynowej.

» Włączanie i wyłączanie udostępniania lokalizacji: przesun w górę  >

 **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady** > **Lokalizacja**.

» Aby sprawdzić, jakie aplikacje mają dostęp do Twojej lokalizacji, dotknij opcji **Uprawnienia aplikacji**.

Hasła

Telefon na krótko wyświetla znaki hasła w miarę ich wpisywania. Aby wyłączyć tę funkcję, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Lokalizacja i blokady** i dotknij opcji **Pokazuj hasła**.

Zabezpieczenia aplikacji

Aplikacje ze sklepu Google Play™

Pobieraj muzykę, filmy, książki, aplikacje, gry itp.



Ścieżka:  **Sklep Play**

Aplikacje z Internetu

Aplikacje można pobierać z innych sklepów internetowych przy wykorzystaniu przeglądarki.

Wskazówka: aplikacje i aktualizacje wybieraj z rozwagą, ponieważ niektóre z nich mogą mieć wpływ na wydajność telefonu — patrz [Wybieraj z rozwagą](#).

Uwaga: instalując aplikację, przeczytaj alerty informujące o rodzaju danych, do jakich będzie miała dostęp wybrana aplikacja. Jeżeli nie chcesz, aby dana aplikacja miała dostęp do tego rodzaju danych, anuluj instalację.

Aby zainstalować aplikacje, które nie pochodzą ze sklepu Google Play, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Zaawansowane** > **Specjalny dostęp do aplikacji**, a następnie dotknij opcji **Instalowanie nieznanymi aplikacjami** i określ, jakie źródła będą dozwolone.

Wybieraj z rozwagą


Oto kilka wskazówek:

- » Jeżeli chcesz chronić swój telefon przed oprogramowaniem szpiegującym, wyłudzeniem danych oraz wirusami, korzystaj z aplikacji pochodzących z zaufanych źródeł, takich jak sklep Google Play.
- » Przed zainstalowaniem zapoznaj się z ocenami i komentarzami na temat aplikacji. Jeżeli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa aplikacji, nie instaluj jej.
- » Aplikacje w różnym stopniu wykorzystują zasoby pamięci, dane, baterię i moc obliczeniową procesora — niektóre w większym stopniu niż inne. Jeżeli uznasz, że dana aplikacja wykorzystuje zbyt wiele pamięci, danych, energii z baterii lub mocy obliczeniowej procesora — odinstaluj ją.
- » Możesz monitorować dostęp dzieci do aplikacji, zapobiegając w ten sposób narażaniu dzieci na nieodpowiednie treści.
- » Niektóre aplikacje mogą nie dostarczać kompletnych, dokładnych informacji. Należy zwracać na to uwagę zwłaszcza pod kątem zdrowia.

Ustawianie uprawnień aplikacji

Podczas korzystania z niektórych funkcji aplikacji może ona zażądać nadania określonych uprawnień.

Aby zmodyfikować uprawnienia aplikacji, przesun palcem w górę  >

 **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Uprawnienia aplikacji**, wskaż funkcję (np. mikrofon), aby zobaczyć, które aplikacje mają uprawnienia, aby z niej korzystać.


Dotknij przełącznika aby włączyć albo wyłączyć uprawnienia.




Zarządzenia aplikacjami


- » **Odinstalowanie aplikacji:** aby usunąć aplikację z ekranu głównego, dotknij jej ikony i ją przytrzymaj, a następnie przeciągnij na opcję **Usuń**. Aplikacja zostanie jedynie usunięta z ekranu głównego i nadal pozostanie zainstalowana w telefonie.



Aby usunąć aplikację z telefonu, przytrzymaj palec na jej ikonie, następnie przeciągnij ją na opcję **Odinstaluj**.

Aby wyłączyć aplikację lub wymusić jej zatrzymanie, przesun w górę  >

 **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Informacje o aplikacji**. Wybierz aplikację, a następnie dotknij opcji **WYŁĄCZ** lub **WYMUŚ ZATRZYMANIE**. Aby włączyć aplikację, dotknij opcji **WŁĄCZ** (dotykaj strzałki w dół, aby przeglądać listę aplikacji).

Ponowna instalacja aplikacji: aby ponownie zainstalować aplikację ze sklepu Google Play, przesun palcem w górę  >  **Sklep Play**, a następnie dotknij  > **Moje aplikacje i gry** > **Biblioteka**. Pobrane aplikacje zostaną wyświetlone na liście i będą gotowe do pobrania.


- » **Wyświetlanie szczegółów aplikacji:** dotknij i przytrzymaj aplikację, a następnie dotknij .

- » **Wyświetlanie użycia danych przez aplikacje:** aby wyświetlić, które z aplikacji wykorzystują największą ilość danych, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Użycie danych**. Więcej informacji znajdziesz w części [Użycie danych](#).

Użycie danych

Możesz śledzić ilość danych przesyłanych i pobieranych przez telefon.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Sieć i Internet** > **Użycie danych**

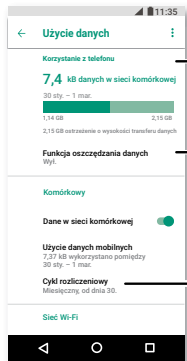

Sprawdź całkowitą ilość danych przesyłanych w tym okresie. Dotknij, aby ustawić alert dotyczący wykorzystania danych.

Dotknij, aby włączyć funkcję oszczędzania transferu danych i ograniczyć ten transfer.

Twój aktualny okres rozliczeniowy. Dotknij, aby ustawić alerty oraz limity transferu danych.

Niektóre aplikacje, kiedy ich nie przeglądasz, przesyłają dane w tle - aby pomóc ograniczyć ten rodzaj wykorzystania danych, dotknij opcji **Oszczędzanie danych**, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga: udostępniane informacje o użyciu mają za zadanie ułatwić zarządzanie telefonem. Dane mogą być niezgodne z kwotami naliczonymi przez operatora, ponieważ są one mierzone w inny sposób.

Rozwiązywanie problemów z telefonem



Ponowne uruchamianie lub usuwanie aplikacji

Jeśli aplikacja blokuje Twój telefon zaraz po jego włączeniu, uruchom go ponownie w trybie awaryjnym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Kiedy wyświetli się opcja **Wyłącz**, naciśnij ją i przytrzymaj do momentu, aż telefon uruchomi się ponownie z ikoną **Tryb awaryjny** w lewym dolnym rogu. Następnie spróbuj usunąć aplikację.

Ponowne uruchamianie telefonu

Jeżeli zdarzy się, że telefon przestanie reagować na polecenia, spróbuj uruchomić go ponownie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż nastąpi wyłączenie ekranu i ponowne uruchomienie telefonu.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania



Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Aktualizacje systemu**.

Aktualizacje można pobierać do telefonu przez połączenie Wi-Fi (jeśli jest dostępne) lub sieć komórkową. Zalecamy pobieranie aktualizacji przez połączenie Wi-Fi. Czasem te aktualizacje mogą być dużych rozmiarów i mogą być niedostępne w niektórych krajach.

Uwaga: aby zaktualizować telefon, upewnij się, że naładowanie baterii jest wystarczające do ukończenia aktualizacji.

Jeżeli aktualizacje przez sieć komórkową nie są dostępne w Twoim kraju, użyj do tego celu komputera. Na komputerze wejdź na stronę www.motorola.com/update.

Resetowanie

Aby przywrócić w telefonie ustawienia fabryczne i usunąć z niego wszystkie dane, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Reset** > **Przywracanie danych fabrycznych**.

Ostrzeżenie: wszystkie pobrane aplikacje oraz dane użytkownika w telefonie zostaną usunięte. Dane w chmurze nie zostaną usunięte.

W przypadku kradzieży telefonu

Na telefonie zainstalowany jest Menedżer urządzeń Android. Umożliwia on zdalne zablokowanie lub zresetowanie urządzenia w celu ochrony jego zawartości przed złodziejami. Szczegóły można znaleźć na stronie www.google.com/android/devicemanager.

Ustalanie numeru IMEI

Numer IMEI możesz ustalić, wpisując ciąg *#06# na klawiaturze numerycznej telefonu. Możesz też przesunąć palcem w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Informacje o telefonie** > **Stan telefonu** > **Numer IMEI**.

Uwaga: aby uzyskać informacje odnośnie serwisu i pomocy technicznej, patrz [Więcej pomocy](#).



Ułatwienia dostępu

Patrz, słuchaj, mów, czuj i używaj. Funkcje ułatwień dostępu bardzo pomagają.

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**

Aby uzyskać więcej informacji na temat ułatwień dostępu w swoim telefonie, odwiedź stronę www.motorola.com/accessibility.



Tworzenie skrótu



Korzystaj z prostych gestów, aby błyskawicznie włączać funkcje ułatwień dostępu w swoim telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, przesuń w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Skrót ułatwień dostępu**.

Dotknij opcji **Obsługa skrótem** i wybierz aplikację. Gdy skrót jest włączony, naciśnij jednocześnie oba przyciski regulacji głośności na trzy sekundy, aby uruchomić aplikację.

Niech Twój telefon przemówi



Wybór opcji komunikacji głosowej

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Wybierz komunikację głosową**

Włącz, a następnie dotknij  i naciśnij . Telefon odczytuje treść z ekranu od góry do dołu. Aby Twój telefon odczytywał tylko te elementy, których dotykasz, dotknij opcji **USTAWIENIA** > **Tryb odczytu ciągłego** i wyłącz ten tryb.

Usługa TalkBack

Użyj usługi TalkBack, aby telefon odczytywał na głos wskazówki nawigacyjne, wybrane elementy, a nawet całe książki.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję TalkBack, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **TalkBack**.

- » **Dotknij** wybranego elementu na ekranie, aby usłyszeć opis lub wybrany tekst.
- » **Dotknij dwukrotnie** w dowolnym miejscu, aby otworzyć lub aktywować ostatnio wybrany element.
- » **Przesuń** dwoma palcami, aby przewinąć listę lub ekrany.


Zamiana tekstu na mowę


Aby ustawić język, tempo czytania oraz ton głosu czytnika ekranu, przesun w górę  >

 **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Zamiana tekstu na mowę**.

Alfabet Braille'a



Połącz wyświetlacz alfabetu Braille'a z funkcją TalkBack i odczytywaniem na głos.

1 Pobierz aplikację BrailleBack™ ze sklepu Google Play (przesun palcem w górę  >

 **Sklep Play**) i zainstaluj aplikację na swoim telefonie.

2 przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **BrailleBack**.

3 Włącz wyświetlacz alfabetu Braille'a i sparuj go w trybie Bluetooth.

4 W telefonie przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Bluetooth**, a następnie dotknij przełącznika u góry ekranu, aby go włączyć i rozpocząć skanowanie.

5 Dotknij nazwy wyświetlacza alfabetu Braille'a, aby sparować go z telefonem.

Mówienie do telefonu


Wymów polecenie, aby włączyć funkcję ułatwienia dostępu. Przykład: „Ok, Google, włącz TalkBack”. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniach głosowych patrz:

[Polecenia głosowe](#).



Zmiana wyświetlacza telefonu

Ustawienia wyświetlacza i powiększanie



Przyjrzyj się lepiej.

» **Zmiana rozmiaru czcionki:** zwiększ rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Rozmiar czcionki**.




Zobacz również [Własne ustawienia dźwięków i wyglądu telefonu](#).

» **Zmiana rozmiaru wyświetlacza:** spraw, że elementy na ekranie będą większe, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Rozmiar na ekranie**.

» **Rozsuwanie lub zsuwanie palców, aby przybliżyć lub oddalić:** rozsuwaj lub zsuwaj palce, przeglądając mapy, strony internetowe i zdjęcia. Aby powiększać, rozsuwaj palce, aby pomniejszać – zsuwaj je. Aby pomniejszyć obraz, przyciągnij palce do siebie. Możesz także dwukrotnie dotknąć ekranu, aby powiększyć obraz.

» **Powiększenie ekranu:** trzykrotnie dotknij ekranu, aby uzyskać powiększenie pełnoekranowe, lub trzykrotnie dotknij i przytrzymaj, aby powiększyć obraz tymczasowo, przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** > **Powiększenie**.

» **Jasność wyświetlacza:** aby ustawić poziom jasności, przesun w dół pasek stanu i przesun suwak, aby dostosować poziom jasności. Ustawienie jasności na wyższym poziomie przyspiesza zużycie baterii.




» **Przeglądarka:** wybierz rozmiar tekstu dla przeglądanych stron internetowych. Przesun w górę  >  **Chrome** > Menu  > **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu**. Wybierz opcję **Wymuś powiększenie**, aby umożliwić powiększanie na wszystkich stronach internetowych.



Wiadomości

Aby ułatwić wpisywanie tekstu, skorzystaj z funkcji takich jak automatyczne wielkie litery, autokorekta itp. przesun w górę  >  **Ustawienia** > **System** > **Języki i metody wprowadzania** > **Klawiatura wirtualna** > **Gboard** > **Korekta tekstu**. Albo wypowiedz treść wiadomości. Dotknij  na klawiaturze.

Zmiana dźwięków telefonu

Rozmowy telefoniczne

Jeśli chcesz usłyszeć, kto dzwoni, możesz przypisać unikatowy dźwięk dzwonka do danego kontaktu, przesun w górę  >  **Kontakty**, dotknij kontaktu, a następnie dotknij menu  > **Ustaw dzwonek**.

Aby móc zakończyć połączenie, naciskając przycisk zasilania, przesun palcem w górę  >  **Ustawienia** > **Ułatwienia dostępu** i dotknij opcji **Przycisk zasilania rozłącza**.

Głośność i wibracje

Ścieżka: przesun w górę  >  **Ustawienia** > **Dźwięk**



» Za pomocą suwaków głośności ustaw poziom głośności muzyki lub filmów, alarmów oraz dzwonek/powiadomień.

» Aby włączyć wibracje dla połączeń przychodzących (nawet gdy dzwonek jest wyciszony), dotknij opcji **Wibracja przy połączeniach**.

Wskazówka: możesz poczuć wibrację po dotknięciu ekranu. Dotknij opcji **Zaawansowane** > **Wibracja przy dotknięciu**, aby włączyć tę funkcję.

Więcej pomocy

Odpowiedzi, aktualizacje i informacje:

- » **W tym miejscu uzyskasz pomoc:** przesuń w górę  >  **Pomoc dot. urządzenia**, aby uzyskać dostęp do samouczków, instrukcji obsługi oraz najczęściej zadawanych pytań bezpośrednio w telefonie.
- » **Więcej:** pobierz oprogramowanie, poznaj odpowiedzi na często zadawane pytania i wiele więcej na stronie www.motorola.com/mymotoe.
- » **Dołącz do nas:** znajdź nas w serwisach YouTube™, Facebook™ i Twitter.

Odnajdywanie informacji dotyczących kwestii prawnych, norm i bezpieczeństwa

Aby zapewnić lepszy dostęp do tych informacji, umożliwiliśmy wyświetlanie ich w ustawieniach telefonu i w Internecie. Zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem korzystania ze swojego urządzenia. Dostęp do tych materiałów można uzyskać, wybierając kolejno opcje **Ustawienia** > **System** > **Informacje prawne**, a następnie wybierając interesujący Cię temat. Dostęp do tych informacji w sieci uzyskasz na stronie www.motorola.com/device-legal.

Serwis i naprawy

Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, z chęcią pomożemy. Odwiedź stronę www.motorola.com/support, na której możesz wybrać jedną z kilku opcji obsługi klienta.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Motorola Mobility LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
www.motorola.com

Niektóre funkcje, usługi i aplikacje są zależne od sieci i mogą być niedostępne na niektórych obszarach, gdzie mogą obowiązywać inne warunki i/lub opłaty. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych informacji.

Wszystkie funkcje, opisy działania oraz inne specyfikacje produktów, jak również informacje zawarte w niniejszym podręczniku, podano na podstawie najnowszych dostępnych informacji i przy założeniu, że są one dokładne w momencie wydruku. Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnych informacji i danych bez uprzedniego powiadomienia.

Uwaga: Obrazy w niniejszym podręczniku są jedynie przykładami.

MOTOROLA, stylizowane logo M i rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO jest znakiem towarowym firmy Lenovo. Google, Android, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi Google Inc. Logo microSD jest znakiem towarowym SD-3C, LLC. Pozostałe nazwy produktów i usług są własnością ich właścicieli.

© 2018 Motorola Mobility LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Modele: **moto e⁺ plus** (XT1924-1, XT1924-2)

Numer instrukcji: SSC8C28293-B