

# RAVEN

## wyciskarka wolnoobrotowa

model: EWW004



instrukcja obsługi

# Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie  
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis wyciskarki  
wolnoobrotowej  
EWW004:

1. Popychacz
2. Pokrywa
3. Zgniatacz ślimakowy
4. Sitko do soków
5. Kosz
6. Separator
7. Wylot soku z korkiem
8. Korpus Urządzenia
9. Włącznik / wyłącznik
10. Sitko do przecierów /  
smoothie
11. Szczoteczka





**Przed uruchomieniem wyciskarki wolnoobrotowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

### **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem Urządzenia należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z Urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.

- Dzieci nie powinny się bawić Urządzeniem.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed jego montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli obracające się sitko lub osłona zabezpieczająca są uszkodzone lub są na nich widoczne pęknięcia.
- **Ostrzeżenie!** Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.

- W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani z gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
  - po każdym użyciu Urządzenia,
  - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed montażem, czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj włączonego Urządzenia bez nadzoru.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakiegokolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Zawsze przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem upewnij się, że wszystkie jego elementy zostały właściwie zmontowane.

- W czasie pracy urządzenia nie wkładaj rąk, ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do wnętrza Urządzenia. Nigdy nie używaj innych przedmiotów w zastępstwie oryginalnego popychacza.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części urządzenia (elementów obracających się).
- Nie należy używać Urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 15 minut. Po upływie tego czasu odczekaj kolejne 15 minut, zanim je ponownie uruchomisz.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

#### Uwaga!

Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny chroniący silnik przed uszkodzeniem w wyniku nadmiernego obciążenia.

W przypadku automatycznego wyłączenia Urządzenia, obróć włącznik w pozycję 0, odłącz je przez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego i pozostaw do ostygnięcia na około 1 godzinę.

Następnie Urządzenie można ponownie podłączyć do zasilania.

## ZALECENIA OBSŁUGI


### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Usuń z Urządzenia wszystkie elementy opakowania.

Przed pierwszym użyciem wszystkie części Urządzenia mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie wyczyszczone (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

## **MONTAŻ URZĄDZENIA**

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego.
3. Na spodzie separatora znajduje się silikonowa zatyczka. Upewnij się, że zatyczka jest prawidłowo zamontowana w otworze.
4. Na otwór wylotu soku na separatorze zamontuj korek poprzez wciśnięcie go w prowadnicę.
5. Umieść separator na korpusie Urządzenia tak aby nie obracał się.
6. Upewnij się, że okrągła silikonowa uszczelka wewnątrz separatora dobrze przylega.
7. Wybierz odpowiednie sitko do pracy: sitko do soków ma małe otwory (nr 1), sitko do przecierów / smoothie ma większe otwory (nr 2).
8. Umieść kosz na sitku i wsuń sitko z koszem do separatora zwracając uwagę aby znaki na sitku ▼ i separatorze ▲ znajdowały się w jednej linii.
9. Umieść zgniatacz ślimakowy w sitku, a następnie zablokuj poprzez lekkie przekręcenie go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
10. Na tak złożonym zestawie połóż pokrywę i następnie przekręć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do jej zablokowania.
11. Upewnij się, że całe Urządzenie jest właściwie zamontowane.
12. Włóż popychacz do otworu w pokrywie.

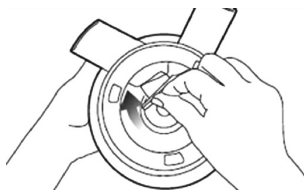

13. Zamknij korek wylotu soku.
14. Podstawić pojemnik na miążgę pod wylot miążgi a pojemnik na sok pod wylot soku.

**Uwaga:** Urządzenie wolno włączyć jedynie po całkowitym zmontowaniu wszystkich elementów.

Nie należy uruchamiać urządzenia bez wkładania do niego owoców/warzyw - może to spowodować awarię.

### **PRACA Z URZĄDZENIEM – SITKO DO SOKÓW**

1. Postaw Urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie zostało właściwie zmontowane zgodnie z punktem MONTAŻ URZĄDZENIA.
3. Umieść pojemnik na miążgę pod wylot miążgi, a pojemnik na sok pod wylot soku.
4. Zaleca się, aby korek wylotu soku był zamknięty podczas wyciskania soku lub przygotowywania przecierów. Sok będzie wówczas lepiej wymieszany – ma to znaczenie zwłaszcza wtedy jeśli przygotowuje się sok z różnych owoców. Gdy separator jest w znacznej mierze napełniony należy zwolnić korek wylotu soku, spuścić go do naczynia na sok, zamknąć korek ponownie i kontynuować dalej wyciskanie. Uwaga – gdy korek wylotu soku jest zamknięty, należy cały czas monitorować ilość soku w separatorze.
5. Umyj owoce/warzywa, z których ma być wyciskany sok.
6. Pokrój owoce/warzywa na kawałki, aby zmieściły się w otworze na produkty.
7. Sprawdź czy włącznik urządzenia ustawiony jest w pozycji Off, a następnie podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego.



8. Uruchom Urządzenie przestawiając włącznik w pozycję On.
9. Wkładaj przygotowane produkty do otworu tylko pojedynczo. W otworze na produkty nie powinna być ich zbyt duża ilość. Nie popychaj produktów wywierając na nie nacisk. Popychacz powinien być używany jedynie wówczas, gdy produkty się zablokują.
10. Jeśli urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy, należy przelączyć włącznik w pozycję Off, a następnie R „bieg wsteczny”, by przesunąć owoce lub warzywa, które utknęły w Urządzeniu. Jeżeli w dalszym ciągu urządzenie nie będzie działać prawidłowo, należy zdemontować części i oczyścić urządzenie. Praca na „biegu wstecznym” działa tylko przy przytrzymanym pokrętle w pozycji R.
11. Podczas pracy sok spływa wylotem soku do pojemnika na sok, a pozostałości produktów do pojemnika na miążgę.
12. Po zakończeniu użytkowania Urządzenia należy przeprowadzić samooczyszczanie zgodnie z punktem CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
13. Wyłącz Urządzenie przestawiając włącznik w pozycję Off.
14. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

**UWAGA!** Uzyskane soki nie są klarowne. Zawierają również miąższ z owoców / warzyw.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI**

1. Zaraz po włączeniu, urządzenie może wydawać piskzący dźwięk, co jest zjawiskiem normalnym oznaczającym działanie zgniatacza ślimakowego. Dźwięk ten zniknie po włożeniu do otworu warzyw lub owoców.

2. Podczas pracy urządzenie może delikatnie wibrować. Jest to zjawisko normalne.
3. Nie uruchamiaj Urządzenia bez wcześniejszego włożenia do niego owoców / warzyw – może to spowodować awarię.
4. Ostrzeżenie! Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do podajnika podczas pracy urządzenia. Może to spowodować zranienie lub awarię Urządzenia.
5. Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jakość uzyskanego soku. Może to nawet spowodować zatrzymanie Urządzenia.
6. Wkładaj kawałki warzyw lub owoców do podajnika powoli i pojedynczo.
7. Używaj świeżych owoców i warzyw, gdyż zawierają więcej soku. Za pomocą Urządzenia można wyciskać sok z owoców, np. z jabłek, gruszek, ananasów, pomarańczy czy melonów, oraz z warzyw, np. z marchewek, ogórków, pomidorów lub łodyg selera.
8. Zawsze przed pracą, pokrój owoce/warzywa na kawałki.
9. **UWAGA: Nie wszystkie owoce i warzywa są odpowiednie do przetwarzania ich w wyciskarce wolnoobrotowej, np. nie należy umieszczać w Urządzeniu bananów.**
10. Dzięki wolnym obrotom silnika proces wyciskania, a nie ścierania (jak to ma miejsce w tradycyjnych sokowirówkach) nie napowietrza i nie nagrzewa soku i w konsekwencji zapobiega utlenianiu się substancji odżywczych. Zastosowanie unikatowej konstrukcji sita pozwala uzyskać maksymalną ilość soku bogatego we wszelkiego rodzaju składniki odżywcze oraz błonnik i analogicznie minimalizuje ich utratę. Powyższe sprawia, że konsystencja soku jest gęstsza i bardziej zawieszista.

11. **UWAGA: objętość soku jest ściśle uzależniona od zastosowanych produktów!**
12. Mięszu nie należy ponownie umieszczać w wyciskarce.
13. **UWAGA: Nie przestrzeganie i nie dostosowanie się do wskazanych wytycznych opisanych w Instrukcji obsługi może spowodować trwałe i nieodwracalne uszkodzenie Urządzenia, w tym m.in. ślimaka.**
14. Tabela zaleceń dla poszczególnych owoców / warzyw:

Składnik	Przykład	Zalecenie
owoce zawierające duże i twarde pestki	brzoskwinia, nektarynka, śliwka, morela, mango, wiśnia, itp.	Pestki należy obowiązkowo usunąć
owoce posiadające małe pestki	jabłko, gruszka, winogrona pestkowe, itp.	Rdzenie z nasionami i pestki należy usunąć
owoce posiadające twardą skórkę	ananas, arbuz, mango, melon, itp.	Skórkę należy usunąć
owoce posiadające niejadalną skórkę	kiwi, pomarańcza, melon, pomelo, itp.	Skórkę należy usunąć
produkty drobnopestkowe	malina, jeżyna, jagoda, żurawina, porzeczka, truskawka, pomidor, itp.	Ze względu na obecność małych nasion, owoce należy dodawać do podajnika powoli i małymi garściami, najlepiej naprzemiennie z innymi owocami
owoce zawierające skrobię	papaja, awokado, banan, ziemniak, itp.	Nie stosować w wyciskarce. Zmiksować za pomocą robota kuchennego lub blendera
warzywa liściaste	szpinak, jarmuż, kapusta, itp.	Liście zwinąć w pęk
warzywa łodygowe i włókniste	seler naciowy, koper włoski, itp.	Pociąć w poprzek włókien na kawałki o długości ok. 3- 4 cm
twarde warzywa	marchewka, burak, itp.	Przeciąć marchewkę / buraka wzdłuż jeśli średnica przekracza 35 mm

<b>Składnik</b>	<b>Przykład</b>	<b>Zalecenie</b>
suszone owoce, nasiona, ziarna, pestki	dynia, słonecznik, owies, orzechy, itp.	Nie stosować w wyciskarce
mrożone owoce	wszystkie	Należy rozmrozić
lód		Nie stosować w wyciskarce
produkty bardzo twarde	kokos, trzcina cukrowa, itp.	nie stosować w wyciskarce
produkty o dużej zawartości olejów	awokado, itp.	nie stosować w wyciskarce

15. Należy pamiętać, żeby po skończonej pracy wyłączyć urządzenie dopiero po wydostaniu się z niego wyciskanego soku oraz całej zawartości miąższu. Pozostaw uruchomione Urządzenie przez 30 sek po dodaniu ostatniego składnika. W przypadku niedokładnego opróżnienia urządzenia może być utrudnione jego otwarcie i demontaż części.
16. Barwniki spożywcze mogą spowodować przebarwienia. To normalne zjawisko. Zmiany nie mają wpływu na działanie urządzenia.
17. Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia może trwać 15 minut. Przerwa powinna wynosić co najmniej 15 minut.
18. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia.

## **PRACA Z URZĄDZENIEM**

### **– SITKO DO PRZECIERÓW I SMOOTHIE**

Sitko do przecierów / smoothie ma większe otwory (oznaczony numerem 2). Jest to sitko przystosowane do przygotowywania gęstego soku z miąższem, koktajli, milkshake i przecierów do zup. Żeby przygotować smoothie w trakcie dodawania owoców dodawaj małymi porcjami mleko lub inny płyn bezpośrednio do podajnika.

**Uwaga!** Używaj tylko miękkich i soczystych owoców. Cały owoc jest przecierany przez sito i wydostaje się wylotem soku.

## **DEMONTAŻ URZĄDZENIA**

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
2. Odblokuj pokrywę przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zdejmij pokrywę. Uwaga - jeśli nie można zdjąć pokrywy – podłącz Urządzenie do zasilania, przetłocz kilkakrotnie włącznik w pozycję On i R i spróbuj ponownie zdjąć pokrywę.
4. Chwyć za separator, pociągnij go w górę i wyjmij wraz z zawartością.
5. Następnie zdemontuj po kolei wszystkie elementy znajdujące się w separatorze.



## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
- Po demontażu Urządzenia, wszystkie jego części — poza korpusem — należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego. Następnie dobrze je wypłucz i dokładnie wysusz.

- Pod bieżącą wodą dokładnie wymyj silikonową zatyczkę znajdującą się na spodzie separatora



- W celu całkowitego pozbycia się pozostałości po owocach lub warzywach, należy użyć znajdującej się w zestawie szczotki do czyszczenia.
- Korpus Urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wytrzeć do sucha.

### **SAMOOCZYSZCZANIE**

1. Po zakończeniu pracy Urządzenia zaleca się natychmiastowe spłukanie wszystkich jego elementów za pomocą funkcji samooczyszczania, co ułatwi późniejszy proces mycia oraz zapobiegnie pojawieniu się kolorowych śladów na plastikowych częściach Urządzenia. mogących powstać po owocach i warzywach o intensywnych barwach.
2. Ustaw pojemnik pod wylotem soku.
3. Uruchom Urządzenie przestawiając włącznik w pozycję On.
4. Wlej szklankę wody do otworu na produkty.
5. Poczekaj, aż cała woda przeleci do pojemnika pod wylotem soku.
6. Wyłącz Urządzenie przestawiając włącznik w pozycję Off.
7. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

### **UWAGA:**

**Funkcja samoczyszczenia nie jest alternatywą dla czyszczenia i mycia całego Urządzenia po zakończonej pracy!**

## **Uwaga!**

**Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

## **Uwaga!**

**Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.**

## **Uwaga!**

**Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT**

Przed schowaniem Urządzenia należy je wyczyścić i wysuszyć.

Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA
Silnik zatrzymuje się w trakcie pracy	<p>Sprawdzić czy produkty nie zaklinowały się w urządzeniu – jeśli tak, przełączyć włącznik w pozycję Off, a następnie R – „bieg wsteczny”, by przesunąć owoce lub warzywa, które utknęły w Urządzeniu.</p> <p>Sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo zamocowana w gniazdku elektrycznym – jeśli nie, popraw ją.</p> <p>Urządzenie posiada bezpiecznik termiczny chroniący silnik przed uszkodzeniem w wyniku nadmiernego obciążenia.</p> <p>W przypadku automatycznego wyłączenia Urządzenia, odłączyć je przez wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego i pozostawić do ostygnięcia na około 1 godzinę.</p>
Powstaje mało soku	<p>Każde warzywo lub owoc może zawierać różną ilość soku.</p> <p>Nawet takie same owoce mogą mieć różną ilość soku, uzależnioną chociażby od świeżości owocu/warzywa.</p> <p>Aby wycisnąć więcej soku z owoców lub warzyw przechowywanych w lodówce, należy je na jakiś czas przed wyciskaniem umieścić w czystej wodzie i pozwolić, by trochę namiękły.</p>
Po wyciśnięciu w soku pozostaje duża ilość wilgotnego miąższu	Sprawdzić czy silikonowa uszczelka wewnątrz separatora jest prawidłowo zamontowana i dobrze przylega.
Urządzenie trzęsie się w trakcie pracy	<p>Lekkie wstrząsy Urządzenia w trakcie pracy są zjawiskiem normalnym.</p> <p>Jeśli owoce zawierają małe twarde pestki – należy je usunąć.</p>



## DANE TECHNICZNE

Model: EWW004

Marka: Raven

Produkt: wyciskarka wolnoobrotowa

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 400 W

Prędkość: 70 obr./min

Głośność: 65 dB

Dwa biegi: normalny i wsteczny

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdka sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:  
15 minut

Zestaw: wyciskarka wolnoobrotowa, pojemnik na miążgę, pojemnik na sok, szczoteczka do czyszczenia, 2 sita (do soków, do przecierów), instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



## **DEKLARACJA CE**

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.





# RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

wyciskarka  
wolnoobrotowa

TYP/MODEL

EWW004

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

## WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białoostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy wyciskarki wolnoobrotowej RAVEN EWW004 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
  - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze..

### Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska