

Szanowny Kliencie,

Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie spowodować żadnej szkody. Przede wszystkim zapoznaj się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkownika.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Z grilla można korzystać wyłącznie na wolnym powietrzu.
- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Dzieci nie uświadamiają sobie zagrożeń, jakie może spowodować użytkowanie urządzeń elektrycznych. Nigdy nie pozwalaj dzieciom postugować się elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego bez nadzoru.
- Nie używaj akcesoriów innych niż dostarczone z urządzeniem.
- Instalacja gazowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci), u których stwierdzono osłabione zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania potraw.
- Instalacja gazowa oraz elektryczna powinna być przynajmniej raz w roku poddana kontroli.

Ogólne informacje

- Jakiegokolwiek zmiany mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
- Do grilla używać wyłącznie znajdującego się w zestawie regulatora ciśnienia.
- Grill jest przeznaczony wyłącznie na gaz propan.
- Przewód gazowy nie może być pozaginany.
- Długość przewodu gazowego nie może przekraczać 1,5 m
- Trzymać go z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nigdy nie przestawiać grilla w trakcie użytkowania.
- Po zakończeniu użytkowania zakręcić kurek do gazu, znajdujący się na górze butli gazowej.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian w urządzeniu jest niebezpieczne i dlatego zabronione.
- Grill należy w miarę możliwości ustawiać na płaskim podłożu.
- Uwaga: Ruszt może być gorący. Przed dotknięciem lub zdjęciem go należy poczekać zanim ostygnie.
- Zalecamy używać butli gazowych o pojemności większej niż 10 kg.

UWAGA: Niektóre elementy grilla mogą się rozgrzać, dlatego dzieci nie powinny się do niego zbliżać.

PL



Przyłączenie do butli gazowej

- 1 = Kurek główny
- 2 = Regulator ciśnienia
- 3 = Przewód gazowy
- 4 = Butla gazowa

Regulator ciśnienia zamocować na butli gazowej przy pomocy dużej mosiężnej nakrętki. W nakrętce powin-

no znajdować się gumowa uszczelka. (Uwaga: Gumowa uszczelka nie jest wymagana do regulatorów ciśnienia stosowanych w UK.) Nakrętkę należy mocno dokręcić. Prosimy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z gwintem lewoskrętnym. Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne, używając do tego ługu mydlanego.

Włączenie grilla

- Założyć ruszt
- Przekręcić przetłącznik w pozycję z dużym płomieniem, wcisnąć go i trzymać wciśniętym. Jednocześnie kilka-

krotnie przyciskać guzik piezozapalnika do czasu aż palnik zacznie się palić. Przetłącznik przytrzymać wciśnięty przez dalsze 10 sekund, dzięki temu palnik nie zgaśnie.

Wyłączenie grilla

- W tym celu przetłącznik należy całkowicie przekręcić w prawo.

UWAGA: Po wyłączeniu grilla odczekać około 10 minut, przed przystąpieniem do jego ponownego włączenia.

Po wyłączeniu grilla należy zawsze zakręcać kurek butli gazowej.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Uwaga: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub w innym płynie!
- Umyj zewnętrzną stronę przy pomocy wilgotnej szmatki (użyj roztworu wody i łagodnego środka czyszczącego).
- Górny ruszt oraz emaliowana patelnia powinny być czyszczone regularnie. Należy najpierw zamoczyć je w środku czyszczącym, a następnie użyć materiału ściernego, na przykład szczotki drucianej. Jeżeli używasz specjalnego preparatu do czyszczenia grilli, zastosuj się do instrukcji na opakowaniu.
- Wyczyść otwory wentylacyjne przy pomocy odkurzacza.
- Przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Należy przynajmniej raz w roku zlecić czyszczenie palnika wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- Nigdy nie należy używać wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.
- Po każdym użyciu: Czyszczenie rusztu. Czyszczenie tacki do ociekającego tłuszczu.

PL

Usterka

Usterka	Możliwa przyczyna	Usterka	Możliwa przyczyna
Palnik w ogóle nie działa	Uszkodzony piezozapalnik	Stabe działanie palnika	Butla gazowa jest (prawie) pusta
	Uszkodzone termozłącze		Zagięty przewód gazowy
	Zabrudzone świece		Kurek na butli gazowej nie jest całkowicie otwarty.
	Uszkodzony regulator ciśnienia		Zaczopowana dysza główna
	Pusta butla gazowa		Uszkodzony kurek gazu
	Zagięty przewód gazowy		
	Zaczopowane dysze gazowe		
	Uszkodzony piezozapalnik		


Uwaga:

- Po 3 do 4 lat należy wymienić przewód gazowy na oryginalny przewód gazowy producenta (data znajduje się na przewodzie gazowym), ponieważ po upływie czasu staje się on porowaty. Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić szczelność przewodu gazowego. Nawet jeżeli nie upłynął termin jednego roku od ostatniej kontroli przewodu gazowego, należy każdorazowo przed włączeniem urządzenia sprawdzać stan przewodu. W przypadku uszkodzenia / pęknięcia należy natychmiast wymienić



przewód gazowy. Upewnij się, czy zastosowałeś się do obowiązujących norm zdrowotnych oraz norm bezpieczeństwa (np. normy przeciwpożarowe).

- Długość użytkowania regulatora ciśnienia podana jest na regulatorze, jednak należy pamiętać, iż normy lokalne oraz normy zdrowotne mają nad nimi zastosowanie.
- Regulator ciśnienia należy wymieniać wyłącznie na oryginalny regulator, dostarczany przez producenta.
- Prosimy sprawdzić obowiązujące u Państwa normy.
- Butle gazowe należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej, zarówno podczas użycia jak i magazynowania pustych butli.

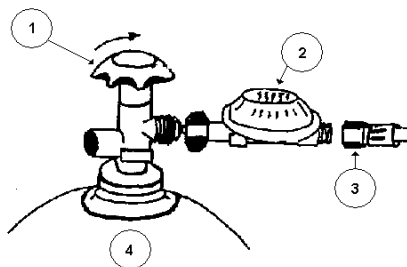

Osprzęt

Opis	Nr artykułu
Płyta do pieczenia Grill/Bake master Mini	154687
Płyta do pieczenia Grill/Bake master Maxi/ Quattro	154656
Ruszt Grill master Mini	154663
Ruszt Grill master Maxi/ Quattro	154632
Ruszt dolny Grill master Mini	154670
Ruszt dolny Grill master Maxi/ Quattro	154649
Płyta do ociekającego tłuszczu Grill master Mini	154748
Płyta do ociekającego tłuszczu Grill master Maxi/ Quattro	154755
Noga Grill master Mini	154823
Noga Grill master Maxi	154694
Noga Grill master Quattro	928226
Kółko Quattro	928233
Przycisk zapłonu Grill/Bake master Mini/Maxi	153178
Przycisk zapłonu Quattro	928240
Kurek gazowy Grill/Bake master Mini/Maxi/Quattro	154724
Palnik Grill/Bake master Mini/Maxi/Quattro	154731

Bardzo ważne!

Chcąc używać płytę do pieczenia Grillmaster Mini/Maxi/Quattro należy zawsze zdejmować tacę do ociekającego tłuszczu, ruszt i pokrywę rusztu. W przeciwnym przypadku powstanie zator ciepły, powodujący uszkodzenie grilla.

PL



Gwarancja

Każda usterka powodująca złe funkcjonowanie urządzenia, która ujawni się w ciągu jednego roku od zakupu, zostanie bezpłatnie usunięta lub urządzenie zostanie wymienione na inne, pod warunkiem, że było użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi i nie było wykorzystywane do innych celów lub w jakikolwiek inny niewłaściwy sposób. Nie narusza to innych praw użytkownika, wynikających z przepisów prawa. W przypadku ko-

rzystania z gwarancji, należy podać miejsce i czas zakupu urządzenia, dołączając do niego dowód zakupu (np. paragon).

Zgodnie z naszą polityką ciągłego udoskonalania produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie, opakowaniu oraz specyfikacjach zawartych w dokumentacji bez uprzedniego powiadomienia.

Utylizacja zużytych urządzeń

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami i wytycznymi.

Materiały opakowaniowe, takie jak tworzywa sztuczne i pudła należy wyrzucić do