

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **myPhone HALO MINI 2**



Nr partii: **201708**

Dziękujemy za wybór telefonu myPhone HALO MINI 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany

serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Należy unikać kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieciami oraz wilgocią.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie

przykładaj włączonego urządzenia
bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Polska

Biuro obsługi klienta:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Zawartość zestawu	11
Parametry techniczne.....	12
Wprowadzenie	13
Wygląd telefonu	13
Włączanie i wyłączenie telefonu.....	15
Montaż karty SIM oraz akumulatora	16
Ładowanie akumulatora telefonu	17
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	18
Pierwsze uruchomienie.....	19
2. Korzystanie z podstawowych funkcji. 19	
Blokada klawiatury telefonu.....	19
Dostęp do menu telefonu	20
Dostosowanie telefonu	20
Dźwięki i profile użytkownika.....	21
Funkcje dotyczące połączeń	24
Nawiązywanie połączenia	24
Odbieranie połączenia	25
Wiadomości tekstowe.....	25
Wysyłanie wiadomości	25
Czytanie wiadomości	27
Kontakty	28
Dodawanie nowego kontaktu.....	28
Wyszukiwanie kontaktu.....	29
3. Funkcje zaawansowane	31
Łączenie z numerem z książki telefonicznej	

(kontaktów).....	31
Połączenia nieodebrane / wiadomości	32
SOS.....	33
Tryb głośnomówiący.....	34
4. Pozostałe funkcje telefonu	34
Ustawienia daty i godziny	34
Ustawienie języka menu.....	34
Pozostałe opcje telefonu.....	35
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	35
Ustawienia fabryczne	36
Historia połączeń	37
Ustawienia wyświetlacza	37
Kalendarz.....	39
Bluetooth	39
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	41
Latarka.....	42
Korzystanie z kalkulatora	43
Radio FM	43
Ikony w telefonie.....	45
Rozwiązywanie problemów	46
5. Ogólne zasady prawidłowego	
utrzymania telefonu	49
Uwagi na temat poprawnego używania	
akumulatora.....	49
Utrzymanie telefonu	51
Informacje o bezpieczeństwie	53

Bezpieczeństwo podczas jazdy	53
Bezpieczeństwo otoczenia.....	54
Kryteria technologiczne	55
Informacja o certyfikatach (SAR)	56
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	58
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE ...	59

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:


- telefon myPhone HALO MINI 2,
- akumulator Li-Ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- baza ładująca,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje, lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone HALO MINI 2 ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.


Parametry techniczne

- Single SIM GSM 900/1800 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,77" 160x128 punktów
- Radio FM
- Latarka
- Bluetooth
- Akumulator: Li-ion 800 mAh,
3,7 V 
- Parametry wejściowe ładowarki:
100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A

- Parametry wyjściowe ładowarki:
5V , 0,5 A
- Wymiary telefonu:
115,7 x 52,2 x 13,2 mm
- Waga telefonu: 73,5 g

Wprowadzenie

Wygląd telefonu

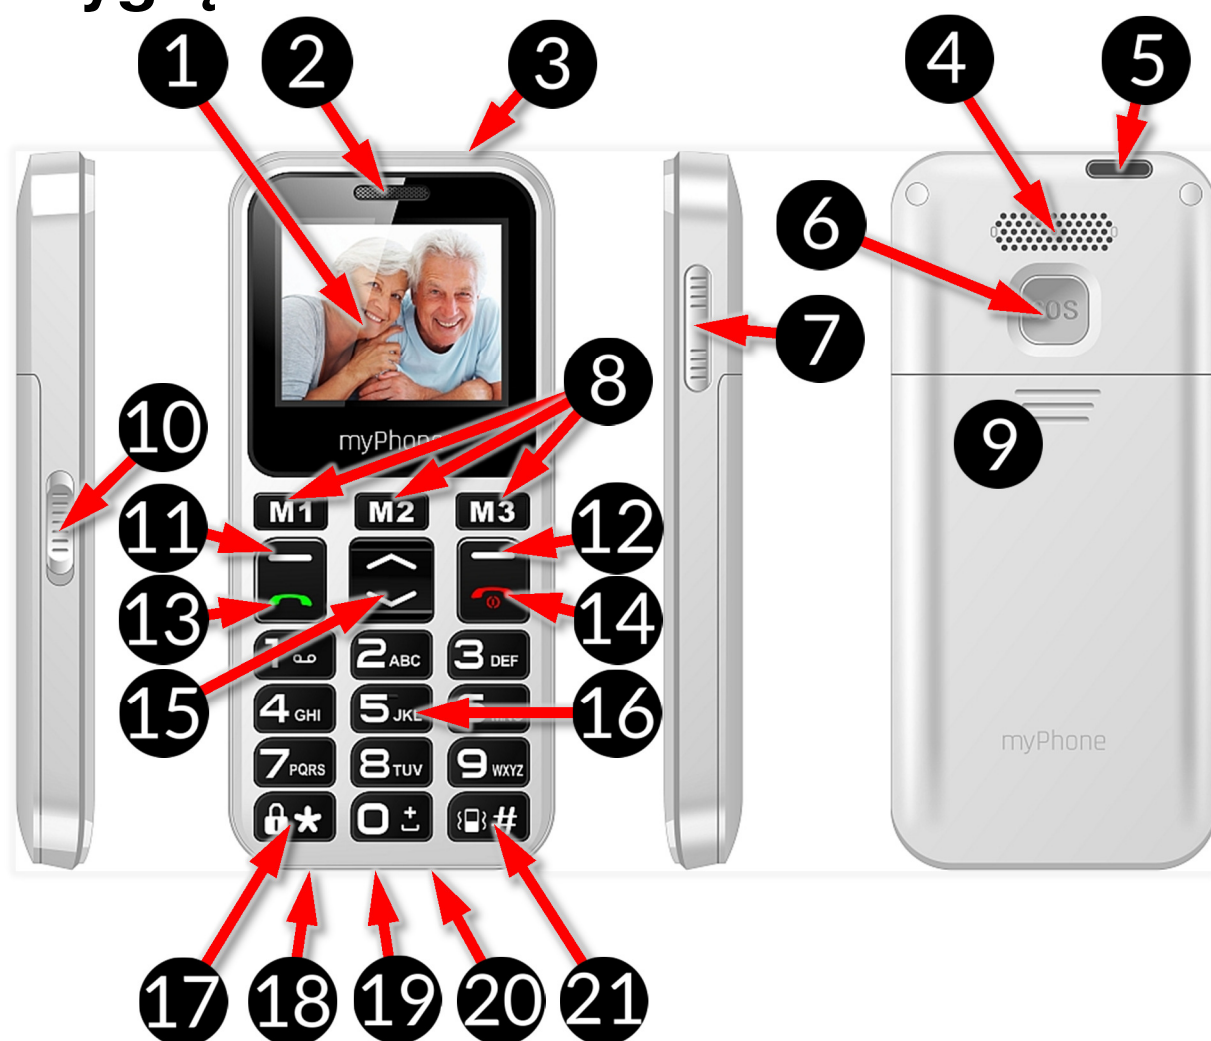

1. Wyświetlacz.
2. Głośnik słuchawki.
3. Dioda latarki.
4. Głośnik tylny (buzzer).
5. Uchwyt do zawieszania.
6. Przycisk SOS.
7. Przyciski regulacji głośności.
8. Przyciski szybkiego wybierania (M1, M2 i M3).
9. Miejsce do otwierania pokrywy akumulatora.
10. Włącznik latarki.
11. Przycisk **<Menu>/<OK>**.
12. Przycisk **<Kontakty>/<Wstecz>**.
13. Przycisk **<Zielona słuchawka>**.
14. Przycisk **<Czerwona słuchawka>**.
15. Przycisk **<W górę>** i **<W dół>**.
16. Klawiatura telefonu.
17. Przycisk **<*>** / blokada klawiatury.

- 18. Mikrofon.
- 19. Port microUSB.
- 20. Złącze do stacji dokującej.
- 21. Przycisk <#> / Przełączanie trybów dźwiękowych.


Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<Czerwona słuchawka>**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zsuń tylną klapkę obudowy od chropowatego miejsca w kierunku oznaczonym strzałką (rysunek poniżej).

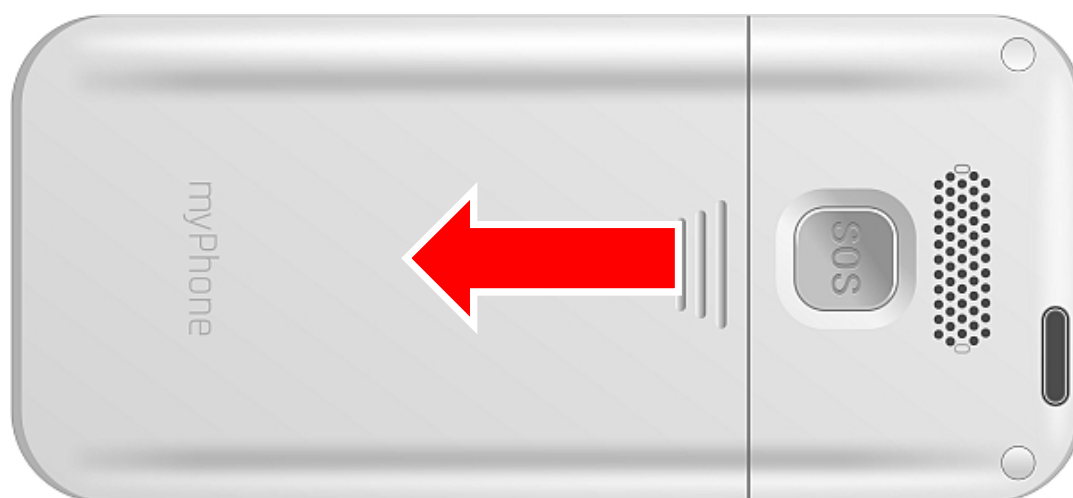

Wyjmij akumulator telefonu.

Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić w wytłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie i kształtem gniazda.


Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza

we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora (wciskając ją delikatnie na swoje miejsce).

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki., a wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdko sieci energetycznej. Możesz także podłączyć wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w bazie ładującej a telefon umieszczać w niej tak, aby konektory **(20)** w telefonie stykały się z konektorami w bazie.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta.

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem należy wpisać aktualną godzinę oraz datę w formacie DD.MM.YYYY i wybrać **<Zapisz>**.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu należy przytrzymać przycisk **(17)** przez około 2 sekundy. Klawiatura zostanie odblokowana. Gdy klawiatura ma zostać zablokowana także trzeba przytrzymać przycisk **(17)** przez około 2 sekundy.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu> (11)** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka> (13)** mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół> (15)** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk **<Menu>/<OK> (11)**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć> (12)**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HALO MINI 2 można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Profile]**.

Wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Włącz]**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **[Wybierz]**, aby dopasować profil do preferencji.

Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alarmu]** → **[Opcje]** → **[Zmień]** – możesz wybrać dla połączeń, SMSów i alarmów powiadomienie dźwiękiem dzwonka, wibracją, kombinacją dzwonka i wibracji. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu i wciśnij **[OK]**.
- **[Typ dzwonka]** → **[Opcje]** →

[Zmień] – możesz wybrać, czy dźwięk ma zostać odegrany tylko raz czy powtarzany. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu i wciśnij **[OK]**.

- **[Dzwonek] → [Opcje] → [Zmień]** – możesz wybierać z 5 dzwonekó telefonu lub ustawić własny z pamięci telefonu lub karty pamięci.
- **[Głośność dzwonka] → [Opcje] → [Zmień]** – możesz zmienić głośność dźwięków dzwonka. Przyciskami (7) ustal pożądaną głośność i wciśnij **[OK]**.
- **[Wiadomość] → [Opcje] → [Zmień]** – możesz wybierać z 5 standardowych dzwonekó telefonu lub zapisanych na karcie pamięci.
- **[Głośność klaw.] → [Opcje] →**

[Zmień] – możesz zmienić głośność dźwięku wciskanych przycisków telefonu. Przyciskami (7) ustal pożądaną głośność i wciśnij **[OK]**.

- **[Włącz]** → **[Opcje]** → **[Zmień]** – możesz wybierać z 5 standardowych dzwonek uruchamianych przy włączaniu telefonu.
- **[Wył. zasilanie]** → **[Opcje]** → **[Zmień]** – możesz wybierać z 5 standardowych dzwonek uruchamianych przy wyłączeniu telefonu.

Uwaga!

Aby zapisać wprowadzone zmiany użyj przycisku **[Opcje]** → **[Zapisz]** i zatwierdź przyciskiem **[Wybierz]**. W

przeciwnym przypadku wprowadzone zmiany nie zostaną zapamiętane.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający właściwy numer telefonu.

Naciśnij przycisk **<Zielona słuchawka> (13)**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka> (14)**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka> (13)** lub **[Odbierz]** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka> (14)**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Przycisk **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- Pl – pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe, udostępnia polskie znaki,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry,
- PL – wprowadzone będą tylko duże litery, udostępnia polskie znaki,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery, udostępnia polskie znaki,

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć przycisk **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij do]**. Do wyboru pojawią się opcje **[Wprowadź numer]** i **[Dodaj z kontaktów]**.

[Wprowadź numer] pozwala ręcznie wprowadzić numer telefonu, do którego ma być wysłana wiadomość.

[Dodaj z książki adresowej] pozwala przejrzeć książkę telefoniczną i wybrać numer osoby/firmy, do którego ma być wysłana wiadomość.

Wybrane numery pojawią się na liście pod menu.

Po wpisaniu numeru lub wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wiadomość została wysłana.

Czytanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje]** → **[Podgląd]** → **<OK>**, aby odczytać jej treść.

Kontakty

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: na głównym pulpicie **[Osoby]** lub **[Menu]** → **[Kontakty]** i wybierz **[Nowy kontakt]** → **<OK>** oraz określ, gdzie nowy numer ma być zapisany **[Na telefon]**, **[Na SIM]** → **<OK>**.

Wybierz pole, które chcesz edytować: **[Nazwa]**, **[Numer]**. W pierwszej wpisujesz nazwę, jaka ma być wyświetlana (nazwisko, imię, pseudonim, nazwę firmy lub instytucji), w drugiej numer telefonu. Pamiętaj o poprzedzeniu numeru stacjonarnego prefiksem (numerem kierunkowym danego miasta lub kraju).

Aby zapisać kontakt wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]** → **[Wybierz]**.

Aby kopiować kontakty pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu lub odwrotnie wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** znajdź i zaznacz kontakt do skopiowania i wybierz **[Opcje]** → **[Kopiuj]**. Następnie wybierz gdzie ma być skopiowany dany kontakt **[Na telefon]**, **[Na SIM]**, a następnie wybrać **[Wybierz]**.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: na głównym pulpicie **[Kontakty]** lub **[Menu]** → **[Kontakty]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>** lub wpisać kolejną

literę, aby zawęzić listę wyszukiwanych kontaktów.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Podgląd]** – aby sprawdzić nazwę i numer kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** – aby napisać wiadomość SMS do danej osoby.
- **[Zadzwoń]** – aby nawiązać rozmowę głosową.
- **[Edytuj]** – aby móc podejrzeć i edytować kontakt.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy – blokady danego numeru.
- **[Ust. kontaktów]** – można ustawić

[Szybkie wybieranie] i sprawdzić **[Status pamięci]**.

3. Funkcje zaawansowane

Łączenie z numerem z książki telefonicznej (kontaktów)

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w aplikacji **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz na głównym pulpicie **[Osoby]** lub **[Menu]** → **[Kontakty]** → **<Ok>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu lub wybierz **[Opcje]** → **[Połącz]** → **[Wybierz]**.

Połączenia nieodebrane / wiadomości

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na głównym ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona czerwonej słuchawki.

Aby sprawdzić, kto dzwonił naciśnij przycisk **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wejście do **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Ok]** → **[Połączenia]** → **[Ok]** → **[Nieodebrane poł.]** → **[Ok]**.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku. Aby skorzystać z tej opcji trzeba wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. SOS]** → **[Ok]**.

Można tam uaktywnić przycisk znajdujący się na tylnej stronie telefonu **[Status]**, wpisać treść powiadomienia **[Wiad. SOS]**, które będzie wysłane, a także numerów, do których zostanie ono wysłane **[Numery SOS]**. Po aktywacji przycisku, w dowolnej chwili, uruchomi się alarm dźwiękowy, a do wybranych numerów zostanie wysłany SMS z treścią powiadomienia. Następnie telefon zacznie próby dodzwaniania się pod podane wcześniej numery do czasu, aż połączenie zostanie ustanowione.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia wybierz **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia daty i godziny

Należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Czas i data]** → **<Ok>**.

[Ustaw czas/datę] pozwala ustawić czas i datę.

[Ustaw format] pozwala ustalić format prezentacji czasu (12/24 godziny) i daty (DD MM YYYY, MM DD YYYY, YYYY MM DD).

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu wejdź w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** →

[Język] i wybierz preferowany język z listy.

Pozostałe opcje telefonu

W **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** dostępne są dodatkowe opcje.

[Wyświetlacz] – można tu zmienić tapetę (wybrać jedną z systemowych), czas podświetlania ekranu oraz jego jasność, animację wyświetlaną podczas włączania i wyłączania telefonu.

[Tryb samolotowy] – wyłącza wszelkie transmisje danych dla rozmów głosowych i SMSów i Bluetooth.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Wybierz: **[Menu]** → **[Alarm]**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz **[Edytuj]**. Do wyboru będą następujące ustawienia alarmu:

- **[Status]** – pozwala włączać i wyłączać dany alarm.
- **[Czas]** - pozwala ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.
- **[Powtórz]** – pozwala ustalić, kiedy alarm ma się włączać. Możliwe opcje to raz, codziennie, dni.
- **[Dźwięk alarmu]** – pozwala ustawić dzwonek alarmu na jeden z wbudowanych, dostępny na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Reset fabryczny]** → **<OK>** i wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.

Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**. Potem należy potwierdzić chęć wykonania przywracania telefonu do ustawień fabrycznych.

Historia połączeń

W telefonie można przeglądać historię połączeń. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Połączenia]**.

Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń (nieodebranych, wykonanych, odebranych i wszystkich) i możliwe operacje dodatkowe (podglądanie informacji o nich, wybieranie, zapisywanie w pamięci oraz kasowanie).

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Wyświetlacz]**:

- **[Tapeta]** → **[System]** - jeżeli chcesz

zobaczyć tapety systemowe. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem **<OK>**.

- **[Ekran blokady automatycznej]** – wybierz, aby zmienić czas, po którym ekran zablokuje się automatycznie.
- **[Wyłączanie tel.]** – można wybrać jedną z dwóch systemowych animacji.
- **[Animacja wyłączenia]** – można wybrać jedną z dwóch systemowych animacji.
- **[Podświetlenie ekranu]** – wybierz, aby zmienić jasność (od 1 do 5) i czas podświetlania ekranu telefonu (od 5 do 60 sekund). Opcję wybiera się klawiszami **<W górę>** i **<W dół>**, a parametry zmienia się za pomocą klawiszy **<M1>** i **<M3>**. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem **<OK>**.

Kalendarz

W telefonie myPhone HALO MINI 2 dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty. Można w nim także zapisywać przypomnienia dotyczące planowanych aktywności. Przypomnienia mogą wyświetlać się na ekranie i dodatkowo informować użytkownika dźwiękiem.

Aby uruchomić aplikację kalendarz wybierz: **[Menu]** → **[Kalendarz]**.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do łączenia się bezprzewodowo z urządzeniami takimi jak słuchawki, zestawy głośnomówiące, a także do wymiany plików z innymi urządzeniami (telefony, smartfony, tablety, komputery) wyposażonymi w moduł Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Bluetooth]**.
Znajdują się tam takie opcje jak:

- **[Zasilanie]** – można aktywować moduł wybierając przycisk **<Włączono>** lub dezaktywować go przyciskiem **<Wyłączono>**.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń w innych telefonach, tabletach i komputerach wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Szukaj nowego urządzenia]**, dzięki której można wyświetlić listę aktywnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.

- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „**myPhone Halo MINI 2**”.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w **[Menu]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenia]** → **[Szukaj nowego urządzenia]**, a gdy zostanie wykryte pożądane urządzenie należy wybrać **[Anuluj]**. Wybierz urządzenie z listy i naciśnij **[Paruj]**. Na urządzeniach może pojawić się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła – zazwyczaj jest tak w przypadku połączenia z innym telefonem, smartfonem lub tabletem. Naciśnij **[Tak]** w celu parowania urządzeń.

Czasem potrzebne jest hasło, które trzeba podać zarówno w tym, jak i parowanym urządzeniu. Zazwyczaj wystarczy podać cztery zera „0000” (cztery zera) lub takie, jakiego wymaga parowane urządzenie (informacje o hasle znajdują się w instrukcji obsługi parowanego urządzenia).

Latarka

Latarkę można włączyć w dowolnym momencie, pod warunkiem, że akumulator telefonu jest naładowany. W tym celu wystarczy przesunąć przełącznik **(10)** na prawym boku telefonu do góry. Latarkę wyłącza się przesuwając ten sam przełącznik w drugą stronę.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz **[Menu]** → **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **[Ok]**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb). Operator działania można ustawić za pomocą przycisków nawigacyjnych **<W górę>**, **<W dół>**, **<M1>** i **<M3>**). Wynik działania uzyskuje się wybierając przycisk **<M2>**.

Radio FM

Radio może działać bez zewnętrznej anteny, ale odbiór niektórych słabszych stacji może być utrudniony. Aby uzyskać dobry odbiór należy podłączyć do telefonu sam przewód od ładowarki.

Radio można włączyć przez wybranie **[Menu]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Auto wyszukiwanie]** → **[Wybierz]** w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane w folderze **[Lista stacji]**.

Do obsługi radia służą przyciski:

Przycisk	Funkcja
#	Głośniej
*	Ciszej
<0>	Wyłączenie/włączenie radia
W dół	Poprzednia stacja
W górę	Kolejna stacja
<4>	0,1 MHz w górę
<6>	0,1 MHz w dół
1-9	Wybór kanału z listy od 1 do 9 pozycji

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Ogólny”
	Włączony profil „Cichy”
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS
	Aktywny Bluetooth
	Włożono kartę pamięci
	Podłączono słuchawki

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

<p>Nikt nie może się dodzwonić na telefon</p>	<p>Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.</p>
<p>Nie słychać rozmówcy / rozmówca nie słyszy</p>	<p>Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.</p> <p>Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.</p> <p>Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.</p> <p>Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.</p>

<p>Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy.</p>	<p>Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.</p>
<p>Nie można nawiązać połączenia.</p>	<p>Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Sprawdź czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny.</p> <p>Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.</p>

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20 % pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego

temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20° C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40° C, akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu.

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę

telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji.

Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40° C / 104° F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli

nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego.

***Uwaga:** W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.) zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800, MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej

populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg

i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone HALO MINI 2** jest równa **0,931 W/kg**.


Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do

ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

 myPhone Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon myPhone Halo Mini 2 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>