



Jamo[®]

STUDIO SB 36

2.0 SOUNDBAR ZE ZINTEGROWANYM SUBWOOFEREM

SPIS TREŚCI

- 2 - ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
- 3 - SOUNDBAR
- 4 - INSTALACJA GŁOŚNIKA
- 5 - WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW TV
- 6 - ZŁĄCZA - CYFROWE OPTYCZNE
- 7 - ZŁĄCZA - 3.5 mm
- 8 - PILOT
- 9 - TRYBY SURROUND
- 10 - TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH[®]
- 12 - WŁĄCZ/WYŁĄCZ LED
- 13 - KODY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
- 14 - PROGRAMOWANIE PILOTA TV
- 15 - PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
- 15 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
- 16 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA




Soundbar




Szablon montażowy



Pilot

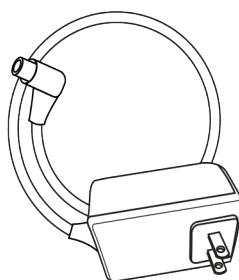


Zasilacz sieciowy

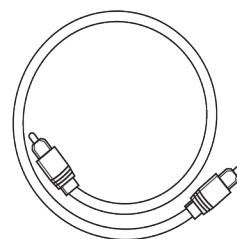

Kabel optyczny



2

SOUNDBAR

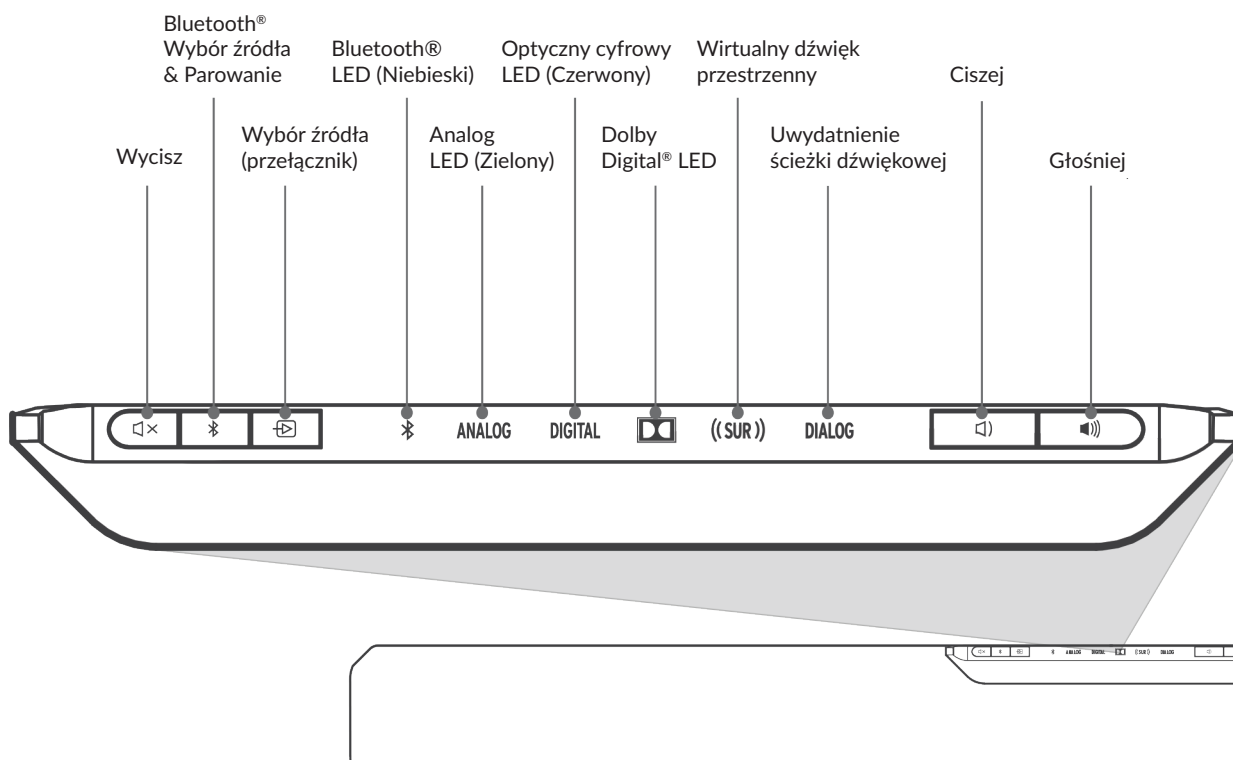


3

INSTALACJA GŁOŚNIKA

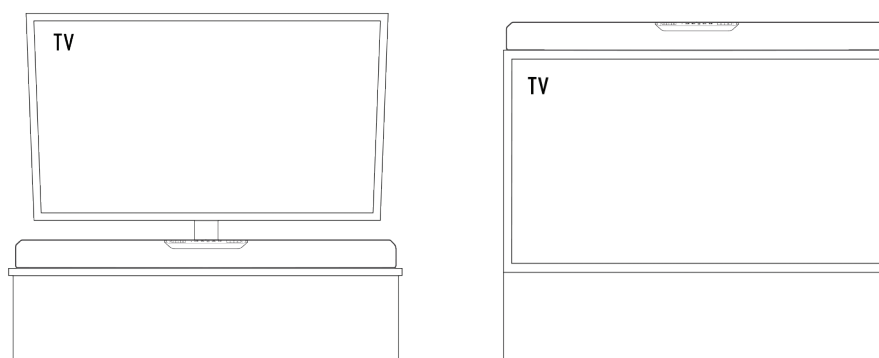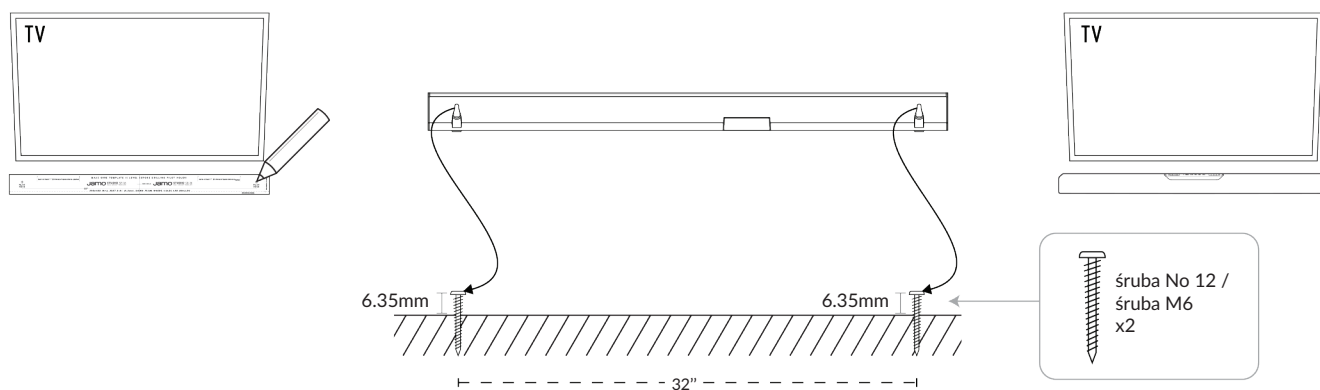


4

WYŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW TV

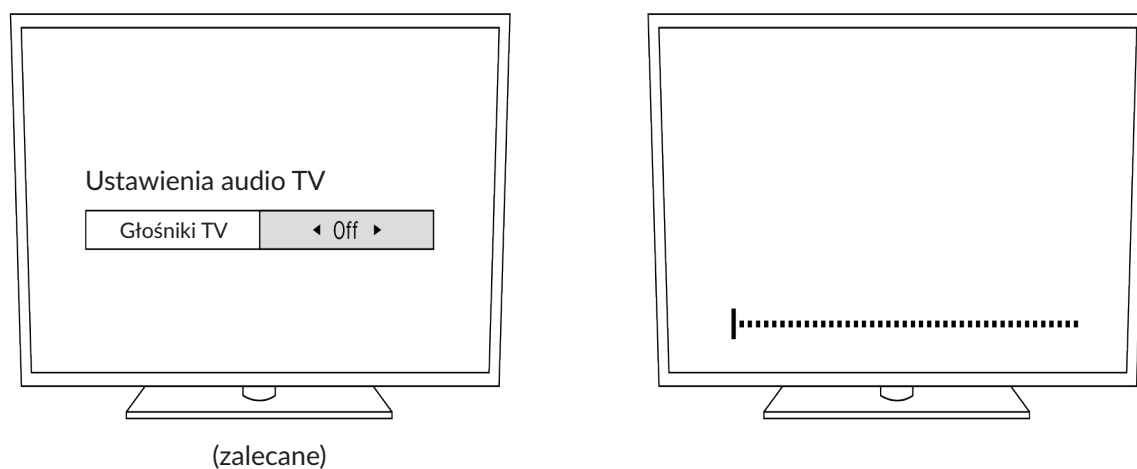


5

ZŁĄCZA - CYFROWE OPTYCZNE

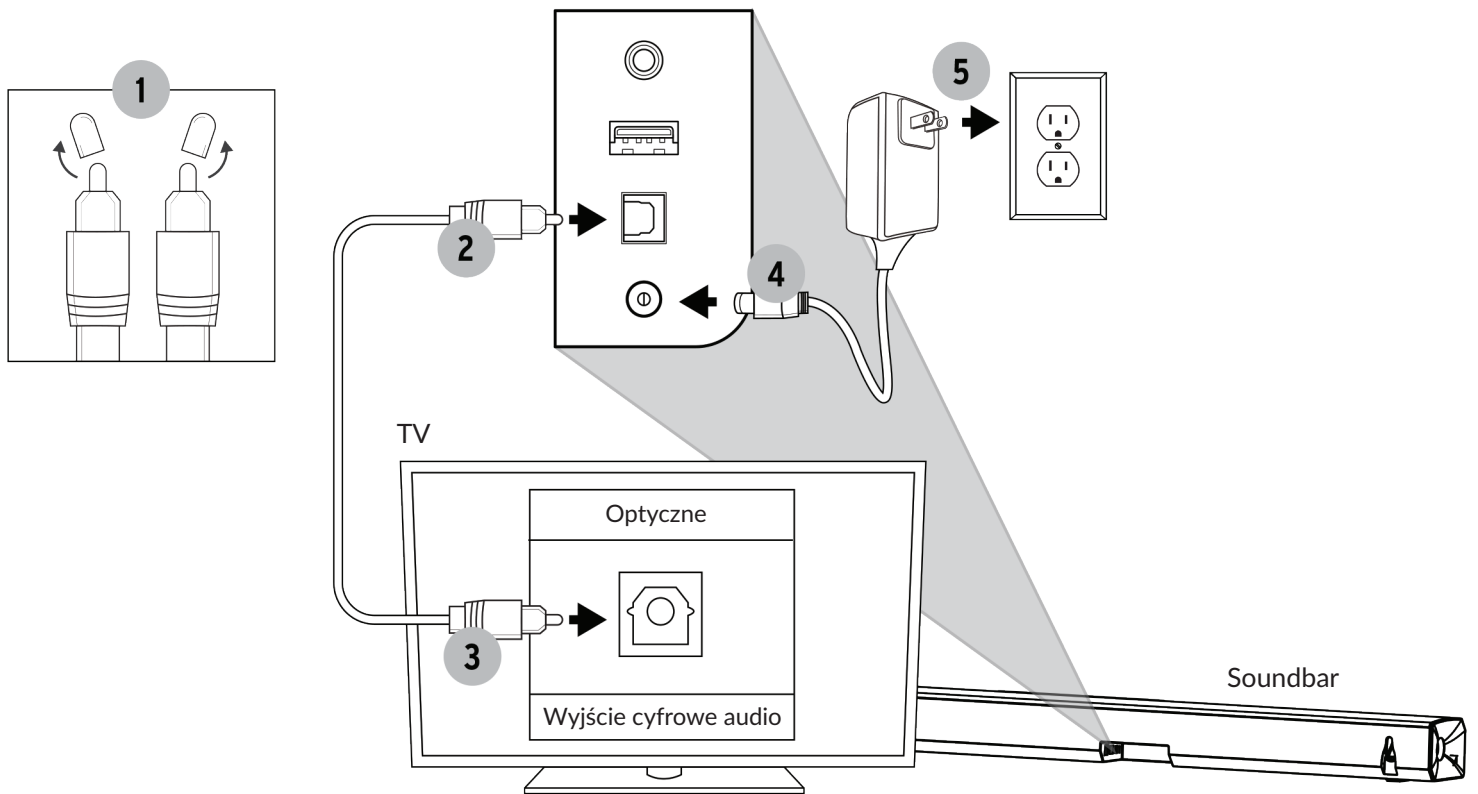




6



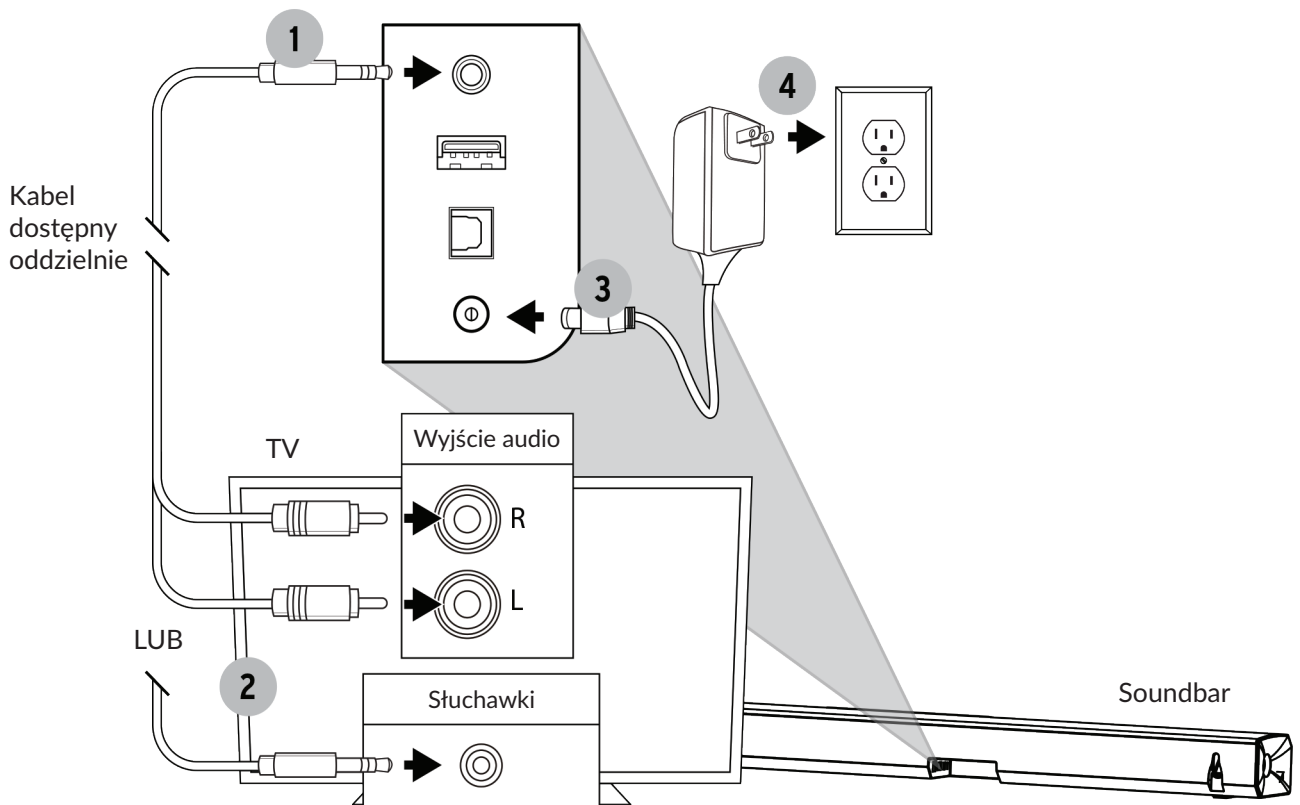

ZŁĄCZA - 3.5 mm

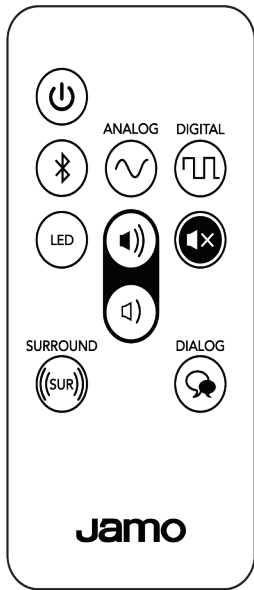

7



-  Włącz/Wyłącz
-  Wybór źródła Bluetooth®
-  Włącz/Wyłącz LEDy (Soundbar)

-  Wybór źródła Analogowe
-  Wybór źródła Cyfrowe optyczne
-  Wirtualny dźwięk przestrzenny Włącz/wyłącz tryb
-  Uwydatnienie ścieżki dźwiękowej Włącz/wyłącz tryb

-  Głośniej
-  Ciszzej
-  Wycisz

TRYBY SURROUND



DOLBY AUDIO™

- Aktywny tylko przy sygnale Dolby® Digital
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

((SUR))

WIRTUALNY DŹWIĘK PRZESTRZENNY

- Jamo Custom DSP
- Niezależny od ustawień EQ (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej)
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital


DIALOG

UWYDATNIENIE ŚCIEŻKI DIALOGOWEJ

- Optymalizacja EQ dla ścieżki dialogowej
- Może być włączony niezależnie od Dolby Digital i Wirtualnego dźwięku przestrzennego
- Aktywny tylko jeden profil EQ na raz (Naturaly, Uwydatnienie ścieżki dialogowej)

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®

PAROWANIE

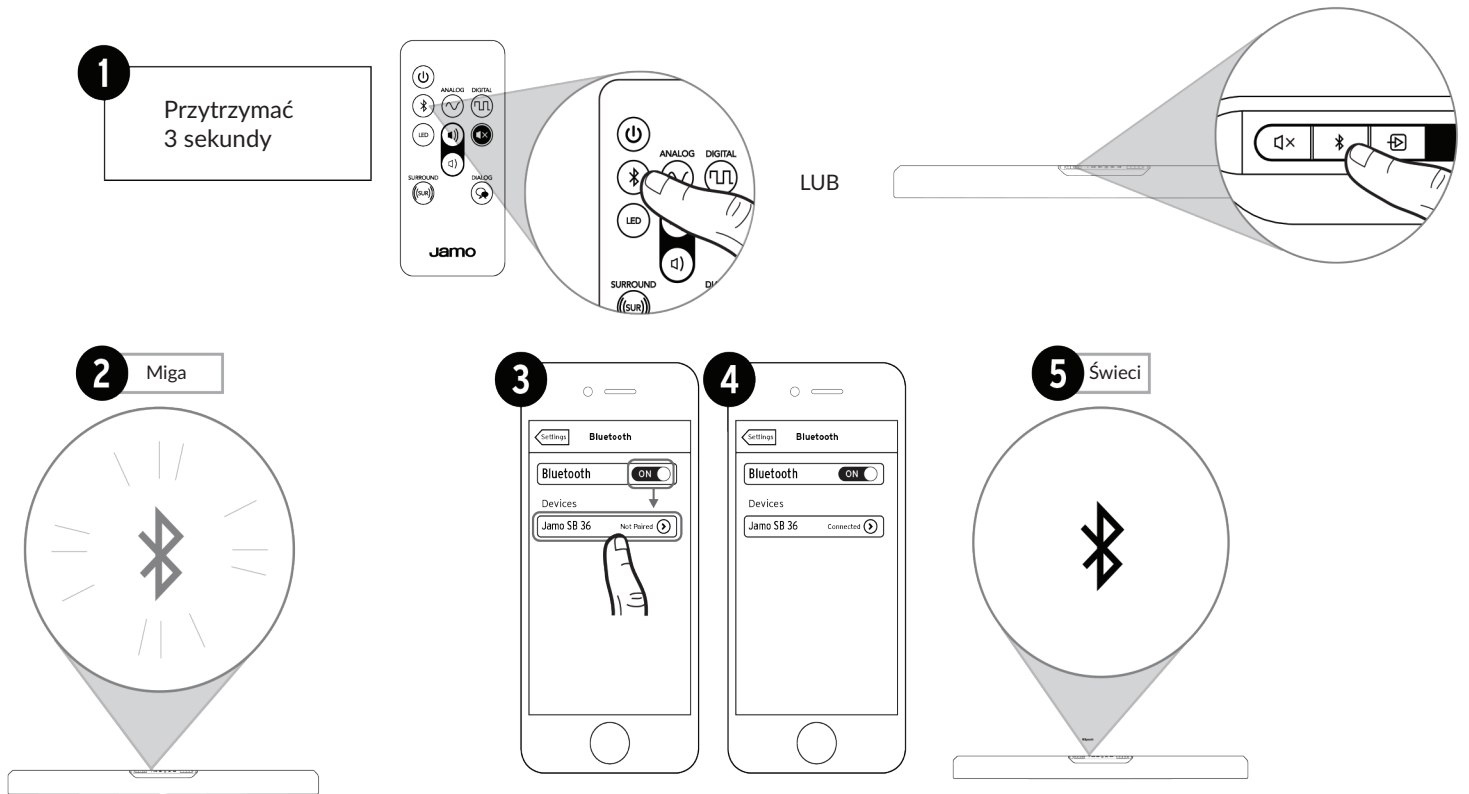


*Przykład. Urządzenia mogą się różnić.

10


TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA BLUETOOTH®

PONOWNE POŁĄCZENIE

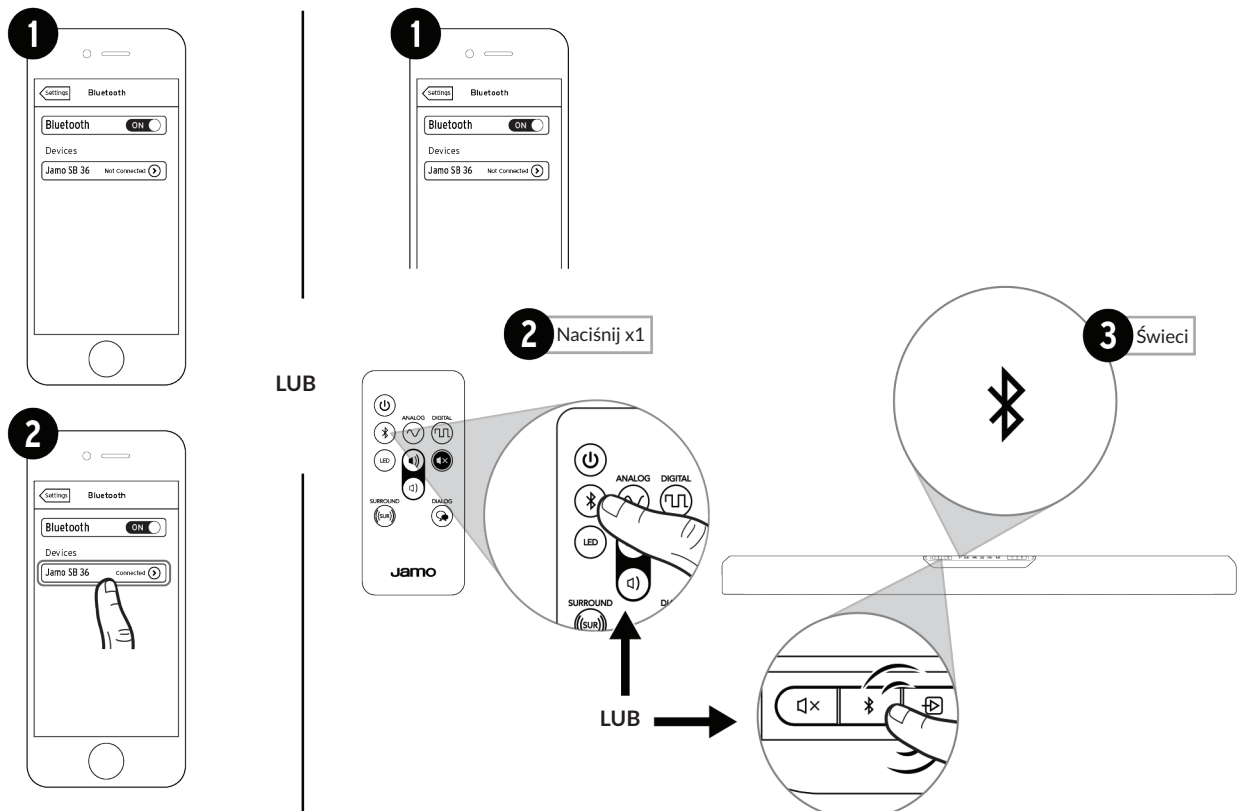

11

WŁĄCZ/WYŁĄCZ LED

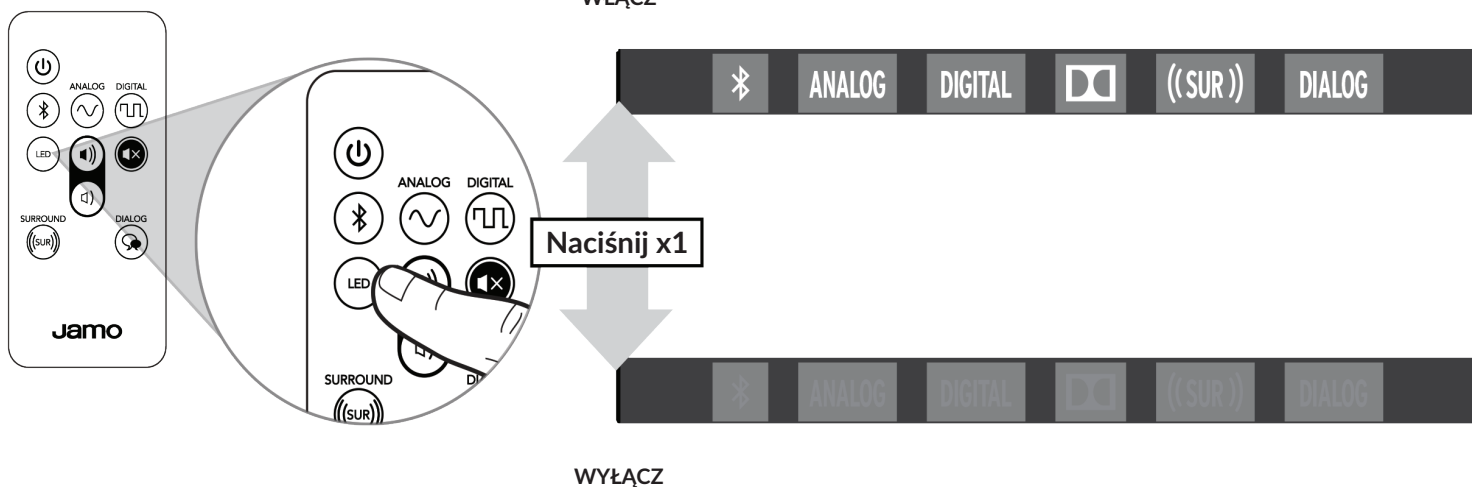

UWAGA: LEDy wyłączą się po 5 sekundach bezczynności

12

KODY PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA (DLA PILOTÓW UNIWERSALNYCH I TV KABLOWYCH)

RCA*	41609 lub 43915
DIRECTV	31609
XFINITY**	30531 OR 31023
BRIGHT HOUSE	288
AT&T (SILVER)	5156 lub 5023
AT&T (BLACK)	5156

KODY HEX - ZESTAW 1	
GŁOŚNIEJ	0x 856A 9F60
CISZEJ	0x 856A 9E61
WYCISZ	0x 856A 9966

KODY HEX - ZESTAW 3	
GŁOŚNIEJ	0x A55A 0AF5
CISZEJ	0x A55A 0BF4
WYCISZ	0x A55A 12ED

KODY HEX - ZESTAW 4	
GŁOŚNIEJ	0x 859A 817E
CISZEJ	0x 859A 827D
WYCISZ	0x 859A 8778


* WYMAGANY PRZYCISK AUDIO/AUX LUB AUDIO-SB

** CZERWONY CENTRALNY PRZYCISK


UWAGA: NIE WSZYSTKIE UNIWERSALNE PILOTY SĄ KOMPATYBILNE

13

PROGRAMOWANIE PILOTA TV

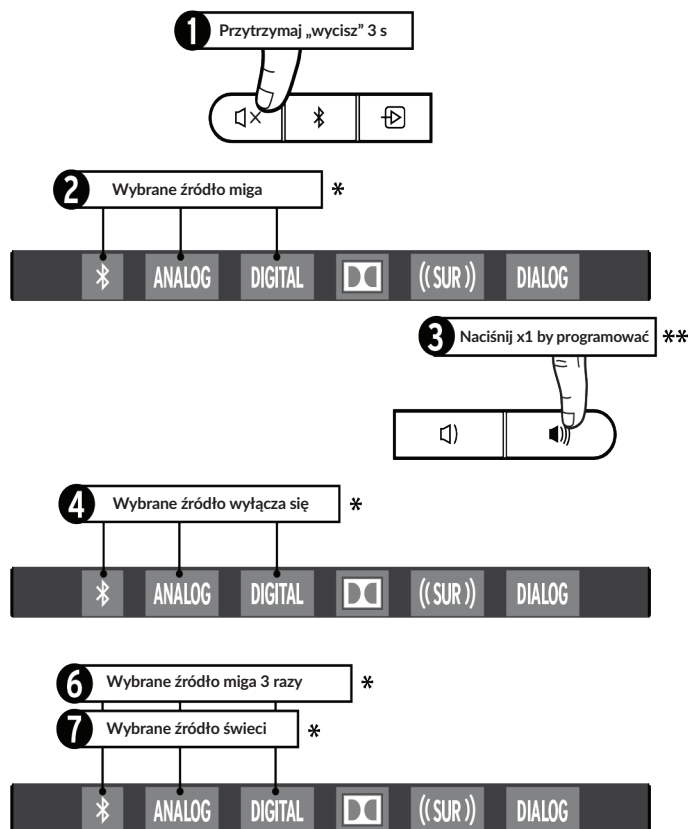


Możesz zaprogramować swój pilot TV do sterowania soundbarem.

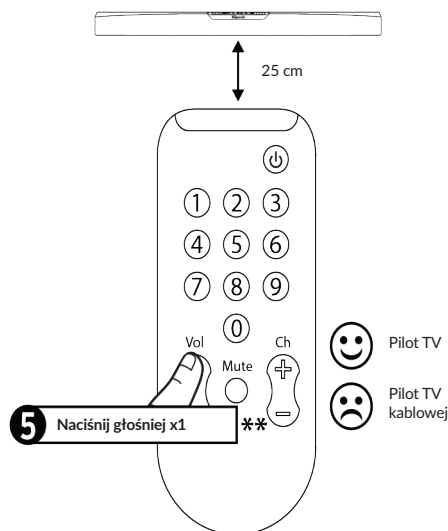

* Wpłyne tylko na aktywne źródło LED
** Aby zaprogramować przyciski zmniejszania głośności i wyciszania, powtórz przedstawione kroki i zastąp krok 3 oraz 5 przyciskiem, który chcesz zaprogramować.



14

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

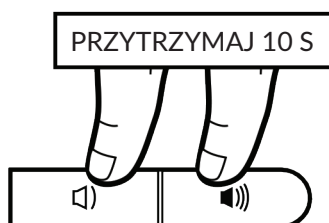

Usuwa historię parowania Bluetooth® i polecenia IR użytkownika

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

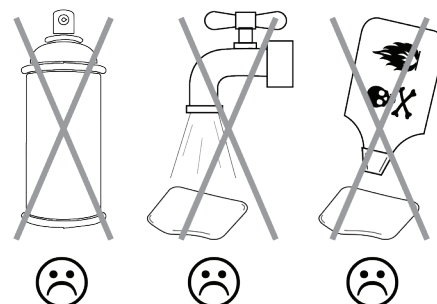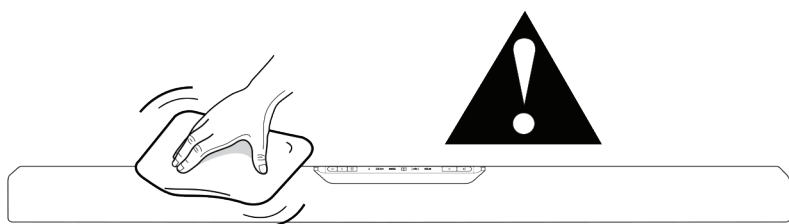

15

Więcej informacji i rozwiązywanie problemów dostępne na stronie jamo.com/studioSB36