

INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΩΝ**

FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV
ΣΙΚΚΕΡΕΡΝΥÓΣ DIGITÁLIS TV
ΕΠΙΠΕΔΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ**

HITACHI



НІТАСНІ

Кратко уплатство


1 Ставете ги батериите во далечинскиот управувач

Ставете две ААА/LR3 или друг еквивалентен вид батери. Пазете на точниот пол (+/-) кога ги ставате батериите и вратете го капакот на отворот за батеријата.




2 Поверзете ја антената на Вашиот ТВ-уред

* Опциите за поврзување одајди може да се разликуваат во зависност од моделот

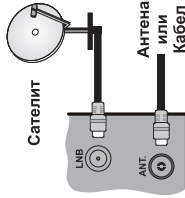

ЗАДНОИТ ДЕЛ ОД ТВ-УРЕДОТ

3 Поверзете го телевизорот во струјното коло



4 Поверзете го телевизорот во струјното коло


По поврзување на кабелот со електричниот приклучок, ќе се запали светлосната диода за режимот на мирување. Стоете следното:

1. притиснете го копчето **Standby**, нумеричко копче или копче за **програма +/-**, на далечинскиот управувач.

2. притиснете го копчето **Standby** или копчето **програма +/-**, на ТВ-уредот.

3. притиснете го страничниот приклучок сè додека не се вклучи ТВ-уредот.

* Може да се разликуваат изгледот на копчињата на далечинскиот управувач и положбата на контролните копчиња на ТВ-уредот во зависност од моделот

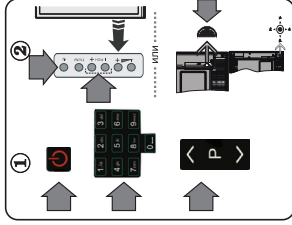

5 HDMI-аплз

ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ОСИГУРИТЕ ДЕКА ДВАТА УРЕДИ СЕ ИСКЛУЧЕНИ ПРЕД ДА ГИ ПОВРЗЕТЕ. Користете ХДМИ кабел за да ги поврзете двете единици. За да го избереите влезот HDMI, притиснете го копчето **Source** на далечинскиот управувач. Сменоплат кога ќе го притиснете, менито на екранот го потврдува вашиот избор.

* Изгледот на копчето **Source** може да се разликува во зависност од моделот на далечинскиот управувач



6 Автоматско поставување (во зависност од моделот)

Кога телевизорот ќе се вклучи за првпат, волшебникот за инсталација ќе ве води низ процесот. Прво, ќе се прикаже екранот за избор на јазик. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**. На следниот екран, поставете ги препорачуваните подесувања со копчињата за наоса.

За избирање на типот емитување

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за пребарување на емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални подесувања.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребарување емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски емитувања откако ќе се завршат други иницијални подесувања. Според вашите други препоминати подесувања, може да се прикаже порака за потврдување пред да се почне пребарувањето. Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. За да ја откажете вашата изборна **НЕ** притиснете **OK**. Можете да исклучите функцијата за поставување на земјени емитувања со функцијата, идентитетот на мрежата и чекорот за пребарување. Кога ќе завршите притиснете го копчето **OK**.

Забелешка: Траењето на пребарувањето ќе се промени во зависност од избраниот чекор на пребарување.

Сателтско: Ако е вклучена опцијата за пребарување сателтско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални сателтски емитувања откако ќе се завршат други иницијални подесувања. Пред да се прави сателтско пребарување, треба да го избереите видот антена како директна, **цателтска-еднокабелска** или **DISEQC-прекинувач** со копчињата за наоса.

Аналогно: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналогно емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналогни емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални подесувања.

Дополнително, можете да поставите еден вид емитување како свој омилен. Приоритет ќе има избраниот вид емитување во текот на процесот на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе заврши, притиснете **OK** за да продолжите.

Можете да активирате режими за продавајќи во оваа фаза. Оваа опција е наменета само за користење за во продавајќи. Се препорачува да избереите режим за користење дома.

Притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже менито Поставете за мрежата. Во мениото, потврдете го следниот дел за интернет врска на следната страница за да конфигурирате жичена или безжична врска. По завршување на подесувањата, притиснете го копчето **OK** за понатаму.

По завршувањето на иницијалните подесувања, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активирањето емитувања за избраниите видови емитувања.

По завршувањето на сите активни станици, ќе се прикажат резултатите од скенирањето. Притиснете **OK** за да продолжите. Следно ќе се прикаже менито на менување на списокот канали. Можете да го менувате списокот канали следејќи, валиште препорачувања или притиснете го копчето Мени за да примените или да подателете валидајќи.

Забелешка: Не исклучувајте го телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација.

7 Поврзете го ТВ-уредот на Интернет

Одликата за поврзување овозможува да го поврзете ТВ-уредот на вашата мрежна жичено или безжично. Преку овој мрежен систем можете да се поврзете со порталот или да ги видите вашите датуми со слики, видео или звук, зачуваани на медиумски сервер поврзан на мрежата и да ги пуштите/прикажете на телевизорот.

Сепак, ако вашиот ТВ-уред нема УСБ безжичен клуч или не поддржува внатрешен Wi-Fi, треба да користите жичен тип врска. Додајте го ТВ-уредот на вашата домашна мрежа, поврзете го со модем/рутер преку кабел LAN (не е даден) споредцртежот.


За да го користите ТВ-уредот со безжична УСБ на ТВ-уредот. Ако вашиот ТВ-уред поддржува безжичен адаптер за еден од влезните УСБ на ТВ-уредот. Ако вашиот ТВ-уред поддржува внатрешен Wi-Fi, не ви требаат дополнителни безжични адаптери.

Систем-Подесувања со копчињата на ТВ-уредот, притиснете го копчето **MENU**. Изберете подесувањата **Мрежа/Интернет** поставени и притиснете **OK**. Додека е обележан видот мрежа, притиснете ги копчињата **Мрежа/Интернет** за да го изберете видот врска. Бидејќи ќе се воспостави жичена врска. Ако изберете жичена врска, ТВ-уредот ќе пребарува достапни безжични мрежи и ќе направи список кога ќе заврши. Изберете една и притиснете го копчето **OK** за да се поврзете. Ако безжичната мрежа е заштитена со лозинка, внесете ја точната лозинка за да пристапите на мрежата. Откако ќе воспоставите безжична врска, таа ќе се зачува и не мора да внесувате лозинка да се поврзете повторно на истата безжична мрежа. Може да го избришате зачувааниот безжичен лозинка со копчето **Internet** на далечинскиот контролер за да пристапите Интернет.


Притиснете го копчето **Internet** на далечинскиот контролер за да пристапите Интернет попатно додека е вклучен ТВ-уредот. Можете да пристапите до многу апликации и услуги со помош на опцијата интернет подзат на вашиот ТВ-уред.

Забелешка: Содржината на страницата може да се менува кога било и без претходно известување.

Безжично поврзување

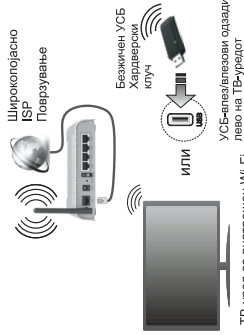

Жичено поврзување преку кабел

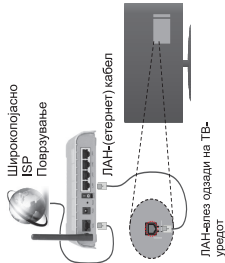

Содржина

Овкани на произведот	2	порталот	26
Карактеристики	4	Информации за функционалноста на DVB	26
Спецификации	5		
Информации за отстранување	6		
Далечински управувач RC A3_49144 (зависно од моделот)	7		
ТВ и копчиња за ракување (во зависност од моделот)	9		
Поврзување во струја	9		
Поврзување антена (во зависност од моделот)	9		
USB поврзување	10		
Ставање батерии во далечинскиот управувач	10		
Информации од важност за животната средина	10		
Извештајувања при режим на мирување	11		
Права инсталација (во зависност од моделот)	11		
Користење на опцијата SatcoDX (во зависност од моделот)	12		
Media Playback via USB Input (depending on the model)	12		
Снимање на програма (во зависност од моделот)	13		
Снимање со временско поместување (во зависност од моделот)	13		
Истантно снимање (во зависност од моделот)	13		
Гледање снимени програми (во зависност од моделот)	14		
Конфигурација на снимање (во зависност од моделот)	14		
Мени на медиумски прелистувач (во зависност од моделот)	14		
SmartE TV (ако е достапно)	14		
SEC и SEC RC Passthrough (во зависност од моделот)	14		
Е-прирачник(ако е достапно)	15		
Главна ТВ операција	15		
Користење на списокот на канали	15		
Поставување на родителска заштита	15		
Електронски програмски водич (EPG)	16		
Надградба на софтвер	17		
Решавање на проблеми и совети	17		
Поврзувања (зависно од моделот)	18		
БЕЗЖИЧЕН ДИСПЛЕЈ (зависно од моделот)	20		
Поврзување други безжични уреди (во зависност од моделот)	20		
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	22		
Типични прикази на компјутерски влез	22		
Поддржани формати на сликковни датуми во USB-решки	23		
Поддржани DVI резолуции	25		
Информации за функционалноста на интернет			

Безбедносни информации



Внимание!
РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
НЕ ОТВОРАЈТЕ



Внимание! Не отворайте ја на отворениот кабел, бидејќи тоа може да предизвика електричен удар (Зачекот).
Немојте да користите метални алати.
Останете со организмот на квалификуван персонал.

При екстремни метеоролошки услови (бура, грмотевица) и при долги периоди на некористење (годишен одмор), исклучете го телевизорот од струјното коло.

ТВ-уредот се исклучува од напојувањето преку приклучокот за затап то мора секогаш да е вклучен. Ако ТВ-уредот не се исклучи од струјното коло, уредот ќе продолжи да влече електрична енергија иако ТВ-уредот не е на работен на мрежата или е исклучен.

Забелешка: Следете ги инсталрациските на електрично ракување со одговорни лица.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не дозволувајте им на деца (вклучително и деца) со намалени физички, сензитивни или умствени способности или без искуство или знаење да користат електрични апарати без надзор!

• Користете го овој ТВ-уред на надморската висина помала од 2000 метри, на суви покашани и во региони со умерена или тропска клима

• ТВ-уредот е наменет за користење во домаќинства или за спечена општа употреба, но може да се користи и во јавни места.

• За вентилација, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.

• Вентилацијата не смее да биде попречена со покривање на вентилационите отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завеси итн.

• Струјниот кабел треба да биде лесно достапен. Немојте врз кабелот да го ставате уредот, некој дел од кабелот итн. Осигурете кабелната жила за напојување може да предизвика пожар или струен удар. Раздвојте го кабелот за напојување прилучок, немојте да го иклучувате со директно приклучување на кабелот. Никогаш немојте да го прикачите кабелот на предната страна на уредот, бидејќи тоа може да предизвика струен удар.

Никогаш не вртете го кабелот во јазол и не вртете го со други кабли. Кога ќе се осигурите, треба да се замени од страна на квалификувана личност.

е опасен кога е живообележаните терминали се опасни кога се живи.



Внимание, видете ги упатствата за користење: Обележаната област користи/обележаните области користат заменливи количности батерии.



Ласерски производ од класа 1: Производ од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на работење.

услови на работење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не голтајте ја батеријата, има опасност од хемиски изгореници

Производот или придојките елементи поставени со овој производ може да содржат количества батерии. Ако оваа батерија се потопне, може да предизвика тешки внатрешни изгореници во рок од само 2 часа и може да доведе до смрт.

Држете ги новите и старите батерии поддалеку од деца.

Ако одделот за батерија не се затвора сигурно, престапнете со употребата на производот и држете го подалеку од децата.

Ако имсплите дека батериите можеби се прогортани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш не ставајте телевизиски уред на нестабилни или наведени покаши. Телевизискиот уред може да падне и да предизвика лична повреда или смрт. Многу поведи, особено кај децата, можат да се избегнат со едноставни мерки на претпазливост, како на пример:

- Користење ормани или дрвени преградени од произведениот на телевизискиот уред.
- Произведениот на телевизискиот уред.

- Обезбедување дека телевизискиот уред не висн на работ на мебелот на кој е поставен.
- Не поставувајте го телевизискиот уред на висок мебел (на пример, витрини или полици) без да го прицврстите и мебелот телевизискиот уред соодветно.

- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувачкиот мебел.

- Образување на децата за опасностите од кучевање на мебел за да го дограѓат телевизискиот уред или негодите колектори. Ако дограѓувате уред или негодите телевизискиот уред, тогаш децата не смеат, применете ги истите здравствени одлоси.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред да го закачите ТВ-уредот на сид.
- Ко мплетот за закачување на сид не е задолжителен. Можете да го доблиете од вашиот локален продавач, ако не е доставен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на гласнофоно или на навален сид.
- Користете ги конкретните шрафови и други додатоци за закачување на сид.
- Прицврстете ги силно шрафовите за закачување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не свлаѓајте ги пресилно шрафовите.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот што е поврзан на заштитно заземување на инсталацијата во објектот со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати што се приклучени на заштитно заземување – како и на систем за телевизиска дистрибуција со помош на коаксијален кабел, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Повеќадувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден опсег на фреквенција (галванска изолација, видете EN 60728-11).

Карактеристики

- Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4K) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4K2K). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД ТВ (ТВ-уред со полна висока резолуција) со удвојување на вкупниот број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД поддржките се содржани од влезови HDMI, USB и преку емитување DVB-T2 и DVB-S2
- ТВ во боја со дигитално управување.
- Целосно интегриран дигитален земјен кабел/сателитски ТВ-уред (DVB-T2/S2/S2).
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци.
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стар приклучици за надворешни уреди (како ДВД пилејри, PVR, видеокарти, итн.).
- Стерео звучен систем.
- Телевиз
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Рачно преобразување
- Автоматско исклучување на струјата по минимални осум часа.
- Стоперка за сплене
- Закупување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOC (Автоматско ограничување звук).
- PLL (брзана фреквенција).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по игра).
- Функција „Молчути слика“.
- Снимање на програма
- Временско променување на програма
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуг.
- 802.11 a/b/g/n вградена WiFi-поддршка
- Аудио-видео споделување

Функциите и одликите може да се разликуваат во согласност со моделот.

содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија PlayReady за да престопа до PlayReady-заштитена содржина и/или VM DRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може да побарат Microsoft да ја повлече способноста на уредот да конзумира PlayReady-заштитена содржина. Повеќето PlayReady-заштитена содржина не бара да влијае врз неизаштитена содржина или содржината заштитена од други технологии за пристап на содржината. Сопствениците на содржината може да побарат ад вад да го надоградите PlayReady за да пристапите до новината содржина. Ако одбиете ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која ја треба надградбата.

Спецификации	
ТВ-пренос	PAL SECAM BT/HD/K/L/LL SECAM BT/G/DK
Примен На Канали	VHF (ПОДРАЧЈЕ I/II), UHF (ПОДРАЧЈЕ III), J/ITER, ПОДРАЧЈЕ
Број На Орнамент Нагорен Канали	1000 (без апелит)
Индикатор На Каналите	Приказ на екран
Алтернатив Влез RF	75 Ohm (небалансирани)
Работен Напон	220-240V AC, 50Hz.
Аудио	Германски - Нидан SRS TruSurround (во зависност од моделот) DTS TruSurround (во зависност од моделот)
Потрошувача На Струја (W)	Видете ја етикетата на задниот панел.
Температура и влага на кои најдобро работат.	0°C се до 40°C, 85% макс. рел. влажност

Спецификации за безбичен LAN (зависно од моделот)

Опсег на фреквенција	Макс. излезна моќ
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW

Ограничувања по земја

*YouTube и логото YouTube се заштитни знаци на Google Inc.

За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Дир-Ти-Ес-Лајсенснг лимитед*. DTS, the Symbol, & DTS и DTS TruSurround е регистрирани трговски марки, и DTS Inc. Сите права се задржани.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Дир-Ти-Ес-Лајсенснг лимитед*. DTS, DTS-HD, симболот, & DTS или DTS-HD и симболот заедно се регистрирани трговски марки на DTS, Inc. *DTS, Inc. Сите права се задржани.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Дир-Ти-Ес-Лајсенснг лимитед*. DTS, симболот, & DTS и симболот заедно се регистрирани трговски марки, и DTS Inc. *DTS, Inc. Сите права се задржани.



Овој проколор содржи технологија која е предмет на опфатената патент на интелектуална сопственост на Microsoft. Користењето или дистрибуцирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането ако нечате соодветна лиценца/соодветни лиценци од Microsoft.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината Microsoft PlayReady™ за да ги заштитат своите авторски права. Вклучувајте

Информации за отстранување

Упатство за отстранување:
Амбалажата и помошните делови од амбалажата можат и треба да се рециклираат. Материјалите од амбалажата, како на пример пластични кески, треба да се чуваат подалеку од децата. Батериите, вклучувајќи ги и оние што не содржат тешки метали, не треба да се фрлаат со домашен смет. Фрлајте ги батериите на еколошки начин. Запомагајте се со законските прописи во вашето место.

Земја	Отстранување:
Видијата	Генерално отстранување потребно за користење надвор и за јавно користење
Франција	Самостојно внесете во 2454-2463.5 MHz
Италија	Ако се користи надвор од сопствените простории, потребно е ошто отстранување
Германија	Самостојно внесете за ленти од 2470 MHz до 2475 MHz
Луксембург	Ошто отстранување потребно за користење надвор и за јавно користење (за селскиот)
Норвешка	Забранета е радиотрансмиција во погранични области во радиус од 20 км од центарот на Ny-Alesund.
Руска федерација	Самостојно внесете


Барвањата за која било земја може да се сменат во кое било време. Се препорачува корисниците да проверат со локалните власти за тековниот статус на нивните национални регулативи за безбедноста ЛАН од 2.4 GHz и 5 GHz. **Фрлање отпад:** Амбалажата и помошните делови од амбалажата можат и треба да се рециклираат. Материјалите од амбалажата, како на пример пластични кески, треба да се чуваат подалеку од децата. Батериите, вклучувајќи ги и оние што не содржат тешки метали, не треба да се фрлаат со домашен смет. Фрлајте ги батериите на еколошки начин. Запомагајте се со законските прописи во вашето место.

Не се обидувајте да ги напояните батериите. Постапено отстранете од експлозија. Заменете ги батериите со исти или истоветен тип.

Горниот знак е во согласност со Директивата за 2012/19/ЕС (WEEE), Знакот покажува дека не треба да се фрлаат отпад, како ни истрошените или фрлените батерији како несоортиран отпад. Тку користете ги достпалните системи за враќање и собирање. Ако батериите или акумулаторите вклучени со оваа опрема го прикажуваат хемискиот симбол Hg, Cd или Pb, тогаш, тоа значи дека батеријата содржи тешки метали - над 0.0005% жива или повеќе од 0.2% кадмиум или повеќе од 0.004% жива.

Далечински управуван РС А3_49141 (зависно од моделот)

- Менување:** Воведување/испуштање на ТВ-редот
- Netflix:** За поддрга апликацијата Netflix.
- Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесува број или писано во кутијата означена за текст на екранот.
- TV:** Го прикажува списокот канал/чарла на ТВ-изворот
- Звучна на звук +/-:** Изворот
- Интернет:** Да отвори/отстранува на портрет на која било веб-страница
- OK:** Го прикажува менува за ТВ-редот
- OK:** Го поддржува избирање на корисникот ја поставува страницата (во режим на телевизат), го прикажува списокот на каналите (режим ДТВ)
- Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страницата индекс (во текототот режим), го враќа на режим за телевизат
- Инфо:** Прикажува информација за содржината на екранот (во режим за телевизат) (опција - во претпадување медиуми)
- Медиумски претпадување:** Го отвора екранот за претпадување медиуми
- Мое копче 1 (*)**
- Копчињата во боја:** Стедете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
- Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажете и го менува јазикот на преводот (аналоген ТВ)
- Брзо вклучување/изавање:** Ги прикажуваат напред и назад медиумот, како на пример, Филмови
- Снима :** Снима програми
- Пауза:** Го спира медиумот што се репродукира, почнува снимање за подоцнежното снимање избраниите медиуми
- Репродуција:** Почнува да ги репродукира избраниите медиуми
- Стоп :** Го спира медиумот што се репродукира
- Брзо движете напред :** Ги движат рамките напред во медиуми како што се филмовите
- Екран :** Го менува соодносот на екранот (во зависност од софтверот)
- Мое копче 2 (*)**
- Слика/репродукција (за зависност од софтверот):** Прикажуваат (за зависност од софтверот) претпадување медиуми (минис)
- ETC (Електронски програмски водич):** Го прикажува електронскиот програмски водич
- Излез:** Ги затвора и напојува од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
- Копчиња за насок:** Помогат при навигација во режим TXT (ога се отприте Дескто или Лого
- Брзо мени:** Прикажува список на менија за брзо пристапување
- Програма +/-:** Пристапување
- Придулување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-изворот
- Смена:** Брзо менува помеѓу претходниот и следниот канал или извор
- Извор:** Ги прикажува сите извори на емитување и на содржина

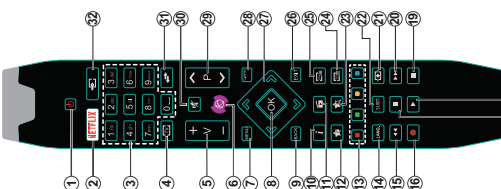


Netflix: Може да го видите вашето ESN(*) број и да го делите на Netflix.
(*) ESN бројот е електричен идентифицирацион број на вашето TV.

(*) МОЕ КОПЧЕ 1 & МОЕ КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот оние копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите претпадување медиуми (во режим за телевизат) и да прикажете медиуми (во режим за телевизат) на екранот. Не екранот ќе се прикаже поддржан канал или врска. На екранот ќе се прикаже поддржан порак. Потоа избраниот МОЕ КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраниа функција.

Имајте предвид дека при **Прикажи инсталација**, **МОЕТО КОПЧЕ 1 & 2** ќе се враќат на стандардната функција.

Забелешка: Поставете ги батериите на функционалниот копчиња на некои екрани може да се разликуваат во зависност од далечинскиот управувач на вашето ТВ. Следете ги функциите на копчињата кои се наоѓаат на дното на екранот.

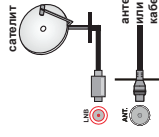

USB ползување

Може да поврзувате USB-уреди до вашот ТВ преку USB-адаптер на телевизорот. Оваа опција дозволува директен пристап до медиуми на MP3 или MP3-адаптерите директно на USB-уреди (на пр. MP3-плејери) директно на USB-уреди (на пр. MP3-плејери) директно на вашите датуми, пред да направите било каква поставка со телевизорот за да забележите губење на податоци. Иако претвид, проколтирот не е силен одговорач за шителувањето на датумите или за губење на податоци. • Не вклучувајте USB-модулот додека не репродукцира датумите.

Внимание: Брото исклучување и вклучување на USB уредите е многу опасна операција. Особено не приклучувајте го или исклучувајте го предизвика физичко оштетување на USB-портоот и особено на самиот USB уред.

Ставање батерии во далечинскиот управувач

Отстранете го прво шарлот што го обезбедува капацит на одреденот за батерии на задниот дел на далечинскиот управувач. Подигнете го капацит нежно. Вметнете две батерии AAA. Проверете дали знаците (+) и (-) се попопуваат (внимавате на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со исти или истовестен тип. Вратете го капацит. Потоа, зашрафете го пологорно капацит.



Информации од важност за животната средина

Овој ТВ-уред е дизајниран како позитивен за животната средина. За намалено трошење струја, следете ги овие чекори:

Ако ја поставите опцијата Заштеда на енергија на минимално, средно, максимално или авто.

ТВ-уредот ќе го немал трошењето соодветно. Ако сакате да го поставите **позадниот светло** на филма вредност, поставете го на По мерка и под поставката **позадниот светло** (поцрвен) со колпањата „лево“ и „десно“ на далечинскиот управувач. Поставете го на Искупување за да ја исклучите поставката.

Заштеда на енергија: Достапните опции за заштеда на енергија може да се разликуваат во зависност од избраниот режим во менилото Системска.

Поставката Заштеда на енергија се наоѓа во мениото Системска. Иако ја претвид, треба да некои поставки на оптимална нема да може да се променуваат.

Ако се притисне десното копче додека е избрана опцијата авто или левото копче додека е избрана опцијата По мерка, на екранот ќе се појави пораката **Екранот ќе се исклучи за 15 секунди**. Изберете **Продолжи** или **Притиснете ОК** за веднаш да го исклучите екранот. Ако не притиснете ниту едно копче, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете кое било копче на далечинскиот управувач или на ТВ-уредот за пологорно да го вклучите екранот.

Забелешка: Опцијата **Исклучи екран** не е достапна ако режимите е поставен на **игра**. Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штевер. Ова ќе ја намали потрошувачата на енергија.

Иквистувања при режим на мирување

Ако ТВ-уредот не прави влезан сигнал (на пр. ДТ антена или кабел HDMI source) за 5 тп, ТВ-уредот ќе одне во режим на мирување. При режим на мирување, телевизорот ќе работи со средна моќност. Телевизорот претвид автоматски во режим на припадност затоа што немало никаква активност подолг период. • Притиснете ОК за да продолжите.

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениото **Системска-Поставки-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помалу 1, 1, 6 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на постојното време, тој ќе претиде на режим на мирување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже средна моќност. **Телевизорот претиде автоматски во режим на припадност затоа што немало никаква активност подолг период.** Притиснете ОК за да продолжите.

Вклучување/исклучување (во зависност од моделот)

За да се вклучи ТВ

- Поврзете го кабелот за напојување на 220-240V AC, 50 Hz.
- Во тој момент, ќе светне LED-ојлачката на мирувањето. ТВ-уредот од режимот на мирувањето сторете го следното:
- Притиснете го копчето **Мирување**, **Програми 4+**, или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.

Контролни копчиња на ТВ-уредот (во зависност од моделот)

- Притиснете го копчето **Мирување** или копчето **Програми 4+** на ТВ-уредот. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.
- Притиснете задржете на средината на контролниот приклучок на левата страна на ТВ-уредот додека ТВ-уредот не излезе од припадност режим. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.

- или -

- Притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре или притиснете го напред надолу додека не излезе ТВ-уредот од режим на мирување.

Контролни копчиња на ТВ-уредот (во зависност од моделот)

- Притиснете го копчето **Мирување** на далечинскиот управувач или притиснете го копчето **Мирување** на телевизорот или притиснете го и задржете пологорниот приклучок се додека не исклучи телевизорот, така што тој приклучок влезе во режим на мирување (зависно од моделот).
- Притиснете го притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди. ТВ-уредот ќе се претиди во режим на мирување.

- **За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлетете го кабелот за напојување од штевер.**

Забелешка: Кога ТВ-уредот се претиде во режим за мирување, LED-салчињата трепка за **два постоци**, дека **одлуките како што се Пребивање во мирување**, **Безжично претидење или Тајмер се активни**, **LED-дојдате моќе** и **дв** режим на мирување.

Права инсталација (во зависност од моделот)

Кога ќе го вклучите прапак, ќе се појави екранот „лабор на јазик“. Изберете го потребниот јазик и притиснете ОК.

На следниот екран, поставете ги претпочитуваните поставки со помош на копчињата за наоса.

Забелешка: Во зависност од избраното **задавање** можеби ќе биде побрзо од вас да поставите и ја поставите **ПИН-број** во оваа фаза. **Изборниот ПИН** не може да биде 0000. **Може да внесете асо од есе бидејќи да внесете ПИН за некои операции од менилото побрзо.**

За избирање на типот емитување

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за претворање на ТВ-уредот на дигитална антена емитување, ТВ-уредот ќе претвора дигитална антена емитувања откако ќе бидат завршени други инсталациони поставки.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за претворање на ТВ-уредот на дигитална антена емитување, ТВ-уредот ќе претвора дигитална антена емитувања само по завршувањето на поставките подворања. Според вашите други претпочитани поставки, може да се некое претворање за поставување пред да се прече претворањето. Изберете **ДА** и притиснете **ОК** за да продолжите. За да ја откажете операцијата, изберете **НЕ** а потоа притиснете **ОК**. Можете да изберете **Мрежа** или да поставите вредности како што се **Фреквенција**, **Идентитет на мрежа** и **Честота на претворавање**. Кога ќе заврши тоа, притиснете го копчето **ОК**.

Забелешка: Трошењето на претворањето се менува во зависност од избраниот честот на претворавање.

Сателитско: Ако е вклучена опцијата за претворавање сателити, ТВ-уредот ќе ги претвора дигиталните сателитски преноси. Општо ќе се постават сите инсталациони поставки пред да наредат некои поставувања. Прво се поставува мениото **Вид антена**. Можете да ја изберете **видот антена** како **директна**, **сателитско-однобавна** или **DISEqC-преминува** со копчињата. < или >

• **Директна:** Ако имате единствен приклучок и директна сателитска сфера антена, изборете го овој вид антена. Притиснете **ОК** за да продолжите. Изберете **антената** општо на следниот екран и притиснете **ОК** за да се приклучите на услугите.

• **Сателитско-однобавна:** Ако имате повеќе приклучоци и сателитско-однобавна систем, одберете го овој вид антена. Притиснете **ОК** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **ОК** за да ги ги менувате сервисите.

• **DISEQC-прекничувањ:** Ако имате повеќе сателитски чинии и **DISEQC-прекничувањ** иберете во овој вид антен. Притиснете **OK** за да продолжите. Можете да поставите четири **DISEQC-опции** (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го скенирате првиот сателит на списокот.

Аналоги: Ако вклучувате ТВ-уредот ќе пребарувате аналого вклучување. Опцијата ќе пребарува аналого вклучување откако ќе се направат индивидуалните поставки.

Дополнително, можете да поставите еден вид вклучување како свој омилен. Притиснете ја икона наобратно или вклучување во долниот десен агол на екранот. Притиснете **OK** за да ја направите вклучувањето **во вид на списокот** или **во вид на списокот** **начин**. Кога ќе завршите тоа, притиснете **OK** за да продолжите.

Можете да активирате **режими за продавањца** во оваа фраза. Оваа опција ќе ги конфигурира поставките за во провала и ќе зависност од користениот модел на ТВ-уред. Поддржаните одлики на телевизорот ќе бидат прикажани во овој на екранот во вид на информациозна плета. Оваа опција е сменлива само за користење за во провала на ТВ-уредот. Оваа опција ќе биде достапна во **менюто** **Опции>Поддржување>Повеќе** и може да се исклучи/вклучи поаѓања.

Притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите или се прикаже менито **Мрежни/интернет** поставки, ако ја потврдите претходно прикажаната порака која прашува дали савате да ги направите интернет поставките. Во долината пројлајте го дилет **Поддржување** за да можете прикажате или брзо преку кабел. Поставките се прикажани на екранот. Притиснете го копчето **OK** за да ги направите поставките. Следниот чекор ќе биде прикажан **во вид на списокот** **начин**. Притиснете го копчето **OK** за да ги направите поставките. Не го притиснете го копчето **OK** кога ќе се прикаже порака која прашува дали савате да ги направите мрежните поставки.

По завршувањето на иницијалните поставки, **TV-уредот** ќе биде во вид на активираниот вклучување за избраните видови вклучување. По завршувањето на сите активирани, ќе се прикажат резултатите од скенирањето. Притиснете **OK** за да продолжите. Следно ќе биде прикажано **менюто за Пребарување на списокот канали**. Можете да го пребарувате списокот канали според вашите претпочувани или притиснете го копчето **Menu** за да прелистате и да гледате индивидуалните поставки.

Додека трете потрагата, може да се појави порака која прашува дали савате да ги распоредите каналите според **ЛБД(г)**, **Изберете** дали притиснете **OK** за да потврдите.

Посекајте малку помеку секог вклучување и исклучување бидејќи уредот можеби се уште чита датуми. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и самиот USB уред. Не изнекувајте го USB-моделот додека не репродуктира датумите.

Можете да користите USB-хабови со USB-вклучувањето на вашот ТВ. Надворешен екстернен кабел на USB хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат USB-вклучувањето на ТВ-уредот директно, ако савате да конвипирате USB-харди диск.

Забелешка: При гледање на слики, **Преплитувањето на медиуми** може да прикаже само 1000 слики кои се зачувани на поврзаниот USB диск.

Снимане на програма (во зависност од вклучувањето): Кога користете поа USB-харди диск, се препорачува поа за го форматирајте дискот со опцијата **Форматирај** **диск** во **менюто** **Преплитувањето на медиуми >Поставување>Поставки за снимане**.

За да снимате програма, прво треба да поврзете USB-дискот со вашот телевизор. Дорече телевизорот е исклучен. Тогаш треба да вклучите **TV-уредот** за да можете да снимате, вашот **USB-диск** треба да има 2 гигабајт слободен простор и да е компатибилен со **УСБ 2.0**. Појави порка за грешка.

За да снимате долги програми, како на пример филмови, се препорачува користење на **USB-цврсти дискови (ХДД)**. Снимните програми се зачувуваат на зачувувањето **УСБ-диск**. Ако савате, можете да ги поврзате копирате снимните на компјутерот, овие датуми нема да можете да ги репродуктирате на компјутер. Можете да ги пуштите снимните само преку вашот телевизор.

Може да дојде до доцнење во синхронизирањето на зборувањето за време на снимането на програми за претпледување поддршка. Снимане на радио е поддржано. Телевизорот може да снима програмите до девет часа. Снимните програми се поделени на партии од по 4GB.

Ако брзината на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите **УСБ-цврст диск** за снимане **HD-програми**. Не исклучувајте го **USB/HDD** за време на снимане. Ова може да го оштети поврзаниот **USB/HDD**.

Ако напојнител кабел биде исклучен при активен тајмер за **УСБ** снимане, тајмерот ќе биде откажан. Достапна е поддршка на повеќе бидејќи. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Првата партиција на **PVR** Исто така мора да биде формирана како примарна партиција за да биде користена за **PVR** функции. Некои стримувања пакети нема да бидат снимени заради проблеми со сигналот; па понекогаш вклучувањето на **TV-уредот** за време на репродуктирањето.

Користете **Сним**, **Репродуција**, **Пауза**, **Приказ** (како **Play/InDialog**) не може да се користат кога е вклучен телетекст. Ако снимането почнува од тајмер кога телетекстот е вклучен, телетекстот автоматски ќе се исклучи. Не може да се користи телетекст кога е во тек снимане или репродуктирањето.

Снимане со временско поместување (во зависност од моделот): Притиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се поместите на режим за временско поместување. Во режимот за временско поместување, програмата се паузира и се снима на поврзаниот диск **USB**.

Притиснете го поврзано копчето **Репродуција** за да ја гледате повторената програма од почетокот. Притиснете го копчето **Стоп** за да го завршите телетекстот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмингираниот не може да се користи на радио. Не можете да користите тајмингираниот брзо напред преа да направите во репродукцијата со опцијата брзо напред.

Инстантно снимане (во зависност од моделот): Притиснете на копчето **Сним** за да започнете со снимане на **TV** програма додека ја гледате. Можете да притиснете на копчето **Сним** на далечинскиот управувач уште еднаш за да го снимите следниот настан откако ќе ја избереате следната програма во рамките на **EPG**. Притиснете на копчето **Стоп** за да го завршите инстантно снимане.

Не можете да снимате програми или да го гледате прелистувањето на медиуми во текот на снимането. За време на снимане програма или за време на снимането со временско поместување на екранот ќе се појави предупредувања порака додека брзината на вашот **УСБ-уред** не е доволна.

Гледанье снимени програм (во зависност од моделот)
Изберете ја **Снимки** од мениот **Прелистување на медиуми**. Изберете снимка од листата (ако претходно опциите на листата се ОК за гледање опциите за пуштање на програмата. Изберете опција ја притиснете го копчето **OK**.

Забелешка: За време на **плебфот гласното мени** и **опциите на мениите нева да бидат достапни**.
Притиснете на копчето **Стоп** за да запрете плебфот и да се вратете на Снимки.

Бавно напред.
Ако притиснете на **Пауза** додека гледате некоја снимена програма, опцијата за одбене бавно напред ќе биде достапна. Може да го користите копчето **Брзо напред**, за да одбене бавно напред. Со последно притиснување на копчето **Брзо напредување** ќе ја смените брзината на движење напред.

Конфигурација на снимање (во зависност од моделот)

Одберете го елементот **Поставки за снимање** во мениот **Прелистувачот на медиуми**. Поставувањето за да ги конфигурирате поставките за снимање.

Форматирање на диск. Може да ја користите функцијата **Форматирајте диск** за форматирање на позванот УСБ диск. За да ја користите опцијата за форматирање диск, треба да внесете ПИН-код.

Забелешка: Специјалната евиденција на ПИН-бројот може да се постави како **0000** или **1234**. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на мениот) при **првичното инсталирање користете во ПИН-бројот што во имате избрале.**









ВАЖНО: форматирањето на УСБ-дискот ќе ги избрише СИТЕ податоци на него и системот на датумите ќе биде конвертиран во FAT32. Во најголем дел случаи конвертирање на ракувањето ќе бидат подготвени по форматирањето, но ќе ги изгубите СИТЕ податоци.

Ако пораката **Брзината на преносување на USB-дискот е многу бавна за снимање**, се прикаже на екранот кога започнувате со снимање, пробате да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можно е вашата USB-диск да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да повратете друг USB-диск.

Мени на медиумски прелистувач (во зависност од моделот)

Може да пуштате снимки, музика и видео кои се зачуваат на УСБ диск со несадо поврзување на телевизорот и користење на Прелистувачот на медиуми. Повраќае УСБ диск на еден од УСБ

влезите на страна на ТВ-уредот. Притиснувањето копчето **МЕНУ** додека сте во режим **Прелистувач на медиуми** ќе ве одведе до опциите на мениот **Слика, Звук и Поставки**. Ако повторно го притиснете копчето за мениот, ќе излезете од екранот. Приоритетите за прелистувачот на медиуми можете да ги поставите со помош на мениот **Поставки**.

Оперирајте Целоуспешно режим	
 Почнете разговорот со заштено Р-у и активирајте функциите на организирани разговори.	Сите датуми од листата заштено Р-у и активирајте функциите на организирани разговори.
 Почнете разговорот со заштено Р-у и активирајте го копчето OK и активирајте  (повторување).	Истата датумка ќе ја активираат опциите за заштено Р-у и активирајте го копчето OK и активирајте  (повторување).
 Почнете разговорот со заштено Р-у и активирајте го копчето OK и активирајте  (повторување).	Сите датуми од листата заштено Р-у и активирајте функциите на организирани разговори.
 Почнете разговорот со заштено Р-у и активирајте го копчето OK и активирајте  (повторување).	Сите датуми од листата заштено Р-у и активирајте функциите на организирани разговори.

Следмиа ТВ (во а достапно)
Со Вашот табличен компјутер можете да го репродукирате во реално време тековниот пренос од Вашот интелегентен ТВ-уред со помош на одликата **FOLLOW ME TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација Скајп Центар на вашот мобилен уред. Понатаму ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатувања за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Оваа апликација не е компатибилна со сите видеомобилен уреди. Канели **НВ** не се поддржани и бавта уреди **НВ** може да бидат поврзани на иста мрежа.

СЕС и СЕС RC Passthrough (во зависност од моделот)

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со СЕС, кои се поврзани на ХДМИ телевизор, со далечинскиот управувач на Вашиот телевизор.

Прво треба да се активира опцијата **СЕС** во мениот **Систем-Подесувања-Повеќе**. Притиснете го копчето **Избор** и изберете го **HDMI-апсез** на поврзаниот СЕС-уред од мениот **Сисноок на избори**. Кога ќе се поврзе **НВ СЕС-уред**, ќе се најде на списокот во мениот на избори со сопствено име наместо мениот на поврзаниот **HDMI-апсез** (како **DVD-Player; Netgear 1, итн.**).

Далечинскиот управувач на ТВ автоматски ќе може да ги хармира поврзаните функции откако ќе го избере **HDMI** изворот.

За да ја примените операцијата и да го контролирате ТВ-уредот преку далечинскиот управувач, притиснете го копчето **СЕС** мени на далечинскиот управувач, обележете ги **СЕС RC Passthrough** и

поставете ги како „исключувач“ со притиснување на копчето **Избор** или **Десно**. Ова е одлика на моделот **ТВ** и не е достапна на сите модели. Оваа одлика може да се наоѓа во мениот **Систем-Подесувања-Повеќе**.

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **ATK** (Оваа повратен канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-уред наменета да ги замени другите табели мени ТВ-уредот и аудио систем (АВ-приемник или системот на звучници).

Кога е активен **ATK**, ТВ-уредот не ги припушува сите други аудио излази автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот до нула доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како другите оптички или коаксијални дигитални аудио излази). Ако сакате да го смените ниво на гласност на уредот, треба да го изберете тој уред од списокот на избори. Во тој случај, копчињата за контрола на звукот се насочени кон поврзаниот аудио-уред.

Забелешка: **ATK** се поддржува само преку **ефектот HDMI**.

Контрола врз звукот на системот
Додека сте во режим **Звук** за користење аудио-заслушувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да ја активирате оваа одлика, поставете ја опцијата **Звучници** од мениот **Поставки-Останати поставки-Повеќе** на Појачувач, ТВ-звучниците ќе бидат припушени и звукот на гледањето извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: **Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата „Аудио контрола на системот“** и **СЕС-опцијата треба да бидат ставени на „активирање“**.

Е-прирачник (ако е достапно)
Може да најдете упатувања за одликите на Вашиот ТВ-уред во Е-прирачникот.

За да го користите е-прирачникот, притиснете го копчето **Илшо** додека се прикажува основното мени на екранот.

Со помош на копчињата за навигирање, изберете ја саканата категорија. Секоја категорија вложува различни теми. Изберете тема и притиснете **OK** за да ги прочитате упатувањата.

За да го затворите екранот на Е-прирачникот притиснете го копчето **Избор** или копчето **Мени**.

Забелешка: Софтверот на **Брзината** може да се разликува во зависност од моделот.

Главна ТВ операција
Користење на списокот на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа** со канали. Може да го уредувате овој список на канали, да поставувате омилен или да поставувате активни станиции што ќе бидат наведени со помош на опциите „**Список** на канали“. Притиснете го копчето **OK**ТВ за да

се отвори **списокот на канали**. Можете да ги филтрирате каналите на списокот со притиснување на **НВ** копче или отворете го мениот **Избор** на списокот на **канал** со притиснување на **зеленото** копче за да направите напредна промена во тековниот список.

Управување со списокот на омилен

Можете да направите четири различни списоци на вашите омилените канали. Внесете го **Сисноок** на **канал** во **главното мени** и притиснете го **зеленото** копче додека е прикажан **сисноок** на канали на екранот за да се отвори мениот **Избор** на списокот на канали. Изберете го саканиот канал од списокот. Можете да направите повеленат избор ако го притиснете **жолтото** копче. **Потоа** притиснете го копчето **OK** за да отворите мениот **Опции** за менување на мени и изберете ја опцијата **Додај/избриши омилен**. Притиснете го копчето **OK** на Вашето ТВ. Изберете ја саканата опција за списоци на **Вклучување**. Избраното канал/омилените канали ќе бидат додадени на списокот. За да го отстраните каналот од списокот, притиснете го копчето **Избор** на **Гласност** и под-мените, опцијата за **списокот на Изключено**.

Можете да ја користите функцијата **Филтер** во мениот **Избор** на **списокот на канали** за да ги филтрирате каналите на списокот **канал** засновано на согласност со тоа што го претставуваат своите четири омилените списоци да бидат изложени секојпат кога ќе се отвори **списокот на канали**. Функцијата **Филтер** во мениот **Избор** на **списокот на канали** е прифатлива теконечно на списокот **список на канали** на Вашето ТВ-уред и да се нацитуваат на мени. Овае промени нема да останат следниот пат кога ќе се отвори **списокот на канали**.

Поставување на родителска заштита.

Опциите од мениот **Родителски поставки** може да се користат за да се спречи корисниците да гледаат определени програми, канали или да користат менија. Овие подесувања се лоцираат во мениот **Систем-Подесувања-Родителски**.

За да се прикажат опциите на мениот за зачувување од родителите, треба да се внесат ПИН-број. Во внесувањето на тој ПИН-број, ќе се прикаже мениот **Родителски поставки**.

Заклучување на мениот: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите менија или менија за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за родителски контрола: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информација за возраста од преносот и ако е деактивирана за таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за земја во **Процес инсталација** е поставена во **Франција, Италија или Австралија**, вредноста на закупувањето за воздржа ќе биде поставена на 18, како стандардна вредност.

Закупување за полза: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, ТВ-уредот може да се опционира само преку далечински управувач. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Закупување за интернет: Ако опцијата е поставена на **ВКЛУЧЕНО**, опремено прикажува на порталот, но бидејќи деактиран. Поставете го на **ИСКЛУЧЕНО** за да ја пуштите повторно опцијата ПИН.

Стандардни вредности за ПИН-бројот на CISAM: Опцијата ќе се постави како пословеа во некое 3и-модул во отворот за 3и на ТВ-уредот. Можете да ја смените стандардната вредност на ПИН на CISAM со оваа опција.

Забелешка: Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во **зависност од изборот на земја**) при **првичното инсталација користете во ПИН-бројот што во имате** избрано.

Некои опции може да не се достапни **зависност од моделот и/или од изборот на земјата при постав инсталација.**

Електронски програмски водич (EPV)

Некои канали испраќаат информации за редоследот на нивните програми. Пригледете го копчето EPV за да го видите менито за Програмски водич.

Има 3 различни вида на приказ на распоред, распоред на времето, распоред на списоци и распоред следно. За да ги менувате, следете ги упатствата на долу на екранот.

Распоред на времето
Зумира (копче копче): Пригледете на **ЖОЛТО** копче за да видите наставни во поширок временски интервал.

Филтер (Сино копче): Ги прикажува опциите за филтрирање.
Изберете го жанрот (Изберете за прегод): Го прикажува менито **Изберете жанр**. Со оваа карактеристика, можете да пребарате низ базаа со програми со согласност на жанри. Информациите во водичот со програми ќе бидат пребарани и резултатот според вашето пребарување ќе бидат обележани.
Опции (копче ОК): Ги прикажува опциите на наставите.

снимање. Ако избараната програма се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш.
За да отпадне снимака која веќе сте ја подвигле, селектирајте ја таа програма и пригледете го копчето **OK** и избарете ја опцијата „**Избриши снимање**“. Стоперицата ќе се отпадне.

Наместе ја да стоперицата на наставот. **Избриши ја стоперицата на наставот.** **OK** можете да избарате програмата од EPV пригледете на Откако Одберете ја опцијата „**Постави стоперица на настав**“ и пригледете на копчето **OK**. Можете да поставите мерач на времето за илтри програми. За да отпадне некоја стоперица што е веќе поднесена, селектирајте ја таа програма и пригледете на копчето **OK**. Потоа селектирајте ја опцијата **избриши ја стоперицата** за наставот. Мерачот на време ќе се отпадне.

Можете да избарете УСБ на Вашето ТВ-уред доколку имате УСБ во Вашето телевизор. **Тогаш треба да вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.**
Забелешка: Не можете да се префрлите на друг канал ако имате **инвентаризирана стоперица на каналот што го следите**.
Не можете да се постави стоперица или стоперица за снимање за два или повеќе последователни настави во ист временски интервал.

Надградба на софтвер
Вашот ТВ-уред може да бара и автоматски да ажурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емиторот или преку интернет.

Пребарување на надградба на софтвер преку кориснички интерфејс
На главното мени **Изберете Систем**, а потоа **Повеќе**. Одете до **Надградба на софтвер** и пригледете на **OK**-копче. Во менито **Опции за надградба** изборете **Снимање на надградба** и пригледете го копчето **OK** за да проверите за нови софтверски надградби.

• Ако се најде нова надградба, почнува да се прикажува дијалог за заштитување на прелевање, поведејте го прашањето во зракот со рестрирање на ТВ-уредот со пригледете на копчето **OK**, за да продолжите со рестрирање.

Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро
Вашот ТВ ќе бара надградби во 3:00 доколку **автоматското скенирање во менито Опции за надградба** е овозможено и телевизорот поврзан на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.
Забелешка: **Немојте да за** исклучување кабелот **Обвја** **Третиот** **лед-добавка** за време

на рестартирањето. **Ако телевизорот не се вклучува после набрдаба, исклучете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно.**

Решавање на проблеми и совети

ТВ не се вклучува

Опириците се дека кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете ги батериите дали се полни. Пригледете го копчето **Напојување на телевизорот**.

Лоша слика

- Дали сте го избрале точниот ТВ-систем?
- Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете го допадот на антената.
- Доколку рачно сте штепувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.
- Квалитетот на сликата може да се влоши кога има уред за поврзани со телевизорот во исто време. Во тој случај, исклучете еден од уредите.

Нема слика

- Тоа значи дека Вашот ТВ-уред не приема никаков пренос. Проверете дали е избран вистински извор за влез.
- Дали антената е правилно поврзана?
- Дали е општен антениски кабел?
- Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антена?
- Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавец.

Без звук

- Проверете дали телевизорот не е замолчен.
- Пригледете го **Гридувањето** или **повишете го тонот** за да проверите.
- Звукот доаѓа од само еден звучник. Во менито **Звук** проверете ја рамноста на звукот.

Далечински управувач - не работи.

- Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

Извори на влез - не може да се избира

- **Можно е дека нема поврзан уред** ако не може да избарете влезен извор. Во спротивно;
- Проверете го AV-кабелот и поврзувањата ако сте се обиделе да поврзете уред.

Снимањето не е достапно

За да снимите програмата, прво треба да поврзете УСБ-диск со Вашот телевизор додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање. Доколку не можете да снимате, пробajte со исклучување на


телевизорот и потоа со повторно вметнување на УСБ.

Поврзување (важно од моделот)
За да ги конфигурирате жицените/безжичните подесувања, во молиме, видете го делот Мрежни/Интернет подесувања во мениот Подесувања.

Поврзување на ТВ во домашна мрежа
Одлика за поврзување овозможува да го поврзете ТВ-от на вашата мрежа по безжичен пат или преку кабел. Преку овој мрежен систем можете да прикажете на Интернет порталот или да ги видите вашите датумски со снимки, видео или звук кои се зачувани на медиумски сервер поврзан на мрежата и да ги прегледате на телевизорот.

Поврзување преку кабел

Поврзете го ТВ-от со медиумскиот преку LAN кабел (не е достапен). Изберете го **типот мрежа како жичен уред** во мениот **Мрежи/Интернет** поставка.

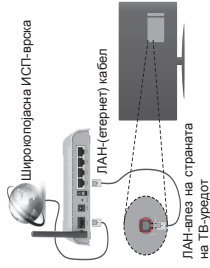

Безжично поврзување

ВАЖНО: Ако вашот ТВ нема вграден безжична одлика, ви треба USB догил за да можете да ги користите безжичните одлики.

За да го поврзете ТВ-уредот за домашната мрежа безжично само изберете го **Видот мрежа како Безжична мрежа во Поставка мениот Мрежа/Интернет**. ТВ-уредот бара достапна мрежа. Изберете ја саканата мрежа и притиснете **ОК**. Телевизорот има вграден безжичен мрежен адаптер - WLAN и не му треба дополнителни уреди за да се поврзе на безжична мрежа.

За модели без вграден WLAN систем:

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, во молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура.

Почекајте додека да се прикаже ИТ адресата на екранот. Оваа значка дека врската сèга е воспоставена.

Видете со исклучите од мрежата, треба да истакнете адреса, да притиснете лево или десно и да поставите на **Овозможено**.

Поврзување на вашиот мобилен уред преку WIFI

Ако вашиот мобилен уред има WIFI-функција можете да го поврзете вашиот ТВ-уред преку уредот за да прикажете содржините во вашиот уред. За оваа цел, вашиот мобилен уред мора да има сопствен софтвер за сподолување.

Потоа, вклучете го вашиот мобилен телефон во рутерот и потоа активирајте го софтверот за сподолување на вашиот телефон. Потоа, изберете ја опцијата што би сакале да ги споделите на вашиот ТВ-уред.

Ако се воспостави врската правилно, би требало да можете да влезете во споделените датумски од вашиот мобилен-телефон преку **медиумскиот приклучување** на вашиот ТВ-уред.

Влезете во мениот на **медиумскиот приклучување** и ќе се појави приказот за избор на уредот за репродуктирање. Изберете го вашиот медиумски уред и притиснете го копчето **ОК** за да продолжите. Ако е достапно, може да ја синхронизирајте за виртуелно далечинско управување од серверот на добавувачот на апликација за вашиот мобилен уред. Со помош на оваа апликација можете да го контролирате вашиот телевизор преку мобилен уред. За таа цел, овозможете ја поставката **Виртуелно далечинско од мениот** и притиснете **ОК**. Потоа, вклучете ја функцијата **Поврзете ги медиумскиот уред за лево или десно**. Поврзете ги мобилен уред и телевизорот на иста мрежа и стартирајте ја апликацијата.

Забелешка: Постои можност оваа опција да не е поддржана на сите мобилни уреди.

Користење на мрежната Услугата аудио-видео сподолување
Функцијата аудио-видео сподолување користи стандард што го опсонува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави полесни за користење на домашна мрежа.

Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродукцирате фотографии, музика и видео-снимки зачувани на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Поврзете се со жиचना или со безжична мрежа

Погледнете ги подлажата Жичено или безжично поврзување за детални информации за конфигурацијата.

2. Репродуцирајте споделени датумски преку медиумскиот приклучување

Изберете го **медиумскиот приклучување** со користење на навигационите копчиња од главното мени и притиснете **ОК**. Потоа ќе се прикаже медиумскиот приклучување.

Аудио-видео сподолување
Поддршка за аудио-видео сподолување има само во режимот на **папка на приклучување на медиуми**. За да овозможите режим на **папка**, одете на **табулаторот Постава** во главниот екран на медиумскиот приклучување и притиснете **ОК**. **Стил** на гледање и поставите на **папка** користејќи го копчињата **лево или десно**. Изберете го потребниот вид медиуми и притиснете **ОК**.

Ако конфигурацијата за сподолување поставена правилно, ќе се прикаже екранот **Избор на уред** откако ќе го изберете саканот тип медиуми. Ако се најдат достапни мрежи, ќе бидат наведени на овој екран. Изберете го серверот на медиуми или мрежата со која сакате да се поврзете со копчињата **горе** или **долу** и притиснете **ОК**. Ако сакате да го освежите списокот на уреди, притиснете го **зеленото** копче. За да излезете, притиснете **Мени**. Ако изберете **Видео** како вид медиуми и изберете уред од изборот менија. Потоа изберете ја папката со видео-датуми во него на следниот екран и икте достапни видео-датуми ќе се појават на списокот. За да репродукцирате други типови на медиуми од овој екран, морате да се вратите на главниот екран на **приклучување на медиуми** и да го изберете саканот тип на медиуми и потоа повторно да изберете мрежа. Видете го делот **за приклучување на медиуми** за понатамошни информации за префрбк на датумите.

Датумите со превод не работат ако го гледате видеото на медиуми преку опцијата за аудио-видео сподолување.

Можете да поврзете само еден телевизор во иста мрежа. Ако настане проблем со мрежата во молиме, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео сподолување не го поддржува режимот **триК и сликови**.

Забелешка: Можете не некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео сподолување поради административните и безбедносните поставки (како што се десеките персонални компјутери).

БЕЖИЧНИ ДИСПЛЕЈ (зависно од моделот)
Бежичниот дисплеј е стандард за стримингување на видео и аудио содржини од страна на Wi-Fi Alliance. Оваа одлика ви овозможува да го користите телевизорот како уред за бежичен приказ.

Користење со мобилни уреди
Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екрани помеѓу вашiot мобилен уред и телевизорот; вклучувајќи графика, аудио и видео содржина.

Најмногу опциите го УСБ допнгот во телевизорот доколку притиснете нема вградена Wi-Fi опција. Потоа притиснете на копчето **Source** на далечинскиот управувач и притиснете се на изворот **Бежичен дисплеј**.

Се појавува екран или вели дека телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашiot мобилен уред. Оние апликации имаат различни имиња за услуга марка, за поддржани информации видете ги опциите на вашiot мобилен уред.

Скенирајте ја уредот. Откако ќе изберете вашiot ТВ и ќе се поврзате, екранот на вашiot уред ќе се покаже на вашiot ТВ.

Забелешка: Оваа одлика може да се користи единствено доколку вашiot мобилен уред ја поддржува неа. Процесот на скенирање и поврзување е различен во зависност од употребуваната програма. Мобилните уреди Android треба да имаат верзија на софтверот V4.2 или понова.

Поврзување други бежични уреди (во зависност од моделот)

Вашiot ТВ-уред, поддржува исто така бежична врска со вус-оптер. Трета спривување да се користат вакив бежични уреди со ТВ-уредот. За да го сприве вашiot уред со ТВ-уредот; следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спривување
 - Почнете со отприлика на уредот на ТВ-уредот
- Забелешка:** Консултирајте во упатството за користење на бежичниот уред за да најдете како се поставува рожикот на спривување за уредот.

Можете да поврзате аудио-уреди или далечински управувачи бежично со вашiot ТВ-уред. Изберете да функционира со вус аудио-уреди за да функционира со вус аудио-уреди. Аудио аудио уреди треба да ја користите опцијата **Звучна врска во мениото СистемаЗвук**, за далечински управувач, опцијата **Паметен далечински уред** во мениото Система-поставки-повеќе. Изберете

ја опцијата во мениото и притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното мени. Со ова мени можете да ги откриете и да ги поврзате уредите што ја користат истата бежична технологија Bluetooth и да почнете да ги користите. Следете ги упатствата на екранот. Започнете готиравањето на уредот. Ка се прикаже список достапни бежични уреди. Изберете го тој списокот уредот што сакате да го поврзате и притиснете го копчето **OK** за да се поврзате. Ако се појави порака **Уредот е поврзан**, поврзувањето е успешно. Ако не успее поврзувањето, обидете се повторно.

Пренос на слика и репродукција аудио во реално време

Можете овој вид врска да го користите во претрпавле слики или за репродуктирање во реално време на аудио до вашiot мобилен уред до вашiot ТВ-уред.

Спарете го мобилниот уред и ТВ-уредот како што опишано претходно. Почнете пребарување на уред во вашiot рачен уред. Изберете го вашiot ТВ-уред од списокот уреди. Потоа, уредот го барањето за поврзување на вашiot ТВ-екран и најпрво ќе го испоти на екранот на вашiot рачен уред. Ако не дојде до спривување, нема да може да се претрпави сликата или да се репродуктира аудио во реално време.

Стимите пратени по мобилен уред ќе се прикажат на ТВ-уредот без вярание за погреша, ако одговара датоката-слика. Можете датоката-слика да ја зачувате на УСБ-меморија или да ја поставите како лого за поддржан на системот; ако се поддржува оваа опција и ако е соодветна датоката. Притиснете го копчето **Излезте** да престане прикажувањето на сликата.

Аудиото ќе се пренесува преку звучниците на ТВ-уредот откако ќе се добие поврзување. За да започне репродукцијата аудио во реално време, отворете го уредот од вашiot ТВ-уред, ако бил претходно спарен со вашiot ТВ-уред. Откако ќе заврши спривувањето, ќе се појави порака-поврзување која прашува дали сакате да почне репродукцијата аудио во реално време од вашiot мобилен уред. Изберете **Да** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако не успеши вврзата, исто аудио ќе биде насочено низ звучниците на ТВ-уредот. Ка се појави симбол на горната страна на ТВ-уредот, ќе се добие и активна врска за репродукција аудио во реално време. За да се претрпави репродукцијата во реално време, и отворете ја бежичната врска на вашiot мобилен уред.

Загворете ги сите отворени апликации и сите менија на ТВ-уредот за префрляње безпроблеми. Соодветни се само датоката-слики помали од 5 MiB и во овие формати: jpg, jpeg, png, gif. Ако

датоката пратена по мобилен уред не одговара на овие барања, нема да се прикаже на ТВ-уредот.

Забелешка: Бежичните уреди може да работат на исплата. Бежичните уреди може да работат подолгувачку меѓу себеси. За да го користите репродукцијата видео на вашiot уред, вклучете го вашiotура на TV мениот од ниво друго бежичен уред.

Интернет портал
Функцијата портал му дава на вашiot ТВ-уред, функцијата што ви дозволува да поврзете сервер на Интернет и да ја гледате содржината што ја нуди овој доставувач преку вашiotа Интернет врска. Функцијата портал ви овозможува да ги гледате следните содржини: музика, видео снимки, кратки филмови или веб содржини со дефинирани кратени. Дали оваа содржина ќе ја гледате без пречки зависи од брзината на врската која ја одредува вашiot доставувачот на интернет услугата.

Притиснете го копчето **Интернет** на далечинскиот управувач за да ја отворите страницата на интернет порталот. Ка видете икони на апликации и услуги достапни на екран порталот, користете ги копчињата за навигација на далечинскиот управувач за да ја изберете посакуваната содржина. Можете да ја гледате саканата содржина ако притиснете на **OK** откако ќе направите избор. Притиснете го копчето **BACK/RETURN** за да се вратите назад или **EXIT** за да го исклучите интернет порталот.

Забелешка: Можете проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувачот на услугата - содржина.

Содржината на услугите на порталот и интернет вебсајтове може да се променат било кога без претходно предупредување.

Отворен притискувач (зависно од моделот)

Функцијата Отворен притискувач е една од апликациите на порталот која овозможува достап до интернет. Изберете го логото на интернет притискувачот и притиснете **OK** за да го отворите. Ка се покажат лого знаци на некои зададени страници. Можете да изберете некоја од нив за брз достап или пак да ја внесете УРП адресата на некоја страница во кутичето за адреса на врет на екранот. За да пребарувате на интернет, внесете клучен збор во адресниот дијалог и со помош на копчињата за навигација придвижете

го курсорот до иконата за пребарување, па потоа притиснете **OK**

Smart Center (зависно од моделот)
Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформи. Со вашiot таблет или телефон, лесно можете да ги насочите вашите омилените програми во живо од Вашiot smart TV преку технологијата **Streamline TV**. Исто така, можете да го користите вашiot таблет како далечински управувач за вашiot телевизор и за споделување на медија и аудио фајлови.

За користење на Smart Center карактеристиките, вклучете табелта да се направени правилно. Бидете сигурни дека ТВ и мобилен уред се поврзани на иста опција. Ка функцијата за медиумско споделување треба да е активирана **звучно-аудио споделување** во мениото на вашiot ТВ-уред **системски-опции-повеќе**

Сликите ја соодветната апликација Smart Center на вашiot мобилен уред преку продавањата за паликаци, па потоа стартирајте ја за да ја користите.

Забелешка: Дали ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација зависи од вашiot ТВ.

USB е многу бавно

Ако пораката „Брзината на пренесување на USB-дискот е многу бавна“ се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашiot диск USB да не е во соответност со барањата за брзина. Пробајте да поврзате друг USB-диск.

Компатибилност на AV и HDMI-сигнал		
Извор	Поддржани сигнали	Достално
EXT (СКАРТ)	PAL	О
	SECAM	О
	NTSC4.43	О
	NTSC3.58	О
Задни АВ	RGB 50/60	О
	PAL	О
	SECAM	О
	NTSC4.43	О
УРБР	NTSC3.58	О
	480p, 480i	60Hz
	576p, 576i	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
HDMI	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576p, 576i	50Hz
HDMI	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	4096x2160p	24Hz, 29Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Не е достапно, O: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (DVD, Уред за игри, итн.) Ако наидете на таков проблем, контактирајте со застапникот и со производителот на изворната опрема.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеоприказување. Вашиот ТВ-уред може да не ги поддржува сите резолуции.

Модус	Резолуција	Фреквенција
1	640x480	60Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	640x480	50Hz
6	640x480	60Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	65Hz
13	1024x768	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	60Hz
16	1280x768	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1600x1050	59Hz
23	1600x1050	60Hz
24	1600x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Поддржани формати на видео датотеки во USB-режим

Видео декомпресор	Резолуција	Брзина на битови	Контролер
MPEG 1/2			MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP, (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
SourceM H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), H.263
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	AVI (avi), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG transport stream (ts, trp, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Поддржано JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VPS	1080P@30fps	20Mbps	MP4 (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp)
VPS	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Поддржани формати на сликовни датотеки во USB-режим

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)	Коментар
JPEG	Основна линија	15360x8640	
	Прогресивно	1024x768	
PNG	без преплетување	9600x6400	Ограничувањето на максималната резолуција зависи од големината DRAM
	со преплетување	1200x800	
BMP		9600x6400	

Поддржани формати на аудио датогети во USB-режим

Аудио декомпресор	Интервал на земале на примероци	Брзина на битови	Конфигурац
MPEG1/2 Cnq1	16KHz - 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Cnq2	16KHz - 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Cnq3	16KHz - 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mlps	EAC3 (ac3), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz - 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DNX (dnx), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), MPEG program stream (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz - 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 Alu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11, 025KHz, 22, 05KHz, 44, 1KHz	128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz-96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, mka)

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поручувате уредите со споките на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во ХДМИ (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.

	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960					<input checked="" type="checkbox"/>	
1360x768			<input checked="" type="checkbox"/>			
1360x768			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1280x1024				<input checked="" type="checkbox"/>		
1400x1050				<input checked="" type="checkbox"/>		
1600x900				<input checked="" type="checkbox"/>		

Информации за функционалността на интернет порталот

Содржината и услугите достапни преку порталот „Смар ТВуе“ ги даваат снабдувачи од трета страна и може да се сменат, одложат или прекинат во кое било време без известување.

„Хитачи“ (Hitachi) не е одговорен за содржината или услугите и не гарантира достапност или пристап до таава содржина или услуги.

За информации за определени услуги или за содржина, Ве молиме посетете ја вебстраницата на снабдувачот на услугата/содржината. Ако имате прашања или проблеми во врска со која било содржина или услуги, Ве молиме контактирајте го релевантниот снабдувачот на услугата/содржината. „Хитачи“ (Hitachi) не е одговорен за снабдување услуги за клиентите во врска со содржината или услугите и не прифаќа никаква одговорност во однос на тоа.

Информации за функционалността на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство. Иако DVB-приемникот е во согласност со стандардите DVB-спецификации во времето на производство, не можеме да гарантираме усопакосеност со итни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузниот сигнали и технологији.

Може да не се достават во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купите опремата.

HITACHI

Vodnik za hiter začetek


1 Vstavite baterije v daljinski upravljalnik

Vstavite dve bateriji velikosti AAA/R3 ali enakovredni. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polaritost (+/-) in namestite pokrov prostora za baterije.



2 Priključite anteno na vaš TV

* Možnost priključitve na hrbtni strani se v odvisnosti od modela lahko razlikuje

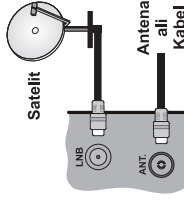

3 Priključite TV v omrežno vtičnico



4 Za vklop TV sprejemnika (odvisno od modela)

Po priključitvi napajalnega kabla v vtičnico se prižge lučka LED za stanje pripravljenosti.


Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

1. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti ali tipko na številčnici daljinskega upravljalnika.

2. Pritisnite tipko za stanje pripravljenosti ali Program +/- na TV.

----- ali -----
2. Pritisnite stransko funkcijsko tipko na televizorju in jo zadržite, dokler se televizor ne vklopi iz stanja pripravljenosti.

* Videz tipk daljinskega upravljalnika in položaj krmilnih tipk na TV sprejemniku se v odvisnosti od modela lahko razlikujejo.

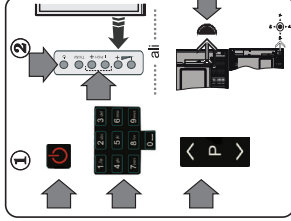

5 HDMI vhod

PRED POVEZAVO ZAGOTOVITE, DA BOSTA OBE ENOTI IZKLOPLJENI. Za povezavo obeh enot uporabite kabel HDMI na HDMI. Da izberete tip HDMI, na vašem daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **Vir**. Vsakč, ko jo pritisnete, zaslonski meni potrdi vaš izbor.

* **Videz tipke Vir se v odvisnosti od modela daljinskega upravljalnika lahko razlikuje.**



Uporaba priključka HDMI na napravi

6 Postopek samodejne namestitve (odvisno od modela)

Med prvo uporabo TV sprejemnika vas bo skozi proces vodil čarovnik za nastavitve. Najprej se bo na zaslon prikazala zbirna jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Na naslednjem zaslonu z uporabo smernih tipk nastavite zelene nastavitve.

Ozibarilni vrste sprejema

Digitalna antena: Če je ta možnost iskanja vključena, bo po končanem začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitalna kabelaška antena: Če je ta možnost iskanja vključena, bo televizor po končanem začetnih nastavitvah pričel z iskanjem digitalnih kabelaških kanalov. V odvisnosti od ostalih nastavitv bo pred pričetkom iskanja morda prikazano potrditveno sporočilo. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Za predik dejanja izberite **Ne** in pritisnite **OK**. Lahko izberete **Omožje ali pa nastavite vrednosti, kot so Frekvenca, ID omrežja in Korak iskanja**. Ko končate, pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Trajanje iskanja se spreminja glede na izbran korak iskanja. Če je vključena možnost iskanja Satelitskih kanalov, bo po končanem začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti nekatere nastavitve. Najprej se prikaže meni **Vista** antena. S smernimi tipkami lahko nastavite vrstno **Neposredno, Kabel z enim samim satelitom ali Stika/DISC/eq**.

Analogno: Če je vključena možnost iskanja analognih kanalov, bo po končanem začetnih nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Obenem lahko nastavite priljubljeno vrsto kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu seznama kanalov. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

V tem trenutku lahko zberete **način Trgovina**. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domaćarbo vam priporočamo, da izberete **način Doma**.

Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK**. In prikazan bo meni **Nastavitve omrežja/interneta**. Na naslednji strani v poglavju o internetni povezavi je boljše, kako konfigurirati žične in brezžične povezave. Po končanem nastavitvah za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Ko so začetne nastavitve zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov.

Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo pojavil meni **Urejanje seznama kanalov**. **Seznam kanalov** lahko urejate glede na vaše preference ali pa za izhodi pritisnete tipko **Menu**. In nadaljujete z gledanjem televizije.

Opomba: Med prvo namestitvijo televizorja ne izključujte.

7 Povežite vaš televizor z Internetom

Funkcija povežljivosti vam omogoča žično ali brezžično povezavo televizorja v domače omrežje. Ta sistem omrežja lahko uporabite za povezavo do internetnega portala in za dostop do fotografij, video in avdio datotek, ki so shranjene na medijski strežnik in jih prikazate na televizorju.

Če pa vaša telezorj nima ključa USB Wi-Fi, uporabite žično povezavo. Dodajte vaš televizor v domače omrežje, tako da ga povežete preko kable LAN (ni priložen) na modem/usmerjevalnik, kot je prikazano na sliki.


Če **e**elite uporabljati vaš televizor z brezžičnim omrežjem, potrebujete ključ USB za brezžično omrežje. Priključite brezžični adapter na enega izmed vhodov USB na televizorju. Če vaš televizor podpira Wi-Fi, dodanih brezžičnih naprav ne potrebujete.

Za vstop v glavni meni pritisnite tipko **Menu**. S smernimi tipkami izberite **Sistem>Nastavitve** in za vstop pritisnite **OK**. Označite **Brezžično omrežje/interneta** in pritisnite **OK**. Ko je označena, v ista omrežja pritisnite tipko **Levo** ali **Desno**, da izberete vrsto povezave. Ožične povezave se povežajo samodejno. Če izberete brezžično povezavo, bo televizor poiskal vsa dosegljiva brezžična omrežja in jih po končanem iskanju prikazal. Izberite eno od omrežj in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**. Če je brezžično omrežje zaščiteno z geslom, ga za dostop do omrežja vnesite. Ko ste vzpostavili brezžično povezavo, bo shranjena in za ponovno vzpostavitev povezave ne bo več treba vnašati gesla. Shranjeni profil Wi-Fi lahko kadar koli izberete. Če znova izvedete **prvo namestitev**, bo izbrano tuchudita profil.


Ko je vaš televizor povezan z omrežjem, za dostop do spletnega portala na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **Internet**. Z uporabo funkcije spletnega portala na vašem televizorju boste lahko dostopali do širokega nabora aplikacij in storitev.

Opomba: Vsebrina na strani portala se lahko kadar koli spremeni *brez predhodne najave*.

Brezžična povezava

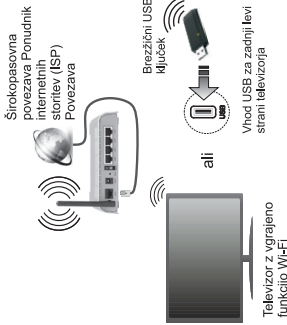

Ožičena povezava

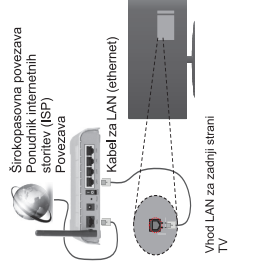

2	Oznake na izdelku.....
4	Funkcije.....
5	Specifikacija.....
5	Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami.....
6	Daljniski upravljalnik RC A3_49141 (v odvisnosti od modela).....
6	TV in tipke za upravljanje (odvisno od modela).....
8	Priključitev kabla za napajanje.....
8	Priključek za anteno (odvisno od modela).....
9	Priključek USB.....
9	Okolijske baterije in daljniski upravljalnik.....
9	Okolijske informacije.....
9	Obvestila o stanju pripravljenosti.....
10	Prva namestitelj (odvisno od modela).....
11	Uporaba funkcije SatcoDX (odvisno od modela).....
11	Prevajanje medijev prek vnoča USB (odvisno od modela).....
11	Prevajanje programov (odvisno od modela).....
11	Smenjanje programa (odvisno od modela).....
11	Smenjanje s časovnim zamikom (odvisno od modela).....
12	Takojšnje smenjanje (odvisno od modela).....
12	Gledanje posnetih programov (odvisno od modela).....
12	Konfiguracija smenjanja (odvisno od modela).....
12	Meni brskanika medijev (odvisno od modela).....
12	FollowMe TV (če je na voljo).....
13	Prehod CEC in CEC RC (odvisno od modela).....
13	E-priročnik (če je na voljo).....
13	Spošno o upravljanju televizorja.....
13	Uporaba seznama kanalov.....
14	Nastavitve Starševskega Nadzora.....
14	Elektronski programski voditj (EPG).....
15	Posodobljeni Programski Opreme.....
15	Odpravljanje težav in iskanje.....
16	Povezljivost (odvisno od modela).....
16	Uporaba omeznih storitve skupne rabe avdio in video vsebin.....
17	Formal BREZZION ZASLON (odvisno od modela).....
17	Priključitev drugih brezžičnih naprav (odvisno od modela).....
18	Panelni center (Smart Center) (odvisno od modela).....
19	Panelni center (Smart Center) (odvisno od modela).....
20	Tipični Način Prikaza Slike Na PC Vnoču.....
21	Formal Slikovni Datočak, ki jih Podpira Način OSB.....
23	Podpirane D-VH-izločitosti.....
24	Informacije o delovanju internetnega portala.....
24	Informacija o delovanju DVB.....



POZOR! ZAVARJAVATE POVOJNO (ALI ZADNJE STRANICE) NE OSTRANJAVATE POVOJNO (ALI ZADNJE STRANICE).
NEVARNO SE ELEKTRICNOGA NE ODPOJAJTE
 NOTRANJINI DELOV UPORABNIK NE MORE OSTRANJAVATI POVOJNO (ALI ZADNJE STRANICE) NE OSTRANJAVATE POVOJNO (ALI ZADNJE STRANICE).
 USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBILU

V izjemnem vremenu (nevihta, strelje), in drugih tleh nevarnosti (na gresne na podoben), izključite TV iz vnočca. Vnočas se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko izklopljen. Če se vedno porablja električna energija, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključeno.

Opomba: Sledite navodilom na zasobno za upravljanje s tem povezanim funkciji.

POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila

⚠ OPOZORILO: Nikoli ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in tili znanja uporabe te električne naprave brez nadzora!

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogočite dobro prezračevanje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekrivanja ali zastiranja prezračevalnih odprtini s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vlikač napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. Poškodovana napajalni kabel / vlikač lahko povzroči požar ozroma električni udar. Z napajalnim kablom ravnajte tako, da ga držite za vlikač, ne izključite televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vlikača z mokrimi rokami. Kajli lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozilajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kabl. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin. Ter nati ali nadeni ne postavljajte posod, napojinjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, skodelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

- TV sprejemnik ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nari ali njegovo blizino ne postavljajte gorilnih predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte virov toplote, kot so na primer električni grelniki, radiatori in podobno.
- TV sprejemnik ne postavljajte na ta ali na nageljene površine.
- TV sprejemnik ne postavljajte na ta ali na nageljene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dojenčkov in domačih živali, da prepreče nevarnost zastrupitve.
- Skrimo pritrdite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo pritrjeno vijaki, jih tudi nito privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj in jih ne odstranjajte skupaj z vneljivimi strovmi.

Opozorilo: Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

	Pozor	Nevarnost tude poškodbe ali celo smrti
	Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
	Vzdrževanje	Pomenjena komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku

Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za nevarne, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlika naj se upošteva le tam, kjer izdelek nima oznake. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.

- Oprema razreda II:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.
- Oprema razreda II z delujočo ozemljitvijo:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve, vendar se ozemljitev uporablja za funkcionalne namene.

Zaščitna ozemljitev: Označeni priključek je namenjen povezavi zaščitnega ozemljitvenega vodnika z napajalnimi vodniki.

Nevaren priključek pod napetostjo: Označen(-i) priključek (priključki) j(e)so pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevarni (nevarni).

Pozor, glejte navodila za delovanje: Označen (-a) področje (-a) vsebuje (-jo) izmenljivo gumbraste baterije.

Laserska naprava 1. razreda: Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojh delovanja nevaren.

CLASS 1
LASER PRODUCT

OPAZORIL

Ne zauživajte baterij, nevarnost kemičnih opreklin!
Ta izdelek ali z njim dobavljene pripor morda vsebuje gumabato baterijo. Če gumabato baterijo zauživajte, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje opекline in lahko vodi v smrt.

Novo in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostorek za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.

Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namislila znotraj katenege koln dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

OPAZORIL

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali poševno podlago. Televizor lahko pade in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja;
- uporaba pohštva, ki televizor varno podpira;
- zagotovitev, da televizor ne stoji previsno čez rob pohštva;

da televizorja ne postavljate na visoko pohštvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohštvo in televizor pritrldi na primerno podlago.

- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in površino pohštva.
- Poučite otroke, da je plezanje na pohštvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno. Če opazite, da je bil televizor položen in premaknjen, za novo postavitv sledite istim navetom.

OPAZORILA ZA STENSKO

MONTAŽO

• Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbama oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

• TV sprejemnika ne montirajte na strop ali na posveine stene.

• Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.

• Vijake za pritrlditev na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategnite premočno.

OPAZORIL

Naprava, ki je ozeimljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ozeimljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev televizorja obstoječemu sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod dobočalnimi frekvencami (galvanski izolator, glej EN 60728-1).

Funkcije

• Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition- znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4K-2K). Ločljivost je enaka 4-krati ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravnem kot v navpičnem smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemanju preko DVB-T2 in DVB-S2.

• Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem

• Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T, T2/C/S, S2)

• Vhodi HDMI za priklop drugih naprav z vtičnicami HDMI

• Vhod USB

• Menijski sistem OSD

• Vtičnica Scart za zunanje naprave (DVD- predvajalniki, PVR, video igre itd.)

• Stereo zvočni sistem

• Teleskele

• Priključek za slušalke

• Samodejna nastavitve programov

• Rbna nastavitve

• Samodejni izklop po največ osmih urah.

• Časovnik izklopa

• Zaščita za otroke

• Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.

• Predvajanje NTSC

• AVL (Samodejna Omejeval Glasnosti)

• PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)

• Vhod PC

• Igralni način (možnost)

• Funkcija izklopa silke

• Smenanje programa

• Smenanje programa s časovnim zamikom

• Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitve.

• Podpora 802.11n WiFi preko ključa USB (ni priložen)

• Skupna Raba Avdio in Video Uspen

Lasnosti in funkcije se lahko spreminjajo v odvisnosti od modela.

Opomba (odvisno od modela)

POTRDIITEV LASTNOSTI BLAGOVNE ZNAMKE
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simboli dvojnji-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Pojma HDMI in High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing

Administrator, inc. v Združenih državah in drugih državah.



YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS, obišcite <http://patents.dts.com>.
Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke. DTS TruSurround je registrirana znamka DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obišcite <http://patents.dts.com>.
Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ali DTS-HD in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obišcite <http://patents.dts.com>.
Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke. DTS 2.0-Digital Out je blagovna znamka DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine, podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdelka je brez ustrezne licence (licenc), prejete od Microsofta, prepovedana.

Lastniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft PlayReady™ za dostop do vsebin, za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo PlayReady za dostop do vsebin, zaščitnih s tehnologijo PlayReady in/ali WMDRM. Če na prava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lastniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin PlayReady. Umik ne zadeva nezaščitnih vsebin ali vsebin, zaščitnih z drugimi tehnologijami dostopa do vsebin. Lastniki vsebin lahko zahtevajo, da posodobite PlayReady za dostop do njihovih vsebin. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dostopati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.

Specifikacija	Oznaka
TV sprejem	PAL BG/D/K/LL SECAM BG/DK
Sprejemni kanali	VHF (RAS IIII), UHF (RAS IIII) UHF-HYPERBAND
Število Prednastavlj./Iznih. Kanalov	1000 (brez satelita) 10000 (s satelitom)
Indikator Kanalov	Zaščitonski Priказ
RF antenski vhod	75 Ohm (neabanziran)
Delovna napetost	220-240V AC, 50Hz
Zvok	Nemški Nisam SRS TruSurround (v odvisnosti od modela) DTS TruSurround (v odvisnosti od modela)
Poraba Električne Energije (W)	Glejte nalepko na zadnji strani platiči.
Delovna temperatura v vlaži	0°C do 40°C, maks. vlaži 85%

Tehnični podatki za oddajnik za brezžični LAN
(v odvisnosti od modela)

Frekvenčna področja	Maksimalna izhodna moč
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Omnilovke za posamezno državo

Ta naprava je namenjena za rabo v domačem okolju v skladu z zahtevami države, v kateri se uporablja, in katerih velja za zakonodajno enotno omnilovko, razen v državah, omenjenih v nadaljevanju.

Država	Omnilovke
Bolgarija	Za uporabo na prostem in na javnih mestih je potrebno splošno dovoljenje.
Francija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih pri 2456-2483,5 MHz
Italija	Pri uporabi izven lastnega zemljišča je potrebno splošno dovoljenje.
Grčija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih v pasu od 5470 MHz do 5725 MHz
Luisemburg	Za omnitvke in servisno napajanje je potrebno splošno dovoljenje (tve pa za uporabo na prostem in na javnih mestih)
Norveška	Radikalni promet se ne dovoljuje v gospodarskem območju s polmerom 20 km okrog centra Ny-Alesund

Država	Omnilovke
Ruska federacija	Samo za uporabo v zaprtih prostorih

Zahteve za posamezno državo se lahko kadarkoli spremenijo. Glede trenutnega stanja naprave, ki deluje na 2,4 GHz in 5 GHz se posvetujte z lokalnimi organi.

Odstranjevanje odpadkov:
Embalaza in embalaži pri pomoči so namenjeni recikliranju. Embalažni materiali, kot je večja iz bilje, morajo biti izven dosega otrok. Baterije, vključno s takimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ne spadajo med gospodinjstvene odpadke. Izrabljene baterije oddajajte zakonito in pravila, ki veljajo v vaši državi. Karšiti so zavezani tudi proizvajalci in dobavitelji.

• Baterije ni poskušajte napolniti. Nevarnost eksplozije. Baterije nadomestite samo z enakimi oz. z enakovrednimi.

• Gornja oznaka je v skladu z Direktivo o odpadnih elektroni in elektronski opremi 2012/19/ES (WEEE). Oznaka nakazuje zahtevo, da se ne odstranjuje opremo, vključno z vsemi izrabljenimi ali zavrnjenimi delovnimi deli, v skladu s predpisanimi postopki, ampak se morajo uporabiti sistemi zbiranja in vračanja, ki so na voljo. Če baterije ali akumulatore, vključno s to opremo, na njih prikazujejo kemijske simbole Hg, Cd ali Pb, potem to pomeni, da baterija vsebuje težke kovine, ki jih je treba zbirati ločeno. Zvečja srebra ali več kot 0,002% testirja ali več kot 0,004% svinca


Informacije glede ravnanja z odpadnimi napravami
Navodila za ravnanje z odpadnimi napravami:
Embalaza in embalažni pri pomoči selajoko reciklirajo in jih je načeloma treba reciklirati. Embalažni materiali, kot je vrečka iz folije, morajo biti izven dosega otrok. Baterije, vključno s takimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ne spadajo med gospodinjstvene odpadke. Izrabljene baterije oddajajte na okolijski prijazen način. Poznamalite se, katšiti so zakoni in pravila, ki veljajo v vašem kraju.

• Baterije ni poskušajte napolniti. Nevarnost eksplozije. Baterije nadomestite samo z enakimi oz. z enakovrednimi.

Informacije in se nanesejanjo na uporabnike iz dr. av Evropske unije
Oznaka na desni je v skladu z Direktivo o odpadnih elektroni in elektronski opremi 2012/19/ES (WEEE). Oznaka nakazuje zahtevo, da se ne odstranjuje opremo, vključno z vsemi izrabljenimi ali zavrnjenimi delovnimi deli, v skladu s predpisanimi postopki, ampak se morajo uporabiti sistemi zbiranja in vračanja, ki so na voljo. Če baterije ali akumulatore, vključno s to opremo, na njih prikazujejo kemijske simbole Hg, Cd ali Pb, potem to pomeni, da baterija vsebuje težke kovine, ki jih je treba zbirati ločeno. Zvečja srebra ali več kot 0,002% testirja ali več kot 0,004% svinca.

Daljšinski upravljalnik RC A3_48141 (v odvisnosti od modela)

1. Stanje Pripravljenosti: Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. Netflix: Začne aplikacijo Netflix.
3. Sviralni tipke: Za izbiro kanalov, vnos števk ali črk v besedilno polje na zaslonu.
4. TV: Stranski kanalovi / Nazaj na vr TV
5. Glasnost +/-
6. Internet: Odpre stran portala, kjer lahko najdete mnogo vsebin (odvisno od modela)
7. Meni: Priključ TV menija
8. OK: Priključ seznam kanalov (način DTV)
9. Nazaj / Vračanje: Za vrnitev na prejšnji zaslon, odpranje strani katala (v načinu TXT)
10. Informacije: Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže skrite podatke (razdelje) v načinu TXT
11. Brskalnica: Odpre zaslon nedeljsnega brskalnika
12. Moja tipka 1 (*)
13. Barvne tipke: Za funkcije barvnih tipk si ogledje
14. Jezik: Prikaže seznam jezikov (vsebinski TV), prikaže in spremeni jezik zvoke/podnapisa (digitalna TV, kjer je na voljo)
15. Hitro premikanje nazaj: Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer film
16. Smetanje: Smetanje programov
17. Premor: Preklopi predvajal medij v premor, začne smetenje z zamikom
18. Predvajaj: Začne predvajati izbrani medij
19. Ustavi: Ustavi predvajanje medij
20. Hitro prevlečenje naprej: Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer film
21. Zaslon: Spremeni razmere stanja na zaslonu
22. Podnapisi: Vklpni in izklopi podnapise (kjer so na voljo)
23. Moja tipka 2 (*)
24. Teks: Prikaže teleteks (kjer je na voljo), ko potorno predvajate, da pripravite čez obdobje ali lo oddajnika (mešarino)
25. EPG (Elektronski programski vodil): Prikaže elektronski programski vodil
26. Izhod: Zapre in izklopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
27. Smetne tipke: Pomagajo pri navigaciji po menijih, priložnostno daste ali loko tipko
28. Hitri Meni: Prikaže seznam menijev
29. Program +/-
30. Nemno: Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
31. Trenutni kanalovi: Hitra menjalica med prejšnjim in trenutnim kanalom ali vrtom
32. Vir: Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo

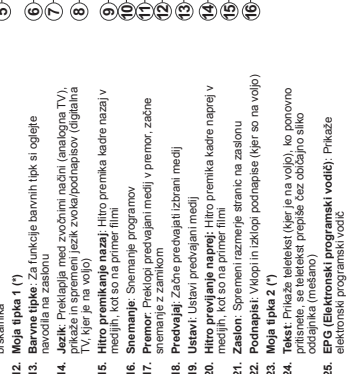

(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata funkcijo odvisnosti od modala prednastavljeni funkciji. Posamezno funkcijo se lahko spreminja s priklopom kanalu ali povezo. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedelj je izbrana MOJA TIPKA, povezana z izbrano funkcijo.

Pomnite, da če zaženete Prva nastavitve, se MOJA TIPKA 1&2 pome na prizveto funkcijo.

Opomba: Funkcijski prikaz tipk na nekaterih menjaljskih zaslonih se lahko spreminja v skladu z daljinskim upravljalnikom televizorja. Glejte funkcije tipk, ki se nahajajo na dnu zaslona.

Priključki (odvisno od modela)


Priključek	Tip	Kabel	Naprava
	Priključek FireWire Start (spodaj)		
	Priključek DVI VGA (spodaj)		
	AUDIO vhod PCYPVR/AUDIO priključek (bočni)		
	AUDIO vhod PCYPVR/AUDIO priključek (bočni)		
	Priključek HDMI HDMI (spodaj)		
	S/PDIF S/PDIF priključek (konektor izhod) (spodaj)		
	S/PDIF S/PDIF priključek (konektor izhod) (spodaj)		
	STRANSKI AV S/PDIF (AVtoAVbilo) priključek (bočni)		
	STRANSKI AV S/PDIF (AVtoAVbilo) priključek (bočni)		
	SLIMLINE Zvočnik priključek (bočni)		
	YPbPr Video priključek (spodaj)		
	LAN Ethernet VGA (spodaj)		
	Priključek za razširitev (kompat.)		

OPOMBA: Ko priključite napravo preko **YPbPr** ali **stranskega AV** vhoda, morate uporabiti **YPbPr** na levi strani. Lahko uporabite **YPbPr** na VGA kabel, da omogočite **YPbPr** signal preko VGA vhoda. Ista stvar ne morete uporabiti **VGA** in **YPbPr**. Če želite omogočiti **PCYPbPr** zvočnik, morate zadnje priključke povezati s pomočjo **PCYPbPr** kabla. **PCYPbPr** priključek mora biti vključen, boste morali uporabiti **STRANSKI AV**-družico z avdiokablom **YPbPr** za avdio povezavo z uporabo **RDECEVA** in **BELEGA** vhoda. Če želite uporabiti **STRANSKI AV** priključek, je zunanja naprava priključena na vtično vtičnico. Če želite uporabiti **STRANSKI AV** priključek, morate uporabiti **H.264** ali vtičnik za medije izhod preko vtičnice **Scart** ne bo na voljo. Pri uporabi seta za montažo na zid (tj. je voljo od tretjih na trgu, če želite naložiti) vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo. Če želite uporabiti **STRANSKI AV** priključek, morate uporabiti **STRANSKI AV** priključek na **TV IGAŠIŠTEN**. Za podrobne informacije o tih nastavitvah glejte navodila za uporabo modula. | V (vsak) vhod **USB** vašega **TV** sprejemnika podpira naprave moči do 500mA, če boste povezovali napravo z močjo, večjo od 500 mW, lahko s tem **TV** poškodujete. Če želite uporabiti **STRANSKI AV** priključek, uporabite samo okrogel kabel **HDMI** (visoke kakovosti) za zagotavljanje zadostne zaščite proti parazitiskemu frekvenčnemu sevnanju. Preprečite se, da boste za prenos vsebin v visoki ločljivosti, kot so primer: vsebine 4K, uporabili kabel **HDMI**, namenjen za visoke razločitve. Telo boste morali izločiti iz prenosa.


Če želite na **TV** sprejemnik, priključiti napravo, preverite, ali sta **TV** sprejemnik in naprava povezana preko kablov, ki jih je mogoče povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Če želite za priključek zunanji izločilec

TV in tipke za upravljanje (odvisno od modela)

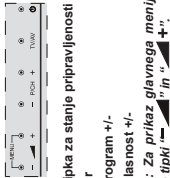


Tipka za stanje pripravljenosti / vklop TV/AV Vir
 -PIPH+ Program +/-
 -Mute Glasnost +/-
Opomba: Za prikaz glavnega menija hkrati pritisnite tipki **PIP** in **MUTE**.

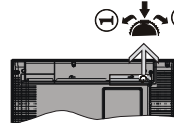

1. Smergor
 2. Smer dol
 3. Izbrimo stikalo / glasnost / AV / pripravljenosti
Opomba: Da spremenite glasnost lahko premaknete stikalo navzgor ali navzdol. Če želite spremeniti kanal, enkrat pritisnite na sredini stikala (položaj 3) in nato premaknete navzgor ali navzdol. Če se enkrat pritisnete na sredini stikala, se bo prikazal OSD vir. Če pritisnete na sredini stikala in držite nekaj sekund, se bo **TV** preklonil v stanje pripravljenosti. Zasloni prikaz (OSD) glavnega menija se. Pomožni krmilnih tipk ne da prikazati.

Opomba:

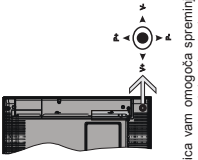

Krmilna ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljenosti televizorja.
Opomba: Položaj na krmilni ročici se lahko razlikujejo glede na model.
Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s premikom krmilne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krmilne ročice v levo.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti vir: Pritisnite sredino krmilne palice navzgor, na zaslonu se bo prikazal seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na krmilno palico gor ali dol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti vir: Pritisnite sredino krmilne palice navzgor, na zaslonu se bo prikazal seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na krmilno palico gor ali dol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.


Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.
Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

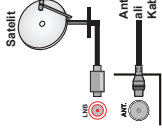

Priljuček USB

Z uporabo vhodov USB lahko na vaš TV sprejemnik priljučite USB-naprave. Ta funkcija vam omogoča prikaz/predvajanje JPG, MP3 in video datotek, ki so shranjene na USB-ključu. Nekatere vrste naprav USB (npr. predvajalniki MP3) morda s tem televizivnim sprejemnikom ne bodo združljive. Preden napravo priključite na TV, naredite vamstoj kopijo datotek, da se izognete morebitni izgubi podatkov. Upoštevajte, da proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Med vključevanjem datoteke enote USB ne smete izklopiti iz vtičnice.

POZOR: Hitro priključevanje in izključevanje naprav USB je zelo nevarno. Če posebej izvedeno napravo hitro in ponavljajoče priključevanje in izključevanje pogona. To lahko povzroči fizično poškodbo USB predvajalnika ali druge naprave USB.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Najprej odvijte vijak za pritrditev pokrova predala za baterije na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Nežno privzdignite pokrov. Vstavite dve bateriji AAA. Prepričajte se, da oznaki (+) in (-) ustrezata označbam (pozrite na pravilno polarnost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije nadomestite samo z enako oz. z enakovredno. Znova zaprite pokrovček. Nato pokrov privijte.



Ogledne informacije

Ta televizor je izdelan na okoliju prijaznih načinov. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite Varcjevanje z energijo na Minimum, Upravljanje baterij na Samodejno, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije.

Osvetlitev ozadja lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na fiksno vrednost **Po meri** in prilagodite **Osvetlitev ozadja** (mahajta se med nastavitvami za **Varcjevanje z energijo**). Možnosti **Izklop** nastavitev onemogoči.

Opomba: Možnosti **Varcjevanja z energijo** se v odvisnosti od Načina v meniju **Sistem-Slika** lahko razlikujejo.

Nastavitve za **Varcjevanje z energijo** najdrete v meniju **Sistem-Slika**. Upoštevajte, da nekaterih nastavitav silke ne boste mogli spreminjati.

Če pritisnete tipko **Desno**, ko je izbrana možnost **Samodejno**, se na zaslonu prikaže sporočilo **Zaslon bo izključil čez 15 sekund**; izberite **Nadaljnji** in pritisnite **OK**, da sprožite izključitev zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite zaslon.

Opomba: Če je **Način nastavljen na Igra, možnost Izklop zaslona ni na voljo**.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV za 5 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga priložnjiki vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: "Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker daljša ni bilo funkcija." Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Funkcija Samodejni izklop (v meniju **Sistem-Nastavitve-Več**) lahko nastavi na vrednost od 1 do 8 ur. Če ta nastavitve ni nastavljena na izključeno in če v nastavljenem času televizorja niste upravljali, bo po nastavljenem času preklopil v stanje pripravljenosti. Ko priložnjiki vklopite TV, se boste prikazalo naslednje sporočilo: "Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker daljša niste upravljali." Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Vključitev televizorja

Vključitev televizorja
 • Elektroni kabl priključite na izmenično napetost 220–240V AC 50 Hz.
 • Lučka LED za stanje pripravljenosti bo zasvetila, ko TV sprejemnik v stanje pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov.

Pritisnite tipko **stanja pripravljenosti**, **Program** ali ali številko stanja na daljinskem upravljalniku. **Upravljanje tipke na televizorju (odvisno od modela)**

Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti** ali **Program** 4/- na TV. TV sprejemnik se bo vključil.

-ali-

Pritisnite in držite srednjo kontrolno stikalo na levi strani televizorja, dokler se na zbudil iz stanja pripravljenosti. TV sprejemnik se bo vključil.

-ali-

Pritisnite sredino terminalne palčice na televizorju ali jo potisnite navzgor/navzdol, dokler se televizor ne vključi iz stanja mirovanja.

Izklop televizorja (odvisno od modela)

Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali stikalo **Stanje pripravljenosti** na TV sprejemniku ali pritisnite in držite kontrolno stikalo na TV, dokler se ta ne preklopi v stanje pripravljenosti (odvisno od modela).

Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite srednjo terminalno palčico na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izklopite električni kabl iz omrežne vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetilca dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so **Iskanje vstavljenih naprav/energijske Prens** po zaku ali **Časovnik**. **Svetilca dioda LED** lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva nastavitve (odvisno od modela)

Ob prvem vklopu se prikaže meni **Izbrana jezika**. Prosim, izberite želeni jezik in pritisnite **OK**. Na naslednjem zaslonu z uporabo smernih tipk nastavite želeno nastavitve.

Opomba: V tem trenutku se prikaže **odvisnosti od izbire države mesta morate vnesti in potrditi številko PIN, izbrano številko PIN ne more biti 0000**. **Številko PIN morate vnesti pri vsaki prijavi v meniju ali kasneje**.

O izbiranju vrste sprejemla

Digitarna antena: Če je vključena možnost **Iskanje prednastavitve Antena**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitarna kabelska antena: Če je vključena možnost **Iskanja digitalnih kabelskih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. V odvisnosti od ostalih nastavitv bo preprečeno iskanje morda navedene področne sporočilo. Izberite **DA** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Da postopek potrdite, izberite **NE** in pritisnite **OK** ali **Številko stanja na daljinskem upravljalniku**, kot je **Frekvenca** ali **Omrežje in Korak** iskanja. Ko koncate, pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Trajanje iskanja bo različno glede na izbrano korak iskanja.

Satelit: Če je vključena možnost **Iskanja Satelitskih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba uradno prečkati nastavitve. Najprej se prikaže meni **Tip Antene**. **TV antena** lahko nastavite na **SHOVEDO, Kabel z enim samim satelitom ali Sliko DISCQC** s tipkami **←** in **→**.

Neposredno: Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite satelit, ki na voljo, in pritisnite **OK** da potrdite programe.

Kabel z enim samim satelitom: Če imate več sprejemnikov in sistemski kabel, s enim sprejemnikom izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitve, tako da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

Sliko DISCQC: Če imate več satelitskih krožnikov in sliko DISCQC, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nastavite lahko tudi različne možnosti za **DISCQC** (če na voljo). Za iskanje po prvem satelitu na zaslonu pritisnite tipko **OK**.

Analogno: Če je vključena možnost **Iskanja Analognih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Obenem lahko nastavite priključeno vrsto kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tu prikazali na zvonu **Seznama kanalov**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

V tem trenutku lahko izberete **Način Trgovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in v odvisnosti od modela televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zaslona kot informacijska vstrelca. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da izberete **Način Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodanih nastavitvah **Sistem-Nastavitve-Več** in se lahko vklopi/izklopi kasneje.

Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** in prikazan bo meni **Nastavitve omrežja/interneta**, če ste potrdili poprej prikazano sporočilo, ki vas je povprašalo, ali želite nastaviti omrežje nastavitve. Za nastavitve žične ali brezžične povezave si ogledite razdelek **Povezljivost**. Po končanem nastavitvah za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**. Da brez kablarske klop spremembe preskočite naslednji korak, izberite **NE** in pritisnite tipko **OK**, ko se prikaže sporočilo, ki vas povpraša, ali želite nastaviti omrežje nastavitve.

Ko so začele nastavljati zaključne, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vsi oddajnik. Ko bodo vsi kanali shranjeni, bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na zaslonu se bo pojavil meni **Urajanje Seznama Kanalov**. Seznam kanalov lahko urejate glede na vaše preference ali pa zaizprobajte pritisnite tipko **Menu** in nadaljevajte z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo, ki vas obprosi, ali želite kanale razstrti glede na lokacijo (LON). Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. (*LON pomeni sistem tolognega števila) *Številca kanalov*, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če je na voljo).

Opomba: Med prvo namestitvijo televizorja ne izklopite televizorja, lahko med medijevskega brskalnika prikazuje le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključni napravi USB.

Uporaba funkcije SatcoDX (odvisno od modela)

Nastavitev SatcoDX lahko izvedete z uporabo menija **Nastavitve-Nastavitve**. V meniju **SatcoDX** obstajata dve možnosti gumba SatcoDX.

Podatke SatcoDX lahko natočite ali prenesete. Za opravljanje te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trudite se storitve in z njimi povezane satelite in transpondere, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Obenem lahko datoteke SatcoDX, shranjene na napravi USB, prenesete na TV.

Ko izberete eno od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezani sateliti in transpondere izbrani datoteki shranjeni v televizorju. Če obstajajo kakšne koli nameršene zamenjave, kabelske ali mangle storitve, bodo ohranjene, odstranjene bodo le satelitske storitve.

Polem preverite vaše nastavitve antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavitve antene niso pravilno konfigurirane, se lahko še prikaže sporočilo o napaki, ki navaja "Ni signala".

Preddvajanje prek vhoda USB (odvisno od modela)

Laško priključite 2.5 m 3,5" palčni (HDD z zunanji napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

POVEMENI: Uporaba naprave priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekateri vaše naprave USB (npr. predvajalnik MP3) ali trdni diskovni USB / pomnilniški ključkov USB ne bodo združljivi s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira formatiranje

diskov FAT32 in NTFS, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS. Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključite ali izklopite posadke nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteko. To lahko povzroči težavno poškodbo predvajalnika USB in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogovora ne smete izvidi iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite zunanji napajanje in priporočamo, da uporabite TV priključke za USB, ki jih vsebuje TV. V tem primeru uporaba zvošč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključke za USB, ki jih vsebuje TV, da omogočite funkcijo snemanja. (Vhod) (neupošarjeno, če boste povezali USB trdi disk brskalnika. Prikazuje le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključni napravi USB.

Snemanje programa (odvisno od modela)

USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vašega TV sprejemnika **Formatiranje diska**, ki jo najdete v meniju **Brskalniki medijev-Nastavitve-Nastavitve snemanja**. Za snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV izklopljen. Nato za uporabo snemanja, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD). Posneti programi se shranijo na priključni disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali preostale v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zavnika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podgrto je tudi možnost radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na različne velikosti 0 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zavnikom morda bo na voljo. Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB HDD ne smete odklopiti. To lahko priključeno napako USB / HDD škoduje. Če izvirne napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snemanje na napravo USB, bo nastavljen časovnik za snemanje.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podpora sta največ dva različna razdelka. Privržalec

diska USB se uporablja za pripravljene funkcije PVR. Prav tako morate biti obklopani (formatirani) kot primarni razdelek, ki se uporablja za pripravljene PVR funkcije. Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video vsebino tudi zamrzne.

Če želite vklopiti funkcijo, tipka za snemanje, predvajanje, premore, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snemanje začne zaradi časovnika, to je teletekst vklopljen, se bo teletekst samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

Snemanje s časovnim zavnikom (odvisno od modela)

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zavnikom. V načinu snemanja s časovnim zavnikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka ustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajanje**, da zaustavite snemanje s zavnikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zavnikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega predvajanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, dokler ne uporabite funkcije hitrega predvajanja naprej.

Takojšnje snemanje (odvisno od modela)

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Tipko **Snemanje** na daljinskem predvajalniku lahko pritisnete znova, da boste posneli naslednji dogodek, potem ko boste izbrali naslednji program in EPG. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete priključiti kanalov ali določiti medijevskega brskalnika. Med snemanjem programa ali med časovnim zavnikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Gledanje posnetih programov (odvisno od modela)

V meniju **Brskalniki medijev** izberite **Posnetki**. Izberite posnetek s seznama (če je bil popravljen). Za ogled menija **Možnosti predvajanja** pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Snemanje" in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

Počasno predvajanje naprej
Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (predvajanje) naprej. Za počasno premikanje oddaj lahko uporaba tipke **Prejeto**. Če se vrkatrat hitro premaknete naprej ali nazaj, se hitrost počasnega premikanja naprej spremeni.

Konfiguriranje snemanja (odvisno od modela)

Brskalniki medijev-Nastavitve Izberite **Nastavitve snemanja**.

Oblikovanje (formatiranje) diska: Za formatiranje priključnega diska USB lahko uporabite funkcijo **Formatiranje diska**. Za uporabo funkcije **Formatiranje diska** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če se med prvo namestitvijo (zahlevana je v oddvisnosti od izora države) določiti številko PIN, uporabite številko PIN, ki jo ste sami določili.





POVEMENI: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali vse podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili VSE podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste zabili s snemanjem, prikazalo sporočilo »USB je prepočasen, za snemanje-USB je prepočasen za snemanje«, poskusite snemanje ponovno začeti. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.

Meni brskalnika medijev (odvisno od modela)

S priključitve diska USB na vaš TV sprejemnik in s pomočjo zaslona medijevskega brskalnika lahko predvajate fotografije, diske USB povzete na enega, so na njem shranjene. Disk USB povzete na enega od vhodov USB, ki se nahajajo na bočni strani TV.

S pritiskom na gumb **Meni**, medtem ko ste v načinu **Medijski brskalniki**, dobite dostop do menijskih možnosti **Slika**, **Zvok** in **Nastavitve**. S ponovnim pritiskom na tipko **Meni** ta seznam zapustite. Z uporabo tipke za nastavitve lahko nastavite **Predvajanje brskalnika za medije**.

Način delovanja zbirka/mišljeno
Zahtevajo predvajalnik z gumbovom za predvajanje in aktiviranje

Zahtevajo predvajalnik z gumbovom OK in aktiviranje
Ista delujejo bod predvajalnik v zvočni in vizualni redu

Zahtevajo predvajalnik z gumbovom za predvajanje in aktiviranje
Vse delujejo na seznamu bod predvajanje enkrat v naključnem vizualnem redu

Zahtevajo predvajalnik z gumbovom za predvajanje in aktiviranje
Vse delujejo na seznamu bod predvajanje bod utišani, zvočni predvajalnik v vizualnem redu


FollowMe TV (če je na voljo)

S funkcijo **FollowMe TV** lahko prekažete trenutno oddajo z večjega pametnega TV na mobilno napravo. Namenišite ustrezno aplikacijo SmartCenter za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si ogledite navodila za uporabo te aplikacije.

Opomba: Ta aplikacija mora izkoriščati zvočni mobilni prenosni kanal. HD kanal/mora podprt in ob napravi morata biti priključeni na isto omrežje.

Prehod CEC in CEC RC (odvisno od modela)

naprav, da so povežete skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost CEC omogočiti v meniju

Sistem-Nastavitve>Več - Pritisnite tipko **Vr** in v meniju **Seznam vir** izberite **Vred HDMI** priključeno naprave **CEC**. Ko je nova naprava **CEC** vira povezana, bo prikazana v meniju za vire s svojim imenom namesto menija priključenega **HDMI** vodila (D/VD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir, **HDMI**, lahko daljinski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije.

Da zaključite ta postopek in prihranite upravljalnik televizor z daljinskim upravljalnikom, se enkrat pritisnete gumbu za **HCR**, meni na daljinskem upravljalniku, označite **CEC RC prehod** in pritisnite na tipki **Levo** ali **Desno** naselje na **IZKLUČENO**, medtem ko se lahko omogoči ali onemogoči tudi v meniju **Sistem-Nastavitve>Več** ali onemogoči tudi v meniju **Sistem-Nastavitve>Audo**.

TV sprejemnik podpira tudi funkcijo **ARC** (Audio Return Channel) povratni audio kanal. Ta funkcija je zvočna povezava, namenjena za nadomestitev drugega kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistemom zvočnikov).

Ko je **ARC** aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite silisti ali zvočni izključitev zvočne naprave (enako kot drugi sprejemnik ali koaksialni digitálni zvočni izhod). Če želite spremeniti ali koaksialni digitálni zvočni izhode, morate to

napravo izbrati s seznamu vrov. V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

Opomba: Funkcija **ARC** je podprta samo preko vhodov **HDMI1**.

Modgor zvočna sistema

Omogoča uporabo ojačevalnikov z voka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnavaš s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavitve možnost **Zvočniki** v meniju **Sistem-Nastavitve>Več** na **Ojačevalnik**. Zvočniki televizorja bodo utišani, zvočni predvajalnik vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistemi.

Opomba: Zvočna naprava mora podpirati funkcijo **Nadzor Zvočja** Sistema in možnost **CEC mora biti Omogočena**.

E-Priljubljeni (če je na voljo)

Navodila za funkcijo vašega televizorja lahko najdeš v E-Priljubljeni.

Za uporabo E-Priljubljenka pritisnite tipko **Inf**, ko je na zaslono prižeten glavni meni.

Z uporabo smernih tipk izbrišete željeno kategorijo. Vsake kategorije vsebuje različne vse. Izbrateno temo in za branje naredi pritisnite na **OK**.

Da zapreš E-Priljubljeni, pritisnite tipko za izhod **Exit** ali **Meni**.

Opomba: Vsebine E-Priljubljenke se v odvisnosti od modela lahko razlikuje.

Spolno in upravljanju televizorja

Uporaba seznamov kanalov

TV sprejemnik razvrsti štiri različne sezname vaših priljubljenih kanalov. Da odprete meni **Urejanje seznamov kanalov** v glavnem meniju, vstopite v meni **Seznam kanalov** ali pa pritisnite **zeleno** tipko, ko je na zaslonu prikazan **Seznam kanalov**. Na seznamu izberite **Zeleni kanal**. **R** rumeno tipko lahko izberete več kanalov. Nato pritisnite tipko **OK** in odprite meni **Možnosti urejanja kanalov** in izberite možnost **Dodaj/odstrani priljubljene**. Ponovno pritisnite tipko **OK**. Za želeni seznam nastavitve možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznamu priljubljenih uporabite enake korake in nastavitve možnost na **Onemogočeno**.

Za filtriranje kanalov na **Seznamu kanalov** lahko vedno za enostavnejše nastavitve uporabite funkcijo **Filter** v meniju **Urejanje seznama kanalov**. Z pomočjo funkcije **Filter** lahko nastavite, da se vedno bo oddajalo **Seznam** kanalov/prikazke eden od vseh seznamov priljubljenih. Funkcija filtriranja **Seznam kanalov** bo filtrirala samo trenutno prikazan **Seznam** kanalov, da ga lahko najdeš in preglejte nazaj. Te spremembe se bo opomneno odprtni **Seznam** kanalov ne ohranijo.

Nastavitve Starševskega Nadzora

Da bi uporabnik preprečil gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menjiljev, lahko uporabite možnost v meniju **Starševski Nadzor**. Nalogo se, da se v meniju **Nastavitve>Nastavitve>Starševski**.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski Nadzor**.

Zaklepanje Menija: Ta nastavitvev omogoči ali onemogoči dostop do vseh menjiljev ali namestitvenih menjiljev televizorja.

Starostna Zaščita: Če je leta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje oceno primerne starosti oddaje, in če je ta nivo omogočen, dostop do oddaje ali programa ne bo omogočen.

Opomba: Če je bila **Prvi Namestitvi država nastavitvena na Francijo, Italijo ali Avstrijo**, bo **Starostna Zaščita** prizeto nastavitvena na 18 let.

Zaščita za Otroke: Če je zaščita za otroke **VKLJUČENO**, bošate TV lahko upravljalji samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošč ne bodo delovale.

Zaklepanje Imetnega: Če je ta možnost nastavitvena na **VKLJUČENO**, bo aplikacija za odpiranje brošurkinha na portalu onemogočena. Da znova sprostitve aplikacijo, nastavite na **IZKLUČENO**.

Nastavitve kod PIN: Določijo novo številko PIN.

Prizvatek kod C/CAM PIN: Če moduli **CI** in vselavljen v rezo **CI** na televizorju, bo ta možnost obravnavana tako, S to možnostjo lahko spremenite prizvatek kodo PIN za **CI/CAM**.

Opomba: *Prizvatek številka PIN je lahko nastavitvena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvijo izbratvena je v odvisnosti od zбора države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili*

Nekateri prizvatek v odvisnosti od modela in/ali izbire države **Prvi namestitvi morde ne bodo na voljo**.

Elektronski programski voditelj (EPG) Nekateri kanali oddajajo informacije o svojih programih. Za ogled menija **Programskega Voditelja** pritisnite tipko **EPG**.

Na voljo so 3 različne vrste postavitev voditelja: **Časovna premica**, **Seznam in Urnik Zdalj/nato**. Za preklon med njimi sledite navodilom na dnu zaslona.

Urnik časovne premice

Povečava (rumena tipka): Pritisnite rumeno tipko za prikaz dogodkov v daljšem časovnem intervalu. **Filter (modra tipka):** Prikaz možnosti za filtriranje. **Izberi žanr (tipka podnapisov):** Prikáže meni izbrani žanr. S to funkcijo lahko iščete po bazi podatkov programskega voditelja v skladu z izbranim žanrom. **Preiskane bodo informacije v programskem vodilu in označen bo rezultat, skladen z vašimi kriteriji.**

Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti oddaje. **Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikáže podrobne podatke o izbranih programih. **Jutri/Včeraj (tipka Program +/-):** Prikáže spored za naslednji ali prejšnji dan.

Iščanje (tipka Tekst): Aktivira meni **Iščanje po programskem vodilu**. **Zdaj (tipka za vire):** Prikáže trenutni dogodek na označenem kanalu.

Snem/Stop (tipka Smeaj): TV sprejemnik bo posnel izbrano oddajo. Da ustavitve smenjanje, pritisnite ponovno.

Seznam urnika (*)

(* *Prvi tve postavili so v seznamu prikazani samo oddaje na označenem kanalu.*

Prejš. Čas. razdelek (rdeča tipka): Prikáže spored predhodnega časovnega razdelka. **Jutri/Včeraj (tipka Program +/-):** Prikáže spored za naslednji ali prejšnji dan.

Podrobnosti o dogodku (tipka Info): Prikáže podrobne podatke o izbranih programih. **Filter (tipka Tekst):** Prikaz možnosti za filtriranje. **Nasi. Čas. razdelek (zelena tipka):** Prikáže spored naslednjega časovnega razdelka.

Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti dogodka.

Urnik Zdalj/nato

Možnosti (tipka OK): Prikaz možnosti dogodka. **Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikáže podrobne podatke o izbranih programih.

Filter (modra tipka): Prikaz možnosti za filtriranje. **Snem/Stop (tipka Smeaj):** TV sprejemnik bo posnel izbrano oddajo. Da ustavitve smenjanje, pritisnite ponovno.

Možnosti programa

Za označevanje programa uporabite navigacijske tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti oddaje**. Na voljo so naslednje možnosti: **Izbrina kanalov:** Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal.

Snemaj / Izbrisi posnetek Časovnik: Izberite program "Snemaj" in pritisnete tipko OK. Če bo program predvajal kasneje, bo dodan naseznam časovnikov za snemanje. Če se izbrani program predvaja v tem trenutku, se snemanje prične takoj. Če želite prekiniti že nastavljen snemanje, označite program in pritisnite tipko OK, ter izberite možnost "Izbrisi čas za snemanje" (Delete Rec). Časovnik. Snemanje bo prekinjeno.

Nastavi časovnik dogodka / Izbrisi časovnik dogodka: Ko ste v meniju EPG izbrali program (dogodaj), pritisnite tipko OK, izberite možnost "Nastavi časovnik na dogodek" in pritisnite tipko OK. Časovnik lahko nastavite za oddajne prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite oddajo in pritisnite tipko OK. Nato v možnosti Dogodek izberite izbrisi časovnik. Časovnik bo prekinjen.

POMEMNO: Na TV sprejemnik priložite disk USB, ko je TV izklopljen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Opomba: Medtem ko na trenašnjem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vr.

Časovnika ali časovnika snemanja ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

Posodobitev Programске Opreme

Na TV sprejemnik lahko najdete in samodejno posodobite vgrajeno programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

V glavnem meniju izberite Sistem in nato Več. Izberite možnost Posodobitev programske opreme in pritisnite tipko OK. V meniju Možnosti posodobitve izberite Preveriti za posodobitev in pritisnite tipko OK, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen proces. Ko je prenos končan, potrdite vprašanje o ponovnem zagonu TV sprejemnika s pritiskom na OK in nadaljujete s ponovnim zagonom.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je v meniju Možnosti posodobitve možnost Samodejno skeniranje omogočena in je TV sprejemnik povezan na antenski signal ali internet, bo televizor poskušal nove posodobitve ob 3:00. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

Opomba: Ko med zagonom lučka LED utripa, ne izlecite napajalnega kabla iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vžge, izlecite vtičnik iz omrežnega napajalca za dve minuti in ga nato ponovno priključite.

Odpravljanje težav in nasveti

Televizor se ne da vključiti
Prepričajte se, da je napajalni vtičnik priključen v električno vtičnico. Preverite, ali so baterije izpraznjene. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

Slaba slika

- Preverite, ali ste vnaprej pravilno nastavili TV.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite dostop do antenskega priključka.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.
- Ko sta na TV hkrati priključeni dve zunanji napravi, se jakost slike lahko poslabša. V takem primeru eno zunanjo napravo izklopite.

NI slike

- To pomeni, da vaš TV ne sprejema prenosa. Prepričajte se, ali ste izbrali pravi kanal vr.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antena lahko poskočena?
- So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

NI zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko Nemo ali povečajte glasnost, da preverite.
- Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavev balansa.
- Dajlniski upravljalnik ne deluje
 - Morda so baterije izpraznjene. Zamenjajte baterije.
 - NI možno izbrati vhodnega vira, morda nobena od naprav ni priključena. Če ne:
 - Pregledajte AV-kable in priključke, če ste že poskusili priključiti napravo.

Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV izklopljen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če ne morete snemati, poskusite izklopiti TV in ponovno priključite USB napravo.

USB je prepričan

Če se bo na zaslonu po začeti snemanja prikžale sporočilo "USB je prepričan za snemanje", poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priključiti drug disk.


Povezljivost (odvisno od modela)

Za konfiguracijo žičnih nastavitev prosimo glette v razdelek Nastavitve omrežja/interneta v meniju Nastavitve.

Priključitev televizorja v domačem omrežju
Funkcija povezljivosti omogoča žično ali brezžično povezavo televizorja v domačem omrežju. Lahko uporabite sistem za omrežje, ki povezuje do interneta mrežo portala in za dostop do fotografij, video in audio datotek, ki so shranjene na medijski strožnik in jih prikazuje na televizorju.

Ožičena povezava

Televizor priključite na modemu/smerjalnik, preko kabla LAN (in, pri potrebi). V meniju Nastavitve omrežja/interneta Za Vrsto omrežja izberite žična povezava.

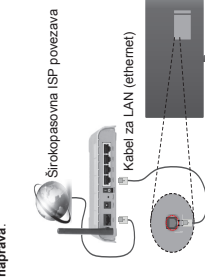


Brezžična povezava

POMEMNO: Če vaš TV sprejemnik nima vgrajene funkcije wifi, boste za uporabo brezžičnega omrežja potrebovali ključ USB.

Za priključitev televizorja v domače brezžično omrežje v meniju Nastavitve omrežja/interneta (Network/Internet Settings) izberite vrsto omrežja (Network type) kot brezžično napravo (Wireless Device) nato izberite omrežje (Network type). TV sprejemnik, ki ne izpolnjuje zahtev, mora imeti ključ USB za omrežje. Če omrežje ni vgrajeno sistem WLAN, ne porabite dodatnih naprav za povezavo z brezžičnim omrežjem.

Za modele z vgrajenim sistemom WLAN:



Širokopalovna ISP povezava



TV (vgrajen sistem WLAN)



Širokopalovna ISP povezava



Brezžični LAN adapter



USB vhod za združni strani TV sprejemnika

O uporabi funkcije povezljivosti

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera koli druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Pri modelih brez vgrajenega brezžičnega sistema izberite za ožičeno povezavo adapter na enega izmed USB vhodov na televizorju.

Med uporabo brezžične vrste povezave, se zavedajte, da se TV ne more povezati z omrežji s skritim SSID.

Spreminjanje nastavitve omrežja

Vaše nastavitve omrežja televizorja vključujejo žične in brezžične možnosti povezave. Če povežete televizor preko vtiča ethernet, kot vrsto omrežja izberite za ožičeno napravo. Če boste televizor povežali z omrežjem brezžično, izberite možnost brezžične naprave Wireless Device.

Lahko klopnete tipko OK za iskanje razpoložljivih omrežij za brezžično povezavo. Nato se bo pojavil seznam omrežij. S seznama izberite svoje omrežje in pritisnite OK.

Če je izbrano omrežje zaščiteno z geslom, vnesite pravilen ključ z uporabo virtualne tipkovnice.

Poučite, da je naslov IP prikazan na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena.

Za prekinitve povezave z omrežjem označite **Vsta omrežje**, pritisnite tipko levo ali desno in nastavite na **Onemogočeno**.

Povezovanje preko WIFI i vaša mobilno napravo

Če imate vaša mobilna naprava funkcijo WIFI, jo preko dometne aplikacije lahko priključite na TV sprejemnik, da bo TV lahko dostopal do vsebin na vaših napravah. V ta namen mora biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom/modemom in nato vključite programsko opremo za prenos na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteko, ki ji želite dati v skupno rabo z vašim televizorjem. Če je zveza pravilno vzpostavljena, boste lahko z Brskalnikom medijev vzpostavili TV sprejemnika in skupno rabo vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Vsebuje v meni Brskalnika medijev in prikazano bo meni OSD za izbranje naprave za predvajanje izbrane vaše mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Če je na voljo, lahko s strežniška ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prinesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik. Lahko nadzorujete TV preko vašega brezžičnega daljinskega z uporabo te aplikacije. Če želite to storiti, omogočite funkcijo **Virtualnega daljinskega upravljalnika** v meniju **Nastavitve>Več** v pritisnkom na tipko **levo** ali **desno**. Priključite TV in mobilno napravo v isto omrežje in prične te uporabo.

Opomba: Te funkcije morda nekatere mobilne naprave ne podpirajo.

Uporaba omrežnega storitve skupne rabe avdio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe avdio in video vsebin uporablja standard, ki odlega postopek predvajanja z oglednimi elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijemskem strežniku, priključenem na vaše domače omrežje.

1. Povezovanje na Ožičeno ali Brežično Omrežje

Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavja **Ožičeno in Brežično povezljivost**.

2. Predvajanje Datotek v Skupni Rabi

Preko Medijskega Brskalnika izberite Brskalnik medijev in uporabite smernih tipk v glavnem meniju in pritisnite tipko **OK**. Prikaza se bo Medijski brskalnik.

Skupna raba avdio in video vsebin

Podpora za Skupno rabo avdio in video vsebin je na voljo samo v načinu **Mapa brskalnika medijev**. Če želite omogočiti nebn mapo, pojdite na zavihku **Mapa** (glejte tudi poglavje **Brskalnik medijev in pritisnite OK**.) V glavnem meniju izberite **Pogled sfilj** in **levo**, ali **desno** tipko spretnostne tipke **Mapa**. Izberite želeno vrsto medija in pritisnite **OK**.

Če so konfiguracije za skupno rabo ustrezno nastavljene, se bo, ko izberete želeno vrsto medija, prikazal **Meni Izbrana Naprava**, ki vsebuje seznam zaslonskih izbranih medijev, ki so na voljo. Izberite medijski strežnik ali omrežje, ki ga želite povezati z uporabo tipke **gor** ali **dol** in pritisnite tipko **OK**. Če želite osvežiti seznam naprav, pritisnite **Zeleno** tipko. Za prekinite lahko pritisnete tipko **Meni**.

Za vrsto medija izberite Video in izberite napravo iz izbranege menija. Nato na naslednjem zaslonu prikazane mapo. V vsebuje video datoteke, kakor bodo izkazane na zaslonu video datoteke.

Če želite predvajati druge vrste medijev, kot so na tem zaslonu, se vrnite na glavni zaslon **Brskalnika Medijev** in izberite želeno vrsto medijev nato izvedite ponovno izbrati omrežje. Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledite razdelček **Meni Brskalnika Medijev**.

Če v vašem omrežju preko funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin predvajate video datoteko, podnapisi v datotekah ne bodo prikazani.

Na isto omrežje lahko priključite samo en televizor. Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Načina trik in preskok s funkcijo Skupne rabe avdio in video vsebin nista podprta.

Opomba: Nekateri osebni računalniki zaradi skrbnih in varnostnih nastavitv (*firewall*, *poslovni računalniki*) funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin ne morejo uporabljati.

BREŽIČNI ZASLON (odvisno od modela)

Brežični zaslon je standard za pretakanje videa in zvočne vsebine s strani Wi-Fi Alliance. Ta funkcija zagotavlja možnost za uporabo televizorja kot naprave z brezžičnim zaslonom.

Uporaba z mobilnimi napravami

Navljlo so različni standardi, ki omogočajo menjavo zaslona, vključno grafični, video in avdio vsebin med mobilno napravo in TV.

Priključite najprej brezžični WIFI vmesnik na televizijo v primeru, da TV nima notranje WIFI funkcije.

Nato pritisnite na daljinskem upravljalniku tipko **vira Source** in prečkajte na vir brezžičnega prikazovalnika **Wireless Display**.

Prilike se zaslon, ki navaja, da je televizor pripravljen za prijavo. Če želite, da bi se povezali s televizorjem, pritisnite tipko **OK**.

Opombe: Če vaš mobilni napravi aplikacijo za delitev. Te aplikacije imajo različna imena, gledajo na posamezno blagovno znamko, zato si za podrobnejše informacije ogledite v vaši mobilni napravi navodila za uporabo izbranje naprave. Ko izberete vaš TV in povezano, se bo zaslon vaše naprave prikazal na vašem televizorju.

Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Istanje in pozovanih naprave procesi se razlikujejo glede na program, in ga uporabljate. Mobilne naprave temeljeje na sistemu **Android** morajo imeti različne programske opreme **Wi-Fi ali 4G**.

PRIKLJUČITE DRUGIH BREŽIČNIH NAPRAV (odvisno od modela)

Vaš TV sprejemnik podpira tudi drugo tehnologijo za brezžično povezovanje in kraklem občasno. Pred uporabo teh brezžičnih naprav jih je treba seznaniti s vašim televizorjem. Da seznanite svojo napravo s televizorjem, naredite naslednje:

- Na napravi aktivirajte način za seznanjanje
- Na televizorju zaženite funkcijo Istanje naprav **Opomba:** Da preverite, kako na napravi aktivirate način za seznanjanje, si ogledite uporabniški priročnik za napravo.

S televizorjem lahko brezžično povežete zvočne naprave ali daljinske upravljalnike. Da brezžična funkcija delovalna pravilno, odklopite ali izključite vse ostale priključene zvočne naprave. Za zvočne naprave uporabite možnost **Zvočna povezava** v meniju **Sistem>Zvoč**, za daljinske upravljalnike pa možnost **Sametni daljinski upravljalnik** in meniju **Sistem>Nastavitve>Več**. Izberite možnost v meniju in pritisnite tipko **OK** da odprete želeni meni. S tem menijem lahko odkrijete in izberete naprave, ki uporabljajo isto brezžično tehnologijo, ter jih pričneite uporabljati. Sledite navodilom na zaslonu. Začneite z odkrivanjem naprav. Prikazani se bo seznam razpoložljivih brezžičnih naprav. V seznamu označite napravo, ki jo želite povezati in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko **OK**. Če se prikazuje sporočilo **„Naprava je povezana“**, je bila povezava uspešno vzpostavljena. Če povezava ni bila vzpostavljena, poskusite znova.

Prenesianje slik in pretakanje zvoka

To vrsto povezano lahko uporabljate za prenašanje slik ali pretakanje zvoka z vaše mobilne naprave in televizor.

Seznanite napravo in televizor, kot je opisano v prejšnjem besedilu. Pričneite z istakanjem napravo na daljinskem upravljalniku tipko **vira Source** in prečkajte na vir brezžičnega prikazovalnika **Wireless Display**. Prilike se zaslon, ki navaja, da je televizor pripravljen za prijavo. Če želite, da bi se povezali s televizorjem, pritisnite tipko **OK**.

vaši mobilni napravi. S seznama naprav izberite vaš televizor. Potrdite zahtevo za seznanjanje na vašem TV sprejemniku in enako tudi na zaslonu vaše mobilne naprave. Če seznanjanje ni bilo izvedeno, prenašanje slik in pretakanje zvoka na TV sprejemnik ne bo možno.

Če so slike, ki jih pošljete mobilna naprava, primerne, bodo prikazane na televizorju brez zahtev za potrditve. Če je funkcija podprta in če je silikona datoteka primerna, lahko slikovne datoteke tudi shranite ob pomnilniški pogon USB ali nastavite, kot storite ob zagonu. Za prekinitve prikaza slike pritisnite tipko **EXIT**.

Po potrditve se bo zvoek počel predvajati preko zvočnikov TV sprejemnika. Za pričetek predvajanja zvočnih, če ste bili poprij seznanjanje, ki je potrebno, da se slika in zvok prenesejo na televizorju. Če je potrebno, zvoek bo povečalo ali šele prikazal s pretakanjem zvoka z vaše mobilne naprave. Izberite Da in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika. Če je bilo vzpostavljane povezave uspešno, bo vsakršno predvajanje zvočka preusmerjeno na zvočneke televizorja. Dokler je povezava za pretakanje zvočka aktivna, bo v zgorjem delu zaslona TV sprejemnika prikazani simboli. Da prekinete pretakanje zvočka, izključite brezžično povezavo na vaši mobilni napravi.

Za prenos brez motenj zaprite vse aplikacije, ki se izvedajo, če ste uporabili TV sprejemnik kot 5 MB in v naslednjih formah datotek: *MP3*, *jpeg*, *prog*, *bmp*. Če datoteka, ki jo posiljete z mobilne naprave, lam, zahtevam ne ustreza, na televizorju ne bo prikazana.

Opomba: Brežične naprave delujejo v istem radjo-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi zboljšali prenosne vse brezžične naprave, jo postavite vsaj 1 meter stran od drugih brezžičnih naprav.

Spletni portal

Funkcija portala omogoča vašemu televizorju, dodatne funkcije, ki vam omogočajo povezovanje z internetnimi strežniki in ogled vsebin, ki jih ti strežniki nudijo preko vaše internetne povezave. Funkcija portala vam omogoča poslušanje glasbe, ogled videov ali spletnih vsebin z nastavljenimi bližnjicami. Ali si lahko te vsebine ogledate brez prekinitve, je odvisno od hitrosti povezave, ki vam jo omogoča vaš ponudnik internetnih storitev.

Da odprete spletno stran portala, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **Internet**. Na zaslonu portala boste videli ikone razpoložljivih aplikacij in storitev. Za izbrto želeno aplikacijo uporabite navigacijske tipke na daljinskem upravljalniku. Želeno vsebino si po izbiri lahko ogledate s pritiskom na tipko **OK**. Pritisnite gumb **BACK/RETURN**, da se vrnete

nazaj na prejšnji zaslon ali EXIT, da zaprete način interneta portala.

Opomba: Mozne težave, odvisne od aplikacij, so lahko povzročene zaradi ponudnika storitev vsebin. Vsebinska storitev in vmesnik portala se lahko kadarkoli spremenita brez predhodnega obvestila.

Odprite brskalnik (odvisno od modela)

Funkcija Odpri brskalnik je ena od aplikacij na portalu, ki omogoča dostop do interneta. Na strani portala izberite logotip interneta brskalnika in pritisnite OK, da zaženete brskalnik. Prikazani bodo logotipi nekaterih vnapirej dobrih spletnih strani. Za hiti dostop izberite eno od njih ali vnesite naslov URL spletne strani v naslovni vrstici na vrhu zaslona. Za iskanje na internetu vpišite ključno besedo v pogovornem oknu za naslov in s pomočjo navigacijskih gumbov na daljinskem upravljalniku prenaključite kazalca na iskano koro in pritisnite OK.

Pametni center (Smart Center) (odvisno od modela)

Smart Center je mobilna aplikacija, ki deluje na platformah iOS in Android. Z uporabo tehnologije **FoUoWe** TV lahko enostavno prenašate vaše priljubljene oddaje v živo in programe z vašega inteligentnega TV sprejemnika na tablične računalnike ali pametne telefone. Lahko tudi zagajate aplikacije na portalu, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor in date medijske datoteke v skupno rabo.

Za uporabo funkcije Smart Center morajo biti povezave pravilno vzpostavljene. Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Če želite uporabljati funkcijo skupne rabe medijev, mora biti možnost **Skupna raba avdio in video vsebin** v meniju **Sistem>Vse** omogočena.

Prenesite ustrezno aplikacijo Smart Center iz internetne trgovine aplikacij na vašo mobilno napravo, zaženite jo in jo priložite uporabljati.

Opomba: *Alli boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.*

Tipični Načini Prikaza Slike Na PC Vhod

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh loditvosti.

Kazalo	Ločitvenost	Frekvenca
1	620x460	60Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x800	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1200	60Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Vir	Podprti signali	Na voljo	
EXT (SCART)	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58	O	
	RGB 50/60	O	
	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58	O	
	480i, 480p	60Hz	O
YPbPr	576i, 576p	50Hz	O
	720p	60Hz	O
HDMI	1080i	50Hz	O
	60Hz	O	
	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz	O
	60Hz	O	
	1080i	50Hz	O
	60Hz	O	
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati Video Datotek, ki jih Podpira Način USB

Video kodek	Ločljivost	Bitna Hitrost	Vsebnik
MPEG1/2			MPEG programski pretek (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), MKV (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG programski pretek (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Screenam H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Formati Slikovnih Datotek, ki jih Podpira Način USB

Slika	Format	Ločljivost (Širina x Višina)	Opomba
JPEG	Foto		
	Osnova	1536x8640	
	Progressivno	1024x768	
PNG	brez prepletanja	9600x6400	Omejitelj prikaza najvišje ločljivosti je odvisna od velikosti pomnilnika DRAM
	prepleteno	1200x800	
		9600x6400	
BMP			

Formati Zvočnih Datotek, ki jih Podpira Način USB

Audio kodek	Frekvenca Vzorčenja	Bitna Hitrost	Vsebnik
MPEG1/2 Layer1	16KHz~48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz~48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz~48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov), WAV (wav), MPEG programski pretek (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), MPEG programski pretek (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), MPEG programski pretek (DAT, VOB, MPG, MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz~48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportni pretek (ts, trp, tp), MPEG programski pretek (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (ra)
WMA	8k ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	
	WMA 10 Pro M0	48KHz	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
	WMA 10 Pro M1	48KHz	
	WMA 10 Pro M2	96KHz	
G711 Mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a)
	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Podprte DVI-Ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	59Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x800		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

Informacije o delovanju internetnega portala

Vsebine in storitve, dosegljive preko portala SmartVue, omogočajo drugi ponudniki in se lahko kadarkoli spremenijo, prenehajo ali prenehajo brez predhodnega obvestila.

Hlachi za te vsebine in storitve ne odgovarjajo in ne jamči dosegljivosti oz. dostopa do teh vsebin in storitev. Za dodatne informacije glede posamezne storitve ali vsebine obiščite spletno stran ponudnika storitve/vsebine. Če imate kakršna koli vprašanja glede teh vsebin ali storitev, oziroma težave z njimi, se prosimo neposredno povežite z dotičnim ponudnikom teh storitev/vsebin. Hlachi ne nudi podpore uporabnikom teh storitev in vsebin in v tej zvezi ne sprejema nikakršne odgovornosti.

Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil probzveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najvišjimi DVB specifikacijami, vam ne moremo jamčiti skladnosti z bodični DVB prenosi zaradi sprememb, ki bi lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

HITACHI

Udhëzuesi i fillimit të shpejtë


1 Futni bateritë në telekomandë

Futni brenda dy bateri AAA/R3 ose të ngjashme. Kontrolloni polaritetin e duhur (+/-) kur të vendosni bateritë dhe rivendosni kapakun e baterisë.




2 Lidhni antenën me televizorin

* Opsionet e lidhjes në pjesën e pasme mund të ndryshojnë në varësi të modelit

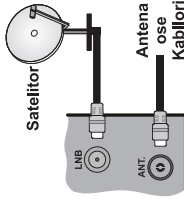

AMA E PASME E TELEVIZORIT


3 Lidhni televizorin me prizën elektrike



4 Për të ndezur televizorin (në varësi të modelit)

Pasi të lidhni kordonin elektrik me prizën elektrike, dritat LED të gatishmërisë do të ndizen.

- Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri;
1. Shypni butonin **Në gatishmëri**, një buton numerik ose butonin **Programi +/-** në telekomandë.
 2. Shypni butonin **Në gatishmëri** ose butonin **Programi +/-** në televizor.

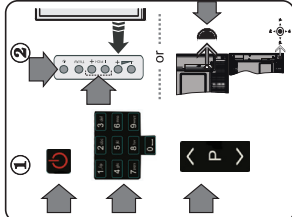

5 Hyrja HDMI

JU LUTEM SIGUROHUNI QË TË DYJAK NJESITË TË JENË TË FIKURA PARASE TË LIDHINI. Përdorni një kabllo HDMI të HDMI për t'i lidhur dy njësitë bashkë. Për të zgjedhur hyrjen HDMI, shypni butonin **burimi** në telekomandë. Sa herë që shypet në mënyrë në ekran, ajo konfirmon zgjedhjen tuaj.

* **Pamja e butomit Burimi mund të ndryshojë në varësi të modelit të telekomandës**



6 Procedura e Konfigurimit automatik (në varësi të modelit)

Kur televizori vendoset në punë për herë të parë, eksperti i instalimit do t'ju drejtojë gjatë këtij procesi. Së pari do të shfaqet ekranin e zgjedhjes së gjuhës. Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shypni **OK**. Në ekranin tjetër, caktoni preferencat tuaja duke përdorur butonat e drejtimit.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Antena dixhitale: Nëse aktivizohet ky opsion i kërkimit të transmetimeve, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale tokësore pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestare.

Kabllo dixhitale: Nëse aktivizohet ky opsion i kërkimit të transmetimeve, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale kablore pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestare. Sipas preferencave të tjera, mund të shfaqet një mesazh konfirmimi para njëse së kërkimit. Zgjidhni **PO** dhe shypni **OK** për të vazhduar. Për të anuluar veprimin, zgjidhni **JO** dhe shypni **OK**. Mund të zgjidhni **Rrjeti** ose të caktoni vlerat si **Frekuenca**, **ID-ja** e rrjetit dhe **Hapi kërkimit**. Kur të përfundoni, shypni butonin **OK**. **Shënimi:** Kohëzgjatja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të hapit të zgjedhur të kërkimit.

Satellit: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve të satelitit, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestare. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktohen disa parametra. Në fillim do të shfaqet menja Lloji i antenës. Ju mund të zgjidhni **Llojin e antenës** si **Direkt**, **Kabllo** satelitore njëshe ose si **Çësësim DISEQC** duke përdorur butonat e drejtimit.

Analogue: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimeve analoge, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametrave të tjerë fillestare. Përvojë kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e prituruar. Do t'ju jepet përparësi llojit të përzgjedhur të transmetimit gjatë procesit të kërkimit dhe kanalit e t'ju do të radhitën në krye të listës së kanaleve. Kur të përfundoni, shypni **OK** për të vazhduar.

Nëse kompania juaj shpërndanë një kanal të koduar, mund të kërkojë për shërbime të tjera të koduara. Përdoroni butonin **OK** për të vazhduar dhe do të shfaqet menja **Parametret e rrejtimit**.

Shypni butonin OK në telekomandë për të lëshuar dhe do të shfaqet menja **Parametret e rrejtimit**. Referencimi seksionit tjetër për lidhjen me internetin në faqen tjetër për të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Pasi të përfundoni me parametrat shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Pas përfundimit të parametrave fillestare, televizori do të fillojë të kërkojë për transmetimet e disponueshme të ipave të zgjedhur të transmetimit.

Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqen rezultatet e skanimit. Shypni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet menja Modifiko listën e kanaleve. Mund ta modifikoni listën e kanaleve sipas preferencave tuaja ose mund të shypni butonin Meny për ta mbyllur dhe për të parë televizorin.

Shënimi: Mos e fikri televizorin kur filloni instalimin për herë të parë.

7 Lidhjen televizorin me internetin

Veçora e lidhshmërisë ju lejon ta lidhni televizorin me rrjetin në shtëpi me tel ose pa tel. Mund të përdorni sistemin rrjeti për t'u futur me Portalin ose për të patur akses të fotografisë, videot dhe skedarët audio të ruajtur në një server të medias të lidhur me rrjetin dhe për t' i lexuar/sfitaqur në televizion.

Sidoqoftë, nëse televizioni nuk ka një pajisje USB pa tel ose nuk e mbështet veçorinë e brendshme të Wi-Fi, duhet të përdorni llojin e lidhjes me tel. Shtoni televizionin të rrjetit i shtëpisë duke e lidhur me modem/ruterin me një kabllo LAN (nuk përfshihet) si në ilustrim.


Për të përdorur televizionin me rrjetin me valë, mund t'ju duhet një pajisje USB me valë. Duhet ta lidhni atë me një nga tryjetë USB të televizionit. Nëse televizioni e mbështet veçorinë e brendshme Wi-Fi, nuk do t'ju duhet asnjë adaptor tjetër pa tel.

Shypni butonin **Meny** për të parë mënyrë kryesore të televizionit. Zgjidhni **Sistemi>Parametrat** duke përdorur butonin e drejtimit dhe shypni **OK** për të hyrë. Theksoni **Parametrat e rrethit/internetit** dhe shypni **OK**. Kur Ujoi i rrjetit të jetë i theksuar, shypni butonin Mëjas ose zgjidhni lidhjen pa tel. Televizioni do të kërkojë për rrjetet e disponueshme me tel dhe do t'i venditë kur të përdonjë. Zgjidhni një prej tyre dhe shypni butonin **OK** për t'u lidhur. Nëse rrjeti pa tel është i mundur, me një fjalëkalim, duhet të futni kodin e saktë për të pasur akses të rrjetit. Pasi të keni realizuar një lidhje pa tel, do të ruhet dhe nuk do të duhet të futni fjalëkalimin për t'u lidhur përsëri me të njëjtin rrjet pa tel. Portalin e ruajtur të vini mund ta lëshini në çdo kohë. Nëse kryetër **Instalimi për herë të parë**, ky portlet do të lëshinjo ashtu.


Shypni butonin e **Internetit** në telekomandën për të pasur akses të portallit internetit, kur televizioni të jetë i lidhur. Mund të keni akses në një gamë të gjerë të aplikacioneve dhe shërbimeve, duke përdorur veçorinë e portallit të internetit në televizionin tuaj.

Shtënim: Përmbajtja efaqes së portallit mund të ndryshojë në çdo kohë dhe pa një rrjftim paraprak.

Lidhja pa tel

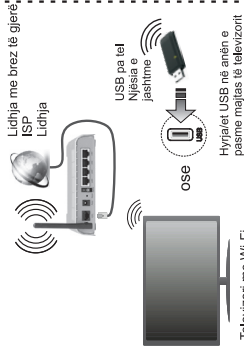

Lidhja me tel

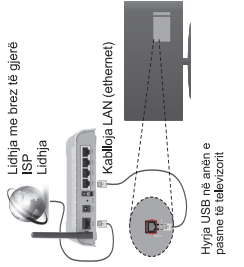

Përmbajtja	
Shënjat mbi produkt.....	2
Karakteristikat.....	4
Të dhënat teknike.....	5
Informacione për hedhjen pas përdorimit.....	6
Telekomanda RC A3_49141 (në varësi të modelit).....	7
Televizioni dhe butonat e përdorimit (në varësi të modelit).....	9
Nuk ka energji.....	9
Lidhja e antenës (në varësi të modelit).....	10
Lidhja USB.....	10
Monitimi i baterive në telekomandë.....	10
Informacione për Mjedisin.....	10
Njoftimet në Prilje.....	10
Instalimi për herë të parë (në varësi të modelit).....	11
Përdorimi i veçorës SatCoDX (në varësi të modelit).....	12
Rileximi i medias me hyjjen USB (në varësi të modelit).....	12
Regjistrimi i një programi (në varësi të modelit).....	12
Regjistrimi në zhvendosje në kohë (në varësi të modelit).....	13
Regjistrimi i programeve të regjistruara (në varësi të shikimi i programit).....	13
Shikimi i regjistrit (në varësi të modelit).....	13
Konfigurimi i shfaqjes së medias (në varësi të modelit).....	14
FollowMe TV (nëse është e disponueshme).....	14
CEC dhe dritarja e telekomandës për CEC (në varësi të modelit).....	14
Manuali Elektronik (në varësi të modelit).....	14
Funksionimi i përgjithshëm të televizionit.....	14
Përdorimi i listës së kanaleve.....	14
Konfiguroni Parametrat Përndorore.....	15
Guida elektronike e programeve (EPG).....	15
Përmirësimi i Softwaret.....	16
Zgjidhja e problemeve dhe kështillat.....	16
Funksionet e lidhshmërisë (në varësi të modelit).....	17
Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videos dhe audios.....	18
WIRELESS DISPLAY (në varësi të modelit).....	19
Lidhja e pajisjeve të tjera pa tel (në varësi të modelit).....	19
Përpjthja me Singjalin AV dhe HDMI.....	21
Formatet e Skedarëve të Mbështetur të Fotografive për Modalitetin USB.....	22
Rezolucionet e mbështetura DV.....	24
Informacionet mbi funksionalitetin e Portalit të Internetit.....	24
Informacioni i funksionit të DVB.....	24

Informacione mbi Sigurinë

KUJDES

REZIKU I GODITJES
MOSË E HAJRIT



KUJDES: PËR TË MINIMIZUAR RIZIKUN E GODITJES
E FASMË, MOS E HAJRIN NJAHERA (OSI PËSËN
BRENDA PALSIJES NUK KA PËSËJE QË MUND TË
SHKËMBIJEN NË NJË KËNDËSHMËSI NË NJË
PËRSHTETËSITË KËNDALË PËKUR PËR SHËRIMIN.)

Në kushte elektrike moli (sakti, vetëdima) dhe rrethësia të
glata pa punë (kur shkoni në pushime) hqani televizionin
nga priza elektrike.

Priza elektrike përdoret për të shërbuar pajisje televizori
nga njëri elektrik dhe për këtë arsye duhet të jenë gjithmonë
gati për përçorim. Nëse televizioni nuk është shkëputur
nga lidhje elektrike e rrejt, pajisja do të marrë përzierje
elektrike në të gjitha situatat edhe nëse televizioni është në
modalitetin e gjatësimi oseç i fiksuar.

Shënimi: Ndajni udhëzimet në ekran për funksionimin
e veprorë përfaqëse.

E RËNDËSISHME - Ju lutemi lexoni plotësisht këto udhëzime pajisje montimit ose përdorimit të pajisjes

PARALAJMËRIM: Mos lejoni kurrë personat
(përfshirë familjet) me aftësi të kufizuara fizike,
ndjeshore ose mendore ose pa përvojë dhe/ose
njohuri që të përdorin pajisjen elektrike pa
mbikëtyrje përkatëse.

• Përdorimi i këtyre aparatit televizori në një lartësi të
vogël se 2000 metra mbi nivelin e detit, në vende të
harta dhe në rajone me klimë tropikale ose të bujtë

• Aparatit televizori është i projektuar për në shërbim
dhe përdorim të përgjithshëm të rrejtshëm, por
mund të përdoret edhe në vende publike.

• Për arsye gjimi, lini të pakten 5 cm hapësirë të lirë
rreth televizorit.

• Ventili i mui duhet të pengohet nga mbulimi ose
bllokimi i vrimave të ventilit me objekte, si p.sh.
gazera, mbulesa tavoline, perde, etj.

• Spina e kordontit elektrik duhet të arrihet me lehtësi.
Mos e vendosni televizionin, mobiliet, etj. mbi
Kordoni elektrik. Një kordoni elektronik/prizë i dëmbur
mund të shkaktojë zjarë ose dërrigje nga kordoni.

Përdorimi i kordontit elektrik nga spina, mos e linqi
nga spina televizorit duke lëshuar kordoni elektrik.
Mos e përkulni kurrë kordoni elektrik sipërfaqe të
shërbimit të klientit dhe mos e linqi në një vend
kordoni ngjës, ajo ta lidhni me kordone të tjera.

Nëse dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet dhe kjo
duhet të kryhet vetëm nga personat i kualifikuar.

• Mos e ekspozoni televizionin ndaj rrishtdijeve ose
shpërfaqjeve me lartësi dhe mos e vendosni objekte

të mbushura me ujë, si vazë, kupa, etj. mbi televizionin
(p.sh. mbi rrafset mbi aparatit).

• Mos e ekspozoni televizionin ndaj dritës së
dritëprerënjë të dritit ose mos vendosni fletë
të hapura si p.sh. qirinj të ndezur mbi ose pranë
televizionit.

• Mos vendosni asnjë burim nxehësie si p.sh.
ngrohës elektrik, radiator, etj. pranë televizionit.

• Mos e vendosni televizionin mbi dysheme ose mbi
spërfaqje të pjerrëta.

• Për të shmangur rrozkunin dhe mykjet, mbajini qesët
plastike larg nga rroshinjt, fëmijët dhe kalshet
shitëpaqë.

• Vendosni me kujdes mbështetësen të televizionit.
Nëse mbështetësia është e palisur me vidra,
shtrëngojini mirë për të parandaluar animin e
televizionit. Mos i shtrëngojni shumë vidhat dhe
montoni si duhet gomatat e mbështetëses.

• Mos i hidhni bateritë në zjarr ose bashkë me
materiale të rrezikshme ose të djegshme.

Paralajmërimi: Bateritë nuk duhet të ekspozohen
ndaj nxehësive së larta, si dritë e diellit, qirinj, etj.

	Kujdes	Rezek për dëmtim të rreza ose vdekje
	Rezek i goditjes elektrike	Rezek nga voltazhi
	Mirëmbajtja	Element i rëndësishëm i mirëmbajtjes

Shënjatja mbi produkt

Simbollet e mëposhtme përdoren mbi produkt si një
shënjim për kurizimet dhe masa parapajrke, si dhe për
vendosjen për sigurim. Çdo shënjim do të merret
parasysh vetëm kur informohe për arsye parakëse.
Kini parasysh këto informacione për arsye sigurie.

Pajisja e klasës II: Kjo pajisje është e
projektuar në mënyrë të tillë që të mos
kërkojë një lidhje elektrike sigurie për
tokëzim.

Pajisja e klasës II: Kjo pajisje është e
projektuar në mënyrë të tillë që të mos
kërkojë një lidhje elektrike sigurie për
tokëzim.

Lidhja mbrojtëse e tokëzimit: Terminali i
shënuar ka si qëllim lidhjen e përcjellësit
mbrojtës të tokëzimit për sa i përket telave të
përshërë.

**Terminal(et) i shënuar parapaqë rezek kur ka
elektricitet në kushte normale të funksionimit.**

Kujdes - shikoni udhëzimet e përdorimit:
Zonat që shënuar përmbanin bateri pja ose
plaqe që mund të ridentorin nga përdoruesi.

Produkt me laseri i Klasës I: Ky produkt përmban një
burim laseri të Klasës I që
është i sigurt në kushte
përdorimi të parashikuara
normalisht.

PARALAJMËRIM

Mos e gjëllini baterinë - rezek nga dëgjet kimike
Ky produkt ose aksesori të tij mund të jenë një
bateri pilje/pilaqe. Në rast se bateria pilje gjëllit, ajo
mund të shkaktojë dëgjetje të brendshme të rënda
në vetëm 2 orë dhe mund të shkaktojë vdekjen.

Mbajini bateritë të reja dhe të përdorura larg nga
fëmijët.

Në rast se ndodja e baterisë nuk mbyllet mirë,
ndaloji përdorimin e produktit dhe mbajeni larg
nga fëmijët.

Në rast se mendoni se mund të jenë gëllitur bateritë
ose të jenë vendosur brenda një pjesë të trupit,
kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.

PARALAJMËRIM

Mos e vendosni asnjëherë aparatit e televizionit në
një vend të paqëndrueshëm ose të pjerrët. Aparatit e
televizionit mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të
rënda personale ose edhe vdekje. Shumë lëndime,
sidomos për fëmijët, mund të shmangen duke marrë
masa parapajrke të thjeshta si:

- Përdorimi i rafteve ose mbështetëseve të
rekomanduara nga prodhuesi i aparatit të
televizionit.
- Përdorimi i vetëmirëmbajtjeve të mbajtjes aparatit
e televizionit në mënyrë të sigurt.
- Te siguroni që aparatit i televizionit nuk varet në
buzë të mobilës ku është vendosur.
- Të mos e vendosni aparatit e televizionit mbi
mobilie të rëndësime për shembull, bufe ose
biblioteka) pa i lidhur mobiliet dhe aparatit e
televizionit me një mbështetëse të përhatshme.
- Mos e vendosni televizionin mbi troba ose
materiale të tjera të vendosura mbi televizionit dhe
mobilie funksionale.

• Edukimi i fëmijëve për rrezikun nga ngjilla mbi
mobilie për të kapur aparatit e televizionit ose
komandant e tij. Nëse e merrni dhe e vendosni në
një vend lidhë aparatit ekzistues të televizionit,
duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime.

PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MUR

• Lexoni udhëzimet para se të montoni televizionin
në mur.

• Pakëta e montimit në mur është opsionale. Mund
ta merrni atë nga shërbësi lokal, nëse nuk përshihet
bashkë me televizionin.

• Mos e montoni televizionin në tavan ose në një
mur të pjerrët.

• Përdorni vidhat e specifikuara të montimit në mur
dhe aksesori të lërë të specifikuar.

• Shtrëngoni mirë vidhat e montimit në mur për të
parandaluar rënimin e televizionit. Mos shtrëngoni
shumë vidhat.

PARALAJMËRIM

Aparatet e lidhura me tokëzimim mbrojtës të
sistemit të ndërtësës nëpërmjet lidhjes së lëtra me një
lidhje në tokëzimim mbrojtës - dhe me një sistem
televizion të shpërndarjes duke përdorur një kablo
koaksial mund të jenë krijuar një rezek zjarri në
disa metra. Për këtë arsye udhja me një sistem
televizion shpërndarës duhet të sigurohet nëpërmjet
një pajisje që garanton izolimin elektrik nën një
gamë të caktuar rrethuesash (Zoules) galvanizuar,
shikoni EN 60726-1).

Karakteristikat

- Televizori juaj mbështet Ultra HD (definiçion ultra i lartë, 1 n'pohr edhe si 4K) që siguron rezolucionn më herë sa rezolucioni i televizorit Full HD, duke e dyfishuar numrin e pikselëve të televizorit Full HD si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht. Materialet Ultra HD mbështeten nga HDMI, hyrjet USB dhe në transmetimet DVB-T2 dhe DVB-S2.

- Televizori me ngjyra me komandim në largësi
- Televizori dixhital i tokësor/kabllo/satelitor plotësisht i integruar (DVB-T-T2/C/S-S2)

• Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI

- Hyrja USB

- Sistemi i menuesë OSD

- Fisha scart për pajisje të jashtme (si lexues DVD, PVR, videojehra, etj.)

- Sistemi i zërit stereo

- Teleteksti

- Lidhja për kujtesë

- Sistemi i programimit automatik

- Sintonizimi manual

- Fikje automatike pas deri në tetë orë.

- Kohëmatësi i fikjes

- Blokimi për fëmijët

- Bllokimi automatik i zërit kur nuk ka transmetim.

- Rileximi i NTSC

- AV-L (Kulizimi Automatik i Volumit)

- PLL (Kërkimi i frekuencave)

- Hyrja PC

- Modaliteti i lojërave (fakultativ)

- Funksioni i çaktivizimit të figurës

- Regjistrimi i programeve

- Regjistrimi me ndërrim kohor i programeve

- Ethenet (LAN) për shprehim dhe lidhjen në internet

- Mbrojtja e WiFi 802.11 ab/ign me njësinë USB

- Ndarja e Videos dhe e Audios

Funksionet dhe vlerat mund të ndryshojnë sipas modelit.

Notimi (në varësi të modelit)

NJOHJA E MARKËS TREGTARE
Produhuar nën licencën nga Dolby Laboratories. Dolby dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.

Terminat HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera.



You Tube dhe logoja e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited.
DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS TruSurround është një markë tregtare e DTS, Inc. ® DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS 2.0-Digital Out është një markë tregtare e DTS, Inc. ® DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS 2.0-Digital Out është një markë tregtare e DTS, Inc. ® DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Ky produkt përmban teknologji që janë objekt i të drejtave të caktura të pronarisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë këty produkti është e ndaluar pa licencën(të përkatëse nga Microsoft).

Pronaret e përmbajtjes përdorin teknologjinë e aksesit të përmbajtjes së Microsoft PlayReady™ për mbrojtjen e pronarisë së tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjet me të drejta autorit. Kjo pajisje përdor teknologjinë PlayReady për të pasur akses të përmbajtjeve të mbrojtura me PlayReady dhe ose WMDRM. Nëse pajisja dështon në zbatimin e duhur të kulcimeve më përdorim në përmbajtjes, pronaret e përmbajtjes mund të kërkojnë për të konsumuar të ardhurat afërsisht në pajisje për të konsumuar përmbajtje të mbrojtura me PlayReady. Anulimi nuk ndikon të përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet e mbrojtura nga teknologji të tjera të aksesit. Pronaret e përmbajtjes mund të kërkojnë që ta përmitsoni me PlayReady për pasur akses të përmbajtjet të tyre. Nëse e refuzoni një përmitësim, nuk do të mund të keni akses të përmbajtja që kërkon përmitësimin.

Të dhënat teknike	
Transmetimi i Televizorit	PAL/BSi/DK/LL SECAM/BD/DK
Kanalelet e marra	VHF (BANDA VIII) - UHF (BANDA U) - HYPERBAND
Numri i kanaloëve të paracaktuara	1000 (pa satelit) 10000 (me satelit)
Treguesi i kanalit	Pamja në ekran
Hyrja e antenës RF	75 Ohm (pa balancuar) 220-240V AC, 50Hz
Volitazhi operativ	German Ntsam SRS TruSurround (në varësi të modelit)
Audioja	DTS TruSurround (në varësi të modelit)
Konsumi i energjisë (W)	Referonuni etiketës në kapakun e pasmë
Temperatura dhe lagështia gjat funksionimit	0°C deri në 40°C, 85% lagështia maksimale

Specifikimet e transmetuesit të rrjetit LAN pa tel

(në varësi të modelit)

Dijazonet e frekuencës maksimale e daljes	Fuqia maksimale e daljes
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Kulizimi për shëtitin

Kjo pajisje është e planifikuar për përdorim në zyrë dhe në shtëpi në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian (dhe shtete të tjera sipas drektivës përkatëse të BE-së) pa asnjë kulizim, përveçse për shtetet e përmendura më poshtë.

Shteti	Kulizimi
Bullgari	Kërkohet një autorizim i përgjithshëm për përdorim në ambiente të jashtme dhe anëmbuj publik.
Francë	Vetem për përdorim në ambiente të brendshme për 245-2463.5 MHz.
Itali	Kërkohet një autorizim i përgjithshëm nëse vendet janë të destinuara për përdorim të brendshëm për freq. 5470 MHz deri në 5725 MHz.
Greqi	Kërkohet një autorizim i përgjithshëm për furnizim dhe të shërbimit (jo për spektër).
Luksemburg	Radiokonmetmet janë të ndaluar për zonën gjeografike brenda një rrezeje prej 20 km nga qendra e Ny-Alesund.
Norvegji	Vetem për përdorim në ambiente të brendshme.
Federate Rusë	Vetem për përdorim në ambiente të brendshme.

Kërkohet për çdo shtet mund të ndryshojnë në çdo kohë. Rekomandohet që përdoruesi të kontaktojë autoritet lokalë për statusin aktual të rregulloretve të tyre kombëtare për rrjetet LAN pa tel, 4 GHz dhe 5 GHz.

Headja e mbeturinave:

Pakëtimi dhe elementet e tij ndihmesë janë të rikicluar dhe në parim duhet të rikicluhen. Materialet e pakëtimin, si qese alumini, duhet të mbanen larg fëmijëve. Bateritë, përveçse ato që janë pa metal të rëndë, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Ju lutemi hidhni bateritë e përdorura në një mënyrë të kujdesshme për mjedisin. Mësoni mbi rregullat ligjore që veprojnë në zonën tuaj. Mos u përpoqni të ngarkoni bateritë. Rrezik

shpërtimi. Zëvendësoni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente.

- Shënja e mësipërme është në përputhje me Direktivën 2002/96/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbeturina (WEEE). Shënja tregon kërkuesin e MOS për shpërtim dhe përmbajtjen me bateri të harruara ose të faturuara, të pakëzuar, por të përdoren sisteme të kthimit dhe të grumbullimit që janë të disponueshme. Nëse bateritë ose akumulatorët e përfshirë në këtë pajisje parafshirohen, ju lutemi kontaktoni kompaninë parafshirore simbolik Hg, Cd ose Pb, kjo do të thotë se bateria ka përmbajtje të metaleve të rënda me shumë se 0.0005% mëtkur, më shumë se 0.002% kadmium ose më shumë se 0.004% plumb.

Hedhja e mbeturinave:

Paketimi dhe elementet e tij ndihmëse janë të riciklueshme dhe në parim duhet të riciklohen. Materialet e pakimit, si qese alumini, duhet të mbahehen larg fëmijëve. Bateritë, përfshirë ato që janë pa metale të rënda, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Ju lutemi hidhni bateritë e përdorura në një mënyrë të kujdesshme për mjedisin.

- Mos u përqipni të ngarkoni bateritë. Rrezik shpërtimi. Zëvendësoni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente.

- Shënja e mësipërme është në përputhje me Direktivën 2002/96/EC për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbeturina (WEEE). Shënja tregon kërkuesin për të MOS e hedhur këtë pajisje bashkë me bateritë e harruara ose të faturuara si mbeturina të pakëzuar, por të përdoren sisteme të kthimit dhe të grumbullimit që janë të disponueshme. Nëse bateritë ose akumulatorët e përfshirë në këtë pajisje parafshirohen, ju lutemi kontaktoni kompaninë parafshirore simbolik Hg, Cd ose Pb, kjo do të thotë se bateria ka përmbajtje të metaleve të rënda me shumë se 0.0005% mëtkur, më shumë se 0.002% kadmium ose më shumë se 0.004% plumb.

Informacione për hedhjen pas përdorimit

Udhëzime për hedhjen e mbeturinave:

Paketimi dhe elementet e tij ndihmëse janë të riciklueshme dhe në parim duhet të riciklohen. Materialet e pakimit, si qese alumini, duhet të mbahehen larg fëmijëve. Bateritë, përfshirë ato që janë pa metale të rënda, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Ju lutemi hidhni bateritë e përdorura në një mënyrë të kujdesshme për mjedisin.

- Mos u përqipni të ngarkoni bateritë. Rrezik shpërtimi. Zëvendësoni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente.

Informacione për Përdoruesit në vendet e Bashkimit Evropian

Shënja e shfaqur në të djathtë është në përputhje me Direktivën 2012/19/EU për pajisjet elektrike dhe elektronike si mbeturina (WEEE). Shënja tregon kërkuesin për të MOS e hedhur këtë pajisje bashkë me bateritë e harruara ose të faturuara si mbeturina të pakëzuar, por të përdoren sisteme të kthimit dhe të grumbullimit që janë të disponueshme. Nëse bateritë ose akumulatorët e përfshirë në këtë pajisje parafshirohen, ju lutemi kontaktoni kompaninë parafshirore simbolik Hg, Cd ose Pb, kjo do të thotë se bateria ka përmbajtje të metaleve të rënda me shumë se 0.0005% mëtkur, më shumë se 0.002% kadmium ose më shumë se 0.004% plumb.



Telekomanda RC A3_49141 (në varësi të modelit)

1. Në gashmërt: Ndez / fik Televizion
2. Neflix: Hap aplikacionin e Netflix.
3. Butonun numerikë: Ndëron kanalin, fut një numër ose një shkronjë në kutinë e tekstit në ekran.
4. TV: Shtiq Ishtën e kanalëve / e kalon të burimi i televizionit
5. Volumi +/- Hap fashen e përfshijë ju mund të shkoni në aplikacione të ndryshme të bazuar në ueb
6. Aplikacione të ndryshme të bazuar në ueb
7. Menuja: Shtiq menunë e Televizionit
8. OK: Konfirmim zgjedhjet e përdoruesit, mban fashen në modalitetin TXT, shtiq Ishtën e kanalëve (modalitetin DTV)
9. Përpaketimi: Kthehet të shërbimi mëparshëm, hap fashen në modalitetin TXT
10. Info: Shtiq informacionet për përmbajtjen në ekran, shtiq informacionet e fashëna e (shfaqin në modalitetin TXT)
11. Kërkim i medias: Hap ekranin e shfaqimit të medias
12. Butoni Im 1 (*)
13. Butoni me Ngjyrë: Ndëron udhëzimet në ekran për Gjuhë Në të (shfaqin anglisht) (shfaqin anglisht) shtiq dhe ndryshon gjuhën audio dhe të shfaqur (gjuhë televizorin diktual, kur ka)
14. Kthimi i shpëjtë prapa: Lëviz kuadrin prapa në media të lla si filma
15. Regjistro: Regjistrion programe
16. Ndez: Ndezpermeditë që po leshohet, filon programet e shfaqur
17. Filon: Filon leximin e medias së zgjedhur
18. Lëviz: Filon leximin e medias së zgjedhur
19. Ndez: Ndezon median që po leshohet
20. Avancimi i shpëjtë: Lëviz kuadrin përpara në media të lla si filma
21. Ekran: Ndryshon raportin e aspektit të ekranit
22. Titrat: Aktivizon dhe çaktivizon titrat (kur ka)
23. Butoni Im 2 (*)
24. Tekst: Shtiq teletextin (kur ka), shtypen pershi për të mbledhur teletextin më një figurë normale në gjuhë elektronike të programeve
25. EPG (Guida elektronike e programeve): Shtiq gjuhë elektronike të programeve
26. Dit: Mëyl dhe ditë nga menutë e shfaqura ose kthehet të ekani mëparshëm
27. Buton e drejtimit: Ndihmon për të naviguar në modalitetin EPG dhe për të shfaqur informacionet modallitetin TXT kur shtypen Djalbata ose Matjas për të përdorur teletextin
28. Menuja e Shpëjtë: Shtiq një listë menush për përdorim të shpëjtë
29. Programi +/-
30. Bllokimi i zërit: Çaktivizon përfshirë volumin e televizionit
31. Ndëron: Kallon me shpëjtësi maa kanaleve të televizionit
32. Burimi: Shtiq të gjitha burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes

(*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:


Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Shikoni, mund të caktoni një funksion të veçantë për secilin nga këta butona. Nëse kurrë nuk ju jepni një burim të paracaktuar. Në ekran do të shfaqet mesazhi i konfirmimit. Tani, BUTONI IM që keni zgjedhur do të jetë e lidhur me funksionin e zgjedhur. Kini pamnysh se nëse kryeni instalimin **Per Hersh të Parë**, BUTONI IM 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuar.

Shënim: Treguesit funksionalë të butonave në disa faqe të mënyrë mund të ndryshojnë sipas punit të TV-së tuaj. Ndajni funksionet e butonave të vendosur në fund të ekranit.

Lidhja e antenës (në varësi të modelit)

Lidhni fshesh e antenës ose kabllos në fshesh e HYRJESE ANTENES (ANT) ose fshesh e lidhjes satelitore SE ANTENES e HYRJESE SATELITORE (LNB) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Ana e pasme e televizorit

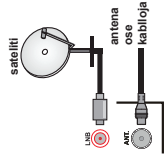

Lidhja USB

Ju mund të lidhni pajisje USB me televizorin tuaj duke përdorur hyrjet USB të televizorit. Kjo karakteristike ju lejon të shfaqni/flexoni skedarë JPG, MP3 dhe video të majtura në një kartë USB. Lidhje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) mund të mos përshtrahen me televizorin. Ju duhet të krijoni një kopje rezervë të skedarëve tuaj para se të shtymin një lidhje me televizorin, në mënyrë që të shmangim ndonjë humbje të mundshme të të dhënave. Kini parasysh që prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të shërbimit apo humbje të të dhënave. Mos e lidhni modulin USB kur një skedar është duke u lexuar.

KUJDES: Fuja dhe heqja e shpejtë e pajisjeve USB është një veprim shumë i rrezikshëm. Sidomos, mos e futni dhe hiqni njësinë në mënyrë të përsëritur. Kjo mund të shkaktojë dëmtime fizik të lexuesit USB dhe sidomos të varës pajisjes USB.

Montimi i baterive në telekomandë

Mos fillimi iqji vdiqen që mban kapakun e ndajjes së baterive në anën e pasme të telekomandës. Ngjimi me kujdes kapakun. Vendosni dy bateri AAA. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kini parasysh polaritetin e saktë). Mos përzieni bashkë bateritë vjetra dhe të reja. Zëvendësoni bateritë vetëm me bateri të njëjta ose ekuivalente. Vendosni përsëri kapakun. Më pas vdiqoseni përsëri kapakun.



Informacione për Mjedisin

Ky televizor është projektuar për të qenë mtesor me mjedisin. Për të ulur konsumimin e energjisë, mund të ndiqni këto hapa:

Nëse e vendosni **Kursimin e Energjisë në Minimum**, **Mesatar**, **Maksimim** ose **Automatik**, televizori do të ulë përkatesisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi ta vendosni **Dritën e sfondit** në një vlerë të fiksuar, caktojeni si **E personalizuar** dhe rregullojeni manualisht **Dritën e sfondit** (ndodhet nën parametrin **Kursimi i Energjisë**) duke përdorur butonin majtas ose djathtas në telekomandë. Caktojeni si **Joaktiv** për ta çaktivizuar këtë parametër.

Shënimi: Opsionet e disponueshme të **Kursimit të Energjisë** mund të ndryshojnë në **Modalitetin e zgjedhur** në menynjë të **Sistemit-Figura**.

Parametrat e **Kursimit të Energjisë** mund të gjenden në menunë **Sistemi-Figura**. Kini parasysh se disa parametrat të figurës nuk do të jenë të disponueshme për ndryshim.

Nëse shtypni butonin djathtas kur është zgjedhur opsioni **Automatik** ose butonin majtas kur është zgjedhur opsioni **Personalizuar**, televizori do të shfaqë mesazhin **Errori do të caktohet për 15 sekonda**. Zgjidhni **Vazhdo** dhe shtypni **OK** për të filluar menjëherë ekranin. Nëse nuk shtypni asnjë buton, ekrani do të fiket pas 15 sekondash. Shtypni një buton në telekomandë ose në televizor për ta ndezur përsëri ekranin.

Shënimi: Opsioni **Ekranit Joaktiv** nuk është i disponueshëm nëse **Modaliteti është caktuar të Log**. Kur televizori të mos jetë në përdorim, ju ulëmi fikëni dhe shkëputni televizorin nga prizat e rrejtë elektrik. Kjo do të zgjatë gjatësinë të konsumit e energjisë.

Ngjimi në Prillo

Nëse televizori nuk më asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim iqji ose HDMI) për 5 minuta, televizori do të kalojë në **Modin e Prillo**. Kur të ndizni televizorin herën tjetër, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori nuk automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë." Shtypni butonin **OK** për ta vazhduar.

Opsioni **Fikja e automatike** e televizorit në menunë **Sistemi-Parametrat-Më shumë** mund të caktohet në një vlerë nga 1 deri në 8 orë në mënyrë të paracaktuar. Nëse ky parametër nuk është caktuar si **Joaktiv** dhe televizori është lenë i shërbimit, nuk është përdorur gjatë kohës së caktuar, ai do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë pasi të përfundojë koha e caktuar. Kur të ndizni televizorin herën tjetër, do të shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori kaloi automatikisht në modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë." Shtypni butonin **OK** për të vazhduar.

Ndezja/Fikja (në varësi të modelit)

Për të ndezur televizorin

- Lidhni kordinin elektrik me 220-240V AC, 50 Hz.
- Më pas ndizen sinjalit LED të gatishmërisë.
- Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri: Shtypni butonin **Në gatishmëri**, Programi **+**, ose një buton numerik në telekomandë.
- Shtypni butonin **Në gatishmëri**, Programi **+**, ose butonin **On/Off** në telekomandë.
- Butonat e kontrollit në televizor (në varësi të modelit)
- Shtypni butonin **Në gatishmëri** ose butonin **Programi +**, në televizor. Televizori më pas do të ndizet.

ose-

- Mbani të shtypur në më të paktit të kontrollit në anën e majtë të televizorit derisa televizori të ndizet nga modaliteti i gatishmërisë. Televizori më pas do të ndizet.

ose-

- Shtypni në qendrë të dorëzës në televizor ose shtypni lamposhtë den sa televizori të dalë nga gjendja e gatishmërisë.

Për të fikur televizorin (në varësi të modelit)

- Shtypni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shtypni butonin **Në gatishmëri** në televizor ose mbani të shtypur butonin e kontrollit në televizor deri sa të fiket, në mënyrë që televizori të kalojë në modalitetin në gatishmëri (në varësi të modelit).
- Shtypni butonin e Gatishmërisë në telekomandë ose shtypni në qendrë të dorëzës në televizor dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.
- Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordinin elektrik nga prizat e rrejtë elektrik.

Shënimi: Kur televizori ka bërë **Modalitetin në Prillo**, sinjali LED në prillo mund të vazhdojë për të rregullat që karakterizohen si **Kerim në Prillo**, **Shkakim Mbr. Aftër** ose **Kohëmatës**, janë aktive. LED mund të poulgojë edhe kur e ndizen televizorin nga modaliteti në prillo.

Instalimi për herë të parë (në varësi të modelit)

Kur ndizen për herë të parë, do të shfaqet menjëj "Zgjedhja e guhës". Zgjidhni guhën e dëshiruar dhe shtypni **OK**.

Në ekranin tjetër, caktoni preferencat tuaj duke përdorur butonin e drejtimit.

Shënimi: Në varësi të **Shfaqjes të Zgjedhur**, në këtë moment mund të **kyfshohet** të caktoni dhe të konfiguroni **kod PIN**, **Kod PIN i Zgjedhur** nuk mund të jetë 0000. Do të duhet ta vendosni kodin nëse më vonë **Kyfohet** të futni kodin PIN për vendlindim e menues.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Antena dixhitale: Nëse aktivizohen opsioni i kërkimit të transmetimit të Antena Dixhitale, televizori do

të kërkojë për transmetime dixhitale tokësore pas përfundimit të parametrave të lerë fillësarë.

Kabllo Dixhitale: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimit të Kabllos Dixhitale, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale tokësore pas përfundimit të parametrave të lerë fillësarë. Spas preferencave të lera, mund të shfaqet një mesazh konfirmimi nga pjesës së kërkimit. Zgjidhni **PO** dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Për të anuluar veprimin të zgjedhur **JO** dhe shtypni **OK**. Mund të zgjidhni **Rrejtë** ose të caktoni vlerën si **Frekuenca**, **Dija** e rrejtë dhe **Hapi i kërkimit**. Kur të përfundoni, shtypni butonin **OK**.

Shënimi: Kohëzgjatja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të **Hapit të Zgjedhur të kërkimit**.

Satelit: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimit të **Satelitit**, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametrave të lerë fillësarë. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktoni disa parametra. Në fillim do të shfaqet menjuja **Logi i Antenës**. Ju mund të zgjidhni **Lidhje** e antenës si **Direkt**, **Kabllo satelitore** njësinë ose **Shërbetis DISEQC** duke përdorur butonin **+** ose **Shërbetis DISEQC** duke përdorur butonin **+**.

Direkt: Nëse keni një dekodër të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekranin tjetër dhe shtypni **OK** për të skanuar për shërbimet.

Kablloja satelitore njësinë: Nëse keni shumë marrës dhe një sistem me kabllo njësinë satelitore, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Konfiguroj parametrat duke ndjekur udhëzimet në ekranin tjetër. Shtypni **OK** për të shtuar për shërbime.

Celësi DISEQC: Nëse keni shumë marrës dhe një **celësi DISEQC**, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Ju mund të përcaktoni këllat opsione **DISEQC** (nëse janë të disponueshme) në ekranin tjetër. Shtypni butonin **OK** për të skanuar satelitin e parë në listë.

Analoge: Nëse aktivizohet opsioni i kërkimit të transmetimit **Analoge**, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametrave të lerë fillësarë.

Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimim e preferuar. Do t'ju përparësi lloji të përqendhur të transmetimit gjatë procsit të kërkimit dhe kanaleit e tij do të rradhëtoni në krye të listës së kanaleive. Kur të përfundoni, shtypni **OK** për të vazhduar.

Në këtë moment mund të aktivizoni opsionin **Modaliteti i dyqantit**. Ky opsion do të konfiguruar parametret e televizorit tuaj për ambientet e dyqantëve dhe në varësi të modelit të televizorit në përdorim.

veçoritë e tij të mbështetura mund të shihen në krye të ekranit si një banderolë informuese. Ky opsion është vetëm për përdorim në ofrajn. Rekomandohet të zgjidhni **Modalitetin e shfaqjes** për përdorim në familje. Ky opsion do të jetë i disponueshëm në menynë **Sistemi-Parametrat-në shumë** dhe mund të çaktivizohet/aktivizohet në vonë.

Shihni butonin **OK** në telekomandë për të vazhduar dhe, do të shfaqet parametrat **Përzgjedhje intermet**, nëse konfirmimi mesazhin e shfaqur në parë që pyet nëse dëshironi të caktoni parametrat e rregjelt. Reterogjoni rubrikës **Lidhshmëria** e pas të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Pasi të përfundoni me parametrat, shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Për të kaluar të hapi ijetor pa bërë asgjë, zgjidhni **Jo** dhe shtypni butonin **OK** kur shfaqet mesazhi që ju pyet nëse dëshironi të caktoni parametrat e rregjelt. Pas përfundimit të parametrave fillestarë, të vazhduar të do fillojë të kërkohet për transmetimet e disponueshme të ipave të zgjedhur të transmetimit.

Pasi të rihen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqen rezultatet e skanimit. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet menjuja **Modifiko listën e kanaleve**. Mund të modifikoni listën e kanaleve sipas preferencave tuaja ose mund të shtypni butonin **Menu** për të mbyllur dhe për të parë televizionin.

Gihtë kërkim, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi të rregjelt kanelat sipas LCN-se (*). Zgjidhni **Jo** dhe shtypni **OK** për të konfirmuar.

(*) LCN është sistemi i Numrit logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në Perfaqje të shprehura të rregjelt numrat për Kanelat (nëse jo).

Shënimi: Mos e fikri televizionin kur filloni instalimin për herë të parë. Këtu parashtrohet disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në vonë të shpirt të zgjedhur.

Përdorimi i veçorisë SatcoDX (në varësi të modalitetit)

Ju mund të kryeni veprimet e SatcoDX me anë të menusë instalim-Parametrat e satelitit. Në menunë SatcoDX ka dy opsione në lidhje me SatcoDX.

Mund të shkaktoni ose të ngarkoni të dhëna të SatcoDX. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizionin.

Mund të ngarkoni shërbimet aktualë dhe satelitit e transponderit përkatës në televizion me një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shkaktoni një nga skedarët e SatcoDX të njujtrunë pajisjen USB të televizionit.

Kur të zgjidhni një nga këta skedarë, të gjitha shërbimet dhe satelitit e transponderit përkatës në skedarin e zgjedhur do të rihen në televizion. Nëse

ka shërbime të kësore, kablore dhe ose analoge të instaluar, ato do të rihen dhe vetëm shërbimet satelitore do të tihen.

Më pas kontrolloni parametrat e antenës dhe bëni ndryshime të nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gabimi "Nuk ka sinjal" nëse parametrat e antenës nuk janë konfiguruar si duhet.

Riliximi i medias me hyrjen USB (në varësi të modalitetit)

Ju mund të lidhni njësi disko të ngurte të jashtme 2.5 dhe 3.5" (nëse me burim energjie të jashtme) ose një kartë memorie USB me televizionin duke shfrytëzuar hyrjen USB të televizionit.

RENDËSHIMË: Krijoni kopje rezervë të skedarëve të ndërlidhjes tuajë para se të lidhni me televizionin. Prodhuesi nuk ka të për përgjegjësi për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Lojë të caktruara të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) ose njësi të disko të ngurta USB/kartat e kujtesës mund të mos përshahen me televizionin. Televizionin mbështet formalimin e disko FAT32 dhe NTFS, por regjistrimi nuk do të jetë i disponueshëm me disqet e formataura NTFS.

Kur formatoni njësi disko të ngurte USB me shumë se 1TB (terabajte) bazuar në regjistrime, mund të ndeshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë duke lexuar skedarët. Mosheqerim! Këtu! ngjar mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të vetë pajisjes USB. Mos e hiqni njësinë e disko kur një skedar është duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së së televizionit. Në një rast të tillë rekomandohen pajisjet USB të përshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjet(e) USB të televizionit nëse lidhni një disko të ngurte USB.

Shënimi: Kur shikoni skedarët e imazheve, menjë Shifruesi i medias mund të shfaqë vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjen e lidhur USB.

Regjistrimi i njëj programi (në varësi të modalitetit)

re USB, rekomandohet që në fillim të formatoni disko duke përdorur opsionin e televizionit **Formato disko** në menunë **Shifruesi i Medias-Parametrat-Parametrat e regjistrimit**.

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disko USB me televizionin tuaj kur televizionin të jetë i fikur. Më pas duhet të ndërrni televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njësi USB duhet të këlb 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përfunduar me USB2.0. Nëse njësi USB nuk është e përfunduar, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filma rekomandohet të përdorni njësi disko të ngurte (HDD) me USB.

Programet e regjistruara rihen në disko USB të lidhur. Nëse dëshironi, ju mund të ruani/kopjoni regjistrimet në një kompjuter, sctoficë, këta skedarë nuk do të jenë të disponueshëm për t'u ujuar në një kompjuter. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj.

Gihtë zhvendosjes në kohë mund të ndodhin vonesa në Shkronizatimin e buzeve. Regjistrimi i radios nuk mbështetet. Televizionin mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Programet e regjistruara ndahen në pjesë prej 4 GB. Nëse shpërndaja e shkrimit e disko të lidhur USB nuk është e mjaftueshme, regjistrimi mund të dështojë dhe veçoria e zhvendosjes në kohë mund të mos jetë e disponueshme.

Për këtë arsye rekomandohet të përdoren njësi të disko USB për të regjistruar programet HD. Mos e hiqni njësinë e USB/HDD të lidhur. Nëse kondoni AC është i hequr nga prizat ndërkohë që një parametër kohëmatës për regjistrimin në USB është aktiv, ai do të anulohet.

Mbështetja për shumë ndarje të disko është e disponueshme. Mbështeten maksimumi dy ndarje të ndryshme. Ndazja e parë e disko USB përdoret për veçoritë gati PVR. Ai duhet të formatohet si ndarje parësore për t'u përdorur për veçoritë e gatshme për PVR.

Disa paketa transmetimi mund të mos regjistrohen për shkak të problemeve të sinjalit, si rrethojë ndonjëherë videja mund të ngrijë gjatë shfaqjes.

Butonin Regjistro, Lular, Pazuë, Shfaq, Shfaq (për Ditaran e listës së leximit) nuk mund të përdoret kur teleteksti është aktiv. Nëse një regjistrim fillon nga kohëmatësi, por teleteksti është aktiv, teleteksti fiket automatikisht. Po ashtu përdorimi i teletekstit çaktivizohet kur ka një rreksim aktiv të regjistrimit.

Regjistrimi me zhvendosje në kohë (në varësi të modalitetit)

Kur shikoni një program në transmetim, shtypni butonin **Pazuë** për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programi ndërpritet dhe regjistrohet njëkohësisht në disko të lidhur USB.

Shtypni përsëri butonin **Lexo** për të vazhduar programin e ndërprerë nga momenti kur ndaloat. Shtypni butonin **Ndalo** për të ndaluar regjistrimin me zhvendosje në kohë dhe për t'u kthyer në transmetimin e drejtpërdrejtë.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.

Nuk mund të përdorni veçoritë e kthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë para eçjes përpara të rreksimit me opsionin përpara shpejtë.

Regjistrimi në cast (në varësi të modalitetit)

Shtypni butonin **Regjistro** për të filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. Mund të shtypni përsëri butonin **Regjistro** në telekomandë për të regjistruar ngjarjen ijetër pasi të zgjidhni programin ijetër nga EPG. Shtypni butonin **Ndalo** për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.

Nuk mund të ndërroni transmetimet ose të shikoni shfiteshin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit. Gihtë regjistrimi të një programi ose gjatë zhvendosjes në kohë, në ekran do të shfaqet një mesazh në rast se shpërndaja e pajisjes USB nuk është e mjaftueshme.

Shikimi i programave të regjistruara (në varësi të modalitetit)

Zgjidhni **Regjistrimet** nga menjuja **Shifruesi i medias**. Zgjidhni një artikull të regjistrimit nga lista (nëse është regjistruar me parë). Shtypni butonin **OK** për të parë opsionin e tekstit. Zgjidhni një opsion dhe më pas shtypni butonin **OK**.

Shënimi: Menuja **Ndalo** dhe **elementet e menuesit nuk do të jenë të disponueshëm gjatë rreksimit**. Shtypni butonin **Kryeso** për të ndaluar rreksimin dhe kthyer të **Regjistrimet**.

Ngadalë përpara

Nëse shtypni butonin **Pazuë** kur shikoni programet e regjistruara, funksioni ngadalë përpara do të jetë i disponueshëm. Mund të përdorni butonin **Përpara** shpejtë për të ecur ngadalë përpara. Shfaqja disa herë e butonit **Përpara shpejtë** do të ndryshojë shpejtësinë e eçjes ngadalë përpara.

Konfigurimi i regjistrimit (në varësi të modalitetit)

menunë **Shifruesi i medias-Parametrat** për të konfiguruar parametrat e regjistrimit.

Formati i disko: Ju mund të përdorni veçoritë **Formato disko** për formalimin e disko të lidhur USB. Kodin PIN kërkohet për të përdorur veçoritë e **Formato PIN të disko**.

Shënimi: Kodi PIN i paracaktuar mund të vendoset si 0000 ose 1234. Nëse keni caktruar një kod PIN (kërkohet në varësi të shpirt të zgjedhur) gjatë instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktruar veë.

E RENDËSHIMË: Dëshmoni i njësi USB do të shkaktojë skedarëve do të konvertohet në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit do të rregullohen tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpërndaja e shkrimit e disko USB shumë e ngadalë për

regjistrimin" kur fillimi një regjistrim, provoni të rifillon regjistrimin. Nëse shikoni përsëri të njëjtin gabim, duket USB mund të mos përmbajë kërkuesat e shprehësisë. Provoni të lidhni një disk tjetër USB.

Mënyja e shifërimit të medias (në varësi të modalitetit)
 Ju mund të lexoni shënimet e fotografive, muzikës dhe filmave të natyrës në një disk USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një disk USB me një njësi hyrjet USB që rrobodhen në anë të televizorit. Shitja dhe media do të liqpe opsionet e menues **Figure**, **Zëri dhe Parametraj**. Shitëni përshirë **Munu** për të dëgjuar një këngë. Ju mund të caktoni preferencat e shifërimit të medias me anë të menues **Parametraj**.

	Përsëritje/Përzgjedhje (Buroi Jeshi)
Fillore leximin me buqim	Te gjithë shtazërit në listë do të lexohen në vendimet e rendit origjinal.
Play dhe aktivizimi	
Fillore leximin me buqim OK dhe aktivizimi	Njëri skedar do të lexohet në një ditë (përsëritje)
Fillore leximin me buqim	Te gjithë shtazërit në listë do të lexohen një herë në mënyrë të rastësishme
Fillore leximin me buqim	Te gjithë shtazërit në listë do të lexohen në mënyrë të rastësishme
Play dhe aktivizimi	

FollowMe TV (nëse është e disponueshme)
 Me celularin tuaj, mund të transmetoni program aktual nga televizori juaj Smart TV me anë të veprimit **FollowMe TV**. Instaloni aplikacionin e duhur Smart Center në pajisjen tuaj celulare. Hapni aplikacionin. Për më shumë informata mund të aplikacionit që po përdorni.

Shënim: Ky aplikacion mund të mos jetë i përmbajtshëm për të gjitha pajisjet celulare. Dytë pajisjet duhet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

CEC dhe dritarja e telekomandës për CEC (në varësi të modalitetit)
 Ky funksion lejton kontrollimin e pajisjeve me aftësië CEC (Kombinuar për pajisje elektronike të konsumatorit), të lidhura nëpërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opsioni **CEC** në menunë **Sistemi>Parametraj>Më shumë** duhet të caktohet si aktivizuar. Shitëni buqim **Source** (Burmë) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së zgjedhur CEC nga burimi **Lista a burimeve**. Kur të lidhet një pajisje e burimit me CEC, ajo do të renditet në menunë e burimeve me emrin e saj dhe jo me emrin e portës HDMI të lidhur (si p.sh., lexuesi DVD, regjistruesi 1, etj.).

që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionet e listës së kanalëve. Shitëni buqim **OK** TV për të hapur **Listën e kanalëve**. Mund t'i filtroni kanelat të renditura duke shprehur buqim **Blu** ose duke hapur menunë **Modifiko listën e kanalëve** duke shprehur buqim **Jeshil** për të bërë ndryshime të përparura në listën aktuale.

Menaxhimi i listës së preferencave
 Mund të krijoni kartë lista të ndryshme të kanalëve tuaja të preferuar. Hyri në **Listën e kanalëve** në menunë kryesor ose shitëni buqim **Jeshil** kur në ekran të shfaqet **Lista e kanalëve** për të hapur menunë **Modifiko listën e kanalëve**. Zgjidhni kanalë të shtuar në listë. Mund të bëni shumë zgjedhje duke shprehur buqim **E**. Më pas shitëni buqim **OK** për të hapur menunë **Opsionet e modifikimit të kanalëve** dhe zgjidhni opsionin **Shitëni/hiq preferencat**. Shitëni përsëri buqim **OK**. Caktoni opsionin e dëshiruar të listës për të hequr një kanal zgjedhur do të shfaqet të listës për të hequr një kanal zgjedhur nga një listë preferencash, ndërsa të njëjtat hapje me caktoni opsionin e dëshiruar të listës në **Joaktiv**.

Mund të përdorni funksionin **Filtro** në menunë **Modifiko listën e kanalëve** për të filtruar përçjellimtarë kanelat në **Listën e kanalëve** sipas preferencave tuaja. Me anë të këtij opsioni **Filtro**, mund të caktoni një njësi lista të preferencave që të shfaqet së herte që hapet **Lista e kanalëve**. Funksioni i filtrimit në menunë **Lista e kanalëve** do të fillojë vetëm **Listën e kanalëve** të shfaqur aktualisht për të gjetur një kanal të mosshfaqur listë që do të shfaqet në **Listën e kanalëve**.

Konfigurimi Parametraj Prindëror
 Opsionet e menues **Parametraj Prindëror** mund të përdoren për t'i ndaluar përdoruesit të shikojë programe dhe kanale të caktuara, si dhe për përdorimin e menues. Këta parametra ndodhen në menunë **Sistemi>Parametraj>Prindëror**.

Për të shfaqur opsionin e menues së bllokimit prindëror duhet të futi një numër PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menaja **Parametraj Prindëror**.

Kyçi i Menusë: Ky parametraj aktivizon ose cakton akses në të gjitha menutë ose menutë e instalimit të televizorit.

Kyçi i Përkurisë: Nëse është caktuar ky opsion, televizori merr informata përkurisë nga transmetimi dhe nëse ky informacion përkurisë t'ia çaktivizuar, çaktivizim aksesin në transmetim.

Shënim: Nëse opsioni i shëtit në **Instalim për herë të parë është caktuar si Françez, Itali ose Austri**, kyçi i përkurisë do të caktohet në 78 si e paracaktuar.

Kyçi për Familjet: Nëse ky opsion është i caktuar si **AKTV**, televizori mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pulit. Në këtë rast buqinat e kontrollit në televizor nuk do të punojnë.

Kyçi i Internetit: Nëse ky opsion është caktuar në **AKTV**, aplikacioni i Internetit shfaqet në portat do të çaktivizohet. Caktoje si **JOAKTV** për të hapur përsëri aplikacionin.

Vendosni PIN-in: Përcaktoni një numër të 4 PIN. **Kodi PIN i Paracaktuar i C1CAM:** Ky opsion do të menues shfaqet si zbehët nëse nuk ka një modul C1 të lidhur në formë C1 të televizorit. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të C1 CAM duke përdorur këtë opsion.

Shënim: Kodi PIN i paracaktuar mund të vendoset si **0000** ose **1234**. Nëse keni caktuar një kod PIN (kërkonte një varësi të shëtit të zgjedhur) gjatë **Instalimit për herë të parë**, përcaktoni kodin PIN që keni caktuar vetë.

Dise opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose shëtit të zgjedhur në **Instalim për herë të parë**.

Guida elektronike e programave (EPG)
 Disa kanale dërgojnë informata mbi programet e tyre të transmetimit. Shitëni buqim **EPG** për të parë menunë **Guida e Programave**.

Ka 3 lloje të ndryshme të strukturave të programimit të disponueshime. **Plani i Tv'jes kohore**, **Plani i listës dhe Plani i Tanshem i gjetë**. Për t'i ndërruar ab, ndiqni udhëzimet në fund të ekranit.

Plani i Tv'jes kohore
Zmadho buqim (vërdhe): Shitëni buqim **E** vërdhe për t'i parë ngjajshet në një interval më të madh kohor. **Filtro buqim (blu):** Shitëni opsionet e filtrimit.

Thelso zhanrin (buroi i t'rrazë): Shitëni menunë **Thelso zhanrin**. Duket i përdorur këtë karakteristikë mund të kërkoni në bazën e të dhënave të guidës së programave sipas zhanrit. Do të kërkohet për informacionin e disponueshëm në guidën e programimit dhe rezultatet që përputhen me kriteret tuaja do të theksohen.

Opsionet (buroi OK): Shitëni opsionet e ngjarjes. **Detaje e ngjarjes (buroi Info):** Shitëni informacione të detajuara mbi programet e zgjedhura.

Dita televizive mëparshme (burotante program +): Shitëni programet e ditës televizive ose të mëparshme.

Kërko (buroi Text): Shitëni menunë **Kërkitimi i guidës**.

Tani (buroi i Burimit): Shitëni ngjajshet aktuale të kanalit të zgjedhur.

Rec/Stop (Buroi i Regjistrimit): Televizori do të fillojë të regjistrojë programet e zgjedhur. Ju mund ta shitëni programet për të ndaluar regjistrimin.

Plani i listës (*)
 (*) Në këtë strukturë do të renditen vetëm ngjarjet e kanelit të theksuar.

Fragmenti Kohor i mëparshëm (butoni i Kuq): Shtypni programet e fragmentit të mëparshëm të ditës qëndrore më të mirë (butoni i programit 4).

Detaje të mëparshme (butoni i gjelbër ose i kuq): Detaje të mëparshme (butoni i informacione të detajuar mbi programet e zgjedhur).

Filtro (butoni i Text): Shtifa opsionet e filtrimit.

Fragment kohor ijetër (butoni i jeshil): Shtifa programet e fragmentit ijetër kohor.

Opsionet (butoni OK): Shtifa opsionet e ngjarjes.

Plan i tanishëm ijetër:

Opsionet (butoni OK): Shtifa opsionet e ngjarjes.

Detaje të ngjarjes (butoni i Inj): Shtifa informacione të detajuar mbi programet e zgjedhura.

Ri-Start (butoni i Inj): Shtifa opsionet e filtrimit.

Rec-Stop (butoni i Regjistrimit): Televizioni do të llogje të regjistrimit programin e zgjedhur. Ju mund ta shtypni persëri për të ndaluar regjistrimin.

Opsionet e programit:

Përdorni butonat e drejftimit për të theksuar një program dhe për të shtypur butonin OK për të shtuar mendime Opsionet e ngjarjes. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:

Zgjidh kanalën: Duke përdorur këtë opsion mund të kaloni të kanalit i zgjedhur.

Regjistro / Fshi Regji: Kohëmatësi: Zgjidhni opsionin Regjistro dhe shtypni butonin OK. Nëse programi do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shtohet në listën e Kohëmatësve për tu regjistruar.

Nëse programi i për zgjedhur po transmetohet në moment, regjistrimi do të nis menjëherë.

Për të anuluar një regjistrim të përcaktuar tashmë, zgjedhni programin dhe shtypni butonin OK. Që të regjistro programin Fshi Kohëmatësin e regjistrimit.

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Çaktivizimi i Fshi Kohëmatësin e regjistrimit:

Përmirësimi i Softuerit

Televizioni juaj mund të gjelë dhe përditësojë automatikisht firmuerin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit

Në menunë kryesorë zgjidhni Sistemin dhe më pas Më shumë Softuer. Përmirësimi i softuerit dhe shtypni butonin OK. Në menunë Opsionet e përmirësimit, zgjidhni Sistemin dhe përmirësimin dhe shtypni butonin OK për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shkarkohet. Pas të përfundojë shkarkimi, kontrollo përlenqet që kërkim injinjen e televizionit duke shtypur OK për të vazhduar me veprimin e mëtejshëm.

Kërkimi në ZIP dhe modaliteti i përmirësimit

Televizioni juaj do të kërkojë një përmirësim të rië në orën 3:00 nëse opsioni Skanimi automatik në menunë Opsionet e përmirësimit është Aktiv dhe nëse televizioni është lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkarkohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

Shtënim: Mos e hini kordonin elektrik nga priza kur dritat lehtë duket pulsuar gjatë procesit të ndezjes. Nëse televizioni nuk arrin të ndalet pas një përmirësimi, higeni nga priza dhe prisni për dy minuta, pastaj vendosni persëri në prizë.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizioni nuk do të ndizet

Sigurohuni që kordonin elektrik të jettë i vendosur mirë të prizës së murit. Kontrolloni nëse kanë nëdë batenë. Shtypni butonin e ndezjes në televizion.

Figurë e dobët

• Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur të televizionit.

• Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shifromime të figurës. Ju lutemi kontrolloni hyjen e antenës.

• Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit, nëse keni kuyer sintonizimin manual.

• Çësja e figurës mund të dobësohet kur dy pajisje lidhen me televizionin në të njëjtën kohë. Në një rast të tillë, shërpëzimi një nga pajisjet.

Nuk ka figure

• Kjo do të thotë që televizioni nuk po merr asnjë transmetim. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.

• Është lidhur mirë antena?

• A është i demtuar kablogji i antenës?

• Keni përdorur fisha të përshtashme për të lidhur antenën?

• Nëse keni detytime, këshillchumi me shitësin e televizionit.

Nuk ka zë

• Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizionit. Shtypni butonin **Biloko zërin** ose ngrini volumin për të kontrolluar.

• Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menyuja e zërit.

Televizionanda - nuk funksionon baterië

• Baterië mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni baterië.

Burimet e hyrjes - nuk mund të zgjidhet

• Nëse nuk mund të zgjidhni një burim hyrjeje, ka mundësi që të mos ketë asnjë pajisje të lidhur. Nëse jo,

• Kontrolloni kabllot dhe lidhjet AV nëse jeni përfshur të lidhni një pajisje.

Regjistrimi i padisponueshmë

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizionin tuaj kur televizioni të jetë i fikur. Nëse duhet të ndëzi televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të kryeni regjistrimin, provoni të fikni televizionin dhe më pas futni persëri pajisjen USB.

USB është shumë e ngadaltë

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkrimit" dhe diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrimin", kur filloni një regjistrim, provoni të rifilloni regjistrimin. Nëse shikoni persëri të njëjtin gabim, disku USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpejtësisë. Provoni të lidhni një disk tjetër USB.

Funksionet e lidhshmërisë (në varësi të modalitetit)


Për të konfiguruar parametrat e rrejtit me tel/pa tel, ju lutemi referohuni rubrikës së Parametrave të rrejtit/internetit në menunë Parametrat.

Lidhja e televizionit me një rrjet në shtëpi

Veçorja e lidhshmërisë i lejon televizionin të lidhet me rrjetin në shtëpi me tel ose pa tel. Mund të përdorni këtë sistem rrejt për t'u lidhur me Portalin e internetit ose për të pastr akses të fotografatë, videot dhe skedatë audio të ruajtur në një server të medias të lidhur me rrjetin dhe për t'lexuar/shfaqur në televizion.

Lidhja me tel

Lidhni televizionin me modem/ruterin me anë të një kablogji LAN (nuk është e përfshirë). Zgjidhni **Lidhjen e rrejtit si Pajisje me tel** në menunë Parametrat e rrejtit/internetit.

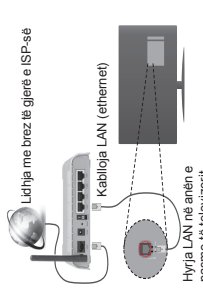

Lidhja pa tel
E RENDESHIMHE: Nëse televizioni nuk ka vendosur e wifi të integruar, duhet njëjsa USB për të përdorur veçorët e rrejtit pa tel.

Për të lidhur televizionin me rrjetin e shtëpisë pa tel, thërrisni **Lidhjen e rrejtit/internetit**. Televizioni do të kërkojë për rrejtet e disponueshme. Zgjidhni rrjetin e dëshiruar dhe shtypni OK. Nëse televizioni ka një sistem WLAN të integruar, nuk ka nevojë për pajisje shtesë për tu lidhur me një rrjet pa tel.

Për modelet me sistemin WLAN të integruar:

Lidhja me brez të gjere e ISP-së



Për modelet pa sistemin WLAN të integruar:



Hyrjet USB në anën e pasme majtas të televizionit

Mbi përdorimin e veçorisë së lidhshmërisë

Komputeri/drejtuesi i diskut të ngurtë/e.uesi i medias ose çdo pajisje tjetër që është e pajisur me duhet të përdoret me lidhje me tel për të performuar një detyrë më të lartë të mençuri.

Për modelat pa sistemin wifi të integruar, lidhni adaptor pa tel në një ngjyë USB të televizorit. Kur përdorni lojin e lidhjes pa tel, kini parasysh se televizori nuk mund të lidhet me rrjetet me SSD të fuqishur.

Konfigurimi i parametrevë të rrjetit

Parametret e rrjetit të televizionit përfshijnë opsionet e lidhjes me tel dhe me valë. Nëse jo, mblidhni televizorin me anë të hyrjes së retnet, zgjidhni **Llojin e rrjetit si pajisje me tel**. Zgjidhni opsionin **Pajisje pa tel** nëse do të lidhni pa tel televizorin me rrjetin.

Mund të shprehni butonin **OK** për të shkruar për rrjetet e disponueshme për lidhjen pa tel. Më pas do të shfaqet një listë e rrjetëve. Zgjidhni rrjetin tuaj nga lista dhe shprehni **OK**.

Nëse rrjetit zgjedhur është imbrojtur me një fjalëkalim, furni çelësin e adresës IP në anë të shterës virtuale. Prisi deni sa adresa IP të shfaqen në ekran. Kjo do të thotë që tani lidhja është vendosur.

Për t'u shkëputur nga një rrjet, duhet të thkeshi **Lloji i rrjetit**, shprehni butonin **Majtas** ose **Djathtas** dhe caktojni si **thokvi**.

Lidhja e telefonit celular me WiFi

Nëse pajisja tuaj celulare ka veçoriën e WiFi, mund të lidhni pajisjen me televizionin nëpërmjet një rrjeti, mund të përdorin materialin në pajisjen tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përkatshëm për ndërrim.

Lidhni pajisjen celulare me rutimin/modem dhe më pas aktivizoni softuerin e ndërrimit në pajisjen tuaj celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshiron të ndani me televizionin.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, duhet të arrim të hyri në skedarët e ndarë nga telefonit celular me anë të Shiftruesit të Medias në televizion.

Hynda në menunë **Shiftruesi i Medias** dhe do të shfaqet **OSD** në zgjedhjes së pajisjes së rrjetit. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shprehni butonin **OK** për të vazhduar.

Nëse ka, mund të shkarkoni një aplikacion kontrolli virtual në largësi nga serveri i ofruesit të aplikacionit me pajisjen e doret pa tel me anë të kullji aplikacioni. Për të bërë këtë, aktivizoni veçorinë **Telekomanda virtuale nga menuja Parametra-Më shumë** dhe shprehni butonin **Majtas** ose **Djathtas**. Lidhni televizorin dhe pajisjen celulare me të rrjetin rrjet dhe hapni aplikacionin.

Shënim: Kjo karakteristike mund të mos mbështetet në të gjitha pajisjet celulare.

Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videos dhe audios

Veçoria e ndarjes së videos dhe audios është një standard që lehtëson procesin e shikimit në pajisjet elektronike dixhitale dhe i bën ato më të lehta për përdorimin në rrjetin e shtëpisë.

Ky standard ju lejon të shikoni dhe të lexoni fotografi, muzikë dhe video të ngjatura në serverin e medias të lidhur me rrjetin e shtëpisë.

1. Lidhimi me një rrjet me tel ose me valë
Shikoni kapitullin për **Lidhjen me tel/ pa tel** për informacione të detajuara për konfigurimin.

2. Lexo skedarët e ndarë me anë të Shiftruesit të medias

Zgjidhni **Shiftruesi i medias** me anë të butonave **Majtas** ose **Djathtas** nga menuja Krysore dhe shprehni **OK**. Më pas do të shfaqet **Shiftruesi i medias**.

Ndarja e Videos dhe Audios

Mbështetje për Ndarjen e videos dhe audios është e disponueshme vetëm në modalitetin e **Dosjes së shiftruesit të medias**. Për të aktivizuar modalitetin e dosjes, shikoni të skedar **Parametra** në ekranin Krysor të shiftruesit të medias dhe shprehni **OK**. Thkeshi **Stim e pamjes** dhe vendosni të dosja me anë të butonave **Majtas** ose **Djathtas**. Zgjidhni lojin e dëshiruar të medias dhe shprehni **OK**.

Nëse konfigurimi e ndarjes janë vendosur si duhet, do të shfaqet ekrani **Zgjedhjes së Pajisjes** pasi të zgjidhni lojin e dëshiruar të medias. Nëse gjenden rrjetet të disponueshme, ato do të listohen në këllë të ekranit. Zgjidhni serverin e medias ose rrjetin me të cilin dëshiron të lidhesh. **OK** anë të butonave **Lart** dhe **Poshtë** nga shprehni **OK** nëse dëshironi që të lidheshi me pajisjen, shprehni butonin **Jeshi**. Mund të shprehni të **Menu** për të dalje.

Nëse për zgjedhni lojin e medias së video dhe zgjidhni një pajisje nga menuja e përzgjedhjes. Më pas zgjidhni dosjen me skedarët video në të një pamjen në vijim dhe do të rradhën të gjithë skedarët e disponueshëm video.

Për të lexuar lloje të tjera të medias nga Ky ekran, duhet të ktheheni të ekrani Krysor **Shiftruesit të Medias** dhe të zgjidhni lojin e medias së jashtë dëshirë dhe më pas të kryeni përsëri zgjedhjen e rrjetit. Rrekohuni rubrikës **Shiftruesi i Medias** për informacione të tjera mbi rritshmëri e skedarëve. Skedarët e ltrave nuk funksionojnë nëse shikoni video nga rrjet nëpërmjet veçorisë së ndarjes së videos dhe audios.

Mund të lidhni vetëm një televizion në të rrjetin rrjet. Nëse keni probleme me rrjetin, hqeni televizorin nga

priza në mur dhe ndizen përsëri. Modaliteti i levizjeve dhe kercimi nuk mbështeten me veçorinë e Ndarjes së videos dhe audios.

Shënim: Mund të ketë disa komplikime që mund të mos anë të konfigurimit të veçorisë së videos dhe audios për të lidhur televizorin me pajisjen dhe sigurose të lile si kompjuterit e biznesit.

WIRELESS DISPLAY (në varësi të modalitetit)

Wireless Display është një standard për transmetimin e vazhdueshëm të videos dhe të zërit nga Wi-Fi Alliance. Kjo veçori siguron aksesin për të përdorur televizorin tuaj si një pajisje për paraqeljen pa tel.

Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndarjen e ekranëve, audio përfshirë përmbajtjet grafike, të videos dhe të zërit, midis pajisjes celulare dhe televizionit tuaj.

Vendosni në fillim njënsë USB pa tel të televizionit, në rast se televizori nuk ka një veçori të brendshme të WiFi.

Më pas shprehni butonin **Burimi në telekomandë dhe kaloni** të burimi **Wireless Display**. Do të shfaqet një ekran që tregon se televizion është gatë për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për çdo markë; prandaj, ju lutemi referojuni manualit të udhëzimeve të pajisjes celulare për informacione të detajuara.

Shkoni për pajisje. Pasi të zgjidhni televizorin dhe të lidhni, ekrani i pajisjes suaj do të shfaqet në televizionin tuaj.

Shënim: Kjo veçori mund të vendot vetëm nëse pajisja celulare e mbështet këtë veçori. Proceset e skanimit dhe të lidhjes ndryshojnë sipas programit që përdorni. Pajisjet celulare me Android duhet të kenë versiorin e softuerit V4.2 ose më të lartë.

Lidhja e pajisjeve të tjera pa tel (në varësi të modalitetit)

televizionit juaj mbështet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel në reze të shkurtër. Për sa i përkon këto lloje pajisje pa tel me aparatat e televizionit, duhet të kryeni një çitim. Duhet të vepron si në postite për të çituar pajisjen tuaj me televizionin.

• Vendosni pajisjen në modalitetin e çfimtimit

• Nisni zbulimin e pajisjes e televizorit

Shënim: Shikoni manualin e televizorit të pajisjes pa tel për të mesuar shtat vendosja pajisjen në modalitetin e çfimtimit.

Mund të lidhni pajisjet audio ose telekomandë pa tela me televizionin tuaj. Shprehni ose flini çdo pajisje tjetër të lidhur të audios që lidhja pa tel të funksionojë

si duhet. Për pajisjet audio duhet të përdorni opsionin **Lidhja e audios** në menyën **Sistemi-Tingulli**, për telekomandë opsionin **Telekomanda me tingulli**, për menyën **Sistemi-Parametra-Më shumë**. Zgjidhni opsionin e menyë dhe shprehni butonin **OK** për të hapur menyën përkatëse. Me anë të kësaj menyje mund të zbuloni dhe të lidhni pajisjet që përdorni të njëjten teknologji pa tel dhe të filoni t'i përdorni ato. Ndëni udhëzimet në ekran. Nisni zbulimin e pajisjes. Do të shfaqet një listë e pajisjeve të cilin e dëshiron të disponueshme. Zgjidhni pajisjen me të cilën dëshiron të lidhni nga lista dhe shprehni butonin **OK** për të lidhur. Nëse shfaqet mesazhi **"Pajisja u lidh"**, lidhja është realizuar me sukses. Nëse dëshon kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

Transferimi i imazheve dhe transmetimi i audios
Mund të përdorni po ashtu këtë lloj lidhjeje për të transferuar imazhet ose për të transmetuar audio nga pajisja celulare të televizionit tuaj.

Çitoni pajisjen celulare dhe televizionin siç përkrahet me parë. Filloji një kercim për pajisje në pajisjen e doret. Filloji një televizion nga pajisjet e venditura në listë. Kontinimni kercesën për lidhje në ekranin e televizionit dhe bëni të rrjetin që në ekranin e pajisjes së doret. Nëse nuk këni kryer çitimin, transmetimi i imazheve ose transmetimi i audios për të televizionin nuk do të jetë i mundur.

Imazhet e dërguara nga pajisja celulare do të shfaqen në televizion pa kercesën e konfirmimit, nëse skedarin i imazhit është i përshatshëm. Mund të ruani po ashtu skedarin e imazhit të një njësisë, nëse kjo veçori e caktohet si lloj i logjes. Nëse kjo veçori mbështet dhe skedarin është përshatshëm, Shprehni butonin **DI** për të ndërprerë shfaqjen e imazhit.

Audioja do të transmetohet nëpërmjet altoparlantëve të televizionit, pas dhenës së konfirmimit. Për të filluar transmetimin e audios, anuloni çitimin e pajisjes nga televizion nëse e këni çituar me televizionin më parë. Pas përfundimit të çfimtimit, do të shfaqet një mesazh konfirmimi që ju kërkon nëse dëshiron të nisni transmetimin e audios nga pajisja tuaj celulare. Zgjidhni **Po** dhe shprehni butonin **OK** në telekomandën e televizionit. Nëse lidhja do të realizohet të sukses, e gjithë audioja do të kanalizohet nëpërmjet altoparlantëve të televizionit. Nisi simboi do të shfaqet në anën e sipërme të ekranit të televizionit për sa kohë që lidhja e transmetimit të audios të jetë aktive. Për të ndërprerë transmetimin e audios, duhet të paktizojni lojin pa tela të pajisjes celulare.

Mblidhni të gjitha aplikacionet në ekrutin dhe të gjitha menutë në televizion për një transferim pa probleme. Vëlbim skedarët e imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe në formatet e mp3 dhe jpg, png, bmp. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare

nuk përshatet për këto lloje të shfaqjeve të televizorit.

Shënim: Pajisjet për të vepur në të njëjtën gamë të pajisjeve mund të kenë funksione të ndryshme të pajisjeve për të përmirësuar performancën e pajisjeve për procesor të pajisjeve të pajisjeve të pajisjeve për të.

Portali i internetit
Veporja e portallit shpesh njihet si veporja në televizionin tuaj, dhe ia liron të lidhesh me një server në internet dhe të shikoni përmbajtje të siguruar nga ky server nëpërmjet lidhjes tuaj të internetit. Veporja e portallit ju liron që të shikoni muzikë, video, klipje ose përmbajtje në ueb me shikoret e përçaktuara. Pamja e përmbajtjeve pa ndërprerje varet nga shpejtësia e lidhjes që sigurohet nga ofruesi i shërbimit të internetit. Shypori butonin "Internet" në telekomandë për të hapur faqen e portallit të internetit. Në ekranin e portallit do të shikoni ikonat e aplikacioneve dhe shërbimeve të disponueshme. Përdorni butonin e navigimit të telekomandës për të zgjedhur atë që dëshironi. Ju mund të shikoni përmbajtje të dëshiruara duke shtypur OK pas zgjedhjes përkatëse. Shypori butonin BACK/RETURN për të mbyllur modalitetin e portallit të internetit.

Shënim: Problemet më të zakonshme që varen nga aplikacioni mund të shkaktohen nga ofruesi i shërbimit të përmbajtjes. Përmbajtja e shërbimit të portallit dhe ndërfaqja mund të ndryshojnë në çdo kohë pa njoftim paraardhës.

Hap Shituesin (në varësi të modalitetit)
Funksioni Hap Shituesin është një nga aplikacionet në portall të sigurot akses në internet. Zgjedhni butonin e internetit në faqen e portallit dhe shypori OK për të hapur shituesin. Do të shfaqen logot e disa shitësve të paracaktuar të uebit. Mund të zgjidhni një nga të përkatësit e shpejtë ose mund të lini adresën URL të një sajti uebi në shifrinë adresore në kyte të ekranit. Për të kryer klikime në internet, futni një fjalë kyçe në kutinë dialoguese të adresës dhe lëvizni kursoren tek ikona e kërkimit me butonin e navigimit në telekomandë dhe shypori OK.

Smart Center (në varësi të modalitetit)
Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabelës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me interneti shfaqjet dhe programet tuaja të preferuara nga televizioni tuaj Smart TV me teknologjinë **FollowMe TV**. Po ashtu, mund të hapni aplikacionet e portallit, të përdorni tabelën si telekomandë për televizionin dhe të ndani skedarët e medias. Për të përdorur veporitë e Smart Center, duhet të kryeni lidhjet e duhura. Sigurohuni që televizioni dhe pajisja celulare të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Për veporime e ridajtes së medias, duhet të aktivizoni opsionin **Ndajja e audios dhe videos të Sistemit** në shumëllojsh televizorit tuaj.

Shikoni aplikacionin e duhur të Smart Center në pajisjen tuaj celulare nga ofruesi i aplikacioneve në ueb dhe hapni për të filluar të përdorni.

Shënim: Mundësia e përdorimit të të gjitha funksioneve të këtij aplikacioni varet nga veporitë e televizionit tuaj.

Burrimi	Sinjaltet e mbështetura	Diagnoza e uebshumë
	PAL	0
	SECAM	0
EXT (SCART)	NTSC4.43	0
	NTSC3.58	0
	RGB 566	0
	PAL	0
AV prapa	SECAM	0
	NTSC4.43	0
	NTSC3.58	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
YPbPr	720p	0
	1080i	0
	480i	0
	480p	0
	576i, 576p	0
	720p	0
	1080i	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
HDMI	1080p	0
	3840x2160p	0
	4096x2160p	0

(X: i padisponueshëm; O: i disponueshëm)
Në disa raste, një sinjal në televizion mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mos-përbujtje me standardet e pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

Mosalltërit e Parazitëve Tipike të Hyrjes PC
Tabela e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizionin tuaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x480	60Hz
2	640x480	50Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	50Hz
5	800x600	75Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1024x768	60Hz
12	1024x768	65Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x800	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	65Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	75Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1200	60Hz
29	1600x1200	60Hz
30	1600x1200	60Hz

Formatet e Shtetërore të Mbroshetur të Videos për Modalitetin USB

Kodiku i Videos	Rezolucioni	Shpejtësi Bitsh	Konjener
MPEG1/2			Transmetimi vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG, Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4		40Mbps 1080P@30fps 1080P@60fps	Transmetimi vazhdueshëm i programit MPEG (MPG, MKV (.mkv), MOV (.mov), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid			MKV (.mkv), ASF (.asf), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson II.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MKV (.mkv), MOV (.mov), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264		3840x2160@30fps 1080P@60fps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .m4v), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), MPEG transport stream (ls, .tp, .ip), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG		720p@30fps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .m4v), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VFB		1080P@30fps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC		4K2K@60fps	MKV (.mkv), WebM (.webm), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip)
VFR		4K2K@30fps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatet e Shtetërore të Mbroshetur të Fotografive për Modalitetin USB

Imazh	Foto	Rezolucioni (Gjësia x Lartësia)	Shihim
JPEG	Vija bazë	15360x6540	
	Progressiv	1024x768	
PNG	jo e ndërthurur	9600x6400	Limiti për rezolucionin maksimal varet nga madhësia e DRAM
	ndërthurje	1200x800	
BMP		9600x6400	

Formatet e Shtetërore të Mbroshetur Audio për Modalitetin USB

Kodiku i Audios	Frekuenca e Kampionit	Shpejtësi Bitsh	Konjener
MPEG1/2 Shtresa1	16KHz ~ 48KHz	320Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (divx), Matroska (.mkv, .mka), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG, WAV (.wav))
MPEG1/2 Shtresa2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (divx), Matroska (.mkv, .mka), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG, WAV (.wav))
MPEG1/2 Shtresa3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DivX (divx), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG, FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf))
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG)
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (divx), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (ls, .tp, .ip), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, \VOB, MP6, MPEG, FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra))
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
GT11 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp), 3GP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkëveshtë e televizorit tuaj me kablot e konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referohesh informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.

	56Hz	60Hz	70Hz	75Hz	78Hz
640x480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
800x600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1024x768		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1280x768		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1280x800		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1360x768		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1360x768		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
1280x1024			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1400x1050			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1600x900			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Informacionet mbi funksionalitetin e Porallit të internetit

Përmbajtja dhe shërbimet e disponueshme nëpërmjet portalit SmartVue ofrohen nga palët të treta dhe mund të ndryshohen, të pezuluhen ose të ndërpriten në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Hitachi nuk është përgjegjës për asnjë përmbajtje ose shërbim dhe nuk garanton disponueshmërinë ose aksesin në përmbajtje ose shërbime të tilla.

Për informacione mbi një shërbim të caktuar ose për çdo përmbajtje, vizitoni faqen e internetit të ofruarit të shërbimit ose përmbajtjes. Nëse keni ndonjë pyetje ose problem në lidhje me çdo përmbajtje ose shërbim, atëherë kontaktoni drejtpërdrejt me ofruesin përkatës të shërbimit ose përmbajtjes. Hitachi nuk ka përgjegjësi për ofrimin e shërbimit për klientet në lidhje me përmbajtjen ose shërbimet dhe nuk pranon asnjë përgjegjësi në këtë drejtim.

Informacioni i funksionit të DVB

Ky marrës DVB është i përshtatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim. Megjithatë ky marrës DVB është në përputhje me specifikimet më të fundit për DVB në momentin e prodhimit, në një mund të garantojmë përputhje me Transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në shtetet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmonë përqendri për të përmirësuar produktet tona, për këtë arsye, specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për mëshilla se ku mund të blini aksesore, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku keni blerë pajisjen tuaj.

HITACHI


Skrërcëna instruksja e shërbimit

1. Wihtë baterie do pilotit

Wihtë do sërdoqka dytë baterie AAA/R3 lub rëwërdnëdqgo tËpu. Wkëdqjqdq baterie, prësëq prësëzëqgëq odpwëdqndiq bëgëwëw (+/-) orëz zëmqkëqgëq pëkrywëqë baterie.




TYLA CZĘŚĆ TELEWIZORA

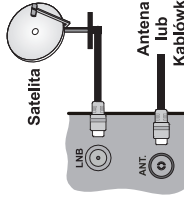

2. Podlëqzëqntëq antëny do TV

* Opëqë tylniqdq pëdqzëqntëq męqëq sę rëwëdq w zëdqzëdqsi od modelu

3. Podlëqzëq TV do gniazdkëq elektrycznydq



4. Aby wlëqzëq TV (zëdqzëqntëq od modelu)

Pëdqzëqntëq kabla zëdqzëqjqdq do gniazdkëq sieciwëqo, zëdqzëq sędq dëdq gotowëdqsi.

Aby wlëqzëq telewizor, kędq zëdqzëq sędq on w trybie oczëkëwëdqnia, albo:


1. Nęcëdqjny na pilocie przycisk oczëkëwëdqnia, **przycisk** numeryczny lub **Program +/-**.

2. Nęcëdqjny **przycisk oczëkëwëdqnia** lub **Program +/-** na telewizorze.

..... lub

2. Nęcëdqjq będqzny przycisk funkcyjny na TV, zëdqzëq sędq on z trybu oczëkëwëdqnia.

* Wylëqjd przyciskëwëq pilota i pëdqzëqntëq przyciskëwëq sterowëdqnia na TV męqëq sędq rëwëdq w zëdqzëdqsi od modelu

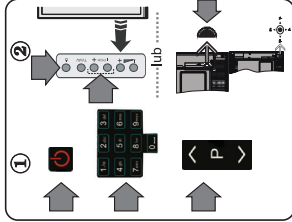

5 Wejście HDMI

PRZED PODŁĄCZANIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE OBA URZĄDZENIA SĄ WYŁĄCZONE. Użyj kabla HDMI do HDMI, aby podłączyć oba urządzenia. Aby wybrać wejście HDMI, proszę wcisnąć przycisk **Źródło** na pilocie. Za każdym razem, gdy nacisnąs przycisk, na ekranie pojawi się potwierdzenie wyboru.

* Wygląd przycisku **Źródło** może się różnić w zależności od modelu pilota



Podłączenie HDMI na urządzeniu



6 Procedura automatycznej konfiguracji (w zależności od modelu)

Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy, pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez cały proces. Po pierwsze, wyświetli się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i nacisnij **OK**. Na następnym ekranach ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków kierunkowych.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego
Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest ta opcja wyszukiwania programów, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji cyfrowej.

Kabel cyfrowy: Jeśli wybrana jest ta opcja wyszukiwania programów, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania może zostać wyświetlona wiadomość potwierdzająca. Wybierz **Tak** i nacisnij **OK**, aby kontynuować. Aby anulować operację, wybierz **Nie** i nacisnij **OK**. Możesz wybrać **Sięć** lub ustawić wartości, takie jak: **częstość obsługi**, **ID** sieci i krok wyszukiwania. Po zakończeniu wcisnij przycisk **OK**.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego kroku wyszukiwania.
Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Najpierw pojawi się menu **Typu Anteny**. Można wybrać **typ anteny** jako **Direct**, **pojedynczy kabel satelitarny** lub **przełącznik DiSEqC**, używając przycisków kierunkowych.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji analogowej.
Dodatek: Możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przydatności wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy kanałów. Po zakończeniu wcisnij **OK** aby kontynuować. Można w tym momencie uruchomić tryb sklepu. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybranie trybu domowego. Aby kontynuować, nacisnij przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu ustawień sieciowych/internetowych. Proszę odnieść się do kolejnej części na temat połączenia internetowego na następnym stronie aby skonfigurować połączenie przewodowe lub bezprzewodowe. Po zakończeniu konfiguracji nacisnij **OK**, aby kontynuować.

Po zakończeniu wprowadzania sygnału telewizyjnego, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego.
Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Nacisnij **OK**, aby kontynuować. Następnie, zostanie wyświetlone menu **Edycji listy kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami lub nacisnąć przycisk **Menu** aby wyjść i oglądać TV.

Uwaga: Nie wyłączaj telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji.

7 Podłącz swój telewizor do Internetu

Funkcja tego połączenia pozwala podłączyć telewizor do sieci domowej przewodowo lub bezprzewodowo. Możesz korzystać z tej sieci, aby połączyć się z portalem, uzyskać dostęp do zdjęć, plików wideo i audio przechowywanych na serwerze medów podłączonym do sieci i wyświetlić je na swoim TV.


Niemniej jednak, jeśli Twój TV nie posiada dongle'a USB Wi-Fi lub nie posiada wbudowanej obsługi WIFI, powinniśmy użyć połączeń przewodowych. Dodaj swój telewizor do sieci domowej poprzez podłączenie go do modemu/routera za pomocą kabla LAN (brak w zestawie), jak pokazano na rysunku.

Aby używać swojego TV z siecią bezprzewodową, możesz potrzebować bezprzewodowego dongle'a USB. Powinieneś podłączyć go do jednego z wejść USB w telewizorze. Jeśli telewizor posiada wbudowaną obsługę WIFI nie trzeba żadnych dodatkowych adapterów bezprzewodowych.


Nacisnij przycisk **Menu**, aby wejść do głównego menu TV. Wybierz **System-Ustawienia** za pomocą przycisków kierunkowych i nacisnij przycisk **OK**, aby wejść. Podświetli **Ustawienia sieciowe/internetowe** i nacisnij **OK**. Gdy typ sieci jest podświetlony, nacisnij lewy lub prawy przycisk, aby wybrać typ połączenia. Połączenie przewodowe zostanie nawiązane automatycznie. Jeśli wybrano połączenie bezprzewodowe TV wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli je za zakończenia. Wybierz jedną i nacisnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Jeśli sieć bezprzewodowa jest chroniona hasłem, należy wprowadzić kod dostępu do sieci. Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego, zostanie ono zapisane i nie będzie konieczne wprowadzanie hasła, aby ponownie połączyć się z tą samą siecią bezprzewodową. Następnie, na ekranie pojawi się menu **Ustawień profilu WIFI**. Jeśli zostanie wybrana opcja **Profil domowy**, na ekranie pojawi się menu **Ustawień profilu**.
Nacisnij przycisk Internet na pilocie, aby uzyskać dostęp do portali internetowego, gdy telewizor jest podłączony do sieci. Możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy aplikacji i usług, korzystając z funkcji portali internetowego telewizora.

Uwaga: Zawartość stron portali może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Połączenie bezprzewodowe

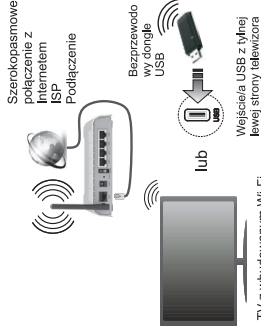

Połączenie przewodowe

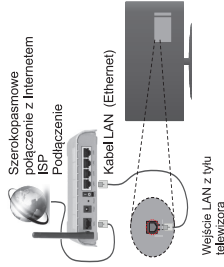

Ochronie podłączenie uzieniem: Oznaczone przyłącze jest przeznaczony do podłączenia przewodu uzimającego, obecnego w okablowaniu zasilania.

Niebezpieczne przyłącza pod napięciem:
Znaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika:
Znaczone obszary(y) zawierają(a) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.

Urządzenie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywanych, rozsądnych warunkach użytkowania.

CLASS 1
LASER PRODUCT

OSTRZEŻENIE

Nie polykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłnięta, może spowodować, groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli przegródki na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od siebie.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrazów, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używanie szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- Używanie tylko mebli mogących bezpiecznie udźwignąć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Niemieszczenie telewizora na wysokich meblach (np. półki na książki i szafka) bez przypięcia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- Niemieszczenie telewizora na senwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Powinowaciwanie dzieci o niebezpiecznych związków ze wspinaniem się na meble, aby dotknąć przycisków na telewizorze. Jeśli taki obecny telewizor ma być przeniesiony, powini być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻA NASCIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zesław do montażu naciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokreć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokrecać śrub.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie podłączone do przewodu uzimienia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzimienia oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi więc być zapewnione poprzez urządzenie i zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (człowiek galvaniczny, patrz. EN 60728-1-1).

Funkcje

- Telewizor obsługuje Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielczość 3840x2160 (4K2K). Zapewnia to rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, podwajając ilość pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak i w pionie. Treści Ultra HD są obsługiwane przez wejścia HDMI, USB oraz poprzez transmisje DVB-T2, DVBS-S2.
- Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna (DVB-T2/GS-S2)
- Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- Gniazdko SCART przeznaczony dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, gry tv itd.)
- System dźwięku stereofonicznego
- Teletekst
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Sterowanie ręczne

- Automatyczna wyłączenie po maksimum ośmiu godzinach.
- Wyłącznik czasowy
- Błędna klawisz
- Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opóź)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisownia
- Wbudowana obsługa WIFI 802.11 a / b / g / n
- Współdzielenie audio i wideo

Funkcje i właściwości mogą różnić się w zależności od modelu.

Komunikaty (zależnie od modelu)

ZASTRZEŻENIE ZNAKOW TOWAROWYCH

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejsy HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



YouTube i You Tube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS i Symbol łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS 2.0-Digital Out jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ten produkt zawiera technologie objęte pewnymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściciele patentów używają technologii Microsoft PlayReady® do ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawem autorskim. To urządzenie wykorzystuje technologie

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i biurowego we wszystkich krajach UE (i innych krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem krajów wymienionych poniżej.

Kraj	Ograniczenie
Bulgaria	Wymagane zezwolenie ogólne do użytku na zewnątrz i dla usług publicznych
Francja	Wyłączenie do użytku wewnątrz dla 245-4, 2483-5MHz
Włochy	Jeśli używane poza wykrytym terenie, jest wymagane zezwolenie ogólne
Grecja	Wyłączenie do użytku wewnątrz dla zakresu od 570MHz do 5725MHz
Luksemburg	Ogólne zezwolenie wymagające dla dostaw sieciowych i dostarczania usług (nie dla dostaw)
Norwegia	Transmisja radiowa jest zabroniona na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Ny-Aksund
Federacja Rosyjska	Wyłączenie do użytku wewnątrz

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmieniać w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi zasięgnąć informacji u władz lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących zarówno 2.4GHz i 5GHz przepływowego LAN.

Użytkownika sprzętu

Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włączniki z tyłu, które nie posiadają w swym składzie metalu ciężkiego, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę użytkownika zuzycie baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów.

Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymienić należy na inne tego samego lub równoważnego typu. • Powyższy znak świetlaczki zgodności z dyrektywą UE o Odpadach Elektronicznych i Elektronicznych 2012/19/EC (WEEE). Znak ten wskazuje, że NIE należy wyrzucać tego sprzętu oraz zużytych baterii wraz z nieposreagowanymi odpadami komunalnymi, lecz należy go zwrócić lub użytkownikowi właściwy sposób. Jeśli baterie lub akumulatory dołączone do sprzętu posiadają chemię symbolu Hg, Cd lub Pb, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie – ponad 0.0005% rtęci, ponad 0.002% kadmu lub ponad 0.004% ołowiu.

0.0005% rtęci, ponad 0.002% kadmu lub ponad 0.004% ołowiu.

Informacje dotyczące utylizacji odpadów:

Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włączniki z tyłu, które nie posiadają w swym składzie metalu ciężkiego, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę użytkownika zuzycie baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informacje na temat obowiązujących lokalnych przepisów.

Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymienić należy na inne tego samego lub równoważnego typu.

Informacje dla użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej

Znak po prawej świetlaczki zgodności z dyrektywą UE o Odpadach Elektronicznych i Elektronicznych 2012/19/EC (WEEE). Znak ten wskazuje, że NIE należy wyrzucać tego sprzętu oraz zużytych baterii wraz z nieposreagowanymi odpadami komunalnymi, lecz należy go zwrócić lub użytkownikowi właściwy sposób. Jeśli baterie lub akumulatory dołączone do sprzętu posiadają chemię symbolu Hg, Cd lub Pb, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie – ponad 0.0005% rtęci, ponad 0.002% kadmu lub ponad 0.004% ołowiu.



Pilot RC A3_49141 (załączenie od modelu)

1. Tryb oszczędzania: Włącz/wyłączaj TV
2. Netflix: Uruchamia aplikację Netflix
3. Przycisk numeryczny: Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego w ekranie.
4. TV: Wyświetla listę kanałów / Przechodzi na źródło TV
5. Głośność +/-
6. Internet: Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnieść się do listy aplikacji sieciowych TV
7. Menu: Wyświetla menu TV
8. OK: Pozwala na wybór kanałka, wstrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla listę kanałów (w trybie DTV)
9. Wleście/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, otwiera stronę (niekiedy w trybie teletekst)
10. Wyświetla informacje o transmisji wyświetlanych kanałów (w trybie teletekst), wyłącza tryb teletekst (w trybie teletekst)
11. Przeglądarka mediów: Otwiera ekran przeglądarki mediów
12. Mój przycisk 1 (*)
13. Kolorowe Przyciski: Postępują zgodnie ze wskazówkami ekranu, aby korzystać z funkcji kolorowych przycisków
14. Język: Przechodzi pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów (telewizja cyfrowa, gdy dostępne)
15. Wyświetla listę kanałów: Wyświetla listę kanałów mediów takich jak film
16. Nagrywanie: Nagrywa programy
17. Pauza: Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przerwaniem czasu
18. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
19. Zatrzymać: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
20. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija kaski do przodu
21. Ekran: Zmienia aspekt ekranu
22. Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)
23. Mój przycisk 2 (*)
24. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciskaj ponownie, aby natychmiast teletekst na obraz telewizyjny (MX)
25. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla listę programów, które będą nadawane w najbliższym czasie
26. Wyświetla i nawiguje po menu: Wyświetla i nawiguje po menu TV
27. Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zawartość, itp. oraz wyświetlać podręczny w trybie teletekst po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku
28. Program +/-
29. Wyświetla: Wyświetla listę menu dla szybkiego dostępu
30. Wyświetla: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
31. Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub źródłami
32. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne źródła

Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Państwa pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu.

Netflix: Możesz wyświetlić swój numer ESN (*) doaktywować Netflix.

Połączenia (załączenie od modelu)

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie Start (TV)		
	Połączenie AV (TV)		
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie PC/PS/2/Audio (book)		
	Połączenie PC/PS/2/Audio (book)		
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie HDMI (TV)		
	Połączenie Wyjście komputera (zob. rozdz. 2)		
PODŁĄCZENIE SPOW	Połączenie trybów (czarna)		
	Połączenie trybów (niebieski)		
BIOCZNE AV	Połączenie bioczne AV (Audio/Wideo) (book)		
	Połączenie bioczne AV (Audio/Wideo) (book)		
BIOCZNE AV	Połączenie bioczne AV (Audio/Wideo) (book)		
	Połączenie bioczne AV (Audio/Wideo) (book)		
SŁUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe		
	Połączenie słuchawkowe		
YPBPR	Połączenie wideo YPbPr (TV)		
	Połączenie wideo YPbPr (TV)		
LAN	Połączenie LAN (book)		
	Połączenie LAN (book)		
Połączenie subwersora (YPbPr)	Połączenie subwersora (YPbPr)		
	Połączenie subwersora (YPbPr)		

(*) Po podłączeniu zewnętrznego głośnika niskonastrowego

UWAGA: Do podłączenia urządzeń poprzez YPbPr lub bioczne wejście zestawu. Patrz rozdział o leveli stronie. Aby przesłać sygnał YPbPr poprzez wejście AV, można użyć kabla YPbPr do VGA. Nie można korzystać z VGA i YPbPr w tym samym czasie. Aby włączyć dźwięk PC/PS/2, do podłączenia kabla PC/PS/2/Audio audio. Aby włączyć dźwięk PC/PS/2, do wykonania połączenia musisz skorzystać z bocznego wejścia AV/kabla YPbPr-PC audio, korzystając z jego CZERWONEJ / BIAŁEJ przycisków. Aby włączyć dźwięk AV, automatycznie przełączy się na tryb AV. Podczas oglądania kanałów DTV (Mpeg H.264) lub w trybie przesyłarki mediów, wyjście poprzez gniazdo start nie będzie dostępne. | Przy korzystaniu z montażu naciśnięcie (dostępnego na rynku, jeśli dostępne) przycisku Start spowoduje wyłączenie wszystkich kabli do których wejście TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie. | Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia. | Aby podłączyć urządzenie obsługujące urządzenia do 500mA włączenie Podłączenie urządzeń do nabeżni prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podłączając kabel HDMI do swojego telewizora, musisz korzystać wyłącznie z oryginalnego (wyposażonego w zabezpieczenia) kabla HDMI. Aby uzyskać wyszczególnione informacje o wyłączeniu promieniowania, aby zapamiętać sobie bezproblemową transmisję, upewnij się również, że korzystasz z szybkiego kabla HDMI, mogącego przesyłać sygnały wysokiej rozdzielczości (tak jak 4K).

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1b urządzenie i telewizor są połączone. 1b urządzenie i telewizor są połączone. 1b urządzenie i telewizor są połączone.

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1b urządzenie i telewizor są połączone. 1b urządzenie i telewizor są połączone. 1b urządzenie i telewizor są połączone.

Odbiorniki TV / przyciski kontrolne (w zależności od modelu)



Wybór oczekiwania / Włączenie


TV/AV

Źródło

-PICH+ Program +/-


-▲+ Głośność +/-

Ważne: Aby wyświetlić menu główne, wciśnij jednocześnie przycisk i lub .

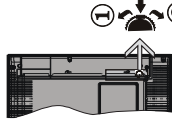


1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Przycisk wyboru programu/trybu oczekiwania/głośności/AV

Uwaga: Aby zmienić głośność, możesz przesuwać przycisk górę lub w dół. Jeśli chcesz zmienić kanał, nacisnij raz środek przycisku (pozycja 3), a następnie przesuń w górę lub w dół. Jeśli nacisnąć ponownie środek przycisku, wyświetli się OSD źródła. Jeśli nacisnąć środek przycisku i przytrzymać przez kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania. Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisków kontrolnych.

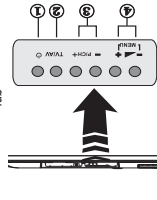

1. Przycisk włączenia/wyłączenia/trybu oczekiwania
2. Przycisk TV/AV
3. Przyciski przełączania programu do przodu/do tyłu
4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności

-lub-

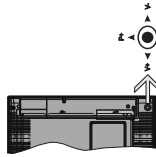

Dźwięk pozwala na obsługę głośności kanałów źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umięśnienie dźwięka może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność, popychając dźwięk do góry. Zmniejsz głośność, popychając dźwięk w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dźwięk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dźwięka, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dźwięk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dźwięka i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dźwięka, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisków kontrolnych.


Podłączanie zasilania

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z gniazda 220-240V, 50 Hz. Porozmawiamy, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny (zależnie od modelu)

Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT), lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego z tyłu telewizora.

TV iina część telewizora

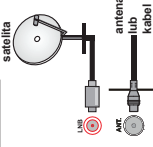

Złącze USB

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na obrotowym TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym obrotowym TV. Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

OSTROŻNIE: Szybkie podłączenie i odłączenie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzania, szybkiego podłączenia i odłączenia urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.

Wkładanie baterii do pilota

Najpierw wykręć śrubkę zabezpieczającą przegrodę na baterie, znajdującą się z tyłu pilota. Dokładnie podnieś pokrywkę. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na imię tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klipkę z powrotem. Następnie, przykręć śrubkę z powrotem.



Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

Jeśli ustawisz oszczędzanie energii na minimalne, zmniejsz maksymalne lub auto. TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić podświetlenie na określoną wartość ustawioną jako osobista i ustawić podświetlenie (umieściłownie, w korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako wyłączone, aby wyłączyć.

Uwaga: Dostępne opcje oszczędzania energii mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu System>Obraz.

Opcje oszczędzania energii można odnaleźć w menu System>Obraz. Zmniejszenie natężenia oświetlenia ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmodyfikowane. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybrana jest opcja auto lub w lewo, gdy wybrana jest opcja osobista, na ekranie pojawi się wiadomość, że "ekran wyłączy się za 15 sekund". Wybierz [Wciśnij] naciśnij OK, aby wyłączyć ekran, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli tryb ustawiony jest na grę.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz zasilanie z gniazdzka. To także zredukule zużycie energii.

Informacja na temat trybu oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np. z anteny lub źródła HDMI) przez 15 minut, ekran TV w tryb oczekiwania. Gdy nastąpię włączy się TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu." Wciśnij OK, aby kontynuować.

Opcja Automatyicznego wyłączenia TV (w menu System> Ustawienia- Więcej menu) może być domyślnie ustawiona na wartość od 1 do 8 godzin. Aby TV oszczędnie nie jest ustawione jako wyłączone, TV nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie ekran TV zostanie wyłączone. Aby zmienić tryb oczekiwania, należy nacisnąć środek przycisku TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu." Wciśnij OK, aby kontynuować.

Włączenie/wyłączenie (On/Off) (zależnie od modelu)

Aby włączyć telewizor

• Proszę podłączyć kabel zasilania do gniazdzka, w którym płynie prąd zasilający o napięciu 220-240V, 50 Hz.

• Zapali się wtychy dźwięk oczekiwania.

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

• Wciśnij na pilocie przycisk oczekiwania, program +/- lub przycisk numeryczny.

Przyciski kontrolne telewizora (w zależności od modelu)

• Naciśnij przyciski **Tryb oczekiwania** lub **Program +/-** na telewizorze. TV włączy się.

- lub -

• Naciśnij i przytrzymaj środek przelącznika kontrolnego po lewej stronie telewizora, aż wydzie z trybu oczekiwania. TV włączy się.

- lub -

• Naciśnij środkę dżojszki na TV lub przesuń go w górę lub w dół, aż TV włączy się z trybu oczekiwania.

Aby wyłączyć TV (w zależności od modelu)

• Naciśnij przycisk oczekiwania na płocie lub naciśnij przelącznik telewizora na TV, aż się wyłączy; tak, że telewizor przelączy się w trybu oczekiwania (zależnie od modelu).

• Naciśnij przycisk oczekiwania na płocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środkę dżojszki na telewizorze, tak, aby przelączył/telewizor w tryb oczekiwania.

• Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdzka.

Uwaga: Gdy telewizor przełączy się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazywać, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Pienwsza instalacja (w zależności od modelu)

Przy pienwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybrać zdanym język i naciśnij OK.

Na następnym ekranie ustaw swoje preferencje. Korzystać z przycisków kierunkowych.

Uwaga: W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później zainstalujesz programy PVR, w celu poprawienia jakości dźwięku znanaj w innej.

Wybór tryb nadawania sygnału

telewizyjnego

Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja **Antena Cyfrowa**, po ukończeniu innych ustawień występuje, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji cyfrowej.

TV cyfrowa kablowa: Jeśli wybrano opcję **Cyfrowej Telewizji Kablowej**, po ukończeniu opcji wybranych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizyjnego kablowego. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania może zostać wyświetlona wiadomość potwierdzająca. Wybrać **TAK** i naciśnij OK.

Wybór NIE naciśnij OK. Możesz wybrać **Się** lub ustawić wartość, takie jak: **Częstotliwość, ID Sieci i Krok Wyszukiwania**. Po zakończeniu proszę wsiąć przycisk **OK**.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależę od wybranego kroku wyszukiwania.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukończeniu innych ustawień występuje, TV wyszuka sygnały satelitarne. Przed wybraniem programu na telewizji satelitarnej należy zmienić punkt ustawienia. Najpierw pojawi się menu **Typu Anteny** i można wybrać typ anteny jako **Direct**.

Polejdyncy kabel satelitarny lub przelącznik DISEQC: używając przycisków **←** lub **▶**

Direct: Wybrać ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarnej. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Wybrać dostępnego satelitę na następnym ekranie i naciśnij **OK**. Zbý wyszukać programy.

• **Polejdyncy kabel satelitarnej:** Wybrać ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system polejdyncy kabel satelitarnej. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na następnym ekranie. Naciśnij **OK**, aby wyszukać programy.

• **Przełącznik DISEQC:** Wybrać ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnej przelącznik DISEQC. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje **DISEQC** (jeśli dostępne). Wciśnij przycisk **OK** aby przeszkacić pierwszego satelitę z listy.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień występuje, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji analogowej.

Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przypadnie wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy kanałów. Po zakończeniu wciśnij **OK** aby kontynuować.

Mozna w tym momencie uruchomić tryb sklepu. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla otoczenia góry, w zależności od modelu i może wyświetlić słowo ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczony wyłącznie do wykorzystania w sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybranie trybu **domowego**. Opcja ta będzie wystąpiła w menu **System-Ustawienia-Więcej** i można ją będzie później włączyć/wyłączyć.

Naciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby kontynuować, a na ekranie pojawi się menu **Ustawień sieciowych/internetowych**, jeśli potwierdził wcześniej wybrany ustawienia sieciowe. Aby skonfigurować łącze bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią **Łączność**. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij **OK**, aby kontynuować. Aby przejść do następnego kroku

nie robiac nic, wybierz **NIE** i naciśnij przycisk **OK**, gdy zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz skonfigurować ustawienia sieciowe.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień występuje, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlenie zostanie wyniki wyszukiwania. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Następnie, zostanie wyświetlone menu **Edycji Listy Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów, klikając ze swoim pilotem, menu lub nacisnąć przycisk **Menu** aby wybić **Opisać TV**.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCNT (*). Wybierz **Tak** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić. (* **LCN to system logicznego numerowania kanałów, organizujący dostępane programy zgodnie z rozpoznawaniem sekweny numerów kanałów (jeśli dostępne).**)

Uwaga: Nie włączaj telewizora podczas inżynieryjnej pienszej instalacji. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Korzystanie z funkcji SatCoDX (w zależności od modelu)

Operacje SatCoDX mogą zostać wykonane przy pomocy menu **Instalacja-Ustawienia satelity**. W menu SatCoDX znajdują się dwie opcje dotyczące SatCoDX.

Mozesz pobrać lub wysłać dane SatCoDX. Aby wykonać te czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora.

Mozesz przesłać bieżące serwis i odnośne satelity oraz transpondery TV na urządzenie USB. Dodatkowo możesz pobrać jeden z plików SatCoDX podłączonych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośne satelity i transpondery znajdą się w tym pliku, zostaną zapisane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy, nazwami, kablów i/lub analogowe, zostaną one zachowane. Tyko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawne, jeśli ustawienia anteny nie pojawią się wiadomość **Brak sygnału**.

Odtwarzanie mediów za pomocą wejścia USB (w zależności od modelu)

Używać wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twarý 2,5" i 3,5" (zasilanie zewnętrzny) lub pendrive.

WAŻNE: Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, wykałaj kopię zapasową znajdujących

się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odznaczacze MP3), dyski twardy/pendrive, mogą nie być kompatybilne z tymi odbiornikami TV. TV obsługuje formatowanie dysku w systemie plików FAT32, NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS.

Podczas formatowania twarých dysków USB o pojemności większej niż 1 TB (Terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwile przez, każdým podłączeniem i odłączeniem, gdy odznaczacze może nadal czytać pliki. Nie zastosowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie i trzecie odwołanie USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu podczas odtwarzania pliku.

Do wejść USB telewizora można podłączyć lub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twarý USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu przelącznik mediów może wyświetlić tyko 1000 plików graficznych przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie programu (w zależności od modelu)

WAŻNE: Używając nagrowo dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając funkcji **Formatuj dysk** w menu **Przełącznika mediów-Ustawienia-Ustawienia Nagrywania**. Aby nagrac program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on włączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Aby móc skorzystać napęd USB do nagrywania, powinieneś posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów twarých dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania na swój komputer, nieinny jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrane można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Podczas korzystania z synchronizacja czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z wyświetlaniem. Nagrywanie nie jest obsługiwane. TV może nagrąć do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są zdelone na paręty 4 GB.

Jeśli prędkość zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może nie powieść się. Lopia przesyłająca czasami może być niedostępna. Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardech USB.

Nie wyciągaj USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD.

W przypadku odłączenia kabla zasilania w aktywnego ustawienia zegara nagrywania USB, ustawienie to anuluje się.

Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystywać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa.

Niektóre pakietu streamowanie mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odzwierciedlenia.

Przyjmij Nagrywal, Odwzraj, Pauza, Wyświetl (dla dialogu listy odzwierciedlenia) nie mogą być używane podczas włączanego teletekst. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez limier, teletekst jest włączany automatycznie. Również korystanie z teletekstu podczas trwałego nagrywania lub odzwierciedlenia jest niemożliwe.

Nagrywanie z przesunięciem czasu (zależnie od modelu)

Naciśnij przycisk **Pauza** podczas oglądania audycji, aby przeskoczyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB.

Naciśnij przycisk **Odwzraj** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie rada.

Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.

Natychmiastowe nagrywanie (zależnie od modelu)

Naciśnij przycisk **Nagrywal**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **Nagrywal** na pilocie, aby nacisnąć kolejkę audycji po wybraniu następnego programu z poziomu EPG. Przesunięcie naciśnięć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można połączyć programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Odwzrajanie nagranych (zależnie od modelu)

Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany), aby sprawdzić opcje odzwierciedlenia, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego elementów menu nie będzie możliwy podczas odzwierciedlenia.

Naciśnij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odzwierciedlenie i powrócić do menu nagran.

Powolne odzwierciedlenie do przodu

Naciśnij **Pauza** podczas odzwierciedlenia nagranego programu, ukwitkują się opcje powolnego odzwierciedlenia do przodu. Możesz użyć przycisków **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne odzwierciedlenie do przodu. Naciśnij przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, zmieni się prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywań (w zależności od modelu)

Wybierz element **Ustawienia nagrania** w menu **Przegladarka mediów-Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.

Formatuj dysk: Funkcje **formatowania dysku** można wykonać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domylowy PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego modelu) podczas **Przewzwej instalacji**, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego skonwertowany na FAT32. W większości przypadków będą prace zostaną naprawione po formatowaniu, lecz urzeczy WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawił się na ekranie podczas rozrządzenia nagrywania, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

opcji menu **obrazu, dźwięku i ustawień**. Ponownie naciśnij przycisk **Menu** spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia **przegladarki mediów** przy pomocy menu ustawień.

Obsługa trybu pilota/losowo	
Rozpoznanie odzwierciedlenia używając przycisku odzwierciedlenia i funkcji	Wszystkie kable wykazywały poprawne interfejsy odzwierciedlenia w pierwszej kolejności
Rozpoznanie odzwierciedlenia używając przycisku OK i funkcji	Plk. będzie odzwierciedlany bez przerwy (powtarzany)
Rozpoznanie odzwierciedlenia używając przycisku odzwierciedlenia i funkcji	Wszystkie kable wykazywały poprawne interfejsy odzwierciedlenia raz w kolejności odzwierciedlenia
Rozpoznanie odzwierciedlenia używając przycisku odzwierciedlenia i funkcji	Wszystkie kable wykazywały poprawne interfejsy odzwierciedlenia w tej samej kolejności (losowo).

FollowMe TV (jeśli dostępna)

Jeśli w swoim urządzeniu przenośnym możesz streamować FollowMe TV, zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przenośnym. Uchomaj aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji odnajdziesz w instrukcji dołączonej do tej aplikacji. **Uwaga:** Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. **Uwaga:** Urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

Przebieg CEC i CEC RC (zależnie od modelu)

aktywnym CEC, podłączony portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcje CEC w menu **System-Ustawienia-Więcej** należy najpierw ustawić jako **Aktywna**. Naciśnij przycisk **Zródło** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia z źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu **Zródło** z nazwą własną zamast nazwą podłączonego portu HDMI (jak np.: **Odwzrajacz DVD, Rejestратор 1**, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zblojony do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby wylączyć tę funkcję i obsługiwać telewizor ponownie za pomocą pilota, naciśnij **CEC RC Quick Menu** na pilocie, podświetli **CEC RC Passthrough**, a następnie **wyłącz** tę funkcję naciśnij przycisk kierunkowy w lewo lub prawo. Tę funkcję można także ukwitkować lub wylączyć z menu **System-Ustawienia-Więcej**.

Odobrim TV, obsługując także funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łącząc audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem

a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC, telewizor nie wysyła automatycznie innych swych wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego wyłączenia głośników i włączenia funkcji ARC. Aby włączyć funkcję ARC, należy wybrać siebie w słuchawkach dźwiękowej i wykonać podłączenie urządzenia audio (tak samo jak w przypadku innych optycznych czy współosiowych wyjść audio). Jeśli zaliczyć portezbiera, należy pozostawić głośności podłączonego urządzenia, między wybraniem urządzenie z listy źródeł. W takim przypadku, klawiszem kontroli poziomu urządzenia audio, przyciskając klawisz **Uwaga:** ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI.

Stworzenie systemu audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem razem z TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję głośników w menu **System-Ustawienia-Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamknij, a dźwięk oglądającego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control i opcja CEC powinna być włączona.

E-Paradnik (jeśli dostępna)

Instrukcje obsługi dotyczącej możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-paradniku.

Aby skorzysta z E-paradnika naciśnij przycisk Info w czasie, gdy na ekranie wyświetlone jest menu. Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz żądany temat i naciśnij **OK** aby przeczytać instrukcję.

Aby zamknąć E-paradnik naciśnij przycisk **Exit** lub **Menu**.

Wydziałanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na liście kanałów. Listę kanałów możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów. Naciśnij przycisk **OK/TV**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować listę kanałów, naciśnij **Wybierz** przycisk lub otworzyć menu **edytowania** listy kanałów, naciśnij **Złoty przycisk**, aby dokonać zaawansowanych zmian w bieżącej liście.

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść w listę kanałów w menu głównym lub naciśnij przycisk **Wybierz** na ekranie wyświetlonej listy kanałów, aby otworzyć menu **edytowania** listy kanałów. Wybierz żądany kanał z listy. Możesz dokonać kilku wyborów równocześnie, naciskając

zółty przycisk. Następnie, nacisnąć przycisk OK, aby obwrócić menu **opcji edytowania kanałów** i wybrać opcję **doładuj/usuń ulubione**. Ponownie nacisnąć przycisk OK. Zmienić ustawienie opcji listy **włączona**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w tym samym sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączona**.

Możesz skorzystać z funkcji **filtrowania** w menu **edytowania listy kanałów**, aby na stałe filtrować kanały na **liczce kanałów**, zgodnie z własnymi upodobaniami. Korzystając z tej opcji **filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych, tak, aby była nadzorowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów. Funkcja **filtrowania** w menu **listy kanałów** będzie filtrować tylko aktualnie wyświetlaną **listę kanałów**, aby odnaleźć kanał i na niego przełączyć. Zmiany nie zostaną zachowane do czasu następnego otworzenia listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej
Opcje menu **Ustawień Rodzicielskich** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia można onalazć w menu **System-Ustawienia-Rodzicielskie**.

Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu **ustawień Kontrol Rodzicielskiej**.

Blokada menu: Ustawienie lub zezwala na dostęp lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączonej, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja kraju przy **Pienowóz instalacji** jest ustawiona na **Francję, Włochy lub Austrię**, wartość ustawia się na 18 jako wartość domyślna.

Blokady Programów niedozwolonych dla dzieci ustawia się na 18 jako wartość domyślna.

Blokady klawiszy: Klawisze blokady klawiszy zostanie WYŁĄCZONA, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski kontrole na TV nie będą działać.

Blokada Internetu: Jeśli opcja jest WYŁĄCZONA, owarta aplikacja przeglądarki na portalu zostanie wyłączonej. Ustaw na **WYŁĄCZ**, aby ponownie włączyć aplikację.

Ustawienie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. **Domyślny PIN CICAM:** Opcja ta będzie zaleceniwana, jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI CAM.

Szczegóły programu (przycisk Info): Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programach. **Filtr (niebieski przycisk):** Wyświetla opcje filtrowania. **Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor nagra wybrany program. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Opcje Programów
Skorzystaj z przycisków klawiatury, aby podświetlić program i nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić menu **opcji programu**. Dostępne są następujące opcje:
Wybór kanału: Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał.

Nagrywanie/Usunięcie nagr. Timer: Wybierz opcję **Nagryj** nacisnąć przycisk OK, **zostanie program będzie nadawany w przyszłości**, ustawienie **na dodany** do listy timerów, **o celu nagrania**. Jeśli program jest nadawany aktualnie, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować ustawione nagrywanie należy ten program podświetlić, nacisnąć OK i wybrać opcję **usun nagr.** Timer: Nagrywanie zostanie anulowane. **Zaprogramowane nagranie audycji / Usun zaprogramowane nagranie audycji:** Po wybraniu programu w menu EPG nacisnąć przycisk OK .

Wybierz opcję Ustaw timer dla programu i nacisnąć przycisk OK. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl any program i nacisnąć przycisk OK. Następnie, wybierz opcję **Usun timer programu**. Timer zostanie usunięty.

Ważne: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinienesz następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale.

Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 naderanem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatyczne wyszukiwanie w oparciu aktualizacji** jest aktywne, a telewizor odbiera sygnał telewizyjny z przesyłanego w trybie pomiaru, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli miga aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć. Wyłącz go na 2 minuty wytrząśnij z kontaktu i włącz go ponownie.

Rozwiązanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć
Upewnij się, że wyznacza jest bezpiecznicze włożona do gniazdka. Sprawdź, czy nie wyzerpały się baterie. Naciśnij przycisk na TV.

Siła jakość obrazu
• Sprawdź czy wybrany został prawidłowy system TV.

• Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź cztery anteny.

• Sprawdź, czy w prowadzisz właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrzegasz TV manualnie.

• Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

Brak obrazu
• Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.

• Czy antena jest podłączona prawidłowo?

• Czy kabel anteny jest uszkodzony?

• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?

• W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku
• Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, nacisnij przycisk **Wyłącz** lub zwiększ poziom głośności.

• Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa
• Być może wyzerpały się baterie. Wymień baterie.

Nie można wybrać źródła
• Jeśli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone zadne urządzenie. Jeśli nie, sprawdź kable AV i podłączenia urządzenia.

• 16 -

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie zaktualizować oprogramowanie układowe poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji

Wyszukiwanie aktualizacji

W menu głównym wybierz **System**, a następnie nacisnąć przycisk OK. W innych ustawieniach należy wybrać pozycję aktualizacji i nacisnąć OK, aby wyszukać posiadką aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobrania potwierdź pytanie dotyczące restaru TV, naciskając przycisk OK, by kontynuować operację restaru.

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Wyświetlanie informacji o programach

Nagrywanie niedostępne

Any nagrany program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie możesz nagrwać, spróbuj włączyć TV, wyjdź i wróć ponownie pamięć USB.

USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozczepiania nagrywania pojawi się na ekranie komunikat „Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu”, spróbuj zastąpić go nagrywanym. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Parswa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Funkcja dołączania sieci (zależnie od modelu)


Ustawienia przewodowej/bezprzewodowej można skonfigurować w ustawieniach sieciowych i internetowych w menu Ustawienia.

Podłączanie do sieci domowej

Funkcja tego połączenia pozwala podłączyć telewizor do sieci domowej przewodowo lub bezprzewodowo. Możesz korzystać z tej sieci, aby połączyć się z portalem internetowym, uzyskać dostęp do zdjęć, plików wideo i audio przechowywanych na serwerze medialnym i wyświetlić/odtworzyć je na swoim TV.

Podłączanie przewodowe

Podłącz TV do modemu/routera kablem LAN (nie dołączaj). Wybierz **Typ sieci** jako **Urządzenie przewodowe** w menu **Ustawienia sieci**/internetowe.

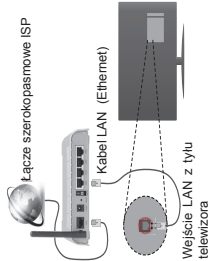

Połączenie bezprzewodowe

WAŻNE. Jeśli telewizor nie ma wbudowanej funkcji wifi, wymagane jest urządzenie kluczone USB, aby można było skorzystać z sieci bezprzewodowej. Aby połączyć TV z siecią domową bezprzewodowo, wybierz w menu **Ustawienia sieciowe/internetowe** wybrać **Typ sieci** jako **Urządzenie bezprzewodowe**. TV wyszuka i łączy dostępne stacje. Wybierz żądaną sieć i naciśnij **OK**. Jeśli telewizor posiada wbudowany system WLAN, nie wymaga on


Polski

dodatkowych urządzeń, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Dla modeli z wbudowanym systemem WLAN:



Dla modeli bez wbudowanego systemu WLAN:

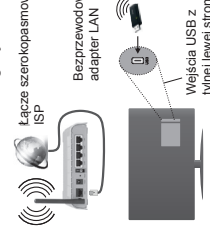

O korzystaniu z funkcji połączeń

Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PC/HDD lub innych kompatybilnych urządzeń.

W przypadku modeli bez wbudowanego systemu wifi podłącz adapter bezprzewodowy do jednego z wejść USB telewizora.

Używając połączenia bezprzewodowego, zauważ, że TV nie może łączyć się z sieciami z ukrytym SSID.

Konfiguracja ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe Twojego TV zawierają opcje połączeń przewodowych i bezprzewodowych. Jeśli podłączasz TV poprzez wejście Ethernet, wybierz **urządzenie przewodowe** jako **typ sieci**. Wybierz **połączenie bezprzewodowe**, jeśli chcesz podłączyć swój telewizor do sieci bezprzewodowej. Możesz nacisnąć przycisk **OK**, aby wyszukać dostępne sieci dla połączenia bezprzewodowego. Następnie na ekranie pojawi się lista sieci. Wybierz sieć z listy i naciśnij **OK**.

Jeśli wybrano sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadz go korzystając z wirtualnej klawiatury.

- 17 -

Pozycje, aż adres IP pojawi się na ekranie. Oznacza to, że połączenie działa.

W celu odłączenia się od sieci, należy podświetlić **Typ sieci** przyciskami w lewo lub w prawo ustawic połączenie jako **Wyłączone**.

Podłączanie urządzenia przenośnego

poprzez WiFi

Jeśli urządzenie przenośne wyposażone jest w WiFi, możesz je podłączyć do TV poprzez router, aby móc uzyskać dostęp do zawartości urządzenia. Aby móc to zrobić, urządzenie przenośne musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współużytkowania.

Połącz swoje urządzenie przenośne z routerem/modemem i uaktywuj ograniczanie do współużytkowania na swoim urządzeniu/przenośnym. Wybierz następnie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzielonych plików swoich urządzeń przenośnych przy pomocy przycisków mediów na swoim TV.

Wzgląd do menu przeglądarki mediów i wyświetl menu OSD w celu urządzenia odtwarzającego. Wybierz swoje urządzenie przenośne i naciśnij przycisk **OK** aby kontynuować.

Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przenośnego aplikację wirtualnego pilota. Przy użyciu tej aplikacji możesz obsługiwać TV za pomocą swojego urządzenia przenośnego. Aby to zrobić, włącz opcję **wirtualnego pilota** w menu **Ustawień-Więcej** przyciskami kierunkowymi w lewo lub w prawo. Podłącz TV i uruchom urządzenie przenośne do tej samej sieci i uruchom aplikację.

Uwaga. Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronicznej formie oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu sieci domowej.

Standard ten umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym/DLNA-podłączonym do Parswa sieci domowej.

1. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odtajdziesz w rozdziałach dotyczących **połączenia przewodowego/bezprzewodowego**.

2. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij **OK**. Wyświetli się lista plików mediów.

Współdzielenie audio i wideo

Obsługa współdzielenia audio i wideo jest dostępna tylko w typie katalogu **przeglądarki mediów**. Aby uaktywnić typ katalogu, przejdź do zakładki **Ustawień** na głównym ekranie przeglądarki i naciśnij **OK**. Podświetl **Typ widoku** zmień na **katalog**, używając przycisków **lewo** lub **w prawo**. Podświetli wybrany typ mediów i naciśnij **OK**.

Jeśli dzielenie się plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu żadanego typu mediów na ekranie, wyświetli się wiadomość o **wyborze urządzenia**. Jeśli została znaleziona dostępne sieci, będą one wyświetlane na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do której chcesz się podłączyć, używając przycisków góra lub dół, a następnie naciśnij **OK**. Jeśli chcesz odświeżyć listę urządzeń, naciśnij **Złoty** przycisk. Możesz nacisnąć przycisk **Menu** aby wyjść. Jeśli wybierzesz typ mediów jako **Wideo**, a następnie urządzenie z menu wyboru, następuje na następnym ekranie wybór katalog z plikami wideo - pokaże się lista wszystkich dostępnych plików wideo.

Aby odtwarzać inne typy mediów z tego ekranu, należy wrócić do **przeglądarki mediów** i wybrać żądane typy mediów, a następnie ponownie wybrać sieć. Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediów**.

Jeśli oglądasz film z pliki poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo, napisy nie będą odczytane. Tylko jeden telewizor może być podłączony do tej samej sieci. Jeśli wystąpi problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyłączenie wtyczki z gniazda elektrycznego, a następnie proszę włączyć go ponownie. Tryb trick i przeskoki nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Uwaga: W niektórych PC nie będzie można używać funkcji **współdzielenia audio i wideo** z powodu ustawień administratora lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).

Ekran bezprzewodowy (zależnie od modelu)

Ekran bezprzewodowy jest standardem synchronizacji obrazu i dźwięku stworzonym przez Philips Alliance. Umiejęta ta umożliwia korzystanie z telewizora jako ekranu urządzeń medialnych.

Używanie z urządzeniami internetowymi

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem medialnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku.

Polski - 18 -

Telewizor musi być podłączony do bezprzewodowej sieci. Jeśli telewizor nie posiada wbudowanego Wi-Fi należy użyć podłączony adapter Wi-Fi przez złącze USB.

Naciśnij przycisk **Źródło** (Source) na pilocie (przełącz na **Wyświetlacz bezprzewodowy** (Wireless Display)). Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne firmy różnie nazwały swoje aplikacje, więc proszę sprawdzić w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego odnośnie szczegółów.

Wyświetl urządzenie. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze.

Uwaga: Z funkcji można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie i łączenie są obsługiwane. Proces wyświetlania i łączenia różni się w zależności od używanego oprogramowania. Urządzenia z systemem Android powinny posiadać oprogramowanie w wersji 4.2 lub nowszej.

Podłączanie innych urządzeń bezprzewodowych (w zależności od modelu)

Telewizor obsługuje również inną technologię łączności bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Przed korzystaniem z tego typu urządzeń bezprzewodowych w połączeniu z TV, wymagane jest ich sparowanie. Aby sparować urządzenie z TV należy wykonać następujące czynności:

- Przełącz urządzenie w tryb parowania
- Wybrać wykrywanie urządzeń na TV

Uwaga: Informacje o tym, jak ustawić swoje urządzenie bezprzewodowe w tryb parowania omówisz w jego instrukcji obsługi.

Można bezprzewodowo podłączyć do telewizora urządzenie audio lub piloty. Odczyt lub wyłączenie wszelkie inne podłączone urządzenia audio, aby funkcja połączenia bezprzewodowego działała poprawnie. Dla urządzeń audio skorzystaj z następujących opcji:

- **Audio Link** w menu **System+Dźwięk**, dla pilotów skorzystaj z opcji **Smart Remote** w menu **System+ustawienia-Wybiej**. Wybierz opcję menu **Naciśnij przycisk OK**, aby wejść w wybrane menu. Korzystając z tego menu możesz wykonać podłączenie bezprzewodowe i przycisnąć przycisk **OK**, aby zaakceptować bezprzewodowe i używanie. Posługaj się instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wybierz wykonywanie urządzeń. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń bezprzewodowych. Wybierz z listy urządzenie, które chcesz podłączyć. Naciśnij przycisk **OK**, aby je podłączyć. Jeśli wyświetli się informacja **Urządzenie podłączone**, połączenie zostało pomyślnie ustanowione. Jeśli połączenie powiedzie się, spróbuj ponownie.

Strumieniowanie obrazów i audio

Można również korzystać z tego typu połączenia do przysyłania obrazów lub strumieniowania audio z urządzenia mobilnego do telewizora.

Sparuj telefon/telewizor tak, jak to opisano wcześniej. Rozpozniij wyszukanie urządzeń na swoim urządzeniu mobilnym. Wybierz swój TV z listy urządzeń.

Potwierdź żądanie połączenia na ekranie telewizora i zrób to samo na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Jeśli parowanie nie zostanie wykonane, przysyłanie obrazów lub strumieniowanie audio do telewizora nie będzie możliwe.

Obrazy wysyłane przez urządzenie mobilne będą wyświetlane na telewizorze bez żądania potwierdzenia, jeśli pilot obrazu jest odpowiedni. Można również zapisać plik obrazu na podłączony nośnik USB lub ustawić go jako logo startowe. Jeśli ta funkcja jest obsługiwana, a plik jest odpowiedni, **Naciśnij przycisk Wyjdź**, aby zakończyć wyświetlanie obrazu.

Dźwięk będzie przesyłany przez głośniki telewizora, po potwierdzeniu. Aby rozpocząć strumieniowanie odczyt urządzenia do telewizora, jeśli zostało sparowane z nim wcześniej. Po zakończeniu parowania, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia z pytaniem, czy chcesz rozpocząć strumieniowanie audio z urządzenia mobilnego. Wybierz **Tak** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie telewizora. Jeśli połączenie zostało pomyślnie ustanowione, wszelkie audio będzie przesłane przez głośniki telewizora. W górnej części ekranu telewizora pojawi się symbol na tak długo, jak długo aktywne będzie podłączenie strumieniowania audio. Aby zakończyć strumieniowanie audio, naciśnij zakończony połączenie bezprzewodowe urządzenia mobilnego.

Dla bezproblemowego transferu zamknij wszystkie uruchomione aplikacje i wszystkie menu telewizora. Tylko pliki obrazów o wielkości mniejszej niż 5MB oraz w następujących formatach plików są odpowiednie: *.jpg*, *.jpeg*, *.png*, *.bmp*. Jeśli plik wysylny przez urządzenie mobilne nie spełnia tych wymagań, nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Uwaga: Urządzenia bezprzewodowe mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości radiowych i mogą się wzajemnie zakłócać. Aby poprawić pracę urządzeń bezprzewodowych, umieść go w odległości od najbliższej linii metra od innych urządzeń bezprzewodowych.

Portal Internetowy

Funkcja portalu dodaje do telewizora funkcję pozwalającą łączyć się z serwisem internetowym z obsługą połączenia internetowego. Funkcja portalu pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo, klipów lub zawartości WWW, dzięki określonym skrótom. Oglądanie tych treści bez zakłóceń odbywa się poprzez połączenia zapewnionego przez Twojego dostawcę usług internetowych.

Naciśnij przycisk **Internet** na pilocie, aby otworzyć stronę portalu internetowego. Na ekranie zobaczysz ikonki dostępnych aplikacji i usług. Użyj przycisków **Wyświetlacz audio i wideo** można być włączona. Poprzez stosowną aplikację Smart Center na swoim urządzeniu mobilnym ze sklepu aplikacji w sieci i uruchomić go w celu użytkowania.

Uwaga: Możliwość korzystania ze wszystkich telewizora funkcji tej aplikacji zależy od właściwości telewizora użytkownika.

Można być spowodowane przez dostawcę tych usług. Serwis portalowy i interfejs mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez uprzedzenia.

Otwórz przeglądarkę (zależnie od modelu)

Funkcja otwiera przeglądarkę jest jedną z aplikacji Wyświetlonych, zapewniających dostęp do Internetu. Aby otworzyć przeglądarkę, naciśnij przycisk **OK** aby uruchomić przeglądarkę. Wyświetli się logo pewnych preferencyjnych stron WWW. Możesz wybrać jedno z nich, aby uzyskać szybki dostęp, lub wprowadzić adres URL, strony w okienku adresowym na górze ekranu. Aby przeszukać Internet, wprowadź słowo klucz w okienku adresowym i przesuń kursor na ikonkę szukania, za pomocą przycisków nawigacyjnych, a następnie naciśnij **OK**.

Smart Center (zależnie od modelu)

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo zmieniać swoje ulubione programy ze swojego telewizora. Smart Center jest dostępny w aplikacji **FoVolve TV**. Możesz także uruchomić swoje aplikacje portalowe, korzystając z tabletu jako pilota do swojego telewizora i współdzielić TV i pliki medialne.

Aby móc korzystać ze Smart Center należy poprawnie ustawić połączenia. Proszę się upewnić, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.

Kompatybilność Sygnałów AV i HDMI		
Źródło	Obsługiwane sygnały	Dostępne
EXT (SCART)	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	RGB 50/60	O
Tyline AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
HDMI	1080p	O
	3840x2160p	O
	4096x2160p	O

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowy itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu; telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Cyfrowość
1	640x350	8bit
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	72Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	60Hz
13	1024x768	60Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x768	75Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1200	60Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Obsługiwane Formaty Plików Wideo dla Trybu USB

Kodzik wideo	Rozdzielczość	Prędkość Transmisji	Kontener
MPEG 12			Strumień programu MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), strumień transportu MPEG (ts, tp, ip), MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3pp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG 4	1080P@30fps 1080P@60fps	40Mbps	Strumień programu MPEG (MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3pp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf) MP4 (.mp4, .mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (.asf) FLV (.flv), AVI (avi), SWF (swf)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (.asf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3pp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3pp), strumień transportu MPEG (ts, tp, ip), ASF (.asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Realny JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (.3gp, .3pp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (mkv), strumień transportu MPEG (ts, tp, ip)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Obsługiwane Formaty Plików Graficznych dla Trybu USB

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (Szerebość X Wysokość)	Uwaga
JPEG	Linia bazowa Progresywna	15.360x8.640 1024x768	
PNG	bez przepłotu	9600x6400	Limit maksymalnej rozdzielczości zależy od rozmiaru DRAM
BMP	Z przepłotem	1200x800	
		9600x6400	

Obsługiwane Formaty Plików Audio dla Trybu USB

Kodek audio	Częstotliwość Probkowania	Prędkość Transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 304Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mpbs	EAC3 (ac3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (wma, .wmv, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 120Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, .mov, .m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11 025KHz, 22 05KHz, 44, 1KHz	8Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz-96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Rozdzielczość DVI

Podążając urządzenia do telewizora, używając kabliprzelotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768					<input checked="" type="checkbox"/>	
1280x1024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

Informace dotýčející funkcionality portálu Internetového

Treści i programy dostępne poprzez portal SmartVue są udostępniane przez innych operatorów i mogą być zmienione, zawieszone lub przenwane w dowolnym momencie bez jakiegokolwiek uprzedzenia.

Hitachi nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek treści i programy, ani nie gwarantuje ich dostępności lub dostępu do takich treści lub programów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego programu lub treści, prosimy odwiedzić witrynę internetową ich dostawcy/ciela. Jeśli masz jakiegokolwiek zapytania albo problemy z dowolnymi programami lub treściami, prosimy kontaktować się bezpośrednio z dostawcą/cielem tychże programów/treści. Hitachi nie jest odpowiedzialne za zapewnianie obsługi Klienta odnośnie jakichkolwiek treści lub programów.

Informacje o funkcionality DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chciaz ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy dobowizyjnego, w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi tr ansmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnalach audyolj i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizyj cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Ciągle dążymy to tego, aby udoskonalac nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmieniç się bez uprzedzenia.


Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

1 Do dálkového ovládače vložíte baterie

Vložíte dvě baterie AAA/R3 nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).



ZADNÍ STRANA TELEVIZORU

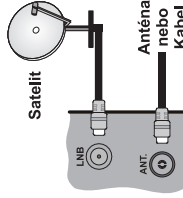

2 Připojte anténu k TV

*Možnosti zadního připojení se mohou lišit v závislosti na modelu

3 Zapojte TV do zásuvky



4 Zapnutí televizoru (v závislosti od modelu)

Po připojení napájecího kabelu do zásuvky se rozsvítí pohotovostní LED světlo.


K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

1. Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovládacím.
2. Stiskněte tlačítko **Standby** nebo tlačítko **Programme +/-** na TV.

-----nebo -----

3. Stiskněte boční spínač funkcí na TV, dokud se TV zapne z pohotovostního režimu.

*Vzhled tlačítek dálkového ovládací a poloha ovládacích tlačítek na televizoru se může lišit v závislosti na modelu

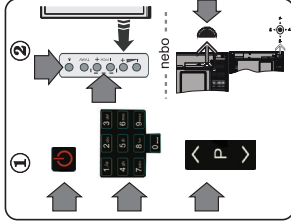

5 HDMI vstup

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJIŠTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ. Pro prosím obou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI. Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovládací. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr dálkového ovládací



Do HDMI připojení na zařízení

Vzhled tlačítka zdroje se může lišit v závislosti na modelu dálkového ovládací

6 Postup automatického nastavení v závislosti na modelu

Když se TV provazuje poprvé, procesem Vás bude provázet průvodce instalací. Nejříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. Na následující obrazovce pomocí směrových tlačítek nastavte své preference.

Výběru typu vysílání Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších

počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání. **Digitální anténa:** Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte Ano a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte Ne a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat Síť nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

Satelit: Pokud je zapnutá volba vyhledávání Satelitního vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí typ antény. Typ antény můžete zvolit jako Direct, jednoduchý satelitní kabelový systém nebo DISCQC switch, pomocí použití směrových tlačítek.

Analog: Pokud je zapnutá volba vyhledávání Analogového vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání. Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během nastavení bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku Seznamu kanálů. Můžete-li tovo, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost je určena pouze pro účely vysílání výrobků v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovládací, na obrazovce se zobrazí nabídka Nastavení síť/internetu. Pro konfiguraci kabelového nebo bezdrátového připojení, podívejte prosím následující sekci o připojení k internetu na další straně. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání.

Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

Poznámka: Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace.

7 Připojte televizor k internetu


Funkce připojení umožňuje připojit Váš televizor k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento systém můžete použít k připojení k Portálu nebo k přístupu k fotografům, video a audio souborům, které jsou uloženy na Mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Nicméně, pokud Váš televizor nemá bezdrátový, USB dongle nebo nepodporuje interní Wi-Fi funkce, jako typ připojení použijte kabelové připojení. Přidejte svůj televizor k domácí síti jeho připojením k modem / routeru pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky), jak je znázorněno. Pokud chcete používat televizor ve své bezdrátové síti, budete potřebovat bezdrátový USB dongle. Připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru. Pokud Váš televizor podporuje interní Wi-Fi funkci, nebudete potřebovat žádný další bezdrátový adaptér.


Po stisknutí tlačítka **Menu** otevřete hlavní nabídku TV. Zvolte **Systém> Nastavení** pomocí směrových tlačítek a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zvolte **Nastavení sítě / internetu** a stiskněte **OK**. Pokud je Typ sítě vybraný, stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo** pro výběr typu připojení. Automaticky se naváže kabelové připojení. Pokud je zvoleno bezdrátové připojení, TV bude vyhledávat bezdrátové síle s po dokončení jejich uvede v seznamu. Zvolte z nich jedno a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je bezdrátová síť chráněna heslem, pro přístup k síti zadáte správný kód. Po navázání připojení k bezdrátové síti, připojení bude dokončeno, a znovu nebudete muset zadávat heslo pro připojení ke stejné bezdrátové síti. Uložení Wi-Fi profilů můžete kdykoliv odstranit. Při provedení První instalace bude tento profil také vymazán. Pokud je Váš televizor připojen k internetu, pro přístup k internetovému portálu, na dálkovém ovládací stiskněte požadovaná tlačítka aplikace a služeb.

Poznámka: Obsah portálového stránky se může měnit v čase a bez předchozího upozornění.

Bezdrátové připojení

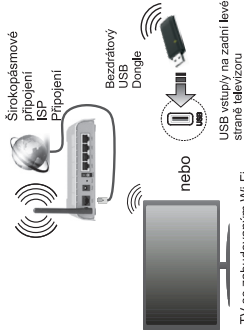

Připojení drátově

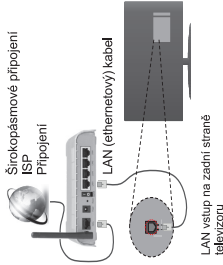

Obsah	2
Omáčení na produktu	2
Funkce	4
Technické údaje	4
Informace o likvidaci	5
Dálkový ovladač RC A3_49141 (v závislosti na modelu)	5
TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)	6
Připojení napájení	8
Anténní připojení (v závislosti na modelu)	8
Připojení USB	9
Vložení baterií do dálkového ovladače	9
Informační tlačítka dálkového ovladače	9
Environmentální informace	9
Notifikace pohotovosti	9
První instalace (v závislosti na modelu)	10
Používání možností SatCoDX (v závislosti na modelu)	10
Media Playback přes USB vstup (v závislosti na modelu)	11
Nahrávání programu (v závislosti na modelu)	11
Nahrávání s časovým posunem (v závislosti na modelu)	12
Okamžitě nahrávání (v závislosti na modelu)	12
Středně natravného programu (v závislosti na modelu)	12
Konfigurace nahrávání (v závislosti na modelu)	12
Menu Prohibiče médií (v závislosti na modelu)	12
FollowMe TV (pokud jsou dostupné)	12
CEC a CEC RC příchod (v závislosti na modelu)	12
E-Manual – E-Průhledník (pokud jsou dostupné)	13
Oslnivá TV	13
Ovládání seznamu kanálů	13
Konfigurace RodioVského nastavení	13
Elektronický programový průvodce (EPG)	14
Aktualizace softwaru	15
Řešení problémů a tipy	15
Funkce připojení (v závislosti na modelu)	15
WIRELESS DISPLAY (v závislosti na modelu)	17
Připojení dalších bezdrátových zařízení (v závislosti na modelu)	17
Internetový Portal	18
Smart Center (v závislosti na modelu)	18
Typické Zobrazovací Režimy PC Vstupu	19
Kompatibilita AV a HDMI	19
Podporované Formáty Souborů Obrázků pro Režim USB	20
Podporované DVI Rozlišení	22
Informace o funkcích internetového portálu	23
Informace o funkcích DVB	23



VÝSTRAHA

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ ELEKTRICKÝM PŘÍKONEM

VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZKU ELEKTRICKOU NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST), UMĚŤTE NEJEDNOU RUKOU NEBO PRAVÍČKOU NA SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odpočívání na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Stová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odbírá energii pro vnitřní výmny. Když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ – Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití

⚠️ APOZORNĚNÍ: Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnehmím.

- Televizor je určen pro domácí a podobně výšebně použít, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou nožnky, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte na síťový kabel nabelek TV/nebo jiné věci.** Poškozený síťový kabel může způsobit požár nebo elektrický šok. Kabel odpojujte vytážením za zástrčku, nikoli zatážením za kabel. Nikdy nesahejte na síťový kabel močímý rukama, může to způsobit škráb nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzdejte nebo nevažte s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapalčinám nebo sřifikáčním tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na poličkách nad zařízením).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumisťujte zdroj tepla/tepleho ohně, jako jsou zapalné svíčky na vch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohříváče, radiátory atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí urážení, igellové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domáciích zvířat.
- Opatrně připojte kotelavce k televizoru. Pokud je stojan opatřen trouby, pevně utáhněte trouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Trouby přifix nepřetahujte a řádně namontujte a stáhnoute gumy.
- Nevznázejte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunce, ohně a podobně.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nábepečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt třídy č. II: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

Produkt třídy č. I: It's funkčním uzemněním: Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, aby se nepoužíval bez bezpečnostního elektrického uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.

Ochranné uzemnění: Označení termínal je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.

Nebezpečný termínal pod proudem: Označení termínal je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.

Pozor. Viz návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumné používání v podmínkách předvzatých podmínkách provozu.

CLASS 1
LASER PRODUCT

UPOZORNĚNÍ

Baterie nepolykejte, nebezepečte chemického popelání

Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat kofluorocinocinovou baterii. Pokud dojde k požití kofluorocinocinové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud člásk baterie není možné bezpečně uzavřít, přestavte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmé místo. TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkým množstvím zranění, nájme dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- Používání im skříňek nebo stojanů, které doporučuje výrobce televizoru,
- Používání jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.

- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podřepného nábytku.

- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.

- Nepokládejte televizor na křehký materiál umístěné mezi televizorem a podpurným nábytkem.

- Naudením dětí o nebezpečích vyzvějí na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedena opatření.

Funkce

- Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K/2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky zvláštnímu rozlišení Full HD televizoru díky vodovrtání, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován za vstupu HDMI a USB a přes výstupy DVB-T2 a DVB-S2.

- Dálkové ovládné barevná TV

- Pině integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T2/C/S-S2)

- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvky

- USB vstup

- OSD menu systém

- Dvě SCART zátky pro externí zařízení (jako video, video zvuk, audio set, at.)

- Stereo zvukový systém

- Telexť

- Připojení pro sluchátka

- Automatický programovací systém

- Růční ladění

- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.

- Časová pojistka

- Dětská pojistka

- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.

- Přetváření NTSC

- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)

- PLL (Hledání frekvence)

- PC vstup

- Režim pro hry (volitelný)

- Funkce Vypnutí obraz

- Nahrávání programu

- Nahrávání programu časovým posunem

- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis

- 802.11 a/b/g/n zabudovaná WiFi podpora

- Silleni Audia a Videa

Funkce a vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

UPOZORNĚNÍ (v závislosti na modelu)

OSZAMĚNÍ O OCHRANĚ ZNÁMKĚ

Vyrobeno v licenci Dabby Laboratories. Dobry a symbol kvojlěho D jsou pod ochrannou známkou Dobby Laboratories.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.



YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS TruSurround je ochranná známká společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol společně jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital Out je ochranná známká společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



právních předpisů pro 2,4 GHz; i pro 5 GHz bezdrátové sítě LAN.

Ličivnice odpadů:

- Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skládáte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

- Nepokoušejte se dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahražujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.

- Vyšše uvedené pomůcky a elektronického zařízení likvidaci elektrického a elektronického zařízení 2012/19/EC (WEEE). Značka označuje požadavek NEVYHAZOVAT zařízení včetně vyloučených baterií do neřetěného odpadu, ale použití dostupná sběrná místa. Je-li na bateriích nebo akumulátorech, které jsou součástí tohoto zařízení, chemická značka Hg, Cd nebo Pb, potom to znamená, že obsah těžkých kovů v baterii je vyšší než: 0,0005% mědi, nebo více než 0,002% kadmia nebo více než 0,004% olova.

Informace o likvidaci

Instrukce pro likvidaci odpadů:

- Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skládáte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

- Nepokoušejte se dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahražujte je jen bateriemi stejného nebo rovnocenného typu.


Informace pro uživatele v zemích Evropské Unie

Značka uvedená na pravé straně splňuje směrnici pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení 2012/19/EC (WEEE). Značka označuje požadavek NEVYHAZOVAT zařízení včetně vyloučených baterií do neřetěného odpadu, ale použití dostupná sběrná místa. Je-li na bateriích nebo akumulátorech, které jsou součástí tohoto zařízení, chemická značka Hg, Cd nebo Pb, potom to znamená, že obsah těžkých kovů v baterii je vyšší než: 0,0005% mědi, nebo více než 0,002% kadmia nebo více než 0,004% olova.



Dálkový ovladač RC A3_09141 (v závislosti na modelu)

1. Pohotovostní režim: Zapnutí / Vypnutí televizoru
2. Netfix: Spustí aplikaci Netfix
3. Číselná tlačítka: Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
4. TV: Zobrazí seznam kanálů / Přepne na TV zdroj
5. Hlasitost +/-
6. Informace: Otevře stránku portálu, kde je k dispozici informace o vašem televizoru
7. Režim: Zobrazí TV menu
8. OK: Pohybuje uživatelské volby, porádí stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režim)
9. Zpětná šipka: Vratí se na předchozí obrazovku, otevře indexovaný stránku (v režimu TXT)
10. Přehrávač: Zobrazuje skvělé informace (odhadl v režimu TXT)
11. Protiložec: Otevře obrazovku mediálního prohlížeče
12. Moje tlačítka 1 (*)
13. Poslední tlačítka: Pokouší se o číselný vstup
14. Jazyk: Přepíná mezi režimy zvuku (analog / televizor), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (digitální TV), pokus se k obrazu /
15. Rychlé přeláčení: Pokus se k obrazu dozadu v režimu TV
16. Nahrazení: Nahrazení programů
17. Pausa: Pozastavte přehrávání média, spouští nahrávání v časovém posunu
18. Přehrávat: Spouští přehrávání média
19. Zastavit: Zastaví přehrávání média
20. Rychlé dopředu: Přesune obraz dopředu v mediích, jako jsou filmy
21. Obrazovka: Mění menu stran obrazovky
22. Titulky: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
23. Moje tlačítka 2 (*)
24. Síť: Zobrazí síťové nastavení (skupin je k dispozici) síťové zprůvody (pokud je k dispozici) přes normální vysílání obraz (mix)
25. EPG (Elektronický programový průvodce): Zobrazí elektronického programového průvodce
26. Opuštění: Zavírá a opouští zobrazené nabídky a aplikace
27. Směrová tlačítka: Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, síti a aplikacích tlačítka Vpravo
28. Rychlé Menu: Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
29. Program +/-
30. Zlumení: Ujímá se výpne zvuk TV
31. Zlumení: Ujímá se výpne zvuk TV
32. Zdroj: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

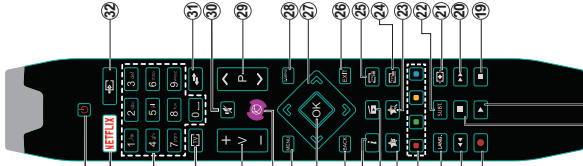

(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít výzvoň funkce v závislosti na modelu. Pokud jsou k dispozici, tato tlačítka mohou být použita k vybraným funkcím, jako je například spuštění aplikace nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybráno MOJE TLAČÍTKO přiznamené k vybrané funkci. Pokud zprvu provádíte První Instalace, MOJE TLAČÍTKO 1&2 se navrátil zpět do původní funkce.

Poznámka: Zobrazení funkčních tlačítek na některých zobrazených nabídky se mohou lišit v závislosti na dálkovém ovladači vašeho televizoru. Následuje funkce tlačítek na spodní straně obrazovky.

Netfix: Můžete zobrazit své ESN (*) číslo a deaktivovat Netfix.
 (*) ESN číslo je jedinečná identifikaci číslo pro Netfix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.

Technické údaje	
Televizní vysílání	PAL BGD/IKLL SECAM BGDK
Přijím kanálů	VHF (BAND 1/III) - LWF (BAND U) - HYPERBAND
Počet programovatelných kanálů	1000 (bez satelitu) 10000 (se satelitem)
Indikátor kanálu	Zobrazování na displeji
Vstup RF antény	75 ohmů (nevyvážené)
Provozní napájení	220-240V / AC, 50Hz
Audio	Německé/Nicam SRS TruSurround (v závislosti na modelu) DTS TruSurround (v závislosti na modelu)
Spotřeba (W)	Víc režie/poka vzadu
Provozní spotřeba a výškovost vzduchu	0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

Vlastnosti bezdrátového LAN vysílání (v závislosti na modelu)	Maximální výkon výstupu
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Omezení v závislosti na zemi
 Tento přístroj je určen pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU (a dalších zemích poskytujících příslušné směrnice EU) bez jakýchkoli omezení s výjimkou zemí uvedených níže.

Krajina	Omezení
Bulharsko	Je požadováno výsobecné povolení pro veřejnosti použití a veřejné služby
Francie	Povolení uvést jen pro 2464-2483,5 MHz
Itálie	Pokud se používá multimediální prostor, vyžaduje se výsobecné povolení
Řecko	Povolení uvést jen pro pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Luxemburg	Požaduje se výsobecné povolení pro dodávku sítě a služeb (ne pro spektrum)
Norsko	Rádový přenos je zakázán pro zeměpisné oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruská federace	Pouze pro vnitřní použití

Požadavky pro kterekoliv země mohou být kdykoliv změněny. Doporučuje se, aby uživatel v místních úřadech zkontroloval aktuální stav vnitrostátních předpisů.

Konektor (v závislosti na modelu)

Profil	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení PC Start (základ)		
	Připojení VGA (základ)		
AUDIO VSTUP	Připojení Audio (postřerní)		
AUDIO VSTUP	Připojení PC/MP3 Audio (postřerní)		
AUDIO VSTUP	Připojení PC/MP3 Audio (postřerní)		
AUDIO VSTUP	Připojení PC/MP3 Audio (postřerní)		
SPDIF	Připojení SPDIF (základ)		
SPDIF	Připojení SPDIF (základ)		
BOČNÍ AV	Připojení Boční AV (Audio-Videa) (postřerní)		
BOČNÍ AV	Připojení Boční AV (Audio-Videa) (postřerní)		
BOČNÍ AV	Připojení Boční AV (Audio-Videa) (postřerní)		
SLUCHATKA	Připojení Sluchatka (postřerní)		
YBPBR	Připojení YBPBR (základ)		
USB	Připojení USB (postřerní)		
D	Připojení D (postřerní)		
LAN	Připojení Ethernet Konektor (spojení)		
Konektor pro subwoofer (včetně!)	Připojení Konektor pro subwoofer (včetně!)		

(*) Pro připojení externího subwooferu

POZNÁMKA: Při připoování zařízení pomocí YBPBR nebo bočního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace na levé straně. (Můžete použít YBPBR na boční AV vstup, pokud je signál digitální skrz VGA vstup VGA a YBPBR lze použít na boční AV vstup.) Chcete-li povolit PC / YBPBR audio, budete muset připojit boční AV vstup k PC / YBPBR audio kabelu pro připojení audio. | Chcete-li povolit PC / YBPBR audio, budete muset použít boční AV vstup k PC / YBPBR audio kabelu pro připojení audio. | Chcete-li povolit připojení audio pomocí GENEVEHO a BILEHO vstupu dodaného bočního AV připoovacího kabelu. | Pokud je skrz zadní skříň, TV se automaticky přeprve do režimu AV. | Při připoování kábelu DTV (Mpeg2 / H.264) nebudete vstupu zadní skříň. Start dostanete. | Při použití montážní sady na stěnu (dostupné v externích prodejcích, pokud není součástí dodávky), doporučujeme před montáží na stěnu zapojit všechny kabely na zadní straně televizoru. | Více informací viz návod k obsluze. |

Mějte byste si prohlédnout v návodu k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. | Každý vstup USB na TV podporuje zařízení do 500mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit váš televizor. Pro připoování zařízení do vašeho televizoru, prosíme, zkontrolujte doporučenou odolnost proti rušivému reaktivnímu proudění použijte pouze stříbrný výsoco kvalitní kabel HDMI. Je nutno použít kabel High-Speed HDMI, který umožňuje přenos signálu s vysokým rozlišením (např. 4K/8K).

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor a zařízení jsou vypnuté. Pro podrobnosti můžete jednotky zapnout používat.

TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)




Pohotovostní režim / Zapnutí

TV/AV Zdroj

PIP-CH Program +/-

Mute + Hlasitost +/-

Poznámk: Pro otevření hlavního menu stiskněte tlačítko nebo .

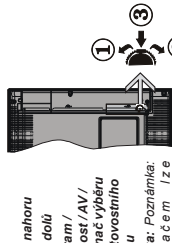

1. Směr nahoru

2. Směr dolů

3. Přepínač AV / přepínač výběru pohotovostního režimu

Poznámk: Poznámk: P e r e b i n a e m l z e pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanály, stiskněte střední přepínač (pozice 3) a poté pohybojte směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střední přepínač zprvu, zobrazí se OSD. Pokud stisknete a na pár vteřin podržíte střední přepínač, TV se přeprve do pohotovostního režimu. Hlavní OSD menu nelze vytvořit pomocí ovládacích tlačítek.

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

nebo

1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Pohotovostního režimu


2. Tlačítko TV/AV

3. Tlačítko program nahoru / dolů

4. Tlačítko zvuk nahoru / dolů

nebo

nebo

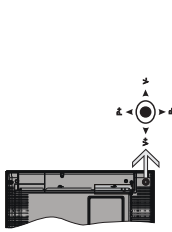

Joystick umožňuje ovládat funkce Hlasitost / Program / Zdroj / Zapnutí televizoru.

Poznámk: Pozice joysticku se může lišit v závislosti na modelu.

Pro změnu hlasitosti: Zvýšte hlasitost stisknutím joysticku doprava. Snížíte hlasitost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálů: Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střední joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypnutí televizoru: Stiskněte střední joysticku a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přeprve do pohotovostního režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střední joysticku a televizor se zapne.

Poznámk: Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.


Připojení napájení

DOLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napáštěm 220-240V AC při 50 Hz. Pro vybavení nechte televizor ziskat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do síle. Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Antény připojení (v závislosti na modelu)

Připojte zástrčku antény alebo kabelové televize do konektoru ANTENNI VSTUP (ANT) alebo připojte satelit do konektoru SATELITNI VSTUP (LNB) přičerní boční straně televizoru.

Zadní strana TV



SATELIT

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

ANTENNA

Připojení USB

Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato funkce vám umožní prohlížet soubory JPEG, MP3 a video soubory uložené v USB paměti. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávač) nebudou s touto TV kompatibilní. Abyste předešli ztrátě dat, zkontrolujte soubory před zapojením do TV. Vytvořte nezaložené složky za posouzení nebo zřízení dat. Během přehrávání souboru USB paměť nevytáhnete.

VÝSTRAHA : Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Hlavně opakované a rychlé nezapojování a vypojování může TV způsobit fyzické poškození hlavně USB přehrávače a USB zařízení.

Vložení baterií do dálkového ovládacího

Vložení baterií do dálkového ovládacího

Nejprve odstraníte zarádku, která zajišťuje krytí prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovládacího. Otváření zvrátěte krytí. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí s bateriemi. Pokud je baterie odstraněna, stlačením tlačítka baterie se vrátí do výchozího stavu za stlačením tlačítka. Nasaďte zarádku krytí. Pak znovu zasuňte krytí krytí.



Environmentální informace

Tento TV přijímá, aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

- Pokud nastavíte Úsporu energie na Minimální, Střední, Maximální nebo Automatickou, televizor v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit Podvícení na pevnou hodnotu, nastavte ji jako Nastavení a nastavte Podvícení (umístěné pod nastavením Úspory energie) manuálně pomocí levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovládací.
- Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako Vypnutí. **Poznámka:** Dostupné možnosti Úspory energie se mohou lišit v závislosti na zvoleném režimu v menu **Systém-Obraz**.

Nastavení Úspory energie můžete najít v menu **Systém-Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Při stisknutí tlačítka Vzorová současně s vobou **Auto** nebo levým tlačítkem myši při zvolené možnosti **Vlastní** se na obrazovce zobrazí zpráva **Obrazovka**

se vlně do 15 sekund. Zvolte **Pokračovat** a stiskněte **OK** pro okamžitě vypnutí obrazovky. Pokud stisknete žádné tlačítko, displej se vlně za 15 sekund. Pro okamžitě zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládací nebo na TV. **Poznámka:** Možnost **Vypnutí obrazovky** není k dispozici, pokud je nastaven režim **Hy**.

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 5 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Pro opětovné zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože je příliš dlouho nepřijímá žádný signál." Pro přechod do normálního režimu stiskněte **OK**.

Možnost **Automatické vypnutí TV** (v menu **Systém-Nastavení**: **Další**) může být ve vychozím nastavení nastaveno na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou. Pokud je toto nastavení nastaveno jako **Off** TV byl ponechán zapnutý a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se přepne do pohotovostního režimu. Pro opětovné zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte **OK**.

Zapnutí televizoru (v závislosti na modelu)

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Rozsviťte se pohotovostní kontrolky LED.

Zvolte jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Vypínač**, **Program** +/- nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládací.
- **Ovládací tlačítka na televizoru (v závislosti na modelu)**
 - Stiskněte tlačítko **Vypínač** nebo tlačítko **Program** +/- na TV. TV se poté zapne.

Stiskněte a podržte střed ovládacího tlačítka na levé straně televizoru, dokud se televizor nezapne pohotovostního režimu. TV se poté zapne.

- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru / dolů, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu.

Vypnutí televizoru (v závislosti od modelu)
• Stiskněte tlačítko **Vypínač** na dálkovém ovládací nebo stiskněte tlačítko **Vypínač** na televizoru

nebo stisknete a podržte spínač, dokud se televizor vypne, takže se televizor přepne do pohotovostního režimu (v závislosti na modelu).

- Stisknutí tlačítka **Standby** na dálkovém ovládací nebo stisknutí na pozřícím místě sekund stisknutí joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

• Pro úplné vypnutí televizoru vypjte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, **LED může blikat**. **Tímto ukazuje, že funkce jako Třeba Hledání aktualizace, Stehování, anebo Časové zvyky aktivní, Kontrola LED může také blikat když TV přepne z pohotovostního režimu také.**

Při instalaci (v závislosti na modelu)
Všimněte si, že objeví výměřbu obrazovky. Všechny požadované jazyky a stiskněte **OK**.

Na další obrazovce proveďte pomocí směřových tlačítek pozarování nastavení.

Poznámka: V závislosti na nastavení **Zámek může být v této chvíli vypnutá k nastavení a pokrvení kódu PIN**. Zvolte **OK** a nastavte **Zámek** na **Off** a **OK** znovu. **Přesvědčte se, že nastavení Zámek je vypnutá při každé výměřbě zadaní PIN kódu při operaci v menu.**

O výběru Typu vysílání

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá voba vyhledávání Digitální Anténa vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá voba vyhledávání Digitální Kabel vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace zvolte **NE** a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat **SI**, nebo nastavit hodnoty jako **svu Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: **Doba vyhledávání se mění podle vybraných Vyhledávacích kroků.**

Satelit: Pokud je zapnutá voba vyhledávání Satelitního vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí **Typ antény**. Typ antény můžete zvolit jako **Direct**, **Jednoduchý satelitní kabelový systém** nebo **DISEQC switch**, pomocí použití tlačítek

Prímý: Pokud máte jediný přijímač, například satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání služeb.

• **Jednoduchý satelitní kabelový systém:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímačů a Jednoduchý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyhledání služeb stiskněte **OK**.

• **Přepínač:** DISEQC: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímačů a DISEQC přepínač. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DISEQC** (pokud jsou dostupné). Stiskněte tlačítko **OK** pro skenování prvního satelitu v seznamu.

Analóg: Pokud je zapnutá voba vyhledávání Analógového vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analógové vysílání.

Navic můžete nastavit vyhledávání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku **Seznamu kanálů**. Víde-li houbou, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání prostředí a bude používaná v závislosti na modelu televizoru, podporované funkce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro úložky vysílání výrobků v obchod. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Tato možnost bude k dispozici v nabídce **Nastavení-Další** a podržetí tlačítko **Vypnutí** zpravná.

Pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládací, a zobrazí se menu **Nastavení sítě / Internet**, pokud potvrdíte předtím zobrazenou zprávu v souladu s tím, zda chcete provést nastavení sítě. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení vyčíst **Připojení**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro přechod na následující krok bez provedení jakékoli úmísti, vyberte možnost **Ne** a stiskněte tlačítko **OK**, když se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést nastavení sítě.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a kóukání TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN? Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

Poznámka: Při prohlížení obrazových souborů může nastat problém s rychlostí přehrávání. Pokud chcete zlepšit rychlost přehrávání, můžete snížit rozlišení videa. V nastavení přehrávání můžete zvolit nižší rozlišení videa.

Poznámka: Nezapomeňte, že některé aplikace nemusí být kompatibilní s verzí systému. Před instalací si ověřte kompatibilitu aplikace s verzí systému.

Použití možnosti SatCoDX (v závislosti na modelu)
Můžete provádět operace SatCoDX pomocí použitého menu **Instalace/Satelitní Nastavení**. V nabídce **SatCoDX** existují dvě možnosti, tj. **Klik** a **SatCoDX**. Pokud chcete nastavit nebo nahradit SatCoDX data, klikněte na možnost **Klik**. Pokud chcete nastavit nebo nahradit SatCoDX data, klikněte na možnost **SatCoDX**.
Můžete nastavit aktuální služby a související satelitní a transpondéry v režimu, na zařízení USB.

Návrh si můžete stáhnout do televizoru jeden ze SatCoDX souborů uložených na USB zařízení. Pokud zvolíte jednu z těchto souborů, všechny služby související satelitní a transpondéry v vybrání souboru budou uloženy v televizoru. Pokud nejsou instalovány žádné terestriální, kabelové a / nebo analogové služby, tv se uchovájí a budou očištěny jen druhovými službami.

Následně zkontrolujte nastavení antény a v případě potřeby proveďte změny. Může být zobrazeno chybové hlášení **„Žádný signál“** v případě, pokud není správně nakonfigurováno nastavení antény.

Media Playback přes USB vstup (v závislosti na modelu)
Do bočního USB vstupu (tv lze připojit 2.5" a 3.5" pevnými externími hardisky (hardisk s externím napájením) nebo USB pamětí).

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru své soubory na paměťové zařízení, zkontrolujte. Vyrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávač) nebo USB hardisky/paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formáty souborů FAT32 a NTFS, ale přehrávání nebude při NTFS fungovat.

Při formátování USB pevné disky, které mají více než 1 TB (Tera Byte) úložného prostoru, může dojít k určitým problémům v procesu formátování.
Počkete chvíli, před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedokonečné uložení může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souborů USB paměť nevyhazujte. Lze použít USB hub. Doporučení jsou disky s externím napájením.

Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo. Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo.

Nahrávání s časovým posunem (v závislosti na modelu)
Při přehrávání režimu Posunutí času stisknete tlačítko **Play/Pause** a televizor přehraje soubor v režimu je program posouváním a zároveň nahrává na připojený USB disk (*).

Pro pokračování zobrazení časovazeného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrávání**. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem, avrátíte se k živému vysílání, stisknete tlačítko **Zastavit**.
V režimu **Rádio** nelze použít nahrávání časovým posunem.

Funkce rychlého přehrávání vzhledem k časovému posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s posunem nastávaním.

Okamžitá nahrávání (v závislosti na modelu)
Pro okamžitou nahrávání sledovaného programu stisknete tlačítko **Nahrávat**. Můžete sledovat tlačítko **Nahrávat** na dané úrovni nebo znovu pro nahrání souboru, který chcete uložit do programu, který je uložen v EPG. Pro zrušení okamžitého stisknete tlačítko **Zastavit**.

Během nahrávání režimu, nelze přepnout do vysílání a používat tlačítko **Mediální prohlížeč**. Pokud není nastaven režim nahrávání časovým posunem se zobrazení ztráta zpráva.

Sledování nahrávaného programu (v závislosti na modelu)
Zvolte **Nahrávky** z menu **Mediální prohlížeč**. Ze seznamu vyberte nahrávanou položku (byla-li dříve nahrána). Stisknete tlačítko **OK** pro prohlížení **Volby přehrávání**. Vybírejte jednu z možností a stisknete tlačítko **OK**.

Poznámka: Během přehrávání, nebude možné přehrávat hlavní nabídku ani položky nabídky.
Pro zastavení přehrávání a návratu se do **Nahrávek** stisknete tlačítko **Zastavit**.

Pomalu posun vpřed
Pokud stisknete tlačítko **Pausa** při sledování nahrávaného programu, bude dostupná funkce **Pomalu dopředu**. Můžete použít tlačítko **Rychle dopředu** pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka **Rychle dopředu** postupně budete mluvit rychlost přehrávání pomalu vpřed.

Konfigurace nahrávání (v závislosti na modelu)
Prohlížeč **mediální** - Nastavení položku **Nastavení nahrávání**.
Formátování disku: Můžete použít vobu **Formátování disk** pro formátování připojeného USB disku. Pro použití funkce **Formátování disk** je nutno zadat PIN.

Poznámka: Vzhledem k PIN je možná restruktura na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závislosti na vašem země) během **První instalace použijte PIN kód, který jste definovali**.

DŮLEŽITÉ! Formátování vašeho USB disku může být provedeno na něm a jeho související systém bude přeladěn na FAT32. Ve většině případů budou provedeny chyby pro formátování očištěny, ale ztratíte všechny data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **USB je příliš pomalý pro nahrávání**, zkusíte znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkusíte zapojit jiný USB disk.

Menu Prohlížeče mediální (v závislosti na modelu)
Můžete přehrávat blogy, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV. Připojte USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Stisknutím tlačítka **Menu** v **Prohlížeči mediální** vám umožní přístup do menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavení**. Otevíráním stisknutím **Menu** opustíte tuto obrazovku. Použitím ikona **Nastavení** můžete nastavit přehrávat **Prohlížeče mediální**.

Provoz ve smyčce/míchání	
Přehrávat / spustit pomocí tlačítka Přehrávat a aktivuje	Všechny soubory v seznamu se přehrají jednou v původním pořadí
Přehrávat / spustit pomocí tlačítka OK a aktivuje	Stejný soubor se přehraje fyzicky (bude se opakovat)
Přehrávat / spustit pomocí tlačítka Přehrávat a aktivuje	Všechny soubory v seznamu se přehrají jednou v smíchaném pořadí
Přehrávat / spustit pomocí tlačítka Play a aktivuje	Všechny soubory v seznamu se přehrají přehrávačem v původním pořadí.

FollowMe TV (pokud jsou dostupné)
S vašimi mobilními zařízeními můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spustíte aplikaci.

Daší informace použijte tuto funkci najdete v návodu k použití vašeho mobilního aplikace.
Poznámka: Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji. Obě zařízení musí být připojeny ke stejné síti.

CEC a OEC RC příchoď (v závislosti na modelu)
Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládacího televizoru.
Nejprve nastavte možnost **CEC** v nabídce **Nastavení** > **Nastavení** > **Daší** jako **Povoleno**. Stisknete

lačičko Zdroj) a zvolí vstup HDMI připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Po připojení nového zdrojového zařízení CEC bude toto zařízení uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním názvem, nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Rekorder 1 apod.).

Dálkový ovládač bude po zvolení připojeného zdroje HDMI automaticky schopen plnit základní funkce. Pokud chcete ukončit operaci a znovu otevřít televizor pomocí dálkového ovládacího, stiskněte tlačítko **Quick Menu** na dálkovém ovládacím, zvýrazněte **CEC RC Passthrough** a nastavte jako **Vypnuté** stisknutím tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Tuto funkci můžete také povolit nebo zakázat v menu **System>Nastavení>Důležitá**.

TV také podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce předsílá audio linkou s cílem nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktorový systém). Když je ARC aktivní, televizor automaticky nezulí své další audio výstupy. Takže budete muset sdílet hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud chcete nastavit zvuk jen v připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládacího hlasitosti přemisřována na připojené zvukové zařízení.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI 1 vstupu.

Kontrola zvuku systému
Umůžete pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládacího televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat nastavte možnost **Reproduktory v menu System>Nastavení>Další** jako **Zesilovač**. Reproduktory televize se zlumi a zvuk sledovaného zdroje bude vysílán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkci **System Audio Control** a možnost **CEC** by měla být nastavena jako **Zapnuta**.

E-Manual - E-příručka (pokud jsou dostupné)
V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru.

Pokud chcete používat E-Manual stiskněte tlačítko **Info** během zobrazení hlavního menu nebo zobrazení. Pomocí směrých tlačítek vyberte možnost **Podrobnosti**. Každá z kategorií obsahuje různá témata. Vyberte téma a pro přechzení si pokyny stiskněte **OK**.

Pokud chcete zavést obrazovku elektronické příručky E-Manual, stiskněte tlačítko **Exit** nebo **Menu**.

Poznámka: Obsah E-příručky se může lišit v závislosti na modelu.

Oslužba TV
Ovládací seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v **Seznamu kanálů**. Pomocí možností v nabídce **Seznam kanálů** můžete tento seznam kanálů upravovat, nastavovat oblíbené polohy nebo nastavovat aktivní stanice v seznamu uvedené. Stiskněte tlačítko **OK/TV** pro uložení nabídky **Seznam kanálů**. Můžete filtrovat uvedené kanály stisknutím **Moderého** tlačítka nebo otevřítte nabídku **Upravit Seznam kanálů** stisknutím **Zeleného** tlačítka, pro provedení pokročilých změn v aktuálním seznamu.

Správa Seznamu oblíbených
Můžete vytvořit až tři různé seznamy vašich oblíbených kanálů. Pro otevření menu **Editovat seznam kanálů** stiskněte tlačítko **Info**. **Seznam oblíbených** nebo **Seznam Zelené tlačítka** můžete použít na obnovení zobrazení **Seznam kanálů**. Vyberte požadovaný kanál v seznamu. Můžete si zvolit více možností stisknutím **Zlutého** tlačítka. Poté stiskněte tlačítko **OK**, otevřete možnost **Přidat/Odebrat Oblíbené**. Znovu stiskněte tlačítko **OK**. Nastavte požadovanou možnost seznamu na **Zapnuto**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejnými kroky a nastavte požadovanou možnost v seznamu na **Vypnuté**.

Pro filtrování kanálů v **Seznamu kanálů** inale podle vašich preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Upravit seznam kanálů**. Pomocí této možnosti **Filtru** můžete nastavit jeden ze svých čtyř seznamů oblíbených položek, které se vždy zobrazí při otevření **Seznamu kanálů**. Funkce filtrování v menu **Seznamu kanálů** bude filtrovat pouze aktuálně zobrazený **Seznam kanálů**, což umožní nalezení a nastavení požadovaného kanálu. Tuto změny nezobrazují zachování při opětovném otevření **Seznamu kanálů**.

Konfigurace Rodičovského nastavení
Vlohou nabídky **Rodičovské Ochrany** ze uživatelským zakázat prohlížení některých programů, kanálů a menu **System>Nastavení>Rodičovské Ochrany**.

Pro zobrazení nabídky rodičovského užameň musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí menu **Rodičovského Nastavení**.

Zámek Menu: Toto nastavení povolí nebo zakáže přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o přítomnosti nastavených dětí, a zakáže přístup k vysílání.

Poznámka: Pokud je volba změně v **První Instalaci** nastavena jako **francie**, **Itálie** nebo **Rakousko**, bude

Výchozí hodnota Zámku Podle Věku nastavena na 16.

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze televizor ovládat jen dálkovým ovládačem. V takovém případě nebudou ovládat tlačítka na TV fungovat. **Zámek internetu:** Pokud je tato možnost nastavena na **VYPNUTÁ**, aplikace otevřeného prohlížeče v Zobrazení programů předchozího nebo následujícího dne.

Nastavení kódu PIN: Nastaví nový PIN. **Seřadit CICAM PIN:** Tato možnost se zobrazí jako věchý, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI. **CEC**.

Poznámka: Výchozí PIN je možné nastavit na **0000** nebo **1234**. Pokud jste demontovali PIN je požadováno nové číslo (na volbě zemi) během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste setřímali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a/nebo na výběru země během **První Instalace**.

Elektronické programové prvce (EPG)
Některé kanály mohou vysílat informace o svých vysílacích seznamech. Stiskněte tlačítko **EPG** pro zobrazení menu **Programový průvodce**. K dispozici jsou 3 různé typy rozvrhů, **Plan Časové** o **Plan seznamu a Plan VynůPak**. Chcete-li mezi nimi přepnout, postupujte podle pokynů na spodní části obrazovky.

Harmonogram na časové ose

Přiblížení (Zříté tlačítko): Stiskněte **Zříté** tlačítko pro zobrazení události v širším časovém intervalu.

Filtr (Modré tlačítko): Zobrazení možností filtrování. **Zvýraznění Zámku (Tlačítko Subtitly):** Zvýrazní menu **Podrobnosti**. Použitím této funkce můžete také jít s **První Instalací**. **Podrobnosti** (Zelené tlačítko): Když jste již s **První Instalací**, které jsou k dispozici, můžete je vybrat. **Podrobnosti** (Zelené tlačítko): Když jste již s **První Instalací**, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do seznamu.

Možnosti (Tlačítko OK): Zobrazení možností události.

Podrobnosti o události (tlačítko Info): Zobrazení podrobné informace o vybraných programech.

Další/Přechodi dne (Programová tlačítka +/-): Zobrazení programů předchozího nebo následujícího dne.

Vyhledávání (Tlačítko Text): Zobrazení menu **Provoďte vyhledávání**.

Teď (Tlačítko Source): Zobrazení aktuální události zvýrazněného kanálu.

Rec.Zastavit (tlačítko nahrávání): TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

Harmonogram v seznamu (*)

(*) V této možnosti rozložení budou uvedeny jen události pro zvýrazněné kanály.

Předch. Časový usek (Cervené tlačítko): Zobrazení Další/Přechodi dne (Programová tlačítka +/-): Zobrazení programů předchozího nebo následujícího dne.

Podrobnosti o události (tlačítko Info): Zobrazení podrobné informace o vybraných programech. **Filtr (Tlačítko Text):** Zobrazení možností filtrování. **Nast. Časový usek (Zelené tlačítko):** Zobrazení podrobné informace o vybraných programech. **Rec.Zastavit (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

Možnosti programu
Pomocí směrých tlačítek zvýrazněte program a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku **Možnosti události**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvole Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího Časovače: Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud se program bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu **Časovače** pro nahrávání. Pokud je zvolený program vysílán ve správném čase, nahrávání začne okamžitě.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Vymazání nahrávacího Časovače**. Nahrávání bude zrušeno.

Časovač na událost / Odstranění časovače na událost: Vyberte program v nabídce **EPG** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro program v budoucnu. Pokud chcete zrušit je nastavení časovače, postupujte dle prvního kroku v nabídce **Časovač na událost**.

DŮLEŽITÉ: Zápotej USB disk do TV, musí být vypnutá. Poč TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání.

Poznámky: Je-li na současném kanálu aktivní nahrávání nebo časovač, nelze přepnout na jiný kanál. Časovač nebo časovač nahrávání nelze nastavit pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí antennního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes uživatelské rozhraní

V hlavnímu menu vyberte položku **Systém** a potom **Další**. Přidejte na obrazovce šipkami a stiskněte tlačítko **OK**. V menu **Wlan aktualizace** vyberte tlačítko **OK**. V menu **Wlan aktualizace** vyberte tlačítko **OK**. Pokud ne, kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nainstalována nová aktualizace, zahájí se její sborování. Po dokončení sborování potvrďte otázku o restaurování televizoru stisknutím tlačítka **OK** pro pokračování v operaci restaurování.

Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Váš televizor bude vyhledávat nové aktualizace o 03:00 hodině, pokud je v menu **Možnosti aktualizace** povoleno **Automatické skenování**. Pokud byl televizor připojen k síťovému anténnímu signálu, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Poznámka: Neodpovídejte napájecí kabel, pokud kontrolka během restaurování bliká. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

Řešení problémů a úby

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

Špatný obraz

- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný televizní systém.
- Sporný obraz může způsobit slabý signál. Zkontrolujte prosím anténního.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může pokecat, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Žádný obraz

- To znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda televizor není odmlčen. Pro změnu ztlumění, stiskněte tlačítko **Ztlumit** nebo zvukové hlasitosti.
- Zkontrolujte nastavení vyváženosti zvuku.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Vstupní zdroj - není možná volba
- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Pokud ne, zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu negativně připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znovu vložit USB.

USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva „USB je příliš pomalé pro nahrávání“, zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se zpráva zobrazí znovu, je to kvůli tomu, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.


Funkce připojení (v závislosti na modelu)
Chcete-li nakontigurovat nastavení váš drátový/bezdrátový síť, postupujte podle pokynů v části **Nastavení sítě/internetu** v nabídce **Nastavení**.

Připojení televizoru k Domácí síti

Funkce připojení umožňuje možnost připojení televizoru k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k internetovým portálům nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Drátové připojení

Připojte televizor k modem/routeru pomocí LAN kabelu (není součástí dodávky). V nabídce **Nastavení sítě** zvolte **Typ sítě jako Kabelové Zařízení Wired Device**.

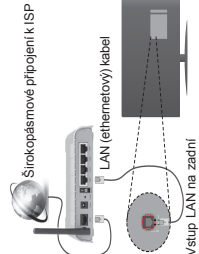

Bezdrátové připojení
DŮLEŽITÉ: Pokud váš televizor nemá vestavěnou Wi-Fi funkci, je pro funkci bezdrátové sítě třeba používat USB dongle.

Pro bezdrátové připojení televizoru k domácí síti stačí v nabídce **Nastavení sítě/internetu** zvolit **Typ sítě jako Bezdrátové Zařízení**. TV vyhledá dostupné sítě. Zvolte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud má TV vestavěný systém WLAN, v tom případě není zapotřebí další zařízení pro připojení k bezdrátové síti.


Pro modely s vestavěným WLAN systémem:

Širokopásmové připojení k ISP



Pro modely bez vestavěného WLAN systému:

Širokopásmové připojení k ISP



O použití funkce Připojení

PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Pro modely bez vestavěného WiFi systému, následně připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru.

Při použití bezdrátového typu připojení, berle na vědomí, že televizor se nemůže připojit k síti se systémem SSD.

Konfigurace Nastavení sítě

Nastavení sítě Vašeho televizor obsahují volby kabelového a bezdrátového připojení. Pokud připojujete TV přes ethernet připojení, vyberte **Typ sítě jako Kabelový zariadení**. Pokud se chystáte připojit televizor k síti bezdrátově, zvolte volbu **Bezdrátové zařizení**.

Pro skenování dostupných sítí pro bezdrátové připojení stiskněte tlačítko **OK**. Následně se zobrazí seznam sítí. Vyberte síť ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je vybraná síť chráněná heslem, volte správné heslo pomocí virtuální klávesnice.

Výběkce dokud se neobjeví IP adresa. To znamená, že je připojení vyhoveno.

Chcete-li se odpojit od sítě, zvolíte **Typ sítě** a stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro nastavení jako **Zakázané**.

Připojení vašeho mobilního zařízení přes WiFi

Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí WiFi, můžete jej připojit k televizoru přes vlnu (v takovém případě budete muset mobilní zařízení připojit k odpovídajícím softwaru pro sdílení).

Připojte mobilní zařízení k routeru/modemu a potom na vašem mobilním zařízení aktivujte softwaru pro sdílení. Nastavte nové televizní sítě, které chcete sdílet s TV.

Pokud je spojení navazováno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím Prohlížeče Média na televizoru.

Vstupte do menu Prohlížeče Média a zobraz se výběr zařízení. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikace pro vaše mobilní zařízení. Pomocí této aplikace můžete ovládat televizor pomocí bezdrátového mobilního zařízení. K tomu je třeba zapnout funkci **Virtuální dálkový** v menu **Nastavení-Další** sisktem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Propojte televizor s mobilní zařízení ke stejné síti a spusťte aplikaci.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Používání služby Sítí pro Sdílení Audia a Vídea

Funkce Sdílení audia a videa používá standard, který zjednodušuje proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácí síti. Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Připojení ke Drátové či Bezdrátové Síti
Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

2. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlázeč Medií

Vybírejte **Prohlázeč Medií** pomocí směřovačích tlačítek v nabídce a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se prohlázeč medií.

Sdílení Audia a Vídea

Podpora Sdílení audia a videa je k dispozici pouze v režimu **Služby Prohlázeče medií**. Chcete-li povolit režim **Služby Prohlázeče medií** (Nastavení) na hlavní obrazovce prohlázeče medií a stiskněte **OK**. Zvýrazněné položky **Styl zobrazení** a změňte ji na **Služba**, provedete-li pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Požadovaný typ média a stiskněte **OK**.

Pokud jsou konfigurační sdílení nastaveny správně, přehrávač medií bude zobrazovat seznam dostupných obrazovka **Volba zařízení**. Pokud jsou dostupné sítě nalezny, zobrazí se na obrazovce. Pomocí tlačítek Nahoru nebo Dole vyberete mediální server nebo síť, k níž se chcete připojit, a stiskněte **Zelené tlačítko**. Stisknutím tlačítka **Menu** opusťte nabídku. Pokud vyberete typ média **Videa** a vyberete zařízení z nabídky, poté na další obrazovce vyberete soubor z video souboru; zobrazí se všechny dostupné video soubory.

Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a vyberte **Prohlázeč Medií** vyberte typ média podle potřeby a přehrávači sítě znovu. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekce **Menu Prohlázeče Medií**. Soubory s titulkami nelungny, pokud sledujete video ze sítě pomocí funkce Sdílení Audia a Vídea.

K jedné síti lze připojit pouze jeden televizor. Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Řeším Trůck a Stok není s funkcí Sdílení audia a videa podporován.

Poznámka: Některé počítače nemají být schopny vizualizovat Sdílení audia a videa z důvodu nepříliš správně a nastavení zabezpečení (například firewally PC).

WIRELESS DISPLAY (v závislosti na modelu)

Wireless Display je technologie pro sdílení videa z uživatele obsahující Wi-Fi. Tato technologie umožňuje používat televizor jako bezdrátové zobrazení zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

Televizor musí být připojen do bezdrátové Wi-Fi sítě. V případě, že televizor není vybaven zabudovanou Wi-Fi, připojte k televizoru nejprve zabudovaný USB dongle.

Podle stisknutí tlačítka **Source** na dálkovém ovládacím a vybere jako zdroj signálu **Wireless Display** (v závislosti na modelu), která oznámí, že TV je připraven k připojení.

Spusťte aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Pokud je aplikace připravena, zobrazí se zpráva. Podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Chcete-li vyhledávat zařízení, vyberte televizor a připojte se. Oznámká vaše zařízení se následně zobrazí na obrazovce.

Připojení dalších bezdrátových zařízení (v závislosti na modelu)

Váš televizor podporuje další bezdrátové technologie krátkého dosahu. Před použitím bezdrátového zařízení s televizorem je třeba jej připojit. Pro sdílení svého příslušího s televizorem provedte následující:

• • Nastavte příslušný režim sdílení

• • Zadejte přihlašovací údaje na televizoru

Poznámka: Z uživatelské příručky bezdrátového zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu sdílení.

Bezdrátový můžete i vašemu televizoru připojit pomocí sdílení videa z vašeho dálkového ovládacího zařízení nebo vyberte všechna další připojená audio zařízení. Pro audio zařízení používejte volbu **Audio Link v menu System> Zvuk**, pro dálkové ovládací možnost **Smart Remote** v menu **System> Možnosti Další**. Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají stejné bezdrátové technologie a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spusťte aplikaci pro sdílení videa a zadejte seznam zařízení, která chcete připojit a stiskněte **Začít** vyberte zařízení, které chcete připojit a stiskněte

tlačítko **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojeno**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

Přenos obrazu a streamování audia

Tento typ připojení můžete také použít pro přenos obsahu z vašeho mobilního audia a vašeho mobilního zařízení do televizoru.

Spusťte mobilní zařízení a TV, jak je popsáno výše. V případě, že televizor není vybaven zabudovanou Wi-Fi, připojte k televizoru nejprve zabudovaný USB dongle.

Pokud je soubor obrazu zvolen, smíky odeslané mobilním zařízením se zobrazí na televizoru buďte požadavky na potvrzení. Obrázky soubor můžete také uložít na připojené USB paměťové zařízení nebo je podporována tato funkce a soubor je vhodný, nastavíte ho jako jolo pro start. Stiskněte tlačítko **Exit** pro ukončení zobrazení obrazu.

Pro potvrzení buďte zvuk směřován přes reproduktory televizoru. Pro spuštění streamování audio odpárujte zařízení z vašeho TV, pokud byl před tím sdířená zvuková zpráva s odesláním, zda chcete spustit audio streamování z vašeho mobilního zařízení do televizoru. Stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím televizoru, pokud je spojení navázáno, budou všechny skrátky směřovány přes reproduktory televizoru. Začím je připojení audio streamingu aktivní, na horní straně TV se zobrazí symbol. Pokud chcete ukončit audio streamingu, vyberte bezdrátové připojení vašeho mobilního zařízení.

Pro bezproblémový přenos na televizor ukončte všechny spuštěné aplikace a všechny nabídky. Jsou vhodné pouze odeslat soubory s rozměry menšími než 5 MB a v následujících formátech: *.jpg*, *.jpeg*, *.bmp*, *.png*. Pokud máte odeslan mobilním zařízením též požadavkům nevyhovuje, nebude zobrazen na televizoru.

Poznámka: Bezdrátové zařízení pracují ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte je nejméně 1 metr od jiných bezdrátových zařízení.

Informace o Portálu

Funkce Portál přidá vašemu televizoru funkci, která umožňuje připojení k serveru na Internetu a prohlížení obsahu poskytovaného tímto serverem přes sdílenou k Internetu. Funkce Portál umožňuje zobrazení hudby, videa, klip, nebo webový obsah s definovanými zkratkami. Sledování těchto položek bez přerušení závisí na rychlosti Internetu poskytovatelského vašim Internetovým provederem.

Stisknutím tlačítka **Internet** na dálkovém ovládacím otevírá stránku Internetového portálu. Na obrazovce se zobrazí seznam Internetových aplikací a služeb.

Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovládacím vybírejte požadovanou aplikaci nebo službu. Po výběru stisknutím tlačítka **OK** si můžete prohlédnout zobrazený obsah. Stiskněte tlačítko **BACK/RETURN** pro návrat na předchozí obrazovku nebo **EXIT** pro ukončení režimu Internetového portálu.

Poznámka: Možné problémy s aplikacemi mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.

Obsah služby **Portál** a rozhraní mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

Open Browser (v závislosti na modelu)

Funkce **Open Browser** je jednou z aplikací na portálu, který poskytuje přístup k Internetu. Zvolte logo Internetového prohlázeče na stránce portálu a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění prohlázeče. Zobrazí se logo náctýřetý předdefinovaných webových stránek. Můžete si vybrat jednu z nich pro rychlý přístup k obsahu webu. Pokud chcete zobrazit adresní řádek v adresním řádku v horní části obrazovky. Pokud chcete vyhledávat na Internetu, zadejte klíčové slovo dialogovým okně a přesuňte kurzor na koncu vyhledávací pomoci navigačních tlačítek na dálkovém ovládacím a stiskněte tlačítko **OK**.

Smart Center (v závislosti na modelu)

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformě iOS a Android. Prostřednictvím vašeho tabletu nebo telefonu můžete snadno přehrádet své oblíbené koncerty a programy z vašeho milovaného televizoru, použitím jeho technologie **FollowMe TV**. Také, můžete spustit své portálové aplikace, používat Internetové dárky ovládacího televizoru a sdílet multimediální soubory.

Pokud chcete používat funkce Smart Center, je třeba mít správné připojení. Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejné síti.

Pro možnost sdílení medií povolte možnost **Sdílení Audia a Vídea** v menu **System> Další** vašeho televizoru.

Stáhněte si příslušnou Inteligenční aplikaci Smart Center do svého mobilního zařízení a instalujte aplikaci na webu a spusťte ji pro její používání.

Poznámka: Sčítá pomocí využití všech funkcí této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

Typické zobrazovací režimy PC vstupu

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Index	Rozlišení	Frekvence
1	640x480	60Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	50Hz
5	600x400	60Hz
6	600x400	60Hz
7	600x400	75Hz
8	600x400	50Hz
9	600x400	75Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	50Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x768	50Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1620x1050	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
EXT (SCART)	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
Zádní AV	RGB 50/60	○
	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
YPbPr	NTSC3.58	○
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
HDMI	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
HDMI	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
HDMI	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované Formáty Video Souborů pro Režim USB

Video kodek	Rozlišení	Průměrná Rychlost	Kontejner
MPEG1/2	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), datový přenos MPEG (ts, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4			Programový přenos MPEG (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Screenion H.263			ELV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263			MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	ELV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), datový přenos MPEG (ts, trp, tp), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), datový přenos MPEG (ts, trp, tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Podporované Formáty Souborů Obrázků pro Režim USB

Obrázek	Formát	Rozlišení (šířka x výška)	Poznámky
JPEG	Základní linie	15360x8640	
	Progressivní	1024x768	
PNG	non-interface	9600x6400	Limit pro maximální rozlišení závisí na velikosti DRAM
	interface	1200x800	
BMP		9600x6400	

Podporované Formáty Zvukových Souborů v Režimu USB

Zvukový kodek	Vzorkovací Frekvence	Prenosová Rychlost	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 44Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), datový přenos MPEG (ls, ttr, tp), programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 38-40Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divx), Matroska (mkv, mka), datový přenos MPEG (ls, ttr, tp), programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), datový přenos MPEG (ls, ttr, tp), programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), datový přenos MPEG (ls, ttr, tp), programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), datový přenos MPEG (ls, ttr, tp), programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), datový přenos MPEG (ls, ttr, tp), programový přenos MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmb, ..ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128Kbps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	ASF (wma, asf, avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 125Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz-96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Podporované DVI Rozlišení

Pokud připojíte přístroje ke konektorům televize pomocí DVI konvertor kabelů (DVI do HDMI kabelu - nejsou dodávány), podívejte se na následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	74Hz	75Hz
640x480	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768						<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1380x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

Informace o funkcích internetového portálu

Obsah a služby dostupné prostřednictvím portálu SmartVue jsou poskytovány poskytovateli třetích stran a mohou být změněny, pozastaveny nebo přerušeny kdykoliv bez předchozího upozornění.

Hitachi není zodpovědný za žádný obsah či služby a nezaručuje dostupnost či přístup k takovému obsahu či službám.

Informace o konkrétních službách nebo o jakémkoliv obsahu nalezíte na internetových stránkách poskytovatele služby / obsahu. Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy s jakýmkoliv obsahem nebo službami, kontaktujte prosím přímo poskytovatele dané služby / obsahu. Hitachi není zodpovědný za poskytování služeb zákazníkům ve vztahu k obsahu a službám a nese za žádnou odpovědnost v tomto ohledu.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

Informace o tomto DVB přijímači v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění. O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

HITACHI

Průručka pro rychlý start


1 Vložte baterie do diaľkového ovládača

Vložte dovnútra dve AAA/R3 batérie alebo batérie rovnakého typu. Všímajte si správnu polaritu (+/-), keď vkladáte batérie a zabložte kryt batérií.




2 Pripojte anténu k vášmu TV

* Možnosť zadného pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od modelu

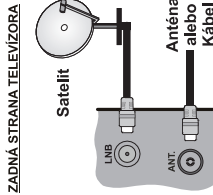

3 Pripojte TV k zdroju napätia



4 Zapnutie televízora (v závislosti od modelu)


Po pripojení napájacieho kábla do zásuvky sa rozsvieti pohotovostné LED svetlo.

- Zapnutie televízora z pohotovostného režimu; 1. Stlačte tlačidlo **Standby**, číselné tlačidlo alebo tlačidlo **Program +/-** na diaľkovom ovládači.
- Na televízore stlačte tlačidlo **Standby** alebo tlačidlo **Programme +/-**.

----- alebo -----

- Stlačte bočný spínač funkcií na TV, pokým sa TV zapne z pohotovostného režimu.

* Vzhľad tlačidiel diaľkového ovládania a poloha ovládacích tlačidiel na televízore sa môžu líšiť v závislosti na modeli

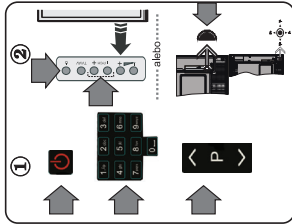

5 Vstup HDMI

PROSIM, ZABEZPEČTE, ABY BOLI OBIDEV JEDNOTKY PRED PRIPOJENÍM VYPNUTE. Pre pripojenie dvoch jednotiek spolu použite HDMI na HDMI kábel. Pre zvolenie HDMI vstupu stlaďte tlačidlo Zdroj na diaľkovom ovládači. Zakazujúco po jeho stlačení potvrdí menu na obrazovke váš výber.

* Vzhľad tlačidla Zdroja sa môže líšiť v závislosti od modelu diaľkového ovládača



Do HDMI pripojky na zadní straně



6 Postup automatického nastavenia (v závislosti od modelu)

Keď sa TV prevádzkuje prvý krát, procesom Vás bude sprevádzať sprievodca inštaláciou. Najprv sa zobrazí obrazovka pre voľbu jazyka. Zvoľte želaný jazyk a stlačte OK.

Na nasledujúcej obrazovke pomocou smerových tlačidiel nastavíte svoje preferencie.

O výbere typu vysielania

Digitálny TV: Ak je zapnutá táto voľba vyhládavania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhláda pozemné digitálne vysielania.
Digitálny kábel: Ak je zapnutá táto voľba vyhládavania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhláda káblové digitálne vysielania. V súlade s ostatnými vašimi preferenciami sa pred začatím vyhládavania môže zobrazovať upozorňujúca správa. Zvoľte **ÁNO** a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť, zvoľte **Nie** a stlačte OK. Môžete si vybrať Sieť alebo nastaviť hodnoty ako sú **Frekvencia**, **ID** siete a **Kroky vyhládavania**. Po ukončení stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: Trvanie vyhládavania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhládavania.

Satelit: Ak je zapnutá voľba vyhládavania Satelitného vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhláda satelitné digitálne vysielania. Pred vykonaním satelitného vyhládavania musíte uskutočniť niektoré nastavenia. Ako prvé sa zobrazí typ antény. Typ antény môžete zvoliť ako **Direct**, **Jednoduchý satelitný káblový systém** alebo **DiSEqC switch**, pomocou použitia smerových tlačidiel.

Analogové: Ak je zapnutá voľba vyhládavania Analogového vysielania, po dokončení ďalších počítačových nastavení TV vyhláda analogové vysielania.
Novšie si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhládavania bude mať prvoradnosť na zvolenom type vysielania a kanály v riom budú uvedené v hornej časti zoznamu kanálov. Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie **OK**.

V tomto bode môžete aktivovať **Režim Obchodu**. Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť **Domáci režim**.

Stlaďte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí Nastavenia siete/Internetu. Pre konfiguráciu káblového alebo bezdrôtového pripojenia, pozrite, prosím nasledujúcu sekciu o pripojení k internetu na ďalšej strane. Po dokončení nastavenia stlaďte tlačidlo OK pre pokračovanie.

Po ukončení počítačových nastavení TV začne vyhládavateľ dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Po uložení všetkých dostupných stanic sa zobrazia výsledky skenovania. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Nasledne sa zobrazí menu **Upraviť zoznam kanálov**. Tu môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií alebo stlačiť tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozeranie TV.

Poznámka: Nevyplňajte TV, kým sa inicializuje prvá inštalácia.

7 Pripojte televízor k internetu

Funkcia pripojenie umožňuje pripojiť Váš televízor k domácej sieti prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo. Tento softwvový systém môžete použiť na pripojenie k Portal alebo k prístupu k fotografiam, video a audio súborom, ktoré sú uložené na Mediaľnom serveri pripojeného k sieti a prehrávaním/zobrazovaním ich na televízore.

Avšak, ak váš televízor nemá bezdrôtový USB dongle alebo nepodporuje interné Wi-Fi funkcie, ako typ pripojenia používajte káblové pripojenie. Pridajte svoj televízor k domácej sieti jeho pripojením k modemu/routeru pomocou kábla LAN (nie je súčasťou dodávky), ako je znázornené.


AK chcete používať televízor vo svojej bezdrôtovej sieti, budete potrebovať bezdrôtový USB dongle. Pripojte bezdrôtový adaptér k jednému z USB vstupov na televízore. Ak váš televízor podporuje internú Wi-Fi funkciu, nebudete potrebovať žiadne ďalšie bezdrôtové adaptéry.

Po stlačení tlačidla **Menu** otvoríte Hlavnú ponuku TV. Vyberte **Systém> Nastavenia** pomocou smerových tlačidiel a stlaďte tlačidlo **OK** pre vstup. Zvýraznite **Nastavenia siete/Internetu** a stlaďte tlačidlo **OK**. Kým je Typ siete je zvýraznený, stlaďte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** pre výber typu pripojenia. Automaticky sa nadviaza káblové pripojenie. Ak je zvolené bezdrôtové pripojenie, TV bude vyhládavať bezdrôtové siete a po dokončení ich uvedie v zozname. Zvoľte z nich jednu a stlaďte tlačidlo **OK**. Ak je bezdrôtová sieť chránená heslom, pre prístup k sieti zadajte správny kód. Po nadviazaní pripojenia k bezdrôtovej sieti, pripojenie bude to udržiavať, a znovu nebudete musieť zadávať heslo pre pripojenie k sieti. Pripojenie bude to udržiavať, a znovu nebudete musieť odstraňovať. Pri vykonaní **Prvej inštalácie** bude tento profil tiež vymazaný.


AK je váš televízor pripojený k internetu, pre prístup k internetovému portálu, na diaľkovom ovládači stlaďte tlačidlo **Internet**. Pomocou funkcie internetového portálu vášho televízora získate prístup k sieti akejkoľvek aplikácii a službám.

Poznámka: Obsah Portalového stránky sa môže meniť v čase a bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezdrôtové pripojenie

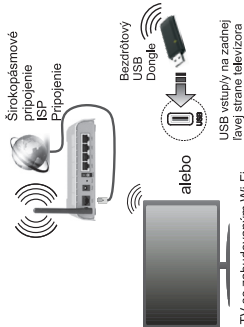

Káblové pripojenie

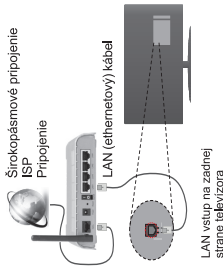

Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
NESTRAJANIE ŽIVOTOM



VYSTRÁHA: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ZÁSACHU NEODSTRÁNJAJTE KRYT (ALEBO ZÁRUDNÚ ČASŤ) ZA ŽIVÝCH PODMIENOK. ŽADANÉ DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVAŤE SAMOOPRAVIŤ, PRE OPRÁVU KONTAKTUJTE SVAJ FUNKČNÝ SERVIS. (blesky) a dielce doby nehmotnosti (torchodu na dovolenú) odpojte televízor z elektrickej siete.

Skontrolujte, či televízor nie je pripojený k elektrickej sieti. Ak zariadenie nie je odpojené od elektrickej siete, zariadenie stále odobrá energiu pre všetky súčasti, a keď je televízor v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

POZNAMKA: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vykonávanie súvisiacich funkcií.

DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte osoby (vrátane detí) s telesnou, zmyslovou alebo mentálnou poruchou či s nedostatkom skúseností alebo znalostí bez dohľadu používateľ elektrické prístroje.

- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernymi alebo tropickými podmienkami.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabráňujte vetraniu zakrytím alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú nohynky, obrusy, závesy atď.
- Napájacie kábel by mal byť ľahko prístupný. Neumiestňujte televízor, nábytok atď. na napájacie kábel. Poskydnúť napájacie kábel/zástrčku môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopite sieťový kábel za zástrčku, neodpájajte TV ľahom za napájacie kábel. Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla / zástrčky s mokrymi rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol ani ho nezáväzujte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad TV nekladte nádobý naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo blízko televízora.
- Nekládte žiadne zdroje tepla, ako sú elektrické ohrievače, radiatory atď. do blízkosti televízora.
- Nekládte televízor na podlahu a na sloní plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu uduseniu, igellové sáčky urve nímto dosahu dŕžať, deti a domácnach zvierat.
- Opätne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan opätne skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby sa zabránilo nakládaniam televízora. Skrutkový púľs neprotiahnujte a nadmerne netuňte a stojany nikdy nepreťahujte.
- Nevhadzujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

UPOZORNENIE: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, ohň a podobne, alebo smrti.

	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia elektrickým prúdom
	Úruba	Dobrá súčasná údržba

Označenia na produkte

Následujúce symboly sú použité na produkte, ako indikatory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je plané, len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.

Produkt Triedy č. II: Tento spotrebič je určený na určitý spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.

Produkt Triedy č. I s funkčným uzemnením: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie, bolo uzemnenie sa používa pre funkčné účely.

Ochranné uzemnenie: Označený termínál je určený pre pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča spojeného s vedením napájania.

Nebezpečný termínál pod prúdom: Označený termínál je sú normálny, určený pre pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča spojeného s vedením napájania.

Nebezpečný termínál pod prúdom: Označený termínál je sú normálny, určený pre pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča spojeného s vedením napájania.

Pozor, Pozr! Návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľné užívateľom.



Laserový produkt triedy 1
 1. Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý

CLASS 1
LASER PRODUCT

Obsah	
Označenia na produkte	2
Funkcie	4
Technické parametre	4
Informácie o likvidácii	5
Diagnostický ovládač RC A3_49141 (v závislosti od modelu)	6
TV a ovládače tlačidiel (v závislosti od modelu)	8
Pripojť napájanie	8
Pripojenie antény (v závislosti od modelu)	8
Pripojenie cez rozhranie USB	9
Vloženie batérie do diaľkového ovládača	9
Informácie o ochrane životného prostredia	9
Notifikácie pohotovosti	9
Prvá inštalácia (v závislosti od modelu)	10
Použitie možnosti SitcoDX (v závislosti od modelu)	11
Media prehrávanie cez USB vstup (v závislosti od modelu)	11
Nahrávanie programu (v závislosti od modelu)	11
Nahrávanie s časovým posunom (v závislosti od modelu)	12
Okamžité nahrávanie (v závislosti od modelu)	12
Skúšobné zaznamenávanie programov (v závislosti od modelu)	12
Konfigurácia nahrávania (v závislosti od modelu)	12
Menu Mediálneho prehrávača (v závislosti od modelu)	12
FollowMe TV (AK je k dispozícii)	13
CEC a CEC PC-priechod (v závislosti od modelu)	13
E-manual (v závislosti od modelu)	13
Všeobecné Ovládanie TV	13
Použitie Zoznamu stanic	13
Konfigurácia Rodiovskej ochrany	14
Elektronický programový sprievodca (EPG)	15
Aktualizácia softvéru	15
Riešenie problémov a Tipy	15
Funkcie pripojenia (v závislosti od modelu)	15
Používanie služby Surf pre Zdieľania Audia a Videá	17
WIRELESS DISPLAY (v závislosti od modelu)	17
Pripojenie ďalších bezdrôtových zariadení (v závislosti od modelu)	18
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	20
Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu	20
Režim USB	21
Podporované Rozlíšenia DVI	23
Informácie o funkciách Internetového portálu	24
Informácie o funkciách DVB	24

je bezpečný za rozumné prevádzkových podmienok

UPOZORNENIE

Baterie neprehliajte, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané s týmto výrobkom môže obsahovať malé množstvo kyseliny. Ak dôjde k poškodeniu alebo úniku, môže to spôsobiť vážne vnútorné popálenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriť alebo ošardit do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

UPOZORNENIE

Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné alebo šikmé miesta. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používaním skríniek alebo stojanov, ktorý odpočúva výrobcu televízora.
- Používaním ten takého nábytku, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Nepoložte televízor na tkaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- Naudením detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytku, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky. Pri premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Nainštalujte televízor na stop alebo na šikmú stenu.
- Použite priložené skrušky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrušky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrušky nepreťahujte.

UPOZORNENIE

Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELKTRICKEJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a telefonnému zariadeniu slyšiacim pomocou konektora káblového rozvodu, ktorý poskytuje predstavený risko návod. Naozajstné televízorné prvky môžu byť prístupné prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanický izolátor, pozri EN 60728 až 11).

Funkcie

- Váš televízor podporuje Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4K2K). To sa rovná 4-násobnému rozlíšeniu Full HD televízora zvoľnásobením počtu pixelov Full HD TV, a to tak horizontálne, ako aj vertikálne. Obsah Ultra HD je podporovaný z HDMI, USB vstupov a cez DVB-T2 a DVB-S2 systémy.
- Diakovo vyčistený/čistený televízor
- Píne integrované digitálne terestriálny/káblový satelitný TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi
- USB vstup
- Systém ponúk OSD
- Zásrtač Start pre externé zariadenia (napr. DVD prehrávač, PVR, video hry, atď.)
- Stereofónny zvukový systém
- Teletext
- Pripojenie pre slúchadlá
- Automatický programovací systém
- Ručné ladenie
- Automatické vypnutie po uplynutí desiatich hodín.
- Casovaneé vypnutia
- Detská poisťka
- Automatické stínenie zvuku, keď nie je prenos.
- Prietravanie NTSC
- Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
- Vstup pre PC
- Herný režim (voľiteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu
- Nahraovanie programu
- Casový posun programu
- Ethernet (LAN) pre konektivitu a služby internetu
- 802.11 a / b / g / n WIFI Podpora cez USB dongle
- Zdieľanie audio a videa

Funkcie a vlastnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

Upozornenia (v závislosti od modelu)

INFORMÁCIA O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

Vyrobené v licencií Dolby Laboratories. Dolby a double-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady sú registrované ochranné známky a DTS TruSurround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic ensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS alebo DTS-HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol spoločne sú registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital Out je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Technické parametre	
TV vysielanie	PAL BGI/D/K/L/L SECAM BGDK
Prijímanie kanálov	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet prijímaných kanálov	1000 (bez satelitu) 10000 (so satelitom)
Indikátor kanálu	Zobrazovanie na displeji
Vstup RF antény	75 ohm (nevyžiadne)
Prevádzkové napätie	220-240V/AC, 50Hz
Zvuk	Nemecky Nčam SRS TruSurround (v závislosti od modelu) DTS TruSurround (v závislosti od modelu)
Prikon (W)	Spot štítok na zaobom kryte
Pravidková teplota a vlhkosť	0° C až 40°C, 85% max vlhkosť
Vlastnosti LAN vysielateľa (v závislosti od modelu)	
Frekvencné rozsahy	Maximálny výstupný výkon
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Obmedzenia v závislosti od krajiny

Tento prístroj je určený pre dodávku a kancelárske použitie vo všetkých krajinách EÚ (a ďalších krajinách používajúcich príslušné smerice EÚ) bez akýchkoľvek obmedzení s výnimkou krajín uvedených nižšie.

Krajina	Obmedzenie
Bulharsko	Je požadované všeobecné povolenie pre vonkajšie použitie a verejná služba
Francúzsko	Použitie vo vnútri len pre 2454-2483,5 MHz
Itália	Ak sa použije mimo vlastných prístrojov, vyžaduje sa všeobecné povolenie
Gričko	Použitie vo vnútri len pre palmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Luxemburg	Požaduje sa všeobecné povolenie pre dodávku siete a služieb (nie pre spektrum)
Nórsko	Rádiový prístroj je zakázaný pre zber-prijímanie údajov v okruhu 20 km od centra Ny-Aesund
Ruská federácia	Len pre vnútorné použitie

Požiadavky pre konkrétne krajiny, môžu byť kedykoľvek zmenené. Odporúča sa aj používanie v miestnych úradoch skontrolovať aktuálny stav vnútorných právnych predpisov, pre 2,4 GHz aj pre 5 GHz bezdrôtové siete LAN.

Likvidácia odpadu:

Obal a pomocný baliač materiál je regulovateľný a mal by byť recyklovateľný. Baliače materiály, ako plastové sáčky, sa musia udržiavať mimo dosahu detí. Batérie, vrátane tých, ktoré neobsahujú ťažké kovy, by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Pre viac informácií, zavolajte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Batérie sa nepokopšajte znovu nabíjať. Nebezpečnosť expozície, batérie vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ.

Výššie uvedené značka je v súlade so smernicou o elektrických a elektronických výrobkoch 2012/19/EU (WEEE). Smernica zakazuje vyhadzovanie výššieho uvedených odpadov, ktoré je ZAKAZANÉ likvidovať ako zmiešaný komunálny odpad, ale je potrebné použiť systém zberu a recyklácie. Ak je na batériách alebo akumulátoroch, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, zobrazená chemická značka Hg, Cd alebo Pb, potom to znamená, že batéria má obsah ťažkých kovov z viac než 0,0005% ortu, viac než 0,002% kadmia alebo viac ako 0,004% olova.

Informácie o likvidácii

Balenie a balíca pomôcky sú recyklovateľné a mali by sa zasaďe recyklovať. Baliače materiály, ako plastové sáčky, sa musia udržiavať mimo dosahu detí. Batérie, vrátane tých, ktoré neobsahujú ťažké kovy, by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Použitie balenia zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informujte sa o zákonech a nariadeniach platných vo vašom regióne.


Batérie sa nepokopšajte znovu nabíjať. Nebezpečnosť expozície, batérie vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ.

Informácie pre používateľov z krajín EÚ

Značka uvedená na pravej strane je v súlade so smernicou o likvidácii elektrických a elektronických výrobkov 2012/19/EU (WEEE). Smernica zakazuje vyhadzovanie výššieho uvedených odpadov, ktoré je ZAKAZANÉ likvidovať ako zmiešaný komunálny odpad, ale je potrebné použiť systém zberu a recyklácie. Ak je na batériách alebo akumulátoroch, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, zobrazená chemická značka Hg, Cd alebo Pb, potom to znamená, že batéria má obsah ťažkých kovov z viac než 0,0005% ortu, viac než 0,002% kadmia alebo viac ako 0,004% olova.



Diaľkový ovládač RC_A3_49141 (v závislosti od modelu)

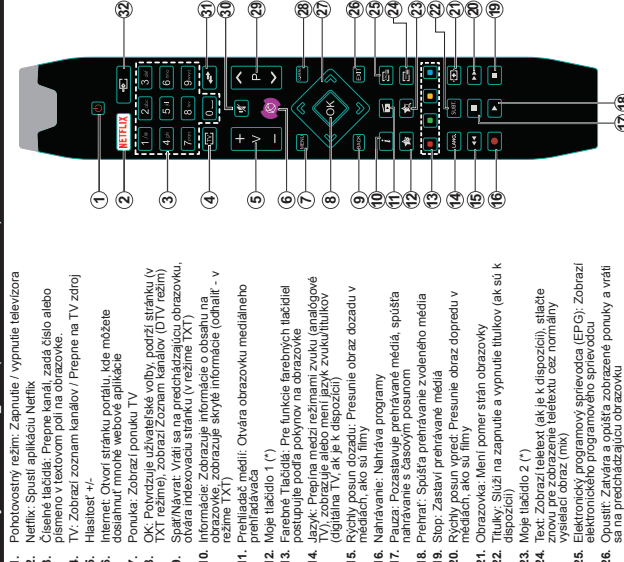

1. Pohotovostný režim; Zapnutie / vypnutie televízora
2. Nefix; Spusti aplikáciu Netflix
3. Číselné tlačidlá; Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
4. TV; Zobrazí zoznam kanálov / Prepne na TV zdroj
5. Hlasnosť +/-
6. Internet; Otvorí stránku portálu, kde môžete dolaadiť mobilné webové aplikácie
7. Pomocník; Zobrazí ponuku TV
8. TXT; Zobrazí zoznam aplikácií
9. Späť/Naзад; Vrati sa na predchádzajúcu obrazovku, otvára interaktívnu stránku (v režime TXT)
10. Informácie; Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke; Zobrazuje skryté informácie (odhalí... v prehrávaní); Otvára obrazovku mediálneho prehrávateľa
11. Prehrávanie; Otvára farebných tlačidiel
12. Moje tlačidlo 1 (*)
13. Farebné Tlačidlá; Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
14. Jazyk; Prepína medzi režimami zvozu (analogové tlačidlá TV, ak je k dispozícii) a zvuk (v digitálnom digitálna TV, ak je k dispozícii)
15. Rýchly posun dozadu; Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
16. Nahrazať; Nahraza programy
17. Pauza; Pozastavuje prehrávanie médiá, spúšťa nahraňovanie s časovým posunom
18. Prehrat; Spúšťa prehrávanie médiá
19. Stop; Zastaví prehrávanie médiá
20. Rýchly posun vpred; Presunie obraz dopredu v obrazovke
21. Obrazovka; Mení pomer strán obrazovky
22. Tlaky; Služi na zapnutie a vypnutie tlakov (ak sú k dispozícii)
23. Moje tlačidlo 2 (*)
24. Text; Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačí tlačidlo obraz (mik)
25. Elektronický programový sprievodca (EPG); Zobrazí elektronického programového sprievodcu
26. Opusti; Zavára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
27. Smerové tlačidlá; Pomáha pri pohybovaní sa v menu, aby bolo ľahšie vybrať položku
28. Rýchly menu; Zobrazí zoznam menu pre rýchly prístup
29. Program +/-
30. Slimit; Ujme výpne zvozu televízora
31. Vymaž; Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a súčasným programom alebo zdrojmi
32. Zdroj; Zobrazuje všetky dostupné vysielania a zdroje obsahu

(*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:

Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podľa zmien tlačidla po dobu päť sekúnd na potlačenie zvozu alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvozem MOJE TLAČIDLO je teraz pripravené s vybranou funkciou.

Prílohu 26 a 27 buďte vykonávať Prvú inštaláciu. MOJE TLAČIDLO 1 a 2 sa vracia do svojho predvoleného nastavenia.

Poznámka: Zobrazenie funkčných tlačidiel na niektorých obrazovkách ponuky sa môžu líšiť v závislosti na diaľkovom ovládači vašho televízora. Rádajte sa funkciami tlačidiel umiestnených v spodnej časti obrazovky.

Neflix: Môžete zobrazit svoje ESN(*) číslo a deaktivovať Neflix.
(*) ESN číslo je jedinečné identifikačné číslo pre Neflix. Vymažte špeciálne pre identifikáciu vašho televízora.

Vypínanie čas rozhranie USB

Pomocou vstupu USB na televízore môžete k televízoru pripojiť zariadenia USB. Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prehliadanie súborov JPG, MP3 a video súborov uložených na pamätavej karte USB. Je možné, že nie všetky USB zariadenia (napr. MP3 prehrávač) nemusia byť kompatibilné s týmto TV. Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostane možnosť zablokovať vaše súbory, aby ste sa vyhnuli možnej strate údajov. Všetmitie si, že výrobca nebude zodpovedať za žiadne poškodenie súboru, ani za stratu údajov. Počas prehrávania súboru modul USB nevytvára.

VÝSTRAHA: Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Obzvlášť opakovane a rýchlo zapínanie a vypínanie diskov. Môže to spôsobiť fyzické poškodenie prehrávača USB a nainštalovať samotného zariadenia USB.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača
Najprv odstráňte skrutku, ktorá zaisťuje kryt priestoru pre batérie na zadnej strane diaľkového ovládača. Opätne zovhnite kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dlažbe na správnu polohu). Nemešajte staré a nové batérie. Vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Potom znovu zaskrutkujte kryt.



Informácie o ochrane životného prostredia

Tento TV prijímať by nemal byť žiadny z životného prostredia. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Ak nastavíte **Úsporu energie na Minimum**, **Stredn.**, **Maximálnu** alebo **Automatickú** televízor v súčaslosti s tým znižuje spotrebu energie. Ak chcete nastaviť **Podsvietenie** na veľmi nízku, nastavte ju ako **Vlastnú** a nastavte **Podsvietenie** (umiestnené pod nastavením **Úspory energie**) manuálne pomocou vášho alebo pravého tlačidla na diaľkovom ovládani. Pre vypnutie toho nastavenia nastavte ako **Vypnuté**.

Poznámka: Dostupné možnosti **Úspory energie** sa môžu líšiť v závislosti na zvolenom **Režime v menu** **Systém-Obráz**.

Nastavenie Úspory energie môžete nájsť v menu **Systém-Obráz**. Všetmitie si, že niektoré obrázkové nastavenia nebudú možné zmeniť.

Pri stlačení pravého tlačidla, súčasný, s (v zvolenej) Auto alebo ľavým tlačidlom, súčasne, s (v zvolenej)

možnosti **Vlastné**, na obrazovke sa zobrazí správa **"Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd."** Zvoľte **Pokračovať** a stlačte **OK** pre okamžitú vypnutie obrazovky. Ak nastiňte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte ktorkoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládani alebo na TV.

Poznámka: Možnosť **Vypnutie obrazovky Hry**, nie je k dispozícii, ak je nastavený **Režim**.

Keď sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

Notifikácie pohotovostného režimu

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténneho alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijíma žiadny signál." Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Možnosť Automatické vypnutie (v menu **Systém> Nastavenia> Ďalšie**) môže byť v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu medzi 1 a 8 hodinou. Ak je toto nastavenie nebolo nastavené na **Off**, TV bol ponechaný zapnutý a nie je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora, sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračujte stlačením tlačidla **OK**.

Zapnutie/vypnutie TV (v závislosti od modelu)

Zapnutie televízora

- Pripojte sieťový kábel do zásuvky so šírkou 220 - 240V a frekvenciou 50 Hz.
- LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:

- Stlačte **pohotovostného režimu**, **Program +**, alebo **dišné tlačidlo** na diaľkovom ovládani.

Ovládanie tlačidla na televízore (v závislosti od modelu)

- Na televízore stlačte tlačidlo **pohotovostného režimu** alebo tlačidlo **Program +**. Televízor sa zapne.

- Stlačte a podržte stred ovládacieho tlačidla na ľavej strane televízora. Kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu. Televízor sa zapne.

-alebo-

- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho zalaďte nahor/nadol, kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu.

Vypnutie TV (v závislosti od modelu)

• Stlačte tlačidlo **po hotovostného režimu** na diaľkovom ovládani alebo stlačte tlačidlo **pohotovostného režimu** na televízore. Otvorenie alebo zatvorenie, kým sa televízor nezapne, takže sa pripraví do pohotovostného režimu (v závislosti od modelu).

• Stlačením tlačidla **Standby** na diaľkovom ovládani alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredu joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

• Pre úplné vypnutie TV, vypojte napájací kábel zo zásuvky zdra.

Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad **Vyhľadanie pohotovostného režimu**, **bezdrôtové preberanie alebo časovač** sa aktívne. **LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.**

Prvá inštalácia (v závislosti od modelu)

Pre zapnutie po prijatí obrazovka sa zobrazí, voľba jazyka. Zvoľte známy jazyk a stlačte **OK**.

Na ďalšej obrazovke pomocou smerových tlačidiel nastavte svoje preferencie.

Poznámka: V závislosti na voľby, **Krajiny**, v tomto bode môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvoľte PIN kód nemôže byť 0000. Buďte ho misser zbrať, keď sa pri každom výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

O výbere Typu vysielania

Digitálna anténa: Ak je zapnutá voľba **Vyhľadanie Digitálna Anténa** vysielania, po dokončení ďalších počítacích nastavení TV vyladí pozemné digitálne vysielania.

Digitálny režim: Ak je zapnutá voľba **Vyhľadanie Digitálneho káblového** vysielania, po dokončení ďalších počítacích nastavení TV vyladí káblové digitálne vysielania. V súčaslosti s ostatnými vašimi preferenciami sa pred začatím vyhľadávania môže zobrazí potvrzujúca správa. Zvoľte **ANO** a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Ak chcete operáciu stlačiť, zvoľte **NIE** a stlačte **OK**. Môžete si vybrať **Siť**, alebo nastaviť hodnoty ako sú **Frekvencia**, **ID** siete a **Kroky vyhľadávania**. Po ukončení stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka: **Zvonenie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvolenej Kroky Vyhľadávania.**

Satelit: Ak je zapnutá voľba **Vyhľadanie Satelitného** vysielania, po dokončení ďalších počítacích nastavení TV vyladí satelitné digitálne vysielania. Pred vykonaním satelitného vyhľadávania musíte uskutočniť niektoré nastavenia. Ako prvý sa zobrazí **Typ antény**. Typ antény môžete zvoľit ako **Direct**, **Jednoduchý satelitný káblový systém** alebo

DISEQC switch, pomocou použitia tlačidla **↔** alebo **▶**.

• **Direct:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že používate prijímač satelitného systému, ktorý poskytuje prijímač tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte **OK** pre vyhľadanie satelitu.

• **Jednoduchý satelitný káblový systém:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac prijímačov a jednocitovú satelitnú káblovú sústavu. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke konfiguruje nastavenia podľa poskytnutých informácií pre prechádzanie služieb.

• **DISEQC prepínač:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac prijímačov a **DISEQC prepínač**. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Na nasledujúcej obrazovke si môžete nastaviť štyri možnosti **DISEQC** (pokročilý so zostupne). Stlačte tlačidlo **OK** pre skenovanie prvého satelitu v zozname.

Analogové: Ak je zapnutá voľba **Vyhľadanie Analogového** vysielania, po dokončení ďalších počítacích nastavení TV vyladí analogové vysielania.

Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania bude mať prednosť na zvolenom type vysielania a kanály v ňom budú uvedené v hornej časti **Zoznamu kanálov**. Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie **OK**.

V tomto bode môžete aktivovať **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovať nastavenia vášho televízora pre ukladanie prostredia a bude používať v závislosti od modelu televízora, podporované funkcie môžu byť zobrazené v hornej časti obrazovky ako informácií banner. Táto možnosť je určená len pre úbehy zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoľit **Domáci režim**. Táto možnosť bude k dispozícii v ponuke **Systém> Nastavenia> Ďalšie** a neskor môže byť vypnutá/zapnutá.

Pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládani, a zobrazí sa menu **Nastavenie siete / Internetu**, a zobrazí sa predtým zobrazenú správu s otázkou, či chcete vykonať nastavenie siete. Pre nakonfiguráciu káblového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Ak chcete prejsť na nasledujúci krok bez vykonania akýchkoľvek činností, vyberte možnosť **Nie** a stlačte tlačidlo **OK**. Keď sa zobrazí správa s otázkou, či chcete vykonať nastavenie siete.

Po ukončení počítacích nastavení TV začne vyhľadávať dostupných vysielanie vybraných typov vysielania.

Po uložení výsledkov dostupných staníc sa zobrazia výsledky skenovania. Pokračuje stlačením tlačidla

OK. Následně sa zobrazí Menu **Upravit** **zoznam kanálův.** Tu můžete editovat zoznam kanálův podľa svojich preferencií alebo stlačiť tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozretie TV.

Počítajte chyfrik, pred každým pripojením a odpojením, je potreba potvrdenia, či chcete byť na zoznamke, alebo chcete ísť ďalej podľa LCN (*). Zvoľte Áno sa stlačí tlačidlo **OK** pre potvrdenie.

(* LCN je systém logického čísla kanálu, ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznateľnou sekvenciou čísla kanála (ak je dostupné).

Poznamka: Nevypínajte TV, kým sa inicializuje prvá inštalácia. Pamätajte, že niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

Používateľské možnosti SatcoDX (v závislosti od modelu)

Môžete vykonávať operácie SatcoDX pomocou použitia menu **Instalácia-Satelitné nastavenia**. Využívať menu SatcoDX, existujú dve možnosti, týkajúce sa SatcoDX.

Môžete si stiahnuť alebo nahrat' SatcoDX dáta. Na splnenie týchto funkcií, musí byť televízor pripojený USB zariadeniu.

Môžete nahrat' aktuálne služby a súvisiace satelity & transpondéry v televízii, na zariadenie USB.

Navyše si môžete stiahnuť do televízora jeden zo SatcoDX súborov uložených na USB zariadení.

Ak zvolíte jeden z týchto súborov, všetky služby a súvisiace satelity a transpondéry vo vybranom súbore budú uložené v televízii. Ak nie sú inštalované žiadne terestriálne, kabové alebo analogové služby, tie sa uvoľnia, a budú odstránené na druhej úrovni pripojenia. Následne skontrolujte nastavenia antény a v prípade potreby vykonajte zmeny. Môže byť zobrazené chybové hlásenie "Zledny Signál", v prípade, ak nie je správne nakonfigurované nastavenie antény.

Media prehliadač cez USB vstup (v závislosti od modelu)

Môžete pripojiť 2,5" a 3,5" palcové *hard* & externým zozrom napájaním) zariadenia (externých harddiskov alebo USB pamätových kľúč k vášmu TV s použitím USB vstupov TV.

DÔLEŽITÉ! Pred pripojením k televízoru si súbory zložíte na pamätových zariadení. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávač MP3) alebo pevné disky s pamätovými kľúčmi USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie niektorých súborov s diskami vo formáte NTFS.

prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť funkcie PVR pripravovaní.

Některé streamové bloky sa nemusia nahrat' kvôli problémom so signálom, z toho dôvodu môže video niekedy počas prehrávania zmiznúť.

Keď je teletext ZAPNUTÝ, možná sa použiť tlačidlá (Play/ListoLab), Ak sa nahrávanie spustí z časovky, teletext bude ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tlač sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.

Nahrávanie & časový posun (v závislosti od modelu)

Stlačením tlačidla **Paauza** počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime time-shifting (časového posunu) je program vysielaný a súčasne zoznamovaný a pripojený k USB disk.

Stlačením znovu tlačidla **Prehrat'** pre obnovenie zastaveného programu otvára, keď ste ho zastavili. Stlačením tlačidla **Stop** pre zastavenie nahrávania a časovým posunom a návrat k zverému vysielaniu. Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime *Recall*.

Nemôžete používať funkciu rýchleho spätného chodu časového posunu pred posútením prehrávania a možnosťou rýchleho navijania dopredu.

Okamžité nahrávanie (v závislosti od modelu)

Stlačením tlačidla **Nahrávanie** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovania programu. Môže stlačiť tlačidlo **Nahrávanie** na diaľkovom ovládači zovna pre nahratie ďalších udalostí po vybe ďalšieho programu nramo z EPG. Stlačením tlačidla **Stop** sa okamžite nahrávanie zruší.

Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehradač medií počas režimu nahrávania. Pri prehrávaní medií, môžete pokračovať v nahrávaní, ak rýchlosť (akékoľvek USB zariadenie) nie je postacujúca, sa na obrazovke objaví verčovník správ.

Sledovanie zoznamovaných prehrávok (v závislosti od modelu)

Zvoľte **Nahrávky** z menu **Mediálneho prehliadača**. Zvoľte nahratu položku zo zoznamu (ak sa predtým nachádzala). Stlačením tlačidla **OK** pre možnosti prehrávania. Vyberte možnosť a potom stlačením tlačidla **OK**.

Poznamka: Počas prehrávania nemôže prezerat' hlavnú ponuku ani položky **Peruby**. Stlačením tlačidla **Stop** sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opät' zobrazí menu **Knižnica**.

Pomocí posunu vpred

Stlačením tlačidla **Pause** funkcia pomalého prehrávania programov sa aktivuje pomocou pomalého prehrávania

vpred. Pomocou tlačidla **Rýchly posun vpred** možno prehrávať obraz, pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla **Rýchly posun vpred** sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Konfigurácia nahrávania (v závislosti od modelu)

Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu **Mediálny prehrávač-Nastavenia** vyberte položku **Nastavenie Nahrávania**.

Nastavenie disku: Pre formátovanie pripojeného USB disku môžete použiť voľbu **Formátovať disk**. Pre použitie funkcie **Formátovať** disk sa požaduje sa váš pin.

Poznámka: Pre formátovanie PIN je možné nazvať na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na voľbe krajiny) počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN, ktorý ste definovali.

DÔLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VSEKY dáta na ňom a jeho súborový systém bude prevádzkovo vyčistený po formátovaní odstránené, ale stratíte VSEKY dáta.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazi správa **USB disk je príliš pomaly pre nahrávanie**, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opät' zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný USB disk.

Menu, Mediálneho prehrádača (v závislosti od modelu)

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou obrazovky prehliadača medií. Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora. Stlačením tlačidla **Menu** počas režimu **Prehliadač medií** sa umožní prístup k možnostiam menu **Obraz, Zvuk a Umocniť Prístup**. Po opätovnom stlačení tlačidla **Menu** opustíte túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača medií **Media Browser** pomocou **Ponuka Nastavenia**.

Režim služby / Mediálneho prehrávania	Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Prehrat' a akúkoľvek tlačidlo OK a akúkoľvek	Spustite prehrávanie pomocou tlačidla OK a akúkoľvek	Rovnomerý súbor sa prehra fyzicky (zobrazujú)	Všetky súbory v zozname tlačidla Prehrat' a akúkoľvek	Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Prehrat' a akúkoľvek	Spustite prehrávanie pomocou tlačidla Prehrat' a akúkoľvek	Všetky súbory v zozname tlačidla Prehrat' a akúkoľvek

FollowMe TV (Ak je k dispozícii)
S vaším mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielanie z vášho Smart TV pomocou funkcie FollowMe TV. Nainštalujte vhodnú aplikáciu Smart Center od vášho mobilného zariadenia. Späsite aplikáciu.
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používaných aplikácií.
Poznámka: Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými prístrojmi. Obe zariadenia musia byť pripojené do rovnakej siete.

CEC a ARC RC piechod (v závislosti od modelu)
Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť CEC v ponuke **Systém-Nastavenie-Daísie ako Povoľené**. S tlačidlom Zdroj a zvolíte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky Zoznam zdrojov. Keď je pripojenie nové CEC zariadenie, bude potrebné nastaviť rozhranie pre vstupný imbus (prehrávač, Rekorder i atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný priň zariadenie funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja.

Ak chcete ukončiť operáciu a znovu ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo **Rychle menu** na diaľkovom ovládači, vyvráznite **CEC RC Passthrough** a nastavte ako **Vypnúť** stlačením ľavého alebo Pravého tlačidla. Túto funkciu môžete tiež povoliť alebo zakázať v ponuke **Systém-Nastavenie-Daísie**.

TV podporuje tiež funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť nie káble medzi televízorom a audio systémom (A/V prijímač alebo reproduktory systému).

Ďalšie ARC je aktívny, televízor automaticky nesťmi svoje ďalšie audio výstupy, takže budete musieť znížiť hlasnosť televízora na nulu manuálne, ak budete chcieť posúvať len z pripojeného zvukového zariadenia (rovnoako ako nie optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasnosť pripojeného zariadenia, zvolte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasnosti presmerované na pripojené zvukové zariadenie.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI 1 vstupu.

Kontrola zvuku systému
Umožňuje pre Audio zosilňovač/prijímač použiť zvuk z televízora. Hlasnosť je možné ovládať pomocou

diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu **Systém-Nastavenie** môžete **Reproduktory v menu Aktivita-Nastavenie-Daísie ako Zosilňovač**. Reproduktory televízora sa símia a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu System Audio Control a možnosť CEC by mala byť nastavená ako Zapnutá.

E-manuál (v závislosti od modelu)
V mediálnickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora.

Ak chcete používať E-Manuál, stlačte tlačidlo Info počas zobrazenia hlavného menu na obrazovke. Pomocou smerovacích tlačidiel vyberte požadovaný kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokyny stlačte OK.

Ak chcete zistiť obzovku elektronickej príručky E-Manuál, stlačte tlačidlo **Ext** alebo **Menu**.
Poznámka: Obsah E-príručky sa môže líš v závislosti od modelu.

Všobecné Ovládanie TV
Použitie Zoznamu stanic
Televízor roztriedi všetky uvoľnené stanice do Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upravovať, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možnosti **V Zozname kanálov**. S tlačidlom OK TV pre otvorenie ponuky Zoznamu kanálov. Môžete filtrovať voľtené kanály stlačením **Moderého** tlačidla alebo Zvolte ponuku **Upraviť Zoznam kanálov** stlačením **Zeleného** tlačidla, pre vykonanie pokročilých zmien v aktuálnom zozname.

Spravovanie Zoznamu obľúbených
Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Pre otvorenie menu **Editovanie zoznamu kanálov** vstupte do **Zoznamu kanálov** v hlavnom menu alebo stlačte **Zelené** tlačidlo, kým je na obrazovke zobrazený Zoznam kanálov.

Vyberte požadovaný kanál na zozname. Môžete si zvoľiť viac možností stlačením **Zltoho** tlačidla. Potom stlačte tlačidlo OK, otvorie ponuku **Možnosti pre Editovanie kanála** a vyberte možnosť **Pridať** alebo **Odstrániť**. Znova stlačte tlačidlo OK. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu stlačením. Vybrané kanály budú pridané do zoznamu. Stlačením odstrániť kanál alebo kliknúť zo zoznamu obľúbených kanálov, postupujte rovnakým spôsobom a nastavte požadovanú možnosť zoznamu na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie v Zozname kanálov Invalo podľa vašich preferencií môžete použiť funkciu **Filter** v možnosti **Upraviť zoznam kanálov**. Pomocou tejto možnosti **Filter**, môžete nastaviť jednu zo svojich štyroch zoznamov obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení Zoznamu kanálov. Funkcie

filtrovania v menu **Zoznam kanálov** bude filtrovať iba aktuálne zobrazený **Zoznam kanálov** s cieľom nájsť kanál a následne ho. Tento menu nezmení zachované pri otvorení otvorení Zoznamu kanálov.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany
Voľbou ponuky **Rodičovskej ochrany** možno uzviaťelom zakázať prezranie niektorých programov, kanálov a používateľ menu. Tieto nastavenia sa umiestňujú v menu **Systém-Nastavenie-Rodičovské**.

Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobraza nastavenia ponuky **Rodičovskej ochrany**.

Zámok Ponuky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštalačným menu televízora.
Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, ziskavá táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje.

Poznámka: Ak je voľba **Krajiny** v **Prostredí** nastavená ako **Francúzsko**, **Itália**, **Španielsko**, **Rakúsko**, **Portugalsko**, **Zámok podľa veku** bude ako preotvorené nastavené na 18.

Detský zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **ZAPNUTÁ**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V tomto prípade nebudu ovládače tlačidla na TV fungovať.

Smart internet: Ak je táto možnosť nastavená na **VYPNUTÁ**, aplikácie otvoreného prehliadača a portály budú zakázané. Nastavte na **VYPNUTÁ** pre znovu uvoľnenie aplikácie.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód. **Prevolenie CICAM PIN:** Táto možnosť sa zobrazí ako sivá, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť predvolený PIN pre CI CAM.

Poznámka: Predvolený PIN je možné nastaviť na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na voľbe krajiny) počas **Prvej inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na výbere krajiny počas **Prvej inštalácie**.

Elektronický programový sprievodca (EPG)
Niektoré kanály môžu vyslať informácie o svojich vysielacích zoznamoch. S tlačidlom **EPG** pre zobrazenie menu **Programový sprievodca**.

K dispozícii sú 3 rôzne typy rozvrhnutí. **Plan časovej osy**, **Plan zoznamu a Plan teraz/otom**. Ak chcete medzi nimi prepnúť, postupujte podľa pokynov na spodnej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi
Priblíženie **Zhľad tlačidla**: Sťlačte **Zhľad** tlačidlo pre zobrazenie udalostí v šiestich dňoch predtým. **Filter (Módus tlačidla)**: Zobraziť možnosti filtra. **Zvýraznenie žánra (tlačidlo Subtitles)**: Zobraziť menu **Zvýraznenie žánra**. S použitím tejto funkcie môžete vyhľadávať databázu programového sprievodcu v súlade so žánrom. Vyhľadajú sa informácie dostupné v programovom sprievodci a zobrazia sa výsledky vyhľadávania zadanými kritériami.

Možnosti (Tlačidlo OK): Zobraziť možnosti udalostí, podrobné informácie o vybraných programoch. **Daís/Prechádzajúci den (Programové tlačidlo +/-)**: Zobraziť programy prechádzajúce alebo nasledujúce dňa.

Vyhľadávacie (Tlačidlo Text): Zobraziť menu **Vyhľadávacie**. **Sprievodca Vyhľadávanim**. **Teraz (tlačidlo Source)**: Zobraziť aktuálnu udalosť vybraného kanála.

Rec./Stop (tlačidlo Nahraňovanie): TV nahra aktuálny program. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

Harmonogram v zozname(*)
V tejto možnosti rozoznáme budú uvedené len udalosti pre zvoleného kanály.

Predch. Časový úsek (Červené tlačidlo): Zobraziť programy prechádzajúce časového úseku. **Upraviť prechádzajúci den (Programové tlačidlo +/-)**: Zobraziť programy prechádzajúce alebo nasledujúce dňa.

Podrobné o udalosti (tlačidlo Info): Zobraziť podrobné informácie o vybraných programoch. **Filter (Tlačidlo Text)**: Zobraziť možnosti filtrovania.

Nasi. Časový úsek (Zelené tlačidlo): Zobraziť programy nasledujúce časového úseku. **Možnosti (Tlačidlo OK)**: Zobraziť možnosti udalostí.

Súčasný/dvaís: Zoznam
Možnosti (Tlačidlo OK): Zobraziť možnosti udalostí. **Podrobné o udalosti (tlačidlo Info)**: Zobraziť podrobné informácie o vybraných programoch.

Filter (Módus tlačidla): Zobraziť možnosti filtrovania. **Rec./Stop (tlačidlo Nahraňovanie)**: V raňara aktuálny program. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

Možnosti programu
Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite program a stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti udalostí**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanála: Pomocou tejto voľby môžete prepnúť na vybraný kanál.

Nahravanie / Vymazanie Časovacia nahrávania: Vyberte možnosť voľby **Nahrávať** a stlače tlačidlo **OK**. Ak sa program bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu

Časovač. Ak je zvolený program je vysielaný v správnom čase, nahrávanie sa začne okamžite. Ak chcete zrušiť už nastavené nahrávanie, označte daný program, stlačte tlačidlo **OK** a vyberte možnosť **Odstátnik časovača**, **Nahrávanie** sa nahrávanie sa zruší.

Časovač na udalosti / Odstátnik časovača na udalosti: Potom, ako ste zvolili možnosť **Nahrávanie**, potom, stlačte tlačidlo **OK** vyberte možnosť **Nastaviť časovač pre Udalosti** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete nastaviť časovač pre programy v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôraznite daný program a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Odstátnik časovača pre udalosti**. **Časovač sa zruší.**

DÔLEŽITÉ: Pripojte k vášmu TV **USB disk**, zatiaľ čo je TV vypnutý. Potom **TV zapnite**, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Poznámky: Keď je pre aktuálny program nastavený aktívne nahrávanie alebo časovač, nemožno prepínať na iný kanál.

V rovnakom čase nemôžete nasťahovať časovače alebo nastavenia pre dva alebo viac samostatných programov.

Aktualizácia softvéru
Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmwaru cez vysielaný signál alebo cez internet.

Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnom menu vyberte položku **Systém** a potom **Ďalšie**. Prejdite na Aktualizáciu softvéru a stlačte tlačidlo **OK**. V menu **Možnosti aktualizácie** vyberte **YinYan** Aktualizácia a stlačte tlačidlo **OK**. Pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájdete nová aktualizácia, začne sa sťahovanie aktualizácie. Po dokončení sťahovania potvrdíte oblasť o reštartovaní televízora stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie v operácii reštartu.

3 AM Vyhľadávanie a režim aktualizácie
Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je v menu **Možnosti aktualizácie** **Povolenie Automatického skenovania** a ak je televízor pripojený k signálu z antény. Ak bol nájdený a úspešne stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Neopodobať napájací kábel, ak kontrolka počas reštartu žiha. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, prepínanie TV na iný zdroj a znovu ho zapojte.

TV sa nezapne
Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Skontrolujte, či nie sú slabé batérie. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

ZV obraz

- Skontrolujte, či ste zvolili správny systém TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Prosím, skontrolujte prístup antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali ručné ladenie.
- Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

Žiadny obraz

- To znamená, že televízor neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástupky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či televízor nie je odmiatli. Stlačte tlačidlo **Stímať**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyladenia z menu zvuku.

Diaľkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak nie;
- Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie.

Nahrávka nedostupná

- Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB disk k televízoru. Kým je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemožete nahrávať, skúsíte TV vypnúť a potom znovu vozte USB zariadenie.

USB je príliš pomalé

- Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie...“, skúsíte číhnu späť na USB disk, ktorý je pripojený k televízoru napríklad pomocou rýchlosti. Skúsíte pripojiť iný USB disk.

Funkcie pripojenia TV zvlášť od modulu

- Ak chcete konfigurovať nastavenia vašej prvej/berzdrtového siete, pokyny nájdete v časti **Nastavenia siete/Internetu** v Menu **Nastavenia**.


Pripojenie televízora k Domácej sieti

- Funkcia pripojenia umožňuje, možnosť pripojenia televízora k domácej sieti prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo. Tento sieťový systém môžete použiť na pripojenie k internetovým portálom alebo k

prístupu k fotografiam, video a audio súborom, ktoré sú ulícené na mediálnom serveri pripojeného k sieti a prehliadať/zobrazovať ich na televízore.

Kábelové pripojenie

- Pripojte televízor k modemu/routeru pomocou LAN kábla (súčasťou dodávky). V ponuke **Nastavenie siete/Internetu** zvolte **Typ siete** ako **Kábelové Zariadenie**.

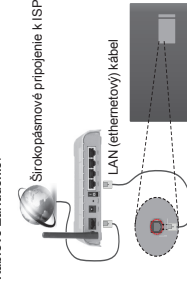

LAN vstup na zadnej strane televízora

Bezdrôtové pripojenie

DÔLEŽITÉ: Ak váš televízor nemá vstavanú Wi-Fi funkciu, pre funkcie bezdrôtovej siete potrebne použijte USB dongle.

Pre bezdrôtové pripojenie televízora k domácej sieti sačí v **ponuke Nastavenie siete/Internetu** zvolit' **Typ siete** ako **Bezdrôtové Zariadenie**. TV vyhľadá dostupné siete. Zvoľte želanú sieť a stlačte tlačidlo **OK**. Ak má TV vstavaný systém WLAN, v menu **Prípadne** nie sú potrebné ďalšie zariadenia. Pre pripojenie k bezdrôtovej sieti.


Pre modely so vstavaným WLAN systémom:

- Sirokopásmové pripojenie k ISP



TV (Zabudovaný WLAN systém)

Pre modely bez vstavaného WLAN systému:

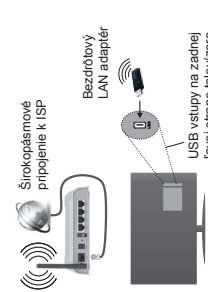

USB vstupy na zadnej strane televízora

O použití funkcie Pripojenie

PC/HDD/Media Player alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre vyššiu kvalitu prehrávania musia používať s kábovým pripojením.

Pre modely bez vstavaného WIFI systému, následne pripojte bezdrôtový adaptér k jednému z USB vstupov na televízore.

Pri použití bezdrôtového typu pripojenia, berte na vedomie, že televízor sa nemôže pripojiť k sieti so skrytým SSID.

Konfigurácia Nastavení siete

Nastavenia siete Vášho televízor obsahujú všetky kábelové a bezdrôtového pripojenia. Ak pripájate TV cez ethernet pripojenie, pre konfiguráciu vyberte **Typ siete** ako **Kábelové zariadenie**. Ak sa chcete pripojiť televízor k sieti bezdrôtovo, zvolte voľbu **Bezdrôtové Zariadenie**.

Pre skenovanie dostupných siet pre bezdrôtové pripojenie stlačte **ZIET** tlačidlo. Následne sa zobrazí zoznam siet. Vyberte sieť zo zoznamu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak je vybrán sieť je chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice.

Pokiaľ, kým sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vykonané.

Ak sa chcete odpojiť od siete, vyberte **Typ Siete** a stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WIFI.

AK VÁŠ mobilný prístroj disponuje s funkciou WIFI, môžete ho pripojiť k televízoru cez router, pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade musí vaše mobilné zariadenie disponovať so zodpovedajúcim softvérom pre zdieľanie.

Pripojte mobilné zariadenie k routeru/modemu a potom na vašom mobilnom zariadení aktivujte softvér pre zdieľanie. Následne vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať s TV.

Vyhnete typ média ako **Video** a viberiete si mať prístup k zdieľaným súborom z vášho mobilného zariadenia prostredníctvom Prehliadača médií na televízore.

Chcete preskúmať iný typ médií, z teľto obrazovky, musíte sa vrátiť na hlavnú obrazovku. **Mediálny prehliadač** viberie typ média podľa potreby a potom umožňuje výber siete znovu. Pre ďalšie informácie o prehrávaní súborov pozri sekciu menu **Mediálneho Prehliadača**.

Siete s tlakmi nefungujú, ak sledujete video zo súbory pomocou možnosti Zdieľania Audia a Video.

Môžete pripojiť len jeden televízor k tej istej sieti. Ak nastane problém so sieťou, vytlahíte, prosím, svoj televízor zo zberu a znovu ho zapojíte. Režim Trick Stick nie sú podporované v funkcii Zdieľania Audia a Video.

Poznámka: Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné využiť funkciu Zdieľania Audia a Video kvôli správovcovým a bezpečnostným nastaveniam (Napríklad firemné PC).

WIRELESS DISPLAY (v závislosti od modelu) Wireless Display je technológia, ktorá umožňuje zdieľanie zvukového obsahu od Wi-Fi Alliance. Táto technológia poskytuje obsahový televízor ako bezdrôtové zobrazovacie zariadenie.

Používanie s mobilnými zariadeniami Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, video a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

Televízor musí byť pripojený do bezdrôtovej Wi-Fi siete. V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou Wi-Fi, pripojte k televízoru najprv bezdrôtový USB dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** na diaľkovom ovládači a vyberte ako zdroj signálu **Wireless Display**. Zobrazi sa obrazovka, ktorá oznámi, že TV je pripravený na pripojenie.

Spustíte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Pomenovanie tejto aplikácie sa u jednotlivých značiek líši. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Zdieľajte vyhľadávacie zariadení. Vyberte televízor a pridajte vyhľadávacie zariadenie. Stlačte tlačidlo **OK**. Obrazovka vášho zariadenia sa následne zobrazí na televízore.

Poznámka: Túto funkciu je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Proces vyhľadávania a pripájania sa líši v závislosti na aplikácii, ktorú používate. Funkcia je určená len pre mobilné zariadenia s Android-om verzie 4.2 a vyššie.

Pripojenie ďalších bezdrôtových zariadení (v závislosti od modelu)

Váš televízor podporuje aj ďalšiu bezdrôtovú technológiu krátko do dosahu. Pred použitím bezdrôtového zariadenia s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojho prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastavte prístroj do režimu spárovaná
- Začnite vyhľadávacie zariadenie na televízore

Poznámka: Z používateľských príručiek bezdrôtového zariadenia sa dozviete, ako nastaviť zariadenie do režimu spárovaná.

Bezdrôtovým spôsobom môžete k vášmu televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správny prevádzku bezdrôtového pripojenia odpojte alebo vypnite akokoľvek iné pripojené vstuhy zariadenia. Pre audio zariadenia použite vstuhy **Audio linkou** v menu **System>Zvuk**, pre diaľkové ovládače možnosť **Intelligent diaľkovky** v menu **System>Možnosti>Dalšie**.

Prílohu môžete použiť z menu a stlačiť tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú rovnakú bezdrôtovú technológiu a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustíte ich dostupnosť zariadení. Zobrazi sa zoznam dostupných zariadení, ktoré chcete pripojiť a stlačiť tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie **Zariadenie pripojené**, spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

Prenos obrazu a streamovanie audia Tento typ pripojenia môžete tiež použiť na prenos snímok alebo streamovanie audia z vášho mobilného zariadenia do televízora.

Spánové mobilné zariadenie a TV, ako je popisované vyššie. Vo vašom prenosnom zariadení spustíte vyhľadávacie zariadení. Zo zariadení sa zvolí váš TV. Na obrazovke vašej TV potvrďte žiadosť o pripojenie a urobte to isté na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Ak sa neuskútni spárovanie, prenos obrazu a streamovanie audia na TV nebude možný.

Keď je súbor obrazu vzhľadom, snímky odobrené mobilným zariadením sa zobrazia na televízore bez požiadavky na potvrdenie. Obrazový súbor môžete tiež uložiť na pripojené USB pamätové zariadenie alebo ak je podporovaná táto funkcia a súbor je vzhľadom, nastaví ho ako logo pri štarte. Stlačte tlačidlo **Exit** pre ukončenie zobrazenia obrazku.

Po potvrdení bude zvuk smerovaný cez reproduktory televízora. Pre spustenie streamu audio odpojíte zariadenie z vášho TV, ak bolo pred tým spárované s vašim TV. Po ukončení spárovaná sa zobrazí poná tvrzujúca správa s otázkou, či chcete spustiť audio

streaming z vášho mobilného zariadenia. Vyberte **Are** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači televízora. Ak je spojenie nadviazané, budú všetky súbory smerované cez reproduktory televízora. Kým je pripojenie audio streamingu aktívne, na hornej strane TV sa zobrazí symbol. Ak chcete ukončiť audio streaming, vypnite bezdrôtové pripojenie vášho mobilného zariadenia.

Pre bezproblémový prenos na televízore, zavorte všetky spustené aplikácie a všetky ponuky. Súvhodné iba obrazové ponuky s rozmermi menšími ako 5 MB a v nasledujúcich formátoch: **mpg, mpg, hrvp, bmp**. Ak súbor odosiť mobilným zariadením nepôjde, týmto požiadavku, nebudete zobrazení na televízore.

Poznámka: Bezdrôtové zariadenie pracujú v rovnakej sieti, ak sa používajú premenlivé a tieto súbory nemôžu byť zdieľané. Umožňuje to nainštalovať prístroj do bezdrôtových zariadení.

Internetový Portál Funkcia Portál pridá adresu televízor funkciou, ktorá umožňuje pripojenie k serveru na Internete a prezerať obsah poskytovaného týmto serverom cez pripojenie k Internetu. Funkcia Portál umožňuje zobraziť hudbu, video, klip, alebo webový obsah s definovanými skratkami. Zobrazenie tohto obsahu bez preťaženia závisí na rýchlosti pripojenia od vášho poskytovateľa internetových služieb.

Stlačením tlačidla **Internet** na diaľkovom ovládači otvoríte stránku internetového portálu. Na obrazovke portálu sa zobrazia ikony dostupných aplikácií a služieb. Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači môžete požadovanú aplikáciu alebo službu.

Po výbere stlačením tlačidla **OK** si môžete prezerať požadovaný obsah. Stlačiť tlačidlo **BACK** / **RETURN** pre návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo **EXIT** pre ukončenie režimu internetového portálu.

Poznámka: Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť spôsobené poskytovateľom služieb obrazu. Obsah služby Portál a rozmiernie môžu byť kedkoľvek zmenené bez predbežného upozornenia.

Opera Browser (v závislosti od modelu) Funkcia Opera Browser je jednou z aplikácií na portáli, ktorý poskytuje prístup k Internetu. Zvoľte logo internetového prehliadača na stránke portálu a stlačte

lačidlo OK pre spustenie prehliadača. Zobrazia sa logá niektorých preddefinovaných webových stránok. Môžete si vybrať jednu z nich pre rýchly prístup alebo zadajte URL-adresu webovej stránky v adresnom riadku v hornej časti obrazovky. Ak chcete vyhľadávať na internete, zadajte kľúčové slovo v dialógovom okne a presuňte kurzor na ikonu vyhľadávania, pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači a stlačte tlačidlo OK.

Smart Center (v závislosti od modelu)

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na platformách iOS a Android. Prostredníctvom vašho tabletu alebo telefónu môžete ľahko prenášať svoje obľúbené koncerty a programy z vášho inteligentného televízora, použitím jeho technológie **FollowMe TV**. Tiež, môžete spustiť svoje portálové aplikácie, používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimedálne súbory.

Ak chcete používať funkcie Smart Center, je potrebné mať správne pripojenie. Uistite sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.

Pre možnosť zdieľania médií povolte možnosť **Zdieľanie Audia a Videá** v menu **Systém>Ďalšie** vášho televízora.

Stiahnite si príslušnú inteligentnú aplikáciu, Smart Center do svojho mobilného zariadenia z účtá aplikácií na webe a spusťte ju pre jej použitie.

Poznámka: Schopnosť využívania všetkých funkcií tejto aplikácie závisí od vlastností vášho televízora.

Kompatibilita s AV a HDMI signálom	
Zdroj	Podporované signály / Dostupnosť
EXT (SCART)	PAL O
	SECAM O
	NTSC4.43 O
Zadné AV	NTSC3.58 O
	RGB 50/60 O
	PAL O
YPbPr	SECAM O
	NTSC4.43 O
	NTSC3.58 O
HDMI	480i, 480p O
	576i, 576p O
	720p O
	1080i O
	480p O
	576i, 576p O
HDMI	720p O
	1080i O
	1080p O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O
	3840x2160p O
	4096x2160p O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz O

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť 'neuzdieľnosť' so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu
Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia.

Ideta	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	60Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	640x500	50Hz
6	640x500	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	60Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	65Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	60Hz
16	1280x600	60Hz
17	1280x600	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	75Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Podporované Formáty Video Súbtorov v Rážíme USB

Video kodek	Rozlíšenie	Prenosová Rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2			MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transpormný prenos (ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P+2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG programový príd (MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transpormný prenos (TS, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P @30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Podporované Formáty Obrázových Súbtorov v Rážíme USB

Image (Obráz)	Fotografia	Rozlíšenie (šíria x výška)	Poznámky
JPEG	Základná línia	1536x6640	
	Progressívne non-interface	1024x768	Limit pre maximálne rozlíšenie závisí na veľkosti DSRAM
PNG	interface	9600x6400	
BMP		1200x800	
		9600x6400	

Podporované Formáty Zvukových Súbtorov v Rážíme USB

Zvukový kodek	Vzorkovacia Frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	18KHz až 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (.wav))
MPEG1/2 Layer2	18KHz až 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), MPEG transpormný prenos (ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (.wav))
MPEG1/2 Layer3	18KHz až 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transpormný prenos (ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transpormný prenos (ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transpormný prenos (ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
AAAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), DivX (.divx), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transpormný prenos (ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
GT11 A1mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz-96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mka, .mka)

Podporované Rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel - nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.

	59Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
800x600	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
1024x768		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1280x768		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
1280x960		<input type="checkbox"/>				
1360x768		<input type="checkbox"/>				
1360x768		<input type="checkbox"/>				
1700x1024		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1400x1050		<input type="checkbox"/>				
1600x1000		<input type="checkbox"/>				

Informácie o funkciách internetového portálu

Obsah a služby dostupné prostredníctvom portálu SmartVue sú poskytované poskytovateľmi tretích strán a môžu byť zmenené, pozastavené alebo prenesené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozomenia.

Hlasiči nie je zodpovedný za žiadny obsah alebo služby a nezaručuje dostupnosť a prístup k takémuto obsahu či službám.

Informácie o konkrétnych službách alebo o akomkoľvek obsahu nájdete na internetových stránkach poskytovateľa služby/obsahu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s akýmkoľvek obsahom alebo službami, kontaktujte prosím priamo poskytovateľa príslušnej služby/obsahu. Hlasiči nie je zodpovedný za poskytovanie služieb zákazníkom vo vzťahu k obsahu a službám a nenesie žiadnu zodpovednosť v tomto ohľade.

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použitia v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

Aj keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB v čase výroby, nemôžeme garantovať kompatibilitu s budúcim DVB vysielaním v dôsledku zmien, ktoré môžu byť realizované vo vysielaní signálov a technológií.

Niektoré funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozomenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

HITACHI

Gyorskezdés útmutató

1 Elemek behelyezése a távirányítóba


Helyezzen be két **AAA/R3** nagyszájú vagy ennek megfelelő típusú elemet. Az elemek behelyezése során ügyeljen a az elemek megfelelő polaritására (+) és helyezze vissza a fedélre.




2 Csatlakoztassa az antennát a TV-készülékhez

* A hátsó csatlakozási lehetőségek modelltől függően változhatnak.

ATV HÁTULJA

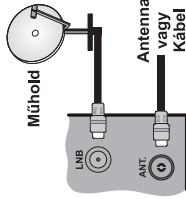

3 Csatlakoztassa a TV-készülékét a konnektorba



4 A TV bekapcsolásához (típustól függően)

A csatlakozó kábel fall csatlakoztassa valós csatlakozását követően a LED fény kigyullad.

A TV-készülék standby/készzenléti üzemmódból történő bekapcsolásához:


1. Nyomja meg a **Standby** gombot, egy számgombot vagy a **Program +** gombot a távirányítón.

2. Nyomja meg a TV-készüléken lévő **Standby** vagy **Program +** gombot.

----- vagy -----

2. A TV készzenlétről történő átváltása közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.

* A távirányítón található vezérlőgombok és a vezérlőgombok elhelyezkedése a TV-készüléken típustól függően változhat.

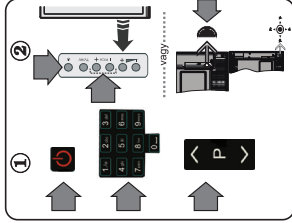

HDMI-bemenet

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MINDKÉT EGYSEG KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN. Használjon HDMI • HDMI kábelt az egységek egymáshoz történő csatlakoztatásához. A HDMI bemenet kiválasztásához nyomja meg a távirányító **Forrás** gombját. Minden egyes gombnyomáskor a képernyő menüje visszaugrik a kiválasztási lehetőségekre.

* A **Forrás** gomb elhelyezkedése eltérő lehet a távirányító modelljétől függően.



HDMI csatlakoztathoz a készülékben

6 Automatikus beállítási procedura

A TV első beüzemelésekor a telepítési varázsló ad útmutatást a folyamatban. Először a nyelv kiválasztásának képernyője jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az **OK** gombot. A következő ablakokban állítsa be a kedvencet a navigációs gombok segítségével.

A műsortípusok kiválasztásáról

Digitális antenna: Ha az Antenna műsortörzéses opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

Digitális kábel: Ha a kábeles műsortörzéses opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális kábeles műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után. Így nyelnek megfelelően megjelenhet egy új vagy új üzemet a keresés megkezdése előtt. Válassza ki az **IGEN** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatásért. A művelet (törzshívás) befejezése után a **NEM** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. Kiválaszthatja a Hálózatot vagy beállíthatja a csatornákat, mint **Preferencia**, **Hálózati ID** és **Keresési lejtérséget**. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott keresési lejtérségtől függ.

Műhold: Ha a műholdas műsortörzéses opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után. A műholdas keresés átvégzése előtt el kell végezni néhány beállítást. Először megjelenik az Antenna típusú menü. Az Antenna típusú menüben, Egykábellel terjesztés vagy **DISCQC** kapcsolóknak adhatja meg az iránygombok segítségével.

Analóg: Ha az Analóg műsortörzéses opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

Ezenkívül, beállíthatja a kedvenc műsortípusait is. A keresési folyamat során a kiválasztott közvetítési mód előnyül élvez, és a csatornákat a Csatolás lista tejejen jelennek meg. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot a folytatásért.

Ekkor aktiválhatja a Bolti módot. Ez az opció csak a bolti használathoz tartozik. Az otthoni használathoz válassza ki az **Offthom** módot.

A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón és megjelenik a **Hálózat/Internetes Beállítások** menü. A vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolat beállításához olvassa el a következő, az internet kapcsolatáról szóló részt. A beállítások befejezése után a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A kezdeti beállítások befejezését követően a TV elkezd keresni az elérhető műsorokat a kiválasztott műsortípusokban.

Miután minden elérhető állomást ellátott, a keresési eredmények megjeleníthetők a képernyőn. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Ezután megjelenik a Csatolás lista Szerkesztése menü. Így nyelnek megfelelően szerkesztheti a csatormalistát vagy nyomja meg a Menü gombot a kilépéshez és a TV-készülék nézőszögéhez.

Megjegyzés: Az első telepítés közben ne csatlakoztassa a TV-készülékét.

7 Csatlakoztassa a TV-készüléket az Internethez

A csatlakoztatási funkció lehetővé teszi a TV-készülék csatlakoztatását a vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózathoz. Használhatja ezt a hálózati rendszert a Portálhoz való csatlakozáshoz vagy a hálózathoz csatlakoztatott médiaszerveren tárolt fényképek, videó- és audiófájlok hozzáférésehez, és megtekintheti/feljátszhatja ezeket a TV-készüléken.

Ha a TV nem rendelkezik vezeték nélküli hardverkulccsal vagy nem támogatja a beépülő Wi-Fi funkciót, akkor vezetékes kapcsolatot kell használni. Adja hozzá a TV-készüléket az otthoni hálózathoz. Ehhez csatlakoztassa a TV-t a hálózati routerhez egy LAN vezeték (mincs mellékelték) segítségével az alábbiakban leírt módon.

A TV-t csatlakoztassa az Internethez az alábbiakban leírt módon az USB, az Ethernet vagy az optikai csatlakoztatással. A TV-készülék támogatja az USB, az Ethernet és az optikai csatlakoztatást. A TV-készülék támogatja a beépülő Wi-Fi funkciót, akkor nincs szüksége további vezeték nélküli adapterre.


A TV-készülék főmenü megtekintéséhez nyomja meg a **MENU** gombot, Válassza a **RendszerBeállítások** opciót az iránygombokkal, majd a beépítéshez nyomja meg az **OK** gombot, Válassza ki a „**Hálózati/Internetes beállítások**” opciót és nyomja meg az **OK** gombot. Míg a Hálózat típus ki van jelölve, nyomja meg a Bal vagy Jobb gombokat a csatlakoztatási kiválasztáshoz. A vezetékes csatlakozás automatikusan létrejön. Ha a vezetékes nélküli csatlakozás ki van választva, a TV-készülék keresni fogja a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat és a végén kilistázza ezeket. Válasszon ki egyet, majd nyomja le az **OK** gombot. Ha a vezetékes nélküli hálózati jelszót kívánja megadni, akkor meg kell adnia a helyes jelszót a hálózathoz való hozzáféréshoz. Milyen jelszót egy vezeték nélküli hálózathoz kell megadni? Az alábbiakban leírjuk, hogy kell megadni a jelszót, ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatja a TV-t. Az alábbiakban leírjuk, hogy kell megadni a jelszót, ha vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatja a TV-t.

Először ellenőrizze, hogy a profil is létrejön-e.


NYOMJA MEG AZ **Internet** gombot a távirányítón az internetes portálhoz való hozzáféréshoz, míg a TV-készülék csatlakoztatva van. Hozzájárulhat számos alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz a TV-készüléken lévő internet portál funkció használatával.

Megjegyzés: A Portál oldal tartalma módosulhat bármikor előzetes értesítés nélkül.

Vezeték nélküli kapcsolat

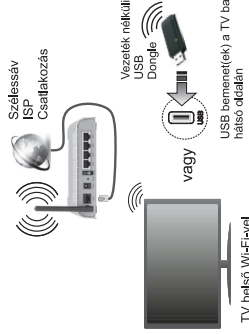

Vezetékes kapcsolat

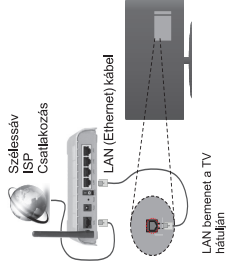

Tartalomjegyzék

Jelzések a Termélen.....	2
Jelenszók.....	4
Műszaki jellemzők.....	6
Hibadiagnosztika.....	6
RC A3_49141 távirányító (a modelltől függ).....	7
TV és a mikrodíjtű gombok (a modelltől függ).....	9
Dugja be a tápvezetéket.....	9
Antenna csatlakoztatása (a modelltől függ).....	9
USB Csatlakozás.....	10
Hejyezze az elemeket a távirányítóba.....	10
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk.....	10
Készletmélj jelzések.....	11
Első lépés (a modelltől függ).....	11
SateoDX funkció használata (a modelltől függ).....	12
Média lejátszás az USB bemeneten keresztül (a modelltől függően).....	12
Program rögzítése (a modelltől függ).....	12
Időzített felvétel (a modelltől függ).....	13
Azonnali felvétel (a modelltől függ).....	13
Felvétel megtekintése (a modelltől függ).....	13
Felvétel beállítások (a modelltől függ).....	13
Media Browser Menü (a modelltől függ).....	14
FollowMe TV (ha van).....	14
CEC és CEC RC Passthrough (a modelltől függ).....	14
E-Manuál (ha rendelkezésre áll).....	14
A TV általános működtetése.....	14
A csatornalista használata.....	15
Szülői felügyelet beállítása.....	15
Elektronikus programfüzet (EPG).....	15
Szörfvetés.....	16
Hibaelhárítás és tippek.....	16
Csatlakozási funkciók (a modelltől függ).....	17
Az Audio és Video megosztás hálózati szolgáltatás használata.....	18
Támogatott Kérijelű Formátumok az USB Móddhoz.....	22
Támogatott DVI felbontások.....	24
Információk az Internet portál működéséről.....	24
DVB funkció információk.....	24

Biztonsági információk

VIGYAZAT

ÁRAMÚTÉS VESZÉLYE
NE NYISSA!



VIGYAZAT AZ ÁRAMÚTÉS VESZÉLYEINEK ELKERÜLÉSÉRE
NE NYISSA LE A TÁPLÁLÁSRA ÉS A FEDELETT RÁVÁG
HÁLÓZATI ÉS A KÉSZÜLÉK BELSŐJÉEN NEM TÁJÁROZHATÓ
FELHASZNÁLHATÓ ALTRÁJTHATÓ ALKATRÉSZEK.

Szétválasztás időjárás viszonyok esetén (vihar, viharok) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készülék a hálózatról.

A hálózati kábeli árra szolgál, hogy előkészítse a TV-készülék a hálózatról, ezért mindig előkészítse azt a hálózatról, azelőtt, mint mindig előkészítse az elektronikus hálózatról, akkor a berendezés károsodhat, vagy károsodhat a hálózati áramellátás is felkészüléssel van.

Figyelmeztetés: A kapcsolódó funkciók működéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FONTSÓ - KÉRJÜNK OLVASA EL FIGYELMESEN ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt

FIGYELMEK: Soha ne hagyjon felügyelet nélküli gyermekket vagy olyan személyeket az eszköz közelében, akik fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozottak vagy hiányosak ismereteik, tapasztalataik az eszköz működésével kapcsolatban!

A TV-készülék csak 2000 méternél alacsonyabb területeken, száraz helyiségekben és mérsékelt vagy tropus éghajlatú helyen használja.
A TV-készülék háztartási és hasonló általános használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is.

Az eszközök érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.

Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárgyjal, pl. újsággal, papírral, asztaltelítővel, függönyvel, stb.

Az elektronikus vezetékek dugáknak könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a TV-készülék, bűntől stb. a hálózati kábeleire (a csatlakozó kábeleire), és ne szorítsa be a kábelét. A kábeli csatlakozó kábeli tűzőn vagy áramütés okozhat. Ne húzza ki a TV-készülék hálózati csatlakozóját, ha a TV-készülék a hálózatról nem van leválasztva, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csatlakoztassa össze a kábelét, és ne fűzze össze más kábelekkel. A meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.

Ne tegye ki a TV-készülék csapóvíz és fűcsővénél folyóvízhez, és ne helyezze folyadékokkal töltött tárgyat, például vázát, cészéket stb. a TV-készülékre vagy a TV-készülék fölött (a készülék felett lévő polcokra).

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetelére vagy közelébe.

Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, rádiótorokat stb. a TV-készülék közelébe.

Ne helyezze a TV-készülék a padlóra vagy lejtős felületre.

A túlmelegedés megelőzése érdekében tartsa a műanyag zacskókat, csacsmokkókat, gyermekékeket és házfalfűtőket távolra.

Az állvány gondosan rögzítse a TV-készülékhez. Ha az állvány csavarokait rögzítjük, húzza meg alaposan csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék elmozdítását. Ne húzza túl a csavarokat és az állvány gumiujjat meg kell lennie helyezésnél.

Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

Figyelme: Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!

	Vigyázat Olyan veszély, mely halált vagy súlyos sérülést okozhat
	Áramütés veszélye Veszélyes feszültségű áramútered kockázat
	Karbantartás Fontos karbantartási ajánlások

Jelölések a Terméken

A következő jelölésekre, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre az információkra biztonsági okokból.

Il osztályú berendezés: Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy legyen fideleshez való biztonsági csatlakozásra.

Il osztályú termék funkcionális fideles: Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy legyen szükség elektronikus csatlakozásra, a fideles csatlakozás célja csak funkcionális.

Védő fideles: A jelzett termál a fideleshez tartozó védő fideles vezeték csatlakoztatására szolgál.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a TV-készülék instabil vagy lejtős helyre. A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni óvintézkedésekkel (mint:

- Olyan állványok vagy lapok használata, amelyet a TV-készülék gyártója javasol.
- Csak olyan bűrt alkalmazása, amelyen a TV biztonságosan elhelyezhető.
- Meg kell bizonyosodni arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl a felállásra szolgáló bűrtől.
- A TV-készülék nem szabad magas bűrtől helyezni (például szekényre vagy könyvespolcra), anélkül hogy mindkettőt, a bűrt és a TV-készüléket is megfelelően rögzítették volna.
- A TV-készülék és az felállásra szolgáló bűrt között nem lehet semmilyen lejtilla, vagy más anyag.
- A gyermekek felvilágosítása arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmásznak a bűrtől, hogy elérjék a TV-készülék vagy annak vezérlését. Ha a fideles TV-készülék át kell helyezni, ugyanazek az utasítások vonatkoznak rá.

FIGYELMEZTETÉS

Ne nyelje le az elemet, vagy ígérsi sérülés veszélye áll fenn.

Ez a termékhez mellékeltek termék vagy kiegészítő tartalmazhat egy gombelmelet. A gombelmelet lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat, mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.

Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől.

Ha az elemi tárolás nem záródott biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyerekektől.

Ha úgy gondolja, hogy lenvelt egy elemet, vagy bármely testrészebe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.



CLASS 1
LASER PRODUCT

1. osztályú lézertermék
Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézertárolást, mely az ésszerűen előrelátható működési feltételek mellett biztonságos.



Veszélyes aktív termál: A jelzett termál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ek).

Vigyázat, lásd a Használati utasításokat: A jelzett terület(ek) a felhasználó által cserélhető gombelmelet(ek) tartalmá(n)ak).

A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Hátszálja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Ne húzza túl a csavarokat.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék az ényűhöz védőfóliával van csatlakoztatva a KONNEXTRON, egy más készülékkel összekapcsolható. A készülék csatlakoztatásakor a csatlakoztatás során kerülje el a készülék csatlakoztatását a készülék csatlakoztatásához. Ezért a kTV erősítő rendszer csatlakoztatásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel (galvániukus leválasztás lásd EN 60728-1).

Értékelések (a modellről függően)

KEREKSELDIMI VÉDEJEGY NYILATKOZAT

A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye ill. regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A YouTube és a YouTube logo a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyárta a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, Szimbólum, & DTS és a Szimbólum együtt bejegyzett védjegyek és a DTS, Inc. Szimbólum a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyárta a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, Szimbólum, & DTS vagy DTS-HD és a Szimbólum együtt a DTS, Inc. © DTS, Inc. bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyárta a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, Szimbólum, & DTS és a Szimbólum együtt bejegyzett védjegyek és a DTS 2.0-Digital old a DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



Ez a termék a Microsoft társaság szellemi termékéiggal alá tartozó technológiát tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy fejlesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenc nélkül tilos.

A tartalomaljókészítők szellemi termékek, védjelmékek a Microsoft PlayReady™ tartalomhozfértés technológiát alkalmazzák, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalom vagy a WMDRM védett-tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelni a korlátozónak a tartalomfelhasználást, akkor a tulajdonos arra kötelezheti a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védett tartalom használatára. Ez a megszüntetés nem érinti a nem védett tartalmakat, illetve a másféle tartalomhozfértési technológiával védett tartalmakat. A tartalomtulajdonosok kérhetik öntől a PlayReady frissítést a tartalmuk eléréséhez. Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni a frissített gényűhöz tartalmakhoz.

Jellemzők

- A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition - vagy 4K-ként ismert) felbontást, amely 3840x2160 (4K-2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD TV felbontásának a négyszerese, mivel megkétszerezi a Full HD TV vízszintes és függőleges pixelátmérőit. Az Ultra HD tartalmakat a HDMI USB bemenetek, illetve a DVB-T2 és DVB-S2 műsorszórás támogatja.
- Távírányítóból vezérelt színes televízió
- Teljesen kompakt digitális földi/kábel/műhold TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI bemenetek egyéb HDMI kimenettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához
- USB bemenet
- OSD menürendszer
- Smart aljzatú rendelkezik a külső berendezésekhez (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videójátékok, stb.)
- Sztereó hangrendszer
- Teletext
- Felhálgató csatlakozás
- Automatikus programozó rendszer
- Kéz hangolás
- Automatikus kikapcsolás nyolc üzemmórá után.
- Kikapcsolási időzítő
- Gyereklzá
- Automatikus hangnévelés, ha nincs adás.
- NTSC megjelítés
- AVL (Automatikus hangrögzítőkorlátozás)
- PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
- PC bemenet
- Játék üzemmód (opcionális)
- Kép kikapcsolás funkció
- Műsor rögzítés
- Időzített műsor
- Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz és a szolgáltatóhoz
- 802.11 a/b/g/n WiFi tápkapcsolás USB hardverkulcs segítségével (nincs mellékelve)
- Audio és Video Megosztás

A funkciók és jellemzők modellőlől függően változhatnak.

Műszaki jellemzők

TV sugárzás	PAL/BC/IDKILL SECAM/GB/GDK
Vest csatornák	VHF (III/S/AV) - UHF (U S/H) - SZELESTV
Az előre beállított csatornák száma	1000 (műhold nélküli) 1000 (műholdal)
Csatolóma kijelző	Képernyőn lévő jelző
RF Antenna bemenet	75 Ohm (felségyműsolyzatlan)
Üzemeltetési tápellátás	220-240V AC, 50Hz
Audió	Német Nicam SRS TruSurround (a modellőlől függ) DTS TruSurround (a modellőlől függ)
Áramfogyasztás (W)	Üzemi állapotban lévő cinkelt
Működési hőmérséklet és páratartalom	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Vezezők nélküli LAN további műszaki adatok (a modellőlől függ)

Frekvencia tartomány	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH3)	100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Összefoglaló szerinti korlátozás

Ezt a készüléket oltihoni és földai használatára szánják az összes EU tagállamban (és más, EU-s szabványokat követő országokban), korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsorolt országokat.

Ország	Korlátozás
Bulgária	Alacsony engedély szükséges kúlleri és nyitvas használati esetében
Franciaország	Belső használati csak 2.654-2.483,5 MHz esetén
Olaszország	Reseni saját használati esetén állatitóns engedély szükséges
Görögország	Belső használati csak 5470 MHz-től 5725 MHz-ig szabadon
Luxemburg	Alacsony engedély szükséges, közzel az a nyitvas használati esetén (nem spektrum száma)

Ország

Korlátozás	Tilos a rádió sugárzás a Ny-Alesund központtól 20 kilométeres körzótú feljárati övezetben
Norvégia	
Grösz Föld-Island	Csak beltéri használatra

Bármely országba vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó ellenőrizze a helyi hatóságoknál a nemzeti szabályok aktuális állapotát az 2,4 GHz és 5 GHz vezeték nélküli LAN esetében.

Hulladék információt

Utasítások a hulladék elhelyezéséhez:

A csomagolás és csomagolási segédletek újrateljesítmények és felújításra alkalmasak. A csomagolási anyagokat, mint például a műanyagot, a gyerekek elől meg kell tartani. Az újrateljesítmény hulladékok közé nem tartoznak a használt elemek és Ön lakhatékony alkalmazott jogi szabályozásoknak.

Tilos újrateljesítmény az elemeket Robbanásveszély áll fenn! Csak ugyanolyan, vagy az eredetiivel egyenértékű típusú elemekkel helyettesítse a legyeket!

Információ az Európán kívüli használatok számára

A jobb oldalon található ikon azt jelzi, hogy a készülék megfelel az elektronikus berendezések hulladékaitól való irányvonal 2012/19/UEU (WEEE) és a készülék a használt vagy lerombolt elemekkel NEM szabad használatra.



A készülékhez használt elemeken vagy akkumulátoron tilos túlnyúlni a Hg, Cd, Pb tartalom megengedett határértékénél magasabbra, kivéve a 0,0005% higanyt, vagy a 0,002% kadmiumot vagy a 0,004% ólmot.

RC A3_89141 távirányító (a modellőlől függ)

- Készlet: A TV-be-alkapcsolás
- Névtük: Elindítja a Névtük alkalmazást.
- Számjegyző: Csatolómat, szám, szám vagy betű távirányító bekapcsolására szövegmezőbe.
- TV-vezező: A Csatolómatot / A/V-ta TV forrásra
- Hangrögzítés: Hangrögzítés
- Internet: Nyissa meg a portál oldalt, amelyen számos web alapú alkalmazásból lehet hozzá
- Menu: Megjeleníti a TV menüt
- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

- OK: Megpörösíti a felhasználó kiválasztását, megpörösíti az új (DTV, HDTV, HDTV) menüt megjelenítését
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megjeleníti a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Info: Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (vevél - a Teletext módban)
- Média tállózó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 ()
- Saját gomb 2 ()
- Saját gomb 3 ()
- Nyelv: A hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van), a hangmódot közzel váltó (ha van)
- Gyors visszajelzés: A médiaböngésző, pl. filmek esetén visszajelzés a filmkockákat
- Felvétele: Műsorokat vesz fel
- Színtek: Színteltelel megjelenített médiát, elkezzli az időzített levelet
- Lejátszás: Elkezzli a kiválasztott média lejátszást
- Gyors lejátszás: A médiaböngésző, pl. filmek esetén előre
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-alkapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 ()
- Szóveg: Megjeleníti a teletext oldalt (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre szerepel a teletext és a képernyő képtel a teletext szövegkijelző (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektronikus műsorújságot
- Kilépés: Befejezi és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Teletext: A menüből, tartalmakban stb. való kilépés, a képernyőn lévő teletext vagy bármely gomb megnyomásakor megjeleníti az ablakokat
- Program: Teletext-alkapcsolja a TV hangjelét
- Névtük: Teljesen lekapcsolja a TV hangjelét
- Csatolóma vagy forrás kezdő
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

Névtük: Megjeleníti az ESN* számot és kikapcsolja a Névtük alkalmazást.
 (* Az ESN szám a Névtük egyetlen azonosítási száma, melyet kímódottan a TV-készülék beazonosítására szolgál.

(*) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

E gombok alapértelmezett funkciói a modellőlől függnek. Ugyanakkor a kivétel torozom vagy csatornák másoképp lenyomva ezeket a gombokat, beállítanak speciális funkciókat. Egy jóváhagyó üzemet fog megjeleníteni a képernyőn. Most a kiválasztott SAJÁT GOMB a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzáteljesítésre.

Ugyeljen arra, hogy amennyiben ezt az **Első üzemből** helyezett alkalmatól végez el a SAJÁT GOMB 1&2 visszahívás az alapértelmezett funkcióhoz.

Megjegyzés: A TV-készülék távirányítójától függően a funkciók gomb funkció néhány menüben változhatnak. Kövesse a képernyőn ajánlott funkció gombokat.

USB Csatlakozás

ATV-készülékhez USB eszközök is csatlakozhatnak a készülék USB bemenetének segítségével. Ez a csatlakozás lehetővé teszi, hogy megjelenítsen lejátszott USB-meghajtón tárolt JPG, videó és MP3 fájlokat. Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszó) nem kompatibilisek ezzel a TV-vel, ezért bizonyos biztonsági méréseket kell elvégezni, mielőtt bármilyen csatlakoztatást végeznél a készülékhez, hogy elkerülje a lefeszítéses adatszételést. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármilyen karcolódásáért vagy az adatszételésért. Fájllégszása közben ne húzza ki az USB-eszközt.

VIGYAZAT: Az USB-eszközök gyors beduglása károsíthatja a USB-vezetékcsatlakozást. Különbösen, ha egymás után gyorsan dugja be és húzza ki a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és először abban magában az USB-eszközben.

Helyezze az elemeket a távirányítóba

Először távolítsa el a hátrányú hatályú az elemektől a készülék felületéről. Távolítsa el az elemeket a készülék felületéről a következőképpen: Vegye ki az elemeket az AA elemek helyére, hogy az elemek a megfelelő polaritással helyezze be. Ne keverje a használt és új elemeket. Csak egyelemen, vagy az eredetileg egyenkénti típusú elemmel helyettesítse a régieket! Helyezze vissza a fedelet. Majd csavarozza vissza a fedelet.



Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

Ez a TV-készülék környezethatár. Az energiatakarékos használat érdekében csökkentsék a károsító léptéseket.

Ha az Energiamegtakarítási Minímum. Középső, Maximum vagy Automatikusra állítja, akkor a TV-készülék megjelenésénél fogva az energiamegtakarítás nem csökkenti az energiát. Ennek megfelelően, ha kérték, közzé kell állítani manuálisan be szerelt állítási a Hátteréfényezés (az Energiamegtakarítás beállítások alatt) használja a távirányító Bal vagy a jobb gombját. Állítsa be Off-ra és beállítsa ki kapcsoláshoz.

Megjegyzés: A rendelőüzemre álló Energiamegtakarító opciók *Udvaroztatás* és *Rendeszerviz* menüben kiválasztott módokhoz nem kapcsolódnak.

Az Energiamegtakarítás beállítások a Rendeszerviz menüben találhatók. Vegye figyelembe, hogy egyes képbállítások így nem elérhetők.

Ha lenyomja a jobb gombot, míg az **Auto opció** ki van választva vagy a **Bal** gombot, amíg az Egymást követően 15 másodpercig tartja le a jobb gombot az "A" képernyő 15 másodpercig tartó kikapcsolás" üzenet. Válassza ki a **Proced** (Folytatás) opciót és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő szomszédos képernyő 15 másodpercig tartó kikapcsolás. Aképernyő ismételt kiválasztáshoz nyomjon le egy gombot a távirányítón vagy a TV-készüléken.

Megjegyzés: A **Képernyő ki opció** nem állítható rendelkezésre, ha a *Időzár* vagy a *Változó*. Ha a TV-készülék használataon kívüli van, kériük, kapcsolja ki egyéjjel húzza ki a hálszektor csatlakozót. Ez csökkenti az energiatakarékos használatot.

Készletleltétel

Ha a TV-készülék 5 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrásból) a TV-készülék készletleltét üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: "TV-készülék automatikusan készletleltét módba váltott, mert sokáig nem volt jel." Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Auto TV OFF opció (a **Rendeszerviz** **Beállítások** **További menü** lehet állítani). Ha ez a beállítás 8 óra alapértelmezés szerint. Ha ez a beállítás nincs kikapcsolva, és a TV-t bekapcsolva marad és a beállítás több mint 10 percig nem működne, miután a beállítás több mint 10 percig nem működne. Amikor ismét bekapcsolja a TV-készülék, az alábbi üzenet jelenik meg: "TV-készülék automatikusan készletleltét módba váltott, mert sokáig semmilyen műveletet sem végzett." Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Be-kikapcsolás (a modellelt függ)

A TV-készülék bekapcsolása

• Csatlakoztassa a hálózati tápkábel a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz.

• Ekor a standby LED világítani kezd.

• A TV bekapcsolása a készletleltét üzemmódba.

• Nyomja meg a **Standby** gombot, a **Program +/-** vagy egy szövegombot a távirányítón.

A TV vezérlőgombjait (a modellelt függ)

• Nyomja meg a TV-készüléken lévő **Standby** vagy **Program +/-** gombot. Ezután a TV-készülék bekapcsol.

-vagy-

• Nyomja le és tartsa lenyomva a TV-készülék bal oldalán lévő középső vezérlőgombot, amíg a TV-

készülék kilép a standby üzemmódból. Ezután a TV-készülék bekapcsol.

-vagy-

• Nyomja le a TV-készülék funkció kormányzat közepén vagy nyomja lehúzza meg felt, amíg a TV-készülék készletleltét módba nem vált.

A TV-készülék kiválasztása (a modellelt függ)

• Nyomja meg a távirányító **Standby** gombját vagy a TV-készüléken lévő **Standby** gombot és nyomja meg és tartsa lenyomva a TV-készüléken lévő vezérlőgombot, amíg kikapcsol. Így a TV-készülék standby módba vált (a modellelt függ).

• Nyomja le a **Standby** gombot a távirányítón, vagy nyomja le és néhány másodpercig tartsa lenyomva a TV-készüléken lévő kormányzat közepét, hogy a TV-készülék készletleltét módba váljon.

• A TV-készülék teljes kikapcsoláshoz húzza ki a hálózati kábelt a kennektorból.

Megjegyzés: A TV készletleltét üzemmódban a funkciók **LED** villogtat, jelezve, hogy bizonyos kimenet, például a Készletleltetés, a **Lejárás** vagy az **Időzár**, aktívok. A **LED** villogtat, amikor **On** a TV-t a készletleltét üzemmódba állítja.

Első telepítés (a modellelt függ)

Az első bekapcsolásról a nyelv kiválasztása alább jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az **OK** gombot.

A következő ablakban állítsa be a kedvenceit a navigációs gombok segítségével.

Megjegyzés: A **Pin** az **Ország** függően akkor a **CSatlakoztatás** **Pin** kód megadása. **Amennyiben a rendszer kéri a PIN kódot a menük, későbbi használatához, akkor meg kell adnia azt.**

A műsortripusok kiválasztásáról

Digitális Antenna: Ha az **Digitális Antenna** műsoreres opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog kereshni, a többi készletleltét üzemmódban bejelölésére.

Digitális kábel: Ha a **Digitális kábel** műsoreres opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog kereshni, a többi készletleltét üzemmódban bejelölésére.

egy jóváhagyó üzenet a keresés megkezdése előtt. Válassza ki az **IGEN** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A művelet töröléséhez kiválassza a **NEEM** opciót és nyomja le az **OK** gombot. Kiválassza a **Hálózati** vagy **Beállítás** olyan értéket, mint **Frékvenczia**, **Hálózati ID** és **Keresési** **leptetés**. Ha bejelölés, nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A keresés **Időzár** kiválasztott **Keresési** **Leptéztési** függ.

Műhold: Ha a **Műholdas** műsoreres opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi

műsorokat fog kereshni, a többi készletlelt beállítás bejelölésére után. A műholdas keresés először meg kell érnie végző néhány beállítás: Először megjelenik az **Antennatípus** menü. Az **Antenna típusát** **Direktnét**, **Egykábelen terjesztés** vagy **DISEQC** kapcsolókkal adhatja meg a **↔** vagy a **↵** gombok segítségével.

• **Direktnét:** Ha Ön megjelölt beállítások és egy közvetlen műholdas műveletet rendelkezik, válassza ezt az antennatípust. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Válasszon ki egy elérhető műholdat a következő ablakban és nyomja le az **OK** gombot a szolgáltatások kereséséhez.

• **Egykábelen terjesztés:** Ha több vezetékkel rendelkezik, akkor válassza ki a műholdas műveletet, majd válassza ki a műholdot, válassza ki az antennatípust. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Konfigurálja a beállításokat a következő, a következő képernyőn látható utasítások szerint. Az **OK** lenyomásával kereshet szolgáltatásokat.

• **DISEQC-kezelés:** Ha Ön több műholdas művelettel rendelkezik, válassza az **igye DISEQC** kapcsolót a műholdas műveletet, válassza ezt az antennatípust. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Válasszon ki egy elérhető műholdat a következő, a következő képernyőn látható utasítások szerint. Az **OK** lenyomásával kereshet szolgáltatásokat.

Analóg: Ha az **Analóg** műsoreres opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog kereshni, a többi készletlelt beállítás bejelölésére után.

Ezenkívül, beállíthatja a kedvenc műsortripusait. A keresési folyamat során a kiválasztott közvetített műholdt elvez, és a csatornái a **Csatornalista** menüben jelennek meg. Ha bejelölés, nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Ekkor aktiválhatja a **Bott** módot. Ez az opció beállítja a TV-készülék többi környezetének és használhat TV-típust megjelölés és a TV-készülék támogatott funkció megjelölés és a képernyő felső sarkában információkat láthat. Ez az opció csak akkor használható, ha az **Orthon** használható. Válassza ki az **Orthon** módot. Ez az opció a **Rendeszerviz** **Hálózati** menü alatt érhető el és később beki lehet kapcsolni.

A folytatáshoz a távirányítón nyomja meg az **OK** gombot és megjelenik a **Hálózati / internetes beállítások** menü, ha megértési a korábban megjelölt üzenetet, mely azt kérdezi, szeretné-e beállítani a hálózati. Az üzenet vagy vezetik nekül csatlakozás konfigurálásához lásd a **Csatlakozási lehetőségek** részt. A beállítások bejelölésére után a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Ha szeretne a következő lépésre ugrani, bármilyen tevékenységbe lépés nélkül, válassza a **NEEM** opciót és nyomja le az **OK** gombot arra, a megjelölt kérdésre, szeretné-e beállítani a hálózati.

Ha módosítani kívánja a csatlakoztatott eszköz hangpórnószintjét, akkor ki kell választania ezt az eszközt a forráslistából. Ebben az esetben a hangpórnó szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközt vezérlik.

Megjegyzés: Az ARC csak a HDMI1 bemeneti által támogatott.

Összehangolt hangbeállítás

Lehetséges teszt, hogy egy erősítőstívevő egységet használhasson a TV-készülékekkel. A hangrúd a TV-készülék távirányítójával lehet beállítani. A TV-készülék távirányítója állítja be a hangrúd opciót a funkció aktiválásához, állítsa be a **Hangrúd** opciót a **Rendszerválasztások>Több menü** alatt. **Mint a Eredő A-kézi funkció** hangszóró el nem kerülésére és a hangrúd használatát a csatlakoztatott hangrúdszóró fogja biztosítani.

Megjegyzés: Az audio szóróknek engedélyezni kell a System Audio Control funkciót és a CEC opciót Engedélyezni kell állítani.

E-Menü (a rendelkezésre áll)

A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-kézi funkció tartalmazza. Az E-kézi funkció használatához nyomja meg az **Info** gombot, amikor a főmenü meg van jelenítve a képernyőn.

Az iránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát. Minden kategória különböző témákat tartalmaz. Válasszon ki egy témát, és az utasítások előválaszhoz nyomja le az OK gombot.

Az E-kézi funkció, amikor beállításához nyomja meg az **Exit** vagy a **Menü** gombot.

Megjegyzés: Az E-kézi funkció tartalma a készülék modelljétől függően változhat.

ATV általános működtetése

A TV-készülék távirányítója automatikusan el tudja végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás ki lett választva. **A művelet befeljesítéséhez és a TV-készülék távirányítóval való vezérléshez nyomja meg a távirányító levő Gyors menü gombot, jelölje ki a CEC RC Passthrough opciót és a Bál vagy a Jobb gombbal állítsa Off-ra.** Ezt az opciót engedélyezni kell, hogy leilathja a **Rendszerválasztások>Több** menü alatt is.

A TV-készülék támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót is. Ez a funkció egy audio kápsolat, mely a TV-készülék és az audiorendszert (AVV vévő vagy hangszóró-rendszer) közötti többi kábelt helyettesíti.

Amikor az ARC aktív, a TV-készülék nem némulja el automatikusan a többi audio kimenetet. Ezért a TV-készülék hangrögelt manuálisan kell lenullázni ha csak a csatlakoztatott audio eszközökkel (efekz audió szerelék hallani (ugyanazok a többi kábel) optikai vagy koaxiális digitális audio kimenetekre).

Telepítés alkalmával, akkor az Ön által beállított PIN kódot használja.

Eldoforolhatja, hogy a kiválasztott modell éssvgy országában ez E-éso územbe helyezés bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Elektronikus programíró (EPG)

Néhány csatorna információkat küld a műsorszórásról. Nyomja meg az Epg gombot a Műsorúvezet megtekintéséhez.

3 különböző típusú megjelenteti áll rendelkezésre: **Következő ütemezés**, **Lista ütemezés** és **Most/Időzítő ütemezés**. Az ezek közötti váltáshoz kövesse a képernyőn ajánl levő utasításokat.

Zoom (Sárga gomb): Nyomja le a **Sárga** gombot az események szélesebb időtartományban való megtekintéséhez.

Szűrő (Kék gomb): Megjelenti a szűrő opciókat. **Műfaj kiválasztása (Fekete gomb):** Megjelenti a **Műfaj kiválasztása** menüt. Ennek a funkciónak a segítségével a műsorújós adatszabásban kereshet a műjának megjelében. A készülék a műsorújós adatában keres, majd akersési feltételek megjelölő műsorokat kijelöl.

Opciók (OK gomb): Megjelenti az esemény opciókat.

Esemény részletek (Info gomb): Megjelenti a kiválasztott műsorokra vonatkozó információkat.

Következő előző nap (Program +) gombok: Az előző vagy következő naphoz tartozó csatormát jeleníti meg.

Keresés (Text gomb): Megjelenti a Műsorújóság kereső menüt.

Most (Forrás gomb): Megjelenti a kijelölt csatorna aktuális eseményét.

Rec/Stop (Fekete gomb): A TV elkézd felvenni a kiválasztott műsört. Felvélet kállításához nyomja le újra.

Lista ütemezés (*)

(*) Ebben a megjelítés lehetőségekben csak a **Nemelt csatorna eseménye** jelennek meg.

Előző Előző időzítés (Piros gomb): Az előző időzítéshez tartozó csatormákat jeleníti meg.

Következő előző nap (Program +) gombok: Az előző vagy következő naphoz tartozó csatormákat jeleníti meg.

Esemény részletek (Info gomb): Megjelenti a kiválasztott műsorokra vonatkozó információkat.

Szűrő (Text gomb): Megjelenti a szűrő opciókat. **Következő időzítés (Zöld gomb):** A következő időzítéshez tartozó csatormákat jeleníti meg.

Opciók (OK gomb): Megjelenti az esemény opciókat.

hozzáadásra felváltása opciót. Nyomja meg ismét az **OK** gombot. **Allítsa On-ra** a kívánt listapótk. A kiválasztott csatorna csatorná a listához adódik vagy több. Ha a kedvencek listáról törölni kíván egy opciót, vagy több csatornát, akkor kövesse ugyanazeket a lépéseket és állítsa **Off-ra** a kívánt listapótkot.

Használhatja a **Szűrő** funkciót a **Csatornalista szerkesztés** menüben a csatornák listájának megfelelő végleges szűréséhez a **Csatornalista** opcióval. **E Szűrő** opció használataval beállithatja a néző kedvencek listájának az egyikét, hogy az mindig megjelenjen, valahányra is a **Csatornalista** megnyitására kerül. A szűrőfunkció a **Csatornalista** menüben csak szűri fogja az aktuálisan megjelent csatornákat, hogy megtaláljon egy csatornát vagy ráhangoljon. Ezek a változtatások nem rakározódnak át a **Csatornalista** újbóli megnyitása során.

Szűrői felülíró beállítás

A Szűrői felülíró beállítása műköp segítségével megállítja a felhasznált csatornák programjait, csatornákat és a menük használatát. Ezek a beállítások a **Rendszerválasztások>Szűrői felülíró** menüben láthatóak.

A Szűrői felülíró menüben látható megjelítéshez egy PIN kódot kell beírni. A megfelelő PIN szám megadására után a **Szűrői beállítások** menü jelenik meg.

Megnyár: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtiltja a hozzáférést az összes menühöz vagy a TV-készülék telepítésétől mentül.

Korlátár: Ha az opció be van állítva, akkor a műsorból kikerékezi a korlátinformációt, és ha az, nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorszóval való hozzáférést.

Beállítások: Ha az ország opció az **Előző územbe helyezés**, **Franciaország**, **Olaszország** vagy **Ausztrália** van állítva, akkor a **Korlátár-zár értéke alapértelmezésen 18-ra** lesz állítva.

Gyerekszár: Ha ez az opció be van állítva, a TV-készülék kizárja a távirányító-készlet távirányítójából. Ebben az esetben a TV-készülékben található vezérlőgombok nem működnek.

Internet zár: Ha ez az opció **BE**-ra van állítva, akkor a megnyitott böngésző alkalmas, és a portálon indítani ismét az alkalmaszást.

PIN kód beállítás: Új PIN kód határozható meg. **Alapértelmezett CICAM PIN-kód:** Ez az opció a szűrők jelenik meg, ha nincs behelyezve CI-modul a TV-készülék CI bemenetére. Ezen opció segítségével módosíthatja a CI CAM alapértelmezett PIN-kódot.

Megjegyzés: A PIN alapértelmezett beállítás **0000** vagy **1234** lehet. Ha beállítja a PIN kócot a rendszer a kiválasztott országától függően (kéthár) az **Első**

Most/követező ütemezés

Opciók (OK gomb): Megjeleníti az esemény opciók listáját.
Előnézet részlete (OK gomb): Megjeleníti a kiválasztott információ vonatkozó információkat.
Szűrő (Kék gomb): Megjeleníti a szűrő opciókat.
Rec.StbOn (Félfélté gomb): A TV elküldi felkeltelt a kiválasztott műsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.

Program opciók

Használja a navigációs gombokat egy mosor kijelzőfőzéshez, és nyomja le az OK gombot az esemény opciók menüjében megjelöléséhez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

A csatorna kiválasztása: Az opció használatával a csatorna csatornára váltással.
Record (Dinac, félfélté) felvétel, törlés, időzés: Válassza ki a felvétel, törlés, időzés opciókat az OK gomb segítségével. A felvétel, törlés, időzés opciókat az OK gomb segítségével is lehetséges törölni. Ha a kiválasztott műsort éppen sugározzák, a félfélté azonnal beállított felvételt töröl, jelölje ki a műsort és nyomja le az OK gombot majd válassza ki a **Dele** opciókat. A felvétel törlése kéri.

Rec. időzés. A felvétel törlése kéri.

Időzítő egy esemény/időzítő törlése egy eseményről: Működik egy műsor az ERG menüben kiválasztásra került, nyomja le az OK gombot. Válassza ki a **Időzítő egy eseményen az OK gombot**. Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorra. Egy más beállított emlékeztető törléséhez, jelölje ki a műsort és nyomja le az OK gombot. Aztán válassza ki az **Időzítő törlése egy eseményről** opciókat. A időzítő törlése kéri.

FONTS: Csatlakoztassa az USB hálótárat, amíg a TV ki van kapcsolva. A felvétel funkció aktiválásához vezesse az USB hálótárat a TV hátsó csatlakozásához.

Megjegyzések: Nem vehet át más csatornára vagy forrásra, amíg az aktuális csatornán aktív felvétel vagy időzítő fut.

Az időzítő vagy a felvétel időzítő beállításai nem mennek át a TV kikapcsolásakor. A beállításokat az esemény időzítésénél kell törölni.

Szoftverfrissítés

A TV alkalmas arra, hogy automatikusan megkeresse és frissítse a firmware-t a műsorszóró jelen vagy az interneten keresztül.

Szoftverfrissítés keresése felhasználói profilon keresztül

A fő menüben válassza a **Rendszer majd Több menü** Navigáljon a **Szoftverfrissítés** opcióhoz, majd nyomja meg az OK gombot. A **Frissítési opciók** menüben válassza a **Frissítések keresés** opciókat és az OK gomb megnyomásával keresheti az új szoftverfrissítéseket.

Bemeneti források – nem választható

- Ha nem tudja kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetősége, hogy nincs kábelezés csatlakoztatva. Ha nem;
- Ellenőrizze az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

A felvétel nem lehetséges

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a kábelek kábelezését, állapóját, csatlakoztatási helyét az USB hálótárral. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia a készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető, kivételként meg lehet próbálni a USB hálótárat újra telepítés nélkül.

Az USB TV lassú

Ha az **USB írási sebessége túl lassú a felvételhez** üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB hátterítára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Használjon másik USB hátterítőt.


Csatlakozási funkciók (a modelltől függ)
A vezetékes hálózati, né KILLI, beállítások konfigurálásához kérjük olvassa el a Beállítások menüben lévő Hálózati/Internetes beállítások részt.

A TV-készülék csatlakoztatása egy otthoni hálózathoz

A csatlakoztatási funkció lehetővé teszi a TV-készülék csatlakoztatását a vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózathoz. Használhatja ezt a hálózati rendszert az Internetes portárhoz való csatlakozáshoz vagy a hálózathoz csatlakoztatott médiaszerveren tárolt fájlokat, videó- és audiófájlokat hozzáférésehez, és megtekintheti/lejátszhatja ezeket a TV-készüléken.

Vezetékes kapcsolat


Csatlakoztassa a TV-készülék a modemhez/routerhez a LAN kábel segítségével (nincs mellékelt). **Hálózati típusként válassza a Vezetékes eszköz a Hálózati/Internetes beállítások menüben.**

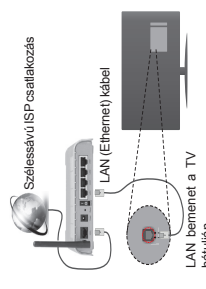

Vezeték nélküli kapcsolat

FONTS: Ha a TV-készülék nem rendelkezik beépített wifi funkcióval, akkor a vezetékes hálózati funkciók használatához USB hardverfunkciós kábelek csatlakoztatása a TV-készülékhez az otthoni vezeték nélküli hálózathoz. **Hálózati típusként válassza a Vezeték nélküli eszközt kiválasztva a Hálózati/Internetes beállítások menüben.** A TV-készülék az elérhető hálózati kereset. Válassza ki a kívánt hálózati hálózati rendszert. Válassza ki a TV-készülék egy beépített WLAN rendszerrel rendelkező, ezért nincs szükség kiegészítő eszközökre a hálózati vezeték nélküli csatlakoztatáshoz.

Beépített WLAN rendszerrel rendelkező modellekhez:

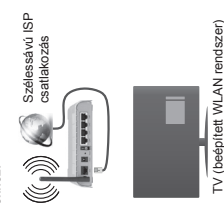

Beépített WLAN rendszerrel nem rendelkező modellekhez:

Támogatott videó fájli Formátumok az USB Módhoz			
Videó kódok	Felbontás	Bit arány	Tartó
MPEG1, 2			MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG, MPEG interleaved (ts, .tp), AVI (mov, .mp4, .mov), 3GPP (.3gp), ASF (asf, .asx))
MPEG4	1080P@20/30fps 1080P@60fps	40Mbps	MPEG programfolyam (MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (.3gp), ASF (asf, .asx), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
XviD			
Sorenson H.263			
H.263			
H.264	3840x2160@30fps 1080P@60fps	135Mbps	FLV (flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), MPEG átviteli folyam (ts, .tp, .3p)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Támogatott Képfájli Formátumok az USB Módhoz			
Kép	Fénykép	Felbontás (szélesség x magasság)	Megjegyzés
JPEG	Normál	15360x8640	
	Progresszív	1024x768	
PNG	Nem összerfuzott	9600x6400	A max. felbontás korlátja a DRAM méretén múlik
	összerfuzott	1200x800	
BMP		9600x6400	

Támogatott Audio Fájli Formátumok az USB Módhoz				
Audió kódok	Minisztrőség	Bit arány	Tartó	
MPEG12 Layer1	16KHz - 48KHz	320Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG átviteli folyam (ts, .tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav))	
MPEG12 Layer2	16KHz - 48KHz	80Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG átviteli folyam (ts, .tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav))	
MPEG12 Layer3	16KHz - 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), DivX (divX), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, .tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf))	
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	320Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, .tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG)	
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	320Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, .tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG)	
AAC, HEAAC	8KHz - 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (divX), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (ts, .tp), MPEG programfolyam (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, .rmvb, .ra)	
WMA	8KHz - 48KHz	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps		
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps		
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps		
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a)	
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44, 1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)	
FLAC	8KHz-96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)	

Πληροφορίες ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΗΓΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΚΛΕΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΣΕΡΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΟ

Σε περίπτωση σοβαρών καιρών αναμένεται αποπνοή και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (καλοκαίρι) αποπνοή της ηλεκτρονικής συσκευής από το δίκτυο ρεύματος. Το φως λειτουργίας χρησιμοποιείται για αποπνοή της συσκευής και για τον έλεγχο της λειτουργίας. Αν η συσκευή λειτουργεί πάνω σε παλιότερη έκδοση από αυτή της ηλεκτρονικής, θα ελεγχθεί να κατανοηθεί μερικά από τα στοιχεία της λειτουργίας και να αποπνοηθεί έτσι σε κατάσταση αναμονής ή εναρμόνισης.

Σημείωση: Ανακοινήστε τις οδηγίες στην οδηγία για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ: Πατέ μην αφήσετε άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρική συσκευή χωρίς επίβλεψη.

• Χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρονική σε υπόγειο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της θαλάσσης, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.

• Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και περιόχουσα γενική χρήση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.

• Για λόγους ασφαλείας αφιέρτε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την ηλεκτρονική.

• Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με το να καλυπνούνται ή να φράσσονται τα αναλυτικά αερισμού με είδη, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.

• Το φως του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Μην τοποθετείτε την ηλεκτρονική, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φίς μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει τραυματισμούς. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φως, μην αποσυνδέετε την ηλεκτρονική από την πρίζα-τροβούστο το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε το καλώδιο ρεύματος/φίς με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί

βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κόψετε ποτέ κάτω στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε σε άλλα καλώδια. Όταν έχετε υποστεί ζημία, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

• Μην εκθέτετε την ηλεκτρονική σε υγρό από στάσιμο νερό ή υγρασία και μην τοποθετείτε πάνω στην ηλεκτρονική ή πάνω στο αυτί (π.χ. σε φόρμα πάνω από τη μονάδα), αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κλπ.

• Μην εκθέτετε την ηλεκτρονική σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην ηλεκτρονική αντικείμενα που εκπέμπουν θερμότητα (π.χ. ανεμιστήρας κλπ).

• Μην τοποθετείτε κοντά στην ηλεκτρονική θερμάδα θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόστες, σέιματα θερμότητας κλπ.

• Μην τοποθετείτε την ηλεκτρονική πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.

• Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφιδίτιδας, κρατάτε τις πινακίδες ασφαλείας μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια.

• Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην ηλεκτρονική. Αν η βάση συνδεθεί από βλάβη, αφήστε κατά τη βλάβη για να αποφύγετε ενανθρώπινη ηλεκτροπληξία. Μην αφήσετε υπερβολικά τις βίδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά ερμητιστικά της βάσης.

• Μην πιεζάτε: ερμητισμούς σε φως ή μαζί με επικουρικό ή ευχάριστα υγρά.

Προειδοποίηση: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να βυθίζονται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παροχώρα.

Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτροπληξία	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτροπληξία (μικροεπείληψη)
Συντήρηση	Σημαντικό έγγραφο για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν
Το συμβολαίο που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να σημειώσουν πληροφορίες και προειδοποιήσεις. Τα εικονίδια που ακολουθούν εδωκίθησαν με την επισημείωση ότι η χρήση τους είναι εντός των ορίων της σχετικής σύμβασης. Αυτά βρίσκονται υπ' όψιν σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Εξομολογισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη.

Εξομολογισμός κατηγορίας II με λειτουργική γείωση: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη. Ένα ή σύνδεση γείωσης χρησιμοποιείται για λειτουργικούς σκοπούς.



Προστατευτική σύνδεση γείωσης: Ο επιστημονικός ακρόατής προσφύεται για σύνδεση του προστατευτικού αγώγιμου γείωσης που σχετίζεται με τον καλωδιασμό προσφύωσης.



Ακρόατες υπό επικίνδυνη τάση: Ο ακρόατής (Ο ακρόατης) που επιμηλύνεται-ονταν είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.



Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η προσοχή (Οι προηγές) που επιστημονισ(οντα) περιέχει(ουν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κομπιού.



Πρόσεν Λέζερ Κατηγορίας 1: Αυτό το προϊόν περιέχει την/η λέζερ κατηγορίας 1 η οποία είναι ασφαλής υπό εύλογα προβλεψίμες συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία. Κινδύνος Χημικών Εγκαυμάτων
Αυτό το προϊόν ή τα αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κομπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κομπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επιφέρει το θάνατο.
Κρατήστε καινούργιες, και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.
Αν το διαμείρημα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφαλεία, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.
Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεσα ιατρική προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ικανά προστατευμένα κλίση. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρά τραυματισμό ή θάνατο. Πιλοτά τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλαξέων όπως:

- Χρήση ντυοκαταιών ή βεσων που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου όπου στηρίζεται.
- Μην τοποθετήσετε της τηλεόρασης σε ψηλό έπιπλο (π.χ. σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς ανώρυση και του επίπλου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μην τοποθετήσετε της τηλεόρασης πάνω σε έπιπλο ή σε άλλα υλικά σώματα στην τηλεόραση και το έπιπλο όπου στηρίζεται.
- Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από την αναρχήρηση σε έπιπλα για να φέρουν την τηλεόραση ή τα χαρακτηρισία της. Σε περίπτωση διατήρησης και αλλαγής θέσης της τηλεόρασης, η τηλεόραση της, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι παραπάνω προφυλαξέες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το kit επιτοίχιας τοποθέτησης είναι προαιρετικός εξοπλισμός. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και τα άλλα αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο.
- Φυλάξτε και διαβάστε την πινακία της τηλεόρασης. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συγκεκριμένα, συνδέστε την προστατευτική γείωση της εγκατάστασης που γίνεται μέσω της συσκευής ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗ (ή μέσω άλλης συσκευής και σε ιδιαίτερα σύνθετες τηλεοπτικές συσκευές με χρήση ομοειδούς καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς ή σπινταρ. Η σύνδεση σε σωστή κατασκευή τηλεοπτικού σήματος πρέπει επισημασμένα να είναι εξοπλισμένη με διασφίξη που παρέχει ηλεκτρική απομόνωση κάτω από μια ορισμένη περιοχή συχνότητας (γαλβανική απομόνωση, βλ. πρότυπο EN 60728-11).

Χαρακτηριστικά

- Η τηλεόραση υποστηρίζει τεχνολογία Ultra HD (Πολύ υψηλή ανάλυση - γνωστή και ως 4K) που παρέχει ανάλυση 3840 x 2160 (4K2K). Αντιστοίχως σε 4-πλάσια ανάλυση σε σύγκριση με την τηλεόραση Full HD, που επιτυγχάνεται με διπλασιασμό του αριθμού των pixels της Full HD τηλεόρασης, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετη διεύθυνση. Τα περιεχόμενα Ultra HD υποστηρίζονται από εισόδους HDMI, USB και επιπλέον DVB-T2 και DVB-S2.
- Έγκριση τηλεόρασης με τηλεχειρισμό
- Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση (DVB-T2/C/S/S2)
- Έσοδος HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI
- Έσοδος USB
- Σύστημα μενού επί της οθόνης

- Υποδοχή SCART για εξωτερικές συσκευές (όπως συσκευές ασφαλιστικής DVD, συσκευές εγγραφής βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετές
- Σύνδεση ακουστικών
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
- Χαρακτηριστική συντονισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως οκτώ ώρες.
- Χρονολογιαστική λειτουργία ύπνου
- Κλειδί προστασίας
- Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
- Αναπαραγωγή NTSC
- Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)
- Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνότητας)
- Έσοδος H/Y (PC)
- Λειτουργία Παγνιδιού (trapar.)
- Λειτουργία Απενεργοποίησης εκάθως
- Εγγραφή προγραμμάτων
- Χρονική μετατόπιση προγράμματος
- Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ.
- Υποστήριξη 802.11n Wi-Fi μέσω προσαρμογέα (δοσολο) USB (δεν παρέχεται)
- Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο

Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Γνωστοποίηση (ανάλογα με το μοντέλο)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Πολλά είναι τα νέα όπλα της Dolby Laboratories. Το σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο Dolby-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Οι ονομασίες HDMI και High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικής και σε άλλες χώρες.



www.hdmi.org

Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Σχετικά με τα διαπλόκιμα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο και το DTS και το σύμβολο μαζί είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, και το DTS TrueSurround είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Σχετικά με τα διαπλόκιμα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS Licensing Limited. Τα DTS, DTS-HD, το σύμβολο, & DTS ή DTS-HD και το σύμβολο μαζί είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Σχετικά με τα διαπλόκιμα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με άδεια από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο και το DTS και το σύμβολο μαζί είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, και το DTS 2.0-Digital Out είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL, SECAM, GBRUK, VHF (ΜΠΑΝΤΑ III) UHF (ΜΠΑΝΤΑ U) - ΠΕΡΙΕΡΓΕΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ
Λειτουργούμενα κανάλια	1000 (χωρίς δορυφορικά) 10000 (με δορυφορικά)
Προσαυξανόμενα κανάλια	Ενδειξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθιση)
Τύπη λειτουργίας	220-240V AC, 50/60Hz
Ήχος	Γερμανικά Ντεκ SRS TruSurround (εξάρτητα από το μοντέλο) DTS TruSurround (εξάρτητα από το μοντέλο)
Κατανάλωση ρεύματος (W)	Ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κελύφιο
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

Προδιαγραφές πομπού ασύρματου LAN

(εξάρτητα από το μοντέλο)

Περιοχή αναχώρησης	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483.5 MHz (CH1-13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH8B - CH4B)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH62 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Προσβασιμότητα βάσει χώρας

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία ΕΕ) χωρίς κανένα περαιτέρω εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Περιγραφή
Βουλγαρία	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικό χώρο και για υπηρεσίες κενού
Γαλλία	Χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο για 2454-2483,5 MHz
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του ιδιωτικού χώρου, απαιτείται γενική εξουσιοδότηση
Ελλάδα	Χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο για τη ζώνη 5470 MHz έως 5725 MHz

Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία η οποία υποστηρίζει σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια (ή άδειες) από τη Microsoft.

Οι ιδιοκτήτες, περιεχόμενα χαρακτηριστικά, την τεχνολογία πρόσβασης σε περιεχόμενα PlayReady™ της Microsoft ή στα παρακάτω πνευματικά τους δικαιώματα, ή στα παρακάτω πνευματικά δικαιώματα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα (copyright), Η παρορία συσκευής χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία ΡΙVΝReady και/ή περιεχόμενο με προστασία WMDRM. Αν η συσκευή αποτύχει να επιβάλει κατάλληλα τους περιορισμούς στη χρήση του περιεχόμενου, οι ιδιοκτήτες του περιεχόμενου ενδέχεται να απαιτήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει τη δυνατότητα της συσκευής να χρησιμοποιεί περιεχόμενο με προστασία PlayReady. Η ανακλήση δεν θα πρέπει να επηρεάσει μη προστατευόμενα περιεχόμενα ή περιεχόμενα προστατευόμενα από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης σε περιεχόμενο. Οι ιδιοκτήτες του περιεχόμενου μπορεί να σας ζητήσουν να αναβαθμίσετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν αρνηθείτε μια αναβάθμιση, για το οποίο απαιτείται η αναβάθμιση.

Χώρα	Περιγραφή
Λουξεμβούργο	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για έκδοση και παροχή υπηρεσιών (δείτε για φέρουσα συσκευή)
Νορβηγία	Η ραδιοεκπομπή απαγορεύεται για τη λειτουργική περιοχή από 20 MHz έως 20 MHz, 20 MHz από 20 MHz έως 20 MHz
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία	Χρήση μόνο σε ευρωπαϊκό χώρο

Οι απαιτήσεις για πιστοποιηθείς χώρες μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Ζητούμενα ο χρήστης να συμβουλευθεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών του κανονισμών σχετικά και με όλο το φάσμα των συσκευών LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Οδηγίες για την απόρριψη των ελαστικών υλικών

Η συσκευασία και τα βοηθητικά μέσα συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει κατά κύριο λόγο να απορριφθούν ως υλικά απόρριψης. Ωστόσο, ολόκληρη η συσκευή πρέπει να απορριφθεί ως ηλεκτρονικό απόβλητο που δεν πρέπει να πεταχτεί με τα σκουπίδια. Οι μπαταρίες, τροφοδοτικά, κελύφη και άλλα υλικά που δεν περιέχουν βλαβερά μέταλλα, δεν πρέπει να πεταχτούν μαζί με τα οικιακά απορριμμάτων. Παρακαλούμε η απόρριψη των χρησιμοποιούμενων μπαταριών να γίνεται με τσάκι φθάλκο για το περιβάλλον. Βρείτε τους ισχύοντες από το νόμο κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στην περιοχή σας.

• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μπαταρίες, κίνδυνος διάρξης. Αναβαθμίστε τις μπαταρίες μόνο με τις ή τοδομηθέντα τσάκια.

Πληροφορίες για τους χρήστες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συσκευή που φέρει στα δεξιά είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ της Αμερικανικής Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Βιομηχανίας (WEEE) ή τη συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση ή διάθεση περιλαμβανομένων εξοπλισμών ή εξοπλιστών και χρησιμοποιείται τη διεθνή ορολογία, αλλά η ο συμμόρφωση του περιλαμβανομένου με το γράμμα συμβόλου WEEE, CE ή RoHS, από σήματα ότι η μπαταρία δεν περιεχόμενη σε βλαβερά μέταλλα περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, ή περισσότερο από 0,002% κάδμιο ή περισσότερο από 0,004% μολύβδο.



Πληροφοριότητες RC A3_48141 (εξαρτάται από το μοντέλο)

- Αναμνή: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση την τηλεόραση
- Netflix: Ξεκινά την εφαρμογή Netflix.
- Αριθμικά πλήκτρα: Αλλάζει κανάλι, εσώτα έναν δέσμη, ή για τη λήψη στο πλαίσιο εκμάτευση στην οθόνη.
- THALESFAIR: Εμφάνιση ή λίστα κανάλων / Αλλαγή πηγή ή τηλεόραση
- Ένταση ήχου +/-
- Internet: Ανοίγει τη σελίδα της πύλης, όπου μπορείτε να βρείτε τον δικτυακό σας τόπο, ή να αλλάξετε τον διεύθυνση στο Διαδίκτυο (σε πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται).
- Μενού: Εμφάνιση ή το μενού της τηλεόρασης
- OK: Επιβεβαιώνει τις επιλογές του χρήστη, διατηρεί τη σελίδα (σε λειτουργία Τελετές), προβάλλει ή λίστα κανάλων (λειτουργία DTV)
- Πληκτρολόγιο: Λειτουργία στην προεπιλεγμένη οθόνη, ανοίγει ή σταμάτη λειτουργία (σε λειτουργία Τελετές)
- Πληροφορίες: Εμφάνιση στην τηλεόραση σχετικά με τις πληροφορίες (αριθμικά κωδικούς, σε λειτουργία Τελετές)
- Επισκόπηση μένου: Ανάλυση την οθόνη Επισκόπησης μένου
- Το Πληκτρο μου 1 (*)
- Εγχειρίδιο πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των εγχώριων τηλεόρων αποκλειστικά τις οθόνες στην οθόνη
- Ονομα: Εμφάνιση μενού λειτουργίας (για λειτουργία ηχογράφησης / ηχογράφηση τηλεόραση, όπου διαθέσιμη) ή ηχογράφησης (όπου διαθέσιμη)
- Ταχεία επαναρρόση: Κινεί τα καρτ, προς τα πίσω σε πολλαπλά οθόνες ταχείας.
- Εγχειρίδιο: Για εγχειρίδιο προγραμματισμό
- Πάση: Προκαλεί ποσότητα του μόνου που αναπαραγωγή, ή να μεταβεί στην επόμενη τηλεόραση, ή τις πληροφορίες.
- Αναπαραγωγή: Ανοίγει την κατάσταση εμφάνιση των επιλεγμένων μένου
- Δεσμοί: Στιμάει το μόνου που αναπαραγωγή
- Ταχεία προώθηση: Κινεί τα καρτ προς τα εμπρός, σε πολλαπλά οθόνες ταχείας.
- Οθόνι: Αλλάζει την αναλογία διαστάσεων της οθόνης
- Υπόπλοη: Εμφανίζει και διαστέλλονται τους υποπλοή (όπου είναι διαθέσιμα)
- Κείμενο: Εμφανίζει το κείμενο Τελετές (όταν είναι διαθέσιμο). Πιέστε το πάλι για να εμφανιστεί το κείμενο (μικτή)
- Παύση: Πάση στο με κανάλι ή είναι επιλεγμένη (μικτή)
- ΕΡΓΟ: Εμφανίζει Οθόνες Προγραμματισμού
- Εξοχή: Κατάφερε α ερώσεις από τα εμφανιζόμενα μενού ή επιταρτή στην προηγούμενη οθόνη
- Μενού προεπιλεγμένο: Λειτουργία στην προεπιλεγμένη λειτουργία Τελετές όταν πατήσετε το δεξιά ή Αριστερά
- Γρήγορο μενού: Εμφάνιση με λίστα μενού για γρήγορη προεπιλεγμένη οθόνη
- Πρόγραμμα +/-
- Σύναξη (όχι): Απενεργοποιεί ταλέμα, την ένταση ήχου
- Εναλλαγή: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ προηγούμενου και τρέχοντος κανάλι ή πηγή
- Πληκτρολόγιο: Λειτουργία στην προεπιλεγμένη οθόνη, ανοίγει ή σταμάτη λειτουργία (σε λειτουργία Τελετές)

Συνδέσεις (ανάλογα με το μοντέλο)

Συνδέσεις	Τύπος	Καλώδια	Συσκευή
	Συνδέση Start (μενού)		
	Συνδέση VGA (μενού)		
	Συνδέση ήχου PC/ΥΠΗΡ (πλευρική)		
	Συνδέση ήχου PC/ΥΠΗΡ (πίσω)		
	Συνδέση HDMI (μενού)		
	Συνδέση (αποσπασίμο)		
	Συνδέση (αποσπασίμο) (S/PDIF)		
	Συνδέση Πλευρική AV (φίσις/βύσμα) (όχι μενού)		
	Συνδέση Πλευρική AV (φίσις/βύσμα) (όχι μενού)		
	Συνδέση ήχου PC/ΥΠΗΡ (πίσω)		
	Συνδέση ήχου PC/ΥΠΗΡ (πλευρική)		
	Συνδέση Ethernet (κάλυψη)		
	Συνδέση ομιλήτρια (μενού)		

ΠΡΟΕΙΔΡΗ: Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω ενός καλωδίου, να είστε βέβαιος να έχετε αφαιρέσει το καλώδιο από την συσκευή πριν την ενεργοποίηση της οθόνης. Διατε τις ενδείξεις στην εγχειρίδιο τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδια ΥΠΗΡ προς VGA για να επιτύχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας. Τα καλώδια VGA ή καλώδια DVI χρησιμοποιούνται για να συνδέσετε την ήχο PC/ΥΠΗΡ. Τα καλώδια DVI χρησιμοποιούνται για να συνδέσετε τον ήχο PC/ΥΠΗΡ. Θα πρέπει να συνδέσετε τις πλευρικές εισόδους ήχου με ένα καλώδιο ΥΠΗΡ-PC. Για να χρησιμοποιήσετε τον ήχο PC/ΥΠΗΡ θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο Πλευρική AV με ένα καλώδιο ήχου ΥΠΗΡ/PC για σύνδεση ήχου, χρησιμοποιώντας την ΚΟΚΚΙΝΗ και ΛΕΥΚΗ είσοδο του παραρτηρίου καλωδίου σύνδεσης Πλευρικού AV. Αν συνδέει εξωτερική συσκευή μέσω της υποδοχής SCART, η τηλεόραση θα λειτουργήσει με αυτό το καλώδιο. Τα καλώδια SCART χρησιμοποιούνται με τον ήχο PC/ΥΠΗΡ. Τα καλώδια SCART χρησιμοποιούνται με τον ήχο PC/ΥΠΗΡ. Τα καλώδια SCART χρησιμοποιούνται με τον ήχο PC/ΥΠΗΡ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις τηλεόρασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται με την συσκευή.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, αφαιρέστε ότι καλώδιο από την συσκευή πριν την ενεργοποίηση της οθόνης. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.


Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, αφαιρέστε ότι καλώδιο από την συσκευή πριν την ενεργοποίηση της οθόνης. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, αφαιρέστε ότι καλώδιο από την συσκευή πριν την ενεργοποίηση της οθόνης. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, αφαιρέστε ότι καλώδιο από την συσκευή πριν την ενεργοποίηση της οθόνης. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Για να συνδέσει εξωτερικό υπολογιστή

Πλήξη τηλεόρασης και χειρισμού (εξαρτάται από το μοντέλο)




○ Αναιωνί/Ενεργοποίηση
TV/AV
Πηγή

-PCH+ Προγράμμα +/-

- ▲ / ▼ Έναρξη Ήχου +/-


Σημείωση: Για να εμφανίσετε το κύριο μενού, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "OK" "▲" "▼".

1. Κατεύθυνση Πάνω
2. Κατεύθυνση Κάτω
3. Διακοπή
4. Επιλογή για προγραμμα / Έναρξη ήχου / AV / Αναιωνί-Ενεργοποίηση



Σημείωση: Μπορείτε να μετακινήσετε το διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Αν θέλετε να αλλάξετε κανάλια, πιέστε το κέντρο του διακόπτη μία φορά (θέση 3) και κατόπιν μετακινήστε τον προς τα πάνω ή κάτω. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη άλλη μία φορά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο κρπησης. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη και το μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, δεν μπορείτε να εμφανίσετε το βασικό μενού με τα πλήκτρα του πίνακα ΕΛΗΧΟΥ.


1. Πλήκτρο Αναιωνί/Απεργοποίηση/Ενεργοποίηση



2. Κουμπι TV/AV

3. Κουμπιά Προγράμματος Πάνω/Κάτω

4. Κουμπιά Αύξηση/Μείωση Έναρξης Ήχου

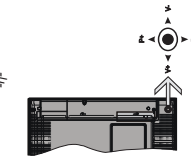

Το χειριστήριο joystick σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Έναρξη ήχου / Προγράμμα / Πηγή και Αναιωνί-Ενεργοποίηση.

Σημείωση: Η θέση του χειριστηρίου joystick μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
Για ολόκληρη έντασης ήχου: Αφήστε την ένταση ήχου στο κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα δεξιά. Μετά, κινήστε το χειριστήριο joystick στο χειριστήριο joystick προς τα αριστερά.

Για να αλλάξετε κανάλια: Μετακινήτε μεσα στα αποθηκευμένα κανάλια σπυραγωγούς το χειριστήριο joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για αλλαγή πηγής: Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα λίστα των πηγών. Μετακινήτε μεσα στις διαθέσιμες πηγές σπυραγωγούς το χειριστήριο joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα - η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.
Σημείωση: Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το βασικό μενού OSD με το κουμπι κλεισίματος.


Συνδέση στο ραβίο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τρέμα ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυναρμείωση, αφαιρέστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου.

Συνδέση μερικής (ανάλογα με το μοντέλο)
Συνδέστε το βύσμα η/κλωδικής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) ή το βύσμα δορυφορικής/κλήσης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω κούπα τηλεόρασης της τηλεόρασης.

Πώς να αλλάξετε τις τηλεόρασεις

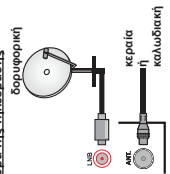

Συνδέση USB

Μεσω των ποσοδών USB της τηλεόρασης σας, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση σας συσκευές USB. Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να προβάλετε/ανταλλάξετε αρχεία JPG, MP3 και βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε σκληρό USB. Ενδέχεται ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές ανταναγωγής MP3) να μην είναι συμβατά με αυτήν την τηλεόραση. Θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων σας πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση των τηλεοπτική συσκευή, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων. Έχετε υπόψη σας ότι ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Μην τραβήξετε έξω τη συσκευή USB κατά την ανταναγωγή ενός αρχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των συσκευών USB είναι μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια. Ειδικά, μη συνδέετε και αποσυνδέετε απευθείας τη συσκευή. Έτσι, μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής ανταναγωγής USB και ενδέχεται στην ίδια τη σύνδεση USB.

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Πριν από οποιαδήποτε τιβί βάζο που κατασκευάζει το κώλυμα ή άλλα στοιχεία που παρεμβαίνουν στην τηλεόραση, τηλεχειριστήριο. Ανυψώστε το κώλυμα προσεκτικά. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι εφεδρίες (+) και (-) συμμορφώνουν (προσέξτε τις σωστές πολικότητες). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να ανανεώνονται μόνο ίδιες ή ισοδύναμων τύπου. Τοποθετήστε τα δύο κώλυμα. Κατόπιν βιδώστε το καλώδιο στην θέση του.



Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την καταπόνηση ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Αναρτήστε την **Εξοικονόμηση ενέργειας** σε **Εκτός**. Μειώστε την καταπόνηση ενέργειας αντίστοιχα. Αν θα θέλατε να ορίσετε την επιλογή **Φωτισμός οθόνης** σε μια σταθερή τιμή, θέστε το σε **Χρήστη** και ρυθμίστε χειροκίνητα το **Φωτισμό οθόνης** (που βρίσκεται υπό το πρόβλημα **Εξοικονόμηση ενέργειας**). Χρησιμοποιώντας το τηλεκάρτο τηλεχειριστηρίου Αρσενική ή Δεξιά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε τη τιμή σε **Κλειστό**.

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές στην **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη **Αυτοαγωγή** στο μενού **Σύστημα** **Είδηνα**. Τις ρυθμίσεις για **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορείτε να τις βρείτε στο μενού **Σύστημα** **Είδηνα**. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις σίσιους δεν θα είναι διαθέσιμες για ολόκληρη.

Αναρτήστε το τηλεκάρτο Δεξιά ενώ έχετε επιλέξει **Αυτοαγωγή** το τηλεκάρτο Αρσενική ενώ έχετε επιλέξει **Χρήστη**. Θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα". Επιλέξτε **Συνέχεια** και πιέστε **OK** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιηθεί πάλι την οθόνη, πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κουμπι της τηλεόρασης.

Σημείωση: Η επιλογή **Απενεργοποίηση οθόνης** δεν είναι διαθέσιμη αν **Αυτοαγωγή** έχει θέσει σε **Παύση**. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, η απενεργοποίηση της ή αποσύνδεση των από την πρίζα μπορεί να μειώσει και η καταπόνηση ενέργειας.

Είδωτοποίηση Ηλεκτρική με την αναμονή
Αν η τηλεόραση δεν κλείνει κατά τις ώρες σαβάνου (π.χ. από κεραιά τσιτο ή από ΗDM) για 5 λεπτά, τότε θα μπει στη λειτουργία αναμονής. Η επιλογή **Απενεργοποίηση οθόνης** θα μην ενεργοποιηθεί. Η τηλεόραση τρέφει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επιπλέον δεν υπάρχει σήμα για πολλή ώρα. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Η επιλογή **ΑΥΤ. απενεργ. TV** (στο μενού **Σύστημα** **Ρυθμίσεις** **Τηλεόραση**) μπορεί να θέσει σε μια τιμή από 1 έως 6 ώρες από αυτοαπόκλιση. Αν αυτή η ρύθμιση δεν έχει θέσει σε **Κλειστό** και δεν έχει τηλεόραση έχει παραμείνει αναμμένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για το τηλεχειριστήριο, θα διακοπή και μετά από 6 ώρες από αυτοαπόκλιση, αφού θα ελεγχθεί αν υπάρχει σήμα τηλεόρασης. Θα ενεργοποιηθεί και η τηλεόραση θα εμφανιστεί παρόμοιο μήνυμα. Η τηλεόραση τρέφει αυτόματα

σε κατάσταση αναμονής εστιαθεί δεν έγινε κανένας χειρισμός για το Λήν. Πιέστε OK για να συνεχίσετε.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίησης (ξεδιαιτάται από το μοντέλο)

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση

- Συνδέστε το καλώδιο αέλιματος, στην παροχή τηλεπλάκας 220-240 V AC, 50/60 Hz.

Τότε, ανάβει η ενδεικτική Λυχνία LED κατάστασης αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, ένε:

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή**.
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή**, **Πρόγραμμα 4+** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο από τηλεχειριστήριο.

Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση (ξερατάται από το μοντέλο)

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή**, ή το πλήκτρο **Πρόγραμμα 4+** της τηλεόρασης. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.
- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μέσον του διακοπτή ελέγχου στην αρσieraή πλευρά της τηλεόρασης έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.
- Πιέστε προς τα μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση ή απευθείας προς τα πάνω/κάτω έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (ξερατάται από το μοντέλο)

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή** στην τηλεόραση ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το διακοπτή ελέγχου στην τηλεόραση έως ότου απενεργοποιηθεί ώστε η τηλεόραση να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (ανάλογα με το μοντέλο).
- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση και κρατήστε το πατημένο για λίγο διαρκώς. Όταν η τηλεόραση να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απενεργοίστε το καλώδιο ρεύματος, από την πηγή ρεύματος δικτύου.

Σημειώσεις: Όταν η λυχνία LED ανάβει, αναμονή μπορεί να αναβιώσει για να δείξει ότι είναι ενεργή ή ότι απήγει την κατάσταση αναμονής. Αναβίωση Αναμονή, Μεταφοράση μέσω εντάξεως. Μηνός ή Χρονοδοτακτής. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να

αναβιώσει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.

Πρώτη εγκατάσταση λήψης (ανάλογα με το μοντέλο)

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK.

Στην επόμενη οθόνη, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.

Σημειώσεις: Ανάλογα με την επιλογή **Χώρα** μπορεί σε αυτό το στάδιο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN του θα επιλέξει δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρήσετε σε συστήριμά να ασκήσει κωδικό PIN για αποδοτική χειραγώγηση με μενού υπηρεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΟΜΗΣ

Ψηφιακή κεραία: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναδίπλωσης **Κεραία**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναδίπλωση για ψηφιακές υπηρεσίες εκτομής αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Ψηφιακή κωδικοποίηση: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναδίπλωσης **Ψηφιακή Κωδικοποίηση**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναδίπλωση για ψηφιακές εκπομπές κωδικοποίησης τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις άλλες προτιμήσεις σας μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την έναρξη της αναδίπλωσης. Επιλέξτε **ΝΑΙ** και πιέστε OK για να προχωρήσετε. Για να ακυρωθεί η λειτουργία, επιλέξτε **ΟΧΙ** και πιέστε OK. Μπορείτε να επιλέξετε **Αίτημα** ή να ρυθμίσετε τιμές όπως **Συγχύτητα**, **Κωδικός Διεύθυνσης** και **Βήμα Αναδίπλωσης**. Όταν τελειώσει, πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημειώσεις: Η διάρκεια της αναδίπλωσης θα διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο βήμα αναδίπλωσης.

Δορυφορικός: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναδίπλωσης εκπομπών **Δορυφορική**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναδίπλωση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναδίπλωση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανιστεί το μενού **Τύπος Κεραίας**. Μπορείτε να επιλέξετε **Τύπο Κεραίας** ως **ΑΤΕ ευθείας**. Ένα καλώδιο δορυφορικής κωδικοποίησης.

Διαδοτική DISEQC: χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα

← ή →

- **ΑΤΕ ευθείας:** Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και επιθυμείτε να συνδέσετε τον δέκτη στο καλώδιο δορυφορικής κωδικοποίησης απ' ευθείας συνδεδεμένο δορυφορικό καλώδιο, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε OK για αναδίπλωση υπηρεσιών.

- Ένα καλώδιο δορυφορικής: Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα Ένα καλώδιο δορυφορικής,

Επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε OK για να γίνει σύμφωνη η υπηρεσία.

- Διαδοτική DISEQC: Αν έχετε πολλά δορυφορικά καλώδια και θέλετε να DISEQC επιλέξετε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στην οθόνη του σφάλματος μπορεί να ρυθμίσετε τις αλλαγές που DISEQC (όχι μόνο διαθέσιμες) πιέστε το πλήκτρο OK για να πραγματοποιήσετε αλλαγές στον πρώτο δορυφόρο στη λίστα.

Αναλογικός: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναδίπλωσης **Αναλογικός**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναδίπλωση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως αναμειγμένο. Κατά τη διαδικασία αναδίπλωσης, προτεραιότητα θα είναι στην επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια θα αναμφισβητήτα πρώτα στη λίστα καναλιών. Όταν τελειώσει, πιέστε OK για να συνεχίσετε.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία καταστολής**. Ατή η επιλογή θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σας για περιβάλλον καταστολής και ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηρίξιμες λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται πάνω στην οθόνη ως πλαίσιο τηλεοράσεων. Ατή η επιλογή προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστολή. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή λειτουργία**.

Ατή η επιλογή θα σας διευθετήσει στο μενού **Συστήριμα-Ρυθμίσεις-Περισσότερα** και μπορεί να απενεργοποιήσει ενεργοποιημένα ορίσματα. Πατήστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις εικονογράφησης** προηγούμενων θέσεων να πραγματοποιηθεί τις ρυθμίσεις θέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συνδεδεμένα** για να διαμορφώσετε μια ενσωμάτωση ή ασύρματη σύνδεση. Αποού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, πιέστε OK για να συνεχίσετε. Για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα χυθείς κεντά πιέστε επιλέξτε **ΟΧΙ** και πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν εμφανιστεί το μήνυμα που λέει να θέσετε να πραγματοποιηθεί τις ρυθμίσεις θέσεων.

Αποού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίζει την αναδίπλωση για διαθέσιμες εκπομπές με επιλεγμένο τύπο εκπομπών. Αποού αποθηκεύσουν όλα οι διαθέσιμα σταθιά, θα εμφανιστούν στην οθόνη τα αποτελέσματα αναδίπλωσης. Πιέστε OK για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού **Επεξεργασία λίστας καναλιών**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να πιέσετε το

πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Εάν ορίσετε να μην εμφανιστεί το μενού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που λέει να θέσετε να διαμορφώσετε τα καθίσματα σύμφωνα με το άρθρο ΛΟΓΗ. Επιλέξτε **ΝΑΙ** και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

(*) **LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιών που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωριστική σειρά καναλιών (αν διαθέτουν).**

Σημειώσεις: Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αρχικοποίηση της τηλεόρασης. Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή **Χώρας**, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

Χρήση της λειτουργίας SleepOnDx (ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες SleepOnDx χρησιμοποιώντας το μενού **Εγκατάσταση Διαμορφώσεων Ρυθμίσεις** του μενού **SleepOnDx** υπάρχουν δύο επιλογές που αφορούν τη δυνατότητα SleepOnDx.

Μπορείτε να "κατεβάσετε" ή να "ανεβάσετε" δεδομένα SleepOnDx. Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, πιέστε να έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή USB.

Μπορείτε να "ανεβάσετε" δεδομένες υπηρεσίες και σχετικούς δορυφόρους & αναμεταδότες από την τηλεόραση σε συσκευή USB.

Επιπλέον, μπορείτε να φορτώσετε ("κατεβάσετε") στην τηλεόραση ένα από τα αρχεία SleepOnDx που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB.

Όταν επιλέξετε ένα από αυτά τα αρχεία, όλα τα υπηρεσίες και σχετικό δορυφόρο και αναμεταδότες από το επιλεγμένο αρχείο θα αποθηκευθούν στην τηλεόραση. Αν υπάρχουν εγκατεστημένες υπηρεσίες επηρεάζ, καταλαβαίνεις καλή αναμεταδότης υπηρεσίες αυτές θα διατηρηθούν και θα αφαιρεθούν μόνο δορυφορικές υπηρεσίες.

Κατόπιν, ελέγξτε τις ρυθμίσεις κεραίας σας και κάνετε αλλαγές αν χρειάζεσται. Αν δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις κεραίας, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Χωρίς σήμα".

Αναπαράγωγή μέσω του μέσου εισόδου USB (ανάλογα με το μοντέλο)

Μέσω του εισόδου USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση σας μονάδες εξωτερικού κωδικού 2.5" ή 3.5" (ανάλογος όσους με εξωτερική τροφοδοσία) ή στη μνήμη USB.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων σας πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αποστολής αρχείων MP3) ή σκληροί δίσκοι/ταίχης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατά με αυτήν την

Τηλέφωνο, Η τηλεόραση υποστηρίζει διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.

Κατά τη μορφοποίηση (εφαρμογή) πελάτης δίσκου USB, χροιά μπορεί να διαφέρει από 1TB (Έκτ. Βλ. Βλ.) εώς 6GB, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Παραμένει λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επιβληθεί η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί ακόμη να διαβεί αρχείο. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού. Της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μην πατήσετε ξέω τη μονάδα δίσκου σας κατά την απομάκρυνή της από το σύστημα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές καταναλωτή (hub) USB με τις εκδόσεις USB της τηλεόρασής σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται συσκευές καταναλωτή (hub) που διαθέτουν εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την έκδοση (της εκδόσεως) USB της τηλεόρασής σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

Σημείωση: Όταν προβάλεται αρχείο εκκίνηση, το μενού Επισκόπηση μέσω μπορεί να προβάλλει μόνο 1000 αρχεία εκκίνηση που είναι αποθηκευμένα στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Εγγραφή ενός προγράμματος (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (φορμάρετε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της τηλεόρασης ως **Μορφοποίηση δίσκου** στη θέση **Επισκόπηση μέσω** του μενού Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εγγραφής. Για να εγγραφεί ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόραση σας και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 2 GB και να είναι στήσιμο με USB 2.0. Αν δεν είναι στήσιμο η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Για την εγγραφή προγραμμάτων μετέδοσης, διαρκώς όπως, ταινιών, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μονάδες σκληρού δίσκου USB. Αν οι επιθυμείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD) που υποστηρίζουν τον μορφοποιημένο δίσκο (ανάλογα με το μοντέλο). Οποιαδήποτε είδη εγγραφών θα είναι διαθέσιμα να αναπαραχθούν στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράξετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.

Άμεση εγγραφή (ανάλογα με το μοντέλο)

Για να εγγραφεί η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πρέπει το πρόγραμμα/εγγραφή να παρακολουθείται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη τηλεόραση. Επειδή η άμεση εγγραφή απαιτείται να είναι συνεχής, το πρόγραμμα μπορεί να σταματήσει να εκτελείται το πρόγραμμα μέσα από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων EPG. Πίστετε το πλήκτρο **Stop** για ακύρωση της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής, εάν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης μέσω. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν χρησιμοποιείται χρονομετρητής, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB.

Παρακολούθηση (ανάλογα με το μοντέλο)

Επιλέξτε **Εγγραφή** από το μενού **Επισκόπηση μέσω**. Επιλέξτε για να εγγραφεί από τη λίστα προγραμμάτων (ή για να εγγραφεί εκπομπή). Πίστετε το πλήκτρο **OK** για να δείτε τις **Επιλογές αναπαραγωγής**. Επιλέξτε μια και πίστετε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Κατά την αναπαγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Πίστετε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια αναπαγωγή και να επιστρέψετε στις **Εγγραφές**.

Αρχή Κίνηση Εμπρός

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε εγγραφεμένο πρόγραμμα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αρχής κίνησης εμπρός. Για την αρχή κίνηση εμπρός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία Πρόοδος**. Αν πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο **Ταχεία Πρόοδος** θα μεταβληθεί η ταχύτητα αρχής κίνησης εμπρός.

Διαμόρφωση σφάλματος (ανάλογα με το μοντέλο)

Επιλέξτε το σφάλμα **Ρυθμίσεις εγγραφών** στο μενού **Επισκόπηση μέσω** > **Ρυθμίσεις** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών.

Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να μορφοποιήσετε τη δυνατή όλη. **Μορφοποίηση δίσκου** για μορφοποίηση (εφαρμογή) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Για χρήση της δυνατότητας **Μορφοποίηση δίσκου** απαιτείται ο κωδικός PIN.

Σημείωση: Ο προσαρμοσμένος κωδικός PIN μπορεί να έχει οριστεί σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορσει τον κωδικό PIN (όχι όλητα στοιχεία με την επιλογή **Χωρίς**) κατά την **Πρώτη Εμφάνιση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT.32. Της περισσότερες περιπτώσεις, τα δεδομένα λειτουργίας θα διαβρωθούν μετά από μια

μορφοποίηση, όμως θα χάθούν όλα τα δεδομένα σας.

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξαναβρείτε την εγγραφή. Αν συνεχίσει να εμφανίζεται το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Απομάκρυνε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Μενού Επισκόπηση μέσω (ανάλογα με το μοντέλο)

Μπορείτε να αναπαράξετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και ταινιών που δεν είναι υποστηρίξιμα σε δίσκους USB συνδεδεμένους στην τηλεόραση σας. Στις περισσότερες μονάδες USB, η ταχύτητα της συσκευής σας πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 MB/s. Πίστετε το πλήκτρο **Μενού** από τη λειτουργία **Επισκόπηση μέσω** για να σταματήσει η προβολή της εκπομπής μέσω **Εικόνας**, **Ήχους** και **Ρυθμίσεις**. Για ξέχωρο αυτό στην οθόνη, πίστετε πρώτα το πλήκτρο **Μενού**. Μπορείτε να ορσετε τις προτιμήσεις σας για την **Επισκόπηση μέσω** χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις**.

Χειρισμός λειτουργιών	
Επιλέξτε την αναπαγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποίηση	Δια τα αρχεία στη λίστα με αναπαραγωγή στην οθόνη της οθόνης.
Επιλέξτε την αναπαγωγή με το πλήκτρο OK στη λειτουργία εγγραφών	Ολοκληρώθηκε η εγγραφή αρχείου (αποσύνληξη)
Επιλέξτε την αναπαγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποίηση	Δια τα αρχεία στη λίστα με αναπαραγωγή με αρχείο με ηχητικό σήμα
Επιλέξτε την αναπαγωγή με το πλήκτρο Αναπαραγωγή και ενεργοποίηση	Δια τα αρχεία στη λίστα με αναπαραγωγή με αρχείο με ηχητικό σήμα.

FollowMe TV (αν είναι διαθέσιμο)
Με την συσκευή σας κινητής τηλεόρασης, μπορείτε να μεταβείτε στη γρήγορα εκκίνηση από την «έξληξη» της τηλεόρασης σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **FollowMe TV**. Εγκαταστήστε τον κατάλληλο εφαρμογή Smart Center στη συσκευή σας κινητής τηλεόρασης.

Ξαναβρίτε την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Αυτή η εφαρμογή δεν είναι συμβατή με όλες τις συσκευές κινητής τηλεόρασης. Κατάλληλο δεν υποστηρίζονται, και πρέπει και οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

CEC και Διάλεξη RC CEC (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες

Επιλογές (Πλήκτρο OK): Εμφάνιση επιλογών συμβάντων.

Πρόγραμμα Τύπος/Εισαγωγή
Επιλογές (Πλήκτρο OK): Εμφάνιση επιλογών συμβάντων.

Λειτουργίες συμβάντων (Πλήκτρο πληρωφόρων): Εμφανίζει λειτουργίες πληροφοριών σχετικά με τα επιλεγμένα προγράμματα.
Φίλτρο (Μπλε Πλήκτρο): Εμφανίζει τις επιλογές πληροφοριών.
Εισαγωγή (ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ): Η επιλογή που οδηγεί την εμφάνιση του φίλτρου πληροφοριών. Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να επιστρέψετε την εμφάνιση.

Επιλογές προγραμμάτων
Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επισημάνετε ένα πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο OK για να εμφανιστεί το μενού **Επιλογές συμβάντων**. Διαλέξτε αν θα δείχνονται τα συμβάντα μετρήσιμα στο επιλεγμένο κανάλι.

Εμφάνιση / Διαγραφή Ενγρ. Χρονοδοσκάφτης: Επιλέξτε το στοιχείο **Εμφάνιση** και πιέστε το OK. Αν το πρόγραμμα προκειται να εκπέμπει μελλοντικά, θα προστεθεί στη λίστα **Χρονοδοσκάφτες**, για να εγγραφεί. Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα εκπέμπει για να κλείσει, η επιλογή **Εμφάνιση** θα είναι διαθέσιμη. Για να κλείσει το πρόγραμμα, πιέστε το πλήκτρο OK και επιλέξτε **Διαγρ. Χρονοδ. Εμφάνης**. Η εμφάνιση θα ακυρωθεί.

Χρονοδοσκάφτης σε συμβάν / Διαγραφή Χρονοδοσκάφτης σε συμβάν: Αυτές επιλέξτε ένα πρόγραμμα στο μενού EPG, πιέστε το πλήκτρο OK. Επιλέξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Χρονοδοσκάφτης σε συμβάν** και πιέστε το πλήκτρο OK. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδοσκάφτη για μελλοντικά προγράμματα. Για να ακυρωθεί έναν ή περισσότερους χρονοδοσκάφτες, επιστημάνετε αυτό το πρόγραμμα και πιέστε το πλήκτρο OK. Κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή Χρονοδοσκάφτης σε Συμβάν**. Ο χρονοδοσκάφτης θα ακυρωθεί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνδέστε ένα δίκαιο στην πρόσθια σας όσον η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα **Διαγραφή Συμβάντων**. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή καναλιού όσο υπάρχει ενεργή εμφάνιση ή χρονοδοσκάφτης στο τρέχον κανάλι.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χρονοδοσκάφτη ή χρονοδοσκάφτη εμφάνισης για δύο ή περισσότερα προγράμματα συμβάντων (εκμιστών) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αναβάθμιση λογισμικού
Η τηλεόραση σας έχει τη δυνατότητα εύρεσης και λήψης λογισμικού για υλολογισμικού αυτόματα μέσω του Λειτουργίου Σημάτων ή μέσω του Internet.

Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω διαδικτύου
Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο OK για να ελέγξετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού.

Στο κύριο μενού επιλέξτε **Σύστημα** και κατόπιν **Λειτουργία**. Πλοηγείστε στην **Αναβάθμιση Λογισμικού** και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο OK. Στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης επιλέξτε Αναζήτηση αναβάθμισης** και πιέστε το πλήκτρο OK για να ελέγξετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού. Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η λήψη της. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη της, επιβεβαιώνει την ερωτηματολόγιο με την επανεκκίνηση της τηλεόρασης. Πιέζοντάς το OK για να συνεχίσετε με τη διαδικασία επανεκκίνησης.

Αναζήτηση 3 Π.Μ. και Λειτουργία Αναβάθμισης

Η τηλεόραση σας θα αναζητήσει νέες αναβάθμισης έως 3:00πμ επιλογή **Αναζήτηση ανάλυση** στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης** είναι **Ενεργοποιημένη** και αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με σήμα καλωδίου ή στο Internet. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και κληθεί να εγκαταστήσει, θα εγκατασταθεί στην επόμενη επανεκκίνηση της συσκευής.

Σημείωση: Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος όσο αναβαθμίζετε η λυχνία LED κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης. Αν η τηλεόραση σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε το ως από την πρίζα, περιμένετε δύο λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Ελέγξτε αν έχουν ελαττωθεί οι υποδοχές της συσκευής. Πιέστε το διάκοπτή λειτουργίας στην τηλεόραση.

Κακή ποιότητα εικόνας
Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει το σωστό σήμα τηλεόρασης.

• Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή της εικόνας. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.

• Αν χρησιμοποιήσατε μη αυτόματο αυτισματικό, ελέγξτε αν καταγράψατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.

• Αν το κανάλι της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί με αυτοδυναμία, στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε πάλι από τις συσκευές.

Δεν υπάρχει εικόνα

• Σημάνει ότι η τηλεόραση σας δεν λαμβάνει κανένα σήμα τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή.

• Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία.
• Μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο της κεραίας;
• Έγινε χαρακτηρισμένη κατάλληλα βάρηματα για τη σύνδεση της κεραίας.
• Εάν έχετε επιβεβαιώσει, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

Δεν υπάρχει ήχος

• Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί οήσασ ήχος στην τηλεόραση. Για να ελέγξετε ποίσητε το πλήκτρο **Σήμα** ή αλφάβητη την ένταση του ήχου.
• Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο. Ελέγξτε τη ρύθμιση ηχορρασία στο μενού ήχος.

Πηλξεριστήριο - καμία λειτουργία

• Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
• Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή εισόδου, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία συσκευή. Αν όχι:
• Αν δεν έχετε προστάθει να συνδέσετε μια συσκευή, ελέγξτε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις.

Εμφάνιση μη διαθέσιμη

Για να εμφανιστεί ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίκαιο USB στην πρόσθια σας όση η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την πρόσθια για να εμφανιστεί η δυνατότητα εμφάνισης. Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση, δοκιμάστε να κλείσετε την εμφάνιση και κατόπιν να συνδέσετε πάλι τη συσκευή USB.

USB πούλο άργο


Από την έναρξη μιας εμφάνισης εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εμφάνισης δίκαιο USB πούλο άργο για εμφάνιση**, πραγματοποιήστε να εμφανιστεί πάλι την εμφάνιση. Αν συνεχίσει να λαμβάνεται το ίδιο σήμα, ενδεχομένως ο δίκαιο σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίκαιο USB.

Λειτουργίες συνδεδεμένης (ανάλογα με το μοντέλο)
Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις δικτύου/Internet** στο Μενού Πρώτης Σύνδεσης της τηλεόρασης. **Σύνδεση της τηλεόρασης σε οικιακό δίκαιο Η λειτουργία Συνδεδεμένη απενεργεί** στην τηλεόραση σας να συνδεθεί στο οικιακό δίκαιο.

δίκαιο, είτε ενσύρματη είτε ασύρματη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα δικτύωσης για να συνδεθείτε στην Πύλη Internet ή για να έχετε πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή πολυμέσων και να τα αναπαραγάγετε/εμφανίσετε στην τηλεόραση σας.

Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε την τηλεόραση σας στο καλώδι/δρομολογική γραμμή καλωδίου LAN (ή δικτύου) που συνοδεύεται. Επιλέξτε το στοιχείο **Τύπος δικτύου ως Ενσύρματη Σύνδεση** στο μενού **Ρυθμίσεις δικτύου/Internet**.

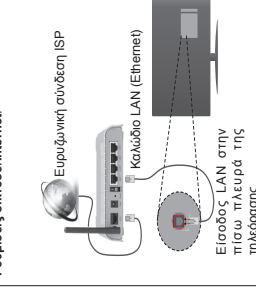


Ασύρματη σύνδεση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν η τηλεόραση σας δεν διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα WiFi, απαιτείται ο προσαρμογέας USB για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματου δικτύου.

Για να συνδεθείτε στην τηλεόραση/αυτισματικό δίκαιο απλά επιλέξτε το στοιχείο **Τύπος δικτύου/ Ασύρματη σύνδεση** στο μενού **Ρυθμίσεις δικτύου/Internet**. Η τηλεόραση θα αναζητήσει τα διαθέσιμα δίκαια. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκαιο και πιέστε OK. Αν η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα WLAN, δεν χρειάζεται πρόσθετες συσκευές για σύνδεση σε ασύρματο δίκαιο.


Για μοντέλα με ενσωματωμένο σύστημα WLAN:



Για μοντέλα χωρίς ενσωματωμένο σύστημα WLAN:



Προσαρμογές συστήματος LAN

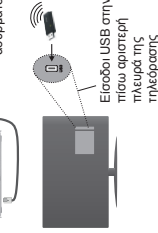

Εισάγετε USB στην πίσω οθόνη της τηλεόρασης

Σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Συνδεσιμότητα Συναρμολογημένου Δικτύου/Αναρμολογημένου Δικτύου (Εικόνα 2): Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ενσωματωμένα στοιχεία για ψηφιακή ποιότητα αναπαραγωγής.

Για μοντέλα χωρίς ενσωματωμένο σύστημα WiFi, η εισόδος USB της προσαρμογής σε μία από τις εισόδους USB της τηλεόρασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο τύπο συνδέσης, να έχετε υπόψη σας ώστε η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο που έχουν απόκτηση της SSID.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου

Οι ρυθμίσεις δικτύου της τηλεόρασης σας περιλαμβάνουν τις επιλογές Ενσωμάτωσης και Απορμολογήσεως δικτύου. Αν συνδέετε τη τηλεόραση σας μέσω της οθόνης Ethernet, επιλέξτε το στοιχείο **Τύπος Δικτύου ως Ενσωμάτωση συσκευή**. Επιλέξτε **Ασύρματο συσκευή** αν πρόκειται να συνδέσετε τη τηλεόραση στο δίκτυο σας ασύρματα.

Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε οθονόματη διαμόρφωση δικτύου για ασύρματη σύνδεση. Κατόπιν θα εμφανιστούν μία

Λογα δίκτυων. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε από τη λίστα και πιέστε **OK**.

Αν το επιλεγμένο δίκτυο προσαρτάται με κωδικό, καταχωρήστε τον σωστό κωδικό με χρήση του επανοδικού πληκτρολόγιου.

Πιέστενέ ως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η διεύθυνση IP. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχει γίνει η σύνδεση.

Για να αποσυνδέσετε από ένα δίκτυο, θα πρέπει να επισημάνετε **Τύπος δικτύου**, να πιέσετε το πλήκτρο **Αριστερά ή Δεξιά** και να το ορίσετε ως **Ανεργονημένο**.

Σύνδεση στην κινητή σας συσκευή μέσω WiFi

Αν η κινητή σας συσκευή διαθέτει δυνατότητα WiFi, μπορεί να τη συνδέεται στην τηλεόραση σας μέσω ενσωματωμένου ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που υπάρχει στη συσκευή σας. Το στοιχείο αυτό, η κινητή σας συσκευή πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό κινητής χρήσης συσκευής. Κατόπιν συνδέστε την κινητή σας συσκευή στο δρομολογητή/μοντεμά και κατόπιν ενεργοποιήστε την κινητή σας συσκευή το λογισμικό κινητής χρήσης. Στη συνέχεια, επιλέξτε οθόνη που επιθυμείτε για να γίνει χρήση με τη τηλεόραση σας.

Αν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, θα πρέπει τώρα να έχετε πρόσβαση στα αρχεία κινητής χρήσης από την κινητή σας συσκευή μέσω της λειτουργίας Επισκόπηση μέσω της τηλεόρασης σας.

Όταν εισέλθετε στο μενού Επισκόπηση μέσω, θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής συσκευών αναπαραγωγής. Επιλέξτε την κινητή σας συσκευή και το τύπο της τηλεόρασης **OK** για να συνεχίσετε.

Αναζητήστε διαθέσιμη συσκευή να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του παρόντος υπηρεσιών της κινητής σας συσκευής. Με τη χρήση αυτής της εφαρμογής μπορεί να ελεγχθεί η τηλεόραση μέσω της ασύρματης συσκευής σας. Για να επιτύχετε αυτό, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Εικόνα 2 Πλεγματίσματα** από το μενού **Ρυθμίσεις-Περιβάλλον** πιέζοντας το πλήκτρο **Αριστερά ή Δεξιά**. Συνδέστε την τηλεόραση με την κινητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο και ξεκινήστε την εφαρμογή.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην υποστηρίζεται σε όλες τις κινητές συσκευές.

Χρήση υπηρεσιών δικτύου Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο

Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο χρησιμοποιεί ένα πρότυπο που διευκολύνει τη διαδικασία θέσπισης ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων και να κάνει πιο εύχρηστα σε οικιακό δίκτυο.

Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει την προβολή και αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο

επιθυμημένων στο δικασιατή μέσον που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.

1. Σύνδεση σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο

Δείτε τα κεφάλαια **Ενσωμάτωση/Απορμολογή συν-όθνη** για λεπτομέρειες πληροφορίες διαμορφώσεως.

2. Αν απαγορεύονται κανόνες αρχείου με την Επισκόπηση μέσω

Επιλέξτε **Επισκόπηση Μέσω** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **κατεύθυνσης** από το κύριο μενού και πιέστε **OK**. Τότε θα εμφανιστεί η Επισκόπηση μέσω.

Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο

Η υποστήριξη της δυνατότητας Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο διατίθεται μόνο στη λειτουργία **Επισκόπηση Μέσω Φάκελος**. Για να γίνει χρήση η λειτουργία αυτή, πρέπει να έχετε πρόσβαση στα αρχεία **Ρυθμίσεις** στην κεντρική οθόνη επισκόπησης μέσω και πιέστε **OK**. Επισημάνετε το **Σημ. Προβολής** και θέστε το σε **Φάκελος** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Αριστερά ή Δεξιά**. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μέσων και πιέστε **OK**.

Αν έχουν ρυθμιστεί σωστά οι διαμορφώσεις κινητής χρήσης, θα εμφανιστεί η οθόνη **Επισκόπηση συσκευής** με την επιλογή του επιθυμητού τύπου μέσων. Αν βρείτε προβλήματα δίκτυο, αυτά θα εμφανιστούν σε Λογα στην οθόνη. Με χρήση του πλήκτρου **Πάνω** ή **Κάτω** επιλέξτε δικασιατή μέσων δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**. Αν θέλετε να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πιέστε το πλήκτρο **Μενού**. Για εξόδο μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Πάνω**.

Επιλέξτε τον τύπο μέσων ως **Βίντεο** και επιλέξτε μία συσκευή από το μενού επιλογής. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε. Η οθόνη θα φοροετα από οργάνη βίντεο στην επιθυμητή οθόνη και θα πραγματοποιηθεί ένα test διαδρασμού αρχεία βίντεο.

Για την εμφάνιση σε άλλα δίκτυα τύπων μέσων από την οθόνη αυτή, πρέπει να επιστρέψετε στην κεντρική οθόνη στην **Επισκόπηση μέσω** και να επιλέξετε πάλι επιθυμητό τύπο μέσων και κατόπιν να εκτελέσετε πάλι την επιλογή δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαγωγή αρχείων ανατρέξτε στην ενότητα του μενού **Επισκόπηση μέσω**.

Τα αρχεία υποτίτλων δεν λειτουργούν όταν παρακολουθείτε βίντεο από δίκτυο μέσω της λειτουργίας Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο.

Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία τηλεόραση στο ίδιο δίκτυο. Αν προσέχετε ένα πρόβλημα με το δίκτυο, απεργοποιήστε την τηλεόραση από την πρίζα και ενεργοποιήστε την πάλι. Οι δυνατότητες φόρτωσης προαριθμών/επιστροφής και μετακίνησης δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο.

Σημείωση: Ειδικότεράμενες οργάνες προσαρμογής υπολογιστή (όπως τα PC σε επιχειρηματίες) δεν

υποστηρίζουν τη λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο λόγω ρυθμίσεων διαχείρισης και ρυθμίσεων ασφαλείας.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Το Wireless Display (δηλ. Ασύρματη οθόνη) είναι ένα πρότυπο από τη Wi-Fi Alliance για ασύρματη μετάδοση περιεχομένου βίντεο και ήχου. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση σας ως ασύρματη ασύρματη οθόνη.

Χρήση με κινητές συσκευές

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που επιτρέπουν την κοινή χρήση οθονόματη που περιλαμβάνουν τα περιεχόμενα φωνηικών, βίντεο και ήχου μέσω της κινητής σας συσκευής και της τηλεόρασης.

Συνδέστε πρώτα στην τηλεόραση του προσαρμογέα USB ασύρματης σύνδεσης, αν η τηλεόραση δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WiFi.

Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **Πάνω** στο **Πλεγματίσματα** και μεταβείτε στην **Τμήση Ασύρματη οθόνη**.

Εμφανίζεται μία οθόνη όπου αναφέρεται ότι η τηλεόραση είναι έτοιμη για σύνδεση.

Ανοίξτε την εφαρμογή κινητής στην κινητή σας συσκευή. Αυτές οι εφαρμογές έχουν διαφορετική ονομασία για κάθε χώρα. Για λεπτομέρειες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κινητής σας συσκευής.

Παρουσιάζονται αόραση για υπηρεσίες. Αφού επιλέξετε την τηλεόραση σας και συνδεθείτε στην τηλεόραση θα εμφανιστεί η οθόνη της συσκευής σας.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κινητή συσκευή που υποστηρίζει ασύρματη χρήση της τηλεόρασης. Ο συνδεθείς προσαρμογέας που χρησιμοποιείται. Οι κινητές συσκευές με λειτουργία Android θα πρέπει να έχουν την έκδοση V4.2.2 ή ανώτερη.

Σύνδεση άλλων ασύρματων συσκευών

Η τηλεόραση σας υποστηρίζει επίσης τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας. Απαιτείται ασύρματη συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή και ασύρματων συσκευών με την τηλεόραση. Για να επιτύχετε τη σύνδεση της συσκευής σας με την τηλεόραση πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία ασύρματης.
- Ξεκινήστε τον ενσωματωμένο συσκευών από την τηλεόραση.

Σημείωση: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ασύρματης συσκευής για να μάθετε πώς να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία ασύρματης.

Μπορείτε να συνδέετε στην τηλεόραση σας ασύρματα συσκευές ήχου ή τηλεχειριστήρια. Απαιτούνται από την πρίζα ή απευθείας οθονόματη επαφιστήριση άλλη συνδεδεμένη συσκευή ήχου, για να λειτουργήσει σωστά

η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Για οικιακές ή δωμάτια χρήση, πρέπει να στενεύονται την κάλυψη της κωνικής σας συσκευής. Για την απροβλεπτή μεταφορά, κλείστε όλες τις ενεργόμενες εφαρμογές και όλα τα μενού στην τηλεόραση κατάδικα για μεταφορά σε άλλο χώρο. Απλά πατήστε **Home** ή **Back** και όλα τα μενού θα γίνουν **Home** ή **Back**. Αν ένα μενού που στέκεται από την κωνική συσκευή δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις, δεν θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Λειτουργία: Οι ασύρματες συσκευές μπορεί λειτουργούν στην ίδια περιοχή ραδιοσυχνότητας και να υπάρχουν παρεμβόλες μεταξύ τους. Για να βελτισίσετε την απόδοση της ασύρματης συσκευής σας, συνιστάται να συλλογιστείτε μερικές φορές από καιρό σε καιρό τη δυνατότητα αλλαγής συσκευής.

Πύλη Internet

Η δυνατότητα Πύλη προσφέρει στην τηλεόρασή σας τη δυνατότητα να συνδεθεί με ένα δικτυακό στο Internet ώστε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο που παρέχει αυτός ο δικτυακός μέσω της σύνδεσής σας στο Internet. Η δυνατότητα Πύλη σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο μουσική, βίντεο, κλιπ ή Διαδικτυακό με συντομίες που οφείλετε. Το κλιπ ή Διαδικτυακό θα δείτε αυτό το περιεχόμενο χωρίς δικτυακές εξαρτήσεις από την ταχύτητα σύνδεσής που σας επιτρέπει ο πάροχός σας υπηρεσιών Internet.

Για να συνδεθείτε σε κάποια τηλεόραση, πηγαίστε στο μενού **Internet** και δείτε εκκλιπ των διαθέσιμων υπηρεσιών. Στην οθόνη της πύλης θα δείτε εκκλιπ των διαθέσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο σας για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε να προβάλετε το επιθυμητό περιεχόμενο πιέζοντας OK αφού κάνετε την επιλογή. Για έξοδο από μια οθόνη μενού, Πιέστε το πλήκτρο BACK/RETURN για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή EXIT για έξοδο από τη λειτουργία Πύλη Internet.

Σημείωση: Ενδεδειγμένα προγράμματα που εξαρτώνται από τις εφαρμογές μπορεί να προσλαμβάνονται από τον πάρογο υπηρεσιών περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας της πύλης και η διασύνδεση μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση εκπαίδευση.

Ανομιαν προγράμματος περιήγησης

Η λειτουργία Ανομιαν Προγράμματος περιήγησης είναι μία από τις εφαρμογές στην Πύλη, η οποία παρέχει πρόσβαση στο Internet. Επιλέξτε το λογότυπο Προγράμματος περιήγησης από τη σελίδα της πύλης και πιέστε **OK** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα περιήγησης. Θα εμφανιστούν λογότυπα ορισμένων προκαθορισμένων ιστοτόπων. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για ταχεία πρόσβαση ή να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL ενός ιστοτόπου

στη γραμμή διεύθυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Internet, εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο διαλόγου διεύθυνσης και μετακινήστε το δρομικό στο κενό χώρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο. Πέστε πιέστε **OK**

Smart Center

Το Smart Center είναι μια εφαρμογή για κινητά με λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Με το tablet ή το smartphone σας, μπορείτε εύκολα να μεταδώσετε ρη δεδομένων των αγαπημένων σας ζωντανών εκπομπών και προγραμμάτων από τη smart TV σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της **FollowMe TV**. Επίσης μπορείτε να τρέξετε τις εφαρμογές στην Πύλη, να χρησιμοποιήσετε το tablet σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση και να μοιραστείτε αρχεία πολυμέσων και ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του Smart Center, πρέπει να γίνετε συνδεδεμένοι με το Internet. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

Για τη δυνατότητα κοινής χρήσης πολυμέσων θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο** στο μενού **Σύστημα** της τηλεόρασής σας.

Προσλαμβάνεται λίγη της κατάλληλης εφαρμογής Smart Center στην κινητή συσκευή σας από το καλώτριο εφαρμογών στο δικτυακό και ξεκινήστε τη για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Η δυνατότητα *Χρήσης Δομών των λειτουργιών σας* της εφαρμογής εξαρτάται από τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Για οικιακές ή δωμάτια χρήση, πρέπει να στενεύονται την κάλυψη της κωνικής σας συσκευής. Για την απροβλεπτή μεταφορά, κλείστε όλες τις ενεργόμενες εφαρμογές και όλα τα μενού στην τηλεόραση κατάδικα για μεταφορά σε άλλο χώρο. Απλά πατήστε **Home** ή **Back** και όλα τα μενού θα γίνουν **Home** ή **Back**. Αν ένα μενού που στέκεται από την κωνική συσκευή δεν πληροί αυτές τις απαιτήσεις, δεν θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Λειτουργία: Οι ασύρματες συσκευές μπορεί λειτουργούν στην ίδια περιοχή ραδιοσυχνότητας και να υπάρχουν παρεμβόλες μεταξύ τους. Για να βελτισίσετε την απόδοση της ασύρματης συσκευής σας, συνιστάται να συλλογιστείτε μερικές φορές από καιρό σε καιρό τη δυνατότητα αλλαγής συσκευής.

Η δυνατότητα Πύλη προσφέρει στην τηλεόρασή σας τη δυνατότητα να συνδεθεί με ένα δικτυακό στο Internet ώστε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο που παρέχει αυτός ο δικτυακός μέσω της σύνδεσής σας στο Internet. Η δυνατότητα Πύλη σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο μουσική, βίντεο, κλιπ ή Διαδικτυακό με συντομίες που οφείλετε. Το κλιπ ή Διαδικτυακό θα δείτε αυτό το περιεχόμενο χωρίς δικτυακές εξαρτήσεις από την ταχύτητα σύνδεσής που σας επιτρέπει ο πάροχός σας υπηρεσιών Internet.

Για να συνδεθείτε σε κάποια τηλεόραση, πηγαίστε στο μενού **Internet** και δείτε εκκλιπ των διαθέσιμων υπηρεσιών. Στην οθόνη της πύλης θα δείτε εκκλιπ των διαθέσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο σας για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε να προβάλετε το επιθυμητό περιεχόμενο πιέζοντας OK αφού κάνετε την επιλογή. Για έξοδο από μια οθόνη μενού, Πιέστε το πλήκτρο BACK/RETURN για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή EXIT για έξοδο από τη λειτουργία Πύλη Internet.

Σημείωση: Ενδεδειγμένα προγράμματα που εξαρτώνται από τις εφαρμογές μπορεί να προσλαμβάνονται από τον πάρογο υπηρεσιών περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας της πύλης και η διασύνδεση μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση εκπαίδευση.

Ανομιαν προγράμματος περιήγησης

Η λειτουργία Ανομιαν Προγράμματος περιήγησης είναι μία από τις εφαρμογές στην Πύλη, η οποία παρέχει πρόσβαση στο Internet. Επιλέξτε το λογότυπο Προγράμματος περιήγησης από τη σελίδα της πύλης και πιέστε **OK** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα περιήγησης. Θα εμφανιστούν λογότυπα ορισμένων προκαθορισμένων ιστοτόπων. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για ταχεία πρόσβαση ή να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL ενός ιστοτόπου

στη γραμμή διεύθυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Internet, εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο διαλόγου διεύθυνσης και μετακινήστε το δρομικό στο κενό χώρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο. Πέστε πιέστε **OK**

Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις.

Αριθμός	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x350	60Hz
2	640x480	60Hz
3	800x480	60Hz
4	800x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	75Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	75Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x768	85Hz
17	1280x768	85Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x1050	75Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	60Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστηρίξιμο σήματα	Διατίθεται	
E.E. (SCART)	PAL	Ο	
	SECAM	Ο	
	NTSC4.3	Ο	
	NTSC3.58	Ο	
	RGB 50/60	Ο	
	PAL	Ο	
	SECAM	Ο	
	NTSC4.3	Ο	
	NTSC3.58	Ο	
	480p, 480p	60Hz	Ο
ΥΠΗΡ.	576p, 576p	50Hz, 60Hz	Ο
	720p	50Hz, 60Hz	Ο
	1080i	50Hz, 60Hz	Ο
	480i	60Hz	Ο
	480p	60Hz	Ο
	576p, 576p	50Hz	Ο
	720p	50Hz, 60Hz	Ο
	1080i	50Hz, 60Hz	Ο
	1080p	50Hz, 60Hz	Ο
	HDMI	1080p	Ο
24Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		Ο	
3840x2160p		Ο	
4096x2160p		Ο	

(Κ: Δεν διατίθεται, Ο: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόρασή. Το πρόβλημα μπορεί να είναι συμβατότητα με τα πρότυπα από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργάσιμο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής επί του προερχόμενου σήματος.

Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων βίντεο για λειτουργία USB

Codecs βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός Bit	Παράδειγμα
MPEG1/2	1080P@2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Προηγούμενος MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), ποί μεταφοράς MPEG (ts, ip, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4			Προηγούμενος MPEG (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
Xvid			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
DivX			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264			FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG, ποί μεταφοράς (ts, ip, tp), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ποί μεταφοράς MPEG (ts, ip, tp), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων εικόνας για λειτουργία USB

Εικόνα	Φύλακτρο	Ανάλυση (pixels x ύψος)	Περιγραφήση
JPEG	Γραμμή βάσης Προσοδωτή	15360x8640 1024x768	
PNG	μη διαμικρομενη	9600x5400	Το όριο για μέγιστη ανάλυση
BMP	Διαμικρομενη	1200x800 9600x5400	εξαρτάται από το μέγεθος της DRAM

Υποστηρίξιμες μορφές αρχείων ήχου για λειτουργία USB

Codec ήχου	Πυξίδιο δειγματοληψίας	Πυξίδιο Bit	Περιπτώσεις
MPEG1/2 layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), (DAT, .VOB, .MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), (DAT, .VOB, .MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), (DAT, .VOB, .MPEG), WAV (wav), SNF (snf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEGsoft μεταφοράς (.ts, .tp, .ip), MPEG soft προγράμματος (DAT, .VOB, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a) soft μεταφοράς MPEG (.ts, .tp, .ip), soft προγράμματος MPEG (DAT, .VOB, .MPEG, .MPG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG soft μεταφοράς (DAT, .VOB, .MPEG, .MPG), FLV (flv), RM (ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz ~ 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Υποστηρίξιμες αναδόσεις DVI

Όταν συνδέτε συσκευή στους αναδόχους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίων μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1380x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>

Πληροφορίες λειτουργικότητας Πύλης Internet

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται διαθέσιμες μέσω της πύλης SmartVUE παρέχονται από τρίτους και ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η Ηλεκτή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παρεχόμενο ή υπηρεσίες και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη υπηρεσία ή οποιαδήποτε παρεχόμενο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του παρόρου της υπηρεσίας που παρέχόμενου. Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις σχετικά, ή προβλήματα με, οποιαδήποτε παρεχόμενο ή υπηρεσίες, παρακολουθείτε και απευθύνετε απευθείας στον αρμόδιο πάροχο της υπηρεσίας που παρέχόμενου. Η Ηλεκτή δεν είναι υπεύθυνη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με παρεχόμενο ή υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά.

Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιηθεί.

Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορούν να εγγυηθούν τη συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές, DVB λογισμικών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.

Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές, μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για συμβουλές σχετικά με τις τηλετές προμήθειες αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευτήκατε τον εξοπλισμό σας.

HITACHI

CE



50405699

www.hitachidigitalmedia.com