


**WIRELESS
EARPHONE**


**JIB
WIRELESS**

PAIR NEW DEVICE:

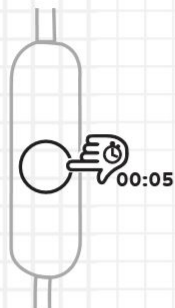


*OFF MODE

PAIRING MODE:

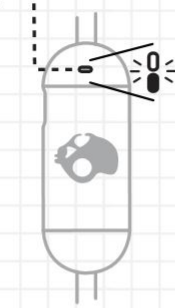

"JIB WIRELESS"

POWER-ON/OFF:

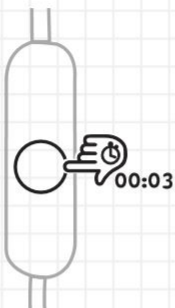

PLAY/PAUSE



TRACK FORWARD:




TRACK BACK:



ANSWER/EI/D:



CHARGE

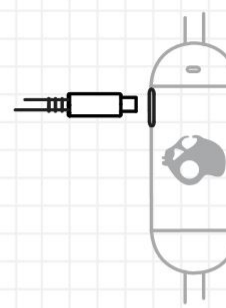

Skulcandy®

PAIR NEW DEVICE*Off mode
COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento
EMPARLHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus
PARDAN NY ENHED*Slukket tilstand
MUODOSTA UUSI LAITEPARI*Off-tila
SAMMENKOBLE NY ENHET*Av-modus
PARA NY ENHET*Av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスペアリング*オフモード
새 기기 짝 맞추기 *끄기 모드
وضع لاقتران مع جهاز جديد

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PAARMODUS
PARDANNEELSEV*STILSTAND
LAITEPARIIN MUODOSTUSTA
SAMMENKOBLEINGSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع لاقتران

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
TEND/SLUK FOR STRØM
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRØM AV/PÅ
STRÖM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 - ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف تشغيل

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPLELEN/PAUZEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUKO
SPILL/PAUSE
SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暫停
再生 / 一時停止
재생/일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGEND NUMMER
SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER
KELAUS ETEENPÄIN
NESTE SPOR
NÄSTA LJUDSPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الأمام

TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUS TAAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ÄTENDER/DESLIGAR
ANNEHMEN/BEENDEN
BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
BESVAR/AFSLUT
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/結束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
إجابة

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LÄTAUS
LÄDNING
LÄDDA
ЗАРЯДКА
充電
充電
충전
لشحن