

Twój telefon



Firma Philips nieustannie ulepsza swoje produkty. Ze względu na aktualizację oprogramowania niektóre treści zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika mogą się różnić od Twojego produktu. Philips zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym podręczniku lub do wycofania go bez wcześniejszego powiadomienia. Proszę traktować swój produkt jako punkt odniesienia.

Włączanie i wyłączenie telefonu


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć telefon.
- 2 Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie wybierz **Wyłącz**.

Uwaga:

- Przy pierwszym włączeniu telefonu, proszę stosować się do wskazówek pojawiających się na ekranie dotyczących konfiguracji urządzenia.






Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego

Możesz zablokować ekran dotykowy i przyciski, aby zapobiec niezamierzonym operacjom.

- 1 Aby zablokować, naciśnij przycisk zasilania.
- 2 Przesuń ikonę  w górę aby odblokować.

Przyciski

Informacje o głównych przyciskach.

Przycisk	Definicja	Funkcja
	Zasilanie	- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć telefon. - Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz. - Naciśnij, aby wejść w opcje Telefon, wybierz Wyłącz, Tryb samolotowy lub Uruchom ponownie.
	Przycisk ekranu głównego	- Powrót do ekranu głównego. - Przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
	Przycisk opcji	- Otwórz listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. - Na ekranie głównym otwórz listę ostatnich aplikacji.
	Przycisk Wstecz	- Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście.
	Boczny przycisk głośności	- W trybie oczekiwania lub w przypadku połączenia przychodzącego zmienia głośność dzwonienia, zaś w trakcie rozmowy głośność głosu. - Przy odbieraniu rozmowy przychodzącej przyciśnij i chwilę przytrzymaj przycisk głośności, aby wyszczyć dzwonek.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Poniżej przedstawiono podstawy obsługi ekranu dotykowego.

Funkcja	Operacje
Naciśnięcie	Naciśnij raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
Naciśnięcie i przytrzymanie	Naciśnij i przytrzymaj ją przez ponad dwie sekundy.
Przeciągnięcie	Naciśnij pozycję i przenieś ją w nowe miejsce.
Naciśnięcie dwukrotne	Naciśnij szybko pozycję dwa razy.
Muśnięcie	Szybko przewiń w górę lub dół, bądź w prawo lub lewo w celu zmiany zawartości list lub ekranów.
Wielopunktowy dotyk	Umieść na ekranie dwa palce w pewnej odległości od siebie, a następnie ściągnij je. W niektórych aplikacjach, takich jak przeglądarka internetowa, można ściągnąć ekran za pomocą dwóch palców, na przykład kciuka i palca wskazującego, w celu powiększenia lub pomniejszenia oglądanych obrazów albo stron internetowych.


Dostosowywanie ekranu głównego

Możliwe jest dostosowanie układu ekranu głównego do swoich preferencji.


Funkcja	Operacje
Przenoszenie elementów	Naciśnij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
Wybór tapety	Na ekranie głównym naciśnij Ustawienia > Ekran > Tapety , i wybierz obraz spośród dostępnych pozycji.

Ekran główny

Na ekranie głównym można kontrolować stan urządzenia i uzyskiwać dostęp do aplikacji.

Ekran główny jest podzielony na wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele Ekranu głównego, przewiń w prawo lub lewo. Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.

Ekran główny Twojego telefonu składa się z następujących obszarów:

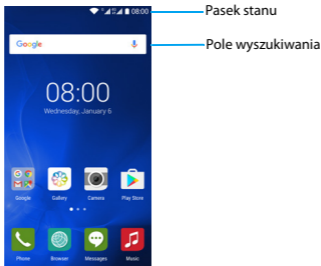


Panel powiadomień

Po otrzymaniu nowego powiadomienia można wyświetlić panel powiadomień, aby przejrzeć odebrane nowe powiadomienia o zdarzeniu lub informacje.


















- Aby otworzyć panel powiadomień, naciśnij i przytrzymaj pasek stanu, a następnie przesunij palcem w dół. W przypadku otrzymania kilku powiadomień możesz przewinąć ekran w dół, by je wszystkie zobaczyć.
- Aby ukryć panel, przeciągnij go do góry.

Na panelu powiadomień widoczny jest także aktualny stan posiadanego telefonu i użycie każdej z opcji.

- Otwórz panel powiadomień i dotknij , aby otworzyć panel stanu telefonu.
- Umieść dwa palce na pasku stanu, po czym przesunij palce w dół.

Ikony i symbole

Informacje o ikonach i symbolach na ekranie

<i>Ikony</i>	<i>Funkcja</i>
	Twój telefon nie dzwoni podczas połączenia przychodzącego.
	Twój telefon będzie wibrował w trakcie przychodzącego połączenia.
	Paski wskazują na poziom naładowania akumulatora.
	(niebieskie paski) normalne ładowanie
	(niebieskie paski) normalne ładowanie, gdy telefon jest wyłączony.
	Aktywna sieć WLAN.
	Telefon jest połączony z siecią GSM. Większa liczba pasków wskazuje na lepszy zasięg.
	Telefon jest połączony z siecią.
	Trwa pobieranie danych.
	Trwa wysyłanie danych.
	Rozmowa w toku.
	Nieodebrane połączenie.
	Nowy SMS.
	Połączono z komputerem PC.
	Podłączono przez USB w celu debugowania.
	Włączony Bluetooth.
	Do telefonu podłączono zestaw słuchawkowy.



Włączony zegar alarmu.



W tle włączone jest radio FM.



W tle odtwarzana jest muzyka.



Wystąpił błąd lub wymagana jest uwaga użytkownika.

Wstęp

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips!

Aby móc jak najlepiej wykorzystać możliwości swojego produktu i korzystać z usług firmy Philips, zaleca się rejestrację produktu pod adresem:

www.philips.com/mobilephones

Więcej informacji o urządzeniu można znaleźć na stronie:

www.philips.com/support

 Uwaga:

- Przed użyciem należy zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa przedstawionymi w rozdziale „Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności”.

Wymiana karty i ładowanie akumulatora

Proszę zapoznać się z instalacją karty USIM lub SIM i ładowaniem akumulatora przed pierwszym użyciem.


Instalowanie karty SIM

Instalację karty USIM lub SIM należy wykonać zgodnie z następującą instrukcją. Przed zdjęciem pokrywy proszę pamiętać o wyłączeniu telefonu.


- 1 Zdejmij pokrywę baterii.




2 Wyjmij akumulator.

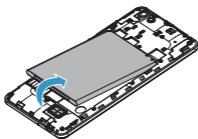


3 Włóż kartę SIM: Urządzenie pozwala korzystać z trybu oczekiwania dla dwóch kart SIM, ale tylko jedna karta może być używana jednocześnie.

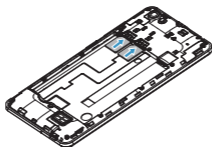

4 Włóż akumulator.

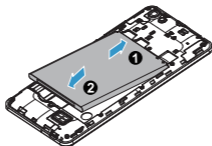


5 Załóż pokrywę baterii.

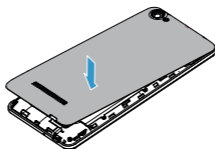

Ładowanie akumulatora

Ikona akumulatora, pokazana w prawy górnym narożniku, wskazuje stan naładowania akumulatora.

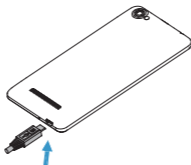

* Porady:


- Podczas ładowania akumulatora możesz używać telefonu.
- Nieodłączenie ładowarki od telefonu, gdy jego akumulator jest w pełni naładowany nie spowoduje uszkodzenia akumulatora.
- Nieużywany, w pełni naładowany akumulator z czasem traci poziom naładowania.
- Gdy akumulator jest używany po raz pierwszy lub, gdy przez dłuższy czas nie był używany, jego pełne naładowanie może zająć więcej czasu.

Umieszczanie karty Micro SD (karty pamięci)

Instalowanie karty pamięci

Możesz rozszerzyć pamięć telefonu, aby przechowywać w nim dodatkowe pliki multimedialne, korzystając z karty pamięci Micro SD. Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 32 GB.

- 1 Otwórz pokrywkę karty pamięci.
- 2 Przyłóż kartę micro-SD do gniazda. Solidnie umieść ją w gnieździe.

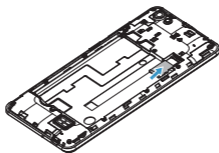

Wymowanie karty pamięci

Upewnij się, że aktualnie telefon nie korzysta z karty. Przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Na ekranie bezczynności wybierz **Ustawienia > Pamięć > Odinstaluj kartę SD**.
- 2 Delikatne naciśnięcie karty uwalnia ją z gniazda.
- 3 Wyjmij kartę pamięci.

Uwaga:

- W trakcie działania karty - odczytu lub zapisu informacji, nie wolno jej wyjmować, ponieważ grozi to uszkodzeniem plików.

Formatowanie karty pamięci

Sformatowanie karty pamięci w komputerze PC może spowodować jej niezgodność z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować tylko w urządzeniu.

Na ekranie bezczynności wybierz **Ustawienia > Pamięć > Wyczyść kartę SD**.

Uwaga:

- Przed sformatowaniem karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w pamięci urządzenia.

Ustawienia osobiste

Godzina i data

Na ekranie bezczynności dotknij **Ustawienia > Data i godzina** aby ustawić sposób wyświetlania daty i godziny w telefonie.

- **Automatyczna data i godzina:** Ustawiana dla automatycznego pobierania z sieci aktualizacji czasu i daty.
- **Automatyczna strefa czasowa:** Ustawiana dla odbioru czasu strefowego przy przemieszczaniu się pomiędzy strefami czasowymi.
- **Ustaw datę:** Ręczne ustawienie aktualnej daty.
- **Ustaw godzinę:** Ręczne ustawienie aktualnej godziny.
- **Wybierz strefę czasową:** Ustawia strefę czasową.
- **Użyj formatu 24-godzinnego:** Ustawianie wyświetlania w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
- **Wybierz format daty:** Ustaw format daty (miesiąc/dzień/rok, dzień/miesiąc/rok, rok/miesiąc/dzień).

✳️ Porady:

- Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, to godzina i data zostaną zresetowane.

Ustawienie blokady ekranu

Wykorzystując funkcję blokady ekranu, można go zablokować.

Na ekranie bezczynności dotknij **Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu**.

- **Brak:** Wyłączenie blokady ekranu.
- **Przeciagnij palcem:** Przeciagnij palcem, aby odblokować ekran.
- **Wzór:** Zakreśl palcem wzór odblokowania ekranu.
- **PIN:** Odblokowanie ekranu za pomocą kodu PIN.
- **Hasło:** Utwórz własne hasło do odblokowania ekranu.

Zablokowanie karty SIM




Można zablokować telefon kodem PIN dostarczonym wraz z kartą SIM.

- 1 Na ekranie bezczynności dotknij **Ustawienia > Zabezpieczenia > Ustaw blokadę karty SIM > Zablokuj kartę SIM**.
- 2 Wybierz kartę SIM, wprowadź swój kod PIN i wybierz **OK**.

ⓘ Uwaga:

- Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN, zainstalowana karta SIM zostanie zablokowana. Trzeba wówczas wprowadzić kod PUK, by móc odblokować kartę SIM.
- Jeśli karta SIM zostanie zablokowana poprzez dziesięciokrotne wpisanie nieprawidłowego kodu PUK, wówczas kartę SIM należy przekazać dostawcy usług, aby ją wymienić.

Dostęp do aplikacji

- Przewiń ekran w lewo lub w prawo, by wybrać aplikację.
- Naciśnij , aby cofnąć ostatnio wykonywaną funkcję, lub , aby powrócić do ekranu głównego.
- Dostęp do ostatnio używanych aplikacji: Dotknij i przytrzymaj , aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje.

✳️ Porady:

- Urządzenie posiada wbudowany czujnik ruchu wykrywający jego aktualne położenie. Przy obracaniu urządzenia podczas korzystania z niektórych funkcji, interfejs automatycznie przełączy się na widok krajobrazowy. Aby ustawić interfejs tak, aby zachowywał orientację po obróceniu urządzenia, wybierz **Ustawienia > Ekran > Po obróceniu urządzenia > Obróć zawartość ekranu**.

Zarządzanie aplikacjami

Zapoznaj się jak wyświetlać działające aplikacje:

- Na ekranie bezczynności dotknij **Ustawienia** > **Aplikacje**.
- Wybierz **Uruchomione**, aby zobaczyć wszystkie uruchomione aplikacje; dotknij aplikację, aby ją uruchomić – możesz też wybrać **Stop**, aby ją zatrzymać.
- Wybierz **Pobrane**, aby zobaczyć wszystkie pobrane aplikacje. Dotknij wybraną aplikację, aby do niej przejść i sprawdzić o niej szczegółowe informacje. Wybierz **Odinstaluj**, aby ją usunąć.
- Telefon posiada w swoim oprogramowaniu szereg aplikacji. Wśród nich znajdują się aplikacje operatora które służą do realizacji usług operatora. Korzystanie z nich wymaga zapoznania się z regulaminami poszczególnych usług i ich akceptacji. Upewnij się, że w Twojej taryfie istnieje możliwość korzystania z poszczególnych usług.
- Aplikacje zostały zainstalowane w taki sposób, aby można je było samodzielnie odinstalować. Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu powoduje przywrócenie odinstalowanych aplikacji. Lista aplikacji może się zmieniać w czasie aktualizacji oprogramowania telefonu.



Funkcje podstawowe

Połączenia

Transmisja danych.

- 1 Telefon został tak skonfigurowany aby automatycznie łączył się z Internetem przez sieć komórkową. Aby uniknąć dodatkowych opłat za połączenia z Internetem zakup odpowiednią taryfę z pakietem danych.
- 2 Transmisję danych przez sieć komórkową można wyłączyć / włączyć w Menu telefonu: Ustawienia -> Użycie danych -> SIM 1 (lub SIM 2 w zależności na której karcie chcesz wyłączyć transmisję danych) Komórkowa transmisja danych i suwakiem włącz lub wyłącz transmisję danych.

Wykonywanie połączenia

- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Wybierz numer bezpośrednio lub skorzystaj z listy podpowiedzi wykorzystującej wpisaną cyfrę.
- 3 Dotknij , aby zakończyć rozmowę.


Porady:

- Dzięki klawiaturze wybierania Smart dial (Inteligentne wybieranie) nawiązanie połączenia jest szybkie i łatwe. Wystarczy wprowadzić numer telefonu lub nawet pierwsze litery nazwiska osoby z którą chcesz się połączyć. Smart dial automatycznie wyszukuje i filtruje zapamiętane kontakty przypisane do nich numery telefonów w historii połączeń.




Uwaga:

- Dla połączeń międzynarodowych, przyciśnij i przytrzymaj przycisk 0, aż do ukazania się znaku „+” - prefiksu międzynarodowego.
- W wielu strefach zapisywanie rozmowy bez zezwolenia jest nielegalne. Przed dokonaniem zapisu zawsze poproś drugą stronę o zgodę na nagrywanie.

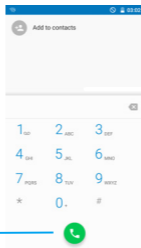Nawiązywanie
połączenia
głosowego







Odbieranie/odrzucając połączeń

- 1 W trakcie przychodzącego połączenia naciśnij i przytrzymaj , przeciągnij palcem w prawo , aby odebrać połączenie , lub w lewo, aby je odrzucić (naciskając boczny przycisk głośności, można dostosować głośność).

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli sieć zezwala, to można prowadzić dwie lub więcej rozmów jednocześnie, lub wykonać połączenie konferencyjne.

- 1 W trakcie połączenia naciśnij , aby wpisać numer telefonu, a następnie naciśnij , aby rozpocząć połączenie z wybranym numerem. Wybierany jest wówczas drugi numer.
- 2 Pierwsza rozmowa jest w tym czasie zawieszona.
- 3 Naciśnij numer telefonu na ekranie aby przełączyć połączenie, wybierz , aby rozpocząć konferencję.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Wykonywanie połączenia alarmowego

Możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego bez karty SIM w telefonie.






W Europie standardowy numer alarmowy to 112, w Wielkiej Brytanii to 999.

Porady:

- Jeśli uruchomiłeś telefon lecz zapomniałeś hasła lub wzoru odblokowania, nadal możesz wykonać połączenie alarmowe, wybierając na ekranie Połączenie alarmowe.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości


- 1 Na liście aplikacji naciśnij .
- 2 Naciśnij Nowa wiadomość .
- 3 Wprowadź numer lub naciśnij , aby wybrać numer z książki telefonicznej.
- 4 Wybierz pole tekstowe i wprowadź tekst wiadomości.
- 5 Naciśnij , aby dodać temat dla wiadomości lub załączyć plik (zdjęcia, filmy, muzykę lub pokaz slajdów).
- 6 Naciśnij , aby wysłać wiadomość.

Uwaga:

- Obrazki chronione prawami autorskimi nie mogą być przesyłane poprzez MMS.
- Symbole, polskie litery (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.
- Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości, zostanie wysłana w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Poczta e-mail

Tworzenie konta poczty e-mail




- 1 Na ekranie głównym naciśnij .
- 2 Wprowadź adres e-mail.
- 3 Wybierz RĘCZNA KONFIGURACJA, a następnie **POP3/IMAP/Exchange**, wpisz swoje hasło i naciśnij przycisk **Dalej**.
- 4 Jeśli rodzaj konta, które chcesz skonfigurować, nie znajduje się w bazie danych telefonu, wyświetli się komunikat z prośbą o podanie dodatkowych informacji.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga:

- Po skonfigurowaniu konta e-mail, na Twoje urządzenie będą pobierane wiadomości e-mail.
- Wybierz nazwę konta na górze ekranu, a następnie wybierz konto, z którego chcesz pobierać wiadomości.
- Aby uzyskać konfigurację serwera poczty, skontaktuj się z dostawcą usług pocztowych.

Zarządzanie książką telefoniczną



Dodawanie nowego kontaktu


- 1 Naciśnij , aby otworzyć **Kontakty**.
- 2 Naciśnij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Dodaj numer telefonu i żądane informacje.
- 4 Naciśnij  aby zakończyć zapisywanie.

Porady:

- Można utworzyć kontakty, korzystając z ekranu wybierania w sekcji **Dodaj do kontaktów**.
- W kontaktach książki telefonicznej można dodawać szczegółowe informacje takie jak numer domowy, biurowy, zdjęcie kontaktu i dźwięki dzwonka.




Tworzenie wizytówki

- 1 Na liście aplikacji naciśnij  > **WSZYSTKIE KONTAKTY** > Skonfiguruj mój profil.
- 2 Wpisz swoje dane.
- 3 Naciśnij  aby zapisać.

Możesz wysłać innym swoją wizytówkę lub udostępnić ją, naciskając  i wybierając Udostępnij.

Tworzenie grup kontaktów


Tworząc grupy kontaktów, można zarządzać licznymi kontaktami i wysłać wiadomość do całej grupy.









- 1 Na liście aplikacji naciśnij  >  > Grupy.
- 2 Naciśnij  i wybierz lokalizację pamięci.
- 3 Wprowadź nazwę i dobierz ustawienia dla grupy.
- 4 Dodaj członków do grupy.
- 5 Naciśnij opcję **Gotowe**.

Multimedia


Muzyka

Odtwarzanie muzyki

- 1 Naciśnij , aby otworzyć ekran muzyki.
- 2 Wybierz kategorię muzyki.
- 3 Użyj następujących przycisków do sterowania odtwarzaniem.

Funkcja	Definicja
	Odtwarzanie i wznowienie odtwarzania.
	Wstrzymanie odtwarzania.
	Wybór poprzedniej ścieżki.
	Wybierz następną ścieżkę.
 	Wybór trybu odtwarzania: <ul style="list-style-type: none">• Powtórź raz (powtórź odtwarzanie bieżącego pliku).• Powtórź wszystko (ponowne odtwarzanie wszystkich plików z folderu).
	Uruchom tryb odtwarzania losowego (odtwarzanie aktualnego pliku losowo).
	Wybierz, aby dodać do listy odtwarzania.

Ustawienia muzyki

Naciśnij  aby otworzyć Ustawienia:





- **Biblioteka:** Powrót do kategorii muzyki.
- **Losowe odtwarzanie w trybie party:** Losowe odtwarzanie wszystkich plików z folderu.
- **Dodaj do listy odtwarzania:** Dodaj nową muzykę do posiadanej listy odtwarzania.
- **Usuń:** Usunięcie muzyki z listy odtwarzania.
- **Efekty dźwiękowe:** Wybierz efekt dźwiękowy.
- **Użyj jako dzwonka:** Pozwala użyć utworu jako dzwonka.
- **Zrezygnuj:** Aby wyjść.

 Uwaga:



- Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego. Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch.




Aparat fotograficzny

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo

- 1 Z listy aplikacji wybierz .
- 2 Naciśnij , aby przełączyć na rejestrowanie obrazu wideo.
- 3 Naceluj obiektyw kamery na obiekt i dokonaj koniecznej korekty.
- 4 Aby powiększyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozsuń. Aby pomniejszyć, zsuń je z sobą.
- 5 Wybierz /, aby zrobić zdjęcie/nagranie wideo. Zdjęcia i filmy są zapisywane automatycznie.

Skróty kamery


Ikona	Opcja	Funkcja
	Zmiana obiektywu	Przełącz na kamerę przednią, aby zrobić własne zdjęcie.
	Ustawienia lampy błyskowej	Lampę błyskową można włączyć/wyłączyć ręcznie lub ustawić jej użycie z kamerą w miarę potrzeby.



	Samowyzwalacz	Ustaw czas opóźnienia migawki podczas wykonywania zdjęcia.
	HDR	Wykonaj trzy zdjęcia z różnym czasem ekspozycji i następnie połącz je, by poprawić kontrast.
	Ustawienia	Ustawienia kamery.

Ustawienia kamery (Przesuń ekran w prawo, aby wejść w ustawienia.)

Opcja	Funkcja
Rozdzielczość i jakość	Ustaw wartość pikseli przedniej i tylnej kamery oraz rozdzielczość wideo.
Ścieżka zapisu	Wybierz, w celu zapisu zdjęć i wideo w pamięci zewnętrznej lub wewnętrznej.
Jakość zdjęć	Ustaw jakość zdjęć (Bardzo dobra/Dobra/Normalna).
Pomiar	Ustaw tryb pomiaru (pomiar na całej powierzchni/ w centralnym punkcie/punktowy).
Równoważenie bieli	Równoważenie bieli umożliwia dokładniejsze uchwycenie kolorów przez korektę oraz dostosowanie do aktualnych warunków oświetlenia.
Tryb migawki	Ustaw tryb migawki (Auto/Makro/Ciągły).
Antybanding	Ustaw częstotliwość antybandingu (50 Hz lub 60 Hz).
Seria	Ustaw czas fotografii ciągłej.
Wykrywanie AI	Włącz funkcję wykonywania zdjęcia na wykrywanie twarzy lub uśmiechu.
ISO	Dostosuj czułość czujników obrazu.
Przywróć domyślne	Przywrócenie ustawień domyślnych.

Wyświetlanie zdjęć




Po wykonaniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki obrazów lub naciśnij , aby przeglądać zdjęcia.

- W celu oglądania kolejnych zdjęć przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i powoli je rozszerzaj lub ściskaj. Aby powrócić do rozmiaru oryginalnego, dwukrotnie stuknij ekran.
- Aby przesłać zdjęcie innej osobie, naciśnij .
- Naciśnij  aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:
 - **Usuń:** usuwa zdjęcie.
 - **Pokaz slajdów:** Rozpoczyna pokaz slajdów.
 - **Edytuj:** Edycja zdjęć za pomocą edytora obrazów.
 - **Obróć w prawo:** Obrót zdjęcia w prawo.
 - **Obróć w lewo:** Obrót zdjęcia w lewo.
 - **Przytnij:** skopiuj zdjęcie do schowka.
 - **Ustaw zdjęcie jako:** Ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia wizytówki.
 - **Szczegóły:** Pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o zdjęciu.


Rejestrator dźwięku

Dowiedz się, jak obsługiwać rejestrator dźwięku w Twoim telefonie.

Nagrywanie notatek głosowych

- 1 Otwórz listę aplikacji i naciśnij .
- 2 Naciśnij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie i zapisać lub odrzucić nagranie.
- 4 Naciśnij , aby wyświetlić listę nagrań.



Odtwarzanie notatek głosowych

- 1 Naciśnij  > **Listy odtwarzania** > **Moje nagrania**, aby uzyskać dostęp do listy notatek głosowych.
- 2 Wybierz notatkę głosową do odsłuchania.

Radio FM



Aby móc słuchać radia FM, musisz podłączyć zestaw słuchawkowy, który służy jednocześnie jako antena radiowa.

Słuchanie radia FM

- 1 Podłącz zestaw słuchawkowy do swojego telefonu.
- 2 Naciśnij , aby włączyć radio FM.
- 3 Radio FM automatycznie skanuje dostępne stacje, możesz zapisać lub nie.
- 4 Naciśnij , aby wyłączyć radio.

Ustawienia radia

Wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Automatyczne wyszukiwanie:** rozpocznij automatycznie wyszukiwanie stacji radiowych.
- **Uruchom nagrywanie:** Pozwala nagrywać głos FM, Stuknij  > **Rozpocznij Nagrywanie** aby rozpocząć nagrywanie. Stuknij  > **Listaplików** nagrywano aby wejść w listę notatek głosowych.
- **Zacznij od bieżącej:** rozpocznij automatycznie wyszukiwanie stacji od bieżącej częstotliwości.
- **Lista stacji radiowych:** wyświetl wszystkie dostępne, zapisane stacje radiowe.



Alarm

Ustawienie alarmu




- 1 Na liście aplikacji dotknij .
- 2 Naciśnij , i skonfiguruj nowy alarm lub włącz istniejący alarm.

Zatrzymanie alarmu





Po uruchomieniu alarmu

- Wybierz : Alarm zostanie zatrzymany.
- Wybierz : Alarm włączy działanie po 10-ciu minutach.

Użycie stopera

Naciśnij  > , aby włączyć stoper. Po zakończeniu wybierz opcję Stop .

Korzystanie z timera odliczania

- 1 Naciśnij .
- 2 Ustaw czas do odliczania.
- 3 Naciśnij , aby rozpocząć odliczanie.
- 4 Po upływie czasu wybierz Stop , aby wyłączyć alarm. Stuknij , aby wyczyścić godzinę i datę.

Kalkulator


Dowiedz się, jak wykonywać obliczenia na swoim telefonie.

- Używaj przycisków na ekranie do wykonywania podstawowych obliczeń. (Przewiń ekran, aby wyświetlić kalkulator naukowy).
- Stuknij CLR, aby wyczyścić historię obliczeń.

Bluetooth

Twój telefon może się łączyć z kompatybilnym urządzeniem Bluetooth w celu wymiany danych.

Włączanie/wyłączanie Bluetooth

- 1 Na ekranie głównym naciśnij  > **Bluetooth**.
- 2 Wybór włączenia/wyłączenia Bluetooth.

 Uwaga:

- Jeżeli komunikacja Bluetooth nie jest używana, należy ją wyłączyć, aby oszczędzać energię baterii. Należy ją wyłączyć również w miejscach, gdzie zabronione jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych, takich jak pokład samolotu czy szpital.

Odbieranie danych przez Bluetooth

- 1 Wybierz urządzenie, wprowadź hasło parowania i wybierz opcję **Powiąz**, aby sparować z drugim urządzeniem.
- 2 Na odbierającym urządzeniu zaakceptuj plik.

Uwaga:

- Niektóre urządzenia, szczególnie słuchawki lub zestawy głośnomówiące, mogą korzystać ze stałego kodu Bluetooth PIN, takiego jak 0000. Jeśli urządzenie ma inny kod PIN, należy go podać.

Wysyłanie danych przez Bluetooth

- 1 Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, wydarzenie z kalendarza, notatka lub plik multimedialny, z żądanej aplikacji lub z folderu Moje pliki.
- 2 Wybierz pozycję wysyłania danych za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
- 3 Wyszukaj i sparuj telefon z drugim urządzeniem z włączoną komunikacją Bluetooth.

Wi-Fi

Można podłączyć się do Internetu lub innych urządzeń sieciowych, wszędzie tam gdzie jest punkt dostępu lub dostęp bezprzewodowy.


Włączanie łączności Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie naciśnij **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Wi-Fi**.
- 2 Przeciągnij ikonę Wi-Fi na prawo, aby włączyć Wi-Fi.
- 3 Urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie punktów dostępu Wi-Fi.
- 4 Wybierz punkt dostępu.
- 5 Jeśli wybrano sieć zabezpieczoną, to nastąpi prośba o podanie klucza sieci lub hasła.
- 6 Wybierz opcję **Połącz**.

VPN

W tym rozdziale przedstawiono tworzenie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie z nimi


Konfigurowanie profilu VPN

- 1 Na liście aplikacji naciśnij  > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Więcej...** > **VPN**.
- 2 Naciśnij +, aby wprowadzić nazwę dla serwera VPN, a następnie wybierz rodzaj sieci VPN.
- 3 Zmień opcje zgodnie z potrzebami.
- 4 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

Porady:

- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego typu sieci VPN.
- Posiadane urządzenie jest już skonfigurowane z dostępem do Internetu. Jeżeli występuje problem z dostępem do Internetu, najpierw należy zmienić ustawienia połączeń. W razie wątpliwości dotyczących informacji do wprowadzenia należy skontaktować się z administratorem sieci VPN.
- Aby móc korzystać z tej funkcji, należy aktywować funkcję blokady ekranu.

Łączenie z siecią VPN

- 1 Na liście aplikacji naciśnij  > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Więcej** > **VPN**.
- 2 Wybierz sieć prywatną.
- 3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Udostępnianie połączenia z Internetem

Zapoznaj się z urządzeniem jako bezprzewodowym modemem lub bezprzewodowym punktem dostępu dla komputerów PC lub innych urządzeń oraz z udostępnianiem połączenia z Internetem poprzez sieć komórkową posiadanego urządzenia.

Udostępnianie połączenia z siecią komórkową poprzez USB

- 1 Korzystając z kabla USB, połącz gniazdo wielofunkcyjne swojego urządzenia z komputerem.
- 2 Na liście aplikacji wybierz **Ustawienia** > **Sieci zwykłe i bezprzewodowe** > **Więcej...** > **Udostępnianie Internetu**.
- 3 Wybierz **Router USB**, by aktywować połączenie za pomocą USB. Posiadane urządzenie udostępnia połączenie z mobilną siecią komórkową na Twoim komputerze.
- 4 Aby zatrzymać połączenie sieciowe, dotknij, by wyłączyć powiązanie z USB.

Połączenia z komputerem PC

Zapoznaj się z podłączeniem posiadanego telefonu z PC poprzez kabel USB w trybie połączeń USB.

- 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB.
- 2 Podłącz jako **Pamięć USB**.
- 3 Telefon będzie pełnił rolę dysku wymiennego. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do plików przechowywanych na karcie pamięci, korzystając z urządzenia jako czytnika kart pamięci.
- 4 Skopiuj pliki z komputera PC na kartę pamięci.
- 5 Po zakończeniu wyłącz **Pamięć USB**.

Ustawienia

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Funkcja	Definicja
Wi-Fi	Służy do aktywacji funkcji Wi-Fi w celu połączenia z punktem dostępu Wi-Fi, uzyskania dostępu do Internetu lub innych urządzeń sieciowych.
Bluetooth	Służy do aktywacji komunikacji Bluetooth w celu wymiany danych na niewielką odległość.

Karty SIM	Służy do uzyskania informacji o dwóch kartach SIM i wyboru karty SIM do połączenia transmisji danych, nawiązywania i odbierania połączeń oraz do wysyłania i odbierania wiadomości.
Użycie danych	Służy do śledzenia wykorzystania danych i dostosowywania ustawień ograniczania transmisji danych.
Tryb samolotowy	Służy do aktywacji trybu samolotowego, w którym wyłączane są wszystkie funkcje łączności bezprzewodowej urządzenia. Można używać tylko funkcji innych niż sieciowe.
Domyślna aplikacja SMS	Wybierz domyślną aplikację SMS
Udostępnianie Internetu	<ul style="list-style-type: none"> • Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego modemu przez nawiązanie połączenia USB z komputerem. • Służy do ustawiania urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń. • Służy do aktywacji funkcji powiązania Bluetooth w celu udostępniania komputerom połączenia z Internetem za pośrednictwem komunikacji Bluetooth.
VPN	Służy do konfiguracji i zarządzania wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN).
Sieci komórkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w sieciach komórkowych. • Służy do ustawiania połączeń transmisji danych w roamingu.

Urządzenie

Funkcja	Definicja
Główne	Wybierz narzędzie do uruchamiania
Wyświetlacz	Służy do zmiany ustawień wyświetlacza i podświetlenia urządzenia.
Profile audio	Ustaw profil telefonu.
Podpowiedzi i powiadomienia	Ustaw szczegółowe informacje o sposobie pokazywania podpowiedzi i powiadomień.
Pamięć	Służy do wyświetlania informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również sformatować kartę pamięci.
Akumulator	Służy do wyświetlania poziomu zużycia energii baterii przez urządzenie.
Aplikacje	Służy do zarządzania uruchomionymi aplikacjami, przenoszenia aplikacji na kartę pamięci lub z karty do pamięci telefonu oraz instalowania lub odinstalowywania programów.

Osobiste

Funkcja	Definicja
Lokalizacja	Wybór źródła do korzystania przy określaniu własnej lokalizacji.
Zabezpieczenia	Ustawienie blokady ekranu lub zarządzania danymi logowania.
Konta	Dodaj konto poczty e-mail.
Język i wpisywanie	Ustawienie języka i region systemu operacyjnego. Można także ustawić opcje klawiatury ekranowej.
Przywracanie danych fabrycznych	Resetowanie swoich ustawień do ustawień fabrycznych i usuwanie wszelkich posiadanych danych.

System

Funkcja	Definicja
Data i czas	<ul style="list-style-type: none">• Służy do ustawiania daty i godziny, strefy czasowej oraz formatu daty lub godziny.• Służy do wyboru formatów daty i godziny, dopasowanych do swoich potrzeb.
Ułatwienia dostępu	Ustawień tych można używać po pobraniu i zainstalowaniu narzędzia ułatwień dostępu, takiego jak czytnik ekranu, który zapewnia prezentację głosową zawartości ekranu. Można włączać i wyłączać funkcje lub usługi ułatwień dostępu.
Opcje programisty	Naciśnij O telefonie > Numer kompilacji siedem razy; można otworzyć Opcje programisty. Aktywacja i zmiana ustawień dla opracowania aplikacji.
Informacje o telefonie	Służy do wyświetlania różnych informacji o telefonie, takich jak akumulator, informacje prawne, numer modelu, wersja oprogramowania, wersja pasma podstawowego i wersja kompilacji. Jeśli sieć jest dostępna, wybierz Aktualizacja systemu , aby zaktualizować system do najnowszej wersji.

Zasady bezpieczeństwa i środki ostrożności

Środki ostrożności

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci



Telefon i wszystkie akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nawet małe części mogą zostać połknięte i spowodować zadławienie lub poważne obrażenia.

Fale radiowe



Telefon nadaje i odbiera fale o częstotliwości radiowej na paśmie GSM(B2/B3/B5/B8)/WCDMA(B1/B8)/TDD-LTE(B38/B41)/FDD-LTE(B1/B3/B7/B8/B20).



Należy upewnić się u producenta pojazdu, czy energia fal radiowych nie powoduje zakłóceń działania sprzętu elektronicznego pojazdu.

Wyłączanie telefonu...



Telefon należy wyłączyć na pokładzie samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych na pokładzie samolotu może zakłócać pracę układów samolotu, powodować utratę połączenia z siecią telefonii komórkowej i może być niedozwolone.



Telefon należy wyłączyć również w szpitalach, klinikach, zakładach opieki zdrowotnej oraz pozostałych placówkach, w których użytkownik znajduje się w pobliżu sprzętu medycznego.



W miejscach potencjalnie zagrożonych wybuchem (np. na stacjach benzynowych, a także obszarach o dużym stopniu zapylenia powietrza, przykładowo proszkiem metalicznym). Ponadto należy go wyłączyć w pojeździe służącym do transportu produktów łatwopalnych lub pojeździe zasilanym gazem ziemnym (LPG).. W kamieniołomach lub innych miejscach, w których stosowane są materiały wybuchowe.

Telefon komórkowy a samochód



Nie wolno korzystać z telefonu, prowadząc samochód. Należy przestrzegać wszystkich przepisów, które ograniczają użycie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy, zawsze gdy to możliwe, korzystać z zestawu głośnomówiącego. Przy tym należy upewnić się, że telefon ani zestaw samochodowy nie blokują poduszek powietrznych ani innych zabezpieczeń, w które wyposażony jest samochód.

Ostrożna i rozważna obsługa telefonu



Aby zapewnić optymalne działanie telefonu i utrzymać go w dobrym stanie, zaleca się używanie telefonu w pozycji zwykłego użytkownika.

- Nie wolno narażać telefonu na działanie skrajnych temperatur.
- Nie wolno zanurzać telefonu w żadnej cieczy. Jeżeli telefon zostanie zawilgocony, należy niezwłocznie go wyłączyć, wyjąć akumulator i przed ponownym użyciem odczekać 24 godziny aż wyschnie.
- Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej szmatki.
- W przypadku wysokiej temperatury otoczenia lub długotrwałego wystawienia na działanie promieni słonecznych (np. za oknem lub szybą samochodu) temperatura obudowy telefonu może wzrosnąć. Biorąc telefon do ręki, należy zachować szczególną ostrożność. Ponadto unikać korzystania z telefonu przy temperaturze otoczenia powyżej 40°C oraz poniżej -10°C.

Ochrona akumulatora przed uszkodzeniami




Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów producenta, ponieważ zastosowanie jakichkolwiek innych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu i być niebezpieczne. Będzie to również skutkowało unieważnieniem wszystkich gwarancji na telefon firmy Philips. Użycie nieokreślonego rodzaju akumulatora może też spowodować wybuch.


Uszkodzone części powinny być niezwłocznie wymienione przez wykwalifikowanego serwisanta na oryginalne części zamienne producenta.


- Telefon jest zasilany z akumulatora przeznaczonego do wielokrotnego ładowania.
- Należy używać tylko ładowarki dopuszczonej przez producenta.


- Nie wolno palić akumulatorów.
- Nie wolno odkształcać ani rozbierać akumulatora.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów baterii przez metalowe przedmioty, takie jak klucze w kieszeni.
- Należy unikać narażenia na działanie niskich lub wysokich temperatur (poniżej -20°C lub powyżej 60°C), wilgoci lub substancji żrących.

Ochrona środowiska


 Należy pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów w zakresie usuwania materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i starych telefonów oraz promować ich recykling. Producent oznaczył akumulator i opakowanie za pomocą standardowych symboli służących do promowania recyklingu i prawidłowego usuwania odpadów.

 Symbol oznacza, że materiał opakowania można poddać recyklingowi.

 Symbol oznacza, że wniesiono opłatę do właściwego krajowego organu odzyskiwania i recyklingu opakowań.

 Symbol oznacza, że to tworzywo sztuczne można poddać recyklingowi (wskazuje również rodzaj tworzywa sztucznego).

Ochrona słuchu


 Przy słuchaniu muzyki ogranicz głośność do poziomu umiarkowanego.

Ciągłe narażenie na dużą głośność może upośledzić słuch. Podczas użytkowania zaleca się trzymanie go z dala od ciała i głowy, w odległości co najmniej 15 mm.

Oznakowanie WEEE we Wskazaniach użytkownika: "Informacja dla klienta"

Utylizacja zużytego produktu

Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystywać ponownie i poddać recyklingowi.

 Jeżeli na produkcie jest umieszczony ten symbol przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom zawartym w dyrektywie 2002/96/WE. Należy uzyskać informacje o lokalnym systemie selektywnego gromadzenia odpadów dotyczącym zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wolno wyrzucać zużytych produktów ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Właściwa utylizacja zużytego produktu pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i chronić zdrowie ludzkie.

To urządzenie może zawierać towary, technologie lub oprogramowanie, podlegające przepisom kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Działania sprzeczne z prawem są zabronione.

Informacje bezpieczeństwa i Uwagi

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może zagrażać bezpieczeństwu lub być bezprawne.

Nigdy nie wolno usiłować rozmontowywać urządzenia. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z urządzenia i jego konsekwencje.

Generalnie, zawsze należy wyłączać urządzenie tam, gdzie jego użycie jest zabronione. Używanie urządzenia podlega przepisom bezpieczeństwa opracowanym w celu ochrony użytkownika i środowiska.

Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, basen...). Chronić urządzenie przed działaniem cieczy i wilgoci.

Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur, poniżej 0°C i powyżej +40°C.

Nie zostawiać urządzenia bez kontroli w pobliżu dzieci (dziecko może przypadkowo połknąć jakiś element telefonu). Należy dokładnie przeczytać i przestrzegać poniższych warunków:

Zakres działania

Ten model urządzenia został przetestowany i spełnia wytyczne w zakresie narażenia na działanie częstotliwości radiowej, jeśli jest używany w następujący sposób:

- Ochrona uszu: Podczas połączenia telefonicznego należy trzymać urządzenie w taki sam sposób jak słuchawkę telefonu stacjonarnego.
- Noszenie na ciele: Podczas przenoszenia umieść urządzenie w akcesorium do noszenia, niezawierającym metalu i sytuującym urządzenie w odległości co najmniej 1,0 cm od ciała. Korzystanie z akcesoriów może nie zapewniać zgodności z wytycznymi w zakresie narażenia na działanie częstotliwości radiowych. Jeśli nie korzystasz z akcesorium do noszenia urządzenia na ciele i nie trzymasz go przy uchu, umieść urządzenie w odległości co najmniej 1,0 cm od ciała.
- Obsługa danych: Podczas korzystania z funkcji danych, umieść telefon w odległości co najmniej 1,0 cm od ciała przez cały czas trwania transmisji danych.

Adapter

Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępny.

Bezpieczeństwo w zakresie ciśnienia akustycznego

Należy rozważnie używać słuchawek dousznych. Nadmierna głośność może spowodować utratę słuchu.



Środek ostrożności

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ. Użyłować akumulatory zgodnie z instrukcją.

Prawidłowe używanie

Jak opisano w niniejszej instrukcji użytkowania, urządzenia można używać wyłącznie w odpowiednich miejscach. Jeśli to możliwe, nie dotykać obszaru anteny urządzenia.

Wskazówki

Rozruszniki serca

Jeżeli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca:

- Jeżeli telefon jest włączony, zawsze należy trzymać go w odległości większej niż 15 cm od rozrusznika serca, aby zapobiec potencjalnym zakłóceniom pracy rozrusznika.
- Nie wolno nosić telefonu w kieszeni na piersi.
- Korzystając z telefonu, należy przykładać go do ucha po przeciwnej stronie ciała niż rozrusznik, aby zminimalizować zakłócenia.
- W razie podejrzenia zakłóceń pracy rozrusznika serca należy wyłączyć telefon.

Aparaty słuchowe

Jeżeli użytkownik korzysta z aparatu słuchowego, należy zasięgnąć porady lekarza i producenta aparatu słuchowego w kwestii tego, czy dane urządzenie jest podatne na zakłócenia powodowane przez telefony komórkowe.

Porady dotyczące wydłużenia czasu pracy akumulatora

Do prawidłowego działania telefonu komórkowego niezbędny jest odpowiedni poziom energii akumulatora. Aby oszczędzać energię akumulatora, należy w razie potrzeby wykonać poniższe czynności:

- Wyłączyć funkcję Bluetooth telefonu.
- Zmniejszyć poziom podświetlenia i czas jego trwania.
- Włączyć automatyczną blokadę klawiatury oraz wyłączyć dźwięki przycisków, wibracje przy stukaniu w ekran lub sygnalizację wibracjami.
- W razie potrzeby nawiązać połączenie transmisji danych GPRS. W przeciwnym razie telefon będzie szukał połączenia danych, zużywając energię akumulatora.
- Wyłączyć telefon, jeżeli sieć jest niedostępna. W przeciwnym razie telefon będzie szukał sieci, zużywając energię akumulatora.

Rozwiązywanie problemów

Nie można włączyć telefonu

Wymij i ponownie włóż akumulator. Ładuj akumulator telefonu do czasu, aż animacja ikony baterii przestanie się wyświetlać. Odłącz ładowarkę i spróbuj włączyć telefon komórkowy.

Po włączeniu telefonu na wyświetlaczu wyświetla się informacja ZABLOKOWANY (BLOCKED).

Ktoś inny próbował użyć telefonu, ale nie znał kodu PIN ani kodu odblokowującego (PUK). Skontaktuj się z operatorem.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie IMSI.

Ten problem dotyczy abonamentu. Skontaktuj się z operatorem.

Telefon nie przełącza się na ekran bezczynności

Naciśnij przycisk rozłączenia i przytrzymaj go długo lub wyłącz telefon. Sprawdź, czy karta SIM i akumulator są włożone poprawnie, a następnie ponownie włącz telefon.

Brak wyświetlania symbolu sieci

Połączenie z siecią zostało utracone. Użytkownik znajduje się w miejscu zacienionym radiowo (w tunelu lub między wysokimi budynkami) bądź poza zasięgiem sieci. Spróbuj ponownie połączyć się z siecią w innym miejscu (szczególnie za granicą). Sprawdź, czy antena jest podłączona, jeżeli używana jest zewnętrzna antena lub skontaktuj się z operatorem sieci, aby uzyskać pomoc lub informację

Wyświetlacz nie reaguje (lub reaguje powoli) na naciskanie przycisków

Wyświetlacz reaguje wolniej przy niskich temperaturach otoczenia. Jest to zachowanie normalne i nie wpływa na działanie telefonu. Przenieś telefon do cieplejszego miejsca i spróbuj ponownie. W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Akumulator się przegrzewa

Została użyta ładowarka, która nie jest przeznaczona do tego telefonu. Upewnij się, że używane są oryginalne akcesoria producenta dostarczone z telefonem.

Telefon nie wyświetla numerów telefonów połączeń przychodzących.

Ta funkcja zależy od sieci i abonamentu. Jeżeli numer rozmówcy nie jest wysyłany z sieci, zamiast numeru zostanie wyświetlona informacja Połączenie 1 lub Numer zastrzeżony. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można wysłać wiadomości SMS

Niektóre sieci nie umożliwiają wymiany wiadomości SMS z innymi sieciami. Najpierw sprawdź, czy wprowadzono numer centrum wiadomości SMS lub skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Nie można odbierać i/lub zapisywać obrazów JPEG

Obraz może być odrzucony przez telefon komórkowy, jeżeli obraz jest zbyt duży, jego nazwa jest zbyt długa lub ma niepoprawny format pliku.

Niektóre połączenia nie zostały odebrane

Sprawdź opcje przekazywania połączeń.

Podczas ładowania na ikonie akumulatora nie ma paska, a jej kontur miga.

Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia powyżej 0°C (32°F) lub poniżej 50°C (113°F). W przeciwnym razie skontaktuj się z dostawcą telefonu.

Na wyświetlaczu wyświetla się komunikat o błędzie karty SIM

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Podczas próby wybrania pozycji menu na wyświetlaczu pojawia się komunikat NIEDOZWOLONE (NOT ALLOWED)

Działanie niektórych funkcji zależy od sieci. Są dostępne tylko, gdy są obsługiwane przez sieć lub w ramach abonamentu. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat WŁÓŻ KARTĘ SIM (INSERT YOUR SIM CARD)

Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie. Jeżeli problem nadal występuje, karta SIM może być uszkodzona. Skontaktuj się z operatorem.

Żywotność akumulatora telefonu wydaje się być niższa niż wskazana w instrukcji obsługi

Żywotność akumulatora jest powiązana z ustawieniami (np. głośnością dzwonka, czasem trwania podświetlenia) i używanymi funkcjami. Aby zwiększyć żywotność akumulatora, musisz wyłączyć nieużywane funkcje.

Telefon nie działa prawidłowo w samochodzie

Samochód ma wiele metalowych części, które absorbują fale elektromagnetyczne, co może wywierać negatywny wpływ na działanie telefonu. Zaleca się używanie zestawu samochodowego z zewnętrzną anteną, który umożliwi nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych bez dotykania telefonu.

Uwaga:

- Zasięgnij porady u lokalnych władz, aby dowiedzieć się, czy można używać telefonu w czasie jazdy.

Nie można naładować akumulatora telefonu.

Jeżeli akumulator jest całkowicie rozładowany, wstępne ładowanie może zająć kilka minut (czasami nawet do 5 minut). Dopiero po tym czasie na ekranie zostanie wyświetlona ikona ładowania.

Obraz wykonany za pomocą aparatu telefonu jest niewyraźny

Upewnij się, że obiektywy aparatu po obu stronach telefonu są czyste.

Informacje o współczynniku oddziaływania fal radiowych

Normy międzynarodowe

TEN TELEFON KOMÓRKOWY SPEŁNIA WYTYCZNE W ZAKRESIE ODDZIAŁYWANIA FAL RADIOWYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa zdefiniowanych w normach międzynarodowych. Wytyczne te zostały opracowane przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym ICNIRP (ang. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) oraz Instytut Elektryków i Elektroników IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów komórkowych, jako jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez organizację ICNIRP graniczna wartość SAR dla ogólnodostępnych telefonów komórkowych wynosi **2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki, oraz 1,6 W/kg wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki głowy** (norma IEEE 1528).

Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy telefonu komórkowego, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być mniejsza od maksymalnej, ponieważ telefon komórkowy jest zaprojektowany tak, aby używał tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Dzieje się tak, ponieważ telefon został zaprojektowany do pracy z różnymi poziomami mocy, by stosować moc nie większą niż wystarczająca dla zasięgu sieci. Zwykle im mniejsza jest odległość od stacji bazowej, tym niższa jest moc emitowanego sygnału.

Mimo że wartości SAR mogą się różnić między różnymi egzemplarzami telefonów i ich położeniem, wszystkie spełniają wymogi określone w międzynarodowych normach dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Najwyższa wartość SAR dla telefonu, model PhilipsS326 w testach na wysokości ucha użytkownika wynosi 0,344 W/kg, zaś w przypadku noszenia telefonu przy sobie jest to 1,070 W/kg, według wytycznych ICNIRP.

Wartość SAR jest mierzona dla głowy użytkownika i urządzenia znajdującego się 15 mm od jego ciała, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.

Aby ograniczyć oddziaływanie fal radiowych na organizm człowieka, zaleca się skrócenie czasu trwania rozmowy przy użyciu telefonu komórkowego lub użycie zestawu słuchawkowego. Celem tego środka ostrożności jest utrzymywanie telefonu komórkowego z dala od głowy i ciała.

Deklaracja zgodności

My,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Chiny**

deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt

Philips S326
Philips GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
numer TAC: 8600 5003

do którego odnosi się deklaracja, jest zgodny z następującymi normami:

BEZPIECZEŃSTWO:	EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 50332-2:2003
ZDROWIE:	EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010 EN 50566:2013/AC:2014, EN 62479:2010 EN 50360:2001/A1:2012
Zgodność elektromagnetyczna:	EN 301 489-1 wer.1.9.2; EN 301 489-7 wer.1.3.1 EN 301 489-17 2.2.1; EN 301 489-3 wer.1.6.1 EN 301 489-24 wer. 1.5.1
Częstotliwość radiowa:	EN 300 328 wer.1.9.1 EN 301 511 wer.9.0.2 EN 301 908-1 wer.7.1.1 EN 301 908-2 wer. 6.2.1 EN 301 908-13 v6.2.1 EN 300 440-1 wer.1.6.1 EN 300 440-2 wer.1.4.1

Zgodnie z niniejszymi przepisami, Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.Ltd oświadcza, że to urządzenie spełnia podstawowe wytyczne oraz pozostałe postanowienia dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.sangfei.com.

Procedura oceny zgodności podana w Artykule 10 i opisana w Aneksie III lub IV Dyrektywy 1999/5/WE została przeprowadzona przy udziale następującej jednostki notyfikowanej (jednostek notyfikowanych):

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, 32825, Blomberg, Niemcy.

Znak identyfikacyjny:

30 marca, 2016

CE0700



Kierownik kontroli jakości