



USER GUIDE

LM-G710EM

POLSKI

ČESKY

SLOVENSKY

LATVIEŠU

EESTI

LIETUVIŲ

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70585011 (1.0)

www.lg.com

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Z uwagi na klawiaturę dotykową to urządzenie nie nadaje się dla osób niedowidzących.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 15 Funkcje nagrywania filmów
- 22 Funkcje aplikacji Galeria
- 29 Jakość dźwięku i funkcje efektów
- 29 Floating Bar
- 32 Google Asystent
- 34 Funkcje nagrywania dźwięku
- 36 Rozpoznawanie linii papilarnych
- 40 Rozpoznawanie twarzy
- 44 Rozpoznawanie głosu
- 47 Wielozadaniowość
- 49 Zawsze na wyświetlaczu
- 50 Quick Help
- 50 Uwagi dotyczące wodoodporności

02

Funkcje podstawowe

- 54 Komponenty produktu i akcesoria
- 55 Budowa urządzenia
- 59 Włączanie lub wyłączenie zasilania

- 60 Wkładanie karty SIM i karty pamięci
- 62 Wyjmowanie karty pamięci
- 62 Bateria
- 65 Ekran dotykowy
- 68 Ekran główny
- 78 Blokada ekranu
- 83 Szyfrowanie karty pamięci
- 84 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 84 Wprowadzanie tekstu
- 90 Udostępnianie treści
- 93 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 95 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 96 Kosz na aplikacje
- 97 Skróty aplikacji
- 98 Telefon
- 103 SMS
- 104 Aparat
- 121 Galeria
- 125 Kontakty

128	QuickMemo+
130	Zegar
131	Kalendarz
132	Zadania
132	Muzyka
133	Kalkulator
133	LG Health
135	E-mail
137	Radio FM
137	Menedżer plików
138	Smart Doctor
138	LG Mobile Switch
139	Pobrane
139	SmartWorld
140	RemoteCall Service
140	Wiadomości sieciowe
140	Aplikacje Google

04

Ustawienia

144	Ustawienia
144	Sieć
157	Dźwięk
159	Wyświetlacz
161	Ogólne

05

Dodatek

174	Ustawienia języka dla urządzenia LG
174	LG Bridge
175	Aktualizacja oprogramowania telefonu.
177	Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
178	Informacja dotycząca oprogramowania open source
178	Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
179	Znaki towarowe
180	Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera
181	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
181	Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem
181	Łączność Wi-Fi (WLAN)
182	Informacje dodatkowe
186	Często zadawane pytania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,244 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,466 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.

- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.
- Urządzenie mobilne wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza w celu odprowadzania ciepła. Bezpośredni kontakt ze skórą i niedostateczna cyrkulacja powietrza przy urządzeniu może powodować jego przegrzewanie. Urządzenie powinno się znajdować co najmniej 1 cm od ciała użytkownika.
- Należy zapobiegać wnikaniu kurzu lub innych substancji obcych do portu przewodu ładowarki/USB. W przeciwnym razie może dochodzić do nagrzewania się lub pożaru.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstęp między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Pobór mocy (tryb gotowości sieciowej): 0,4 W

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzenia.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01


Funkcje niestandardowe

Funkcje nagrywania filmów

Aparat szerokokątny

Za pomocą obiektywu szerokokątnego z tyłu aparatu można robić zdjęcia i nagrywać filmy o szerszym kącie niż rzeczywiste pole widzenia.

Aby przełączyć się między standardowym a szerokim kątem, dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przycisku .

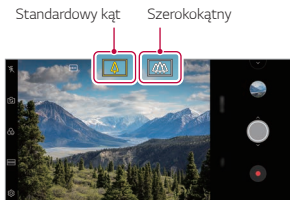

Tylny aparat



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu](#).
- Można przełączać pomiędzy obiektywem standardowym i szerokokątnym tylnego aparatu.

Google Lens

Korzystając z funkcji Google Lens można uzyskać więcej informacji lub wykonać czynności dotyczące obiektów znajdujących się w pobliżu np. istotnych punktów topograficznych, plakatów, menu restauracji, zwierząt, kwiatów lub kodów kreskowych bezpośrednio w urządzeniu.



Na przykład w przypadku użycia funkcji Google Lens z:

- Wizytówką: Można zapisać numer telefonu i adres kontaktu.
- Książką: Można uzyskać jej recenzje i inne dodatkowe informacje.
- Punkt topograficzny lub budynek: Można uzyskać dodatkowe informacje.
- Obraz w muzeum: Można uzyskać szczegółowe informacje.
- Roślina lub zwierzę: Można się o nich dowiedzieć więcej.
- Ulotka lub billboard z wydarzeniem: Można dodać to wydarzenie do kalendarza.



- Funkcja Google Lens jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do Internetu. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Korzystanie z funkcji Google Lens




- 1 Dotknąć  >  > **Google Lens**.
- 2 Skierować aparat na przedmiot.
- 3 Aby uzyskać informacje lub wykonać czynność:
 - Dotknąć przedmiot na ekranie.
 - Aby wybrać tekst: Dotknąć słowo, a następnie dotknąć je ponownie i przeciągnąć niebieskie punkty.


Dotknąć **Powiedz**. Zapytać lub wydać polecenie, np.:

- Co to jest?
- Nazwij to
- Dodaj do Google Keep

Portret

Możesz wykonać ostry portret stosując efekt rozmycia obiektywu aparatu.


- 1 Dotknąć  > , a następnie dotknąć opcji **Portret**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.
 - Aby dostosować poziom rozmycia, przeciągnąć suwak w lewo lub w prawo.

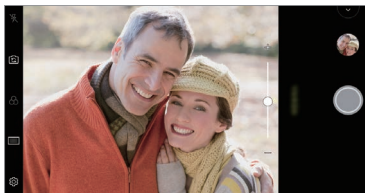

- Ustawić się w odległości 1,3–5 stóp od obiektu przy korzystaniu z tylnego aparatu.
- Ta funkcja nie działa, gdy otoczenie jest zbyt ciemne.
- Po zastosowaniu tej funkcji dotknąć żądanej pozycji na ekranie podglądu w celu automatycznego zastosowania wartości ekspozycji i ostrości przy korzystaniu z tylnego aparatu lub tylko ekspozycji przy korzystaniu z przedniego aparatu.


AI CAM

Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.

- 1 Dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przycisków **AI CAM**.
- 2 Gdy obiekt zostanie rozpoznany, zostaje dobrany najlepszy efekt dla sceny.
 - Aby zastosować inne efekty, dotknąć ikony sceny.
 - Automatycznie rozpoznawane jest łącznie 19 kategorii np. portret, zwierzęta domowe, żywność, wschód słońca, zachód słońca, krajobraz, widok miejski, kwiaty, niemowlęta, niebo, plaża itd.



Portret

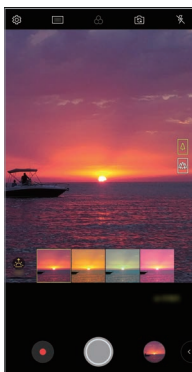

Zachód słońca









Kwiat





- Wyniki rozpoznawania sceny mogą się różnić w zależności od oświetlenia lub lokalizacji obiektu w czasie wykonywania zdjęcia. Słowa kluczowe nie występują na rzeczywistych zdjęciach lub nagraniach.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przedni i tylny aparat jest w trybie Auto.

Film kinowy

Nagrywanie filmu podobnego do kinowego.



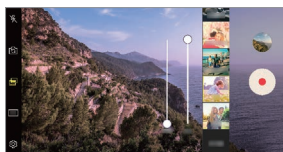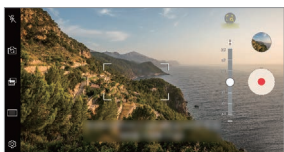



- 1 Dotknąć przycisku  > , a następnie przycisków **TRYB** > **Film kinowy** .
- 2 Dotknąć przycisku , aby nagrać film.
 - : Nagrywanie filmu po wybraniu funkcji zbliżenia punktowego w celu przybliżenia lub oddalenia widoku wokół określonego obszaru.
 - : Wybór efektu, który zostanie zastosowany w nagraniu. Można też dostosować winietę i siłę dla każdego efektu kinowego. Tej funkcji nie można zmieniać po rozpoczęciu nagrywania.




- Maksymalna szybkość zmiany wielkości obrazu, jaką obsługuje funkcja Zbliżenie punktowe, to 3x.
- Ta funkcja obsługuje wyłącznie filmy nagrane z zastosowaniem standardowego kąta.

Flash Jump-Cut

Zdjęcia wykonywane co określony czas zastają zapisane w postaci plików GIF.



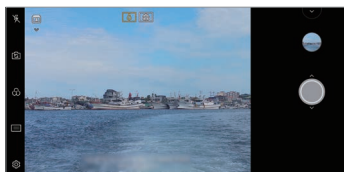




- 1 Dotknąć przycisku  > , a następnie przycisków **TRYB** > **Flash Jump-Cut** .
- 2 Dotknij przycisku  aby zrobić zdjęcie.
 - Zdjęcia są wykonywane co 3 sekundy i zostają zapisane w postaci pliku GIF.
 - Dotknąć  na ekranie, aby wybrać liczbę zdjęć, które zostaną wykonane.
 - Podczas wykonywania zdjęć dotknąć , aby utworzyć pliki GIF z uprzednio zrobionych zdjęć.






- Włącza się lampa błyskowa działając jako timer.
- U dołu ekranu wyświetlana jest liczba wykonanych zdjęć w ostatniej serii i całkowita liczba zdjęć.
- Wszystkie wykonane zdjęcia zostają zapisane tylko jako pliki GIF.
- Nie można zmienić prędkości odtwarzania pliku GIF ani kolejności obrazów.

Aplikacja Graphy

Użytkownik może zastosować zalecane wartości balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki, aby zdjęcia wyglądały jak zrobione przez eksperta.




- 1 Dotknąć przycisku  > , następnie dotknąć przycisków **TRYB** > **Ręczny** ().
- 2 Dotknąć przycisku , a następnie dotknąć przełącznika **Zdjęcia Graphy** , aby włączyć tę funkcję.
- 3 Dotknąć przycisku  i wybrać odpowiednią scenę z zalecanych obrazów.
- 4 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparatu.
- Użytkownik może dodać większą liczbę scen, dotykając przycisku  i pobierając aplikację Graphy ze sklepu Google Play. Użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- Dotknąć przycisku , a następnie  w menu Graphy, aby wyłączyć tę funkcję.

Stabilne nagrywanie

Funkcja Stabilne nagrywanie pozwala zminimalizować efekty rozmycia obrazu podczas nagrywania filmów.





Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków  > **Stabilne nagrywanie**.



- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu](#).
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Nagrywanie filmów z dźwiękiem Hi-Fi

Użytkownik może nagrywać wysokiej jakości filmy z dźwiękiem Hi-Fi.

Dotknąć przycisków  > , a następnie dotknąć przycisków **TRYB** > **Ręczny** () >  > **Hi-Fi**.




- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Uruchamianie aparatu](#).
- Filmy Hi-Fi można odtwarzać wyłącznie w aplikacjach obsługujących funkcję Hi-Fi.

Funkcje aplikacji Galeria

Powiązana treść


W aplikacji Galeria można edytować i personalizować powiązaną treść.

- 1 Podczas przeglądania obrazu w trybie podglądu dotknąć przycisku .
- 2 Gdy pojawi się ikona związana z datą lub lokalizacją wykonania zdjęcia, dotknąć ekranu.




- Można wyświetlać zdjęcia związane z wybraną datą lub lokalizacją.



- Dotknąć przycisku , aby przejść do dodatkowych opcji.

Tworzenie pliku GIF

Tworzenie pliku GIF w aplikacji Galeria.

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknąć przycisków  > **Utwórz plik GIF**.
- 2 Wybrać odpowiednie zdjęcia i filmy, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
 - Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**.



- Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.


Tworzenie kolażu

Tworzenie kolażu z powiązanych treści.

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknąć przycisków **⋮** > **Stwórz kolaż**.
- 2 Wybrać odpowiednie obrazy, które zostaną dodane do kolażu, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
 - Wybrać odpowiedni układ u dołu ekranu.
- 3 Dotknąć przycisku **TWÓRZ**.




- Aby utworzyć kolaż, można użyć maksymalnie 9 obrazów.

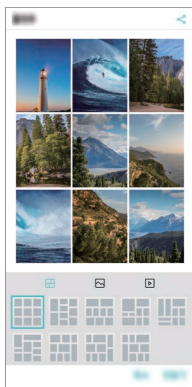










Tworzenie filmu z powiązanej treści

Użytkownik może zebrać powiązane treści, aby utworzyć klip wideo po dotknięciu przycisku **▶** na filmie, wyświetlając datę lub lokalizację.

Wybrać motyw i podkład muzyczny, dostosować wygląd napisów i kolejność lub dodać datę i swój podpis, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

- : Wybór motywu filmowego.
 - Aby pobrać motyw, dotknąć przycisku **↓**.

- : Dodawanie podkładu muzycznego lub regulacja czasu odtwarzania.
 - Aby wybrać plik podkładu muzycznego, dotknąć przycisku .
 - Aby pobrać plik podkładu muzycznego, dotknąć przycisku .
 - Aby dostosować głośność podkładu muzycznego i oryginalnego filmu, dotknąć przycisku .
- : Wybór kroju czcionki.
 - Aby pobrać czcionkę, dotknąć przycisku .
- : Zmiana kolejności plików do odtworzenia jako film.
 - Aby dodać pliki, dotknąć przycisku .

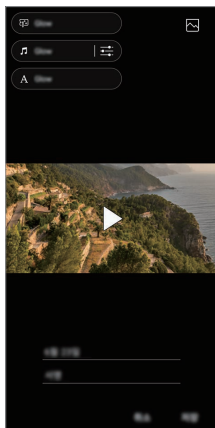






- Pobrać aplikację VASSET ze sklepu Google Play, aby dodawać motywy filmowe, podkłady muzyczne lub kroje czcionek.

W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej bez połączenia Wi-Fi użytkowanie danych może wiązać się z opłatami.


Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.


- 1 Dotknąć karty  >  > **Zdjęcia**, a następnie  > **Utwórz film**.
Można również dotknąć karty  >  > **Odtwórz**, a następnie dotknąć **Utwórz film**.
- 2 Wybrać obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 Edytować wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.



Usuwanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną usunięte z filmu, dotykając przycisku  w prawym górnym rogu jego miniatury.

Dodawanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną dodane, po dotknięciu przycisku  u dołu ekranu. Można też wybrać wcześniej dodane obrazy lub filmy.




- Dotknąć pliku i przytrzymać go, a następnie dotknąć innego pliku na potrzeby wielokrotnego wyboru.


Zmiana kolejności plików

Aby zmienić kolejność obrazów i filmów, dotknąć pliku, który ma być przesunięty, i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w odpowiednią lokalizację.


Dodawanie efektów do plików

Dotknąć przycisku , aby dodać motyw lub podkład muzyczny, zmienić czcionkę.

Resetowanie zmian wprowadzonych w filmach

Użytkownik może zresetować zmiany wprowadzone w filmie (np. czas odtwarzania), naciskając przycisk .

Podgląd pliku

Przed zapisaniem nowego filmu można go przejrzeć, naciskając przycisk . Po upływie czasu odtwarzania automatycznie odtworzony zostanie następny plik.




- Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 obrazów i filmów.
- Czas odtwarzania obrazu domyślnie wynosi 3 sekundy; tego ustawienia nie można zmieniać. Filmy można przycinać do minimalnej długości wynoszącej 1 sekundę.
- Ta funkcja może nie obsługiwać niektórych formatów obrazów lub filmów.



Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów lub zdjęć.

Tworzenie plików GIF z wykorzystaniem nagranych filmów.

- 1 Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknąć przycisku .
- 2 Wybrać długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.

Tworzenie plików GIF z wykorzystaniem zdjęć

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknąć przycisków  > **Utwórz plik GIF**. Można również dotknąć przycisku  funkcji **Odtwórz** na karcie Odtwórz w aplikacji Galeria.
- 2 Wybrać odpowiednie zdjęcia, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
 - Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.





- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.
- Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.

Jakość dźwięku i funkcje efektów


DTS:X 3D Surround

Można odtwarzać utwory lub filmy korzystając z trójwymiarowego, dookolnego i żywego dźwięku. Aby korzystać z tej funkcji, podłączyć słuchawki, głośnik lub inne zewnętrzne urządzenie audio do urządzenia.

Dotknąć poleceń  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Jakość dźwięku i efekty** > **DTS:X 3D Surround**, a następnie dotknąć , aby włączyć tę funkcję.

Regulacja kierunku dźwięku



Można regulować kierunkowość dźwięku w zależności od potrzeb.

- 1 Dotknąć poleceń  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Jakość dźwięku i efekty** > **DTS:X 3D Surround**, a następnie dotknąć **•••**.
- 2 Wybierz kierunek dźwięku.

Floating Bar


Przegląd funkcji Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, rzuty ekranu, odtwarzacz muzyczny i szybkie kontakty, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwając go na ekran.

Aby włączyć funkcję pływającego paska, dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pływający pasek** .


Otwieranie i zamykanie Floating Bar

- Aby otworzyć pływający pasek: Dotknąć przycisku **<** lub **>**.
- Aby zamknąć pływający pasek: Dotknąć przycisku **>** lub **<**.

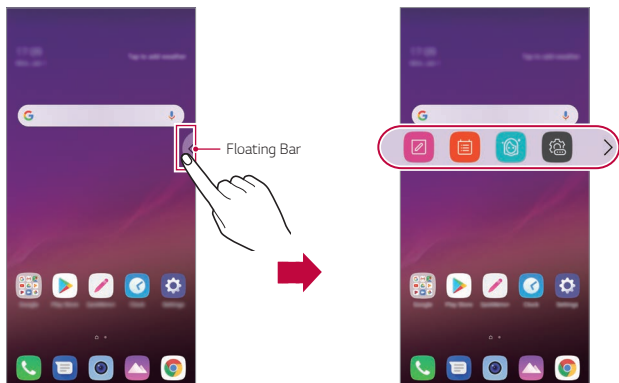

Zmiana położenia Floating Bar

- **Otwarty pływający pasek:** Dotknąć pływającego paska i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w wybrane miejsce.
- **Zamknięty pływający pasek:** Dotknąć pływającego paska i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w wybrane miejsce wzdłuż krawędzi ekranu.

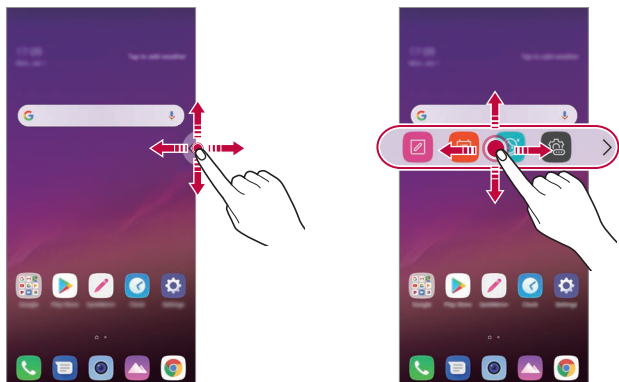









- Położenie pływającego paska można zmieniać wyłącznie w obrębie obszaru między paskiem stanu a paskiem szybkiego dostępu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Układ ekranu głównego*.

Wyłączanie Floating Bar








Pływający pasek można wyłączyć w jeden z następujących sposobów:

- Dotknąć przycisku < lub > i przytrzymać go na pływającym pasku, a następnie przeciągnąć w obszar usuwania u góry ekranu.
- Dotknąć przycisku < lub > na pływającym pasku, a następnie dotknąć przycisków  >  u góry ekranu.
- Dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pływający pasek** .

Ustawianie pływającego paska

Użytkownik może wybrać treść do wyświetlania na pływającym pasku i zmienić porządek jej wyświetlania. Dotknąć przycisku  na pływającym pasku lub dotknąć przycisków  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Pływający pasek**.

- **Pozycja:** Służy od ustawiania pozycji Pływającego paska.
- **Skróty:** Szybki dostęp do często używanych aplikacji lub funkcji
- **Zrzut ekranu:** Przechwytywanie ekranu, a następnie przycinanie lub tworzenie pliku GIF.

	Uruchamianie funkcji Capture+ na odpowiednim ekranie.
	Uruchamianie funkcji Ujęcie rozszerzone, aby przechwycić przewijany ekran.
	Przechwytywanie dowolnej części ekranu.
	Zapisywanie wyświetlanego w danej chwili ekranu jako plik GIF. Użytkownik może dostosować rozmiar obrazu, który zostanie przechwycony. <ul style="list-style-type: none">• Aby przenieść w odpowiednią lokalizację, przeciągnąć przycisk .• Aby rozpocząć nagrywanie pliku GIF, dotknąć przycisku .• Aby zatrzymać nagrywanie pliku GIF, dotknąć przycisku .

- **Odtwarzacz muzyczny:** Sterowanie słuchaną muzyką.
- **Szybkie kontakty:** Wykonywanie połączeń lub wysyłanie wiadomości do osób ustawionych jako szybkie kontakty.



- Do skrótów można dodać maksymalnie 5 aplikacji lub funkcji.
- Jako szybkie kontakty można dodać maksymalnie 5 kontaktów.
- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.
- Można utworzyć plik GIF o maksymalnej długości 15 sekund.

Google Asystent


Przegląd funkcji Google Asystent

Użytkownik może uruchomić lub korzystać z żądanych aplikacji obsługując je głosowo.





- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.
- Ta funkcja może nie działać poprawnie lub dokładność rozpoznawania mowy może się zmniejszać tam, gdzie poziom sygnału Wi-Fi lub sieci komórkowej jest słaby.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Uruchamianie funkcji Google Asystent

- 1 Nacisnąć i przytrzymać  na ekranie głównym, aby uruchomić funkcję **Google Asystent**.
- 2 Dotknąć polecenia **ROZPOCZNIJ**.
- 3 Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i powiedzieć „**OK Google**”.
 - Urządzenie zapisze dane głosowe w celu ich rozpoznawania.
- 4 Wybrać, czy funkcja rozpoznawania głosu mam być używana.
 - W przypadku włączenia tej funkcji można odblokować ekran mówiąc „**OK Google**”, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.




- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło. W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranych głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Aby korzystać z tej funkcji, dotknąć poleceń  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ustawienia blokady ekranu** > **Wybierz blokadę ekranu**, a następnie użyć bieżącej metody w celu odblokowania urządzenia. Dotknąć funkcji odblokowania za pomocą rozpoznawania głosu i przeciągnąć , a następnie ponownie użyć bieżącej metody odblokowania urządzenia. Zwróć uwagę, że wyłączone jest przeciąganie.
- Należy odblokować urządzenie, korzystając z określonej wcześniej metody w przypadku problemu z odblokowaniem urządzenia z funkcji użyciem rozpoznawania głosu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 5 Dotknąć przycisku **Zapisz**.

Uruchamianie funkcji Google Asystent za pomocą głosu

- 1 Powiedzciec „Ok Google”, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.
- 2 Powiedzciec polecenie lub pytanie, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Witaj, w czym mogę pomóc?”.

Uruchamianie funkcji Google Asystent z ekranu głównego

- 1 Dotknąć i przytrzymać przycisk  na ekranie głównym.
- 2 Powiedzciec polecenie lub pytanie, gdy na ekranie pojawi się komunikat „Witaj, w czym mogę pomóc?”.





- Dokładność funkcji rozpoznawania głosu może się zmniejszyć, gdy użytkownik mówi niewyraźnie lub w przypadku hałasu. W przypadku używania funkcji rozpoznawania głosu można zwiększyć jej dokładność mówiąc wyraźnie lub w cichym otoczeniu.

Funkcje nagrywania dźwięku

Funkcja Nagrywanie dźwięku HD pozwala na ręczne konfigurowanie ustawień dźwięku, dając możliwość nagrywania dźwięku z użyciem parametrów dopasowanych do otoczenia.

Tryby nagrywania

Użytkownik może utworzyć plik audio o wysokiej jakości, wybierając i konfigurując dowolny tryb dźwięku odpowiednio do otoczenia nagrywania. Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** > 

Normalny

Nagrywanie dźwięku bez dodatkowych ustawień.

Koncert






Nagrywanie dźwięku podczas koncertu lub innego wydarzenia muzycznego.

Niestandardowy

Ręczna konfiguracja wybranych ustawień nagrywania dźwięku.

Tryb Studio

Tryb Studio pozwala na odtwarzanie pliku audio lub muzyki i jednocześnie nagrywanie głosu, tworzenie akordu przez wielokrotne nagrywanie głosu, a także nagrywanie własnych komentarzy na ścieżce pierwotnego pliku audio.

- 1 Dotknąć przycisków  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku HD** >  > **Niestandardowe**.
- 2 Dotknąć .
- 3 Wybrać plik audio, który zostanie użyty jako podkład muzyczny.
- 4 Dotknąć przycisku , aby nagrać głos.
- 5 Dotknąć przycisku , aby zapisać nagrany plik.



- Podkład muzyczny można odtwarzać wyłącznie przez słuchawki. Przed użyciem tej funkcji należy się upewnić, że podłączono słuchawki.

Inne przydatne funkcje aplikacji Nagrywanie dźwięku HD

GAIN

Dostosowanie czułości dźwięku nagrywanego z użyciem mikrofonu.

Ustawienie wyższej wartości GAIN spowoduje zwiększenie czułości podczas nagrywania dźwięku.

LCF




Filtrowanie wszelkich dźwięków niskotonowych, takich jak odgłos pracy klimatyzatora.

Ustawienie wyższej wartości LCF (filtra wycinającego niskie tony) spowoduje lepsze filtrowanie dźwięków o wysokiej częstotliwości.

LMT

Zapobieganie obcinaniu częstotliwości nagranych dźwięków. Ustawienie wyższej wartości LMT (limitera) spowoduje, że większa liczba dźwięków o niskiej częstotliwości nie będzie obcinana.



- Aby zmienić dodatkowe ustawienia, należy dotknąć przycisku  > **Ustawienia**, a następnie dostosować typ pliku, głębię, częstotliwość próbkowania i inne ustawienia.
- Po wybraniu trybu spośród pozycji Koncert i Ustawienia użytkownika, wyświetli się ikona . Dotknąć ikony , a następnie wybrać mikrofon.
- Podłączona słuchawka umożliwia monitorowanie jakości dźwięku podczas jego nagrywania. Podczas nagrywania dźwięku w trybie Studio funkcja monitorowania dźwięku nie jest obsługiwana. Słyszalny będzie wyłącznie podkład muzyczny.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu,
- wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji Galeria lub QuickMemo+,
- potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomniał ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.


Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- To urządzenie ma czujnik czytnika odcisków palców. Należy dbać o to, aby czujnik czytnika odcisków palców nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Rejestracja odcisku palca lub jego rozpoznawanie może się nie powieść, gdy na czujniku czytnika lub palcu występuje woda, kurz lub inne obce substancje. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.
- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.
- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieść palec na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Odciski palców**.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

- 2 Znajdź czujnik czytnika odcisków palców z tyłu urządzenia i delikatnie umieść na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



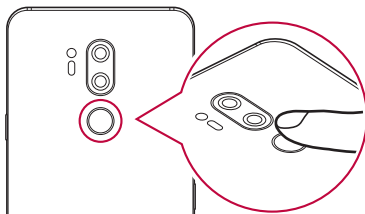

- Delikatnie naciśnąć przycisk czujnik czytnika odcisków palców tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika.
- Umieścić opuszkę palca na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywała całą jego powierzchnię.



- 3 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **DODAJ WIĘCEJ**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.


Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Odciski palców**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknąć odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknąć ikony .

Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Odciski palców**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywować wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zablokowanie zawartości**: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.

Rozpoznawanie twarzy

Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy

Zapisany obraz twarzy można wykorzystać do odblokowania ekranu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku twarzy o podobnych rysach lub użycia zdjęcia twarzy użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Obrazy twarzy są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.
- Jeśli funkcja rozpoznawania twarzy zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu zasilania konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji obrazu twarzy, a bezpośrednie użycie funkcji rozpoznawania twarzy nie będzie możliwe. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje twarzy użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- W celu oszczędzania energii funkcja Rozpoznawanie twarzy nie będzie działać, gdy poziom naładowania baterii nie przekracza 5%.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji


Rozpoznawanie twarzy

Dokładność funkcji Rozpoznawanie twarzy może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Sprawdzić, czy twarz nie jest zasłonięta kapeluszem, czapką, okularami lub maską lub czy wygląd twarzy nie jest zmieniony przez intensywny makijaż lub obecność zarostu.
- Sprawdzić, czy na przedniej powierzchni obiektywu aparatu nie znajdują się odciski palców lub zabrudzenia lub wykrywanie twarzy nie będzie utrudnione ze względu na zbyt dużą lub zbyt małą ilość światła.

Rejestrowanie obrazu twarzy

Aby korzystać z funkcji Rozpoznawanie twarzy, należy zarejestrować obraz twarzy w urządzeniu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie twarzy**.





- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

- 2 Dotknąć przycisku **DALEJ** i odblokować urządzenie zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **START** i ustawić urządzenie przed sobą, na wysokości oczu.
- 4 Zarejestrować obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 - Oświetlenie w pomieszczeniu, w którym przeprowadza się rejestrację, nie powinno być zbyt jasne ani zbyt ciemne.
 - Ustawić twarz tak, aby cała znajdowała się wewnątrz wskaźników wyświetlanych na ekranie, a następnie poprawić szczegóły położenia, przesuwając urządzenie powoli w górę, w dół, w lewo lub w prawo.
 - Podczas rejestrowania twarzy nie należy się ruszać. Można zwiększyć skuteczność rozpoznawania przez wykonanie wielu wyraźnych zdjęć.
- 5 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknąć **OK**.


Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy

Oprócz kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło do odblokowania ekranu można użyć zapisanego obrazu twarzy.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Wybierz ekran blokady**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przełącznika **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy** , aby umożliwić odblokowanie ekranu przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.


Poprawianie działania funkcji Rozpoznawanie twarzy

Aby poprawić działanie funkcji Rozpoznawanie twarzy, można dodawać obrazy twarzy zapisane w różnych warunkach.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybrać **Ulepsz rozpoznawanie twarzy**.
- 4 Zarejestrować obraz twarzy, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
- 5 Po zarejestrowaniu obrazu twarzy dotknąć **OK**.

Usuwanie obrazu twarzy



Jeśli funkcja Rozpoznawanie twarzy nie działa poprawnie, zarejestrowany obraz twarzy można usunąć i zarejestrować go od nowa.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Wybrać opcję **Usuń kształt twarzy**, aby usunąć obraz twarzy.

Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji rozpoznawania twarzy, gdy ekran jest wyłączony



Gdy ekran jest wyłączony, unieść urządzenie i spojrzeć na przednią część ekranu. Urządzenie rozpozna twarz użytkownika, a ekran zostanie odblokowany.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy wykonać poniższe czynności.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przepięgnąć przełącznik **Zezwól na rozpoznawanie twarzy przy wyłączonym ekranie** , aby wyłączyć tę funkcję.
 - Funkcja Rozpoznawanie twarzy jest dostępna wyłącznie po zablokowaniu ekranu.



Odblokowanie ekranu za pomocą funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągania

Gdy ekran jest wyłączony, ekran można odblokować, używając funkcji Rozpoznawanie twarzy i przeciągając palcem po ekranie.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnąć przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu twarzy** , aby włączyć tę funkcję.

Zwiększanie bezpieczeństwa funkcji Rozpoznawanie twarzy

Użytkownik może zapobiec odblokowaniu urządzenia z użyciem zdjęć, obrazów lub nagrań wideo.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie twarzy**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnąć przełącznik **Zaawansowane rozpoznawanie twarzy** , aby włączyć tę funkcję.



- Włączenie tej funkcji może zmniejszyć szybkość działania funkcji Rozpoznawanie twarzy.

Rozpoznawanie głosu

Przegląd funkcji Rozpoznawanie głosu

Ekran można odblokować przy użyciu głosu.



- Funkcja ta może nie zapewniać tego samego poziomu bezpieczeństwa co inne funkcje blokowania ekranu, tj. kod Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranych głosu użytkownika ekran może zostać odblokowany.
- Jeśli funkcja rozpoznawania głosu zostanie ustawiona jako metoda odblokowywania ekranu, po włączeniu urządzenia konieczne będzie wprowadzenie kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło użytego na potrzeby rejestracji głosu a nie rozpoznawania głosu. W związku z tym należy zapamiętać ustawienia blokady ekranu.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje głosu użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.
- Dane głosowe są bezpiecznie przechowywane w pamięci urządzenia.


Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji Rozpoznawanie głosu

Dokładność funkcji Rozpoznawanie głosu może być niższa w poniższych przypadkach. Aby zwiększyć dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Mówienie w sposób różniący się od zarejestrowanego polecenia głosowego.
- Mówienie w głośnym miejscu.
- Zakrycie mikrofonu ręką lub innymi częściami ciała.
- Zbyt krótkie zarejestrowane polecenie głosowe (zalecane polecenie głosowe powinno się składać z 3–5 sylab).


Rejestrowanie polecenia głosowego

Przed użyciem funkcji Rozpoznawanie głosu należy zarejestrować polecenia głosowe w urządzeniu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.





- Aby używać tej funkcji, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło.
- Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, zarejestrować dane, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.

- 2 Dotknąć przycisku **DALEJ** i odblokować urządzenie zgodnie z wybraną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **START**.
- 4 Dotknąć przycisku , a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować polecenie głosowe.
 - Czterokrotnie wyraźnie i głośno wypowiedzieć polecenie głosowe.
 - Zarejestrować polecenie głosowe w cichym miejscu.
 - Zarejestrować polecenie głosowe składające się z 2–3 słów. (np. „Telefon LG”)
- 5 Po zarejestrowaniu polecenia głosowego dotknąć przycisku **OK**.


Zmiana polecenia głosowego

Zarejestrowane wcześniej polecenie głosowe można zmienić.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Zmień wzór głosu**.
- 4 Dotknąć przycisku , a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zarejestrować polecenie głosowe.
- 5 Po zmianie polecenia głosowego dotknąć przycisku **OK**.

Usuwanie polecenia głosowego

Zarejestrowane polecenie głosowe można usunąć.


- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Usuń wzór głosu**.
 - W tym przypadku nie można używać funkcji odblokowywania dla blokady Rozpoznawanie głosu.



- Informacje dotyczące ponownego rejestrowania polecenia głosowego po jego usunięciu zawiera [Rejestrowanie polecenia głosowego](#).



Wybór sposobu rozpoznawania głosu

Wybór sposobu korzystania z funkcji rozpoznawania głosu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Dotknąć przycisku **Rozpoznawanie głosu używane do**.
 - **Odblokuj**: Odblokowanie urządzenia przy użyciu polecenia głosowego.
 - **Włącz ekran**: Włączanie ekranu przy użyciu polecenia głosowego.

Wyświetlanie przesuwanej blokady ekranu po użyciu funkcji Rozpoznawanie głosu



Z funkcji Rozpoznawanie głosu można korzystać nawet przy wyłączonym ekranie, a następnie odblokować ekran, przesuając po nim palcem.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Rozpoznawanie głosu**.
- 2 Odblokować ekran zgodnie z określoną metodą.
- 3 Przeciągnąć przełącznik **Przeciągnij, aby odblokować po rozpoznaniu głosu** , aby włączyć tę funkcję.



Wielozadaniowość



Wiele okien



Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednocześnie korzystanie z dwóch aplikacji.

- 1 Dotknąć przycisku  znajdującego się wśród domowych przycisków dotykowych.
 - Wyświetlą się ostatnio używane aplikacje.
- 2 Dotknąć przycisku  u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb Wiele okien.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.

Można też

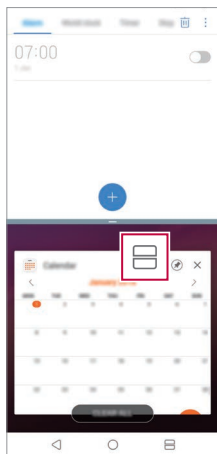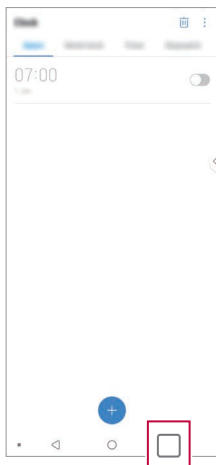
- 1 Dotknąć przycisku  i przytrzymać go podczas korzystania z aplikacji.
 - Ostatnio używane aplikacje wyświetlą się na podzielonym ekranie.
- 2 Dotknąć przycisku  u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb Wiele okien.
 - Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.




- Aby wyłączyć funkcję Tryb Wiele okien, dotknąć przycisku  i przytrzymać go na przycisku dotykowym ekranu głównego.
- Aby dostosować rozmiar podzielonego ekranu, przeciągnąć przycisk  pośrodku ekranu.
- Funkcji Tryb Wiele okien nie obsługują niektóre aplikacje LG. Odpowiednie aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play.

Ostatnie ekrany



Widok Ostatnie ekrany zawiera podgląd ostatnio używanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dotknąć przycisku  na ekranie głównym, a następnie dotknąć okno wyświetlonej aplikacji.



- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi ekranu. Można również dotknąć przycisku  na górze każdej aplikacji.

Zawsze na wyświetlaczu

Gdy główny ekran jest wyłączony, można wyświetlić datę, godzinę lub podpis. Przesunąć dół ekranu funkcji Always-on display, aby włączyć funkcje, takie jak Aparat, Capture+, Wi-Fi, Ustawienia dźwięku, **Bluetooth**[®], Lampa błyskowa, Muzyka i inne.


- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Zawsze na wyświetlaczu**.
- 2 Wybrać obraz, który ma być wyświetlany i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Dotknąć jednego z obrazów: **Zegar cyfrowy**, **Zegar analogowy**, **Zegar podwójny**, **Podpis**, **Kalendarz** lub **Obraz**.
 - Przeciągnąć **Szybkie narzędzia i odtwarzacz muzyczny** , aby przesunąć ikony stanu dla Szybkich narzędzi i odtwarzacza muzycznego.
 - Aby ustawić okres czasu, przez jaki funkcja Always-on display nie będzie włączana, dotknąć przycisku **Przedział czasu**.
 - Aby zwiększyć jasność na potrzeby funkcji Always-on display, dotknąć przycisku **Jaśniejszy wyświetlacz**.



- Używanie funkcji Always-on display przyspiesza wyczerpywanie się baterii. Wyłączyć tę funkcję, aby oszczędzać baterię.
- Aby wyłączyć funkcję Always-on, dotknąć poleceń  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Always-on display**, a następnie dotknąć .

Quick Help

Użytkownik może wyświetlać informacje systemu pomocy dotyczące głównych funkcji urządzenia, często zadawane pytania lub instrukcję obsługi. Informacje systemu pomocy można przeszukiwać, używając słów kluczowych. W celu szybkiego rozwiązania problemów można indywidualnie skonsultować się ze specjalistą.

- 1 Dotknąć poleceń  > Quick Help.
- 2 Wyszukać informacje systemu pomocy, wprowadzając słowa kluczowe w polu wyszukiwania.



- Ta funkcja jest aktualizowana okresowo z wykorzystaniem opinii użytkowników.
- Dostępne pozycje menu mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Szczegółowe informacje dotyczące funkcji urządzenia zawiera instrukcja obsługi w trybie online, do której dostęp można uzyskać za pomocą aplikacji Quick Help.

Uwagi dotyczące wodoodporności

To urządzenie jest odporne na wodę i pył zgodnie z wymogami klasy ochrony IP68.

Urządzenie zostało poddane testom w kontrolowanym środowisku i udowodniono, że jest odporne na wodę i kurz w pewnych okolicznościach (spełnia wymogi klasyfikacji IP68 określone przez międzynarodową normę IEC 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki testu: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra przez 30 minut). Z urządzenia nie należy korzystać w warunkach innych niż warunki testowe. Wyniki mogą się różnić w praktyce.



OSTRZEŻENIE

Pomimo stopnia ochrony IP68 charakteryzującego Twoje urządzenie nie jest ono odporne na inne warunki niż te kontrolowane, w których było testowane przez firmę LG. Należy pamiętać, że jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek takich warunków spowodują zmianę koloru wskaźnika LDI (Liquid Damage Indicator). W przypadku zmiany wskaźnika LDI wewnątrz produktu produkt nie będzie spełniał warunków wymaganych pod kątem bezpłatnej naprawy na podstawie ograniczonej gwarancji produktu.

Należy unikać umieszczania urządzenia w środowisku zawierającym nadmierną ilość pyłu i wilgoci. Nie wolno używać urządzenia w warunkach wymienionych poniżej.



Nie wolno zanurzać urządzenia w ciepkich substancjach chemicznych innych niż woda (roztwór mydlany itd.).



Nie wolno zanurzać produktu w wodzie słonej, na przykład w wodzie morskiej.



Nie wolno zanurzać produktu w gorących źródłach.



Nie wolno pływać z tym produktem.



Nie wolno umieszczać produktu bezpośrednio w piasku (na przykład na plaży) ani w błocie.



Produktu nie należy zanurzać w wodzie na głębokość większą niż około 1,5 metra.

Produktu należy trzymać pod powierzchnią wody dłużej niż 30 minut.

- Jeśli produkt ulegnie zamoczeniu, należy przetrzeć mikrofon, głośnik i gniazdo stereo za pomocą suchej ściereczki przed ponownym użyciem.
- Jeśli produkt lub dłonie staną się wilgotne, należy osuszyć je dokładnie przed przystąpieniem do obsługi produktu.

- Nie wolno używać produktu w miejscach, w których mógłby zostać spryskany wodą pod wysokim ciśnieniem (np. przy kranie lub słuchawce prysznica), ani zanurzać go w wodzie na dłuższy czas, ponieważ nie został on zaprojektowany jako odporny na wodę pod wysokim ciśnieniem.
- To urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. Nie należy upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy. Grozi to uszkodzeniem lub zniekształceniem jednostki głównej, co może powodować przeciekanie wody.
- Funkcje produktu, które zapewniają mu odporność na wodę i kurz, mogą utracić swoją skuteczność w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli produkt zamoczy się, należy wysuszyć go dokładnie za pomocą czystej, miękkiej szmatki.
- Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać poprawnie, jeśli urządzenie jest mokre.
- Produkt jest wodoodporny tylko wtedy, gdy taca karty SIM / karty pamięci jest prawidłowo włożona.
- Nie należy otwierać ani zamykać tacy karty SIM / karty pamięci, gdy produkt jest mokry lub zanurzony w wodzie. Narażenie otwartej tacy na działanie wody lub wilgoci może spowodować uszkodzenie produktu.
- Taca karty SIM / karty pamięci zawiera gumowe [zabezpieczenie], które zapobiega wniknięciu pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu. Nie należy manipulować przy gumowym [zabezpieczeniu], ponieważ może to doprowadzić do wniknięcia pyłu, wody lub wilgoci do wnętrza produktu i spowodować jego uszkodzenie.



- Nieprzestrzeganie dostarczonych instrukcji może spowodować unieważnienie ograniczonej gwarancji urządzenia.
- Jeśli urządzenie jest mokre, wskaźnik LDI znajdujący się wewnątrz urządzenia zmienia kolor. W takim przypadku urządzenie nie podlega bezpłatnemu serwisowi naprawczemu zapewnianemu w ramach ograniczonej gwarancji na urządzenie.
- Pomimo klasy ochrony IP68 urządzenie nie jest całkowicie odporne na wodę we wszystkich sytuacjach.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Ładowarka
- Zestaw słuchawkowy
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
- Kabel USB
- Igła do wysuwania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.
- Przed użyciem funkcji rozpoznawania odcisku palca zdjąć folię ochronną z czytnika linii papilarnych.

Budowa urządzenia

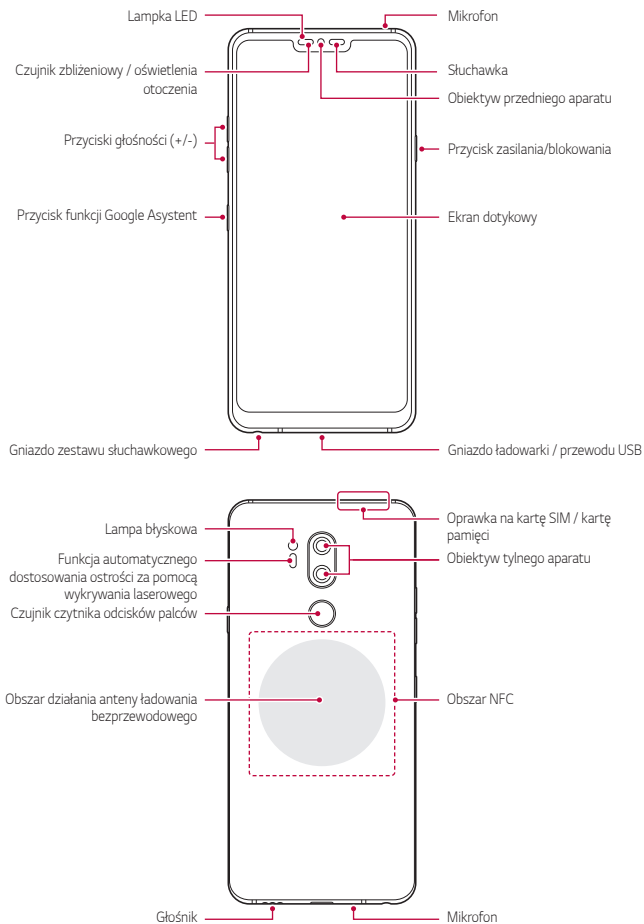



NIE próbuj zdejmować tylnej pokrywy.

Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy. Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała.


- Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Funkcja automatycznego dostosowania ostrości za pomocą wykrywania laserowego
 - Wykrywanie odległości między aparatem a fotografowanym obiektem w celu automatycznego dostosowania ostrości.
 - Szybkie ustawianie ostrości na bliższych i dalszych obiektach podczas wykonywania zdjęć za pomocą tylnego aparatu.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację Capture+.

- Przycisk zasilania/blokowania
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
- Przycisk funkcji Google Asystent
 - To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy dotknąć przycisk funkcji Google Asystent z boku telefonu. Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby krótko porozmawiać z Asystentem. Dotknij go dwa razy, aby otworzyć funkcję Google Lens.
 - Uaktywnić funkcję Google Asystent. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Google Asystent*.
- Czujnik czytnika odcisków palców
 - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.

Urządzenie należy chwytać w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

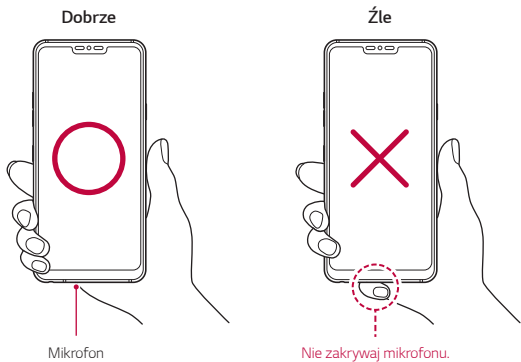

Włączanie lub wyłączenie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję Wyłącz.

Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz przyciskania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

Opcje sterowania zasilaniem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję.

- **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia.
- **Uruchom ponownie:** ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy:** zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci komórkowej i oddzielnie kupioną kartę pamięci do urządzenia.




- W celu zapewnienia odporności na wodę i pył należy prawidłowo włożyć tacę karty pamięci.

- 1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.

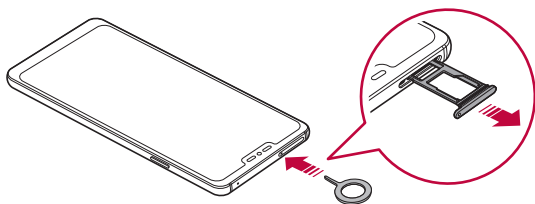


- 2 Umieścić kartę SIM lub kartę pamięci w oprawce na kartę, a następnie włożyć oprawkę na kartę zgodnie z kierunkiem strzałki.

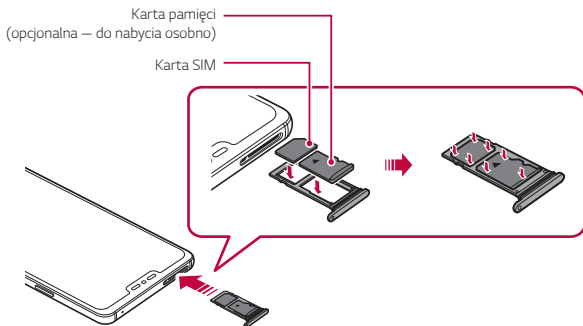





- To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.



- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez dostawcę usług.
- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.
- Wkładając kartę SIM lub kartę pamięci, prawidłowo umieścić ją w oprawce na kartę.
- Wkładając oprawkę na kartę z powrotem do urządzenia, umieszczać ją w orientacji poziomej zgodnie z kierunkiem strzałki, w sposób przedstawiony na ilustracji. Upewnić się, że karta umieszczona w oprawce na kartę nie zmienia swojego położenia.
- Włożyć kartę SIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.
- Wkładać kartę SIM do urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Wkładając kartę do urządzenia lub ją z niego wyjmując, należy uważać, aby nie dopuścić do przeniknięcia wody lub innych cieczy do oprawki na kartę. Włożenie mokrej oprawki na kartę lub karty do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wyjąć kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

Ładuj urządzenie za pomocą kabla USB typu C.

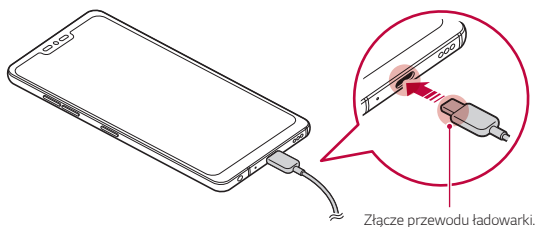



- Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i całkowicie pozbyć się wilgoci.
- Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Do produktu dołączono adapter do ładowania obsługujący funkcję szybkiego ładowania.
- Funkcja szybkiego ładowania może nie działać, jeśli użyto adaptera do szybkiego ładowania innego niż oryginalny adapter dostarczony z produktem.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnić się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Ładowanie bezprzewodowe

To urządzenie obsługuje funkcję ładowania bezprzewodowego. Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno).

Ładowanie baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej

- 1 Umieścić urządzenie pośrodku ładowarki bezprzewodowej ustawionej równo z anteną ładowania bezprzewodowego z tyłu urządzenia.
 - Informacje dotyczące obszaru anteny ładowania bezprzewodowego zawiera **Budowa urządzenia**.
- 2 Po naładowaniu baterii odłączyć urządzenie od ładowarki.



- Podczas ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej nie umieszczać materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących między urządzeniem a ładowarką. Może to zakłócić ładowanie lub spowodować nagrzewanie się urządzenia i ładowarki. W tym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, ładowarki lub karty SIM/pamięci.



- Jeśli temperatura baterii przekroczy określoną wartość podczas ładowania urządzenia, ładowanie może się zatrzymać.
- Po umieszczeniu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących z tyłu urządzenia lub nałożeniu futerału ochronnego urządzenie może nie ładować się w prawidłowy sposób.
- W przypadku ładowania baterii przy użyciu ładowarki bezprzewodowej w obszarach, gdzie siła sygnału sieci jest słaba, wydajność sieci używanego urządzenia może ulec dalszemu zmniejszeniu.
- Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki bezprzewodowej posiadającej certyfikat Qi (opcjonalnej, do nabycia osobno). Ponieważ ograniczona gwarancja firmy LG nie uwzględnia korzystania z akcesoriów innych producentów, należy się skontaktować z odpowiednim producentem.
- Ten produkt obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Do naładowania produktu należy użyć certyfikowanej bezprzewodowej ładowarki Qi (sprzedawana oddzielnie). Niektóre ładowarki bezprzewodowe z cewką mogą nie obsługiwać ładowania bezprzewodowego. Ładowarki bezprzewodowe, które obsługują EPP (ang. Extended Power Profile, Profil Rozszerzonej Mocy), umożliwiają bardzo szybkie ładowanie bezprzewodowe.
- Ponieważ ograniczona gwarancja firmy LG nie uwzględnia korzystania z akcesoriów innych producentów, należy się skontaktować z odpowiednim producentem.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle. Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację Bluetooth oraz sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych aplikacji.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.


Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

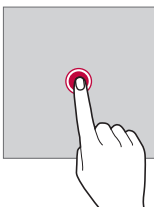


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.

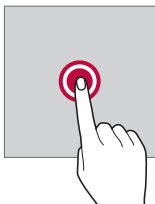


Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

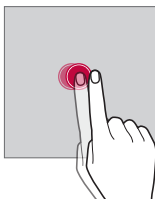


Przeciąganie

Dotknąć elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymać go, a następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

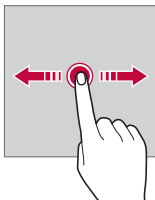



Przeciągnięcie

Dotknąć ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

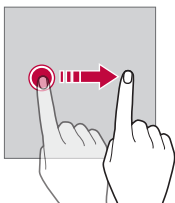

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

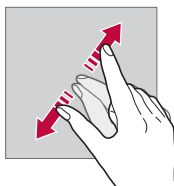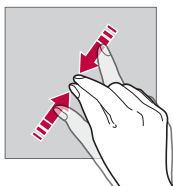


- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłyby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiło czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

Ekran główny

Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.



• Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.

- **Pasek stanu**: zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody**: wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google**: Wpisz lub powiedz coś, aby otworzyć widżet wyszukiwania Google.
- **Ikona strony**: wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu**: pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

• Domowe przyciski dotykowe


- ◀: powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
- ○: dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie Asystenta Google.
- □: dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknąć przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Aby jednocześnie użyć dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu Wiele okien, podczas używania aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.



Dotknąć opcji ○ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i dostosować ustawienia.

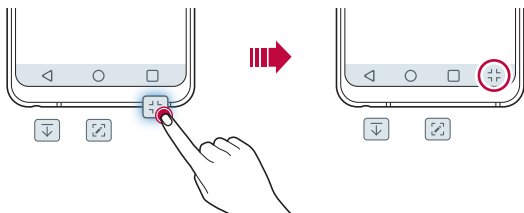- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak QSlide, Powiadomienie czy Capture+. Można dodać maksymalnie dwa dodatkowe elementy.




Ukrywanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Użytkownik może ukryć przyciski dotykowe ekranu głównego, aby widzieć większą powierzchnię ekranu podczas korzystania z aplikacji.

- 1 Dotknąć polecenia  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Przyciski ekranu głównego** > **Ukryj przyciski ekranu głównego**.
- 2 Wybrać aplikację, w których przyciski ekranu głównego będą ukrywane, i dotknąć .
 - Przyciski ekranu głównego będą ukrywane 3 sekundy po ostatnim dotknięciu.
 - Aby ponownie wyświetlić przyciski ekranu głównego, przeciągnąć dolną krawędź ekranu w górę.

Przyciski blokowania/ukrywania

Ikona blokowania lub ukrywania przycisków ekranu głównego wyświetlana jest u dołu po lewej stronie ekranu.

Aby zablokować przyciski ekranu głównego przy równoczesnym ich ukryciu, dotknąć  po lewej stronie przycisków ekranu głównego.







Aby ukryć przyciski ekranu głównego ponownie, dotknąć dwukrotnie .



- Niektóre funkcje nie będą obsługiwane w przypadku ukrycia przycisków ekranu głównego.

Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.


	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb wibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Nieodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	Tryb odczytu/zapisu NFC P2P jest włączony




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.


- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYCJA**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.
- Dotknąć , aby zwiększyć jasność ekranu do maksymalnie 1000 nitów.

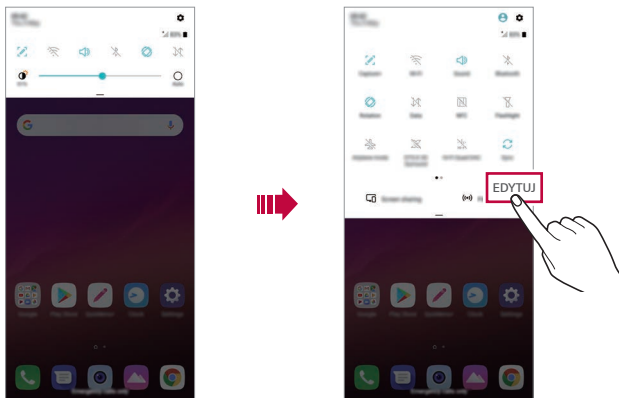

- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.


Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**. Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




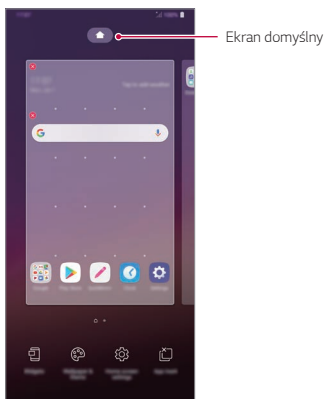
Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żądaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić tapety, motywy, ikony i funkcję AOD, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Tapeta i motyw**.

Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Tapeta i motyw**, a następnie wybrać tapety, motywy, ikony i funkcję AOD, który zostaną zastosowane w urządzeniu.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia Ekranu głównego**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.




Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

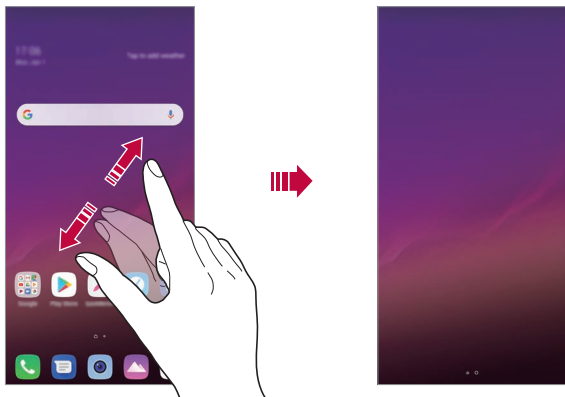

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.


- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku ⊕ w folderze.



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wybierz ekran główny**: wybór trybu ekranu głównego.
 - **Tapeta**: zmiana tapety tła ekranu głównego.
 - **Efekt ekranu**: wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.

- **Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlenie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętli do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Smart Bulletin:** wykorzystanie ekranu głównego do wyświetlania informacji dostosowanych do potrzeb użytkownika.
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciągnięcie w dół na ekranie głównym

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.


Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Wybierz ekran blokady**, a następnie wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Knock Code**: odblokowywanie ekranu za pomocą dotknięcia ekranu zgodnie ze wzorem.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odciski palców**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zezwól na Rozpoznawanie twarzy**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie twarzy.
 - **Zezwól na rozpoznawanie głosu**: odblokowywanie ekranu, zezwalając urządzeniu na rozpoznawanie określonych poleceń głosowych.



- Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na 30 sekund.

Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

W przypadku wybrania funkcji Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.


- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji bezpiecznego uruchamiania

- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
- Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
- Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokad ekranu.
- Po włączeniu urządzenia tuż po jego zresetowaniu rozpocznie się też szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania dane mogą zostać uszkodzone. Poczekać do momentu zakończenia resetowania.


Dostosowanie ekranu blokady

Blokadę ekranu można dostosowywać.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Spersonalizuj ekran blokady**.
- 2 Wybierz funkcję do ustawienia.
 - **Tapeta**: Umożliwia ustawienie tła ekranu blokady.
 - **Zegar**: Umożliwia ustawienie pozycji zegara na ekranie blokady.
 - **Skróty**: Umożliwia wybranie aplikacji uruchomionych na ekranie blokady. To ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest ustawiony ekran blokady.
 - **Efekt ekranu**: Umożliwia ustawienie efektu przejścia, który będzie stosowany podczas odblokowywania ekranu.
 - **Animacja pogody**: Umożliwia wyświetlanie na ekranie blokady animacji pogodowych dla bieżącej lokalizacji.
 - **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu**: Umożliwia ustawienie tekstu wyświetlanego na ekranie blokady w celu identyfikacji właściciela telefonu.

Ustawienia blokady bezpieczeństwa

Użytkownik może ustawić ustawienia blokady bezpieczeństwa.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Ustawienia blokady bezpieczeństwa**.
- 2 Wybierz funkcję do ustawienia.
 - **Zegar blokady:** Umożliwia ustawienie określonego czasu, po którym ekran automatycznie się blokuje po wyłączeniu oświetlenia tła (limit czasu nieaktywności).
 - **Przycisk zasilania blokuje od razu:** Włączyć tę opcję w celu natychmiastowego blokowania ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania. To ustawienie zastępuje ustawienie timera blokady bezpieczeństwa.
 - **Smart Lock:** Umożliwia ustawienie zaufanych urządzeń, miejsc, głosu lub wykrywania, czy urządzenie jest założone, które powodują, że telefon zostaje odblokowany.



- Menu, które wymagające ustawiania, mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.

Wyłączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.


Mechanizm Knock Code (kod dotykowy)

Ekran można odblokowywać również poprzez utworzenie własnego kodu dotknięć ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, dostęp do ekranu głównego można uzyskać, dotykając ekran w określonej kolejności.



- Numeru Knock Code można używać razem z funkcją KnockON.
- Dotykając ekranu, zawsze używać opuszki palca.

Tworzenie kodu dotykowego

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Wybierz ekran blokady** > **Knock Code**.
- 2 Aby utworzyć kod dotykowy, należy dotknąć kwadratów zgodnie z wybranym wzorem, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 W celu weryfikacji ponownie wprowadzić kod dotykowy, a następnie dotknąć przycisku **POTWIERDŹ**.


Odblokowanie ekranu za pomocą kodu dotykowego

Ekran można odblokować, wprowadzając utworzony wcześniej kod dotykowy. Numer Knock Code można też wprowadzić na ekranie dotykowym, gdy ten jest wyłączony.

- Kod dotykowy można wprowadzić również wówczas, gdy włączony jest ekran blokady.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Ekran blokady i zabezpieczenia** > **Szyfrowanie i dane uwierzytelniania** > **Szyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przegłędem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **SZYFROWANIE**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu


Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie naciśnięć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Klawisze skrótów** i włączyć opcję **Otwórz funkcję Capture+**.
- Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dodawanie notatek na rzucie ekranu*.

Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

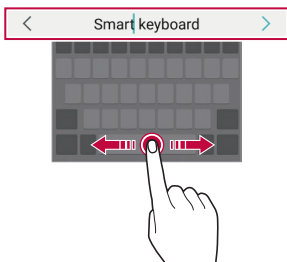


- Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.


Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie przeciągnąć lewą lub prawą stronę klawiatury w górę.

- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

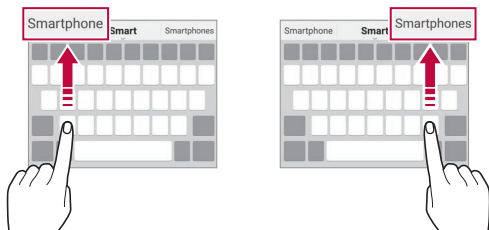


Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura ekranowa** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.


- 2 Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.
 - Można wybrać i organizować często używane symbole.

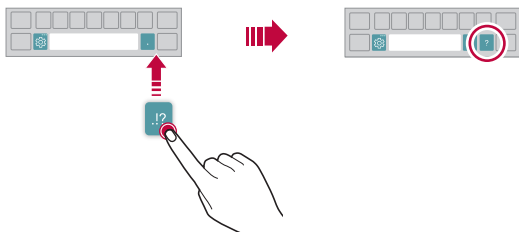


- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Dostosowywanie wysokości klawiatury.

Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura ekranowa** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.

2 Dostosować wysokość klawiatury.



Wybór trybu poziomego klawiatury

Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknąć opcji **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i wprowadzanie** > **Klawiatura ekranowa** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie poziomym**.


Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.

- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury

Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.


Aby rozdzielić klawiaturę, obrócić urządzenie poziomo i rozłożyć ją na boki, przytrzymując klawiaturę dwoma palcami. Aby połączyć klawiaturę, zamknąć ją, ściskając palce.

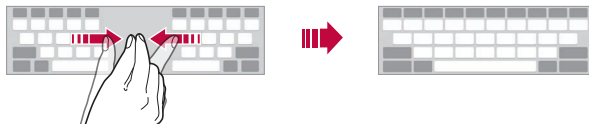


Jednoręczny tryb obsługi

Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

- 1 Dotknąć opcji **○ > Ustawienia > Ogólne > Język i wprowadzanie > Klawiatura ekranowa > Klawiatura LG > Wysokość i układ klawiatury > Obsługa jedną ręką.**

Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury > Obsługa z użyciem jednej ręki.**

- 2 Nacisnąć strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.

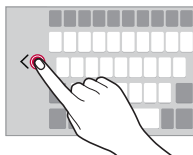



Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- 1 Dotknąć opcji **○ > Ustawienia > Ogólne > Język i wprowadzanie > Klawiatura ekranowa > Klawiatura LG > Wybierz języki.**
- 2 Wybrać język, który zostanie udostępniony.

Kopiowanie i wklejanie



Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.




- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Wprowadzanie tekstu głosowo





Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .



- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.

- 1 Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję 
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.
- 2 Wybrać i wkleić element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .






• Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Udostępnianie treści

Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia

Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać na telewizorze.

- 1 Podłączyć telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
- 2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji **Galeria** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony  : **Odtwórz na innym urządzeniu**.
Lub dotknąć poleceń  > **Ustawienia** > **Siec** > **Udost. ekranu**, a następnie dotknąć , aby aktywować funkcję.
- 3 Wybrać telewizor, z którym ma być nawiązane połączenie.



• Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.

Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich urządzeniach

Aplikacje Galeria lub Muzyka pozwalają wyświetlać materiały zapisane na różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS lub mobilnych. Dotknąć opcji **Ustawienia** > **Sieć** > **Serwer multimediiów**, a następnie dotknąć opcji **Udostępnianie treści** , aby ją włączyć.

Podłączanie urządzeń

Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.



- Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Wyszukiwanie pobliskich urządzeń

Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone do tej samej sieci, należy przejść do menu **Urządzenia w pobliżu** w każdej z aplikacji.

Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.

Wysyłanie lub odbieranie plików

Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub komputerze są współdzielone.


Przesyłanie plików

W aplikacji **Galeria**, **Menedżer plików** lub **Muzyka** należy dotknąć ikony > **Udostępnij** lub ikony a następnie wybrać pozycję z listy udostępnionych urządzeń.

Otrzymywanie plików

Przesunąć pasek stanu pobierania do dołu, a następnie dotknąć opcji

Udostępnianie pliku.



Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Udostępnianie Pliku** > **SmartShare Beam**



- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
- Funkcja udostępniania plików musi być włączona w tym urządzeniu oraz urządzeniu docelowym.

Wyświetlanie zawartości z chmury

Użytkownik może bezpośrednio wyświetlać treści zapisane na swoim koncie w chmurze bez konieczności pobierania ich na urządzenie.

- 1 W aplikacji **Galeria** lub **Muzyka** wybrać  > **Chmura**.
Lub w aplikacji **Menedżer plików** wybrać  > **Zarządzaj kontem**.
- 2 Wybrać konto w chmurze i się na nie zalogować.
- 3 Zapisać lub odtworzyć zawartość w chmurze.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk** > **Nie przeszkadzać**.

- Dotknąć opcji **Tryb** i wybrać żądany tryb:
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.
- **Wybierz priorytety**: Odbieranie alarmów i powiadomień dla wybranych aplikacji.
 - **Powiadomienia aplikacji**: Umożliwia wybranie aplikacji odbierających powiadomienia.
 - **Połączenia od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu połączenia.
 - **Powtarzane połączenia**: Drugie połączenie od tego samego rozmówcy w ciągu 15 minut nie jest wyciszane.
 - **Wiadomości od**: Umożliwia ustawienie zakresu powiadomień przy odbieraniu wiadomości.
- **Użyj Nie przeszkadzać**: Włącza funkcję Nie przeszkadzać.
- **HARMONOGRAM**: Służy do ustawiania harmonogramu, w którym zostanie włączona funkcja Nie przeszkadzać.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję **Usuń** u góry ekranu.

- Jeśli aplikację odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Kosz na aplikacje*.

Odstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknąć opcji **Ustawienia > Ogólne > Aplikacje i powiadomienia, > Informacje o aplikacji**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odstaluj**.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji

Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje. Można przejść do następnego kroku bez instalacji.


Kosz na aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin.

1 Dotknąć opcji > Zarządzanie > Kosz na aplikacje.

Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.

2 Aktywacja wybranej funkcji:



- **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
-  : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.




- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Skróty aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Połączenie, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

- Dotknąć  aby skonfigurować ustawienia widżetu żądanej aplikacji.
- Dotknąć , aby przejrzeć informacje dotyczące żądanej aplikacji.

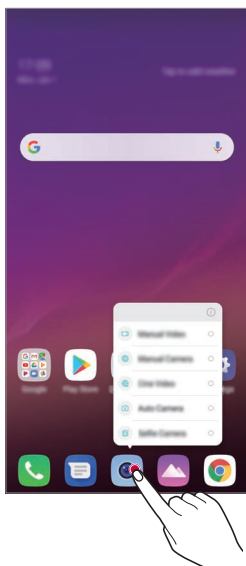




- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.



Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknąć  > **Wybierz numer**.
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .





- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery telefonu do listy szybkiego wybierania, patrz *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów


- 1 Dotknąć  > **Kontakty**.
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .



Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk  na ekranie połączenia przychodzącego.

- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby móc zakańczać połączenie bez wyłączenia ekranu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć funkcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.


Odrzucanie połączenia


Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieć > Ustawienia połączeń > Blokowanie połączeń i odrzuc z wiadomością > Odrzuc z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności (+), przyciszenia (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.


Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji

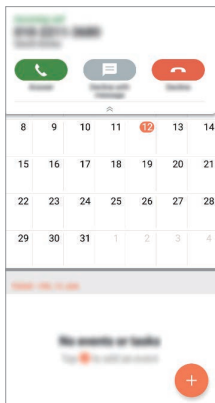

Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie, można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z poziomego ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie, odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.



- Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieć** > **Ustawienia połączeń** > **Dodatkowe ustawienia** > **Pokaż połączenia głosowe w trakcie działania aplikacji**, a następnie wybrać odpowiedni sposób wyświetlania połączenia przychodzącego podczas korzystania z aplikacji.



Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:



- **Kontakty:** wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Wstrzymaj:** wstrzymanie połączenia.
- **Dial pad:** wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik:** włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz:** wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth:** przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  : zakończenie połączenia.
-  : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami



W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.



- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć  > **Dodaj połączenie.**
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal połąc.**



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:




- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku  > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Usunięta historia połączeń nie może zostać przywrócona.
- Aby dostosować rozmiar czcionki dzienników połączeń lub kontaktów, należy zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknąć  > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.







SMS

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.





- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Dotknąć .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać wiadomość.



Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.



Dotknąć  > .




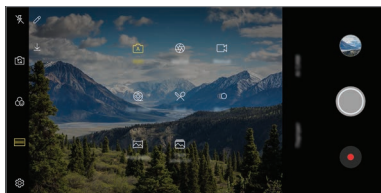
- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Zmiana trybu aparatu

Można wybrać tryb aparatu, który odpowiada otoczeniu tak, aby wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.

Dotknąć opcji  >  > **TRYB**, a następnie wybrać żądany tryb.


- Nacisnąć i przytrzymać ikonę trybu i przeciągnąć ją, do żądanej lokalizacji, aby zmienić kolejność trybów.
- Można pobrać różne tryby fotografowania z aplikacji SmartWorld dotykając opcji .



Tryb automatyczny

Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne tryby i opcje aparatu.

- 1 Dotknąć przycisków > , następnie dotknąć przycisków **TRYB > Auto** ().
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku . Aby nagrać film, dotknąć przycisku .

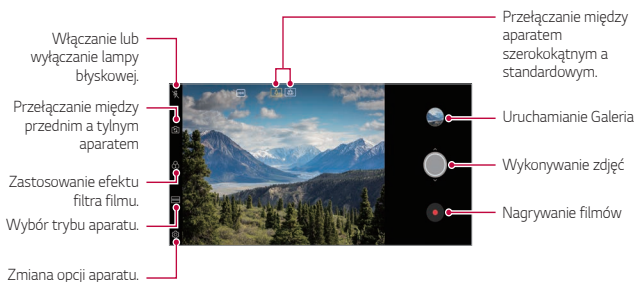






Wykonywanie zdjęć

- 1 Wybrać tryb aparatu i dotknąć obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub zwiększania głośności (+).




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknąć opcji **Ustawienia > Ogólne > Klavisze skrótów**, a następnie dotknąć opcji **Otwórz aparat** , aby ją włączyć.


Nagrywanie filmu

- 1 Wybrać tryb aparatu i dotknąć obiektu na ekranie, aby go śledzić.
- 2 Dotknąć 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
 - Podczas nagrywania filmu można zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
 - Podczas nagrywania filmu można dotknąćżądanego obszaru, aby dostosować jego jasność.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .







- Aby sprawdzić proporcje ekranu przez nagraniem filmu, nacisnąć i przytrzymać opcję .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

- : Wykonaj zdjęcie w trybie FullVision (proporcje 18,9:9).
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć lub nagrywania filmu po upływie określonego czasu.

Bardzo jasny aparat	Wykonywanie jaśniejszych, bardziej ostrych zdjęć przy słabym oświetleniu. (Gdy wybrany jest tryb Bardzo jasny aparat, zostaje on automatycznie włączony lub wyłączony w zależności od warunków oświetlenia).
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Zdjęcie na żywo	Nagrywanie akcji przed i po wykonaniu zdjęcia.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych
Śledzenie obiektu	Po dotknięciu obiektu aparat śledzi poruszający się obiekt i utrzymuje jego ostrość. (Funkcja dostępna w przypadku korzystania ze standardowego aparatu).
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Dodaj podpis	Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	Zrób selfie, wybierając powiązaną z nim pozycję spośród opcji Zdjęcie gestem i Zdjęcie automatyczne .
Zapisz obrócone	Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć selfie.
Tryb gestów	Pozwala na wyświetlenie zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.



- Korzystając z przedniego aparatu, można dostosować filtr, efekt oświetlenia i karnację skóry.

Różne tryby aparatu






Film kinowy

Nagrywanie filmu podobnego do kinowego.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Film kinowy*.

Jedzenie






Użytkownik może zrobić zdjęcie lub nagrać film, regulując suwak koloru i balans bieli.

- 1 Dotknąć przycisku  > , a następnie dotknąć przycisków **TRYB** > .
- 2 Aby wykonać zdjęcie, dotknąć przycisku 
 - Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans bieli i wybrać najlepszy kolor.
 - Jeśli suwak nie jest wyświetlany, dotknąć przycisku , aby dostosować balans bieli.



Zwolnione tempo






Użytkownik może stworzyć zabawny film, zmieniając tempo poruszania się nagranych obiektów. Funkcja ta pozwala nagrać film w szybszym tempie, a następnie otworzyć go w standardowym tempie, dzięki czemu ruchy wydają się zwolnione.

- 1 Dotknąć przycisku  > , a następnie dotknąć przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku  i nagrać film.
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .



Panorama

Można utworzyć zdjęcie panoramiczne, przesuwać aparat w jednym kierunku w celu wykonania i połączenia serii zdjęć, co pozwala uzyskać widok szerokokątny.

- 1 Dotknąć przycisku  > , a następnie dotknąć przycisków **TRYB** > .
- 2 Dotknąć przycisku , a następnie przesuwać aparat powoli w jednym kierunku.
 - Przesuwać urządzenie zgodnie z kierunkiem strzałki widocznej we wskazówkach.
- 3 Aby zatrzymać wykonywanie zdjęcia panoramicznego, dotknąć przycisku .



Flash Jump-Cut

Umożliwia tworzenie plików GIF przez wykonywanie zdjęć co ustalony okres. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Flash Jump-Cut*.

Portret

Można wykonać ostry portret stosując efekt rozmazania obiektywu aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Portret*.


Google Lens

Korzystając z funkcji Google Lens można uzyskać więcej informacji lub wykonać czynności dotyczące obiektów znajdujących się w pobliżu np. istotnych punktów topograficznych, plakatów, menu restauracji, zwierząt, kwiatów lub kodów kreskowych bezpośrednio w urządzeniu.

AI CAM

Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *AI CAM*.




Zdjęcia seryjne


Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów. W trybie automatycznym dotknąć przycisku .

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .

Tryb Ręczny

Można tworzyć zdjęcia, które będą wyglądały na profesjonalne, dzięki zastosowaniu różnych funkcji zaawansowanych. Funkcja pozwala dostosować balans bielei, ogniskowanie, jasność, czułość, czas naświetlania oraz inne opcje.


- 1 Dotknąć przycisku  > , następnie dotknąć przycisków **TRYB** > **Ręczny** ().
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu:

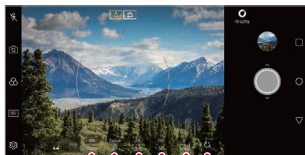




- Regulacja balansu bielei
- Regulacja ogniskowania
- Regulacja jasności
- Resetowanie ustawień.
- Regulacja czasu naświetlania
- Regulacja czułości

- 3 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.

Dostosowanie opcji aparatu




Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.


- : Wykonaj zdjęcie w trybie FullVision (proporcje 18,9:9).
- : Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby wykonywania zdjęć.
- : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.


Zdjęcia Graphy	Dostosowanie balansu bieli, czułości ISO i prędkości migawki dla zalecanego zdjęcia. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz <i>Aplikacja Graphy</i> .
Zapisz jako RAW	Obraz jest przechowywany w pliku RAW, dzięki czemu można go modyfikować. Pliki DNG i JPEG są tworzone podczas wykonywania zdjęcia, a następnie zapisywane jako nieskompresowane pliki o wysokiej rozdzielczości.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Przewodnik	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Dodaj podpis	Wyświetlanie spersonalizowanego podpisu na zdjęciach.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Tryb Ręczny (filmy)


Użytkownik może nagrać film, korzystając z różnych funkcji, takich jak elementy sterujące balansem bieli, ostrością, jasnością, czułością ISO, prędkością migawki oraz innymi.

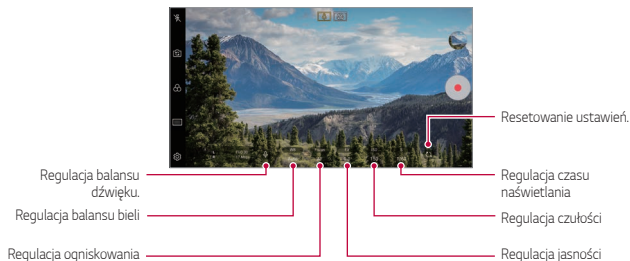

- 1 Dotknąć przycisku  > , następnie dotknąć przycisków **TRYB** > **Ręczny** ().
- 2 Dostosowanie ustawień aparatu.



- 3 Dotknąć przycisku , aby nagrać film.

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.

-  : Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
-  : Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego nagrywania filmu po upływie określonego czasu.


Liczba klatek na sekundę	Wybór wartości liczby klatek na sekundę.
Szybkość transmisji	Wybór jakości obrazu filmów.
Hi-Fi	Nagrywanie filmu z dźwiękiem jakości Hi-Fi.
Zapisz jako HDR10	Zapisz film w formacie HDR10 w celu uzyskania wysokiej rozdzielczości i żywych kolorów.

Stabilne nagrywanie	Minimalizacja efektu rozmycia obrazu podczas nagrywania filmu.
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią nagrywanie filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc	Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.

Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości

Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziomu ekspozycji i położenia ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie Auto. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

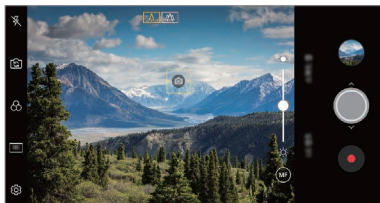

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.


Focus peaking

Użytkownik może regulować ostrość na obiekcie przy użyciu funkcji Maksymalna ostrość.

Do funkcji Maksymalna ostrość można przejść, dotykając przycisku Ręczna ostrość (MF). Po włączeniu funkcji Maksymalna ostrość obiekt, na którym regulowana jest ostrość, wyświetli się na zielono. Przesuwać kółko przełączania w górę i w dół, aby regulować ostrość w odpowiednim obszarze, a następnie zrobić zdjęcie.




- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Ręczny aparat i Ręczny (filmy).
- Wyłączyć tę funkcję, ponownie dotykając przycisku **Maksymalna ostrość**.
- Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z aparatu szerokokątnego.

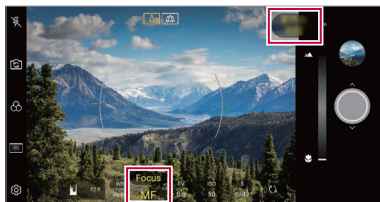

Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.


Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć ekran w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.



- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Selfie*.

Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżać lub oddalać widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
- Można też przeciągać przycisk  w górę lub w dół. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w trybie Auto i Ręczny aparatu.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

Selfie

Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i wykonać autoportret.


Gesture shot


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

Można też zaciśnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

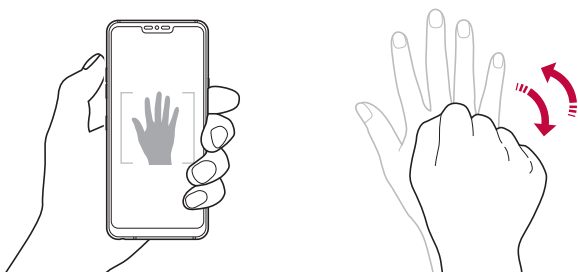



- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na żółty, po czym aparat wykonuje zdjęcie.

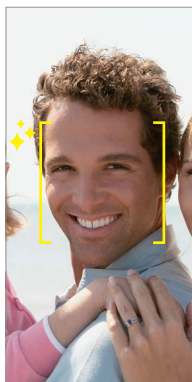

- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.

Zdjęcia seryjne


Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.


Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zaciśnąć pięść.

- Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy wykonane zostaną cztery zdjęcia w regularnych odstępach czasu.


Tryb gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

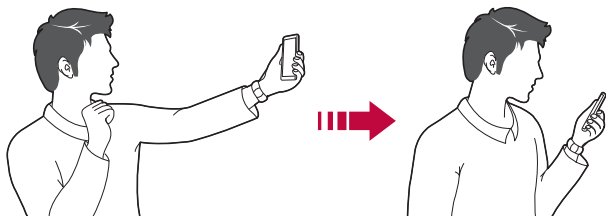

- Dotknąć opcji  > **Tryb gestów**, aby włączyć funkcję Tryb gestów.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Zapisz obrócone




Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.



- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Dostosowanie opcji aparatu*.


Podpis

Można utworzyć spersonalizowane zdjęcie za pomocą podpisu.


- 1 Dotknąć przycisków  > , a następnie przycisków  > **Dodaj podpis**.
- 2 Wprowadzić podpis i dotknąć przycisku **DODAJ**.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku , a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknąć ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

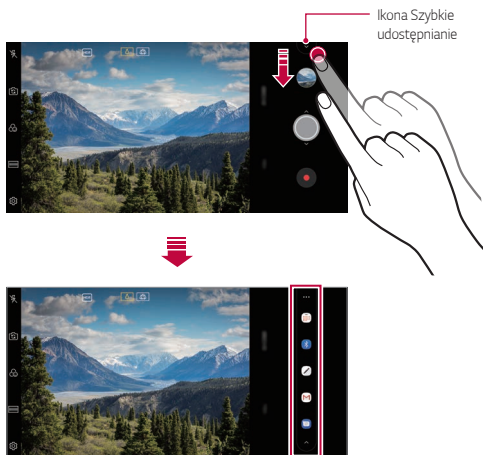



- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.





Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć  > .


 - Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.

- 2 Dotknij folderu i wybierz plik.
 - Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
 - Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
 - Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.
 - W przypadku wykonywania zdjęcia przy użyciu funkcji AI CAM tworzony jest folder Tag na karcie Album aplikacji Galeria. Zdjęcia zostają automatycznie klasyfikowane za pomocą tagów w folderze Tag.
 - Użytkownik może przeglądać zdjęcia lub wideo uporządkowane wg roku, miesiąca lub dnia na karcie Zdjęcia.
 - Aby przeglądać lokalizację, w której wykonano zdjęcie dotknąć  >  >  > **Tag lokalizacji**, a następnie dotknąć . Zdjęcia są automatycznie grupowane są wg lokalizacji na karcie Pamięć aplikacji Galeria.




- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Aby tworzyć albumy Pamięć, należy aktywować funkcję GPS.

Wyświetlanie zdjęć

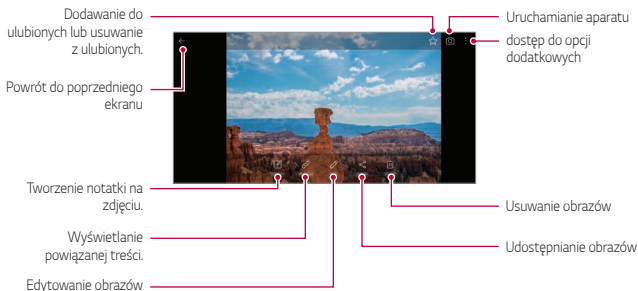

- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.

Tworzenie notatki na zdjęciu

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Utworzyć notatkę na zdjęciu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Notatka zostanie dodana do zdjęcia.





- Niektóre zdjęcia nie obsługują funkcji zdjęcia z notatką.


Powiązana treść

W aplikacji Galeria można edytować powiązane zdjęcia.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Powiązana treść](#).

Edytowanie zdjęć.


- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, należy dotknąć  > **Zapisz kopię**.


Odtwarzanie filmu

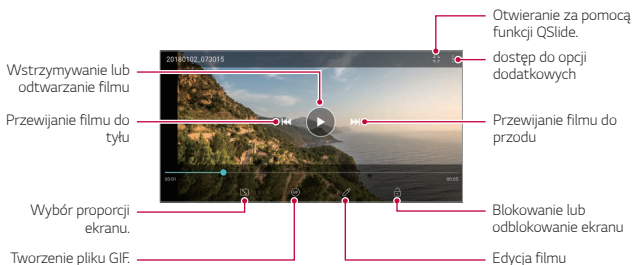

- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlanego filmu dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.

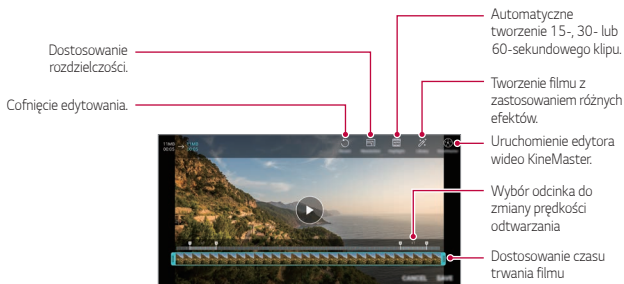

- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie filmu



Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Tworzenie filmu](#).

Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Tworzenie pliku GIF](#).




Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku  z poziomej listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosza** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknąć przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknąć opcji  > **Udostępnij**, aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomej listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów


Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć opcji **⋮** > **Zarządzaj kontaktami** > **Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybrać kontakty i dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania


- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **⋮** > **Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknąć opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.




- Podczas dodawania nowego kontaktu dotknąć przycisku  aby dodać numer szybkiego wybierania.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:


- Dotknąć przycisku  w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.



- Dotknąć przycisku  w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.


Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć  i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:


- Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a następnie dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku  > **Usuń**.




• Nie można przywrócić usuniętych kontaktów.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć przycisku .

Tworzenie grup












- 1 Na liście grupy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+





Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.



Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : Cofanie poprzedniego edytowania.
 -  : Ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
 -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
 -  : dostęp do opcji dodatkowych
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknąć opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Dotknąć przycisku **T** lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
 - Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu

- 1 Na ekranie, który chce przechwytać użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać notatki.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności.** i wybrać aplikację.





- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwytać cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+ > Rozszerzone**, a przechwytać cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.
- Zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby zmienić układ notatki.


Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.


- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknąć opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.


Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknąć opcji , aby dodać miasto.


Samowyzwalacz

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.



- 1 Dotknąć opcji  > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknąć opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknąć opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetuj**.

Kalendarz


Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybrać datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Synchronizacja wydarzeń

Dotknąć przycisku  > **Kalendarze do synchronizacji** i wybrać kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.

Zadania


Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknąć opcji i dodać zadanie.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.

- 1 Dotknąć opcji > **Niezbędne** > **Muzyka**.
- 2 Wybrać kategorię.
- 3 Wybrać plik muzyczny.

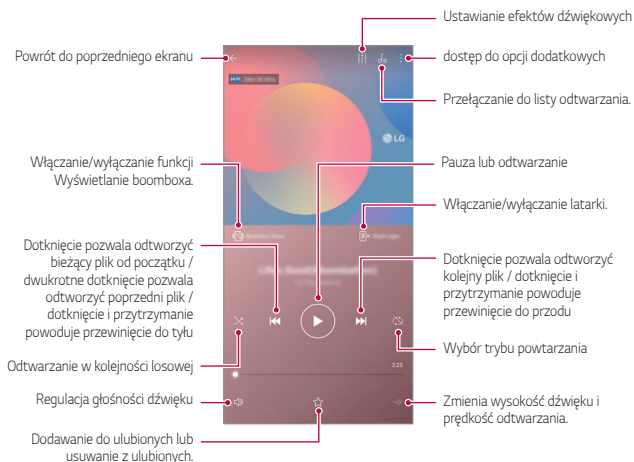




- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
- Ten model urządzenia obsługuje odtwarzanie plików audio Hi-Fi. Pliki audio Hi-Fi są oznaczone ikoną Hi-Fi.
- Gdy włączona jest funkcja Wyświetlanie boomboxa, na ekranie wyświetlane są efekty wizualne zależne od muzyki. Ponadto urządzenie wibruje przy potrząsaniu.
- Gdy włączona jest funkcja Wyświetlanie boomboxa, w takt muzyki wyświetlane są efekty włącznie z miganiem lampy błyskowej. Urządzenie wibruje przy potrząsaniu.

Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknąć i przytrzymać przycisk **DEL**.


LG Health

Przegląd aplikacji LG Health

Dzięki możliwości zapisywania danych dotyczących aktywności fizycznej użytkownik może dbać o swoje zdrowie oraz zachowywać dobre nawyki sportowe.


LG Health — rozpoczęcie pracy


Aplikację LG Health można skonfigurować przy pierwszym uruchomieniu lub po jej zresetowaniu.




- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia konfiguracji.

Korzystanie z aplikacji LG Health

W aplikacji LG Health można wyświetlać główne informacje na jej temat oraz zarządzać ilością aktywności fizycznej i informacjami na temat zdrowia.

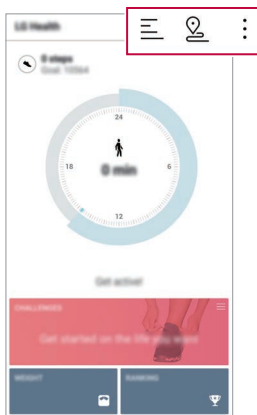- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **LG Health**.
- 2 Dostępne są poniższe opcje.



-  : wyświetlanie dziennika aktywności w określonym dniu.
-  : rozpoczęcie śledzenia aktywności. Trasa i ilość aktywności fizycznej jest rejestrowana dla poszczególnych typów wykonywanej aktywności.
-  : ustawienie dziennych celów treningowych, np. liczby kalorii i kroków, lub zmiana poszczególnych ustawień aplikacji LG Health.



- Informacje dotyczące zdrowia udostępniane przez aplikację LG Health są podawane dla wygody użytkownika i nie wolno ich wykorzystywać do zapobiegania chorobom, leczenia, diagnostyki ani w żadnych innych celach medycznych.
- Aplikacja LG Health może się różnić w zależności od kraju i operatora sieci lub może być niedostępna. Funkcje aplikacji LG Health oraz aplikacje, które można do niej dodać, mogą się różnić w zależności od kraju. Wynika to z różnic w przepisach prawnych.

E-mail

Funkcja E-mail


Na urządzeniu można zarejestrować konto e-mail, aby następnie móc na nim sprawdzać i wysyłać wiadomości e-mail.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.


Rejestrowanie kont e-mail

Przy pierwszym użyciu aplikacji e-mail należy zarejestrować konto e-mail.


- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **E-mail**.
- 2 Wybrać operatora poczty e-mail.
- 3 Wprowadzić adres e-mail oraz hasło i dotknąć przycisku **DALEJ**, aby zarejestrować konto.
 - Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail, dotknąć opcji **KONFIGURACJA RĘCZNA** (w razie potrzeby).

Zarządzanie kontami e-mail


Aby wyświetlić lub edytować ustawienia konta e-mail, należy dotknąć  > **Ustawienia**.

- Aby dodać konto, dotknąć opcji **Dodaj konto**.
- Aby usunąć konto, dotknąć  > **Usuń konto**.





Otwieranie innego konta e-mail

Jeśli zarejestrowano kilka kont e-mail, wówczas w celu wyświetlenia innego konta należy dotknąć opcji  i wybrać inne konto z listy kont.

Sprawdzanie poczty e-mail

- 1 Dotknąć przycisku  i wybrać skrzynkę pocztową.
- 2 Wybrać wiadomość e-mail z listy wiadomości e-mail.
 - Wiadomość e-mail zostanie wyświetlona.

Wysyłanie wiadomości e-mail

- 1 Dotknąć .
- 2 Wprowadzić adres e-mail odbiorcy.
- 3 Wprowadzić temat oraz treść wiadomości.
 - Aby dołączyć pliki, należy dotknąć przycisku .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać e-mail.



- Aby dostosować rozmiar czcionki listy wiadomości e-mail, należy zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.



Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć słuchawki do urządzenia. Słuchawki pełnią funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.

Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu lub w chmurze oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknąć przycisku  i wybrać požądane miejsce zapisu.



Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Dotknij  > **Zarządzanie** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesyłanie danych z używanego urządzenia do nowego urządzenia.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **LG Mobile Switch**.
Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.



Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Pobrane**.

SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.




- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknąć opcji  > **Usługi** > **SmartWorld**.
- 2 Dotknąć przycisku  > **Konto LG**, a następnie się zalogować.
- 3 Wybrać i pobrać żądane elementy zawartości.

Pobieranie aplikacji SmartWorld

Jeśli nie zainstalowano aplikacji SmartWorld, należy wykonać poniższe kroki, aby ją pobrać.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Centrum aktualizacji** > **Aktualizacje aplikacji**.
- 2 Wybrać z listy aplikację **SmartWorld** i dotknąć przycisku **Pobierz**.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknąć opcji **○ > Usługi > Usługa RemoteCall**.
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.

Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powódzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji **○ > Usługi > Wiadomości sieciowe**.

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Chrome

Szybko działająca, prosta w obsłudze i bezpieczna przeglądarka internetowa – doskonale sprawdzająca się w nowoczesnym Internecie.

Dokumenty

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do edycji tekstów przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Aplikacja Dokumenty służy do tworzenia, edytowania i współpracy w czasie rzeczywistym.

Dysk

To aplikacja do przechowywania i udostępniania plików, ułatwiająca znajdowanie, współdzielenie i współpracę przy zadaniach z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Duo

Aplikacja do wykonywania w prosty sposób wysokiej jakości połączeń wideo z przyjaciółmi i rodziną za pomocą telefonów z systemem Android i iPhone.

Gmail

To łatwa w obsłudze aplikacja do obsługi poczty e-mail, pozwalająca bezpiecznie przechowywać wiadomości, inteligentnie dostosowywać skrzynkę odbiorczą oraz ułatwiająca zarządzanie.

Google

Aplikacja Google pomaga być na bieżąco z wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Możliwość szybkiego znajdowania odpowiedzi, pogłębiania zainteresowań i kontakt ze strumieniem informacji na istotne tematy.

Mapy

Udajesz się gdzieś? Skorzystaj z Map, aplikacji umożliwiającej nawigację GPS, informującej o ruchu i zapewniającej szczegóły na temat milionów miejsc (m.in. opinie i popularne pory odwiedzin) w czasie rzeczywistym,

Zdjęcia

Strona główna dla wszystkich zdjęć i nagrań użytkownika, automatycznie porządkowanych, co pozwala na udostępnianie i zachowywanie tego, co jest ważne.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do arkuszy kalkulacyjnych, przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Korzystaj z Arkuszy do importowania, organizowania i analizowania informacji w zespole.

Prezentacje

Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie tworzenia prezentacji, przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Prezentacje umożliwiają organizowanie informacji, przedstawianie wyników i podejmowanie decyzji w zespole.

YouTube

Oglądaj ulubione kanały, słuchaj muzyki i wysyłaj nagrania wideo do udostępniania na całym świecie.

Google Asystent

To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy dotknąć przycisk Google Asystent z boku telefonu lub dotknąć i przytrzymać przycisk strony głównej.



- Google Asystent jest dostępny we niektórych językach i krajach.



04



Ustawienia

Ustawienia

Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dotknąć  > **Ustawienia**.




- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku Widok zakładki.

Sieć

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć sieci, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest wyłączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.



• Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

- **⋮** : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Wi-Fi > ⋮ > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.



• Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

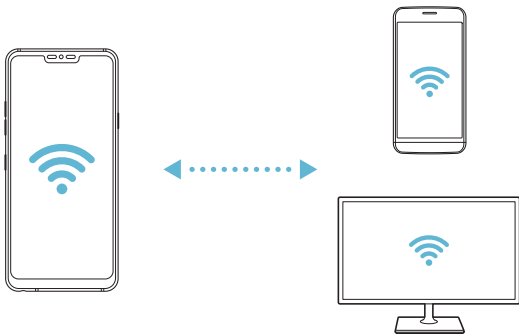

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Bluetooth**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć przycisku ↻.




• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknąć opcji  **Bluetooth**.
- 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.




- Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.


Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Tethering


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieć > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest wyłączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

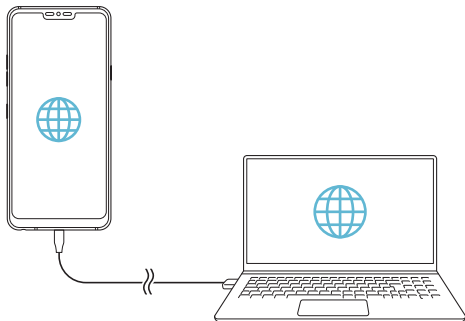


Hotspot Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieć > Tethering > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknąć przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>

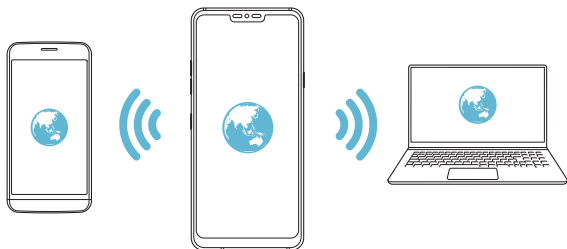

Timer wyłączający hotspot Wi-Fi

Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieć > Tethering > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.




- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Powiązanie > Pomoc**.

Udost. ekranu

Użytkownik może wyświetlić ekran lub odtworzyć dźwięk ze swojego urządzenia na innym urządzeniu, które obsługuje funkcję Miracast, np. na telewizorze.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > Udost. ekranu**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Wybrać urządzenie z listy pobliskich urządzeń.
 - Jeśli żądanego urządzenia nie ma na liście, dotknąć przycisku **SZUKAJ**, aby odświeżyć listę.
 - Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wyświetli ono ekran tego urządzenia.



- Udostępnianie ekranu wyłączy się automatycznie, jeśli w pobliżu nie będzie żadnego urządzenia zgodnego pod względem udostępniania.

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > NFC**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera [Budowa urządzenia](#).

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Android Beam**.
- 2 Przyłożyć to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.

Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Panel udostępniania**.
- 2 Dotknąć przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.

Udostępnianie Pliku

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie plików między tym urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Udostępnianie pliku**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **G7 ThinQ**: zmiana nazwy urządzenia.
 - **Zapisz w**: ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików przesłanych z innych urządzeń.
 - **Udostępnianie Pliku**: zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych urządzeń.
 - **SmartShare Beam**: współdzielenie plików z innymi urządzeniami za pomocą usługi SmartShare Beam.
 - **Pomoc**: wyświetlanie pomocy na temat udostępniania plików.

Serwer multimediiów

Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępniać pobliskim urządzeniom obsługującym technologię DLNA.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Serwer multimediiów**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Udostępnianie treści:** udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu pobliskim urządzeniom.
 - **G7 ThinQ:** ustawienie nazwy urządzenia.
 - **Udostępniane treści:** wybranie typu treści multimedialnych współdzielonych z innymi urządzeniami.
 - **Autoryzowane urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
 - **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.

LG AirDrive

Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **LG AirDrive**.
- 2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na komputerze oraz do aplikacji **LG AirDrive** na urządzeniu.
 - Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej www.lg.com.
- 3 Przystąpić do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu komputera.

MirrorLink

Użytkownik może podłączyć urządzenie do samochodu za pomocą kabla USB, aby korzystać z aplikacji MirrorLink zainstalowanej w urządzeniu za pomocą systemu audionawigacyjnego lub jednostki głównej samochodu.



- Ta aplikacja jest dostępna tylko w samochodach obsługujących technologię MirrorLink.
- Aplikację MirrorLink można pobrać ze sklepu lub rynku aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę internetową <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Niektóre funkcje mogą być ograniczone ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć > MirrorLink**.
- 2 Wybrać, czy urządzenie ma zostać połączone z pojazdem za pomocą USB czy przez sieć bezprzewodową.
 - **Połącz za pomocą USB:** służy do podłączania urządzenia do pojazdu przez interfejs USB. W przypadku gdy urządzenie obsługuje funkcję MirrorLink, zostaje ona włączona automatycznie przez USB.
 - **Połącz bezprzewodowo:** Dotknąć opcji **Połącz bezprzewodowo** i przeciągnąć , aby włączyć funkcję. Wyszukać urządzenia do podłączenia. Użytkownik może wybrać żądane urządzenie z listy wyszukiwania i podłączyć urządzenie do pojazdu bezprzewodowo.



- Jeśli na liście wyszukiwania nie są wyświetlane urządzenia do podłączenia przy używaniu funkcji MirrorLink bezprzewodowo, dotknąć polecenia Wyszukaj, aby uaktualnić listę.
- Bezprzewodowe połączenie MirrorLink jest dostępne tylko wtedy, gdy pojazd obsługuje funkcję połączenia MirrorLink.






Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
- 3 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.
 - Aby dodać drukarkę, należy dotknąć  > **Dodaj drukarkę**.
 - Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć  > **Szukaj**.
 - Na ekranie z listą drukarek dotknąć  > **Ustawienia**.
- 4 Wybrać plik i dotknąć  > **Drukuj**.
 - Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane w roamingu**: przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
 - **Tryb sieci**: wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe**: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieć** > **VPN**.
- 2 Dotknąć **+**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **ZMIENŃ** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [Ustawianie blokady ekranu](#).

- 3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybrać sieć VPN z listy **VPNS**.
- 2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Dźwięk

Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz dźwięków.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe**: zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk**, **Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność**: dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
- **Dzwonek**: wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu**: tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dzwonek z wibracją**: ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Alert flesza po połączeniu przychodzącym**: ustawianie migania lampy błyskowej do rytmu dzwonka LG.
- **Dźwięk powiadomienia**: wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Nie przeszkadzać**: ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.

- **Jakość dźwięku i efekty:** służy do ustawiania jakości dźwięków i efektów przy odtwarzaniu utworów muzycznych lub filmów.
 - **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
 - **Normalizuj głośność:** służy do normalizowania poziomu głośności różnych źródeł dźwięku.
 - **Korektor:** służy do regulowania ustawień korektora.
 - **DTS:X 3D Surround:** służy do odtwarzania muzyki lub filmów z trójwymiarowym, dookolnym i żywym dźwiękiem przy korzystaniu ze słuchawek, głośników lub innych zewnętrznych urządzeń audio. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Podłączanie słuchawek, głośnika lub innych zewnętrznych urządzeń audio i użycie dowolnego z nich jako Hi-Fi Quad DAC.
 - **Ustawienia wstępne dźwięku:** umożliwia wybranie ustawień wstępnych dźwięku.
 - **Filtr cyfrowy:** umożliwia dostosowanie przedniego i tylnego echa podczas odtwarzania muzyki.
 - **Balans** regulacja poziomu dźwięku w lewej i prawej słuchawce.
- **Siła wibracji:** regulacja intensywności wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Wibracja przy dotknięciu:** ustawienie wibracji podczas dotyknięcia określonych elementów na ekranie.
- **Dźwięk klawiatury wybierania numeru:** wybór dźwięku klawiatury wybierania numeru.
- **Dźwięk klawiatury LG:** wybór dźwięku klawiatury LG.
- **Dźwięk dotknięcia:** wybór efektu dźwiękowego dotknięcia.
- **Dźwięk blokady ekranu** wybór efektu dźwiękowego zablokowania i odblokowania ekranu.

Wyświetlacz


Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów ekranów.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Tapeta & Motyw:** wybór tapety ekranu, motywu, ikony i ustawienia AOD dla urządzenia.
- **Czcionka:** zmiana rozmiaru, pogrubienia lub rodzaju czcionki.
- **Nowy drugi ekran:** wybór wyglądu paska stanu i narożników aplikacji.
- **Domowe przyciski dotykowe** zmiana układu przycisków dotykowych an ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Always-on display:** informacje, które będą wyświetlane zawsze, nawet po wyłączeniu ekranu. Są to na przykład data, godzina i powiadomienia. Szczegółowe informacje zawiera *Zawsze na wyświetlaczu*.
- **Skalowanie aplikacji:** dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.



Proporcja obrazu

- To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 19,5:9.
 - Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 19,5:9. Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.
 - Proporcje obrazu indywidualnych aplikacji można wybrać dotykając opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Skalowanie aplikacji**. Wybrać odpowiedni współczynnik proporcji spośród następujących opcji: **Kompatybilność (16:9)**, **Standardowy (16.7:9)** i **Pełny ekran**.


- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Rozdzielczość ekranu:** Dostosowanie rozdzielczości ekranu.



- Po zmianie rozdzielczości ekranu aktualnie uruchomione aplikacje zostaną zamknięte.

- **Kolor ekranu:** regulacja koloru, temperatury koloru lub wartości RGB żądanego ekranu.



- Dotknąć , aby zresetować ustawienia.

- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Wygaszacz ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.
- **Widok mini:** Zmniejszanie rozmiaru ekranu, tak aby móc korzystać z urządzenia przy użyciu jednej ręki. W tym celu należy przeciągnąć przycisk dotykowy Ekran główny w lewo lub w prawo.

Ogólne

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.

- **Google Play Protect:** codzienne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu potencjalnie szkodliwych aplikacji.
- **Znajdź moje urządzenie:** zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
- **Aktualizacja zabezpieczeń:** sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór preferowanej metody blokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawianie blokady ekranu*.
- **Spersonalizuj ekran blokady:** zmiana informacji wyświetlanych na ekranie blokady.
- **Ustawienia blokady bezpieczeństwa** zmiana ustawień blokady bezpieczeństwa
- **Odciski palców:** odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.
- **Rozpoznawanie twarzy:** odblokowywanie ekranu za pomocą na podstawie obrazu twarzy. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przegląd funkcji Rozpoznawanie twarzy*.
- **Rozpoznawanie głosu:** Zwolnić blokadę ekranu, wypowiadając odpowiednie polecenie głosowe.
- **Zablokowanie zawartości:** umożliwia ustawienie typu blokady (hasło lub wzór) dla plików aplikacji QuickMemo+ i Galeria.
- **Lokalizacja** Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- **Szyfrowanie i dane uwierzytelniania:** konfiguracja ustawień szyfrowania karty SD i informacji uwierzytelniających logowanie.
 - **Zaszyfruj kartę SD:** szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz rozruch:** blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
 - **Ochrona poświadczeń:** wyświetlanie typu pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
 - **Zaufane informacje uwierzytelniające logowanie:** pokazuje istniejące w systemie certyfikaty urzędu certyfikacji – macierzyste i zainstalowane przez użytkownika.
 - **Informacje uwierzytelniające logowanie użytkownika:** pokazuje i umożliwia zmianę zapisanych w urządzeniu danych certyfikatów zabezpieczeń.
 - **Zainstaluj z pamięci masowej:** instalacja certyfikatu zabezpieczeń z pamięci masowej.
 - **Usuń informacje uwierzytelniające logowanie:** usuwanie zainstalowanych przez użytkownika certyfikatów zabezpieczeń i powiązanych informacji uwierzytelniających logowanie.
- **Ustaw blokadę SIM:** blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
- **Uczyń hasła widocznymi:** Włącz tę opcję, aby na chwilę wyświetlić znaki hasła podczas ich wpisywania, aby je zobaczyć.
- **Administratorzy urządzenia:** umożliwia udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkownika urządzenia do określonych aplikacji.
- **Trust agents:** wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
- **Przypięcie ekranu:** utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
- **Dostęp do korzystania:** wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Aplikacje i powiadomienia

Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Aplikacje i powiadomienia**.
- 2 Dostosować ustawienia.


Bateria

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Bateria**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii**: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu**: wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii**: redukcja poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
 - **Nie uwzględniono w oszczędzeniu energii**: Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna**: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD**: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Użytkownicy i konta

Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Użytkownicy i konta**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
 - **Wizja > Powiadomienia głosowe**: Ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie za pomocą głosu.
 - **Vision > Czcionka**: zmiana rozmiaru, pogrubienia lub rodzaju czcionki.
 - **Wizja > Rozmiar wyświetlacza**: ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.

- **Wizja > Zoom dotykowy:** powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
- **Wizja > Zbliżanie okna:** przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
- **Wizja > Duży kursor myszy:** powiększenie wskaźnika myszy.
- **Wizja > Ekran wysokokontrastowy:** zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Miganie LED:** ustawianie włączenia diody LED w przypadku połączeń przychodzących lub powiadomień.
- **Słuchanie > Alarmowanie flesztem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie dotykowe:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.

- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Wybierz, aby mówić:** Umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.

Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Google**.

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.


Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Smart Doctor**.

Floating Bar

Użytkownik może włączać często używane funkcje, w tym skróty, rzuty ekranu, Muzyka, Kontakty i inne, dotykając pływającego paska, a następnie przesuwając go po ekranie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *Przeгляд funkcji Floating Bar*.

Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

- **Narzędzia gier:** Dotknąć przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Można ją uruchomić, dotykając ikony narzędzi gier u dołu ekranu podczas grania w gry.
- **Grafika w grze:** Dostosowanie grafiki w grze.



- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.

- **Przerwa:** Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.

Świadomość kontekstu

Ustawienia urządzenia można zmieniać automatycznie zgodnie z wzorcem użytkownika i lokalizacją.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Świadomość kontekstu**.
- 2 Włączyć pozycje, dla których ustawienia mają być zmieniane automatycznie.

Klawisze skrótów

Można dostosować ustawienia skrótów klawiaturowych.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Klawisz skrótów**.
- 2 Można dostosować następujące ustawienia.
 - **Otwórz aparat**: naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby otworzyć Aparat.
 - **Otwórz Capture+**: naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby otworzyć funkcję **Capture+**, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony
 - **Otwórz Aparat**: naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby otworzyć **Aparat**, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony
 - **Przycisk funkcji Google Asystent**: Dotknąć przycisku funkcji Google Asystent z boku telefonu. Naciśnąć i przytrzymać ten przycisk, aby krótko porozmawiać z Asystentem. Dotknij go dwa razy, aby otworzyć funkcję Google Lens.

KnockON

Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu poprzez jego dwukrotne dotknięcie.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz *KnockON*.

Centrum aktualizacji

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Centrum aktualizacji**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Aktualizacje aplikacji**: sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.
 - **Aktualizacja oprogramowania**: sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.

Język i wprowadzanie

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i wprowadzanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
 - **Klawiatura, której używasz**: wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura ekranowa**: zmiana ustawień klawiatury LG lub funkcji rozpoznawania głosu usługi Google Voice.
 - **Klawiatura fizyczna**: włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
 - **Usługa autouzupełniania**: po włączeniu tej opcji dane zapisane na koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej, można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć tę opcję, użyć funkcji autouzupełniania Google lub dodać nowe konto usługi.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski myszy**: wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Kopia zapasowa

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Kopia zapasowa**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch**: Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz [LG Mobile Switch](#).
 - **Kopia zapasowa i przywracanie**: tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.




- Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne pliki kopii zapasowych na komputerze.

- **Kopia zapasowa Google**: zmiana ustawień tworzenia kopii zapasowej na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie używane konto kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.

Uruchom ponownie & Zresetuj ust.

Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i aplikacji.

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Restartowanie i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatyczne ponowne uruchomienie:** powoduje zrestartowanie i zoptymalizowanie telefonu o określonej godzinie. Dotknąć przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Urządzenie jest automatycznie restartowane o określonej godzinie i dokonuje optymalizacji. Wybrać datę i godzinę restartowania.



- Można wybrać opcję automatycznego restartowania urządzenia raz w tygodniu. Urządzenie jest automatycznie restartowane o ustalonej godzinie.
- Po zrestartowaniu urządzenia powiadomienia i oznaczenia zostają wymazane. Zapisać ważne dane przed ustaloną godziną.
- Funkcja automatycznego restartowania nie jest włączona w następujących sytuacjach: Gdy ekran jest włączony, gdy urządzenie jest używane, gdy poziom baterii wynosi 30% lub mniej, gdy karta USIM jest zablokowana lub gdy przy włączaniu urządzenia aktywowana jest blokada urządzenia.

- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Zresetuj preferencje aplikacji:** resetowanie ustawień aplikacji. Dane zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Restartowanie i zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.

Pomoc techniczna

Użytkownik może uzyskać pomoc w celu szybkiego i wygodnego przeglądania informacji o telefonie.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Pomoc techniczna**.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybrać język.
- Dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybrać swój region i kliknąć przycisk **Q**.
- 3 W wyszukiwarce wpisać nazwę urządzenia.
- 4 Kliknąć kolejno pozycje **Wsparcie > Manuals & Downloads**.
- 5 W menu Oprogramowanie i Oprogramowanie wbudowane kliknąć opcję **PC Sync** i pobrać plik instalacyjny.
 - Kliknąć przycisk **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia > Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki towarowe

- Informacje o patentach DTS zawiera <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS oraz symbol razem, DTS:X oraz logo DTS:X są (zastrzeżonymi) znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- G7 ThinQ jest znakiem towarowym firmy LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Zdjęcia, Google Play Protect, Google Kalendarz, Google Dokumenty, Google Dysk, Google Arkusze oraz inne powiązane znaki towarowe i logo to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.


Ostrzeżenie dotyczące korzystania z lasera

Uwaga!

Ten produkt jest wyposażony w laser. Aby korzystać z produktu w odpowiedni sposób, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania. W celu przeprowadzenia konserwacji produktu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Korzystanie z elementów sterujących oraz wprowadzanie zmian i przeprowadzanie procedur w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji obsługi może narazić użytkownika na niebezpieczne napromieniowanie.

W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera nie należy otwierać obudowy ani dotykać lasera.

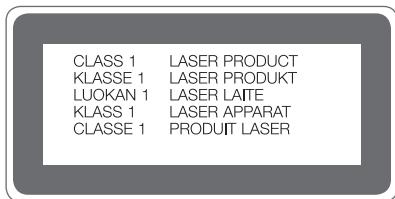

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LM-G710EM** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Łączność Wi-Fi (WLAN)

Pasma 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-G710EM często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Informacje dodatkowe

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne. Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Proporcja obrazu

To urządzenie korzysta z proporcji obrazu 19.5:9.

- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać proporcji obrazu 19.5:9. Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

Typ	Informacje szczegółowe dotyczące elementu	Urządzenie LG → Urządzenie LG	Urządzenie Android innego producenta → Urządzenie LG	Urządzenie iOS → Urządzenie LG
Dane osobiste	Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe	○	○	○
	Notatki	○	X	○
	Alarmy	○	X	X
Dane multimedialne	Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty	○	○	○
Ustawienia ekranu	Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)	○	X	X
	Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)	○	X	X
Aplikacje	Pobrane aplikacje	○	○	-
	Dane osobiste pobranych aplikacji	○	X	
Inne	Certyfikat publiczny	○	○	X
	Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria)	○	X	X



- Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa Tx
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Urządzenie przegrzewa się

Urządzenie przegrzewa się podczas używania.

W następujących przypadkach zużycie energii baterii zwiększa się i urządzenie może się przegrzewać:

- Po pierwszym włączeniu urządzenia lub przy tworzeniu kopii zapasowej danych.
- Gdy uruchomione jest wiele aplikacji jednocześnie.
 - Gdy wiele aplikacji jest uruchomionych w tle.
 - Gdy pobierane są duże pliki podczas rozmowy wideo lub nagrywania filmu.
- Gdy używane funkcje wymagają dużej mocy.
 - Podczas oglądania przesyłanego strumieniowo filmu z Internetu lub nagrywania długiego filmu.
 - Podczas odtwarzania najnowszych gier przez długi czas.
 - Gdy urządzenie używane jest z maksymalną jasnością ekranu przez długi czas.
- Podczas korzystania z dużej ilości danych z sieci komórkowej.
 - Podczas korzystania z hotspotu lub połączenia Wi-Fi.
 - W przypadku równoczesnej synchronizacji danych wielu kont.

- W innych przypadkach:
 - W przypadku roamingu międzynarodowego.
 - Gdy urządzenie używane jest w miejscach o słabym zasięgu lub poza zasięgiem.
 - W przypadku ładowania urządzenia, gdy port ładowarki/kabla USB jest uszkodzony lub zanieczyszczony obcą substancją.



- Niektóre z powyższych sytuacji mogą nie dotyczyć w zależności od funkcji i aplikacji.

Urządzenie przegrzewa się podczas ładowania.

- Urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać podczas ładowania. W przypadku ładowania bezprzewodowego lub szybkiego urządzenie może się nagrzewać nawet bardziej. Jeśli temperatura akumulatora wzrasta powyżej pewnego poziomu, urządzenie może zatrzymać ładowanie.
 - Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje. Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi przed ponownym rozpoczęciem ładowania urządzenia lub uruchomieniem aplikacji.
 - Zaprzestać ładowania, jeśli port kabla ładowarki/USB w dolnej części urządzenia się przegrzewa i odwiedzić najbliższe centrum obsługi klienta LG.

Jak rozwiązać problem przegrzewania urządzenia.

- Zamknąć wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Zawsze aktualizować oprogramowanie do najnowszych wersji.
- Wyłączyć połączenie Wi-Fi, Bluetooth lub funkcję GPS, jeśli nie są używane.
- Zamknąć aplikacje, które nie są używane.
- Jeśli urządzenie jest używane przy maksymalnej jasności ekranu, należy ją zmniejszyć.
- Jeśli urządzenie jest nagrzane przez dłuższy czas, należy na chwilę przestać go używać. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, należy odwiedzić centrum obsługi klienta LG.

Ograniczenia użytkowania, gdy urządzenie się przegrzewa

Jeśli urządzenie przegrzewa się, gdy jest używane podczas ładowania, niektóre funkcje, aplikacje a nawet samo urządzenie można wyłączyć.

Jest to normalne w przypadku urządzeń, które obsługują tę funkcję.

- Jeśli temperatura urządzenia wzrośnie powyżej pewnego poziomu, zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
 - W przypadku grania w wymagające gry, nagrywania filmów lub przesyłania dużych plików urządzenie może się nagrzewać przez dłuższy czas. Może wtedy zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy informujący o automatycznym wyłączeniu.
Zamknąć urządzenie lub wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
- Jasność ekranu i prędkość robocza może zostać ograniczona w celu ochłodzenia urządzenia. Uruchomione aplikacje lub funkcje mogą zwolnić lub zatrzymać się. Urządzenie może przestać się ładować.

Błąd karty SIM

Upewnić się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Naładować urządzenie w normalnej temperaturze.

Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

- Jeśli zastosowanie powyższych metod nie rozwiązuje problemu, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
- Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Ogólne > Restartowanie i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
 - Ta metoda powoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
 - Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, należy zalogować się do tego samego konta Google po zresetowaniu urządzenia.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Należy się upewnić, że urządzenie oraz inne urządzenie z funkcją Bluetooth są co najwyżej w maksymalnej odległości zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów

Występują problemy z aplikacją.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 15 Funkce nahrávání videa
- 22 Funkce galerie
- 29 Funkce kvality zvuku a zvukových efektů
- 29 Floating Bar
- 32 Google Assistant
- 34 Funkce záznamu zvuku
- 36 Rozeznávání otisků prstů
- 40 Rozpoznávání obličeje
- 44 Rozeznání hlasu
- 47 Funkce multitaskingu
- 49 Always-on display
- 50 Quick Help
- 50 Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

02

Základní funkce

- 54 Součásti a příslušenství produktu

- 55 Přehled součástí
- 59 Zapnutí nebo vypnutí napájení
- 60 Instalace SIM karty a paměťové karty
- 62 Vyjmutí paměťové karty
- 62 Baterie
- 65 Dotyková obrazovka
- 68 Domovská obrazovka
- 78 Zámek obrazovky
- 83 Šifrování paměťové karty
- 84 Pořizování snímků obrazovky
- 84 Zadávání textu
- 90 Sdílení obsahu
- 93 Nerušit

03

Užitečné aplikace

- 95 Instalace a odinstalace aplikací
- 96 Koš aplikací
- 97 Zástupci aplikací
- 98 Telefon
- 103 Zprávy
- 104 Fotoaparát
- 121 Galerie

- 125 Kontakty
- 128 QuickMemo+
- 130 Hodiny
- 131 Kalendář
- 132 Úkoly
- 132 Hudba
- 133 Kalkulačka
- 133 LG Health
- 135 E-mail
- 137 FM rádio
- 137 Správce souborů
- 138 Smart Doctor
- 138 LG Mobile Switch
- 139 Stahování
- 139 SmartWorld
- 140 RemoteCall Service
- 140 Informační služba
- 140 Google apps

04

Nastavení

- 144 Nastavení
- 144 Síť
- 157 Zvuk
- 159 Displej
- 161 Obecné

05

Příloha

- 174 Nastavení jazyka LG
- 174 LG Bridge
- 175 Aktualizace softwaru telefonu
- 177 Pokyny proti krádeži
- 178 Oznámení o softwaru open source
- 178 Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
- 179 Ochranné známky
- 180 Prohlášení o laserové bezpečnosti
- 181 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
- 181 Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
- 181 Wi-Fi (WLAN)
- 182 Další informace
- 186 Často kladené dotazy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,244 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,466 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.
- Mobilní zařízení potřebuje správnou cirkulaci vzduchu k zničení tepla. Z důvodu nedostatečné cirkulace přímého styku s kůží a průtoku vzduchu na zařízení může být zařízení příliš zahříváno. Přístroj by měl být nejméně 1,0 cm mezi tělem uživatele.
- Zabraňte vniknutí prachu jakékoli cizí látky do portu nabíječky / kabelu USB. To může vytvářet teplo nebo požár.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.

Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,4 W

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenes zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě přečtěte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Výměnu baterie musí provádět pracovník autorizovaného servisu. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.







01

Zákaznické funkce


Funkce nahrávání videa

Širokoúhlý objektiv

Zadním širokoúhlým fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet videa v širším záběru, než je vaše skutečné zorné pole.

Klepněte na  > , poté klepněte na  /  a přepínáte mezi standardním a širokoúhlým objektivem.

Standardní objektiv Širokoúhlý objektiv

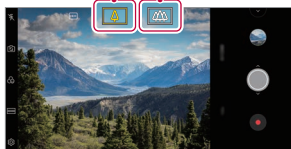

Zadní fotoaparát



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Mezi standardním a širokoúhlým objektivem fotoaparátu můžete přepínat pouze pro zadní fotoaparát.

Google Lens

Přímo na vašem zařízení získáte další informace nebo můžete podniknout akce na objektech kolem vás pomocí aplikace Google Lens, jako jsou orientační body, plakáty, menu restaurací, zvířata, květiny nebo čárové kódy.



Například pokud použijete Google Lens na:

- vizitku: Můžete uložit telefonní číslo nebo adresu do svých kontaktů.
- Kniha: Můžete získat recenze a další podrobnosti o ní.
- Orientační bod nebo stavba: Můžete o nich získat více podrobností.
- Obraz v muzeu: Můžete o něm získat více podrobností.
- Rostlina nebo zvíře: Můžete o nich dozvědět více.
- Leták nebo billboard k události: Můžete takovou událost přidat do svého kalendáře.



- Google Lens je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno k internetu. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Použití Google Lens




- 1 Klepněte na  >  > **Google Lens**.
- 2 Namiřte fotoaparát na objekt.
- 3 Pro získání podrobností nebo provedení akce:
 - Klepněte na objekt na vaší obrazovce.
 - Pro zvolení textu: Klepněte na slovo, pak na něj klepněte ještě jednou a přetáhněte modré tečky.


Klepněte na **Mluvit**. Položte otázku nebo řekněte příkaz, jako například:

- Co je to?
- Zavolej tam
- Přidej to do Google Keep

Portrét

Můžete pořídit ostrý portrét použitím rozmazaného efektu objektivu fotoaparátu.

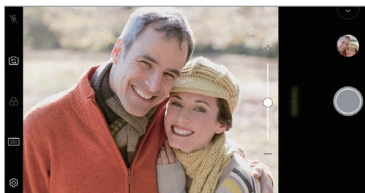

- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **Portrét**.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Chcete-li upravit míru rozmazání, přesuňte posuvník doleva nebo doprava.



- Udržujte vzdálenost od svého objektu 1,3 - 5 stop při použití zadního fotoaparátu.
- Tato funkce není k dispozici, pokud je okolní prostředí příliš tmavé.
- Po použití této funkce poklepejte na hodnotu expozice a zaostření při použití zadní kamery nebo na požadované místo na obrazovce náhledu, aby se automaticky použila hodnota expozice při použití přední kamery.


AI CAM

Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při pořizení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.

- 1 Klepněte  > , poté klepněte na **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznání objektu se použije pro scénu nejlepší efekt.
 - Pro použití jiných efektů klepněte na ikonu scény.
 - Portréty, domácí zvířata, jídla, východ slunce, západ slunce, scenérie, panorama měst, květiny, děti, obloha, pláž atd. Automaticky lze rozeznat celkem 19 kategorií.



Portrét

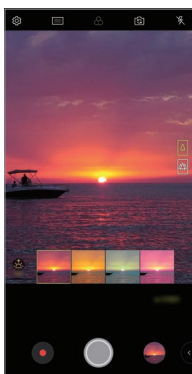

Západ slunce









Květina




- Výsledek rozpoznání scény se může při fotografování lišit v závislosti na osvětlení nebo umístění objektu. Klíčová slova se nezobrazují na skutečných fotografiích nebo videích.
- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je přední a zadní kamera v automatickém režimu.

Cine Video

Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.



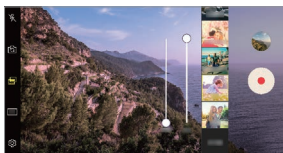



- 1 Klepněte na  >  a poté na **REŽIM** > **Cine Video** .
- 2 Klepnutím na položku  spustíte nahrávání videa.
 -  : Nahrávání videa po výběru funkce Point Zoom pro přiblížení nebo oddálení konkrétní oblasti.
 -  : Vyberte efekt, který chcete použít pro nahrávání. Dále můžete nastavit medailonek a intenzitu jednotlivých efektů Cine. Tuto funkci nelze po zahájení nahrávání změnit.




- Funkce Bodový zoom podporuje rychlost přiblížení až 3x.
- Tato funkce podporuje pouze nahrávání videa pod standardním úhlem.

Flash Jump-Cut

Fotografie pořízené v pravidelném intervalu se ukládají jako soubory GIF.



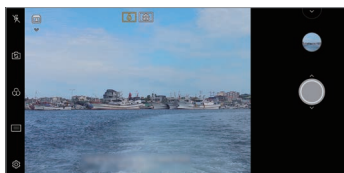


- 1 Klepněte na  > , poté klepněte na **REŽIM** > **Flash Jump-Cut** .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Fotografie se pořídí každé 3 sekundy a uloží se jako soubor GIF.
 - Klepněte na  na obrazovce pro zvolení počtu fotografií, které chcete pořídít.
 - Při pořizování fotografií klepněte na  a vytvořte soubory GIF s dříve pořízenými fotografiemi.





- Blesk se automaticky zapne a bude pracovat jako časovač.
- Na spodní straně obrazovky se zobrazí nyní pořízené snímky a celkový počet snímků.
- Všechny pořízené fotografie se uloží pouze jako soubory GIF.
- Nemůžete změnit rychlost pořizování GIF souborů, ani pořadí obrázků.




Graphy

Použitím doporučených hodnot pro vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky můžete vytvářet fotografie v profesionálním stylu.

- 1 Klepněte na  > , a poté na **REŽIM** > **Manuální** .
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na **Graphy fotografie**  tuto funkci aktivujte.

- 3 Klepněte na  a z doporučených obrázků vyberte požadovanou scénu.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.



- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát.
- Chcete-li přidat další scény, klepněte na  a stáhněte si aplikaci Graphy z Obchodu Play. V závislosti na vašem tarifu může být využití dat zpoplatněno.
- Klepněte na , poté klepněte na  z nabídky Graphy a deaktivujte tuto funkci.

Stabilní záznam

Můžete použít funkci Stabilní záznam, která minimalizuje pohybové rozostření při nahrávání videa.





Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Plynulé nahrávání**.



- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Nahrávání hi-fi videa

Můžete nahrát video ve vysoké kvalitě se zvukem v Hi-Fi kvalitě.

Klepněte na  >  a pak klepněte na **REŽIM** > **Manuální** () >  > **Hi-Fi**.




- Podrobnější informace naleznete v části *Spuštění fotoaparátu*.
- Hi-fi videa lze přehrávat pouze v aplikacích, které podporují formát hi-fi.

Funkce galerie

Související obsah

V galerii můžete upravovat a přizpůsobovat související obsah.

- 1 Při prohlížení náhledu obrázku klepněte na .
- 2 Když se zobrazí ikona vztahující se k datu nebo místu pořízení fotografie, klepněte na obrazovku.




- Můžete zobrazit fotografie vztahující se k požadovanému datu nebo místu.



- Klepnutím na položku  získáte přístup k dalším možnostem.

Vytvoření souboru GIF

Soubor GIF můžete vytvořit v Galerii.

- 1 Při prohlížení alba klepněte na  > **Vytvořit GIF**.
- 2 Vyberte požadované fotografie a videa pro vytvoření souboru GIF a pak klepněte na **DALŠÍ**.
 - Můžete přidat více obrázků a nastavit rychlost přehrávání souboru GIF, poměr stran obrazovky a pořadí souborů.
- 3 Klepněte na **ULOŽIT**.



- K vytvoření souboru GIF lze použít maximálně 100 obrázků.


Vytvoření koláže

Z přidruženého obsahu můžete vytvořit koláž.

- 1 Při prohlížení alba klepněte na **⋮** > **Vytvořit koláž**.
- 2 Vyberte požadované obrázky, které chcete přidat do koláže, a pak klepněte na **DALŠÍ**.
 - V dolní části obrazovky vyberte požadované rozložení.
- 3 Klepněte na **VYTVOŘIT**.



- K vytvoření koláže lze použít maximálně 9 obrázků.

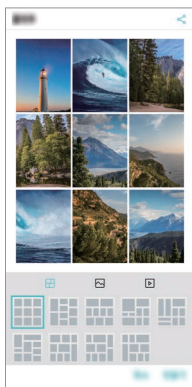






Vytvoření videa ze souvisejícího obsahu

Shromážděním souvisejícího obsahu můžete vytvořit videoklip tím, že u videa zobrazujícího datum nebo místo klepnete na **▶**.

Vyberte motiv a hudební doprovod, upravte efekty titulků a pořadí, případně přidejte datum a svůj podpis a pak klepněte na **ULOŽIT**.

- **📺**: Výběr motivu videa.
 - Motiv stáhnete klepnutím na **↓**.



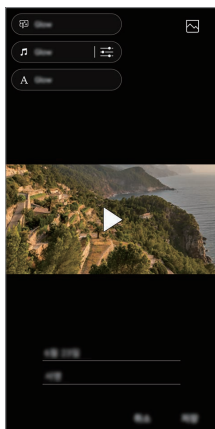


- : Přidání hudebního doprovodu nebo nastavení doby přehrávání.
 - Chcete-li vybrat soubor hudebního doprovodu, klepněte na **+**.
 - Chcete-li stáhnout soubor hudebního doprovodu, klepněte na **↓**.
 - Chcete-li nastavit hlasitost hudebního doprovodu a původního videa, klepněte na .
- : Výběr řezu písma.
 - Klepnutím na **↓** stáhnete písmo.
- : Změna pořadí souborů, které chcete přehrát jako video.
 - Chcete-li přidat soubory, klepněte na **+**.



- Chcete-li přidat motivy videa, hudební doprovod nebo řezy písma, stáhněte si z Obchodu Play aplikaci VASSET. Používáte-li mobilní data bez připojení k Wi-Fi, mohou být tato data zpoplatněna.


Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.


- 1 Klepněte na kartu  >  > **Fotografie**, poté klepněte na  > **Vytvořit film**.
Můžete rovněž klepnout na kartu  >  > **Přehrát** a poté klepnout na **Vytvořit film**.
- 2 Vyberte obrázky nebo videa pro váš film a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videa a klepněte na **ULOŽIT**.



Odstranění souborů

Obrázky nebo videa, které chcete odstranit ze svého videa, můžete vybrat klepnutím na  v pravém horním rohu miniatury.

Přidávání souborů

Obrázky nebo videa, které chcete přidat, můžete přidat po klepnutí na  v dolní části obrazovky. Dále můžete vybrat obrázky nebo videa, které jste již dříve přidali.




- Podržte soubor a poté klepněte na jiný soubor pro vícenásobný výběr.


Změna uspořádání souborů

Chcete-li změnit uspořádání obrázků a videí, klepněte na soubor, který chcete přesunout, podržte jej a poté je přetáhněte na požadované místo.


Přidávání efektů souboru

Klepnutím na  můžete přidat motiv nebo hudební doprovod a změnit písmo.

Resetování úprav filmu

Klepnutím na  můžete resetovat úpravy provedené ve filmu (například dobu přehrávání).

Zobrazení náhledu souboru

Dříve než své nové video uložíte, zkontrolujte je klepnutím na . Po uplynutí doby přehrávání se automaticky přehraje další soubor.




- K vytvoření videa lze použít maximálně 50 obrázků a videí.
- Doba přehrávání u daného obrázku je ve výchozím nastavení 3 s a nelze ji změnit. Video lze zkrátit maximálně na 1 s.
- Tato funkce nemusí podporovat některé formáty obrázků a videí.



Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa nebo pořízených fotografií můžete snadno vytvořit soubor GIF.

Vytvoření souboru GIF pomocí nahraných videí

- 1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na .
- 2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
 - Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
 - U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.

Vytvoření souboru GIF pomocí fotografií

- 1 Při prohlížení alba klepněte na  > **Vytvořit GIF**.
Můžete rovněž klepnout na  na kartě **Přehrát** aplikace Gallery.
- 2 Vyberte požadované fotografie pro vytvoření souboru GIF a pak klepněte na **DALŠÍ**.
 - Můžete přidat více obrázků a nastavit rychlost přehrávání souboru GIF, poměr stran obrazovky a pořadí souborů.



- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.
- K vytvoření souboru GIF lze použít maximálně 100 obrázků.

Funkce kvality zvuku a zvukových efektů


DTS:X 3D Surround

Video nebo skladbu můžete přehrát v trojrozměrném, moderním a živém zvuku. Chcete-li použít tuto funkci, připojte sluchátka, reproduktor nebo externí audio zařízení ke svému telefonu.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**, poté klepněte na  pro aktivaci této funkce.

Nastavení směru zvuku



Směr zvuku můžete nastavit podle potřeby.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**, poté klepněte na **•••**.
- 2 Zvolte směr zvuku.

Floating Bar


Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, přehrávače hudby a rychlých kontaktů.

Chcete-li povolit funkci Floating Bar, klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** .


Otevření a zavření Floating Bar

- Otevření plovoucího panelu: Klepněte na **<** nebo **>**.
- Zavření plovoucího panelu: Klepněte na **>** nebo **<**.

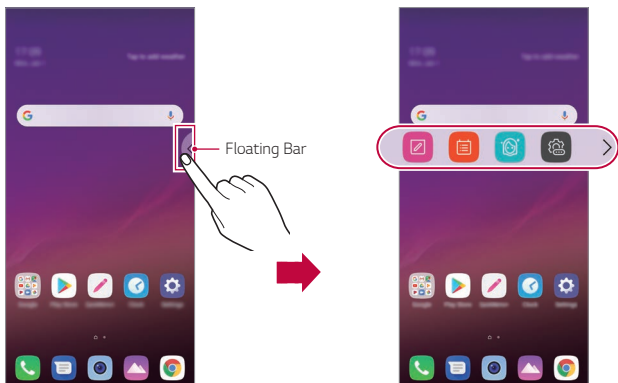

Přesun umístění Floating Bar

- **Otevření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej přetáhněte na požadované místo.
- **Zavření plovoucího panelu:** Klepněte a podržte plovoucí panel a potom jej podél okraje obrazovky přetáhněte na požadované místo.

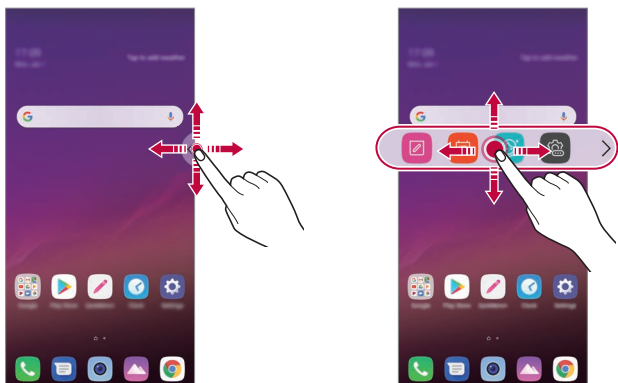









- Plovoucí panel lze přesouvat pouze v oblasti mezi stavovým řádkem a panelem Rychlý přístup. Podrobnější informace naleznete v části *Rozvržení domovské obrazovky*.

Zakázání Floating Bar








Plovoucí panel můžete zakázat jedním z následujících způsobů:

- Klepněte a podržte ikonu < nebo > na plovoucím panelu a potom ji přetáhněte na oblast pro odstranění v horní části obrazovky.
- Klepněte na ikonu < nebo > na plovoucím panelu a poté klepněte na  >  v horní části obrazovky.
- Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar** .

Nastavení Floating Bar

Můžete vybrat obsah, který chcete zobrazit na plovoucím panelu, a změnit pořadí zobrazení. Na plovoucím panelu klepněte na  nebo na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Floating Bar**.

- **Pozice:** Nastavte polohu plovoucí lišty.
- **Zkratky:** Rychlý přístup k často používaným aplikacím.
- **Snímek obrazovky:** Pořízení snímku obrazovky a oříznutí požadované části nebo vytvoření souboru GIF.

	Spuštění funkce Capture+ na požadované obrazovce.
	Spuštění funkce Rozšířené zachycení pro zachycení posunující se obrazovky.
	Zachycení požadované části obrazovky.
	Uložení aktuální obrazovky ve formě souboru GIF. Můžete upravit velikost obrázku, který chcete zachytit. <ul style="list-style-type: none">• Přejít na požadované místo provedete přetažením .• Chcete-li zahájit nahrávání souboru GIF, klepněte na .• Nahrávání souboru GIF zastavíte klepnutím na .

- **Hud. přehrávač:** Ovládání poslouchané hudby
- **Rychlý kontakt:** Volání nebo zasílání zpráv lidem nastaveným jako rychlé kontakty.



- Do zástupců lze přidat maximálně 5 aplikací či funkcí.
- Do rychlých kontaktů lze přidat maximálně 5 kontaktů.
- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zřiká všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.
- Vytvořený soubor GIF může mít délku maximálně 15 s.

Google Assistant


Přehled funkce Google Assistant

Požadované aplikace můžete spustit nebo používat pomocí svého hlasu.





- Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do svého Google účtu.
- Tato funkce nemusí správně pracovat nebo přesnost hlasového rozpoznávání se může zhoršit v oblastech, kde je signál Wi-Fi nebo signál mobilní sítě slabý.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Spuštění funkce Google Assistant

- 1 Stiskněte a podržte  z domovské obrazovky a spusťte **Google Assistant**.
- 2 Klepněte na **ZAČÍNÁME**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a řekněte **Ok Google**.
 - Zařízení uloží data hlasu za účelem rozpoznávání.
- 4 Zvolte, zda chcete použít funkci odemčení rozpoznávání hlasu.
 - Když je tato funkce aktivní, můžete odemknout obrazovku vyslovením **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.




- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo. K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Chcete-li používat tuto funkci, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Vybrat zámek obrazovky**, poté pomocí metody zámku obrazovky odemkněte zařízení. Klepněte na funkci odemčení rozpoznávání hlasu a přetáhněte . Poté znovu zadejte aktuálně používanou metodu odemčení. Všimněte si, že posunutí prstem je vyloučeno.
- Zařízení musíte odemknout použitím zadaného způsobu, pokud se vám nezdaří zařízení odemknout pomocí rozpoznávání hlasu. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 5 Klepněte na **Uložit**.

Spuštění funkce Google Assistant vaším hlasem

- 1 Řekněte **Ok Google**, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.
- 2 Vyslovte příkaz nebo otázku, když se na obrazovce zobrazí **Dobry den, jak mohu pomoci?**

Spuštění funkce Google Assistant z domovské obrazovky

- 1 Stiskněte a přidržte  na domovské obrazovce.
- 2 Vyslovte příkaz nebo otázku, když se na obrazovce zobrazí **Dobry den, jak mohu pomoci?**



- Přesnost rozpoznávání hlasu se může snížit, pokud mluvíte nejasným hlasem nebo jste na hlučném místě. Pokud používáte funkci rozpoznávání hlasu, zvyšte její přesnost jasným hlasem nebo mluvením na klidném místě.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

Funkce záznamu zvuku

Aplikace HD Audio Rekordér umožňuje ručně nakonfigurovat nastavení zvuku tak, abyste mohli nahrávat zvuk podle svého prostředí.

Režimy nahrávání

Zvukový soubor s vysokým rozlišením nahrajete tak, že zvolíte a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, který odpovídá nahrávacímu prostředí.

Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** > 

Normální

Nahrávat zvuk můžete bez dalšího nastavení.

Koncert

Zvuk můžete nahrávat na koncertech a dalších hudebních akcích.






Zákaznické funkce

Vlastní

Pro nahrávání zvuku můžete ručně nakonfigurovat požadovaná nastavení.

Režim Studio

V režimu Studio můžete přehrávat zvukový soubor nebo hudbu a zároveň nahrávat svůj hlas, vytvořit akord opakovaným nahráním svého hlasu a zaznamenat své komentáře přes původní zvukový soubor hovořící nebo přednášející osoby.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastní**.
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Vyberte zvukový soubor, který se má použít jako hudební doprovod.
- 4 Pro záznam zvuku klepněte na .
- 5 Klepnutím na položku  nahraný soubor uložíte.



- Hudební doprovod lze přehrávat pouze přes sluchátka. Před použitím této funkce si musíte nasadit sluchátka.

Další užitečné funkce při používání aplikace HD Audio Rekordér

ZESÍLENÍ

U zvuku nahrávaného mikrofonom můžete upravit citlivost.

Čím vyšší je hodnota ZESÍLENÍ, tím vyšší bude citlivost nahrávaného zvuku.

LCF



Hluboké zvuky, jako je hučení klimatizace, můžete odfiltrovat.

Čím vyšší je hodnota LCF (Low Cut Filter), tím lépe je filtrován hluk s vysokou frekvencí.

LMT

Tato funkce předcházet připojování nahrávaného zvuku. Čím vyšší je hodnota LMT (Limiter), tím více zvuků s nízkou frekvencí nebude připojeno.



- Chcete-li změnit další nastavení, klepněte na **> Settings** a upravte typ souboru, bitovou hloubku, vzorkovací frekvenci a další nastavení.
- Po výběru režimu Koncert a Vlastní se zobrazí . Klepněte na položku  a pak zvolte mikrofon, který chcete použít.
- Při nahrávání videa můžete s připojenými sluchátky ledovat kvalitu zvuku. Při nahrávání zvuku v režimu Studio není sledování kvality zvuku podporováno. Uslyšíte pouze hudební doprovod.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+
- Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.


Opatření pro rozeznávání otisku prstu

Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Zařízení má senzor otisku prstů. Zajistěte, aby nedošlo k poškození senzoru otisku prstů kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud se na senzoru otisku prstů nebo na prstu nachází voda, prach nebo jiná cizí látka, nemusí registrace nebo rozpoznání otisků prstů fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch senzoru otisku prstů.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Otisky prstů**.




- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najdete senzor otisku prstů, na který jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



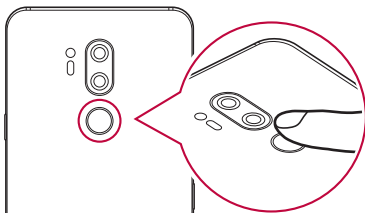

- Jemně stiskněte senzor otisku prstů tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch senzoru otisku prstů.



- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů


Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku .

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

Rozpoznávání obličeje

Přehled funkce rozpoznávání obličeje

Zámek obrazovky můžete odemknout pomocí uložených dat obličeje.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít i podobným obličejem nebo fotografií vašeho obličeje.
- Rozpoznaná data obličeje jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.
- Pokud se pro zámek obrazovky použije rozpoznávání obličeje, musíte zadat kód Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, které jste použili pro rozpoznávání obličeje, aniž by byla tato funkce přímo použita po zapnutí zařízení. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš obličej nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Za účelem úspory energie nebude funkce rozpoznávání obličeje k dispozici, pokud je stav nabití baterie nižší než 5 %.


Opatření pro rozpoznávání obličeje

Přesnost rozpoznávání obličeje se může snížit v následujících případech. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Když váš obličej zakrývá čepice, brýle nebo maska nebo když se značně liší od původní fotografie v důsledku toho, že máte na sobě silnou vrstvu makeupu nebo jste si nechali narůst vousy.
- Když jsou na předním objektivu otisky prstů nebo cizorodé látky nebo když vaše zařízení nemůže rozpoznat obličej v důsledku příliš jasného nebo nedostatečného světla.

Registrace dat obličeje

Než začnete funkci rozpoznávání obličeje používat, zaznamenejte si do zařízení data svého obličeje.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání tváře**.





- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaznamenejte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Klepněte na **DALŠÍ** a odemkněte zařízení určeným způsobem.
- 3 Klepněte na **START** a zvedněte své zařízení před své oči.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaznamenejte svůj obličej.
 - Obličej registrujte v místnosti, kde není ani příliš vysoká, ani příliš nízká intenzita osvětlení.
 - Zaměřte celý obličej do rámečku na obrazovce a jeho polohu upravte mírným posunem nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
 - Při registraci svého obličeje se nehýbejte. Míru rozpoznání můžete vylepšit pořízením vícero statických fotek.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.


Odemykání obrazovky pomocí vašeho obličeje

Obrazovku můžete kromě kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla odemknout i svým obličejem.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Zvolit zámek obrazovky**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li umožnit odemknutí obrazovky pomocí rozpoznání obličeje, klepněte na **Povolit Skenování obličeje** .


Zdokonalení funkce rozpoznávání obličeje

Chcete-li funkci rozpoznávání obličeje zdokonalit, můžete přidat data obličeje v různých podmínkách.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání tváře**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Vyberte možnost **Vylepšit rozpoznání obličeje**.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte svůj obličej.
- 5 Po dokončení registrace obličeje klepněte na **OK**.

Odstranění dat obličeje



Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje správně, můžete zaregistrovaná data obličeje odstranit a zaregistrovat je znovu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání tváře**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li odstranit data obličeje, vyberte možnost **Vymazat obličej**.

Odemknutí obrazovky obličejem, když je obrazovka vypnutá



Zvedněte zařízení s vypnutou obrazovkou před obličej a sledujte přední stranu obrazovky. Nyní může zařízení rozpoznat váš obličej a odemknout obrazovku.

Funkci se deaktivuje podle níže uvedených pokynů.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání tváře**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze deaktivovat přepínačem **Povolit skenování obličeje, když je obrazovka vypnutá** 
 - Funkce rozpoznávání obličeje je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka zamknutá.



Odemykání obrazovky rozpoznáním obličeje a přjetím prstu po obrazovce

Je-li obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout na základě rozpoznání obličeje a poté přjetím prstu po obrazovce.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání tváře**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **o skenování obličeje potvrdit odemknutí posunutím prstu po obrazovce** .

Vylepšení funkce rozpoznávání obličeje

Své zařízení můžete nastavit tak, aby je nebylo možné odemknout pomocí fotografií, obrázků ani videí.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání tváře**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Funkci lze aktivovat přepínačem **Pokročilé Skenování obličeje** .



- Po aktivaci této funkce může dojít ke snížení rychlosti rozpoznávání obličeje.

Rozeznání hlasu

Přehled funkce Rozeznání hlasu

Obrazovku můžete odemknout hlasem.



- Tato funkce nemusí být tak bezpečná jako jiné způsoby zamknutí obrazovky, například pomocí kódu Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo.
- K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo vašeho nahraného hlasu.
- Pokud se pro zámek obrazovky používá rozeznání hlasu, zadejte po zapnutí svého zařízení namísto použití funkce rozeznání hlasu kód Knock Code, sekvenci, PIN kód nebo heslo, které jste pro tuto funkci použili. Danou hodnotu nesmíte zapomenout.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš hlas nebo jste zapoměli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
- Rozpoznaná data hlasu jsou bezpečně uložena ve vašem zařízení.


Opatření pro funkci Rozeznání hlasu

Přesnost rozeznání hlasu se může snížit v následujících případech. Chcete-li zvýšit přesnost rozpoznávání, před používáním zařízení zkontrolujte:

- Pokud vyslovíte jiný než zaznamenaný hlasový příkaz.
- Pokud hovoříte na hlučném místě.
- Pokud je otvor mikrofону zakrytý rukou nebo jinými předměty.
- Pokud je zaznamenaný hlasový příkaz příliš krátký (doporučujeme 3 až 5 slabik).


Zaznamenání hlasového příkazu

Před použitím funkce Rozeznání hlasu musíte do svého zařízení zaznamenat hlasové příkazy.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.





- Chcete-li tuto funkci používat, musí být zámek obrazovky nastaven pomocí kódu Knock Code, sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud zámek obrazovky není nastaven, zaregistrujte data podle následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Klepněte na **DALŠÍ** a odemkněte zařízení určeným způsobem.
- 3 Klepněte na **SPUSTIT**.
- 4 Klepněte na  a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte hlasový příkaz.
 - Jasně a nahlas vyslovte čtyřikrát hlasový příkaz.
 - Hlasový příkaz zaznamenejte na tichém místě.
 - Zaznamenaný hlasový příkaz by měl mít 2 až 3 slova (Např. "Mobil LG").
- 5 Jakmile bude hlasový příkaz zaznamenán, klepněte na **OK**.


Změna hlasového příkazu

Dříve zaznamenaný hlasový příkaz můžete změnit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Změna Hlas**.
- 4 Klepněte na  a podle pokynů na obrazovce zaregistrujte hlasový příkaz znovu.
- 5 Po změně hlasového příkazu klepněte na **OK**.

Odstranění hlasového příkazu

Zaznamenaný hlasový příkaz můžete odstranit.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Smazat Hlas**.
 - V takovém případě nebudete moci používat funkci odemknutí pro zámek s Rozeznáním hlasu.



- Chcete-li znovu zaregistrovat hlasový příkaz po jeho odstranění, přejděte k části *Zaznamenání hlasového příkazu*.



Výběr metody rozeznání hlasu

Můžete určit, jakým způsobem se bude rozeznání hlasu používat.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Klepněte na **Rozeznání hlasu použito pro**.
 - **Odemknout**: Odemknutí zařízení hlasovým příkazem.
 - **Zapněte obrazovku**: Zapnutí obrazovky hlasovým příkazem.

Zobrazení obrazovky pro odemknutí potažením po Rozeznání hlasu



I při vypnuté obrazovce dokáže zařízení rozpoznat váš hlas a poté můžete zamknutou obrazovku odemknout potáhnutím prstu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Rozpoznávání hlasu**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Tuto funkci lze aktivovat přepínačem **Přejedte pro odemčení po rozeznání hlasu** .



Funkce multitaskingu



Více oken



Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

- 1 Mezi domovskými dotykovými tlačítky klepněte na 
 - Zobrazí se naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na 
 - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.

Další možný postup:


- 1 Během používání aplikace podržte 
 - Na rozdělené obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace.
- 2 Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované aplikace na 
 - Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.

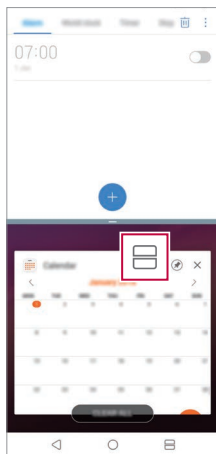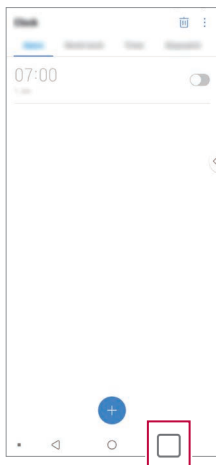


- Chcete-li deaktivovat funkci Více oken, podržte tlačítko  na domovském dotykovém tlačítku.
- Chcete-li upravit velikost rozdělené obrazovky, přetáhněte uprostřed obrazovky položku .
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace LG a aplikace stažené z Obchodu Play.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.

Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Můžete také klepnout na  v horní části každé aplikace.



Always-on display

I když je hlavní obrazovka vypnutá, můžete si zobrazit datum, čas nebo podpis.

Potáhnutím dolní části obrazovky Always-on display můžete aktivovat různé funkce, například Fotoaparát, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, **Bluetooth®**, Flash, Hudba atd.


- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display**.
- 2 Zvolte obrázek, který chcete zobrazit, a klepněte na **ULOŽIT**.
 - Klepněte na požadovaný obrázek mezi položkami **Digitální hodiny**, **Analogové hodiny**, **Duální hodiny**, **Podpis**, **Kalendář** nebo **Obrázek**.
 - Přetáhněte **Rychlé nástroje a přehrávač hudby**  pro posun přes stavové ikony rychlých nástrojů a přehrávače hudby.
 - Chcete-li nastavit dobu, po kterou se nemá aktivovat funkce Always-on display, klepněte na **Denní prodleva**.
 - Chcete-li zvýšit jas u funkce Always-on display, klepněte na **Jasnější displej**.



- Pokud používáte funkci Always-On display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Vypnutím této funkce ušetříte energii baterie.
- Chcete-li deaktivovat funkci Always-on display, klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display** a poté klepněte na .

Quick Help

Můžete zobrazit nápovědu k hlavním funkcím telefonu, často kladené dotazy nebo uživatelskou příručku. Informace v nápovědě vyhledávejte pomocí klíčových slov. Svůj problém můžete rychle vyřešit také díky konzultaci s odborníkem v relaci jeden na jednoho.

- 1 Klepněte na  **Quick Help**.
- 2 Informace v nápovědě můžete vyhledávat zadáním klíčových slov do vyhledávacího pole.



- Tato funkce se na základě zpětné vazby uživatelů pravidelně aktualizuje.
- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nabídky mohou lišit.
- Uživatelskou příručku si můžete přečíst na internetu přes aplikaci Quick Help, kde se dozvíte podrobné informace o funkcích telefonu.

Poznámky ohledně odolnosti proti vodě

Tento produkt je odolný proti vodě a prachu v souladu se stupněm ochrany krytí IP68.

Váš produkt byl testován v kontrolovaném prostředí a bylo prokázáno, že je odolný proti vodě a prachu (splňuje požadavky klasifikace IP68 definované v mezinárodní normě IEC 60529 – Stupně ochrany krytem – IP KÓD; testovací podmínky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metru, 30 minut). Nevystavujte zařízení podmínkám, které se liší od testovacích podmínek. Výsledky se mohou při skutečném použití lišit.



VAROVÁNÍ

Ačkoli zařízení splňuje stupeň ochrany krytí IP68, není odolné vůči podmínkám, které nebyly testovány v kontrolovaném prostředí společnosti LG. Upozorňujeme, že v případě takto způsobeného poškození se změní barva indikátoru LDI (Liquid Damage Indicator). Změní-li se barva indikátoru LDI umístěného uvnitř produktu, nebude se na něj vztahovat nárok na bezplatnou opravu vyplývající z omezené záruky produktu.

Nevystavujte produkt příliš prašnému či vlhkému prostředí. Nepoužívejte produkt v následujících prostředích.



Neponořujte produkt do žádných tekutých chemikálií (mýdla apod.) kromě vody.



Neponořujte produkt do slané vody, včetně mořské.



Neponořujte produkt do horkého pramene.



Nepoužívejte produkt při plavání.



Nepokládejte produkt přímo na písek (například na pláži) nebo do bláta.



Neponořujte produkt do vody hlubší než přibližně 1,5 m.
Neponořujte produkt do vody na delší dobu než 30 minut.

- Pokud se produkt namočí, je před použitím třeba otřít mikrofon, reproduktor a stereofonní konektor suchým hadříkem.
- Pokud se produkt namočí nebo máte mokré ruce, před manipulací s produktem je osušte.

- Nepoužívejte produkt na místech, kde může dojít k jeho postříkání vodou pod vysokým tlakem (například v blízkosti kohoutku nebo sprchové hlavice) a neponořujte jej do vody na dlouhou dobu – produkt není navržen tak, aby odolal vysokému tlaku vody.
- Tento produkt není odolný vůči nárazům. Nevystavujte produkt pádům ani nárazům. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k deformaci hlavní jednotky a v důsledku toho by ztratila schopnost nepropouštět vodu.
- Voděodolné a prachuvzdorné vlastnosti produktu mohou být pádem nebo nárazem poškozeny.
- Pokud se produkt namočí, důkladně jej osušte čistým, měkkým hadříkem.
- Dotyková obrazovka a další funkce nemusí správně fungovat, pokud je zařízení používáno mokré.
- Produkt je voděodolný pouze v případě, že je přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu správně zasunuta v zařízení.
- Neotvírejte ani nezavírejte přihrádku pro kartu SIM / paměťovou kartu, když je produkt mokrá nebo ponořený do vody. Vystavení otevřené přihrádky působení vody nebo vlhkosti může poškodit produkt.
- Přihrádka pro kartu SIM / paměťovou kartu má gumové těsnění, které brání vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu. Neničte gumové těsnění, může to vést k vniknutí prachu, vody nebo vlhkosti dovnitř produktu a jeho poškození.



- Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek zrušení platnosti omezené záruky na produkt.
- Pokud je zařízení vlhké, LDI umístěné uvnitř zařízení změní barvu. V tomto případě nelze nárokovat zařízení na bezplatnou opravu poskytovanou v rámci omezené záruky zařízení.
- Navzdory hodnocení IP 68 není zařízení v žádné situaci naprosto odolné vůči vodě.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovoru a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.
- Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.
- Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze snímače otisku prstů ochrannou fólii.

Přehled součástí

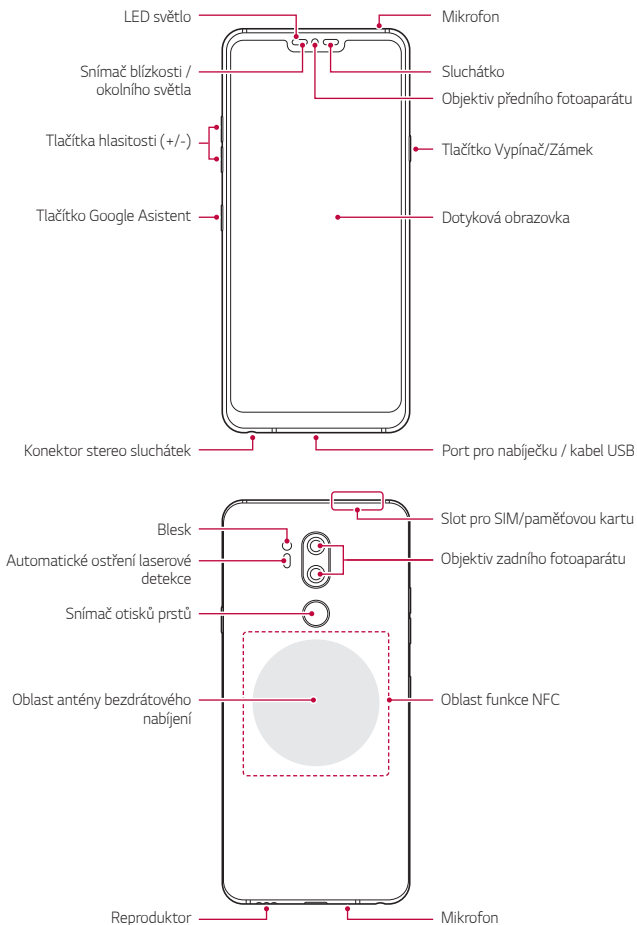



Nesnažte se odstranit zadní kryt.

Toto zařízení obsahuje nevyjímatelnou baterii. Nesnažte se sundat zadní kryt. Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení, což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění.


- Snímač blízkosti / okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Automatické ostření laserové detekce
 - Detekuje vzdálenost od fotoaparátu k objektu pro účely automatického ostření.
 - Při fotografování zadním fotoaparátem rychle zaostřuje na bližší nebo vzdálenější objekt.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.

- tlačítko Vypínač/Zámek
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
- Tlačítko Google Asistent
 - Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li s touto funkcí začít, stačí stisknout tlačítko Google Asistent na straně telefonu. Stiskněte a podržte tlačítko a můžete okamžitě mluvit na svého Google Asistenta. Chcete-li otevřít Google Lens, klepněte dvakrát.
 - Aktivace Asistenta Google. Podrobnější informace naleznete v části *Google Assistant*.
- Snímač otisků prstů
 - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon moký nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.

Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu, nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.

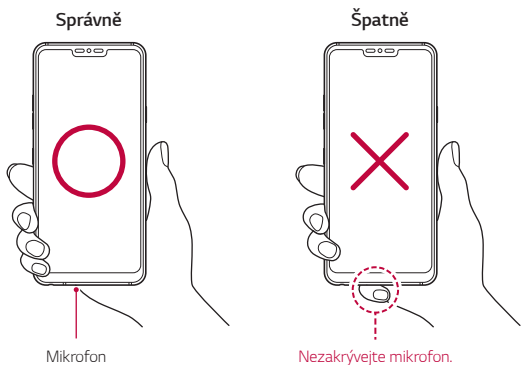

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost Vypnout.

Restart zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle následujících pokynů.

- 1 Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-), dokud se nevypne napájení.
- 2 Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.

Možnosti ovládání napájení

Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty a paměťové karty

Vložte do zařízení SIM kartu od svého poskytovatele mobilních služeb a samostatně zakoupenou paměťovou kartu.




- Aby vodotěsné a prachuvzdorné vlastnosti fungovaly účinně, musí být slot pro kartu vložen správně.

- 1 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.

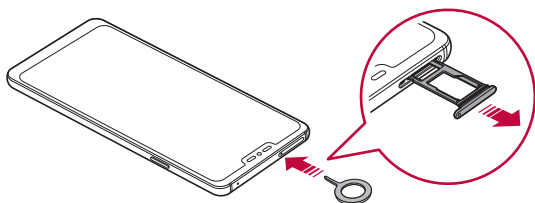

- 2 Položte SIM kartu nebo paměťovou kartu na přihrádku a přihrádku zasuňte do zařízení ve směru šipky.

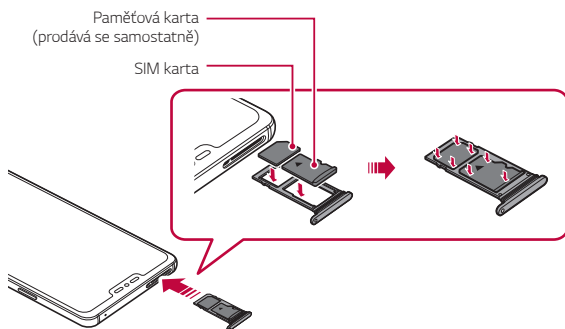



- Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.



Micro



Standardní



- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte originální SIM kartu dodanou poskytovatelem služeb.
- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
- Při vkládání umístěte SIM kartu nebo paměťovou kartu správně do přihrádky.
- Pokud vkládáte přihrádku zpět do zařízení, vložte ji vodorovně ve směru šipky podle obrázku. Zkontrolujte, zda se karta uložená na přihrádce nemůže uvolnit ze své polohy.
- Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- SIM karta musí být do zařízení vložena podle pokynů v uživatelské příručce.
- Pokud vkládáte přihrádku do zařízení nebo ji z něj vyjímáte, dejte pozor, aby se do ní nedostala voda ani jiné kapaliny. Pokud vložíte do zařízení mokrou přihrádku nebo kartu, může dojít k poškození zařízení.
- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.
- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > **△**.
- 2 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.
- 3 Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.

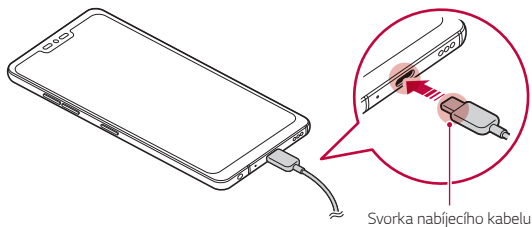



- Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti zabudovanou baterii nevyjímejte.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- S produktem je dodaný nabíjecí adaptér, který podporuje rychlé nabíjení.
- Pokud místo originálního adaptéru dodaného s telefonem použijete jiný adaptér rychlého nabíjení, nemusí funkce rychlého nabíjení fungovat.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávaně ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Bezdrátové nabíjení

Toto zařízení podporuje funkci bezdrátového nabíjení. Zařízení nabíjete pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně).

Nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou

- 1 Položte své zařízení na střed bezdrátové nabíječky tak, aby bylo v rovině s bezdrátovou nabíjecí anténou na jeho zadní straně.
 - Informace o oblasti bezdrátové nabíjecí antény najdete v části *Přehled součástí*.
- 2 Po úplném nabití baterie odpojte zařízení od nabíječky.



- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou nekládejte mezi zařízení a nabíječku žádné magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by dojít k přerušení nabíjení nebo k zahřátí zařízení a nabíječky. V takovém případě může dojít k poškození zařízení, nabíječky nebo SIM či paměťových karet.



- Pokud při nabíjení zařízení přesáhne teplota baterie určitou mez, může dojít k přerušení nabíjení.
- Pokud jsou na zadní straně zařízení připojeny magnetické, kovové nebo vodivé materiály nebo se vloží ochranné pouzdro, nemusí se zařízení správně nabíjet.
- Při nabíjení baterie bezdrátovou nabíječkou v oblastech se slabou silou síťového signálu dojde u vašeho zařízení k dalšímu snížení výkonu sítě.
- Zařízení nabíjete pomocí bezdrátové nabíječky s certifikací Qi (prodává se samostatně). Vzhledem k tomu, že se omezená záruka společnosti LG nevztahuje na používání příslušenství třetích stran, obraťte se na výrobce tohoto příslušenství.
- Tento produkt podporuje bezdrátové nabíjení. K nabíjení produktu použijte bezdrátovou nabíječku s certifikátem Qi (prodávána samostatně). Některé spirálové bezdrátové nabíječky nemusejí podporovat bezdrátové nabíjení. Bezdrátové nabíječky podporující EPP (Extended Power Profile) umožňují vysokorychlostní bezdrátové nabíjení.
- Vzhledem k tomu, že se omezená záruka společnosti LG nevztahuje na používání příslušenství třetích stran, obraťte se na výrobce tohoto příslušenství.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnížší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.

Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

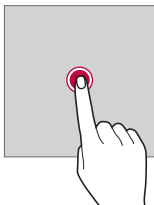


Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.




Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

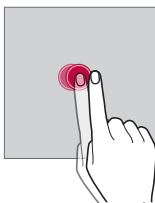


Přetažení

Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

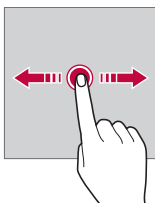



Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrázků atd.

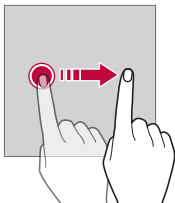

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

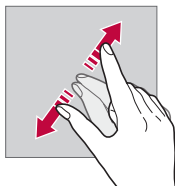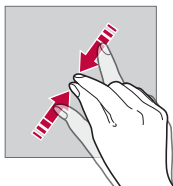


- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



- Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce, uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí:** Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget funkce Google Search:** Začněte psát nebo mluvte pro otevření funkce Google Search
- **Ikona stránky:** Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

• Domovská dotyková tlačítka


- ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
- ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google Assistant.
- □: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **SMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.



Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Zobrazení** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

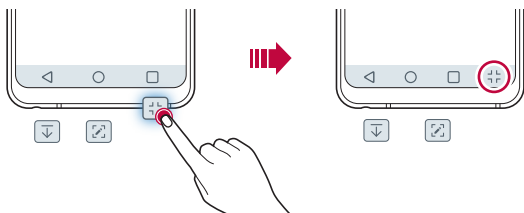- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, Oznámení a Capture+. Lze přidat maximálně dvě další položky.




Skrytí domovských dotykových tlačítek

Abyste měli zobrazení používané aplikace na větší obrazovce, můžete skrýt domovská dotyková tlačítka.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Skrýt domovská dotyková tlačítka**.
- 2 Zvolte aplikace, při jejichž použití se mají domovská dotyková tlačítka skrýt, a klepněte na .
 - Domovská dotyková tlačítka zmizí 3 sekundy po posledním klepnutí.
 - Chcete-li zobrazit domovská dotyková tlačítka znovu, přetáhněte spodní část obrazovky nahoru.

Zamknout/skrýt tlačítka

V levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona, pomocí níž můžete uzamknout nebo skrýt tlačítka domácího dotyku.

Pokud chcete zamknout domovská dotyková tlačítka při jejich skrytí, klepněte na  nalevo od domovských dotykových tlačítek.


Pokud chcete skrýt domovská dotyková tlačítka znovu, klepněte dvakrát na .



- Při skrytí domovských dotykových tlačítek nemusí být některé funkce podporovány.

Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.


	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Režim P2P pro čtení/zápis NFC je zapnutý




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.
- Klepněte na  pro zvýšení jasu obrazovky na maximálních 1 000 nit.

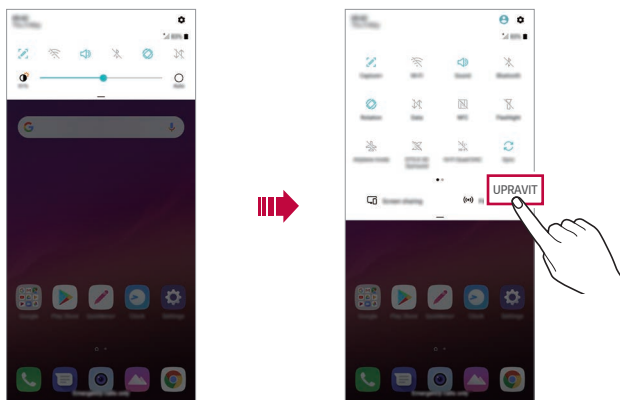

- Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení, když je zamknutá obrazovka.

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




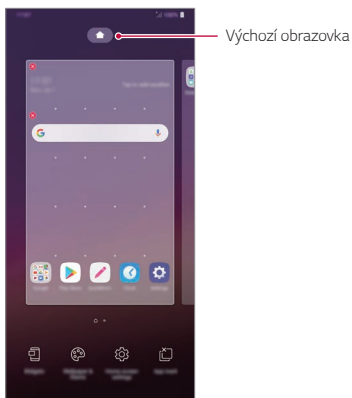
Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit tapety, motivy, ikony a AOD, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Tapeta a motiv**.

Můžete také klepnout na možnost **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta a motiv** a vybrat tapety, motivy, ikony a AOD, které se mají v zařízení použít.


- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení domovské obrazovky**. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení domovské obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.




Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .

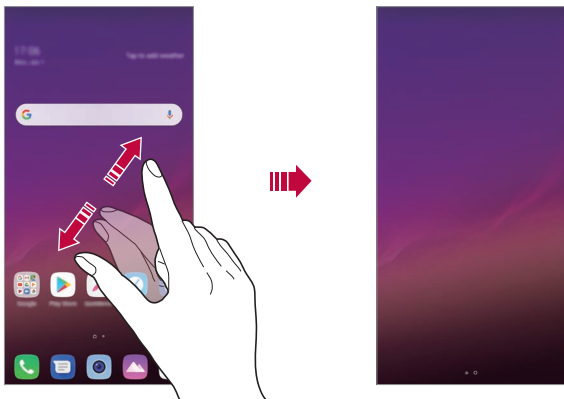

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce


Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.


- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na  ve složce.



- Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.

Nastavení domovské obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.

- **Tvary ikon:** Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
- **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce
- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Smart Bulletin:** Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.
- **Vyhledávání:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.


Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Zvolit zámek obrazovky** a poté zvolte požadovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Žádné**: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí**: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
 - **Knock Code**: Poklepaním ve správné sekvenci odemkněte obrazovku.
 - **Gesto**: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN**: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo**: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Otisky prstů**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Povolit Skenování obličeje**: Odemknutí obrazovky rozpoznáním obličeje.
 - **Povolit rozeznání hlasu**: Odemknutí obrazovky rozeznáním určitých hlasových příkazů.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.

Nastavení zabezpečení spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.


- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Opatření pro funkci bezpečného spuštění

- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.
- Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
- Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které nebude možné obnovit.
- Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout stanovený limit.
- Pokud zapnete zařízení ihned po jeho resetování, spustí se také šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat. Počkejte, až bude resetování dokončeno.


Přizpůsobení zamykací obrazovky

Nastavení zamykací obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Přizpůsobit zamykací obrazovku**.
- 2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
 - **Tapeta:** Umožňuje vám nastavit pozadí zamykací obrazovky.
 - **Hodiny:** Umožňuje vám nastavit místo, kde se bude zobrazovat na zamykací obrazovce čas.
 - **Zkratky:** Umožňuje vám zvolit aplikace, které poběží na zamykací obrazovce. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, je-li nastaven zámek obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Umožňuje nastavit efekt přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
 - **Animace počasí:** Povolte tuto možnost pro zobrazení animací počasí pro aktuální místo na zamykací obrazovce.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Umožňuje vám nastavit text, který se zobrazí na zamykací obrazovce za účelem identifikace vlastníka telefonu.

Nastavení bezpečnostního zámku

Můžete nastavit bezpečnostní zámek.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykácí obrazovka a zabezpečení** > **Nastavení bezpečnostního zámku**.
- 2 Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
 - **Časovač zámku:** Umožňuje vám nastavit dobu, než se obrazovka automaticky uzamkne po vypnutí podsvícení (časový limit nečinnosti).
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká:** Povolte tuto možnost pro okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek. Toto nastavení přepíše nastavení časovače bezpečnostního zámku.
 - **Smart Lock:** Umožňuje vám nastavit důvěryhodná zařízení, místa, hlas anebo detekci na těle, díky kterým zůstane váš telefon odemčený.



- Nabídky, které můžete nastavit, se mohou lišit v závislosti na zvolených způsobech zamykácí obrazovky.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitém poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Zamykací obrazovka a zabezpečení > Zvolit zámek obrazovky > Kód poklepání.**
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ.**
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT.**

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code


Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku můžete také poklepáním zadat kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zamykací obrazovka a zabezpečení** > **Šifrování a pověření** > **Šifrovat SD kartu**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **ŠIFROVAT NYNÍ**.
 - **Šifrování nového souboru:** Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
 - **Úplné šifrování:** Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory:** Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky

Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořádit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesové zkratky** a zapněte aplikaci **Otevřete Capture+**.
- Podrobnější informace naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

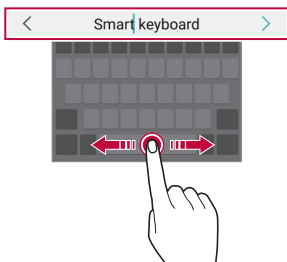



- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část obrazovky nahoru.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

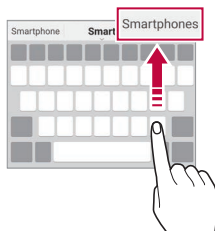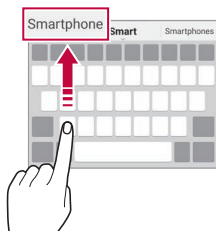


Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a zadávání** > **Klávesnice na obrazovce** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozložení klávesnice QWERTY**.

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.

- 2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.
 - Můžete zvolit a organizovat často používané symboly.

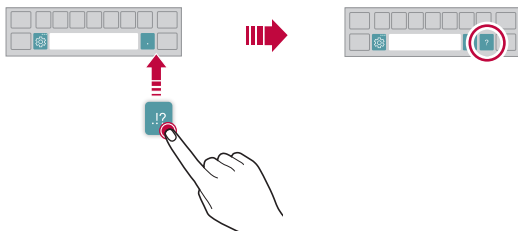


- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice

Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a zadávání** > **Klávesnice na obrazovce** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Výška klávesnice**.

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Výška klávesnice**.


2 Přizpůsobte výšku klávesnice.



Výběr režimu klávesnice na šířku

Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

1 Klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice na obrazovce** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Druh klávesnice na šířku**.


Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Druh klávesnice na šířku**.

2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice

V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Chcete-li rozdělit klávesnici, otočte zařízení do vodorovné polohy, podržte dva prsty na klávesnici a poté je roztáhněte do stran. Chcete-li připojit klávesnici, zavřete ji spojením dvou prstů k sobě.

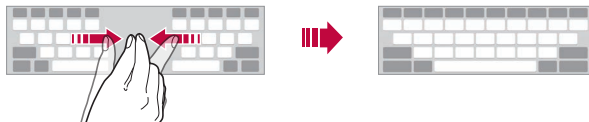


Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice na obrazovce > LG klávesnice > Výška a rozložení klávesnice > Jednoruční ovládání.**

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.**

- 2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.

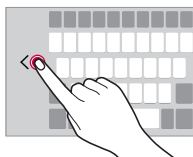



Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a zadávání > Klávesnice na obrazovce > Klávesnice LG > Zvolit jazyk.**
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.




- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

Hlasové zadávání textu





Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .



- Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraní položky uložené do schránky.







• Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  nebo  > **Přehrát na jiném zařízení**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Síť** > **Sdílení obrazovky** a poté klepněte na  pro aktivaci této funkce.
- 3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



• Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací Galerie nebo Hudba.

Klepněte na **Nastavení** > **Síť** > **Mediální server** a pak klepnutím na **Sdílení obsahu** k jeho aktivaci.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení

Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.

Odesílání a přijímání souborů



Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** nebo **Hudba** klepněte na **⋮** > **Sdílet** nebo na **🔗** a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Přetáhněte stavový řádek dolů a klepněte na **Sdílení souborů**.



Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení > Síť > Sdílení souborů > SmartShare Beam** .



- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je na vašem telefonu i cílovém zařízení aktivovaná funkce Sdílení souboru.

Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

- 1 V aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** vyberte možnost  > **Cloud**.
V aplikaci **Správce souborů** vyberte položku  > **Spravovat účet**.
- 2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.
- 3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit**.

- Klepněte na **Režim** a vyberte požadovaný režim:
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, budíky budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.
- **Zvolte priority:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat alarmy a oznámení.
 - **Oznámení aplikací:** Zvolte aplikace pro příjem oznámení.
 - **Hovory od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí hovoru.
 - **Opakované hovory:** Druhý hovor od stejného volajícího do 15 minut nebude ztišen.
 - **Zpráva od:** Zvolte rozsah oznámení při přijetí zprávy.
- **Použití funkce Nerušit:** Zapněte funkci Nerušit.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pro který chcete zapnout funkci Nerušit.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací


Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Smazat** v horní části obrazovky.

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnější informace naleznete v části *Koš aplikací*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace a oznámení** > **Informace o aplikaci**, vyberte požadovanou aplikaci, poté klepněte na položku **Odinstalovat**.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odeinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi



Chcete-li odeinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odeinstalujte ji.

Instalace a odeinstalování aplikací během nastavení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace. Můžete přejít na další krok bez instalace.

Koš aplikací

Odeinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odeinstalovány během posledních 24 hodin.



- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Koš aplikací**.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
 - **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
 -  : Trvalé odebrání odeinstalovaných aplikací ze zařízení.




- Odeinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odeinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odeinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Zástupci aplikací

Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát, Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.

- Klepněte na  nakonfigurujete nastavení pro widget požadované aplikace.
- Klepněte na  zobrazíte informace o požadované aplikaci.

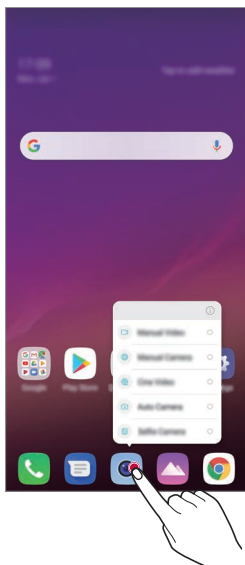





- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .





- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- V části **Přidávání kontaktů** najdete podrobné informace o přidání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na položku  >  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat bez vypnutí obrazovky, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Hovor** > **Přijmout a ukončit hovor** a aktivujte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.


Odmítnutí hovoru


Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovory a odmítnout zprávu** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztlumit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.


Ovládání příchozího hovoru během používání aplikace

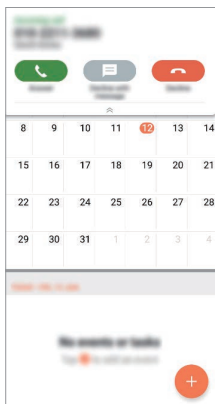

Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.



- Klepněte na  > **Nastavení** > **Sít** > **Hovor** > **Další nastavení** > **Při používání zobrazovat příchozí hovor** a vyberte požadovaný způsob, jak se mají zobrazovat příchozí hovory při používání určité aplikace.



Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:



- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Podržet:** Přidržte hovor.
- **Dial pad:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Ukončení hovoru.
-  : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky



V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.



- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.



- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**. Potom můžete použít následující funkce:




- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na  > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Smazanou historii volání nelze obnovit.
- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro úpravu velikosti fontu záznamů hovorů nebo kontaktů.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.







Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.





- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li použít možnosti multimédií, klepněte na .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  **> Nastavení.**

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .




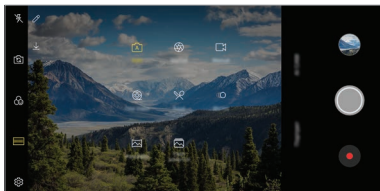
- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

Změna režimu fotoaparátu

Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.





Klepněte na  >  > **REŽIM** a vyberte požadovaný režim.


- Stiskněte a podržte ikonu Režim a přetáhněte ji na požadované místo pro změnu pořadí režimů.
- Můžete si stáhnout několik režimů snímání z aplikace SmartWorld klepnutím na .




Automatický režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností fotoaparátu.

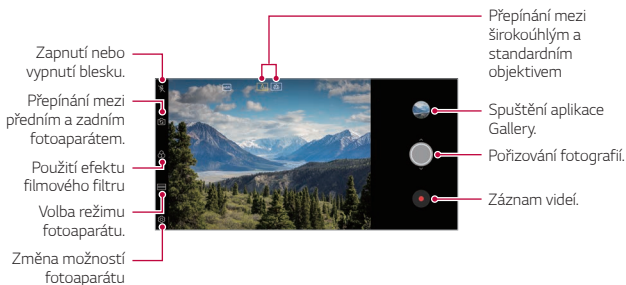

- 1 Klepněte na  >  a poté na **REŽIM > Auto** ().
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.








Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pořít fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na  > **Nastavení > Obecné > Klávesové zkratky** a pak klepnutím na **Otevřete fotoaparát**  k jeho aktivaci.

Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídít fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
 - Při záznamu videa stáhněte nebo roztáhněte prsty pro přiblížení nebo oddálení.
 - Při záznamu videa můžete klepnout na požadovanou oblast pro úpravu jasu.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



• Pro kontrolu poměru stran před záznamem videa stiskněte a podržte







Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .



• Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.

- : Pořídte snímek ve FullVision (poměr stran 18,9:9).
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí automaticky fotografie a videa.

Super Bright Camera	Pořídte jasnější a ostřejší snímky při nízkém osvětlení. (Pokud je zvolena funkce Super Bright Camera, zapne se nebo se vypne automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.)
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Stabilní záznam	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Živá fotografie	Zaznamenejte akci před a po pořízení snímku.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Sledování zaostření	Pokud klepnete na pohybující se objekt, fotoaparát jej zaostří a bude jej sledovat (tato funkce je dostupná v režimu standardního objektivu).
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	Vyfoťte si selfie výběrem z možností Snímek gesta rukou a Automatický snímek .
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.
Zobrazení gestem	Umožňuje zobrazit fotografii ihned po jejím pořízení.



- Při používání předního fotoaparátu můžete upravit filtr, světelné efekty a tón.

Různé režimy fotoaparátu

Cine Video

Můžete nahrát video, které bude vypadat jako film.

Podrobnější informace naleznete v části *Cine Video*.

Jídlo






Fotografii nebo video můžete pořídit nastavením posuvníku barev a vyvážením bílé.

- 1 Klepněte na > a pak klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepnutím na pořídíte fotografii.
 - Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení bílé a vybrat nevhodnější barvu.
 - Pokud není posuvník zobrazen, klepněte na a upravte vyvážení bílé.



Pomalý pohyb






Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve videu můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát standardní rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



Panorama

Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Pro zastavení panoramatického snímku klepněte na .



Flash Jump-Cut

Můžete vytvořit soubor GIF pořízením fotografií v pravidelném intervalu. Podrobnější informace naleznete v části *Flash Jump-Cut*.

Portrét

Můžete pořídit ostrý portrét použitím rozmazaného efektu objektivu fotoaparátu.

Podrobnější informace naleznete v části *Portrét*.

Google Lens

Přímo na zařízení získáte další informace nebo můžete podniknout akce na objektech kolem vás pomocí aplikace Google Lens, jako jsou orientační body, plakáty, menu restaurací, zvířata, květiny nebo čárové kódy.


AI CAM

Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.

Podrobnější informace naleznete v části *AI CAM*.

Série snímků




Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V Automaticky režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.

Režim Ruční fotoaparát

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na  >  a poté na **REŽIM** > **Manuální** ().
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení fotoaparátu:






- Nastavení vyvážení bílé.
- Nastavení zaostření.
- Nastavení jasu.
- Obnovení výchozího nastavení.
- Nastavení rychlosti závěrky.
- Nastavení rychlosti ISO.

- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .


- : Pořídte snímek ve FullVision (poměr stran 18,9:9).
- : Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.

Graphy fotografie	Umožňuje nastavit vyvážení bílé, ISO a rychlost závěrky pro doporučenou fotografii. Podrobnější informace naleznete v části <i>Graphy</i> .
Uložit jako RAW	Snímek je uložen jako formát souboru RAW, aby bylo možné jej upravovat. Při pořizení fotografie se vytvoří soubory DNG a JPEG, které jsou uloženy jako nekomprimované snímky s vysokým rozlišením.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Vodítko	Zobrazte pomocné mřížky, abyste mohli pořizovat fotografie podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Přidat podpis	Zobrazujte na fotografiích vlastní podpis.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Režim Manuální video

Video můžete nahrát pomocí různých funkcí, jako jsou ovládací prvky pro vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

- 1 Klepněte na a poté na **REŽIM > Manuální** ().
- 2 Přizpůsobte si nastavení fotoaparátu.

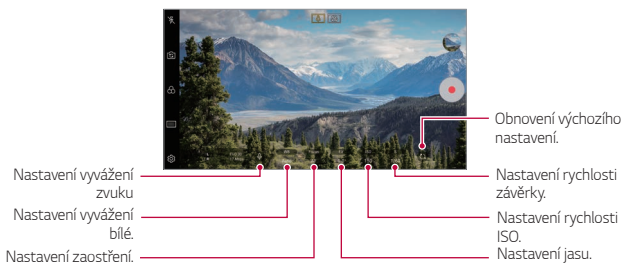

- 3 Klepnutím na položku spustíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .

- : Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
- : Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu automaticky pořídí videa.


Snímková frekvence	Zvolte počet snímků za sekundu.
Přenosová rychlost	Zvolte kvalitu obrazu videa.
Hi-Fi	Nahrávejte video se zvukem v hi-fi kvalitě.
Uložit jako HDR10	Uložte video ve formátu HDR10 kvůli vysokému rozlišení a živějším barvám.

Stabilní záznam	Minimalizujte pohybové rozostření při nahrávání videa.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazte pomocné mřížky, které umožňují nahrávat videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po vložení paměťové karty).
Nápověda	Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

Zámek automatické expozice/automatického ostření

Podržením obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.

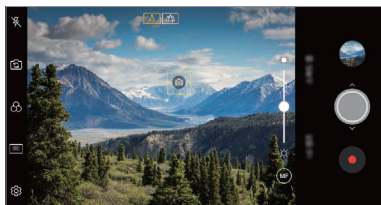

- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Focus peaking

Pomocí funkce Zaostření obrysů můžete nastavit zaostření na daný objekt.

Funkci Zaostření obrysů spustíte klepnutím na tlačítko Ruční ostření (MF). Je-li aktivována funkce Zaostření obrysů, zobrazí se zaostřený objekt zeleně. Posunutím přepínacího kolečka nahoru nebo dolů zaostříte požadovanou oblast a poté můžete pořídit fotografii.




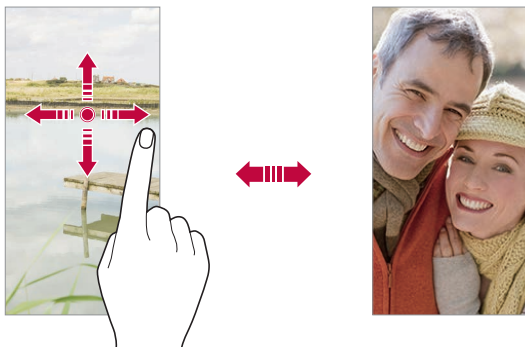
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Ruční fotoaparát a Manuální video.
- Tuto funkci deaktivujete dalším klepnutím na tlačítko **Zaostření obrysů**.
- Tato funkce není k dispozici při použití širokoúhlého fotoaparátu.



Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky v jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.



- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnější informace naleznete v části *Selfie*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
- Můžete také přetáhnout tlačítko  nahoru nebo dolů. Tato funkce je k dispozici pouze v automatickém režimu nebo v režimu Ruční fotoaparát.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídít vlastní fotografii, tzv. selfie.


Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

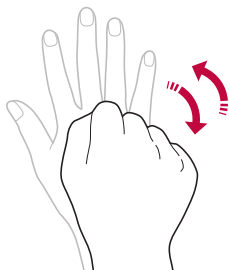


- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na **Selfie > Vyfotit pomocí gesta**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličejů. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka žlutá a fotoaparát pořídí snímek.



- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na  > **Selfie** > **Automatický snímek**.

Snímek s intervalem


Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.


Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.

- Pořídí se čtyři fotografie v pravidelných intervalech se zpožděním tří sekund.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.

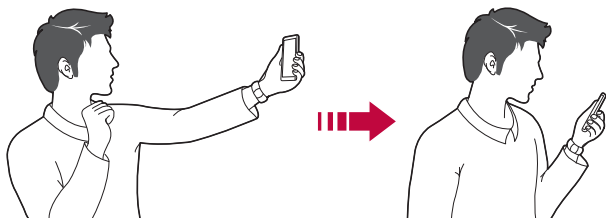

- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku  > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Uložit jako otočený




Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na  > **Uložit jako otočené**. Snímek se otočí horizontálně.



- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnější informace naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.


Podpis


Použitím svého podpisu můžete vytvořit přizpůsobenou fotografii.

- 1 Klepněte na  >  a pak klepněte na  > **Přidat podpis**.
- 2 Zadejte požadovaný podpis a klepněte na **PŘIDAT**.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

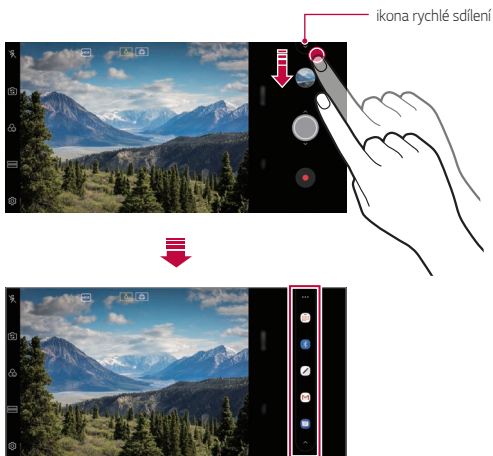






- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazují ikonou rychlého sdílení může lišit.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Galerie

Přehled aplikace Galerie


Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku .
 - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
 - Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.
 - Pokud pořizujete fotografii pomocí funkce AI CAM, vytvoří se složka s označením pod kartou Album aplikace Galerie. Ve složce s označením se fotografie automaticky označí značkami.
 - Můžete si zobrazit fotografie nebo videa setříděná podle roku, měsíce nebo den na kartě Fotografie.
 - Chcete-li zobrazit fotografie podle místa, kde byly pořízeny, klepněte na  >  >  > **Zaznamenání polohy** a poté klepněte na . Fotografie se automaticky setřídí podle místa pod kartou Vzpomínky aplikace Galerie.




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Pro vytvoření alba vzpomínek musíte aktivovat funkci GPS.

Prohlížení fotografií

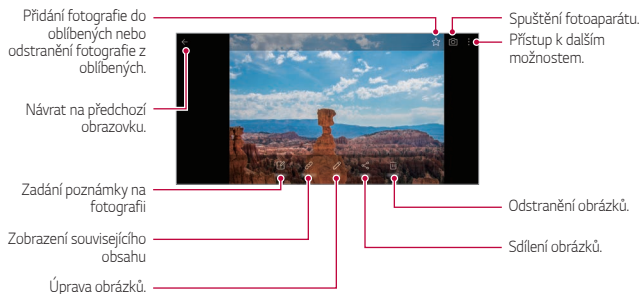

- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.

Psaní poznámky na fotografii

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Napište na fotografii poznámku a klepněte na **ULOŽIT**.
 - Poznámka se projeví u dané fotografie.





- Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.

Související obsah


V Galerii můžete upravovat související fotografie.

Podrobnější informace naleznete v části [Související obsah](#).

Úprava fotografií


- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
 - Provedené změny přepíše původní soubor.
 - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku  > **Uložit kopii**.


Přehrávání videa

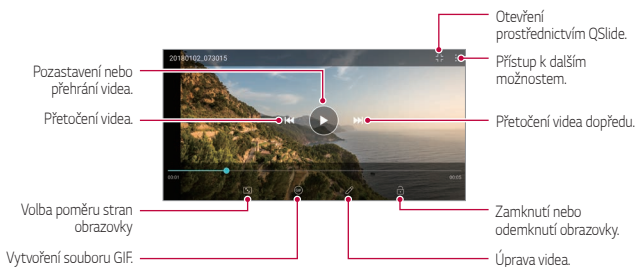

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.

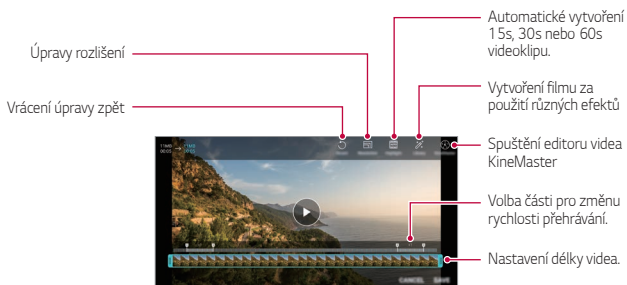

- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.

Podrobnější informace naleznete v části *Vytvoření filmu*.



Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

Podrobnější informace naleznete v části *Vytvoření souboru GIF*.




Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koše** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- Klepnutím na  soubory definitivně odstraní. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kontakty


Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.


Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů


Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Spravovat kontakty > Importovat.**
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK.**
- 3 Vyberte kontakt a klepněte na **IMPORTOVAT.**

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby.**
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.




- Chcete-li přidat číslo rychlé volby, klepněte při přidávání nového kontaktu na .

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.



- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.


Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Smazat**.




• Odstraněné kontakty nemusí být obnoveny.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na .

Vytváření skupin












- 1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

QuickMemo+





Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.



Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušení předchozí úpravy.
 -  : Obnovení naposledy odstraněných úprav
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Po klepnutí na **T** nebo  můžete psát na fotografii poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
 - Zadejte text pod fotografií.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na .
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.





- Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou obrazovku.
- Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte dolů panel oznámení a klepnutím na **Capture+ > Rozšířeno** zachytíte celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují funkci zachycení posunující se obrazovky.
- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro změnu rozvržení poznámek.


Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.



- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.


Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.


Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.



- 1 Klepněte na tlačítko  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Kalendář


Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání události

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Synchronizace událostí

Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s aplikací Google Calendar. Poté můžete s aplikací Google Calendar synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Úkoly


Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Úkoly.**
- 2 Klepnutím na položku **+** přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT.**

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nejdůležitější > Hudba.**
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.

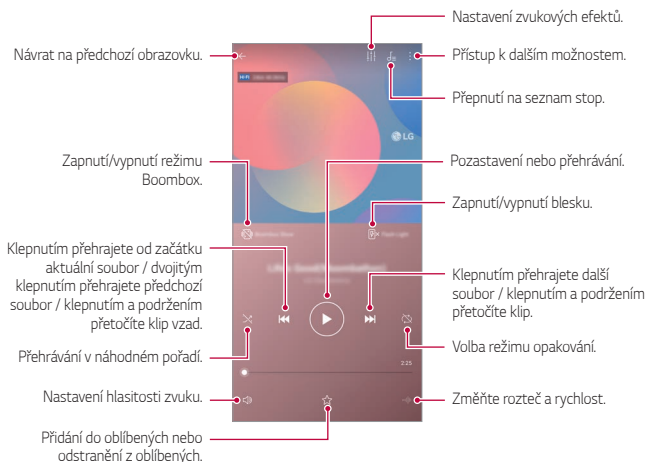




- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.
- Když je aktivována funkce Boombox Show, obrazovka zobrazí k hudbě vizuální efekty. A zařízení vibruje, když s ním zatřesete.
- Když je aktivována funkce Boombox Show, vizuální efekty, včetně blesku, se přehrávají s hudbou. Zařízení vibruje, když s ním zatřesete.

Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
 - Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko **DEL**.


LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.


Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po jejím resetování.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **LG Health**.
- 2 K dispozici jsou následující možnosti.

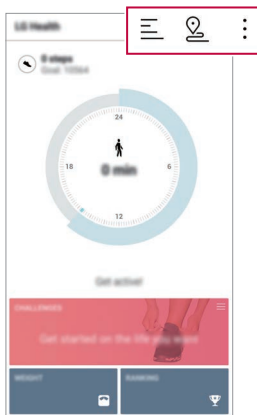

- ☰ : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
- 📍 : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
- ⋮ : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.

E-mail

Přehled e-mailu


V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.


Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.


- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ účet** zaregistrujte.
 - Pro manuální registraci emailového účtu klepněte na **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ** (je-li to třeba).

Správa e-mailových účtů


Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.





Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu

- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte emailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.



- Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro úpravu velikosti fontu záznamů seznamu e-mailů.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.



Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k telefonu sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.



Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Klepněte na  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z používaného zařízení do nového.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.



- Data na účtu Google se nezalohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Play Store automaticky ukládají do aplikace Disk.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.



Klepněte na  > **Správa** > **Stahování**.

SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.




- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na  > **Služby** > **SmartWorld**.
- 2 Klepněte na  > **LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace SmartWorld nainstalována, stáhněte si ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikací**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na **○ > Služby > Informační služba**.

Google apps

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části **Nápověda** v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Rychlý, jednoduchý a bezpečný webový prohlížeč, vytvořený pro moderní webové stránky.

Dokumenty

Docs je kolaborativní nástroj na zpracování textu, který zvyšuje produktivitu. Použijte nástroj Docs pro vytvoření, úpravu a spolupráci v reálném čase.

Disk

Disk je aplikace úložiště a sdílení souborů, která usnadňuje okamžité vyhledávání, sdílení a spolupráci na projektech odkudkoliv.

Duo

Jednoduše se spojte se svými přáteli a rodinou vysoce kvalitním video hovorem na telefonech Android a iPhone.

Gmail

Gmail je snadno použitelná e-mailová aplikace, která uchová vaše zprávy v bezpečí, dělá doručenou poštu inteligentnější a pomáhá vám plánovat.

Google

Aplikace Google vás informuje o věcech, které vás zajímají. Najděte rychlé odpovědi, prozkoumejte své zájmy a získávejte příběhy a aktualizace o tématech, která jsou pro vás důležitá.

Mapy

Cestujete někam? Cestujte s Mapami, aplikací, na kterou se můžete spolehnout v reálném čase s GPS navigací, provozem, průjezdem a podrobnostmi o milionech míst, jako jsou recenze a populární časy.

Fotky

Domov pro všechny vaše fotky a videa, automaticky uspořádané, takže můžete sdílet a ukládat, co je důležité.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudbu z obchodu Play Store. Přehrávejte hudbu uloženou ve vašem zařízení.

Tabulky

Tabulky je kolaborativní nástroj na zpracování tabulek, který zvyšuje produktivitu. Použijte nástroj Tabulky pro import, organizování a společnou analýzu informací v reálném čase.

Prezentace

Prezentace je kolaborativní nástroj na vytváření prezentací, který zvyšuje produktivitu. Použijte aplikaci Prezentace k organizaci informací, představování výsledků a společnému rozhodování v reálném čase.

YouTube

Sledujte své oblíbené kanály, poslouchejte oblíbenou hudbu a nahrajte videa, abyste je mohli sdílet s lidmi po celém světě.

Google Asistent

Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li začít, stačí klepnout na klávesu Google Asistent na straně telefonu, nebo stiskněte a podržte domovské tlačítko telefonu.



• Funkce Google Asistent není k dispozici v některých jazycích a zemích.



04



Nastavení

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  **Nastavení**.




- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.

Síť

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky, klepněte na síť a poté na **Odstranit**.


Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.




• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.

-  : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.




• Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

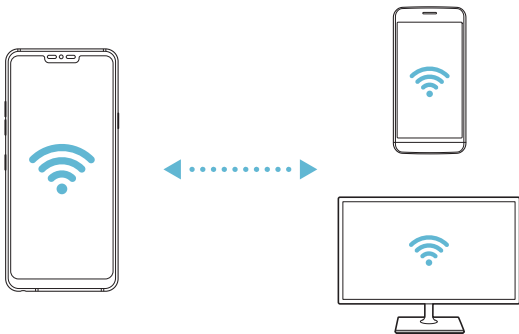

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátký a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít > Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na  aktualizujete seznam zařízení.




- V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.



• V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.


Mobilní data

Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.




- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sít** > **Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sít** > **Tethering** > **Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

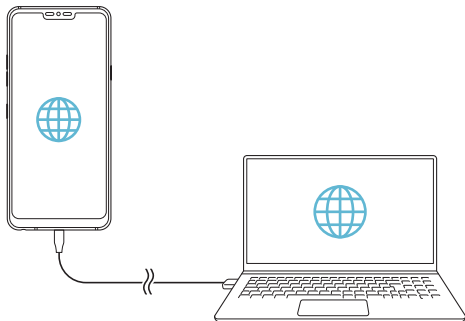


Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

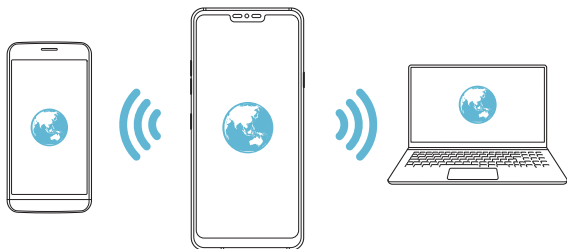

Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi

Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.

Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Síť > Tethering > Tethering pomocí Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Tethering > Nápověda**.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení obrazovky**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
 - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
 - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce sdílení obrazovky se automaticky vypne.

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > NFC**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části **Přehled součástí**.

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Android Beam**.
- 2 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

Panel sdílení

S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení panelu**.
- 2 Klepnutím na  deaktivujete jednotlivé možnosti.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Sdílení souboru**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **G7 ThinQ**: Změna názvu zařízení.
 - **Uložit do**: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
 - **Sdílení souboru**: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
 - **SmartShare Beam**: Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.
 - **Nápověda**: U sdílených souborů můžete zobrazit nápovědu.

Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Server médií**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Sdílení obsahu:** Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
 - **G7 ThinQ:** Nastavte název svého zařízení.
 - **Můj sdílený obsah:** Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
 - **Povolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
 - **Nepovolená zařízení:** Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
 - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídicí jednotky vozidla.



- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi. Více informací naleznete na stránce <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Při použití funkce MirrorLink mohou být některé funkce omezeny kvůli bezpečnosti řidiče.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > MirrorLink**.
- 2 Zvolte, zda chcete připojit své zařízení k vozidlu pomocí USB nebo bezdrátového připojení.
 - **Připojení pomocí USB kabelu:** Připojte své zařízení k vozidlu pomocí USB. Pokud vozidlo podporuje MirrorLink, aktivuje se tato funkce přes USB automaticky.
 - **Bezdrátové připojení:** Klepněte na **Bezdrátové připojení** a přetáhněte pro aktivaci funkce. Vyhledejte zařízení, která lze připojit. Požadované zařízení můžete zvolit ze seznamu vyhledávání a poté bezdrátově připojte vaše zařízení k vozidlu.



- Pokud se v seznamu vyhledávání nezobrazí při použití funkce MirrorLink zařízení, která lze připojit, klepněte na Vyhledat, aby se seznam aktualizoval.
- Bezdrátové připojení MirrorLink je k dispozici pouze tehdy, pokud vozidlo podporuje funkci bezdrátového připojení MirrorLink.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
- 3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
 - Klepnutím na položku **⋮** > **Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
 - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮** > **Hledat**.
 - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮** > **Nastavení**.
- 4 Vyberte soubor a klepněte na **⋮** > **Tisk**.
 - Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte ho klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě** > **Režim v letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zámocí.
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > VPN**.
- 2 Klepněte na položku **+**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámků obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **VPNS** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Zvuk

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Vyzvánění s vibracemi:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Upozornění bleskem na příchozí hovor:** Nastavte blesk, aby blikal podle vyzváněcího tónu LG.
- **Zvuk oznámení:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.

- **Kvalita zvuku a efekty:** Použijte tuto funkci pro nastavení kvality zvuku a efektů při přehrávání skladby nebo videa.
 - **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
 - **Normalizovat hlasitost:** Použijte tuto funkci k normalizaci hlasitosti různých zvukových zdrojů.
 - **Ekvalizér:** Použijte tuto funkci k upravení nastavení ekvalizéru.
 - **DTS:X 3D Surround:** Použijte tuto funkci k přehrávání hudby nebo videa v trojrozměrném, moderním a živém zvuku, když jsou připojena sluchátka, reproduktor nebo jiná externí audio zařízení. Podrobnější informace naleznete v části *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Připojte sluchátka, reproduktor nebo jiná externí zvuková zařízení a používejte je jako Hi-Fi Quad DAC.
 - **Zvuková předvolba:** Použijte tuto funkci pro výběr předvoleb zvuku.
 - **Digitální filtr:** Použijte tuto funkci pro úpravu ozvěny k přehrávání hudby dle potřeby.
 - **Vyvážení:** Použijte tuto funkci pro úpravu hlasitosti v levém a pravém sluchátku.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Typ vibrace:** Pro přichozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.
- **Zvuk vytáčení klávesnice:** Zvolte zvuk klávesnice.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvolte zvuk LG klávesnice.
- **Zvuk poklepání:** Zvolte zvukový efekt klepnutí na položku.
- **Zvuk uzamčení obrazovky:** Zvolte zvukový efekt při uzamčení nebo odemknutí obrazovky.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek. Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení domovské obrazovky*.
- **Tapeta & Téma:** Zvolte tapetu obrazovky, motiv, ikonu nebo AOD pro vaše zařízení.
- **Písmo:** Zvolte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
- **Nový Second screen:** Zvolte, jak bude vypadat stavová lišta a místa s aplikacemi.
- **Domovská dotyková tlačítka** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Always-on display:** Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Více podrobností v části *Always-on display*.
- **Měřítko aplikace:** Upravení velikosti aplikací na obrazovce.



Poměr stran

- Toto zařízení používá poměr stran 19,5:9.
 - Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 19,5:9 podporovat. V takovém případě zvolte pro aplikaci nejoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.
 - Můžete zvolit poměr stran pro jednotlivé aplikace klepnutím na **> Nastavení > Displej > Změna velikosti aplikace**. Požadovaný poměr stran můžete vybrat z těchto možností: **Kompatibilita (16:9)**, **Standard (16.7:9)** a **Celá obrazovka**.

- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Rozlišení obrazovky:** Nastavení rozlišení obrazovky



- Po změně rozlišení obrazovky dojde k zavření aktuálně spuštěných aplikací.

- **Barva obrazovky:** Upravte barvu, teplotu barvy nebo hodnoty RGB pro požadovanou obrazovku.



- Klepněte na  pro reset nastavení.

- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Auto**.
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Mini zobrazení:** Abyste mohli zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, zmenšete velikost obrazovky. Přetáhněte dotykové tlačítko domovské obrazovky ve spodní části doleva nebo doprava.

Obecné

Zámek obrazovky a zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.

- **Google Play Protect:** Kontrolujte své zařízení denně proti škodlivým aplikacím.
- **Najít moje zařízení:** Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
- **Aktualizace zabezpečení:** Kontrola aktualizace softwaru a konfigurace nastavení automatické instalace.
- **Vyberte zámek obrazovky:** Zvolte požadovanou metodu zamykací obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Přizpůsobení zamykací obrazovky:** Změna informací zobrazených na uzamknuté obrazovce.
- **Nastavení bezpečnostního zámku:** Změňte nastavení bezpečnostního zámku.
- **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
- **Skenování obličeje:** Umožní vám odemknout obrazovku pomocí vaší tváře. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce rozpoznávání obličeje*.
- **Rozeznání hlasu:** Odemknutí zamknuté obrazovky rozeznáním vašeho hlasového příkazu.
- **Uzamčení obsahu:** Umožní vám nastavit typ zámku (heslo nebo gesto) pro vaše soubory QuickMemo+ a Gallery.
- **Umístění:** Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

- **Šifrování a pověření:** Konfigurace nastavení pro šifrování SD karty a pověření.
 - **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnější informace naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
 - **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnější informace naleznete v části *Nastavení zabezpečení spuštění*.
 - **Ochrana přihlašovacích údajů:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
 - **Důvěryhodná pověření:** Zobrazení vašich certifikátů kořenové certifikační autority a certifikátů certifikační autority nainstalovaných uživatelem.
 - **Pověření uživatele:** Zobrazení a změna informací o bezpečnostních certifikátech uložených na vašem zařízení.
 - **Instalace z úložiště:** Instalace bezpečnostního certifikátu z úložiště.
 - **Vymazání pověření:** Odstranění bezpečnostních a souvisejících certifikátů nainstalovaných uživatelem.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Zviditelnit heslo:** Povolte tuto možnost a na okamžik se zobrazí každý znak hesla při jeho zadávání, abyste mohli ověřit zadávané znaky.
- **Správci zařízení:** Umožňuje oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Aplikace a oznámení

Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace a oznámení**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.


Baterie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací.
 - **Vyjmutí z úspory baterie:** Umožňuje vybrat aplikace, které chcete použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo optimálního využití baterie.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Interní úložiště:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **SD karta:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Uživatelé a účty

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a zaregistrovat účet pro cloud.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Uživatelé a účty**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činnosti obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Vision > Hlasová oznámení:** Nastavte přístroj tak, aby četl informace o volajícím hlasem.
 - **Zobrazení > Písmo:** Zvolte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.

- **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
- **Zobrazení > Přiblížení okna:** Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
- **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
- **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
- **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Hearing > Blink LED:** Tímto nastavením zapnete LED světlo pro příchozí hovory a oznámení.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Zadávání dotykem:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.

- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:**
Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:**
Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:**
Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:**
Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Select to Speak (Vybrat pro hovor):** Umožňuje vám po klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Google**.

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart Doctor**.

Floating Bar

Klepnutím a přetažením plovoucího panelu na obrazovce můžete aktivovat často používané funkce včetně zástupců, snímků obrazovky, hudby, kontaktů atd. Podrobnější informace naleznete v části *Přehled funkce Floating bar (Plovoucí panel)*.

Hry

Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci úspory baterie.

- **Herní nástroje:** Klepnutím na funkci aktivujte. Tuto funkci můžete spustit klepnutím na ikonu Herní nástroje v dolní části obrazovky během hraní her.
- **Grafika hry:** Nastavení grafiky hry.



- Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky fungovat správně.

- **Přestávka:** Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte hraní her na déle než 5 minut.

Kontextové povědomí

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Kontextové povědomí**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.

Klávesové zkratky

Můžete provést vlastní nastavení klávesových zkratk.

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost **Obecné > Klávesové zkratky**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Otevření fotoaparátu:** Pro otevření fotoaparátu stiskněte dvakrát tlačítko Power.
 - **Open Capture+:** Stiskněte dvakrát tlačítko zvýšení hlasitosti pro otevření **Capture+**, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
 - **Open Camera:** Stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti pro otevření **fotoaparátu**, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
 - **Tlačítko Google Asistent:** Klepněte na tlačítko Google Asistent na straně telefonu. Stiskněte a podržte tlačítko a můžete okamžitě mluvit na svého Google Asistentu. Chcete-li otevřít Google Lens, klepněte dvakrát.

Zapnout obrazovku

Dvakrát klepněte na obrazovku pro její vypnutí nebo zapnutí.

Podrobnější informace naleznete v části [Zapnout obrazovku](#).

Centrum aktualizace

Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru poskytnutých společností LG.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Centrum aktualizace**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Aktualizace aplikace:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace aplikace. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
 - **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.

Jazyk a zadávání

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a zadávání**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Aktuální klávesnice:** Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice na obrazovce:** Změňte nastavení klávesnice LG nebo funkce rozpoznávání řeči Google Voice.
 - **Fyzická klávesnice:** Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo zkontrolujte klávesové zkratky klávesnice.
 - **Služba automatického vyplňování:** Povolte tuto možnost pro zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo, adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo přidat nový účet služby.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
 - **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
 - **Otočrní tlačítka myši:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Záloha

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Záloha**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Mobile Switch:** Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do nového. Podrobnější informace naleznete v části *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.



- Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.

- **Záloha Google:** Změňte nastavení zálohy disku Google. Můžete rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro zálohování nebo přidat nový účet pro zálohování.

Restart & reset

Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restart a reset**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Auto-restart:** Restartuje a optimalizuje automaticky telefon v nastavenou dobu. Klepnutím na funkci aktivujte. Zařízení se automaticky restartuje v nastavený čas a optimalizuje se. Zvolte datum a čas pro restart.



- Můžete nastavit, aby se zařízení automaticky restartovalo jednou týdně. Zařízení se automaticky restartuje za hodinu po přednastaveném čase.
- Jakmile se zařízení restartuje, vymažou se oznámení. Uložte důležitá data před nastaveným časem.
- Funkce automatického restartu není aktivována v následujících situacích: Když je obrazovka zapnutá, když je zařízení v provozu, když je úroveň baterie 30% nebo méně, když je karta USIM uzamčena, nebo když je při zapnutém zařízení aktivován zámek zařízení.

- **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Resetovat preference aplikace:** Resetujte nastavení aplikace. Data uložená v aplikaci nebudou smazána.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při restartování a resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Podpora

Můžete kdykoliv snadno přejít na Quick Help a rychle a pohodlně najít informace o vašem telefonu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Podpora**.





05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
 - Klepněte a podržte ikonu  a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Zvolte svůj region a klikněte na **Q**.
- 3 Do vyhledávacího pole zadejte název svého zařízení.
- 4 Klikněte na **Podpora > Manuals & Downloads**.
- 5 V části Software a firmware klikněte na **PC Sync** a stáhněte si instalační soubor.
 - Kliknutím na **Detaily** zobrazíte minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Informace o patentech DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a název DTS a symbol společně, název DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a/nebo v jiných zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- Copyright© 2018 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a jejich souvisejících subjektů.
- G7 ThinQ je obchodní známka společnosti LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets a ostatní související označení a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Jestliže je nutná údržba jednotky, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání nebo upravování výrobku jiným způsobem, než jaký je popsán v tomto návodu, může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Nesnažte se otvírat rám a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

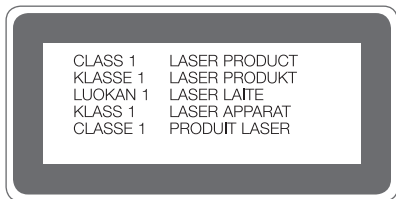

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LM-G710EM** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Další informace

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezníčitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.
V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.
Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Poměr stran

Toto zařízení používá poměr stran 19.5:9.

- Některé stažené aplikace nemusí poměr stran 19.5:9 podporovat.
V takovém případě zvolte pro aplikaci neoptimálnější poměr stran obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Průvodce přenosy dat

- Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi zařízeními LG a zařízeními jiného výrobce, najdete v následující tabulce.

Typ	Podrobnosti položky	Zařízení LG → Zařízení LG	Zařízení Android jiného výrobce → Zařízení LG	Zařízení iOS → Zařízení LG
Osobní údaje	Kontakty, zprávy, záznamy hovorů, kalendář, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Upozornění	○	X	X
Mediální data	Fotografie, videa, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavení obrazovky	Nastavení domovské obrazovky (složky a miniaplikace)	○	X	X
	Nastavení zamknuté obrazovky (s výjimkou nastavení zámku obrazovky)	○	X	X
Aplikace	Stažené aplikace	○	○	-
	Osobní údaje stažených aplikací	○	X	
Jiné	Veřejný certifikát	○	○	X
	Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuk a oznámení, usnadnění, baterie)	○	X	X



- V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu některých dat.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150-5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470-5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725-5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Likvidace starého přístroje



- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání zařízení objevit. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zařízení se přehřívá

Zařízení se při použití přehřívá.

Spotřeba baterie se zvyšuje a zařízení se může přehřívát v následujících případech:

- Pokud zařízení zapínáte poprvé nebo zálohujete data.
- Když běží více aplikací současně.
 - Když běží více aplikací na pozadí.
 - Když stahujete obsáhlé soubory a současně máte video hovor nebo nahráváte video.
- Když používáte funkce, které vyžadují hodně energie.
 - Když sledujete video stream na internetu, nebo pořizujete velké video.
 - Když hrajete dlouho špičkové hry.
 - Když používáte zařízení s maximálním jasnem obrazovky dlouhou dobu.
- Když používáte velké množství mobilních dat.
 - Když používáte Wi-Fi aktivní bod nebo sdílení internetového připojení.
 - Když synchronizujete data pro více účtů současně.

- Další případy
 - Při zámořském roamingu.
 - Při použití zařízení v oblastech se slabým signálem nebo zcela bez signálu.
 - Při nabíjení zařízení pomocí portu kabelu nabíječky/USB, který je poškozen nebo znečištěn cizími objekty.



- Některé z výše uvedených případů nemusí nastat, v závislosti na funkcích a aplikacích.

Zařízení se přehřívá při nabíjení.

- Zařízení a nabíječka mohou být při nabíjení horké. Při bezdrátovém nabíjení nebo rychlém nabíjení může být jejich teplota dokonce ještě vyšší. Pokud teplota baterie dosáhne určité úrovně, zařízení se přestane nabíjet.
 - Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny běžící aplikace. Než začnete zařízení znovu nabíjet, nebo než spustíte aplikaci znovu, nechte zařízení vychladnout.
 - Přestaňte zařízení nabíjet, pokud se port kabelu nabíječky/USB na spodní části zařízení přehřívá, a navštivte zákaznické centrum společnosti LG.

Jak vyřešit přehřívání zařízení

- Zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a nechte zařízení vychladnout.
- Vždy aktualizujte software na nejvyšší verzi.
- Vypněte Wi-Fi, Bluetooth, nebo GPS funkce, když je nepoužíváte.
- Zavřete aplikace, které nepoužíváte.
- Pokud používáte zařízení s maximálním jasnem obrazovky, snižte jas.
- Pokud se zařízení přehřívá delší dobu, přestaňte ho na chvíli používat. Pokud se zařízení přehřívá i nadále, navštivte zákaznické centrum společnosti LG.

Omezení použití při přehřívání zařízení

Pokud se zařízení při jeho používání nebo nabíjení přehřívá, mohou se některé funkce, aplikace, nebo dokonce samotné zařízení vypnout.

To je normální reakce u zařízení, která tuto funkci podporují.

- Pokud teplota zařízení dosáhne určité úrovně, zobrazí se výstražná zpráva.
 - Pokud hrajete špičkové hry, nahráváte videa nebo odesíláte velké soubory, zařízení se může přehřívát delší dobu. V takovém případě se může zobrazit výstražná zpráva s oznámením a automatickém vypnutí.
Vypněte zařízení nebo zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a nechte zařízení vychladnout.
- Za účelem vychladnutí zařízení se může omezit jas obrazovky nebo provozní rychlost. Všechny běžící aplikace nebo funkce se mohou zpomalit nebo vypnout. Zařízení se může přestat nabíjet.

Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se a zkontrolujte dostupnost sítě.

Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není autorizována.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

Telefon nelze zapnout.

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

Chyba nabíjení

Telefon se musí nabíjet při běžné teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.

Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Kvalita fotografie je špatná

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokouhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prstů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasná chyby softwaru odstraní restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

Restartujte zařízení

- Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Provedte opětovné spuštění

- Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.
- Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

Obnovte nastavení zařízení

- Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, proveďte obnovení továrního nastavení.
- Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Restart a reset > Obnovení továrních dat**.
 - Tento způsob resetuje všechna nastavení zařízení a smaže data. Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
 - Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth jsou v maximálním dosahu (10 metrů).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.

Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb

Došlo k problému s aplikací.

Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 15 Funkcie na nahrávanie videa
- 22 Funkcie aplikácie Galéria
- 29 Funkcia kvality zvuku a efektov
- 29 Floating Bar
- 32 Google Assistant
- 34 Funkcie na nahrávanie zvuku
- 36 Rozpoznávanie odtlačku prsta
- 40 Skenovanie tváre
- 44 Rozpoznávanie hlasu
- 47 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 49 Obrazovka Always-on display
- 50 Quick Help
- 50 Poznámky o odolnosti proti vode

02

Základné funkcie

- 54 Komponenty a príslušenstvo produktu

- 55 Prehľad komponentov
- 59 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 60 Vloženie karty SIM a pamätevej karty
- 62 Vybratie pamätevej karty
- 62 Batéria
- 65 Dotyková obrazovka
- 68 Základná obrazovka
- 78 Uzamknutie obrazovky
- 83 Šifrovanie pamätevej karty
- 84 Vytváranie snímok obrazovky
- 84 Zadávanie textu
- 90 Zdieľanie obsahu
- 93 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 95 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 96 Kôš aplikácií
- 97 Skratky aplikácií
- 98 Telefón
- 103 Správy
- 104 Fotoaparát
- 121 Galéria

125	Kontakty
128	QuickMemo+
130	Hodiny
131	Kalendár
132	Úlohy
132	Hudba
133	Kalkulačka
133	LG Health
135	E-mail
137	Rádio FM
137	Správca súborov
138	Smart Doctor
138	LG Mobile Switch
139	Stiahnuté
139	SmartWorld
140	RemoteCall Service
140	Bunkové vysielanie
140	Aplikácie Google

04

Nastavenia

144	Nastavenia
144	Sieť
157	Zvuk
159	Displej
161	Všeobecné

05

Príloha

174	Nastavenia jazyka zariadenia LG
174	LG Bridge
175	Aktualizácia softvéru telefónu
177	Ochrana proti krádeži
178	Informácie o softvéri typu Open Source
178	Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
179	Ochranné známky
180	Vyhlasenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom
181	VYHLÁSENIE O ZHODE
181	Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
181	Wi-Fi (WLAN)
182	Ďalšie informácie
186	Často kladené otázky

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,244 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,466 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovie požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlasenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítku v zariadení. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.
- Mobilné zariadenie potrebuje správnu cirkuláciu vzduchu na zničenie tepla. Z dôvodu nedostatočnej cirkulácie priameho kontaktu s kožou a prietoku vzduchu na prístroji môže byť zariadenie príliš zahriate. Prístroj by mal byť minimálne 1,0 cm medzi telom používateľa.
- Zabráňte vniknutiu prachu z cudzích látok do portu nabíjačky / kábla USB. To môže vytvárať teplo alebo požiar.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobcu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,4 W

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.

- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítiom-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu smie vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.







01


**Vlastné
prispôsobené
funkcie**

Funkcie na nahrávanie videa

Širokouhlý fotoaparát

Pomocou širokouhlej funkcie na zadnom fotoaparáte môžete snímať fotky a nahrávať videá v širšom rozsahu, ako je vaše skutočné zorné pole.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknutím na položky  /  prepínajte medzi štandardným a širokouhlým režimom.

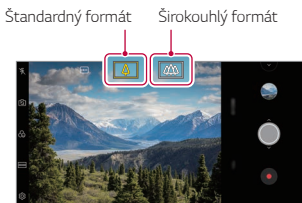

Zadný fotoaparát



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Medzi štandardným a širokouhlým režimom šošoviek môžete prepínať len pre zadný fotoaparát.

Google Lens

Pomocou funkcie Google Lens môžete získať bližšie informácie alebo vykonať akcie s objektami naokolo, ako sú orientačné body, plagáty, menu reštaurácií, zvieratá, kvety alebo čiarové kódy priamo vo vašom zariadení.



Napríklad, ak použijete funkciu Google Lens pre objekt typu:

- Vízitka: Môžete uložiť telefónne číslo alebo adresu do kontaktu.
- Kniha: Môžete zobrazíť recenzie a ďalšie podrobnosti.
- Orientačný bod alebo budova: Môžete načítať viac podrobností.
- Maľba v múzeu: Môžete načítať podrobnosti.
- Rastlina alebo zviera: Môžete sa dozvedieť viac.
- Leták alebo billboard: Danú udalosť môžete pridať do svojho kalendára.






- Funkcia Google Lens je dostupná iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené na internet. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.


Použitie Google Lens

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Google Lens**.
- 2 Fotoaparát namierte na objekt.
- 3 Ak chcete načítať podrobnosti alebo vykonať činnosť:
 - Ťuknite na položku na displeji.
 - Ak chcete zvoliť text: Ťuknite na slovo, následne naň ťuknite znova a potiahnite modré bodky.Ťuknite na položku **Rozprávať**. Opýtajte sa alebo povedzte povel, napríklad:
 - Čo je toto?
 - Zavolať sem
 - Pridať do Google Keep

Portrét

Ostrý portrét môžete dosiahnuť použitím efektu rozmazania šošoviek fotoaparátu.

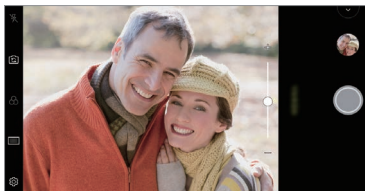

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **Portrét**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Ak chcete upraviť intenzitu rozostrenia, posuňte lištu doľava alebo doprava.



- Pri používaní zadného fotoaparátu udržiavajte vzdialenosť od objektu od 0,4 m do 1,5 m.
- Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je okolie príliš tmavé.
- Po použití tejto funkcie klepnite na Hodnotu expozície a zaostrenie počas používania zadnej kamery alebo na požadovanom mieste na obrazovke náhľadu, aby sa automaticky použila hodnota expozície pri použití prednej kamery.


AI CAM

Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne fotografovanie a nahrávanie videa.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položku **AI CAM**.
- 2 Po rozpoznaní predmetu sa zapne optimálny efekt danej scény.
 - Ostatné efekty môžete aplikovať ťuknutím na ikonu scény.
 - Automaticky možno rozpoznať celkovo 19 kategórií: portrét, domáce zvieratá, potraviny, východ slnka, západ slnka, scenérie, výhľad na mesto, kvety, deti, obloha, pláž atď.



Portrét

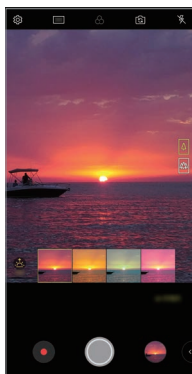

Západ slnka









Kvet





- Výsledok rozpoznania scény sa môže líšiť v závislosti od osvetlenia alebo polohy objektu pri fotografovaní. Kľúčové slová sa nezaznamenávajú na samotné fotografie alebo videá.
- Táto funkcia je dostupná iba v automatickom režime predného a zadného fotoaparátu.

Režim Cine Video

Môžete nahrávať video so vzhľadom podobným filmu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM > Cine Video** .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.
 -  : Záznam videa výberom funkcie bodového priblíženia na priblíženie/oddialenie špecifickej požadovanej oblasti.
 -  : Výber efektu, ktorý sa má použiť na záznam. Upraviť môžete aj vinetáciu a intenzitu jednotlivých filmových efektov. Po spustení nahrávania nemožno túto funkciu zmeniť.

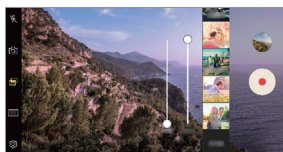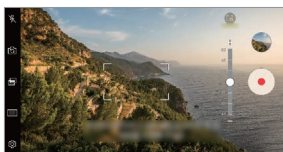


- Funkcia bodového priblíženia podporuje až trojnásobné priblíženie.
- Táto funkcia podporuje len videozáznamy so štandardným formátom.

Rýchly zostrih

Fotografie sa zosnímajú v pravidelných intervaloch a uložia sa ako súbor GIF.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM > Rýchly zostrih**
- 2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
 - Fotografie sa zosnímajú každé 3 sekundy a uložia sa ako súbor GIF.
 - Ťuknite na položku na obrazovke a vyberte počet fotografií, ktoré chcete zhotoviť.
 - Počas snímania fotografií ťuknite na položku a vytvorte súbory GIF s predtým nasnímanými fotografiami.

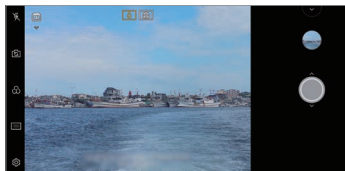



- Blesk sa automaticky zapne, aby fungoval ako časovač.
- V spodnej časti obrazovky sa zobrazia zaznamenané zábery a celkový počet záberov.
- Všetky nasnímané fotografie sa ukladajú iba ako súbory GIF.
- Nie je možné meniť rýchlosť animácie GIF ani poradie obrázkov.




Funkcia Graphy

Môžete použiť odporúčané hodnoty vyváženia bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky, ako by to nakrúcal profesionál.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM > Manuál.** .
- 2 Ťuknite na položku a potom aktivujte túto funkciu ťuknutím na položku **Graphy fotografia**



- 3 Ťuknite na položku  a vyberte požadovanú scénu spomedzi odporúčaných obrázkov.
- 4 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.



- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu.
- Ďalšie scény môžete pridať ťuknutím na položku  a prevzatím aplikácie Graphy z Obchodu Play. V závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za využitie údajov.
- Ťuknite na položku , následne ťuknite na položku  v menu Graphy a deaktivujte túto funkciu.

Stabilné nahrávanie

Pomocou funkcie stabilného záznamu môžete minimalizovať rozostrenie spôsobené pohybom pri zaznamenávaní videa.





Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Stabilný záznam**.



- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Zaznamenávanie videa v kvalite Hi-Fi

Môžete zaznamenávať vysokokvalitné video so zvukom v kvalite Hi-Fi.

Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM > Manuál**.
 >  > **Hi-Fi**.




- Podrobnosti nájdete v časti *Spustenie fotoaparátu*.
- Videá vo formáte Hi-Fi možno prehrávať len v aplikáciách, ktoré podporujú formát Hi-Fi.

Funkcie aplikácie Galéria

Súvisiaci obsah

V aplikácii Galéria môžete upraviť a prispôbiť súvisiaci obsah.

- 1 Počas zobrazenia ukážky obrázka ťuknite na položku .
- 2 Keď sa zobrazí ikona súvisiaca s dátumom alebo miestom nasnímania fotografie, dotknite sa obrazovky.




- Môžete zobrazíť fotografie súvisiace so zvoleným dátumom alebo miestom.



- Ťuknutím na položku  získate prístup k ďalším možnostiam.

Vytvorenie súboru GIF

Môžete vytvoriť súbor GIF z aplikácie Galéria.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky  > **Vytvoriť GIF**.
- 2 Vyberte požadované fotografie a videá na vytvorenie súboru GIF a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.


Vytvorenie koláže

Zo súvisiaceho obsahu môžete vytvoriť koláž.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky **:** > **Vytvorenie koláže**.
- 2 Vyberte požadované fotografie, ktoré chcete pridať do koláže, a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - V spodnej časti obrazovky vyberte požadované rozloženie.
- 3 Ťuknite na položku **VYTVORIŤ**.




• Na vytvorenie koláže možno použiť najviac 9 obrázkov.

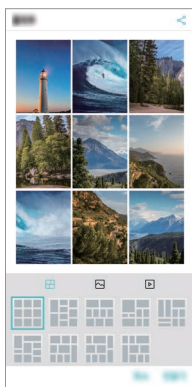










Vytvorenie videa zo súvisiaceho obsahu

Môžete zhromaždiť súvisiaci obsah a vytvoriť z neho videoklip ťuknutím na položku **▶** vo videu so zobrazením dátumu alebo miesta.

Vyberte motív a hudbu na pozadí, upravte efekty titulkov a poradie alebo dátum prídania a podpis a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

- : Vyber motívu videa.
 - Ak chcete prevziať motív, ťuknite na položku **↓**.

- : Pridanie hudby na pozadí alebo úprava času prehrávania.
 - Ak chcete vybrať súbor pre hudbu na pozadí, ťuknite na položku .
 - Ak chcete prevziať súbor pre hudbu na pozadí, ťuknite na položku .
 - Ak chcete upraviť hlasitosť hudby na pozadí a pôvodného videa, ťuknite na položku .
- : Výber vzhľadu písma.
 - Ak chcete prevziať písmo, ťuknite na položku .
- : Zmena poradia súborov, ktoré sa majú prehrávať ako video.
 - Ak chcete pridať súbory, ťuknite na položku .

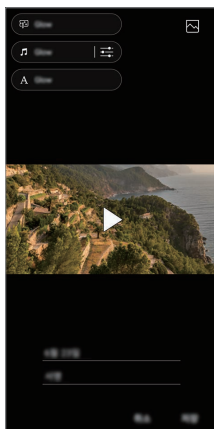



- Ak chcete pridať motívy videa, hudbu na pozadí alebo písma, prevezmite aplikáciu VASSET z Obchodu Play.
Ak používate mobilné dáta bez pripojenia Wi-Fi, môžu sa účtovať poplatky za ich využitie.

Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.


- 1 Ťknite na položky  >  > karta **Fotografie**, potom ťknite na položku  > **Vytvoriť film**.

Tak isto môžete ťknúť na položku  >  > karta **Prehrávanie**, potom ťknite na položku **Vytvoriť film**.


- 2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videá a ťknite na položku **ULOŽIŤ**.



Odstraňovanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť z videa, môžete vybrať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu príslušnej miniatúry.

Pridanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať, môžete vybrať po ťuknutí na položku  v spodnej časti obrazovky. Môžete vybrať aj obrázky alebo videá, ktoré ste už v minulosti pridali.




- Ak chcete vybrať viacero súborov, dotknite sa súboru a podržte ho a potom ťuknite na ďalší súbor.


Zmena usporiadania súborov

Ak chcete zmeniť usporiadanie obrázkov alebo videí, dotknite sa súboru, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.


Pridanie efektov k súborom

Ťuknutím na položku  pridáte motív alebo hudbu na pozadí a zmeníte písmo.

Obnovenie úprav filmu

Úpravy uskutočnené vo filme (napr. čas prehrávania) môžete obnoviť ťuknutím na položku .

Zobrazenie ukážky súboru

Pred uložením skontrolujte nové video ťuknutím na položku . Po uplynutí času prehrávania sa automaticky prehrá nasledujúci súbor.




- Na vytvorenie videa možno použiť najviac 50 obrázkov a videí.
- Predvolená doba prehrávania obrázka je 3 sekundy a nemožno ju zmeniť. Videá možno skrátiť na minimálnu dĺžku 1 sekunda.
- Táto funkcia možno nebude podporovať niektoré formáty obrázkov a videa.



Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa alebo fotografií môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

Vytvorenie súboru GIF pomocou zaznamenaného videa

- 1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatočnom bode na položku .
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybranou dĺžkou od aktuálneho času.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.

Vytvorenie súboru GIF pomocou fotografií

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky  > **Vytvoriť GIF**. Môžete tiež ťuknúť na položku  na karte **Prehrávanie** v aplikácii Galéria.
- 2 Vyberte požadované fotografie na vytvorenie súboru GIF a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.





- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovat', distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.
- Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.

Funkcia kvality zvuku a efektov


DTS:X 3D Surround

Môžete prehrávať skladbu alebo video s trojrozmerným, pohlcujúcim a živým zvukom. Ak chcete použiť túto funkciu, pripojte k zariadeniu slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové zariadenia.

Ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**, potom ťknite na položku  a aktivujte túto funkciu.

Úprava smerovania zvuku

Smer zvuku môžete upraviť podľa potreby.

- 1 Ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Kvalita zvuku a efekty** > **DTS:X 3D Surround**, potom ťknite na položku **...**.
- 2 Zvoľte smer zvuku.

Floating Bar


Prehľad Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, snímok obrazovky, hudobného prehrávača a rýchlych kontaktov.

Ak chcete zapnúť funkciu plávajúceho panela, ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar** .


Otvorenie a zatvorenie Floating Bar

- Otvorenie plávajúceho panela: Ťknite na položku **<** alebo **>**.
- Zatvorenie plávajúceho panela: Ťknite na položku **>** alebo **<**.

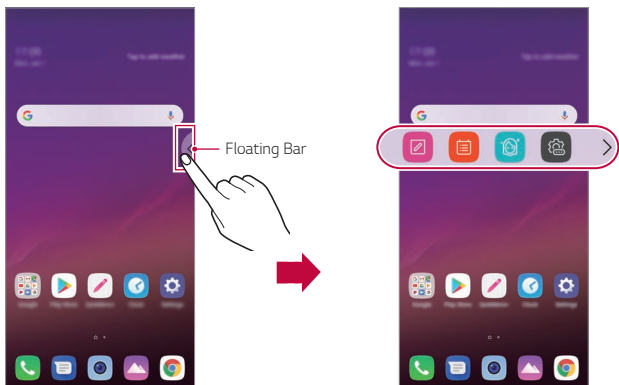

Zmena polohy Floating Bar

- **Otvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
- **Zatvorený plávajúci panel:** Dotknite sa plávajúceho panela, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto pozdĺž okraja obrazovky.

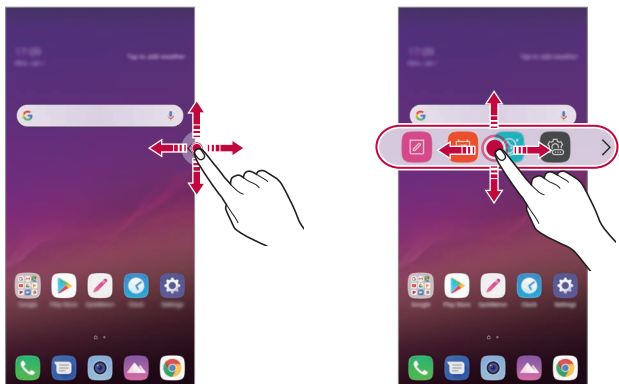









- Plávajúci panel možno premiestňovať len v oblasti medzi stavovým riadkom a riadkom rýchleho prístupu. Podrobnosti nájdete v časti *Rozloženie domovskej obrazovky*.

Vypnutie plávajúceho panela








Plávajúci panel môžete vypnúť jedným z týchto spôsobov:

- Na plávajúcom paneli sa dotknite položky < alebo >, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti na odstránenie v hornej časti obrazovky.
- Na plávajúcom paneli ťuknite na položku < alebo > a potom ťuknite na položky  >  v hornej časti obrazovky.
- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar** .

Nastavenie plávajúceho panela

Môžete vybrať obsah, ktorý sa má zobrazovať na plávajúcom paneli, a zmeniť poradie, v akom sa zobrazuje. Z plávajúceho panela ťuknite na položku  alebo ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Floating Bar**.

- **Pozícia:** Nastavte polohu plávajúcej lišty.
- **Skratky:** Rýchly prístup k často používaným aplikáciám alebo funkciám.
- **Snímanie obrazovky:** Nasnímanie obrazovky na orezanie požadovanej časti alebo vytvorenie súboru GIF.

	Spustenie funkcie Capture+ na požadovanej obrazovke.
	Spustenie funkcie Rozšírené snímanie na zaznamenanie posúvajúcej sa obrazovky.
	Zaznamenanie požadovanej časti obrazovky.
	<p>Uloženie aktuálnej obrazovky ako súboru GIF. Môžete upraviť veľkosť obrázka, ktorý chcete zaznamenať.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ak chcete vykonať presun na požadované miesto, potiahnite položku .• Ak chcete spustiť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .• Ak chcete zastaviť zaznamenávanie súboru GIF, ťuknite na položku .

- **Prehrávač hudby:** Ovládanie hudby, ktorú počúvate.
- **Rýchly kontakt:** Uskutočnenie hovoru alebo odoslanie správy osobám nastaveným ako rýchle kontakty.



- Medzi skratky možno pridať najviac 5 aplikácií alebo funkcií.
- Medzi rýchle kontakty možno pridať najviac 5 kontaktov.
- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmiete kopírovať, reprodukovat', distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.
- Súbor GIF možno vytvoriť s dĺžkou najviac 15 sekúnd.

Google Assistant


Prehľad funkcie Google Assistant

Svojím hlasom môžete spustiť alebo použiť požadované aplikácie.





- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.
- V oblastiach, kde je slabá intenzita signálu Wi-Fi alebo mobilnej siete, nemusí táto funkcia správne fungovať alebo môže dôjsť k poklesu presnosti rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Spustenie funkcie Google Assistant

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo  na domovskej obrazovke a spustite funkciu **Google Assistant**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAČÍNAME**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povedzte „**Ok Google**“.
 - Zariadenie uloží vaše hlasové údaje kvôli rozpoznávaniu.
- 4 Vyberte, či chcete použiť funkciu odomknutia pomocou rozpoznávania hlasu.
 - Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete obrazovku odomknúť vyslovením povelu „**Ok Google**“, keď je obrazovka vypnutá alebo zablokovaná.




- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.
- Ak chcete využívať túto funkciu, ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Vybrať zámku obrazovky** a potom použijete metódu uzamknutia obrazovky, ktorú ste nastavili na odomknutie zariadenia. Ťuknite na funkciu odomknutia pomocou rozpoznávania hlasu a potiahnite ikonu , potom znova zadajte aktuálne používanú metódu odomknutia. Gesto potiahnutia je vylúčené.
- Ak odomknutie zariadenia pomocou rozpoznávania hlasu zlyhá, zariadenie musíte odomknúť pomocou určenej metódy. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.

- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

Spustenie funkcie Google Assistant hlasom

- 1 Ak je obrazovka vypnutá alebo zablokovaná, vyslovte povel „Ok Google“.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva „Ahoj, ako môžem pomôcť“, vyslovte povel alebo otázku.

Spustenie funkcie Google Assistant z domovskej obrazovky

- 1 Na domovskej obrazovke sa dotknite a podržte ikonu .
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva „Ahoj, ako môžem pomôcť“, vyslovte povel alebo otázku.



- Ak hovoríte nejasným hlasom alebo ste na hlučnom mieste, presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť. Keď používate funkciu rozpoznávania hlasu, hovorte jasným hlasom na tichom mieste, aby ste zvýšili jej presnosť.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Funkcie na nahrávanie zvuku

Funkcia HD Audio Rekordér umožňuje ručne nakonfigurovať nastavenia zvuku, aby ste mohli nahrávať zvuk podľa vášho prostredia.

Režimy nahrávania

Zvukový súbor vo vysokom rozlíšení môžete nahráť tak, že vyberiete a nakonfigurujete požadovaný zvukový režim, ktorý zodpovedá prostrediu nahrávania.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** > 

Normálne

Zvuk môžete nahráť bez dodatočných nastavení.

Koncert






Môžete nahráť zvuk na koncerte alebo inom hudobnom podujatí.

Vlastný

Môžete ručne nakonfigurovať požadované nastavenia na nahrávanie zvuku.

Režim Štúdio

V režime Štúdio môžete prehrávať zvukový súbor alebo hudbu a súčasne nahrávať svoj hlas, vytvoriť zložený zvuk viacnásobnou nahrávkou svojho hlasu a nahráť komentáre do pôvodného zvukového súboru prezentujúceho alebo hovoriacej osoby.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **HD Audio Rekordér** >  > **Vlastné**.
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Vyberte zvukový súbor, ktorý sa má použiť ako hudba na pozadí.
- 4 Ťuknutím na položku  nahrajte hlas.
- 5 Ťuknutím na položku  uložte nahratý súbor.



- Hudbu na pozadí možno prehrávať len prostredníctvom slúchadiel. Pred používaním tejto funkcie nezabudnite pripojiť slúchadlá.

Ďalšie užitočné funkcie pri používaní aplikácie HD Audio Rekordér

ZOSILNENIE

Môžete upraviť citlivosť pri zázname zvuku mikrofónom.

Čím vyššiu hodnotu GAIN nastavíte, tým bude vyššia citlivosť pri zázname zvuku.

LCF



Umožňuje filtrovať zvuky s nízkymi frekvenciami, napríklad hlboký hukot klimatizačného zariadenia.

Čím vyššiu hodnotu LCF (hornopriepustný filter) nastavíte, tým lepšie sa budú filtrovať vysokofrekvenčné ruchy.

LMT

Umožňuje zabrániť orezaniu signálu zaznamenaného zvuku. Čím vyššiu hodnotu LMT (obmedzovač) nastavíte, tým viac nízkofrekvenčných zvukov sa zachová.



- Ak chcete zmeniť ďalšie nastavenia, ťuknite na položky **> Nastavenia** a potom upravte typ súboru, bitovú hĺbku, rýchlosť vzorkovania a iné nastavenia.
- Pri výbere režimu z možností **Koncert** a **Vlastné** sa zobrazí položka . Ťuknite na ikonu  a potom vyberte mikrofón, ktorý sa má použiť.
- Počas nahrávania zvuku môžete monitorovať kvalitu zvuku pomocou pripojeného slúchadla. Počas nahrávania zvuku v režime **Štúdio** nie je podporované monitorovanie zvuku. Budete počuť len hudbu na pozadí.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii **Galéria** alebo **QuickMemo+**.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Na zariadení sa nachádza snímač odtlačkov. Uistite sa, že snímač odtlačkov nie je poškodený kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Ak sa na snímači odtlačkov alebo prste nachádza voda, prach alebo iná cudzia látka, funkcia registrácie alebo rozpoznávania odtlačkov prstov nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.
- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Odtlačky prstov.**




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky.*

- 2 Lokalizujte snímač odtlačkov na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



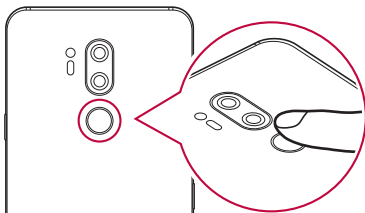

- Jemne stlačte snímač odtlačkov, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta.
- Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.



- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.


Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku .

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobrazíť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Odtlačky prstov**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky**: Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu**: Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

Skenovanie tváre

Prehľad funkcie Skenovanie tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou uložených údajov tváre.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobná tvár alebo fotografia vašej tváre, obrazovka sa môže odomknúť.
- Rozpoznané údaje tváre sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.
- Ak pre funkciu uzamknutia obrazovky vyberiete rozpoznávanie tváre, musíte zadať Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii tváre, bez toho, aby ste po zapnutí napájania priamo použili rozpoznávanie tváre. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať vašu tvár alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Na úsporu energie nebude funkcia rozpoznávania tváre fungovať pri úrovni nabitia batérie pod 5 %.


Upozornenia týkajúce sa Skenovanie tváre

Presnosť rozpoznávania tváre sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď je tvár zakrytá pokrývkou hlavy, slnečnými okuliarmi alebo maskou, prípadne je tvár výrazne zmenená mejkapom alebo bradou.
- Keď sa na prednej strane objektívu fotoaparátu nachádzajú odtlačky prstov alebo cudzorodé látky alebo keď príliš vysoká alebo nízka úroveň osvetlenia bráni zariadeniu v rozpoznaní tváre.

Zaregistrovanie údajov tváre

Skôr ako začnete používať funkciu Skenovanie tváre, zaregistruje v zariadení údaje o svojej tvári.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.





- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 2 Ťuknite na položku **ĎALEJ** a odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **ŠTART** a zdvihnite zariadenie pred seba do úrovne očí.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
 - Registráciu tváre vykonávajte v miestnosti, ktorá nie je príliš svetlá ani príliš tmavá.
 - Umiestnite celú tvár do vodiacich čiar na obrazovke a potom ju upravte pomalým posúvaním nahor, nadol, doľava alebo doprava.
 - Počas registrácie tváre zostaňte bez pohybu. Mieru rozpoznávania môžete zlepšiť vytvorením niekoľkých fotografií.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.


Odomknutie obrazovky pomocou tváre

Uzamknutie obrazovky môžete odomknúť pomocou tváre namiesto kódu zaklopania, vzoru, kódu PIN alebo hesla.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Zvoliť zámok obrazovky**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknutím na položku **Povoliť Skenovanie tváre**  umožníte odomknutie obrazovky pomocou rozpoznávania tváre.


Zlepšenie rozpoznávania tváre

Na zlepšenie rozpoznávania tváre môže pridať údaje tváre v rôznych podmienkach.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Vyberte položku **Vylepšenie rozpoznávania tváre**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tvár.
- 5 Po dokončení registrácie tváre ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie údajov tváre



Ak rozpoznávanie tváre nepracuje správne, údaje tváre môžete odstrániť a zaregistrovať ich znova.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Výberom položky **Odstrániť tvár** odstránite údaje tváre.

Odomknutie obrazovky pomocou tváre, keď je obrazovka vypnutá

Keď je obrazovka vypnutá, zdvihnite zariadenie a pozrite sa na prednú stranu obrazovky. Zariadenie dokáže rozpoznať vašu tvár a obrazovka sa odomkne.

Ak chcete túto funkciu vypnúť, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Povolenie skenovania tváre, ak je obrazovka vypnutá**  sa táto funkcia vypne.
 - Funkcia rozpoznávania tváre je k dispozícii, len keď je obrazovka uzamknutá.

Odomknutie obrazovky pomocou rozpoznania tváre a následného potiahnutia prstom

Keď je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť tak, že vykonáte rozpoznanie tváre a potom potiahnete prstom po obrazovke.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní tváre** sa táto funkcia aktivuje.

Zdokonalenie rozpoznávania tváre

Môžete zabrániť tomu, aby sa zariadenie odomklo pomocou fotografií, obrázkov alebo videí.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie tváre**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Pokročilé Skenovanie tváre** sa táto funkcia aktivuje.



- Pri aktivovaní tejto funkcie sa môže znížiť rýchlosť rozpoznávania tváre.

Rozpoznávanie hlasu

Prehľad funkcie rozpoznávania hlasu

Obrazovku môžete odomknúť pomocou hlasu.



- Táto funkcia môže byť z hľadiska zabezpečenia zraniteľnejšia než iné spôsoby uzamknutia obrazovky využívajúce napríklad Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa môže odomknúť.
- Ak ste pre funkciu uzamknutia obrazovky vybrali rozpoznávanie hlasu, po zapnutí napájania namiesto rozpoznávania hlasu zadajte Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo, ktoré ste použili pri registrácii hlasu. Takisto si dajte pozor, aby ste nezabudli príslušný údaj.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš hlas alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.
- Rozpoznané údaje hlasu sú bezpečne uložené vo vašom zariadení.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania hlasu

Presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť v nasledujúcich prípadoch. Aby sa presnosť zvýšila, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce body.

- Keď hovoríte odlišne od zaregistrovaného hlasového príkazu.
- Keď hovoríte na hlučnom mieste.
- Keď zakrývate otvor mikrofónu rukou alebo iným predmetom.
- Keď je zaregistrovaný príkaz príliš krátky (odporúča sa 3 až 5 slabík).


Registrácia hlasového príkazu

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania hlasu, musíte v zariadení zaregistrovať hlasové príkazy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu.**




- Aby ste mohli používať túto funkciu, uzamknutie obrazovky musí byť najskôr nastavené pomocou Knock Code, Vzor, PIN alebo Heslo.
- Keď uzamknutie obrazovky nie je nastavené, zaregistrujte údaje podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky.**

- 2 Ťuknite na položku **ĎALEJ** a odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.
- 4 Ťuknite na položku , potom podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte hlasový príkaz.
 - Hlasový príkaz vyslovte štyrikrát zreteľne a nahlas.
 - Registráciu hlasového príkazu vykonávajte na tichom mieste.
 - Zaregistrujte hlasový príkaz v rozsahu 2 až 3 slov. (Např. „Mobil LG“)
- 5 Po zaregistrovaní hlasového príkazu ťuknite na položku **OK**.


Zmena hlasového príkazu

Môžete zmeniť hlasový príkaz, ktorý ste predtým zaregistrovali.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Rozpoznávanie hlasu.**
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Zmeniť Hlas**.
- 4 Ťuknite na položku , potom podľa pokynov na obrazovke znova zaregistrujte hlasový príkaz.
- 5 Po zmene hlasového príkazu ťuknite na položku **OK**.

Odstránenie hlasového príkazu

Môžete odstrániť zaregistrovaný hlasový príkaz.


- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Odstrániť súbor Hlas**.
 - V tomto prípade nemôžete použiť funkciu odomknutia pre uzamknutie pomocou rozpoznávania hlasu.



- Ak chcete znova zaregistrovať hlasový príkaz po jeho odstránení, pozrite si časť *Registrácia hlasového príkazu*.



Výber spôsobu rozpoznávania hlasu

Môžete vybrať spôsob, akým sa používa rozpoznávanie hlasu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Ťuknite na položku **Rozpoznávanie hlasu sa používa na**.
 - **Odomknutie**: Odomknutie zariadenia pomocou hlasového príkazu.
 - **Zapnutie obrazovky**: Zapnutie obrazovky pomocou hlasového príkazu.

Zobrazenie obrazovky na odomknutie potiahnutím po rozpoznaní hlasu



Aj pri vypnutej obrazovke možno rozpoznať váš hlas, pričom následne môžete potiahnutím odomknúť obrazovku uzamknutia.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Rozpoznávanie hlasu**.
- 2 Odomknite obrazovku príslušným spôsobom.
- 3 Potiahnutím položky **Potiahnutím prstom odomknite po rozpoznaní hlasu**  sa táto funkcia aktivuje.



Spracovanie viacerých úloh naraz



Viac okien



Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

- 1 Ťuknite na položku  spomedzi úvodných dotykových tlačidiel.
 - Zobrazia sa nedávno použité aplikácie.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete použiť funkciu Viac okien.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.

Prípadne

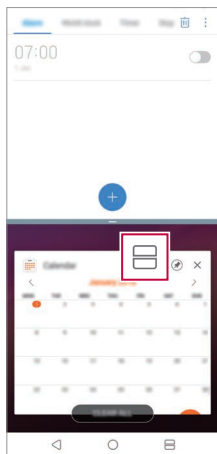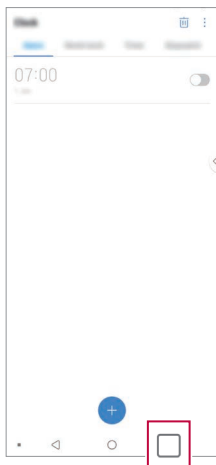
- 1 sa počas používania aplikácie dotknite položky  a podržte ju.
 - Nedávno použité aplikácie sa zobrazia na rozdelenej obrazovke.
- 2 Ťuknite na položku  v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete použiť funkciu Viac okien.
 - Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.




- Ak chcete vypnúť funkciu Viac okien, dotknite sa položky  a na úvodných dotykových tlačidlách a podržte ju.
- Ak chcete upraviť veľkosť rozdelenej obrazovky, potiahnite položku  v strede obrazovky.
- Funkciu Viac okien nepodporujú niektoré aplikácie spoločnosti LG a aplikácie prevzaté z Obchodu Play.

Obrazovka Prehľad

Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.



Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ťuknite na položku  na domovskej obrazovke a potom ťuknite na zobrazenú aplikáciu.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na ikonu  v hornej časti určitej aplikácie.



Obrazovka Always-on display

Keď je hlavná obrazovka vypnutá, môže sa zobrazovať dátum, čas alebo podpis.

Potiahnutím prstom v dolnej časti obrazovky Always-on display môžete aktivovať funkcie vrátane fotoaparátu, Capture+, Wi-Fi, nastavení zvuku, rozhrania **Bluetooth®**, blesku, hudby a ďalších.


- 1 Ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Always-on display**.
- 2 Vyberte obrázky, ktoré chcete zobraziť a ťknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Klepnite na požadovaný obrázok spomedzi možností **Digitálne hodiny**, **Analógové hodiny**, **Duálne hodiny**, **Podpis**, **Kalendár** alebo **Obrázok**.
 - Položku **Rýchle nástroje a hudobný prehrávač**  potiahnite ponad ikony v stavovom riadku, kde sa zobrazí položka Rýchle nástroje a hudobný prehrávač.
 - Ak chcete nastaviť časové obdobie, počas ktorého sa nemá aktivovať funkcia Always-on display, ťknite na položku **Každodenné vypnutie**.
 - Ak chcete zlepšiť jas funkcie Always-on display, ťknite na položku **Svetlejšie zobrazenie**.



- Keď sa používa funkcia Always-on display, batéria sa môže vybíjať rýchlejšie. Ak chcete dosiahnuť úsporu energie batérie, túto funkciu vypnite.
- Ak chcete funkciu Vždy zapnutá obrazovka deaktivovať, ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Vždy zapnutá obrazovka** a potom ťknite na položku .

Quick Help

Môžete si pozrieť informácie pomocníka pre hlavné funkcie zariadenia, časté otázky alebo používateľskú príručku. Informácie pomocníka sa vyhľadávajú pomocou kľúčových slov. Problémy môžete rýchlo vyriešiť prostredníctvom individuálnej konzultácie so špecialistom.

- 1 Ťknite na položky  > **Quick Help**.
- 2 Informácie pomocníka vyhľadajte zadaním kľúčových slov do poľa vyhľadávania.



- Táto funkcia sa pravidelne aktualizuje na základe odozvy od používateľa.
- Dostupné položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Používateľskú príručku s podrobnými informáciami o funkciách zariadenia si môžete pozrieť online z aplikácie Quick Help.

Poznámky o odolnosti proti vode

Toto zariadenie je odolné proti vode a prachu v súlade so stupňom ochrany krytom IP68.

Váš produkt bol testovaný v regulovanom prostredí, pričom sa preukázalo, že je za určitých podmienok odolný proti vode a prachu (spĺňa požiadavky klasifikácie IP68 opísané v medzinárodnej norme IEC 60529 – Stupne ochrany krytom [kód IP]; testovacie podmienky: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metra na 30 minút). Zariadenie nevystavujte podmienkam, ktoré sa líšia od testovacích podmienok. Pri skutočnom používaní môžu byť výsledky odlišné.



VÝSTRAHA

Napriek certifikácii IP 68 nie je vaše zariadenie odolné proti podmienkam, ktoré neboli testované v regulovanom prostredí spoločnosti LG.

Upozorňujeme, že akékoľvek poškodenia, ktoré by sa mohli z týchto príčin objaviť, zmenia farbu indikátora poškodenia kvapalinou LDI (Liquid Damage Indicator). Ak sa farba indikátora LDI umiestneného vo vnútri výrobku zmení, výrobok stráca nárok na bezplatnú opravu, ktorá sa poskytuje v rámci obmedzenej záruky výrobku.

Produkt nevystavujte prostrediu so zvýšeným výskytom prachu ani vlhkosti. Produkt nepoužívajte v nasledujúcom prostredí.



Produkt neponárajte do žiadnych tekutých chemických látok (mydlo atď.) okrem vody.



Produkt neponárajte do slanej vody, teda ani do morskej vody.



Produkt neponárajte do termálnych prameňov.



S produktom neplávajte.



Produkt nekladajte priamo na piesok (napríklad na pláži) ani do blata.



Produkt neponárajte do vody do hĺbky viac ako 1,5 metra.
Produkt neponárajte do vody na viac ako 30 minút.

- Ak je produkt mokrá, pred použitím nezabudnite utrieť mikrofón, reproduktor a stereofónny konektor suchou handričkou.
- Ak máte mokré ruky alebo je mokrá produkt, skôr než s ním začnete manipulovať, ruky i produkt osušte.

- Produkt nepoužívajte na miestach, kde by mohol byť vystavený prúdu vody pod tlakom (napríklad pri kohútikoch alebo pri sprchových hlavičkách). Takisto ho neponárajte na dlhší čas do vody, keďže nie je usposobený na odolávanie vysokému tlaku vody.
- Tento produkt nie je odolný voči nárazom. Zabráňte pádu zariadenia a nevystavujte ho nárazom. Hlavná jednotka by sa tým mohla poškodiť alebo zdeformovať, v dôsledku čoho by stratila schopnosť neprepúšťať vodu.
- Schopnosť produktu odolávať vode a prachu sa môže znížiť následkom pádu alebo nárazu.
- Ak je produkt mokrý, čistou mäkkou handričkou ho poriadne utrite dosucha.
- Dotyková obrazovka a iné funkcie nemusia správne fungovať, ak sa zariadenie používa mokré.
- Produkt je vodoodolný, len keď je priečnik na kartu SIM/Pamäťovú kartu riadne zasunutý v produkte.
- Priečnik na kartu SIM/Pamäťovú kartu neotvárajte ani nezatvárajte, keď je produkt mokrý alebo ponorený vo vode. Vystavením otvoreného priečnika vode alebo vlhkosti sa môže produkt poškodiť.
- Priečnik na kartu SIM/Pamäťovú kartu má gumové [tesnenie], ktoré prispieva k ochrane produktu pred vniknutím prachu, vody alebo vlhkosti. Toto gumové [tesnenie] neničte, aby sa do produktu nedostal prach, voda alebo vlhkosť, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie.



- Nedodržanie uvedených pokynov môže viesť k zrušeniu platnosti obmedzenej záruky na produkt.
- Ak je zariadenie vlhké, indikátor LDI vo vnútri zariadenia zmení farbu. V tomto prípade zariadenie nie je oprávnené na žiadne bezplatné služby opravy poskytované v rámci obmedzenej záruky na zariadenie.
- Napriek klasifikácii IP68 nie je zariadenie úplne odolné voči vode za každých okolností.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, odstráňte ochrannú fóliu zo snímača odtlačku prsta.

Prehľad komponentov

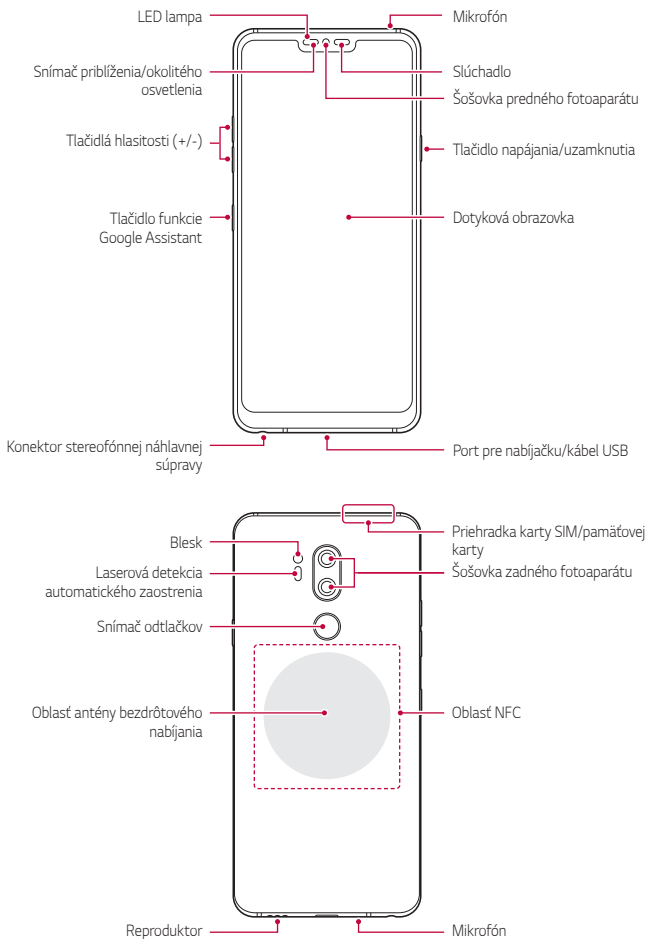



NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť zadný kryt.

Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa odstrániť zadný kryt. V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu.

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Laserová detekcia automatického zaostrenia
 - Rozpoznáva vzdialenosť snímaného objektu od fotoaparátu pri automatickom zaostrení.
 - Rýchlo zaostří na bližšie alebo vzdialenejšie objekty, keď fotografujete pomocou zadného fotoaparátu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.


- Tlačidlo napájania/uzamknutia
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
- Tlačidlo funkcie Google Assistant
 - Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Začnite ťuknutím na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu. Stlačením a podržaním tlačidla sa môžete rýchlo rozprávať s Pomocníkom. Dvomi ťuknutiami spustíte funkciu Google Lens.
 - Aktivujte Asistenta Google. Podrobnosti nájdete v časti *Google Assistant*.
- Snímač odtlačkov
 - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.




- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

Príklad správneho držania

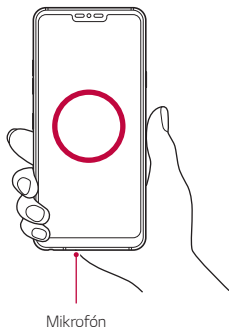

Príklad nesprávneho držania

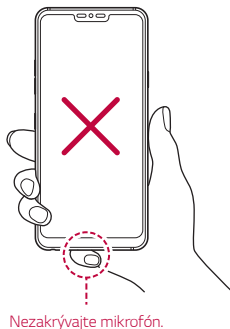

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku Vypnúť.

Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

Možnosti ovládania napájania

Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Vložte do zariadenia kartu SIM od poskytovateľa mobilných služieb a samostatne zakúpenú pamäťovú kartu.



- Priečinok na kartu musí byť správne vložený, aby boli účinné konštrukčné riešenia na zabezpečenie odolnosti voči vode a prachu.


- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.

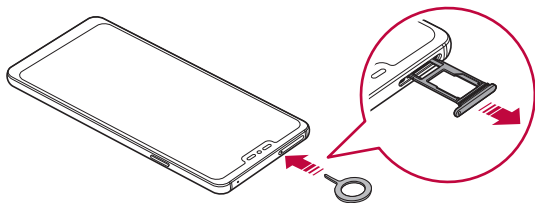

- 2 Umiestnite kartu SIM alebo pamäťovú kartu do priehradky karty a vložte priehradku karty do zariadenia v smere šípky.

Pamäťová karta
(voliteľná, predáva sa samostatne)

Karta SIM

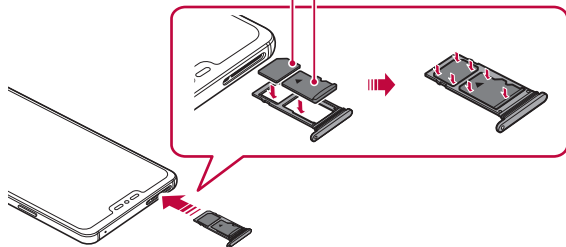



- Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.



Mikro



Štandard



- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú poskytovateľom služieb
- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.
- Pri vkladaní karty SIM alebo pamäťovej karty ju správne vložte do priehradky karty.
- Priehradku karty vložte späť do zariadenia horizontálne v smere šípky podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa karta umiestnená v priehradke karty neposunula.
- Kartu SIM vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
- Uistite sa, že pri vkladaní karty SIM do zariadenia postupujete podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Ak vkladáte priehradku karty do zariadenia alebo ju z neho vyberáte, dávajte pozor, aby sa do priehradky karty nedostala voda ani iné kvapaliny. Ak vložíte mokrú priehradku karty do zariadenia, zariadenie sa môže poškodiť.
- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zariadenie nabíjajte pomocou kábla USB typu C.

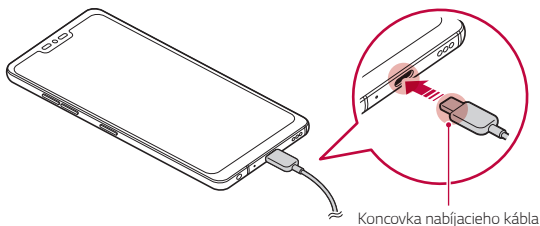



- V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor, napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov zabudovanú batériu nevyberajte.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Adaptér na nabíjanie, ktorý podporuje rýchle nabíjanie, je pribalovaný k produktu.
- Rýchle nabíjanie nemusí byť funkčné, ak sa použije adaptér na rýchle nabíjanie odlišný od originálneho adaptéra dodaného s produktom.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Bezdrôtové nabíjanie

Toto zariadenie podporuje funkciu bezdrôtového nabíjania. Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne).

Nabíjanie batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky

- 1 Umiestnite zariadenie do stredu bezdrôtovej nabíjačky tak, aby bola nabíjačka zarovnaná s anténou bezdrôtového nabíjania na zadnej strane zariadenia.
 - Oblasť antény bezdrôtového nabíjania si môžete overiť v časti *Prehľad komponentov*.
- 2 Po úplnom nabití batérie zložte zariadenie z nabíjačky.



- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky neumiestňujte medzi zariadenie a nabíjačku magnetické, kovové ani vodivé materiály. Mohlo by sa narušiť nabíjanie zariadenia a nabíjačka by sa mohla zahrievať. V takom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia, nabíjačky, karty SIM/ pamäťovej karty.



- Ak počas nabíjania zariadenia prekročí teplota batérie určitú úroveň, nabíjanie sa môže zastaviť.
- Ak sa na zadnej strane zariadenia nachádzajú magnetické, kovové alebo vodivé materiály alebo ak je nasadený ochranný obal, zariadenie sa nemusí správne nabíjať.
- Pri nabíjaní batérie pomocou bezdrôtovej nabíjačky v oblastiach so slabými signálom siete sa sieťový výkon zariadenia môže ešte viac znížiť.
- Na nabíjanie zariadenia používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (voliteľná, predáva sa samostatne). Keďže sa obmedzená záruka spoločnosti LG nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán, obráťte sa na príslušného externého výrobcu.
- Tento produkt podporuje bezdrôtové nabíjanie. Na nabíjanie produktu používajte bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi (predáva sa samostatne). Niektoré cievkové bezdrôtové nabíjačky nemusia podporovať bezdrôtové nabíjanie. Bezdrôtové nabíjačky s podporou EPP (Extended Power Profile) umožňujú vysokorychlostné bezdrôtové nabíjanie.
- Keďže sa obmedzená záruka spoločnosti LG nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán, obráťte sa na príslušného externého výrobcu.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkciu Bluetooth a funkciu siete Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň nabitia batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovú obrazovku.

Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

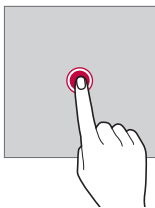


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.




Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

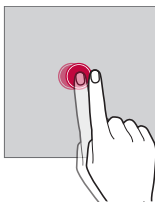


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

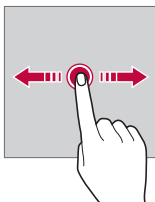



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

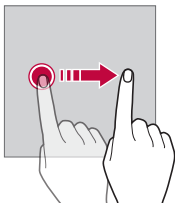

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

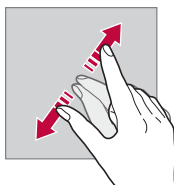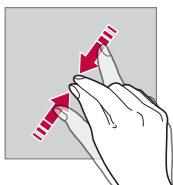


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyšového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok**: Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie**: Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google**: Písaním alebo rozprávaním otvoríte Vyhľadávanie Google.
- **Ikona strany**: Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu**: Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

• Úvodné dotykové tlačidlá


- ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
- ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť asistenta Google, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- □: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.

Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.



Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

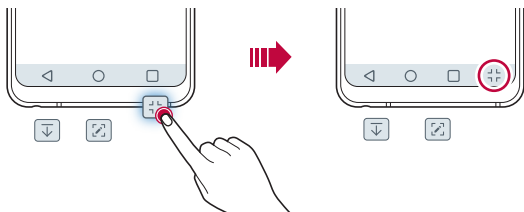- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií QSlide, Notifikácia a Capture+ . Pridať možno najviac dve dodatočné položky.




Skrytie úvodných dotykových tlačidiel


Úvodné dotykové tlačidlá môžete a zobrazíť väčšiu obrazovku počas používania aplikácie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Skryť úvodné dotykové tlačidlá**.
- 2 Vyberte aplikácie, pri ktorých chcete skryť úvodné dotykové tlačidlá počas používania aplikácie a ťuknite na položku .
 - Úvodné dotykové tlačidlá zmiznú 3 sekundy po poslednom dotyku.
 - Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá zobrazíť znova, potiahnite spodnú časť obrazovky nahor.

Zablokovanie/skrytie tlačidiel

Ikona na uzamknutie alebo skrytie tlačidiel domáceho tlačidla sa zobrazí v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Ak chcete zablokovať úvodné dotykové tlačidlá počas intervalu ich skrytia, ťuknite na položku  vľavo od úvodných dotykových tlačidiel.
















Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá znova skryť, dvakrát ťuknite na položku .



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované počas skrývania úvodných dotykových tlačidiel.

Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.


	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Režim čítania/zápisu P2P funkcie NFC je zapnutý




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.
- Ťuknutím na položku  zvýšite jas obrazovky na maximálnu úroveň 1000 nitov.

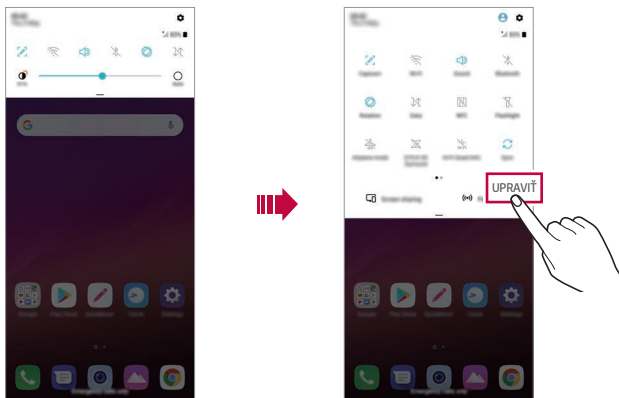

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




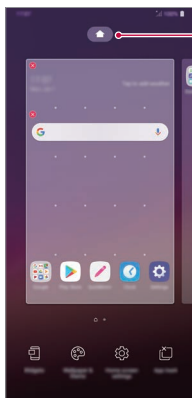
Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť pozadie, motív, ikony a AOD, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Tapeta a motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** > **Tapeta a motív** a potom vyberať pozadia, motívy, ikony a AOD, ktoré chcete použiť v zariadení.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.




Predvolená obrazovka

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

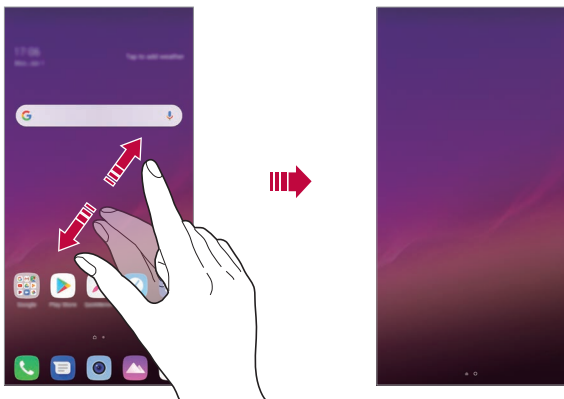

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky


Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.


- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinkov a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku  v priečinku.



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod**: Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta**: Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky**: Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.

- **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
- **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojitú posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Smart Bulletin:** Zobrazenie informácií prispôsobených podľa vašich potrieb pomocou domovskej obrazovky.
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.


Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Zvoliť zámok obrazovky** a potom vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Potiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Knock Code:** Odomknutie obrazovky ťuknutím na obrazovku podľa určitého vzoru.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
 - **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.
 - **Povoliť Skenovanie tváre:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie tváre.
 - **Povoliť rozpoznávanie hlasu:** Odomknutie obrazovky tým, že sa v zariadení povolí rozpoznávanie špecifických hlasových príkazov.



- Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.

Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Knock Code, vzor, kód PIN alebo heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.

- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného spustenia

- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.
- Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
- Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
- Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie obrazovky viackrát, než je povolené.
- Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť. Počkajte na dokončenie obnovenia.


Prispôbenie obrazovky uzamknutia

Obrazovku uzamknutia si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Prispôbiť obrazovku uzamknutia.**
- 2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
 - **Tapeta:** Umožňuje nastaviť pozadie na uzamknutej obrazovke.
 - **Hodiny:** Umožňuje nastaviť, kde sa majú na uzamknutej obrazovke zobrazovať hodiny.
 - **Skratky:** Umožňuje vybrať aplikácie, ktoré sa budú zobrazovať na uzamknutej obrazovke. Táto možnosť sa zobrazuje iba na uzamknutej obrazovke.
 - **Efekt obrazovky:** Umožňuje nastaviť efekt prechodu obrazovky pri jej odomknutí.
 - **Animácia počasia:** Ak chcete zobraziť animácie počasia v aktuálnej lokalite na uzamknutej obrazovke, aktivujte túto funkciu.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Umožňuje nastaviť text, ktorý sa má zobraziť na uzamknutej obrazovke, aby ste identifikovali vlastníka telefónu.

Nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie

Môžete upraviť nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie** > **Nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie**.
- 2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
 - **Časovač zablokovania:** Umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa obrazovka automaticky zamkne po vypnutí podsvietenia (časový limit nečinnosti).
 - **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Ak chcete obrazovku uzamknúť hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia, aktivujte túto funkciu. Toto nastavenie prepíše nastavenie časovača funkcie Zabezpečené uzamknutie.
 - **Smart Lock:** Umožňuje nastaviť dôveryhodné zariadenia, miesta, hlas a/alebo detekciu prítomnosti na tele, ktoré zaistia, že telefón zostane odomknutý.



- Menu, ktoré môžete nastaviť, sa môže líšiť v závislosti od zvolených spôsobov uzamknutia obrazovky.

KnockON

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu Knock Code. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou Zapnutie obrazovky môžete použiť aj kód Knock Code.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie kódu Knock Code

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Zvoliť zámok obrazovky > Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód Knock Code ťuknutím na štvorce podľa požadovaného vzoru a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód Knock Code na overenie a potom ťuknite na položku **POTVRDIŤ**.

Odomknutie obrazovky pomocou kódu Knock Code

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného kódu Knock Code.

Kód Knock Code môžete zadať na dotykovej obrazovke, aj keď je obrazovka vypnutá.

- Kód Knock Code možno zadať, aj keď je uzamknutá obrazovka zapnutá.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Uzamknutá obrazovka a zabezpečenie > Šifrovanie a prihlasovacie údaje > Šifrovať SD kartu.**
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťuknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku **ŠIFROVANIE**.
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky


Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobrazíť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete použiť túto funkciu, klepnite na **O > Nastavenie > Všeobecný > Klávesové skratky** a zapnite ho **Otvorené Capture+**.
- Podrobnosti nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu


Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava.

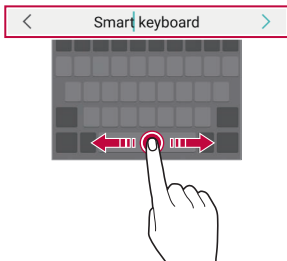


- Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu klávesnice nahor.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

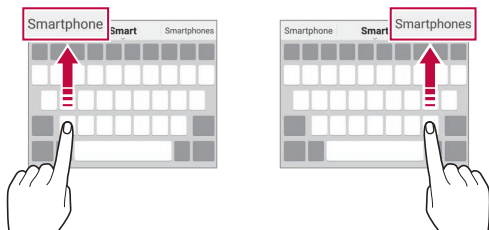


Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a vstup > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.**

- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.
 - Môžete vybrať a usporiadať často používané symboly.

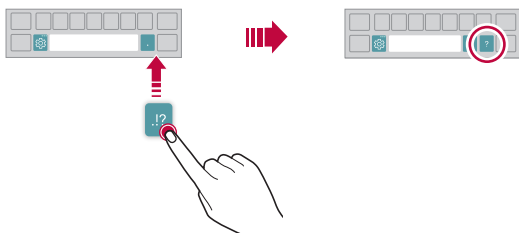

- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.


Prispôbenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a vstup > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice.**


2 Upravte výšku klávesnice.

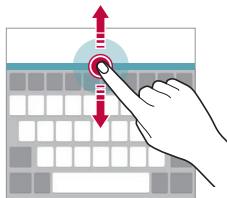

Výber režimu klávesnice na šírku

Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a vstup > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku.**


Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku.**

- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice


Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ak chcete klávesnicu rozdeliť, otočte zariadenie horizontálne a rozťahnite klávesnicu od seba na obe strany, zatiaľ čo ju držíte dvomi prstami. Ak chcete klávesnicu spojiť, potiahnite ju spojením dvoch prstov.

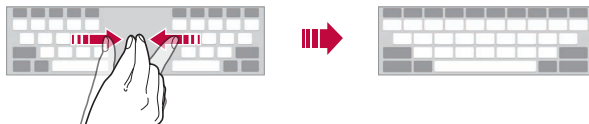

Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a vstup > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Ovládanie jednou rukou.**
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**
- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.




Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a vstup > Klávesnica na obrazovke > Klávesnica LG > Vyberte jazyky.**
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.




- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zadávanie textu hlasom





Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky  **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSObNÍK KLIPOV**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.







- Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

Zdieľanie obsahu

Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.

- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek z aplikácie **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položku  alebo  > **Prehrávanie v inom zariadení**.
Alebo ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Zdieľanie obrazovky** a ťuknite na položku , aby ste ju aktivovali.
- 3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií Galéria alebo Hudba môžete zobraziť obsah z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

Klepnite na **Nastavenie** > **Sieť** > **Mediálny server** a potom klepnutím na **Zdieľanie obsahu** ju aktivujte.

Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

Vyhľadávanie zariadení v okolí

Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobraziť výberom ponuky **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.

Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vašim zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

Odosielanie súborov

Z aplikácie **Galéria**, **Správca súborov** alebo **Hudba**, ťuknite na položky **⋮** > **Zdieľať** alebo **🔗** a potom vyberte zariadenie v zoznamu na zdieľanie súborov.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súboru**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky **O > Nastavenia > Sieť > Zdieľanie súboru > SmartShare Beam**



- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že je zdieľanie súborov aktivované v tomto, aj cieľovom zariadení.

Zobrazenie obsahu z cloudu

Môžete priamo zobraziť obsah uložený vo vašom cloudovom konte bez toho, aby ste ho preberali do zariadenia.

- 1 V aplikácii **Galéria** alebo **Hudba** vyberte položky **☰ > Cloud**.
Alebo v aplikácii **Správca súborov** zvolte možnosť **☰ > Účet správcu**.
- 2 Vyberte cloudové konto a prihláste sa.
- 3 Uložte alebo prehrajte obsah v cloude.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk** > **Nevyrušovať**.

- **Režim** a zvolte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.
- **Zvoľte priority:** Prijímajú sa alarmy a oznámenia z vybraných aplikácií.
 - **Oznámenia aplikácií:** Vyberte aplikácie, z ktorých budete dostávať upozornenia.
 - **Hovory od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí hovoru.
 - **Opakované hovory:** Druhý hovor od toho istého volajúceho počas 15 minút sa nestíši.
 - **Správy od:** Nastavte rozsah upozornení pri prijatí správy.
- **Použitie funkciu Nevyrušovať:** Zapnite funkciu Nevyrušovať.
- **PLÁN:** Nastavte plán, pre ktorý chcete zapnúť funkciu Nevyrušovať.



03

**Užitočné
aplikácie**

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vaším poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií


Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na základnej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, podržte ju a potom ju potiahnite nad položku **Zmazať** v hornej časti obrazovky.

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie a oznámenia** > **Informácie o aplikácii**, zvolte aplikáciu a potom ťuknite na tlačidlo **Odinštalovať**.



- Niektoré aplikácie používateľa nemôžu odinštalovať.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.


Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

1 Ťuknite na položky > **Správa** > **Kôš aplikácií**.

Môžete sa tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťuknúť na položku **Kôš aplikácií**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:



- **Obnoviť**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
-  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.




- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Skratky aplikácií

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

- Klepnite na  nakonfigurujete nastavenia pre miniaplikáciu požadovanej aplikácie.
- Klepnite na  zobrazíte informácie pre požadovanú aplikáciu.

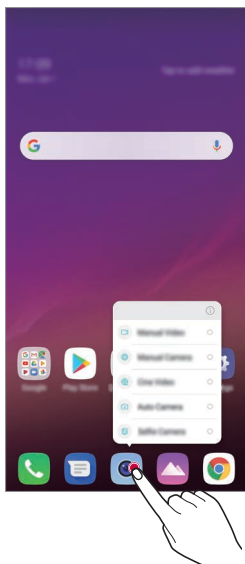





- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočnite jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.

Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .





- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


- 1 Ťuknite na položky  >  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .



Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete ukončiť hovor bez vypnutia obrazovky, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Hovor** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom aktivujte funkciu **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.


Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Sieť** > **Hovor** > **Blokovanie hovorov a odmietnutie so správou** > **Odmietnutie so správou**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.

Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania aplikácie


Keď používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej časti obrazovky sa môže zobraziť kontextové oznámenie. Z kontextovej obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.

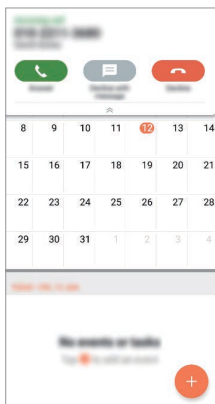

- Ťknite na položky **○ > Nastavenia > Sieť > Hovor > Ďalšie nastavenia > Zobrazenie hlasových volaní počas používania** a potom vyberte požadovaný spôsob, akým sa má zobraziť prichádzajúci hovor počas používania aplikácie.



Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťknúť na položky **○ >  > Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:



- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Podržať:** Podržanie hovoru.
- **Dial pad:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
-  : Ukončenie hovoru.
-  : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.



- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor.**
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť.**



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:



- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Vymazaná história hovorov sa nedá obnoviť.
- Stiahnite prsty k sebe, resp. ich rozťahnite od seba, čím upravíte veľkosť písma protokolov hovorov alebo kontaktov.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku odošlete správu.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.

Ťuknite na položky ○ > 📷.




- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektiv fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Zmena režimu fotoaparátu

Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.

Ťuknite na položky ○ > 📷 > **REŽIM** a vyberte požadovaný režim.


- Stlačte a podržte ikonu Režim a potiahnite ju na požadované miesto, aby ste zmenili poradie režimu.
- Z aplikácie SmartWorld si môžete prevziať rôzne režimy snímania ťuknutím na položku ↓.

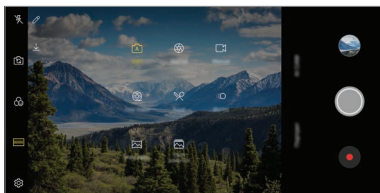

Automatický režim

Fotografie alebo videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností fotoaparátu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > **Aut.** ().
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete zaznamenávať video, ťuknite na položku .

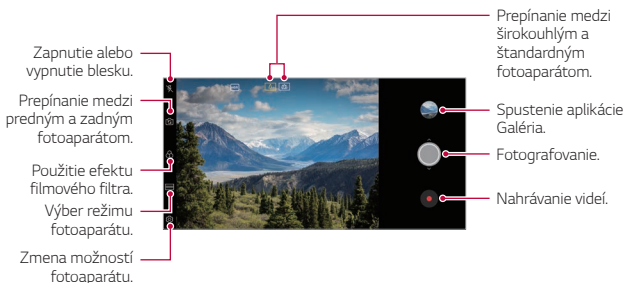






Fotografovanie

- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Klepnite na > **Nastavenie** > **Všeobecný** > **Klávesové skratky** a potom klepnutím na **Otvoriť kameru** ju aktivujte.

Nahrávanie videa


- 1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknite na položky 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
 - Pri nahrávaní videa môžete na priblíženie alebo oddialenie stiahnuť alebo roztiahnuť dva prsty.
 - Pri nahrávaní videa môžete ťuknutím na požadovanú oblasť upraviť jas.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



- Ak chcete skontrolovať pomer strán obrazu pred nahrávaním videa, stlačte a podržte tlačidlo .





Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

-  : Snímanie fotografií v režime FULLVISION (pomer strán 18,9 : 9).
-  : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
-  : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
-  : Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií alebo nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.

Super jasný fotoaparát	Snímajte jasnejšie a ostrejšie fotografie v prostredí so slabým osvetlením. (Ak je zvolená položka Super jasný fotoaparát, automaticky sa zapína a vypína podľa okolitých svetelných podmienok.)
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Stabilné nahrávanie	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.
Živá fotografia	Zaznamenajte akciu pred zhotovením fotografie aj potom.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Zaostrenie so sledovaním	Keď sa dotknete objektu, fotoaparát sleduje a udržiava zaostrenie na pohybujúci sa objekt. (Dostupné pri používaní štandardného fotoaparátu.)
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pridať podpis	Zobrazenie prispôbeného podpisu na fotografiách.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Snímanie autoportrétu výberom príslušnej možnosti spomedzi nastavení Snímanie gestom a Automatický záber .
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.
Zobrazenie gestom	Umožňuje zobraziť fotografiu okamžite po jej nasnímaní.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete upraviť filter, efekt osvetlenia a odtieň pokožky.

Rôzne režimy fotoaparátu






Režim Cine Video

Môžete nahrávať video so vzhľadom podobným filmu.

Podrobnosti nájdete v časti *Režim Cine Video*.

Jedlo

Môžete nasnímať fotografiu alebo nahráť video s možnosťou úpravy pomocou posuvnej lišty farby a vyváženia bielej.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku 
 - Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie bielej a vyberte najlepšiu farbu.
 - Ak sa posuvná lišta nezobrazuje, upravte vyváženie bielej ťuknutím na položku .



Pomalý pohyb

Zmenou rýchlosti pohybu objektov vo videu môžete vytvárať zaujímavé videá. Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenať video vyššou rýchlosťou a potom ho prehrávať štandardnou rýchlosťou, pri ktorej bude video vyzeráť spomalené.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku nahrávanie videa ukončíte.



Panoráma

Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokouhlého záberu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
- 3 Ťuknutím na položku zastavíte snímání panoramatickej fotografie.



Rýchly zostrih

Súbor GIF môžete vytvoriť zhotovovaním fotografií v pravidelných intervaloch.

Podrobnosti nájdete v časti *Rýchly zostrih*.

Portrét

Ostrý portrét môžete dosiahnuť použitím efektu rozmazania šošoviek fotoaparátu.

Podrobnosti nájdete v časti *Portrét*.

Google Lens

Pomocou funkcie Google Lens môžete získať bližšie informácie alebo vykonať akcie s objektami naokolo, ako sú orientačné body, plagáty, menu reštaurácií, zvieratá, kvety alebo čiarové kódy priamo vo vašom zariadení.

AI CAM

Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne fotografovanie a nahrávanie videa.

Podrobnosti nájdete v časti *AI CAM*.

Zhlukový záber




Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťuknite na položku  a podržte ju.

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.

Manuálny režim fotoaparátu

Pomocou palety pokročilých funkcií môžete vytvárať fotografie s profesionálnymi parametrami. Upravte vyváženie bielej, zaostrenie, jas, citlivosť ISO, expozičný čas a iné nastavenia.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky **REŽIM > Manuál.** ()
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia fotoaparátu.






- Úprava vyváženia bielej.
- Úprava zaostrenia.
- Úprava jas.
- Obnovenie nastavení.
- Úprava rýchlosti uzávierky.
- Úprava citlivosti ISO.

- 3 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb.




Ťuknite na položku  na obrazovke.


-  : Snímanie fotografií v režime FULLVISION (pomer strán 18,9 : 9).
-  : Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
-  : Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.

Graphy fotografia	Úprava vyváženía bielej, citlivosti ISO a rýchlosti uzávierky pre odporúčanú fotografiu. Podrobnosti nájdete v časti <i>Funkcia Graphy</i> .
Uložiť ako RAW	Obrázok sa uloží vo formáte RAW, aby ste ho mohli upravovať. Pri nasnímaní fotografie sa vytvorí súbor DNG a JPEG a potom sa fotografia uloží ako nekomprimovaný obrázok s vysokým rozlíšením.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Sprievodca	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií za pomoci referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Pridať podpis	Zobrazenie prispôsobeného podpisu na fotografiách.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Manuálny režim nahrávania videa

Pri nahrávaní videa môžete používať rozličné funkcie na ovládanie vyváženia bielej, zaostrenia, jas, citlivosti ISO, rýchlosti uzávierky a iných nastavení.


- 1 Ťknite na položky  >  a potom ťknite na položky **REŽIM > Manuál.** (.
- 2 Prispôbte nastavenia fotoaparátu.

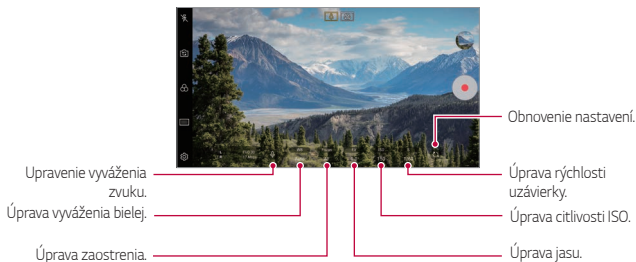



- 3 Ťknutím na položku  spustíte nahrávanie videa.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťknite na položku  na obrazovke.

-  : Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
-  : Nastavenie časovača na automatické nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.


Frekvencia snímok	Výber hodnoty počtu snímok za sekundu.
Bitová rýchlosť	Výber kvality obrazu pre videá.
Hi-Fi	Zaznamenávanie videa so zvukom v kvalite Hi-Fi.
Uložiť ako HDR10	Uložte video vo formáte HDR10 pre vysoké rozlíšenie a živé farby.

Stabilné nahrávanie	Minimalizovanie rozmazania pohybu pri zaznamenávaní videa.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Pomoc	Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.

Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia

Dotykom a podržaním obrazovky v automatickom režime môžete uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťknite na prázdnu plochu na obrazovke.

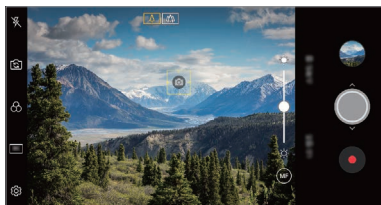

- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.


Focus peaking

Zaostrenie snímaného objektu môžete upraviť pomocou funkcie farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení.

Prístup k funkcii farebného zvýraznenia obrysov pri zaostrení získate ťuknutím na tlačidlo manuálneho zaostrenia (MF). Keď je zapnuté farebné zvýraznenie obrysov pri zaostrení, objekt, na ktorý zaostriete, sa zobrazí zelenou. Posunutím prepínacieho kolieska nahor alebo nadol zaostriete na požadovanú oblasť a potom nasnímajte fotografiu.




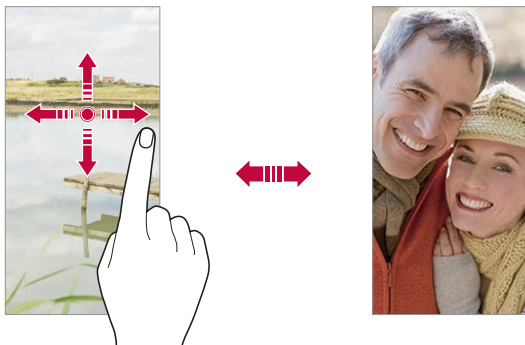
- Táto funkcia je k dispozícii len v manuálnom režime fotoaparátu a manuálnom režime nahrávania videa.
- Túto funkciu vypnete tým, že ešte raz ťuknete na tlačidlo **Farebné zvýraznenie obrysov pri zaostrení**.
- Táto funkcia nie je dostupná pri používaní širokouhlého fotoaparátu.

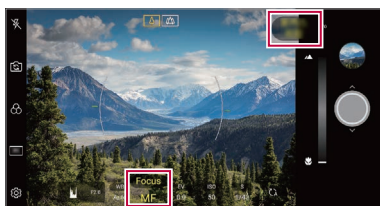

Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.


Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku v ktoromkoľvek smere.



- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddialte alebo priblížte zobrazenie a potom použite zobrazenú posuvnú lištu +/-.
- Takisto môžete potiahnuť tlačidlo  nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii len v automatickom a manuálnom režime fotoaparátu.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.



Snímanie gestami


Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päšť a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

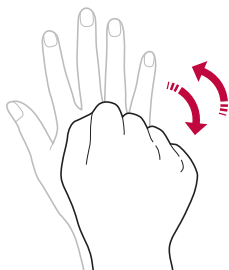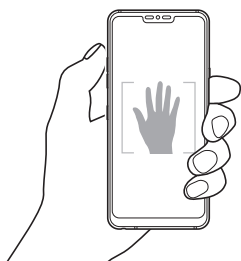


- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky  > **Snímanie autoportrétu** > **Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päšť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom ráme prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na žltú a fotoaparát nasníma fotografiu.



- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky  > Snímanie autoportrétu > Automatický záber.

Intervalové snímanie


Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.


Keď používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dľaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Po trojsekundovom oneskorení časovača sa v pravidelných intervaloch nasnímajú štyri fotografie.


Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

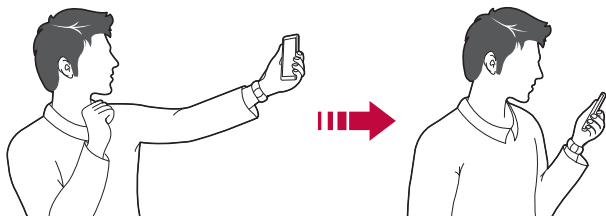

- Ak chcete povoliť funkciu Zobrazenie gestom, ťuknite na položky  > **Zobrazenie gestom**.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Uložiť ako preklopený




Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.



- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnosti nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Podpis

Pomocou podpisu môžete vytvoriť prispôbenú fotografiu.


- 1 Ťuknite na položky  >  a potom ťuknite na položky  > **Pridať podpis**.
- 2 Zadajte požadovaný podpis a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky > a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.

Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

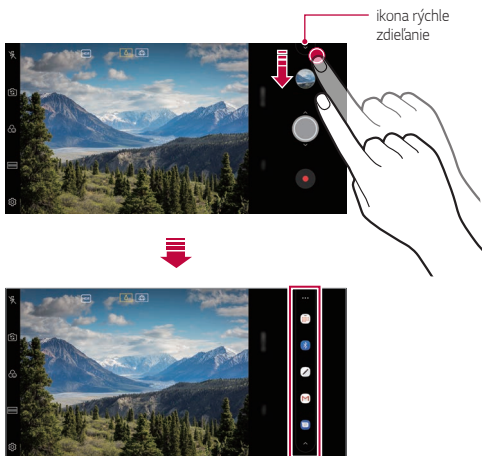


- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Galéria





Prehľad aplikácie Galéria

Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

1 Ťknite na položky  > .

- Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.


2 Ťknite na priečinkov a vyberte súbor.

- Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
- Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
- Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.
- Keď fotografujete pomocou funkcie AI CAM, na karte Album v aplikácii Galéria sa vytvorí priečinkov Značka. Fotografie sa automaticky klasifikujú podľa značiek v priečinku Značka.
- Na karte Fotografie môžete zobraziť fotografie alebo videá usporiadané podľa roka, mesiaca alebo deň.
- Ak chcete fotografie zobraziť podľa miesta, kde boli zhotovené, ťknite na položky  >  >  > **Umiestnenie značky** a potom ťknite na položku . Fotografie sa automaticky zoskupia podľa miesta na karte Spomienky v aplikácii Galéria.




- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Ak chcete vytvoriť albumy Spomienky, musíte aktivovať funkciu GPS.

Zobrazovanie fotografií

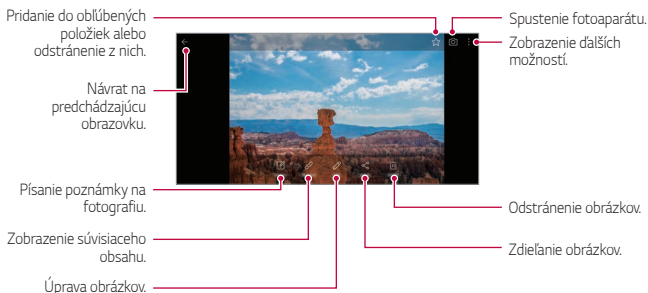

- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.

Písanie poznámky na fotografiu

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Napíšte poznámku na fotografiu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Poznámka sa použije na fotografiu.





- Niektoré fotografie nemusia podporovať funkciu fotopoznámky.

Súvisiaci obsah


V aplikácii Galéria môžete upraviť súvisiace fotografie.

Podrobnosti nájdete v časti [Súvisiaci obsah](#).

Upravovanie fotografií


- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.


Prehrávanie videa

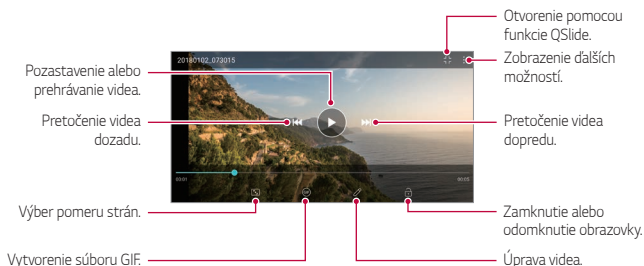

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.

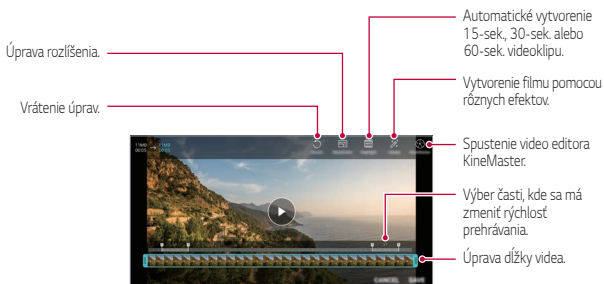

- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie filmu*.



Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie súboru GIF*.




Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľať** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kontakty


Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮** > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮** > **Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.



- Ak chcete pridať číslo rýchlej voľby, počas pridávania nového kontaktu ťuknite na položku **12/31**.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Ťuknite na položku **☐** z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Ťuknite na položku **☐** z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.


Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku  > **Zmazať**.




• Odstránené kontakty nie je možné obnoviť.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín












- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

QuickMemo+






Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.


Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.


Písanie poznámok na fotografiu

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku  alebo .
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .

 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.

- 2 Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte poznámky.
 - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť** a zvolte príslušnú aplikáciu.





- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položky **Capture+ > Roztiahnuté** zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve prezeráte, ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie poznámok, stiahnite dva prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.


Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.



- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.


Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.



- 1 Ťuknite na položky  > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

Kalendár


Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadaťte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Synchronizácia udalostí

Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Úlohy


Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchšej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku **+** pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.

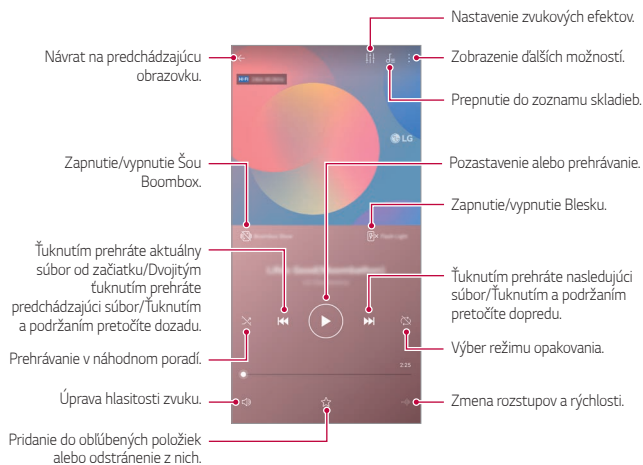



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súborov prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.
- Keď je aktivovaná funkcia Šou Boombox, na obrazovke sa zobrazuje vizuálny efekt hudby. Zariadenie zavibruje, keď ním zatrasiete.
- Keď je aktivovaná funkcia Šou Boombox, s hudbou sa budú prehrávať vizuálne efekty vrátane blesku. Zariadenie zavibruje, keď ním zatrasiete.

Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete znovu spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla **DEL** a podržte ho.

LG Health

Prehľad aplikácie LG Health

Môžete sa starať o svoje zdravie a dodržiavať správne cvičebné návyky tým, že budete sledovať vykonávané cvičenia.


Začíname s aplikáciou LG Health


Aplikáciu LG Health môžete nakonfigurovať po jej prvom spustení alebo po obnovení.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **LG Health**.
- 2 Konfiguráciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Používanie aplikácie LG Health

Môžete zobraziť hlavné údaje aplikácie LG Health a spravovať informácie o objeme fyzického cvičenia a zdraví.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **LG Health**.
- 2 Dostupné sú tieto možnosti.

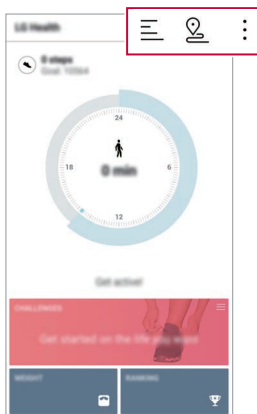

- ☰ : Zobrazenie záznamu cvičení pre deň, ktorý chcete skontrolovať.
- 📍 : Začiatok sledovania cvičenia. Pre každý typ cvičenia sa zaznamenáva trasa a objem fyzického cvičenia.
- ⋮ : Nastavenie denných cvičebných cieľov vrátane počtu kalórií a krokov alebo určenie rôznych nastavení aplikácie LG Health.



- Údaje o zdraví z aplikácie LG Health slúžia iba na informovanie používateľa a nemožno ich používať na účely prevencie, liečby, diagnostiky ochorení ani na iné zdravotnícke účely.
- Aplikácia LG Health sa môže líšiť alebo nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny a poskytovateľa služieb. Funkcie aplikácie LG Health, ktoré sú dostupné, a aplikácie, ktoré možno do aplikácie LG Health pridať, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Je to spôsobené rozdielmi v zákonoch a predpisoch.

E-mail

Prehľad e-mailov


V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.




- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytnete váš poskytovateľ služieb.


Registrowanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.


- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťuknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte.
 - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE** (v prípade potreby).

Spravovanie e-mailových kont


Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťuknite na položky  > **Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťuknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťuknite na položky  > **Odstrániť účet**.





Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobraziť iné konto, ťuknite na položku  a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadajte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.



- Stiahnite prsty k sebe, resp. ich rozťahnite od seba, čím upravíte veľkosť písma v zozname e-mailov.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.


Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **FM rádio**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje zo starého do nového zariadenia.

1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.

Takisto môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať** > **LG Mobile Switch**.

2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Stiahnuté

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.



Ťuknite na položky  > **Správa** > **Na sťahovanie**.

SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôbte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.




- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky  > **Služby** > **SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky  > **LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a preveďte požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia SmartWorld nie je nainštalovaná, preveďte ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácie aplikácií**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky **○ > Služby > Mobilné vysielanie**.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Rýchly, jednoduchý a bezpečný webový prehliadač, vytvorený pre moderný web.

Dokumenty

Dokumenty sú nástroj na prácu s textom, ktorý zvyšuje produktivitu. Pomocou aplikácie Dokumenty môžete vytvárať, upravovať dokumenty a spolupracovať na ich vytváraní v reálnom čase.

Disk

Disk je aplikácia na ukladanie a zdieľanie súborov, ktorá umožňuje okamžite nájsť, zdieľať a spolupracovať na pracovných projektoch odkiaľkoľvek.

Duo

Služi na jednoduché a kvalitné videohovory s priateľmi a rodinou na telefónoch so systémom Android a telefónoch iPhone.

Gmail

Služba Gmail je jednoducho použiteľná mailová aplikácia, ktorá zabezpečí vaše správy, zdokonalí inteligenciu vašej schránky a pomáha usporiadať správy.

Google

Aplikácia Google vás informuje o veciach, ktoré vás zaujímajú. Nájdite rýchle odpovede, preskúmajte svoje záujmy a získajte informácie o príbehoch a aktualizáciách o témach, ktoré sú pre vás dôležité.

Mapy

Chystáte sa niekam? Cestujte s aplikáciou Mapy – aplikáciou, na ktorú sa môžete spoľahnúť pri GPS navigácii v reálnom čase. Poskytuje informácie o doprave, premávke a o miliónoch miest, napríklad recenzie a obľúbené časy.

Fotky

Miesto pre všetky vaše fotky a videá. Automaticky sa usporiadavajú, aby ste mohli zdieľať a ukladať dôležité okamihy.

Filmy a TV Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudby zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudby uloženej v zariadení.

Tabuľky

Tabuľky sú kolektívny nástroj na prácu s tabuľkami, ktorý zvyšuje produktivitu. Tabuľky môžete použiť na import, organizáciu a analýzu informácií v reálnom čase.

Prezentácie

Prezentácie Google sú kolektívny nástroj na vytváranie prezentácií, ktorý zvyšuje produktivitu. Pomocou funkcie Prezentácie môžete organizovať informácie, prezentovať výsledky a robiť rozhodnutia v reálnom čase.

YouTube

Sledujte obľúbené kanály, počúvajte obľúbenú hudbu a nahrávajte videá, ktoré chcete zdieľať s ľuďmi na celom svete.

Google Assistant

Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant. Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Ak chcete začať, jednoducho klepnite na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu alebo sa dotknite a podržte hlavné tlačidlo telefónu.




- Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách.





04

Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií. Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.




- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate režim Zobraz. kariet.

Sieť

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.

- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku **ZABUDNÚŤ SIETĽ**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.



• Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

- **⋮** : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete pripojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.



• Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

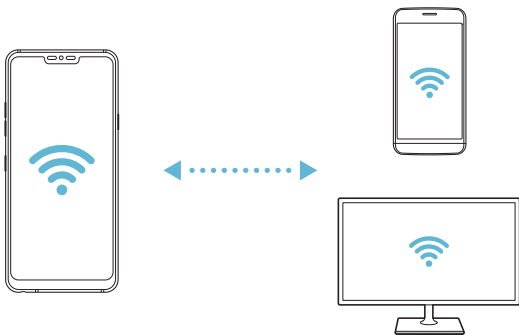

Bluetooth

Zariadenia môžete pripojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Pripojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku ↻.




• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.



• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť** > **Mobilné údaje**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.




- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete pripojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Pripojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

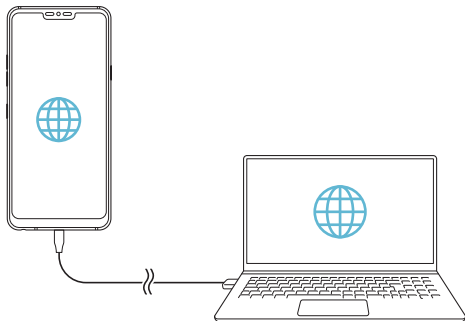


Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

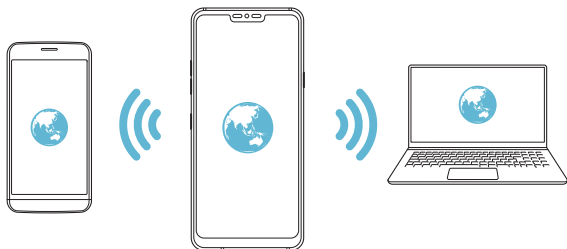

Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi

Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tethering > Pomoc**.

Zdieľanie obrazovky

Obsah obrazovky a zvuk zariadenia môžete prehrať na inom zariadení, napríklad na televízore, s podporou funkcie Miracast.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Zdieľanie obrazovky**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí.
 - Ak sa požadované zariadenie nezobrazuje, obnovte zoznam ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.
 - Po pripojení k zariadeniu sa na ňom zobrazí obrazovka vášho zariadenia.



- Zdieľanie obrazovky sa automaticky vypne, ak sa v blízkosti nenachádza žiadne zariadenie kompatibilné so zdieľaním.

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > NFC**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
- Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti *Prehľad komponentov*.

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku  vypnite jednotlivé možnosti.

Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vašim zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **G7 ThinQ**: Zmena názvu zariadenia.
 - **Uložiť do**: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **Zdieľanie súboru**: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **SmartShare Beam**: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.
 - **Pomoc**: Zobrazí sa pomoc k zdieľaniu súborov.

Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zdieľanie obsahu:** Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
 - **G7 ThinQ:** Nastavenie názvu zariadenia.
 - **Môj zdieľaný obsah:** Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
 - **Povolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
 - **Nepovolené zariadenia:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
 - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.

MirrorLink

Zariadenie môžete pripojiť k automobilu prostredníctvom rozhrania USB a používať aplikáciu MirrorLink nainštalovanú v zariadení prostredníctvom zábavného systému alebo autorádia vozidla.



- Táto aplikácia je k dispozícii iba v automobiloch, ktoré podporujú technológiu MirrorLink.
- Prevezmite aplikáciu MirrorLink z obchodu alebo služby s aplikáciami. Bližšie informácie nájdete na stránke <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Niektoré funkcie môžu byť pri používaní funkcie MirrorLink obmedzené kvôli bezpečnosti vodiča.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > MirrorLink**.
- 2 Zvoľte, či chcete zariadenie pripojiť k vozidlu cez USB alebo pomocou bezdrôtového pripojenia.
 - **Pripojiť cez USB kábel:** Pripojte zariadenie k vozidlu cez USB. Ak vozidlo podporuje funkciu MirrorLink, MirrorLink sa automaticky aktivuje prostredníctvom USB.
 - **Pripojiť bezdrôtovo:** Ak chcete aktivovať funkciu, ťuknite na položku **Pripojiť bezdrôtovo** a potiahnite ovládač . Vyhľadávanie pripojiteľných zariadení. Z vyhľadávacieho zoznamu môžete vybrať požadované zariadenie a bezdrôtovo pripojiť vaše zariadenie k vozidlu.



- Ak sa pripojiteľné zariadenia nezobrazujú v zozname vyhľadávania počas bezdrôtového používania funkcie MirrorLink, ťuknutím na tlačidlo Hľadať aktualizujete zoznam.
- Bezdrôtové pripojenie MirrorLink je dostupné len vtedy, keď vozidlo podporuje funkciu bezdrôtového pripojenia MirrorLink.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarň vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarň**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarň ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.
- 4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **⋮ > Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ KONTO** si ho vytvorte.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Sieť > VPN**.
- 2 Ťuknite na položky **+**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **ZMENIŤ** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **VPNS**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily**: Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť**: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie**: Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID**: Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Vyzváňanie s vibráciou**: Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Upozornenie bleskom na prichádzajúce hovory**: Nastavte blikanie blesku podľa vyzváňacieho tónu LG.
- **Zvuk oznámenia**: Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Nevyrušovať**: Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.

- **Kvalita zvuku a efekty** Túto funkciu použijete na nastavenie kvality zvuku a efektov počas prehrávania skladby alebo videa.
 - **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
 - **Normalizácia hlasitosti:** Funkciu použijete na normalizáciu hlasitosti rôznych zdrojov zvuku.
 - **Ekvalizér:** Túto funkciu použijete na úpravu nastavení ekvalizéra.
 - **DTS:X 3D Surround:** Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby alebo videa s trojrozmerným, pohlcujúcim a živým zvukom, keď sú pripojené slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** K stereofónnemu konektoru jack pripojte slúchadlá, reproduktor alebo iné externé zvukové zariadenia a používajte ich ako prevodník Hi-Fi Quad DAC.
 - **Predvoľby zvuku:** Túto funkciu použijete na výber predvoľby zvuku.
 - **Digitálny filter:** Pomocou tejto funkcie môžete upraviť zvukovú stopu tak, aby sa hudba prehrávala podľa želania.
 - **Vyváženie:** Pomocou tejto funkcie nastavte hlasitosť v ľavom a pravom slúchadle.
- **Intenzita vibrácie:** Upravenie intenzity vibrovania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.
- **Zvuk klávesnice pri vytáčaní:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice pri vytáčaní.
- **Zvuk klávesnice LG:** Zvoľte zvukový efekt klávesnice LG.
- **Zvuk dotyku:** Zvoľte zvukový efekt po klepnutí na položku.
- **Zvuk uzamknutia obrazovky:** Zvoľte zvukový efekt pri zamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Tapeta a motív:** Vyberte tapetu na obrazovku, motív, ikonu a AOD pre zariadenie.
- **Font:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
- **Nový Second screen:** Vyberte, ako sa bude zobrazovať stavový riadok a rohy aplikácií.
- **Úvodné dotykové tlačidlá** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Always-on display:** Neustále zobrazovanie informácií, ako napríklad dátum, čas a oznámenia, aj keď je obrazovka vypnutá. Podrobnosti nájdete v časti *Obrazovka Always-on display*.
- **Zmena veľkosti aplik.:** Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.



Pomer strán

- Toto zariadenie používa pomer strán 19,5:9.
 - Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 19,5:9. V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.
 - Pomer strán pre jednotlivé aplikácie môžete vybrať ťuknutím na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zmena veľkosti aplik.** Vyberte požadovaný pomer strán spomedzi možností **Kompatibilita (16:9)**, **Štandardný (16,7:9)** a **Celá obrazovka**.

- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Rozlíšenie obrazovky:** Úprava rozlíšenia obrazovky.



- Keď zmeníte rozlíšenie obrazovky, aktuálne spustené aplikácie sa zatvoria.

- **Farba obrazovky:** Nastavte farbu, teplotu farieb alebo hodnoty RGB pre požadovanú obrazovku.



- Ak chcete obnoviť nastavenia, ťuknite na položku .

- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Jas:** Zmena jasú obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **Automatický**.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Minimálne zobrazenie:** Zmenšenie veľkosti obrazovky, aby ste mohli zariadenie prakticky ovládať jednou rukou. Potiahnite dotykové tlačidlo Domov v spodnej časti obrazovky doľava alebo doprava.

Všeobecné

Zabezpečenie a uzamknutie obrazovky

Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- **Funkcia Google Play Protect:** Denne kontroluje vaše zariadenie a hľadá potenciálne škodlivé aplikácie.
- **Nájsť moje zariadenie:** Vzdialené sledovanie polohy zariadenia. Môžete tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
- **Bezpečnostná aktualizácia:** Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
- **Vybrať zámku obrazovky:** Výber požadovaného spôsobu uzamknutia obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
- **Prispôbiť obrazovku uzamknutia:** Zmeňte informácie zobrazené na uzamknutej obrazovke.
- **Nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie:** Zmeňte nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.
- **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
- **Skenovanie tváre:** Umožňuje vám odomknúť obrazovku rozpoznaním vašej tváre. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad funkcie Skenovanie tváre*.
- **Rozpoznávanie hlasu:** Odomknutie uzamknutej obrazovky na základe rozpoznania hlasového príkazu.
- **Zablokovanie obsahu:** Umožňuje nastavenie typu uzamknutia (heslo alebo vzor) vašich súborov v aplikáciách QuickMemo+ a Galéria.
- **Umiestnenie:** Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- **Šifrovanie a prístupové oprávnenia:** Konfigurácia nastavení pre šifrovanie SD karty a prístupové oprávnenia.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie*.
 - **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
 - **Dôveryhodné prístupové oprávnenia:** Zobrazenie základných certifikátov od certifikačných autorít pre váš systém a certifikátov od certifikačných autorít nainštalované používateľom.
 - **Prístupové oprávnenia používateľa:** Zobrazenie a zmena informácií o zabezpečených certifikátoch uložených v zariadení.
 - **Inštalovať z úložiska:** Inštalácia zabezpečeného certifikátu z úložného priestoru.
 - **Vymazať prístupové oprávnenia:** Odstránenie zabezpečených certifikátov a súvisiacich prístupových oprávnení nainštalovaných používateľom.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
- **Zviditeľniť heslá:** Po zapnutí tohto nastavenia sa pri zadávaní hesla krátko zobrazí každý zadaný znak, aby ste videli, čo ste stlačili.
- **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
- **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
- **Prípnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
- **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Aplikácie a oznámenia

Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie a oznámenia**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Batéria

Môžete prezerat' aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Batéria**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
 - **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Úložný priestor**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
- **Karta SD:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Používateľ a účty

Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si účet so vzdialeným prístupom.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Používateľ a účty**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack:** Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Obraz > Zvukové oznámenia:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Font:** Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
 - **Slabý zrak > Veľkosť zobrazenia:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.

- **Slabý zrak > Priblíženie dotykom:** Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
- **Slabý zrak > Priblíženie okna:** Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
- **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši:** Zväčšenie ukazovateľa myši.
- **Slabý zrak > Vysoký kontrast obrazovky:** Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky:** Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulok počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Blikajúci LED indikátor:** Nastavte rozsvietenie LED indikátora pre prichádzajúce hovory a upozornenia.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôbenie nastavení klávesnice.

- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Vyslovenie vybratej položky:** Možnosť vypočítať si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položky.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Google**.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.


Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart Doctor**.

Floating Bar

Dotykom a potiahnutím plávajúceho panela na obrazovke môžete aktivovať často používané funkcie vrátane skratiek, hudby, kontaktov a ďalších funkcií. Podrobnosti nájdete v časti *Prehľad Floating Bar*.

Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- **Herné nástroje:** Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Túto funkciu môžete spustiť, keď počas hrania hier ťuknete na ikonu herných nástrojov v spodnej časti obrazovky.
- **Herná grafika:** Úprava hernej grafiky.



- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.

- **Prestávka:** Zníženie jasov obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.

Upozornenie na obsah

Môžete automaticky upravovať nastavenia zariadenia podľa aktuálneho spôsobu využívania a lokality.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Upozornenie na obsah**.
- 2 Aktivujte položky, pre ktoré chcete automaticky meniť nastavenia.

Klávesové skratky

Môžete prispôbiť nastavenia klávesových skratiek.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesové skratky**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Spustenie fotoaparátu:** Fotoaparát spustíte dvomi stlačeniami tlačidla napájania.
 - **Spustenie funkcie Capture+:** Dvomi stlačeniami tlačidla zvýšenia hlasitosti spustíte funkciu **Capture+**, pričom obrazovka môže byť zapnutá aj vypnutá.
 - **Spustenie fotoaparátu:** Dvomi stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti spustíte **Fotoaparát**, pričom obrazovka môže byť zapnutá aj vypnutá.
 - **Tlačidlo funkcie Google Assistant:** Ťuknite na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu. Stlačením a podržaním tlačidla sa môžete rýchlo rozprávať s Pomocníkom. Dvomi ťuknutiami spustíte funkciu Google Lens.

KnockON

Dvojitým poklepaním na obrazovku zapnete alebo vypnete obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *KnockON*.

Centrum aktualizácií

Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo softvéru od spoločnosti LG.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Centrum aktualizácií**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Aktualizácie aplikácie:** Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia aplikácie. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
 - **Aktualizácia softvéru:** Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia softvéru. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.

Jazyk a vstup

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a vstup**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica na obrazovke:** Zmena nastavení klávesnice LG alebo funkcie rozpoznávania hlasu služby Google Voice.
 - **Fyzická klávesnica:** Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu alebo skontrolovať klávesové skratky.
 - **Služba automatického dopĺňania:** Túto možnosť povoľte, ak chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto možnosť môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
 - **Výmena tlačidiel myši:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Pamäť

Môžete zobrazíť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Záloha

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Záloha**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch:** Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohovať a obnoviť:** Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.



- Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a uložiť do počítača.

- **Záloha Google:** Slúži na zmenu nastavení funkcie zálohovania na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne používaný účet na zálohovanie alebo pridať nový účet na zálohovanie.

Reštart a reset

Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Znova spustiť a vynulovať**.

2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:

- **Automatické opätovné spustenie:** Automaticky reštartujte a optimalizujte telefón v nastavenom čase. Ťuknutím na položku aktivujte túto funkciu. Zariadenie sa automaticky reštartuje v nastavenom čase a optimalizuje sa. Vyberte dátum a čas reštartu.



- Môžete nastaviť, aby sa zariadenie raz týždenne reštartovalo. Zariadenie sa automaticky reštartuje do hodiny od predvoleného času.
- Po reštartovaní zariadenia sa vymažú upozornenia a symboly. Pred nastaveným časom uložte dôležité údaje.
- Funkcia automatického reštartu sa neaktivuje v nasledujúcich situáciách: Keď je obrazovka zapnutá, keď je zariadenie v prevádzke, keď je úroveň batérie 30 % alebo menej, keď je karta USIM uzamknutá, alebo keď je počas zapnutia prístroja aktivovaný zámok zariadenia.

- **Obnovenie nastavení siete:** Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
- **Obnoviť predvoľby aplikácie:** Obnovenie nastavení pre aplikáciu. Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri reštartovaní a obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobrazíť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Podpora

V aplikácii Quick Help môžete rýchlo a pohodlne zobrazíť informácie o telefóne.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Podpora**.





05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
- Dotknite sa položky  podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.




- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoju oblasť a kliknite na položku .
- 3 Na paneli vyhľadávania zadajte názov vášho zariadenia.
- 4 Kliknite na položky **Podpora > Manuals & Downloads**.
- 5 V časti Softvér a firmvér kliknite na položku **PC Sync** a prevezmite inštaláčny súbor.
 - Kliknutím na položku **Detaily** sa zobrazia minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Ochranné známky

- Patenty týkajúce sa DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené podľa licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS a Symbol spoločne, DTS:X a logo DTS:X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a/alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- Autorské práva ©2018 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group a k nej prislúchajúcich subjektov.
- G7 ThinQ je ochranná známka spoločnosti LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Fotky Google, Google Play Protect, Kalendár Google, Dokumenty Google, Disk Google, Tabuľky Google a ďalšie súvisiace známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.


Vyhlásenie o bezpečnosti pri zaobchádzaní s laserom

Upozornenie!

Tento výrobok využíva laserový systém. Na zaistenie správneho používania výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a odložte si ju na budúce použitie. Ak zariadenie vyžaduje údržbu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Použitie iných ako tu uvedených funkcií, úprav alebo postupov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

Nepokúšajte sa otvárať kryt a predchádzajte priamemu kontaktu s laserom, aby sa priamo nevystavili laserovému lúču.

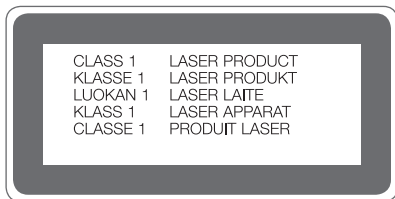

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LM-G710EM** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Použitie pásma 5150 – 5350 MHz je možné iba v interiéri.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Ďalšie informácie

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Pomer strán

Toto zariadenie používa pomer strán 19.5:9.

- Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať pomer strán 19.5:9.
V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

Typ	Podrobnosti položky	Zariadenie LG → Zariadenie LG	Zariadenie tretej strany so systémom Android → Zariadenie LG	Zariadenie iOS → Zariadenie LG
Osobné údaje	Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Budíky	○	X	X
Mediálne údaje	Fotografie, videá, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavenia obrazovky	Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)	○	X	X
	Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)	○	X	X
Aplikácie	Prevzaté aplikácie	○	○	-
	Osobné údaje prevzatých aplikácií	○	X	
Iné	Verejný certifikát	○	○	X
	Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria)	○	X	X



- Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon Tx
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania zariadenia. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Zariadenie sa prehrieva

Zariadenie sa počas používania prehrieva.

V nasledujúcich prípadoch sa spotreba z batérie zvyšuje a prístroj sa môže prehriať:

- Keď zariadenie zapnete po prvýkrát alebo pri zálohovaní údajov
- Pri súčasnom spustení viacerých aplikácií
 - Keď na pozadí beží viacero aplikácií
 - Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru alebo nahrávania videa
- Pri používaní funkcií vyžadujúcich vysoký výkon
 - Pri sledovaní videa na internete alebo pri zaznamenávaní dlhého videa
 - Pri dlhom hraní náročných hier
 - Pri dlhom používaní prístroja s maximálnym jasom obrazovky
- Pri nadmernom používaní mobilného dátového pripojenia
 - Pri používaní Wi-Fi hotspotu alebo tetheringu
 - Pri synchronizácii údajov pre viacero účtov súčasne

- Ostatné prípady
 - Pri zahraničnom roamingu
 - Pri používaní zariadenia v oblastiach so slabým signálom alebo bez signálu
 - Pri nabíjaní zariadenia s nabíjačkou/USB káblom, ktorý je poškodený alebo kontaminovaný cudzími látkami



- V závislosti od funkcií a aplikácií niektoré z vyššie uvedených prípadov nemusia platiť.

Zariadenie sa prehrieva počas nabíjania.

- Zariadenie a nabíjačka sa počas nabíjania môžu zahriať. Počas bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie ešte teplejšie. Ak teplota batérie stúpne nad určitú úroveň, zariadenie môže zastaviť nabíjanie.
 - Odpojte nabíjačku od zariadenia a ukončíte všetky spustené aplikácie. Pred opätovným nabíjaním zariadenia alebo spustením aplikácie nechajte zariadenie vychladnúť.
 - A sa port pre nabíjačku/USB kábel v spodnej časti zariadenia prehrieva, ukončíte nabíjanie a navštívte najbližšie stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.

Ako vyriešiť problémy s prehrievaním zariadenia

- Ukončíte všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
- Softvér vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
- Keď nepoužívate Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Ukončíte aplikácie, ktoré nepoužívate.
- Ak používate zariadenie s maximálnym jasom obrazovky, znížte jas.
- Ak sa zariadenie príliš dlho prehrieva, prestaňte ho na chvíľu používať. Ak sa zariadenie naďalej prehrieva, navštívte stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.

Obmedzenia počas používania pri prehrievaní zariadenia

Ak sa zariadenie počas používania alebo nabíjania prehrieva, niektoré funkcie, aplikácie alebo dokonca zariadenie sa môžu vypnúť.

Toto je bežná činnosť pre zariadenia, ktoré podporujú takúto funkciu.

- Ak teplota zariadenia stúpne nad určitú úroveň, zobrazí sa výstražné hlásenie.
 - Ak budete hrať náročné hry, zaznamenávať videá alebo nahrávať veľké súbory, zariadenie sa môže prehrievať dlhšie. V takomto prípade sa môže zobraziť výstražné hlásenie upozorňujúce na automatické vypnutie.
Vypnite zariadenie alebo ukončíte všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
- Jas obrazovky a rýchlosť zariadenia sa môžu obmedziť s cieľom jeho ochladenia. Akékoľvek spustené aplikácie alebo funkcie sa môžu spomaliť alebo zastaviť. Zariadenie sa môže prestať nabíjať.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť nie je schválená.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Dbajte, aby sa zariadenie nabíjalo pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skraca.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrabania alebo poškodenia dotykovej obrazovky navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonanie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak problém nemožno vyriešiť spôsobmi uvedenými vyššie, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Reštartovať a vynulovať > Obnovenie nastavení z výroby**.
 - Táto metóda obnoví všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje. Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
 - Ak ste v zariadení zaregistrovali konto Google, po obnovení zariadenia sa musíte prihlásiť do rovnakého konta Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Zariadenie a druhé zariadenie s Bluetooth sú v maximálnej vzdialenosti pre funkciu Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

V aplikácii sa vyskytli problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šī ierīce nav piemērota cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
- Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni, kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru. Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
- Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
- Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par multivides failu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Šī lietotāja rokasgrāmata ir rakstīta plašāk izmantotajās valodās katrā valstī. Atkarībā no izmantotās valodas saturs daļēji var atšķirties.

Mācību paziņojumi



BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām pusēm.



UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces bojājumus.



PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.

Satura rādītājs

5 Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

01

Pielāgojamas funkcijas

- 15 Video ierakstīšanas funkcijas
- 22 Galerijas funkcijas
- 29 Skaņas kvalitātes un efektu funkcijas
- 30 Peldošā josla
- 33 Google Assistant
- 34 Audio ierakstīšanas funkcijas
- 36 Pirkstu nospiedumu atpazīšana
- 40 Sejas atpazīšana
- 44 Balss atpazīšana
- 47 Daudzuzdevumu funkcija
- 49 Vienmēr ieslēgts displejs
- 50 Quick Help
- 50 Piezīmes par udensizturīguma īpašībām

02

Pamatfunkcijas

- 54 Produkta komponenti un piederumi

- 55 Daļu pārskats
- 59 Barošanas ieslēgšana un izslēgšana
- 60 SIM kartes un atmiņas kartes instalēšana
- 62 Atmiņas kartes izņemšana
- 62 Akumulators
- 65 Skārienekrāns
- 68 Sākuma ekrāns
- 78 Ekrāna bloķēšana
- 83 Atmiņas kartes šifrēšana
- 84 Ekrānuuzņēmumu veikšana
- 84 Teksta ievadīšana
- 90 Satura kopīgošana
- 93 Netraucēt

03

Noderīgas lietotnes

- 95 Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
- 96 Lietotņu atkritumi
- 97 Lietotņu īsceļi
- 98 Tālrunis
- 103 Ziņapmaiņa
- 104 Kamera

- 121 Galerija
- 125 Kontakti
- 128 QuickMemo+
- 130 Pulkstenis
- 131 Kalendārs
- 132 Uzdevumi
- 132 Mūzika
- 133 Kalkulators
- 133 LG Health
- 135 E-pasts
- 137 FM radio
- 137 Failu pārvaldnieks
- 138 Smart Doctor
- 138 LG Mobile Switch
- 139 Lejupielādes
- 139 SmartWorld
- 140 RemoteCall pakalpojumi
- 140 Šūnu apraide
- 140 Google lietotnes

04

Iestatījumi

- 144 Iestatījumi
- 144 Tīkls
- 157 Skarņa
- 159 Displeja iestatījumi
- 161 Vispārīgs

05

Pielikums

- 174 LG valodas iestatījumi
- 174 LG Bridge
- 175 Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- 177 Pretnozagšanas rokasgrāmata
- 178 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 178 Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)
- 179 Preču zīmes
- 180 Paziņojums par lāzera drošību
- 181 ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
- 181 Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju
- 181 Wi-Fi (WLAN)
- 182 Papildinformācija
- 186 BUJ

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama vai nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopos informāciju kļūdu žurnālā. Šis rīks apkopo tikai datus, kas ir saistīti ar bojājumu, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju pēkšņa zvana pārtraukuma gadījumā un ielādētās lietotnes. Žurnāls tiek izmantots, tikai lai palīdzētu noteikt kļūmes cēloni. Šie žurnāli ir šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvarots LG remonta centra darbinieks, ja ierīci ir nepieciešams atgriezt remonta veikšanai.

Radiofrekvenču enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR).

Šī ierīce ir izstrādāta atbilstoši piemērojamajām, ar radioviļņu ietekmi saistītajām drošības prasībām. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādāti norādījumi, kuros ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības norādījumos tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR testi tiek veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās ierīce veic pārraidi visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.
- Tā kā dažādiem LG ierīču modeļiem var būt atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir izstrādāti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 g audu.
- Šīm modeļiem augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,244 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1,466 W/kg (10 g).

- Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, lietojot parastā lietošanas pozīcijā pret ausi vai novietojot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot pārnēsāšanas somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un tiem jābalsta ierīce vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņojumus, ir nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņojumu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, ka iepriekš minētie norādījumi par attālumu tiek ievēroti, kamēr ir pabeigta datu pārsūtīšana.

Informācija par RF iedarbību no FCC

1996. gada augustā Amerikas Savienoto Valstu federālā saziņas komisija (FCC- Federal Communications Commission) ar savu darbību saistībā ar ziņojumu un rīkojumu FCC 96-326 pieņēma atjauninātu drošības standartu attiecībā uz radiofrekvenču (RF) elektromagnētiskās enerģijas, ko emitē FCC regulētie raidītāji, iedarbību uz cilvēkiem. Šīs vadlīnijas atbilst drošības standartiem, kas iepriekš noteikti gan starptautiskos, gan ASV standartos. Ierīces dizains atbilst FCC vadlīnijām un šiem starptautiskajiem standartiem.

15.19. daļas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ierīces darbību attiecas šādi divi apstākļi:

- (1) Šī ierīce nevar radīt kaitīgus traucējumus.
- (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

15.21. daļas paziņojums

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt aprīkojumu.

Darbība nēsāšanai ķermeņa tuvumā

Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, ar ierīces aizmugures daļu 0,39 collu (1 cm) attālumā starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri. Lai atbilstu FCC RF iedarbības prasībām, starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, jā saglabā minimālais atstatuma attālums 0,39 collas (1 cm).

Nevar izmantot jebkādu lentes klipšus, stiprinājumus un līdzīgus piederumus, kuros ir metāla detaļas. Aksesuāri nēsāšanai ķermeņa tuvumā, kas nevar uzturēt 0,39 collu (1 cm) attālumu starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, un nav pārbaudīti attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, var neatbilst FCC RF iedarbības ierobežojumiem, un no tiem vajadzētu izvairīties.

15.105. daļas paziņojums

Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi ir noteikti, nodrošinot saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka šie traucējumi neradīsies konkrētā vietā. Ja šī iekārta tomēr rada kaitīgus traucējumus televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, varat mēģināt novērst traucējumus, veicot kādu no zemāk minētajām darbībām.

- Pagrieziet vai novietojiet citā vietā uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārta kontaktligzdai citā ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus. LG nesniedz garantiju pret jebkādiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešo pušu piederumus.
- Daļa satura un attēlu var atšķirties no ierīcē redzamā bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, nogādājiet ierīci pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Nenovietojiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīcei ir jāatrodas drošā attālumā no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītiem.
- Nenometiet ierīci.
- Nepakļaujiet to mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet ierīci vietās, kur to paredz īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet ierīci slimnīcās, jo tā var ietekmēt jutīgas medicīniskās iekārtas.
- Uzlādes laikā nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu un nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.
- Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un radīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Neveiciet ierīces uzlādi, tai atrodoties uz mīkstām mēbelēm.
- Ierīces uzlāde jāveic labi vēdināmā telpā.
- Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neglabājiet ierīci blakus kredītkartēm vai transporta biļetēm. Tas var ietekmēt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci šķidrums vai mitruma ietekmei.

- Izmantojot piederumus, piemēram, austiņas, esiet piesardzīgs. Bez vajadzības nepieskarieties antenai.
- Neizmantojiet bojātu, saplaisājušu vai iepļisušu stiklu, kā arī nepieskarieties tam vai nemēģiniet noņemt vai labot to. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas rezultātā.
- Jūsu ierīce ir elektroniska ierīce, kas normālas darbības laikā rada karstumu. Ilgstoša lietošana un tieša saskare ar ādu, ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību ierīces lietošanas laikā vai uzreiz pēc tās lietošanas.
- Ja ierīce kļūst slapja, nekavējoties atvienojiet to un ļaujiet pilnīgi nožūt. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu ar ārēju sildīšanas avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai fēnu.
- Ierīcē iekļuvušais šķidrums maina ierīcē esošā ražojuma marķējuma krāsu. Garantija neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas radušies šķidruma ietekmes dēļ.
- Mobilajai ierīcei ir nepieciešama pareiza gaisa cirkulācija, lai izkļiedētu siltumu. Tieša saskare ar ādu un nepietiekama gaisa plūsmas cirkulācija pie ierīces var izraisīt tās pārkaršanu. Ierīcei jābūt vismaz 1,0 cm attālumā no lietotāja ķermeņa.
- Nepieļaujiet citu svešķermeņu putekļu nokļūšanu lādētāja/USB kabeļa pieslēgvietā. Tas var izraisīt siltumu vai ugunsgrēku.

Ierīces efektīva lietošana

Elektroniskās ierīces

Visām ierīcēm var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Nelietojiet ierīci medicīnisko iekārtu tuvumā bez atļaujas saņemšanas. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai ierīces darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbībai.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp elektrokardiostimulatoru un citām ierīcēm, lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem elektrokardiostimulatoram.
- Šī ierīce var radīt spilgtu vai mirgojošu gaismu.
- Ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.

- Ierīce var izraisīt nelielus televizora, radio, datora un citu ierīču darbības traucējumus.
- Lietojiet ierīci temperatūrā no 0°C līdz 35°C, ja iespējams. Ja ierīce tiek pakļauta pārmērīgi zelai vai augstai temperatūrai, tā var sabojāties, darboties nepareizi vai pat eksplodēt.

Drošība uz ceļa

Pārbaudiet likumus un noteikumus par ierīču lietošanu braukšanas laikā attiecīgajā teritorijā.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokas ierīci.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā vai apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoiekārtas un drošības iekārtas.
- Ja automašīna ir aprīkota ar drošības gaisa spilvenu, nenosedziet to ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Tās nepareiza darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnas traumas.
- Ja, atrodoties uz ielas, klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, ka skaļuma līmenis ir mērens, lai jūs varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tas ir īpaši svarīgi, ja atrodaties netālu no ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja skaņa ilglaicīgi ir lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi. Tāpēc nav ieteicams tālrūni ieslēgt vai izslēgt tuvu ausij. Turklāt mūzikas un zvanu skaļumu ieteicams iestatīt mērenā līmenī.

- Ja izmantojat austiņas un nedzirdat ko runā blakus esošas personas vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.



- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla detaļas

Dažas ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet ierīci, kamēr stiklu nav nomainījis pilnvarots apkopes pakalpojumu sniedzējs.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet ierīci, ja notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus tiesību aktus vai noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes vietās.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrums vai sprāgstvielas tajā pašā transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu ierīce un tās piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadū ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Glabājiet ierīci drošā vietā, kur tai nevar piekļūt mazi bērni. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīklos. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepadarietiet tikai uz savu ierīci. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora darbību.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir izstrādātas tā, lai maksimāli palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā darbība vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaigas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja radīta enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tikla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
- Strāvas patēriņš (tikla gaidstāves režīmā): 0,4 W

Personīgās informācijas aizsargāšana

- Aizsargājiet savu personīgo informāciju, lai novērstu informācijas noplūdi vai sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Izmantojot ierīci, vienmēr dublējiet svarīgus datus. LG neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un atiestatiet ierīci, lai izvairītos no sensitīvas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas.
- Lejupielādējot lietotnes, rūpīgi izlasiet atļauju ekrānā norādīto.

- Esiet uzmanīgs, izmantojot lietotnes, kurām ir piekļuve vairākām funkcijām vai jūsu personīgajai informācijai.
- Regulāri pārbaudiet savus personīgos kontus. Ja pamanāt kaut ko, kas liecina par savas personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdziet pakalpojumu sniedzēju izdzēst vai mainīt sava konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce ir nozaudēta vai nozagta, nomainiet konta paroli, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Neizmantojiet lietotnes no nezināmiem avotiem.



Paziņojums par akumulatora nomaīņu

- Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
- Akumulatora nomaīņu veicot nekvalificētai personai, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaīņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaīņa jāveic pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaīņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.







01


Pielāgojamas funkcijas

Video ierakstīšanas funkcijas

Platleņķa kamera

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus plašākā diapazonā nekā jūsu faktiskais redzamības lauks, izmantojot platleņķa režīmu aizmugurē esošajā kamerā.

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam  / , lai pārslēgtos no standarta uz platleņķa kameru.

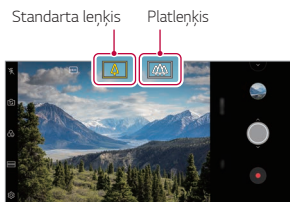

Aizmugurē esošā kamera



- Skatiet sīkāku informāciju [Kameras ieslēgšana](#).
- Jūs varat pārslēgties tikai no standarta un platleņķa kameras objektīviem aizmugurē esošajā kamerā.

Google Lens

Jūs varat iegūt plašāku informāciju vai veikt darbības attiecībā uz vienumiem visapkārt, piemēram, pieminekļi, plakāti, restorānu kartes, dzīvnieki, ziedi vai svītrkodi, izmantojot Google Lens tieši savā ierīcē.

Piemēram, ja izmantojat Google Lens saistībā ar šādiem priekšmetiem.

- Vizītkarte: jūs varat saglabāt tālruņa numuru vai adresi kontaktos.
- Grāmata: jūs varat saņemt atsauksmes un citas detaļas par to.
- pieminekļi vai ēka: jūs varat iegūt plašāku informāciju par to.
- Glezniecība muzejā: jūs varat iegūt informāciju par to.
- Augs vai dzīvnieks: jūs varat uzzināt vairāk par to.
- Flaieris vai pasākumu stends: šo pasākumu varat pievienot savam kalendāram.



- Google Lens funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu ierīce ir savienota ar tīklu. Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkalpes zonas.

Google Lens izmantošana

1 Pieskarieties vienumam  >  > **Google Lens**.

2 Vērsiet kameru uz objektu.

3 Lai iegūtu informāciju vai veiktu darbības:




- Pieskarieties vienumam ekrānā.
- Lai atlasītu tekstu: Pieskarieties vārdam, pēc tam pieskarieties vēlreiz un velciet zilos punktus.


Pieskarieties vienumam **Runāt**. Uzdodiet jautājumu vai pasakiet komandu, piemēram:

- Kas tas ir?
- Aiciniet to
- Saglabājiet to pakalpojumā Google Keep

Portrets

Jūs varat uzņemt asu portretu, piemērojot kameras objektīvu aizmiglošanās efektu.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **Portrets**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai pielāgotu aizmiglošanās izturību, velciet slīdņa joslu pa kreisi vai pa labi.

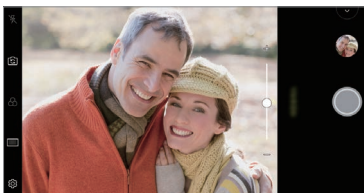

- Lietojot aizmugurē esošo kameru, attāliniet objektu no 1,3 līdz 5,0 pēdas.
- Šī funkcija nav pieejama, ja apkārtnē ir pārāk tumša.
- Pēc šīs funkcijas lietojuma pieskarieties priekšskatījuma ekrāna vēlamajai pozīcijai, lai automātiski piemērotu ekspozīcijas vērtību un fokusētu, lietojot aizmugurē esošo kameru, vai ekspozīcijas vērtību tikai, lietojot priekšējo kameru.


AI CAM

Jūs varat efektīvi uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, jo kamera atpazīst objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipu.

- 1 Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam **AI CAM**.
- 2 Kad objekts tiek atpazīts, tiek izmantots labākais efekts sižetam.
 - Lai piemērotu citus efektus, pieskarieties sižeta ikonai.
 - Portrets, mājdzīvnieki, pārtikas produkti, saullēkts, saulriets, dekorācijas, skats uz pilsētu, ziedi, zīdaiņi, debesis, pludmale u.c., kopā 19 kategorijas var tikt atpazītas automātiski.



Portrets

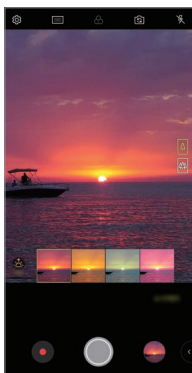

Saulriets









Zieds




- Ainas atpazīšanas rezultāts var atšķirties atkarībā no apgaismojuma vai objekta atrašanās vietas, fotografēšanas laikā. Atslēgvārdi netiek parādīti pašreizējos fotoattēlos vai videoklipos.
- Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja priekšējā un aizmugurējā kamera atrodas automātiskajā režīmā.

Cine Video

Jūs varat ierakstīt filmas līdzīgu videoklipu.



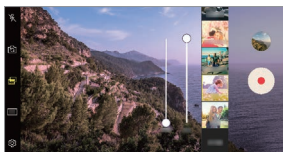



- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS > Cine Video** .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai ierakstītu videoklipu.
 -  : ierakstiet videoklipu, izvēloties punkta tālummaiņas funkciju, lai tuvinātu vai tālinātu ap konkrētu vēlamu apgabalu.
 -  : atlasiet efektu, kas jāpiemēro ierakstam. Jūs varat arī pielāgot viņjeti un spēku katram Cine efektam. Pēc ierakstīšanas sākšanas šo funkciju nevar mainīt.




- Punkta tālummaiņas funkcija nodrošina tālummaiņas ātrumu līdz pat 3x.
- Šī funkcija atbalsta tikai videoierakstus standarta leņķī.

Flash Jump-Cut

Fotoattēli, kas tiek uzņemti regulāri, tiek saglabāti kā GIF faili.



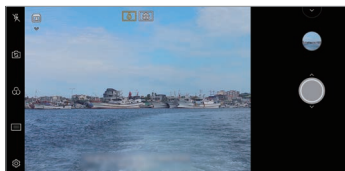


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS > Flash Jump-Cut** .
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Fotoattēli tiek uzņemti ik pēc 3 sekundēm un saglabāti kā GIF fails.
 - Pieskarieties vienumam  ekrānā, lai izvēlētos fotoattēlu skaitu, kurus vēlaties uzņemt.
 - Fotografējot, pieskarieties vienumam , lai izveidotu GIF failus ar iepriekš uzņemtiem fotoattēliem.





- Zibspuldze automātiski ieslēdzas, lai darbotos kā taimeris.
- Šajā brīdī tiek uzņemti fotoattēli un ekrāna apakšdaļā tiek parādīts kopējais kadru skaits.
- Visi uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti tikai kā GIF faili.
- Jūs nedrīkstat mainīt GIF ātrumu, ne arī attēla secību.




Graphy

Jūs varat piemērot baltās krāsas balansa, ISO un aizvara ātruma ieteiktās vērtības tā, it kā to izmanto eksperts.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS > Manuāls** ()
- 2 Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam **Graphy fotoattēli** , lai aktivizētu šo funkciju.

- 3 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo sižetu no ieteicamajiem attēliem.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.



- Šī funkcija ir pieejama tikai manuālā kameras režīmā.
- Varat pievienot vairāk ainas, pieskaroties vienumam  un lejupielādējot Graphy lietotni no Play veikala. Iespējams, ka jums būs jāmaksā par datu izmantošanu atkarībā no jūsu cenu veidošanas plāna.
- Pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties vienumam  Graphy izvēlnē, lai deaktivizētu šo funkciju.

Vienmērīga ierakstīšana

Jūs varat izmantot funkciju Noturīga ierakstīšana, lai samazinātu kustības izplūšanu video ierakstīšanas laikā.

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam  >

Vienmērīga ierakstīšana.





- Skatiet sīkāku informāciju [Kameras ieslēgšana](#).
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Hi-Fi videoklipa ieraksts

Jūs varat ierakstīt augstas kvalitātes video ar Hi-Fi skaņu.

Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** >

Manuāls () >  > **Hi-Fi.**




- Skatiet sīkāku informāciju [Kameras ieslēgšana](#).
- Hi-Fi videoklipus var atskaņot tikai lietotnēs, kas atbalsta Hi-Fi.

Galerijas funkcijas

Saistīts saturs

Galerijā varat rediģēt un personalizēt saistīto saturu.

- 1 Apskatot attēla priekšskatījumu, pieskarieties vienumam .
- 2 Kad tiek parādīta ikona, kas saistīta ar datumu vai vietu, kurā esat uzņēmis fotoattēlu, pieskarieties ekrānam.




- Jūs varat apskatīt fotoattēlus, kas saistīti ar izvēlēto datumu vai vietu.



- Pieskarieties vienumam , lai piekļūtu papildu opcijām.

Izveidot GIF

Jūs varat izveidot GIF failu no Galerijas.

- 1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam  > **Izveidot GIF**.
- 2 Atlasiet vēlamos fotoattēlus un videoklipus, lai izveidotu GIF failu, un pēc tam pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
 - Jūs varat pievienot vairākus attēlus un pielāgot GIF ātrumu, ekrāna attiecību un failu kārtību.
- 3 Pieskarieties vienumiem **SAGLABĀT**.



- GIF faila izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 100 attēlus.


Kolāžas veidošana

Jūs varat izveidot kolāžu no saistītā satura.

- 1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam **⋮** > **Izveidot kolāžu**.
- 2 Atlasiet vajadzīgos attēlus, ko pievienot kolāžai, un pēc tam pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
 - Ekrāna apakšdaļā atlasiet vajadzīgo izkārtojumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **VEIDOT**.



- Kolāžas izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 9 attēlus.

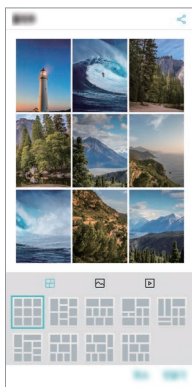










Videoklipa no saistītā satura izveidošana

Jūs varat savākt saistītu saturu, lai izveidotu videoklipu, pieskaroties vienumam **▶** videoklipā, kurā parādīts datums vai vieta.

Atlasiet motīvu un fona mūziku, pielāgojiet seansu efektus un pasakiet vai pievienojiet datumu un savu parakstu, pēc tam pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

- **🎵**: Atlasiet videoklipa motīvu.
 - Lai lejupielādētu motīvu, pieskarieties vienumam **↓**.

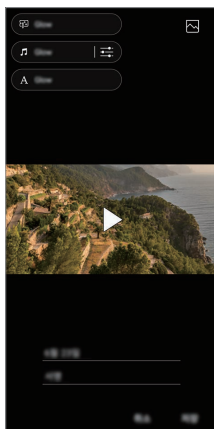




- : Pievienojiet fona mūziku vai pielāgojiet atskaņošanas laiku.
 - Lai atlasītu fona mūzikas failu, pieskarieties vienumam .
 - Lai lejupielādētu fona mūzikas failu, pieskarieties vienumam .
 - Lai pielāgotu fona mūzikas un sākotnējā videoklipa skaļumu, pieskarieties vienumam .
- : Atlasiet fonta veidolu.
 - Lai lejupielādētu motīvu, pieskarieties vienumam .
- : Mainiet failu secību, lai atskaņotu kā videoklipu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .



- Lejupielādējiet lietotni VASSET no Play veikala, lai pievienotu video motīvus, fona mūziku vai fontu veidus.
Ja izmantojat mobilos datus bez Wi-Fi savienojuma, jums var būt jāmaksā par datu izmantošanu.


Filmas veidošana

Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.


- 1 Pieskarieties cilnei  >  > **Fotoattēli**, pēc tam pieskarieties vienamam  > **Izveidot filmu**.
Varat arī pieskarties cilnei  >  > **Atskaņot**, pēc tam pieskarieties vienamam **Izveidot filmu**.
- 2 Atlasiet filmas attēlus vai videoklipus un pieskarieties vienamam **TĀLĀK**.
- 3 Rediģējiet atlasītos attēlus un videoklipus, pēc tam pieskarieties vienamam **SAGLABĀT**.



Failu dzēšana

Varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kas jāizdzēš no videoklipa, pieskaroties vienumam  sīktēla augšējā labajā stūrī.

Failu pievienošana

Jūs varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kurus pievienot pēc pieskāriena vienumam  ekrāna apakšdaļā. Varat arī atlasīt iepriekš pievienotos attēlus vai videoklipus.




- Pieskarieties failam un turiet to, pēc tam pieskarieties citam failam, lai atlasītu vairākas reizes.


Failu pārkārtošana

Lai pārkārtotu attēlus un videoklipus, pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties pārvietot, un velciet to uz vēlamo vietu.


Failu efektu pievienošana

Pieskarieties vienumam , lai pievienotu motīvu vai fona mūziku, mainītu fontu.

Filmas labojumu atiestatīšana

Varat atiestatīt filmā veiktos labojumus (piemēram, atskaņošanas laiku), pieskaroties vienumam .

Faila priekšskatīšana

Pārbaudiet savu jauno videoklipu, pirms saglabājat to, pieskaroties vienumam . Pēc atskaņošanas laika beigām nākamais fails tiek atskaņots automātiski.




- Lai izveidotu videoklipu, var izmantot ne vairāk kā 50 attēlus un videoklipus.
- Attēla atskaņošanas laiks pēc noklusējuma ir 3 sekundes, un to nevar mainīt. Videoklipus var apgriezt līdz vismaz 1 sekundei.
- Šī funkcija var neatbalstīt dažus attēlu vai video formātus.



GIF izveidošana

Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu vai fotoattēlus.

GIF izveidošana, izmantojot ierakstītos videoklipus

- 1 Vēlamajā sākuma punktā, skatoties videoklipu, pieskarieties vienumam .
- 2 Atlasiet GIF, kuru vēlaties izveidot, garumu.
 - GIF tiek ģenerēts laikā, kas atlasīts no pašreizējā laika.
 - Videoklipiem, kas ir mazāk nekā 5 sekundes, GIF attēli tiek ģenerēti automātiski atlikušajam laikam.

GIF izveidošana, izmantojot fotoattēlus

- 1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam  > **Izveidot GIF**.
Varat arī pieskarties vienumam  vienumā **Atskaņot** lietotnes Galerija cilnē Atskaņot.
- 2 Atlasiet vēlamos fotoattēlus, lai izveidotu GIF failu, un pēc tam pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
 - Jūs varat pievienot vairākus attēlus un pielāgot GIF ātrumu, ekrāna attiecību un failu kārtību.





- Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram, autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot, izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādus ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā arī ar tām saistītām saistībām.
- GIF faila izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 100 attēlus.

Skaņas kvalitātes un efektu funkcijas


DTS:X 3D Surround

Jūs varat atskaņot dziesmu vai videoklipu trīsdimensiju, padziļinātā un spilgtā skaņā. Lai izmantotu šo funkciju, savā ierīcē pievienojiet austiņas, skaļruni vai citas ārējās audio ierīces.

Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas kvalitāte un efekti** > **DTS:X 3D Surround**, un pēc tam pieskarieties vienumam , lai aktivizētu šo funkciju.

Skaņas virziena regulēšana

Varat noregulēt skaņas virzienu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Skaņas kvalitāte un efekti** > **DTS:X 3D Surround**, un pēc tam pieskarieties vienumam •••.
- 2 Izvēlieties skaņas virzienu.

Peldošā josla


Peldošās joslas pārskats

Varat aktivizēt biežāk lietotās funkcijas, tostarp īsceļus, ekrānuzņēmumus, mūzikas atskaņotāju un ātras kontaktpersonas, pieskaroties un pēc tam pārbīdot peldošo joslu ekrānā.

Lai iespējotu peldošo joslu, pieskarieties vienumam **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Peldošā josla** .


Peldošās joslas atvēršana un aizvēršana

- Lai atvērtu peldošo joslu: pieskarieties vienumam **< vai >**.
- Lai aizvērtu peldošo joslu: pieskarieties vienumam **> vai <**.

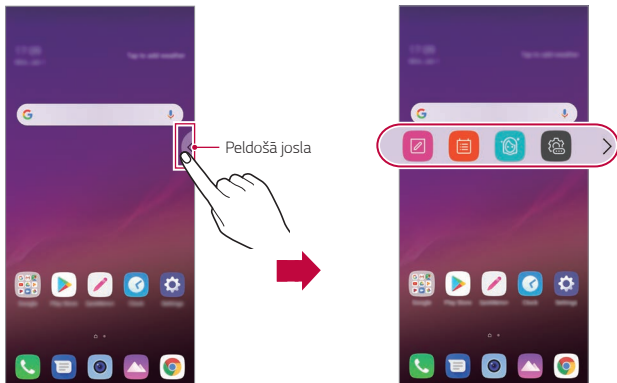

Peldošās joslas pozīcijas pārvietošana

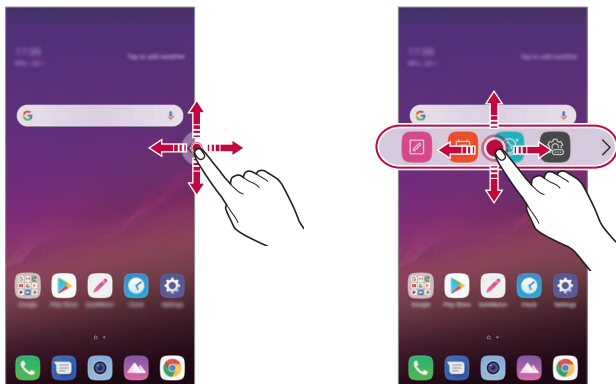


- **Atvērta peldošā josla:** pieskarieties pogai Peldošā josla un turiet to, pēc tam velciet to vēlamajā vietā.
- **Aizvērta peldošā josla:** pieskarieties pogai Peldošā josla un turiet to, pēc tam velciet to uz vajadzīgo vietu, kas atrodas gar ekrāna malu.



- Peldošo joslu var pārvietot tikai apgabalā starp statusa joslu un ātro piekļuves joslu. Skatiet sīkāku informāciju [Sākuma ekrāna izkārtojums](#).

Atspējota peldošā josla

Varat atspējot peldošo joslu, izmantojot kādu no šīm metodēm:








- Peldošajā joslā pieskarieties un turiet vienu no pogām < vai >, un pēc tam velciet to uz ekrāna augšdaļā esošo izdzēšanas zonu.
- Peldošajā joslā pieskarieties vienumam < vai >, pēc tam pieskarieties vienumam  ekrāna augšdaļā.
- Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Peldošā josla** .

Peldošās joslas iestatīšana

Varat atlasīt saturu, kas tiek rādīts peldošā joslā, un mainīt tā displeja secību.

Peldošajā joslā pieskarieties vienumam  vai pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Peldošā josla**.

- **Pozīcija:** Iestatiet Peldošās joslas pozīciju.
- **Īsceļi:** ātri piekļūstiet bieži lietojamām lietotnēm vai funkcijām.
- **Ekrāna uzņemšana:** uzņemiet ekrānu, lai apgrieztu vajadzīgo daļu vai izveidotu GIF failu.

	Palaidiet vienumu Tveršana+ vēlamajā ekrānā.
	Palaidiet paplašinātu uzņemšanu, lai uzņemtu ritināšanas ekrānu.
	Uzņemiet vēlamo ekrāna daļu.
	Saglabājiet pašreizējo ekrānu kā GIF failu. Jūs varat noregulēt attēla lielumu, kuru vēlaties uzņemt. <ul style="list-style-type: none">• Lai pārietu uz vēlamo atrašanās vietu, velciet vienumu .• Lai sāktu GIF ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .• Lai pārtrauktu GIF ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .

- **Mūzikas atskaņotājs:** kontrolē mūziku, kuru klausāties.
- **Ātrie kontakti:** zvana vai ziņas cilvēki tiek iestatīti kā ātras kontaktpersonas.



- Īsinājumiem var pievienot ne vairāk kā 5 lietotnes vai funkcijas.
- Kā ātrus kontaktus var pievienot ne vairāk kā 5 kontaktpersonas.
- Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram, autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot, izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādas ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā arī ar tām saistītām saistībām.
- GIF var izveidot līdz 15 sekundēm ilgu.

Google Assistant


Google Asistent pārskats

Varat palaist vai izmantot vēlamās lietotnes ar balsi.





- Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izveidojiet savienojumu ar tīklu un pierakstieties savā Google kontā
- Šī funkcija var nedarboties pareizi, vai arī balss atpazīšanas precizitāte var samazināties zonās, kurās Wi-Fi vai mobilā tīkla signāla stiprums ir vājš.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkalpes zonas.

Aktivizējiet Google Assistant.

- 1 Nospiediet un turiet nospiestu vienumu  sākuma ekrānā, lai palaistu **Google Assistant**.
- 2 Pieskarieties vienumiem **SĀKT**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un sakiet **“Ok Google”**.
 - Ierīce saglabā jūsu balss datus, lai to atpazītu.
- 4 Izvēlieties, vai izmantot balss atpazīšanas atbloķēšanas funkciju.
 - Kad šī funkcija ir aktivizēta, varat atbloķēt ekrānu, sakot **“Ok Google”**, kamēr ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.




- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
Ja tiek izmantota līdzīga balss vai ierakstītā balss, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Lai izmantotu šo funkciju, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Atlasīt ekrāna bloķēšanu**, un pēc tam izmantojiet ekrāna bloķēšanas metodi, lai atbloķētu ierīci. Pieskarieties balss atpazīšanas atbloķēšanas funkcijai un velciet vienumu , pēc tam vēlreiz ievadiet pašlaik izmantoto atbloķēšanas metodi. Ņemiet vērā, ka Pārvilkšana ir izslēgta.
- Lai atbloķētu ierīci ar balss atpazīšanu, ierīce ir jāatvieno, izmantojot norādīto metodi. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 5 Pieskarieties vienumiem **Saglabāt**.

Google Assistant palaišana ar balsi

- 1 Kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, sakiet **“Ok Google”**.
- 2 Sakiet komandu vai jautājumu, kad ekrānā parādās **“Sveiki, kā es varu palīdzēt?”**.

Google Assistant palaišana no Sākuma ekrāna

- 1 Pieskarieties un turiet vienumu  Sākuma ekrānā.
- 2 Sakiet komandu vai jautājumu, kad ekrānā parādās **“Sveiki, kā es varu palīdzēt?”**.



- Balss atpazīšanas precizitāte var samazināties, ja runājat ar neskaidru balsi vai trokšņainā vietā. Izmantojot balss atpazīšanas funkciju, palieliniet tās precizitāti, runājot ar skaidru balsi klusā vietā.

Audio ierakstīšanas funkcijas

HD Audio ierakstītājs ļauj konfigurēt audio iestatījumus manuāli, lai jūs varētu ierakstīt audio, pamatojoties uz jūsu vidi.

Ierakstīšanas režīmi

Jūs varat ierakstīt augstas izšķirtspējas audio failu, izvēloties un konfigurējot vēlamu audio režīmu, lai tas atbilstu ierakstīšanas videi.

Pieskarieties vienumiem  > **Pamatlietas** > **HD audio ierakstītājs** > 

Normāls

Jūs varat ierakstīt audio bez papildu iestatījumiem.

Koncerts






Jūs varat ierakstīt audio koncertā vai citos mūzikas pasākumos.

Pielāgots

Jūs varat manuāli konfigurēt vēlamos iestatījumus, lai ierakstītu audio.

Studijas režīms

Izmantojot režīmu Studija, varat atskaņot audio failu vai mūziku un ierakstīt savu balsi tajā pašā laikā, izveidot akordu, ierakstot balsi vairākas reizes un ierakstot savus komentārus prezentācijas vai skaļruņa oriģinālajā audio failā.

- 1 Pieskarities vienumiem  > **Pamatlietas** > **HD audio ierakstītājs** > 
> **Pielāgots**.
- 2 Pieskarities vienumiem .
- 3 Atlasiet audio failu, lai to izmantotu kā fona mūziku.
- 4 Pieskarities vienumam , lai ierakstītu balsi.
- 5 Pieskarities vienumam , lai saglabātu ierakstīto failu.



- Fona mūziku var atskaņot tikai ar austiņām. Pirms šīs funkcijas izmantošanas pārlicinieties, vai pievienojat austiņas.

Citas noderīgas funkcijas HD audio ierakstītāja ierīces izmantošanai

GAIN

Jūs varat pielāgot ierakstītās skaņas jutību, izmantojot mikrofonu.

Jo augstāka ir vērtība GAIN, jo jutīgāk tiek ierakstīta skaņa.

LCF




Jūs varat filtrēt jebkādu zemas pakāpes trokšņus, piemēram, gaisa kondicioniera zema dūkoņa.

Jo augstāka ir LCF (Low Cut Filter) vērtība, jo labāk tiek filtrēti augstfrekvences trokšņi.

LMT

Tas var novērst ierakstītās skaņas noņemšanu. Jo augstāka ir LMT (Limiter) vērtība, jo vairāk ir zemas frekvences skaņas, kuras netiek noņemtas.



- Lai mainītu papildu iestatījumus, pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi**, pēc tam pielāgojiet faila tipu, bitu dziļumu, paraugu ņemšanas ātrumu un citus iestatījumus.
- Ja tiek atlasīts režīms vienumā Koncerts un Pielāgots, parādās vienums . Pieskarieties vienumam  un pēc tam atlasiet izmantojamo mikrofonu.
- Audio ieraksta laikā varat kontrolēt skaņas kvalitāti ar pievienoto klausuli. Ierakstot audio studijas režīmā, skaņas monitorings netiek atbalstīts. Jūs varat dzirdēt tikai fona mūziku.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu

Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas vispirms ir jāreģistrē pirkstu nospiedums jūsu ierīcē.

Pirksta nospieduma atpazīšanas funkciju var izmantot tālāk minētajos gadījumos.

- Lai atbloķētu ekrānu
- Lai skatītu bloķēto saturu Galerija vai QuickMemo+.
- Apstipriniet pirkumu, pierakstoties lietotnē vai identificējot sevi ar savu pirkstu nospiedumu.



- Pirksta nospiedumu var izmantot ierīcē lietotāja identifikācijai. Ja dažādiem lietotājiem ir ļoti līdzīgi pirkstu nospiedumi, pirkstu nospiedumu sensors var tos atpazīt kā vienu un to pašu pirksta nospiedumu.
- Ja ierīce nevar noteikt pirkstu nospiedumus vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.

Piesardzības pasākumi pirksta nospieduma atpazīšanai

Dažādu iemeslu dēļ pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāte var samazināties. Lai maksimāli palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Ierīcei ir pirkstu nospiedumu sensors. Pārliecinieties, ka pirkstu nospiedumu sensors nav bojāts ar metāla objektu, piemēram, monētu vai atslēgu.
- Ja uz pirkstu nospiedumu sensora ir ūdens, putekļi vai citi svešķermeņi, pirkstu nospiedumu reģistrācija vai atzīšana var nedarboties. Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas notīriet un nožāvējiet pirkstu.
- Pirksta nospiedums var netikt atpazīts pareizi, ja uz pirksta ir rēta vai tā virsma nav līdzena, jo tas bija iemērķts ūdenī.
- Ja saliecat pirkstu vai izmantojiet tikai pirksta galu, pirksta nospiedums, iespējams, netiks atpazīts. Pārliecinieties, vai pirksts sedz visu pirkstu nospiedumu sensora virsmu.
- Katrā reģistrēšanas reizē skenējiet tikai vienu pirkstu. Vairāku pirkstu skenēšana var ietekmēt pirkstu nospiedumu reģistrēšanu un atpazīšanu.
- Ja apkārtējais gaiss ir sauss, ierīce var ģenerēt statisko elektrību. Ja apkārtējais gaiss ir sauss, nav ieteicams skenēt pirkstu nospiedumus vai pirms pirkstu nospiedumu skenēšanas pieskarties metāla priekšmetam, piemēram, monētai vai atslēgām, lai noņemtu statisko elektrību.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Lai izmantotu identifikāciju ar pirksta nospiedumu, varat reģistrēt un saglabāt savu pirksta nospiedumu ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.




- Lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāiestata bloķēšanas ekrāns.
- Ja ekrāna bloķēšana nav aktīva, konfigurējiet bloķēšanas ekrānu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.

- 2 Atrodiet pirkstu nospiedumu sensoru ierīces aizmugurē un uzmanīgi uzlieciet uz tā pirkstu, lai reģistrētu pirksta nospiedumu.



- Uzmanīgi nospiediet pirkstu nospiedumu sensoru, lai sensors varētu atpazīt jūsu pirksta nospiedumu.
- Pārliecinieties, vai pirkstu gals pārklāj visu pirkstu nospiedumu sensora virsmu.

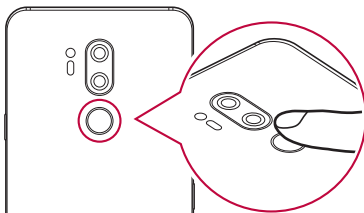

- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Atkārtojiet pirksta nospieduma skenēšanu, nedaudz pārvietojot pirkstu, līdz pirksta nospiedums tiek reģistrēts.
- 4 Kad pirksta nospieduma reģistrēšana ir pabeigta, pieskarieties vienumam **OK**.
 - Lai reģistrētu citu pirksta nospiedumu, pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT VAIRĀK**. Ja vēlaties reģistrēt tikai vienu pirksta nospiedumu un attiecīgais pirksts nav labā stāvoklī, pirkstu nospiedumu atpazīšana var nedarboties pareizi. Šādā situācijā ir ieteicams reģistrēt vairākus pirkstu nospiedumus.

Pirkstu nospiedumu pārvaldība

Varat rediģēt vai dzēst reģistrētos pirkstu nospiedumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Ekrāna bloķēšana un drošība > Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu sarakstā pieskarieties pirksta nospiedumam, lai to pārdēvētu. Lai to dzēstu, pieskarieties vienumam **III**.

Ekrāna atbloķēšana ar pirksta nospiedumu

Varat atbloķēt ekrānu vai skatīt bloķēto saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Ekrāna bloķēšana un drošība > Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu iestatījumu ekrānā aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Ekrāna bloķēšana**: atbloķējiet ekrānu, izmantojot pirksta nospiedumu.
 - **Satura bloķēšana**: atbloķējiet saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Lai to izdarītu, pārlicinieties, ka ir iestatīta satura bloķēšana.

Sejas atpazīšana

Sejas atpazīšanas pārskats

Jūs varat atbrīvot ekrāna bloķēšanu, izmantojot saglabātos sejas datus.



- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
- Izmantojot līdzīgu seju vai jūsu sejas foto, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Atpazītie sejas dati tiek droši saglabāti jūsu ierīcē.
- Kad ekrāna bloķēšanai ir izvēlēta sejas atpazīšana, jums ir jāievada Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole, kas tika izmantoti sejas reģistrēšanai, bez tiešas sejas atpazīšanas izmantošanas pēc barošanas ieslēgšanas. Tādēļ uzmanieties, lai neaizmirstu norādīto vērtību.
- Ja ierīce nevar noteikt seju vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.
- Lai taupītu enerģiju, sejas atpazīšanas funkcija nedarbosies, ja akumulatora līmenis ir zemāks par 5%.


Piesardzības pasākumi sejas atpazīšanai

Sejas atpazīšanas precizitāte var samazināties šādos gadījumos. Lai palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Vai jūsu seja nav aizklāta ar cepuri, brillēm vai masku, vai arī jūsu seja nav ievērojami atšķirīga stipra grima vai bārdas dēļ.
- Vai kameras objektīva priekšpusē nav pirkstu nospiedumu vai svešķermeņu, vai jūsu ierīce nevar noteikt seju pārāk spilgtas vai tumšas gaismas dēļ.

Sejas datu reģistrēšana

Pirms sejas atpazīšanas funkcijas izmantošanas reģistrējiet sejas datus savā ierīcē.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Sejas atpazīšana**.





- Lai izmantotu šo funkciju, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai, izmantojot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.
- Ja ekrāna bloķēšana nav iestatīta, reģistrējiet datus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 2 Pieskarieties vienumam **TĀLĀK** un atbloķējiet ierīci atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **SĀKT** un paceliet ierīci acu priekšā.
- 4 Reģistrējiet savu seju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
 - Reģistrējiet savu seju telpā, kas nav pārāk gaiša vai tumša.
 - Ekrānā novietojiet visu seju ekrāna vadlīnijas ietvaros, un pēc tam pielāgojiet to, lēnām pārvietojot uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
 - Reģistrējot seju nekustieties. Jūs varat uzlabot izšķirtspēju, uzņemto vienmērīgi fotogrāfijas vairākas reizes.
- 5 Kad sejas reģistrācija ir pabeigta, pieskarieties vienumam **OK**.


Ekrāna atbloķēšana ar seju

Jūs varat atbrīvot ekrāna bloķēšanu ar savu seju, nevis ar Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Atlasīt ekrāna bloķēšanu**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Atļaut sejas atpazīšanu** , lai jūs varētu atbloķēt ekrānu, izmantojot sejas atpazīšanu.


Sejas atpazīšanas uzlabošana

Jūs varat pievienot sejas datus dažādos apstākļos, lai uzlabotu sejas atpazīšanu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Atlasiet vienumu **Uzlabot sejas atpazīšanu**.
- 4 Reģistrējiet savu seju, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.
- 5 Kad sejas reģistrācija ir pabeigta, pieskarieties vienumam **OK**.

Sejas datu dzēšana



Jūs varat izdzēst reģistrētos sejas datus un reģistrēt tos vēlreiz, ja sejas atpazīšana nedarbojas pareizi.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Atlasiet vienumu **Dzēst seju**, lai izdzēstu sejas datus.

Ekrāna atbloķēšana ar seju, ja ekrāns ir izslēgts



Ja ekrāns ir izslēgts, paceliet ierīci un skatieties uz ekrāna priekšpusi. Ierīce var noteikt seju un ekrāns tiek atbloķēts.

Lai deaktivizētu šo funkciju, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai deaktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Atļaut, ja ekrāns ir izslēgts** 
 - Sejas atpazīšanas funkcija ir pieejama tikai tad, ja ekrāns ir bloķēts.



Ekrāna atbloķēšana ar sejas atpazīšanu un ekrāna vilkšana.

Ja ekrāns ir izslēgts, jūs varat atbloķēt ekrānu, veicot sejas atpazīšanu, un pēc tam velkot ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Vilk, lai atbloķētu pēc sejas atpazīšanas** .

Sejas atpazīšanas uzlabošana

Jūs varat novērst ierīces atbloķēšanu, izmantojot fotoattēlus, attēlus vai videoklipus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Sejas atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Uzlabota sejas atpazīšana** .



- Ja aktivizēsiet šo funkciju, sejas atpazīšanas ātrums var samazināties.

Balss atpazišana

Balss atpazišanas pārskats

Jūs varat atbloķēt ekrānu, izmantojot savu balsi.



- Šī funkcija var būt neaizsargātāka pret drošību nekā pārējais ekrāns, piemēram, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN un Parole.
- Ja tiek izmantota līdzīga balss vai ierakstītā balss, ekrāns var tikt atbloķēts.
- Kad ekrāna bloķēšanai ir izvēlēta balss atpazišana, jums ir jāievada Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole, kas tika izmantota balss ieraksta vietā, nevis balss atpazišanai pēc barošanas ieslēgšanas. Tādēļ uzmanieties, lai neaizmirstu norādīto vērtību.
- Ja ierīce nevar noteikt balsi vai aizmirsāt ierakstam norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.
- Atpazītie balss dati tiek droši saglabāti jūsu ierīcē.


Piesardzības pasākumi balss atpazišanai

Balss atpazišanas precizitāte var samazināties šādos gadījumos. Lai palielinātu atpazišanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Vai jūs runājat atšķirīgā veidā no ierakstītās balss komandas.
- Vai jūs runājat trokšņainā vietā.
- Vai mikrofona caurums nav pārklāts ar roku vai citiem svešķermeņiem.
- Vai ierakstītā balss komanda nav pārāk īsa (ieteicams no 3 līdz 5 zilbēm).


Balss komandas ierakstīšana

Pirms balss atpazīšanas funkcijas izmantošanas ierīcē jāieraksta balss komandas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.





- Lai izmantotu šo funkciju, ekrāna bloķēšanai jābūt iestatītai, izmantojot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli.
- Ja ekrāna bloķēšana nav iestatīta, reģistrējiet datus, izpildot ekrānā redzamās instrukcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 2 Pieskarieties vienumam **TĀLĀK** un atbloķējiet ierīci atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **SĀKT**.
- 4 Pieskarieties vienumam , tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu balss komandu.
 - Sakiet balss komandu 4 reizes ar skaidru un skaļu balsi.
 - Ierakstiet balss komandu klusā vietā.
 - Ierakstiet balss komandu 2 - 3 vārdos. (Piemēram, 'LG Mobile')
- 5 Kad balss komanda ir ierakstīta, pieskarieties vienumam **OK**.


Balss komandas maiņa

Jūs varat mainīt iepriekš ierakstīto balss komandu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Mainīt balsi**.
- 4 Pieskarieties vienumam , tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai no jauna reģistrētu balss komandu.
- 5 Kad balss komanda ir mainīta, pieskarieties vienumam **OK**.

Balss komandas dzēšana

Jūs varat izdzēst ierakstīto balss komandu.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Dzēst balsi**.
 - Šajā gadījumā nevarat izmantot atbloķēšanas funkciju balss atpazīšanas bloķēšanai.



- Lai vēlreiz ierakstītu balss komandu pēc tās dzēšanas, skatiet vienu [Balss komandas ierakstīšana](#).



Balss atpazīšanas metodes izvēle

Varat izvēlēties, kā izmantot balss atpazīšanu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Pieskarieties vienumam **Balss atpazīšana izmantota, lai**.
 - **Atbloķēt**: atbloķējiet ierīci, izmantojot balss komandu.
 - **Ekrāna ieslēgšana**: ieslēdziet ekrānu, izmantojot balss komandu.

Slīdņa bloķēšanas ekrāna parādīšana pēc balsis atpazīšanas



Pat tad, ja ekrāns ir izslēgts, jūs varat atpazīt savu balsi un pēc tam atvērt bloķēšanas ekrānu, pavelkot to.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Balss atpazīšana**.
- 2 Atbloķējiet ekrānu atbilstoši norādītajai metodei.
- 3 Lai aktivizētu šo funkciju, velciet vienumu **Vilkst, lai atbloķētu pēc balsis atpazīšanas** .



Daudzuzdevumu funkcija



Vairāki logi



Vienlaikus varat izmantot divas lietotnes, sadalot ekrānu vairākos logos.

- 1 Pieskarieties vienumam , izmantojot skārienjutīgo pogu sākuma ekrānā.
 - Parādās nesen izmantotās lietotnes.
- 2 Lai izmantotu vairāku logu funkciju, pieskarieties vienumam  vēlamās lietotnes augšpusē.
 - Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.

Alternatīvi,


- 1 Pieskarieties un turiet vienumu , kamēr izmantojat lietotni.
 - Sadalītajā ekrānā parādās nesen izmantotās lietotnes.
- 2 Lai izmantotu vairāku logu funkciju, pieskarieties vienumam  vēlamās lietotnes augšpusē.
 - Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.

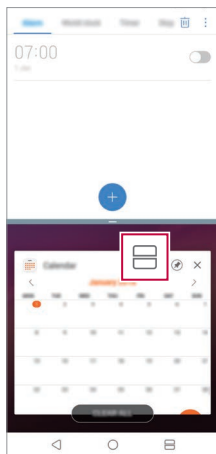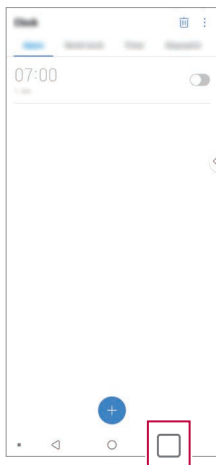


- Lai deaktivizētu vairāku logu funkciju, skārienjutīgo pogu sākuma ekrānā pieskarieties vienumam  un turiet to.
- Lai pielāgotu sadalītā ekrāna izmēru, velciet vienumu  ekrāna centrā.
- Vairāku logu funkcija netiek atbalstīta dažās LG lietotnēs un lietotnēs, kas tiek lejupielādētas no Play veikala.

Pēdējie ekrāni

Pēdējie ekrāni sniedz priekšskatījumu par nesen lietotajām lietotnēm.


Lai apskatītu nesen lietoto lietotņu sarakstu, pieskarieties Sākumā vienumam  pēc tam pieskarieties parādītajai lietotnei.

- Pieskarieties un turiet lietotni un velciet to uz ekrāna augšdaļu, lai palaistu lietotni ar vairāku logu funkciju. Varat arī pieskarties vienumam  katras lietotnes augšpusē.


Vienmēr ieslēgts displejs

Jūs varat apskatīt datumu, laiku vai parakstu, kad galvenais ekrāns ir izslēgts.



Lai aktivizētu funkcijas, tostarp Kameru, Tveršanu +, Wi-Fi, skaņas iestatījumus, **Bluetooth®**, Flash, Music un citus, velciet pa Vienmēr ieslēgts displejs pogu.

1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Vienmēr ieslēgts displejs**.

2 Izvēlieties attēlu, kuru vēlaties parādīt, un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.


- Pieskarieties vēlamajam attēlam **Digitālais pulkstenis, Analogais pulkstenis, Duālais pulkstenis, Paraksts, Kalendārs**, vai **Attēls**.
- Velciet vienumu **Ātrie rīki un mūzikas atskaņotājs**  lai pārvilktu statusa ikonas **Ātrie rīki un mūzikas atskaņotājs**.
- Lai iestatītu laika periodu, kurā netiek aktivizēta funkcija **Vienmēr ieslēgts displejs**, pieskarieties vienumam **Ikdienas taimauts**.
- Lai palielinātu spilgtumu funkcijai **Vienmēr ieslēgts displejs**, pieskarieties vienumam **Spilgtāks displejs**.



- Izmantojot funkciju **Vienmēr ieslēgts displejs**, akumulators var izlādēties ātrāk. Izslēdziet šo funkciju, lai taupītu akumulatora enerģiju.
- Lai deaktivizētu funkciju **Vienmēr ieslēgts displejs**, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Vienmēr ieslēgts displejs**, un pēc tam pieskarieties vienumam .

Quick Help

Varat skatīt palīdzības informāciju par ierīces galvenajām funkcijām, bieži uzdotajiem jautājumiem vai lietotāja rokasgrāmatu. Meklējiet palīdzības informāciju, izmantojot atslēgvārdus. Jūs varat ātri atrisināt savas problēmas, konsultējoties individuāli ar speciālistu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Quick Help**.
- 2 Meklējiet palīdzību informāciju, ievadot atslēgvārdus meklēšanas laukā.



- Šī funkcija tiek periodiski atjaunināta, izmantojot lietotāju atsauksmes.
- Pieejamie izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.
- Jūs varat apskatīt lietotāja rokasgrāmatu tiešsaistē, lietotnē Ātrā palīdzība, lai skatītu detalizētu informāciju par ierīces funkcijām.

Piezīmes par ūdensizturīguma īpašībām

Šī ierīce ir izturīga pret ūdeni un putekļiem atbilstoši aizsardzības pret apkārtējās vides iedarbību vērtējumam IP68.

Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un pierādīta kā izturīga pret ūdeni un putekļiem noteiktos apstākļos (atbilst klasifikācijas IP68 prasībām kā aprakstīts starptautiskajā standartā IEC 60529 - Korpusu aizsardzības pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15-35°C, 86-106kPa, 1,5 metri, 30 minūtes). Nepakļaujiet ierīci apstākļiem, kas atšķiras no pārbaudes apstākļiem. Faktiskā lietojumā rezultāti var atšķirties.



BRĪDINĀJUMS

Neskatoties uz IP68 vērtējumu, jūsu ierīce nav izturīga pret apstākļiem, kas nav pārbaudīti LG kontrolētā vidē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkādi bojājumi, kas radušies šādu iemeslu dēļ, maina LDI (Liquid Damage Indicator) krāsu. Ja izstrādājumā esošā LDI krāsa mainās, uz izstrādājumu neattiecas bezmaksas remonta pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar izstrādājuma ierobežoto garantiju.

Izvairieties pakļaut ierīci videi, kurā ir pārlietu liels putekļu daudzums vai mitrums. Nelietojiet ierīci zemāk minētajās vidēs.



Negremdējiet ierīci jebkādos ķīmiskos šķīdumos (ziepes utt.), kas nav ūdens.



Negremdējiet ierīci sālsūdenī, tostarp jūras ūdenī.



Negremdējiet ierīci termālos avotos.



Nepeldieties ar šo ierīci.



Nenovietojiet ierīci tieši smiltīs (piemēram, pludmalē) vai dubļos.



Neiegremdējiet ierīci ūdenī, kura dziļums pārsniedz aptuveni 1,5 metrus.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī ilgāk par 30 minūtēm.

- Ja ierīce ir slapja, noslaukiet mikrofonu, skaļruni un stereo ligzdu ar sausu drānu, pirms to lietojat.
- Ja ierīce vai jūsu rokas ir slapjas, noslaukiet tās, pirms rīkojaties ar ierīci.

- Nelietojiet ierīci vietās, kur to var apšļakstīt augstspiediena ūdens (piemēram, krāna vai dušas tuvumā), un neiegremdējiet to ūdenī uz ilgu laiku, jo ierīce nav paredzēta izturēt augstu ūdens spiedienu.
- Ierīce nav triecienizturīga. Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to triecienam. Pretējā gadījumā varat sabojāt vai deformēt ierīci, radot ūdens sūci.
- Ierīces ūdens un putekļu izturīgums var mazināties pēc nomešanas vai trieciena saņemšanas.
- Ja ierīce kļūst slapja, rūpīgi to nosusiniet ar tīru, mīkstu drānu.
- Skārienekrāns un citas funkcijas var nedarboties pareizi, ja ierīce tiek izmantota, kamēr tā ir slapja.
- Jūsu ierīce ir ūdensizturīga tikai tad, ja SIM/atmiņas kartes paliktņi ir pareizi ievietoti ierīcē.
- Neatveriet un neaizveriet SIM/atmiņas kartes paliktņi, kamēr ierīce ir slapja vai iegremdēta ūdenī. Atvērta paliktņa pakļaušana ūdenim vai mitrumam var sabojāt ierīci.
- SIM/atmiņas kartes novietne ietver gumiju [blīvi], kas palīdz aizsargāt ierīci no putekļu, ūdens vai mitruma iekļūšanas tajā. Nesabojājiet gumiju [blīvi], lai neļautu putekļiem, ūdenim vai mitrumam iekļūt ierīcē un radīt bojājumus.



- Norādījumu neievērošanas gadījumā ierīces ierobežotā garantija var kļūt nederīga.
- Ja ierīce ir mitra, ierīces iekšējā LDI krāsa mainās. Šajā gadījumā ierīce nav piemērota visiem bezmaksas remonta pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar ierīces ierobežoto garantiju.
- Neskatoties uz IP68 novērtējumu, jūsu ierīce jebkurā situācijā nav pilnīgi necaurļaidīga.



02

Pamatfunkcijas

Produkta komponenti un piederumi

Šajā ierīcē ir iekļauti šādi vienumi.

- Ierīce
- Stereo austiņas
- USB kabelis
- Lādētājs
- Īsā lietošanas pamācība
- Izvilšanas tapa




- Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
- Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanišanas veiktspēja vai rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta apkope.
- Dažas ierīces daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla. Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītāis stikls var tikt bojāts. Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.



- Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
- Lai iegādātos papildu elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas noņemiet aizsargekrānu no pirkstu nospieduma sensora.

Daļu pārskats

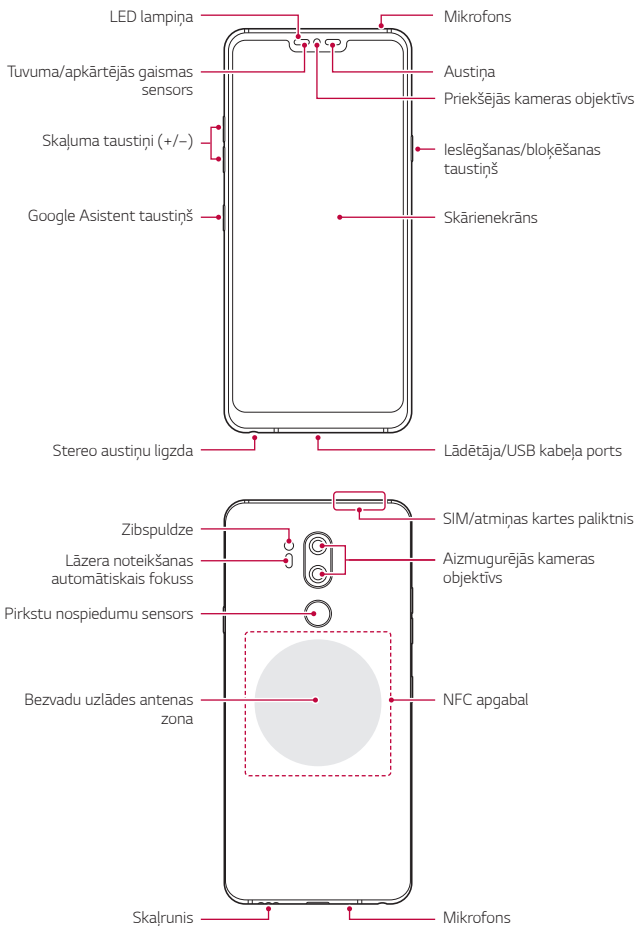



NEMĒĢINIET noņemt aizmugurējo vāciņu.

Šai ierīcei ir neizņemams akumulators. Nemēģiniet noņemt aizmugurējo vāciņu. Tas var ievērojami bojāt akumulatoru un ierīci, kas var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku un traumas.

- Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
 - Tuvuma sensors. Zvana laikā tuvuma sensors izslēdz ekrānu un atspējo skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un iespējo skāriena funkcionalitāti.
 - Apkārtējās gaismas sensors. Apkārtējās gaismas sensors analizē apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās kontroles režīms.
- Lāzera noteikšanas automātiskais fokuss
 - Nosaka attālumu no kameras līdz objektam, lai veiktu automātisku fokusēšanu.
 - Ātri fokusējas uz tālākiem vai tuvākiem objektiem, kad izmantojat aizmugurējo kameru fotoattēlu uzņemšanai.
- Skaļuma taustiņi
 - Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
 - Izmantojot kameru, uzmanīgi piespiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet nospiestu skaļuma taustiņu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (-), lai palaistu lietotni Kamera, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni Tveršana+.


- Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš
 - Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
 - Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu, ja vēlaties atlasīt enerģijas vadības opciju.
- Google Asistent taustiņš
 - Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Asistent. Atrodiet atbildes un veiciet lietas, kad esat ceļā. Lai to palaistu, pieskarieties pogai Google Asistent, kas atrodas tālruņa sānos. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, lai ātri runātu ar Asistent. Divreiz pieskarieties, lai atvērtu Google Lens.
 - Aktivizējiet Google Assistant. Skatiet sīkāku informāciju *Google Assistant*.
- Pirkstu nospiedumu sensors
 - Ieslēdziet pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkciju, lai vienkāršotu ekrāna atbloķēšanas procesu. Skatiet sīkāku informāciju *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu*.



- Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanieties, strādājot ar ierīci, lai izvairītos no NFC antenas bojāšanas vai pārklājuma.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdiat uz tās. Pretējā gadījumā var tikt bojāts skārienekrāns.
- Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora darbībai.
- Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skārienekrāns vai pogas var nedarboties pareizi.


Turiet ierīci pareizi, kā parādīts zemāk. Ja, izmantojot ierīci, pārklājat mikroфона caurumu ar roku, pirkstu vai aizsargapvalku, zvana laikā jūsu balss var izklausīties neskaidri.

Labs piemērs

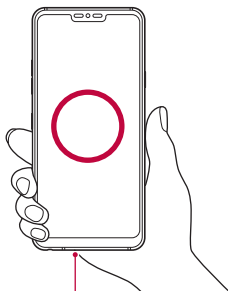

Mikrofons

Slihts piemērs

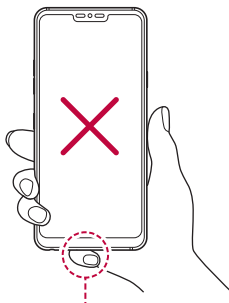

Neaizsedziet mikrofonu.

Barošanas ieslēgšana un izslēgšana

Barošanas ieslēgšana

Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmās viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.

Barošanas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam atlasiet vienumu Izslēgt.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce nedarbojas pareizi vai neatbild, restartējiet to, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un <Skaļuma samazināšanas taustiņu (-), līdz barošana ir izslēgta.
- 2 Kad ierīce tiek restartēta, atlaidiet taustiņu.

Enerģijas vadības opcijas

Nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiestu, pēc tam atlasiet opciju.

- **Izslēgt:** Izslēdziet ierīci.
- **Izslēdziet un restartējiet:** Restartējiet ierīci.
- **Lidojuma režīms ir ieslēgts:** bloķēt ar telekomunikācijām saistītas funkcijas, tostarp tālruņa zvanu veikšanu, ziņojumapmaiņu un interneta pārlūkošanu. Citas funkcijas joprojām ir pieejamas.


SIM kartes un atmiņas kartes instalēšana

Ievietojiet SIM karti no mobilā pakalpojumu sniedzēja un atsevišķi iegādātu atmiņas karti ierīcē.




- Lai ūdensnecaurlaidīgas un pret putekļiem noturīgas īpašības efektīvi darbotos, kartiņu paliktnim jābūt pareizi ievietotam.

- 1 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.

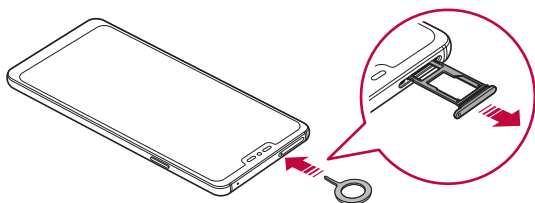

- 2 Ievietojiet SIM karti vai atmiņas karti karšu paplātē, un pēc tam ievietojiet karšu paplāti bultiņas virzienā.

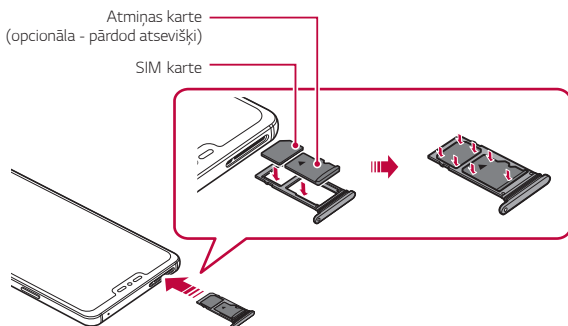



- Šī ierīce atbalsta tikai Nano SIM kartes.



Mikro



Standarta



- Lai nodrošinātu darbību bez problēmām, ieteicams tālrunī izmantot pareizā veida SIM karti. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu operatora nodrošināto SIM karti.
- Nenozaudējiet SIM karti. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem un citām problēmām, kas radās SIM kartes nozaudēšanas vai atdošanas rezultātā.
- Uzmanieties, lai, ievietojot vai izņemot SIM karti, nesabojātu to.
- Ievietojot SIM karti vai atmiņas karti, novietojiet to pareizi uz karšu paplātes.
- Ievietojot karšu paplāti atpakaļ ierīcē, ievietojiet to horizontāli bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā. Pārlicinieties, vai karte, kas atrodas uz karšu paplātes, nepārvietojas no savas pozīcijas.
- Ievietojiet SIM karti ar zelta krāsas kontaktiem uz leju.
- Noteikti ievietojiet SIM karti ierīcē, izpildot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja ievietojat vai izņemat karšu paplāti no ierīces, uzmanieties, lai neiekļūtu karšu paplātē ūdens vai citi šķidrumi. Ja ierīcē tiek ievietota mitra karšu paplāte vai karte, ierīce var tikt bojāta.
- Atmiņas karte ir papildaprīkojums.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbības laiku.
- Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē saglabāto datu bojājums.

Atmiņas kartes izņemšana

Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.

- 1 Pieskarieties vienumiem **O** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Atmiņa** > **△**.
- 2 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.
- 3 Izņemiet atmiņas karti no karšu paplātes.
- 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.




- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādējiet ierīci ar USB C tipa kabeli.

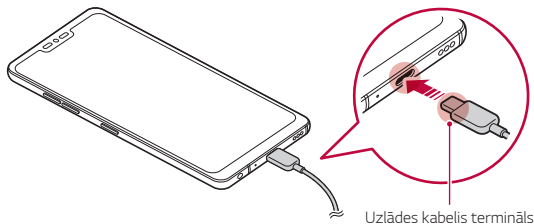



- Neizmantojiet ierīces ārējo spaili, lādēšanas kabeli vai spraudni, ja ir mitrums. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, traumas vai ierīces darbības traucējumus. Ja ir mitrums, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pilnībā nosusiniet mitrumu.
- Pārliecinieties, ka izmantojat ar savu ierīci ar piegādāto USB kabeli.
- Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju un uzlādes kabeli. Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators vai arī var tikt sabojāta ierīce.
- Jūsu ierīcei ir iekšējs atkārtoti uzlādējams akumulators. Drošības nolūkos neizņemiet iegulto akumulatoru.
- Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.



- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi netiek lieki patērēta elektroenerģija.
- Uzlādes adapteris, kas atbalsta ātru uzlādi, ir iekļauts komplektā.
- Ātrās uzlādes funkcija var nedarboties, ja tiek izmantots ātras uzlādes adapteris, kas nav oriģinālais adapteris.
- Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet otru – galddatoram vai klēpj datoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā adaptera pievienošana sienas kontaktligzdai.
- Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezglu, kas nevar saglabāt nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.

Piesardzības pasākumi, lietojot ierīci

- Pārliecinieties, ka izmantojat pievienoto USB kabeli; neizmantojiet trešās puses USB kabelus vai lādētājus ar savu ierīci. LG ierobežotā garantija neattiecas uz trešo pušu piederumu lietošanu.
- Ierīce var tikt bojāta, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus, un to nepareizi lietojot.

Bezvadu uzlāde

Šī ierīce atbalsta bezvadu uzlādes funkciju. Uzlādējiet ierīci ar Qi sertificētu bezvadu lādētāju (opcionāli, iegādājieties atsevišķi).

Akumulatora lādēšana ar bezvadu lādētāju

- 1 Novietojiet ierīci bezvadu lādētāja centrā, kas savienota ar bezvadu lādēšanas antenu ierīces aizmugurē.
 - Lai pārbaudītu bezvadu uzlādes antenas zonu, skatiet *Daļu pārskats*.
- 2 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, izņemiet ierīci no lādētāja.



- Lādējot akumulatoru ar bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet magnētiskus, metāliskus vai vadošus materiālus. Tas var traucēt lādēšanu vai ierīci, un lādētājs var sasilt. Šajā gadījumā ierīce, lādētājs vai SIM/atmiņas kartes var tikt bojātas.



- Ja, uzlādējot ierīci, akumulatora temperatūra pārsniedz noteiktu līmeni, lādēšana var tikt apturēta.
- Ja ierīces aizmugurē ir piestiprināti magnētiski, metāla vai vadoši materiāli vai ir ievietots aizsargapvalks, ierīce var neuzlādēties pareizi.
- Ja lādējat akumulatoru ar bezvadu lādētāju zonās, kurās tīkla signāla stiprums ir vājš, jūsu ierīces tīkla darbība var pasliktināties.
- Uzlādējiet ierīci ar Qi sertificētu bezvadu lādētāju (opcionāli, iegādājieties atsevišķi). Tā kā LG ierobežotā garantija neietver trešo pušu piederumu lietošanu, sazinieties ar trešās puses ražotāju.
- Šis produkts atbalsta bezvadu uzlādi. Izmantojiet Qi sertificētu bezvadu lādētāju (nopērkams atsevišķi), lai uzlādētu produktu. Daži bezvadu indukcijas lādētāji var neatbalstīt bezvadu uzlādi. Bezvadu lādētāji, kas atbalsta EPP (Extended Power Profile), ļauj veikt ātru bezvadu uzlādi.
- Tā kā LG ierobežotā garantija neietver trešo pušu piederumu lietošanu, sazinieties ar trešās puses ražotāju.

Akumulatora efektīva lietošana

Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, atceliet fonā notiekošas darbības.

Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās darbības.


- Izslēdziet Bluetooth un Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
- Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot jebkuru lejupielādēto lietotni.

Skārienekrāns

Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna žestus.


Pieskaršanās

Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.

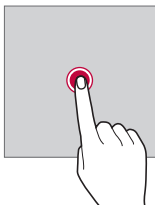


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vairākas sekundes vienumu, lai parādītu izvēlni ar pieejamajām opcijām.

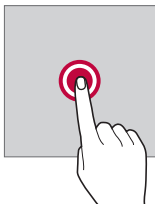


Pieskaršanās divreiz

Divreiz ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu tīmekļa lapu vai karti.

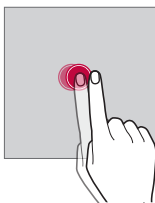


Vilkšana

Pieskarieties un turiet vienumu piemēram, lietotni vai logrīku, pēc tam ar pirkstu velciet šo vienumu uz citu vietu, veicot vienu mērķtiecīgu kustību. Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.

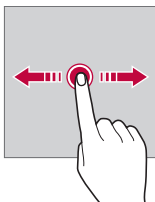



Pārvilkšana

Pieskarieties ar pirkstu ekrānam un bez apstāšanās veikli to velciet. Jūs varat izmantot šo žestu, lai ritinātu sarakstu, tīmekļa lapu, fotoattēlus, ekrānus un daudz ko citu.

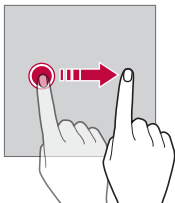

Savilkšana un izplešana

Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai tuvinātu, izpletiet pirkstus.

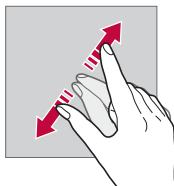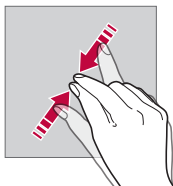


- Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var sabojāt skāriena sensoru.



- Skārienekrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai elektrību vadoša materiāla tuvumā.
- Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā, kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu lasīšanai.
- Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
- Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilkti cimdus vai arī pieskarieties ar nagu.
- Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
- Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts trešās puses veikalā.
- Ilgstoša laika statiska attēla parādīšana var izraisīt pēcattēlus vai ekrāna sadedzināšanu. Izslēdziet ekrānu vai izvairieties no tā paša attēla parādīšanas ilgu laiku, ja ierīci neizmantojat.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām un lietotnēm. Pieskarieties vienumam  jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrānā varat pārvaldīt visas lietotnes un logrīkus. Velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu visas instalētās lietotnes.

Sākuma ekrāna izkārtojums

Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.



- Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no ražotāja politikas, lietotāja iestatījumiem, programmatūras versijas vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Statusa josla**: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
- **Laikapstākļu logrīks**: skatiet informāciju par laikapstākļiem un laiku konkrētā teritorijā.
- **Google meklēšanas logrīks**: levdiet vai runājiet, lai atvērtu Google meklēšanu.
- **Lapas ikona**: Parādiet kopējo sākuma ekrāna tapešu skaitu. Pieskarieties vajadzīgās lapas ikonai, lai pārietu uz atlasīto lapu. Ikona, kas atspoguļo pašreizējo tapeti, tiks izcelta.
- **Ātrās piekļuves apgabals**: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā, lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.

• Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā


- ◀: atgriezies iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uzniestošos logus.
- ○: pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu vienumu Google Assistant, pieskarieties tam un turiet to.
- □: Pieskatieties vienumam, lai skatītu pēdējo izmantoto lietotņu sarakstu vai palaistu lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas neseno lietotās lietotnes, pieskarieties vienumam **NOTĪRĪT VISU**. Lai izmantotu divas lietotnes vienlaicīgi ar vairāku logu funkciju, pieskarieties pogai un turiet to, lietojot lietotni.

Sākuma skārienjutīgo pogu rediģēšana

Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas funkcijas.



Pieskarieties vienumam ○ > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas** > **Pogu kombinācija** un pielāgojiet iestatījumus.

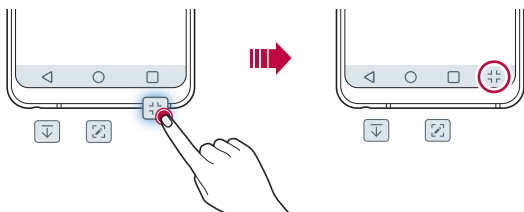- Ir pieejamas vairākas funkcijas, tostarp QSlide, paziņojumu panelis un Tveršana+. Var pievienot ne vairāk kā divus papildu vienumus.




Sākuma skārienjutīgo pogu slēpšana


Izmantojot lietotni, varat paslēpt Sākuma skārienpogas, lai skatītu lielāku ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienpogas** > **Slēpt Sākuma skārienpogas**.
- 2 Atlasiet lietotnes, lai paslēptu sākuma pieskārienās pogas, izmantojot programmu, un pieskarieties vienumam .
 - Sākuma skārienpogas pazūd pēc 3 sekundēm pēc pēdējā pieskāriena.
 - Lai atkal skatītu Sākuma skārienpogas, velciet ekrāna apakšdaļu uz augšu.

Bloķēt/slēpt pogas

Ekrāna apakšējā labajā stūrī ir redzama ikona, lai bloķētu vai paslēptu Sākuma skārienpogas.

Ja, pogas paslēpjot, vēlaties bloķēt Sākuma skārienpogas, pieskarieties vienumam , kas atrodas Sākuma skārienpogu kreisajā pusē.


Lai vēlreiz paslēptu Sākuma skārienpogas, veiciet dubultskārienu vienumam .



- Dažas funkcijas var netikt atbalstītas, slēpjot Sākuma skārienpogas.

Statusa ikonas

Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.


	nav signāla.
	dati tiek pārraidīti tīklā.
	signāls ir iestatīts.
	vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
	Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
	savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
	akumulatora uzlādes līmenis.
	Lidojuma režīms ieslēgts
	neatbildēti zvani.
	Wi-Fi ir pieslēgts
	skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
	GPS ir ieslēgts.
	piekļuves punkts ir ieslēgts.
	nav ievietota SIM karte.
	NFC lasīšanas/rakstīšanas P2P režīms ir ieslēgts




- Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi un apgabalam, kurā izmantojat ierīci un pakalpojumu sniedzēju.
- Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Paziņojumu panelis

Jūs varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup uz galvenā ekrāna.

- Lai atvērtu ātro piekļūšanas ikonu sarakstu, velciet paziņojumu paneli uz leju.
- Lai pārkārtotu, pievienotu vai noņemtu ikonas, pieskarieties vienamam **REDIGĒT**.
- Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrāns.
- Pieskarieties vienumam , lai palielinātu ekrāna spilgtumu, nepārsniedzot 1000 nits.

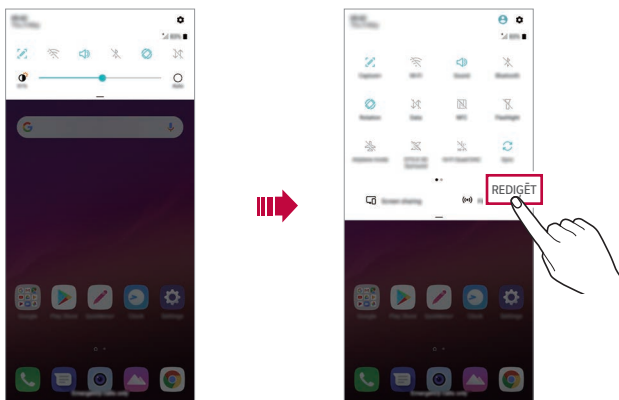


- Paziņojumu paneli varat izmantot arī bloķētā ekrānā. Velciet paziņojumu paneli, kamēr ekrāns ir bloķēts, lai ātri piekļūtu vēlamojām funkcijām.

Ekrāna orientācijas pārslēgšana

Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces orientācijai.

Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam **Rotācija**.

Vai arī pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** un aktivizējiet funkciju **Autom. displeja pagriešana**.




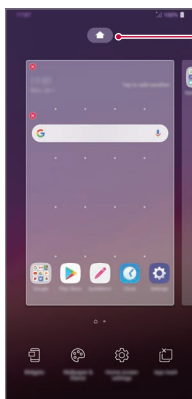
Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam atlasiet zemāk redzamo vajadzīgo funkciju.

- Lai pārkārtotu sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lapai, turiet to un pēc tam velciet to citā vietā.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Logrīki**.
- Lai mainītu fona attēlus, motīvus, ikonas un AOD, pieskarieties sākuma ekrāna tukšajam laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Fona attēls un tēma**.

Varat arī pieskarties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Fona attēls un tēma**, pēc tam atlasiet fona attēlus, motīvus, ikonas un AOD, kas jāpiemēro ierīcei.

- Lai konfigurētu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Sākuma ekrāna iestatījumi**. Skatiet sīkāku informāciju *Sākuma ekrāna iestatījumi*.
- Lai apskatītu vai pārinstalētu atinstalētās lietotnes, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu un pēc tam atlasiet vienumu **Lietotņu atkritumi**. Skatiet sīkāku informāciju *Lietotņu atkritumi*.
- Lai mainītu noklusējuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu, pārejiet uz vēlamo ekrānu, pieskarieties vienumam , pēc tam pieskarieties ekrānam vēlreiz.




Noklusējuma ekrāns

Fona motīva skatīšana

Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un logrīkus.

Sākuma ekrānā velciet divus pirkstus, attālinot vienu no otra.

- Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki, sākuma ekrānā savelciet pirkstus vai pieskarieties vienumam ◀.

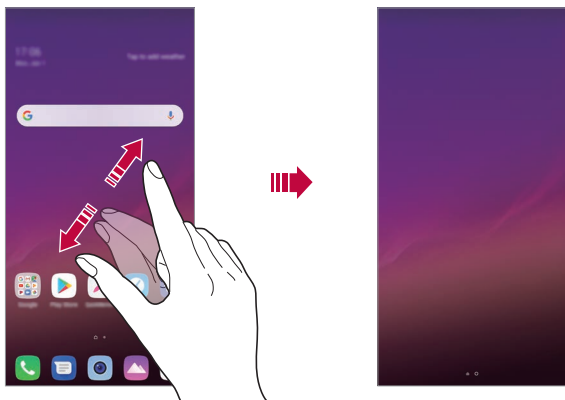

Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu vietu.

- Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves apgabala ekrāna apakšdaļā.
- Lai noņemt ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma ekrānu.

Mapju lietošana sākuma ekrānā

Mapju izveide

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri citai lietotnei.

- Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.

Mapju rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un veiciet kādu no šīm darbībām.


- Lai rediģētu mapes nosaukumu un krāsu, pieskarieties mapes nosaukumam.
- Lai pievienotu lietotnes, pieskarieties un turiet lietotni, pēc tam velciet to pāri mapei un atlaidiet to.
- Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un velciet to ārpus mapes. Ja noņemtā lietotne ir vienīgā lietotne, kas atradās mapē, šī mape tiek automātiski noņemta.
- Varat arī pievienot vai noņemt lietotnes, mapē pieskaroties vienumam (+).



- Lietojot lejupielādēto motīvu, jūs nevarat mainīt mapes krāsu.

Sākuma ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Izvēlēties Home:** atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
 - **Fona attēls:** Mainiet sākuma ekrāna fona tapeti.
 - **Ekrāna efekts:** atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma ekrāna lapas.

- **Ikonu formas:** Izvēlieties, vai ikonām jābūt kvadrātveida vai ar noapaļotiem stūriem.
- **Šķīrot lietotnes pēc:** iestatiet, kā lietotnes tiek kārtotas sākuma ekrānā.
- **Režģis:** mainiet lietotņu izkārtojuma režīmu sākuma ekrānā.
- **Paslēpt lietotnes:** Sākuma ekrānā atlasiet, kuras lietotnes vēlaties paslēpt.
- **Sākuma ekrāna ritināšana:** iespējojiet, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriežas pirmajā ekrānā).
- **Smart Bulletin:** izmantojiet sākuma ekrānu, lai skatītu informāciju, kas ir pielāgota jūsu vajadzībām.
- **Meklēt:** Meklējiet, pavelkot uz leju Sākuma ekrānā.

Ekrāna bloķēšana

Pārskats par ekrāna bloķēšanu

Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir dīkstāvē.

Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.


Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet ekrāna bloķēšanu.



- Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota, ieteicams aktivizēta ekrāna bloķēšanu.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Atlasīt ekrāna bloķēšanu** un pēc tam atlasiet vajadzīgo metodi.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Nav**: deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
 - **Pārvelciet**: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
 - **Knock Code**: Pieskarieties ekrānā redzamajam atbloķēšanas rakstam, lai atbloķētu ekrānu.
 - **Atbloķēšanas raksts**: lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu shēmu.
 - **PIN**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
 - **Parole**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.
 - **Pirkstu nospiedumi**: Atbloķējiet ekrānu, izmantojot savu pirkstu nospiedumu.
 - **Atļaut sejas atpazīšanu**: atbloķējiet ekrānu, ļaujot ierīcei atpazīt jūsu seju.
 - **Atļaut balss atpazīšanu**: atbloķējiet ekrānu, ļaujot ierīcei atpazīt konkrētas balss komandas.



- Ja nepareizi mēģinājāt atbloķēt ierīci 5 reizes, ekrāns tiek bloķēts 30 sekundes.

Drošie palaišanas iestatījumi

Atlasot Knock Code, Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi, varat konfigurēt ierīces bloķēšanu ikreiz, kad ieslēdzat ierīci, lai aizsargātu savus datus.


- Kamēr jūs atbloķējat ierīci, jūs nevarat izmantot visas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus.
- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.

Piesardzības pasākumi drošai palaišanas funkcijai

- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.
- Noteikti saglabājiet savas ekrāna bloķēšanas paroles atsevišķi.
- Ja ekrāna bloķēšanas paroles ievadāt nepareizi vairāk par norādītajām reizēm, ierīce automātiski atiestatās un šifrētie dati un jūsu personiskā informācija tiek automātiski izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
- Uzmanieties, lai nepareizas ekrāna bloķēšanas paroles netiktu ievadītas vairāk nekā norādītās reizes.
- Ieslēdzot ierīci uzreiz pēc ierīces atiestatīšanas, tiek sākota arī šifrēšana. Ja šifrēšana tiek apturēta patvaļīgi, dati var tikt bojāti. Noteikti jāgaida, līdz atiestatīšana ir pabeigta.


Bloķētā ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Bloķētā ekrāna pielāgošana**.
- 2 Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties iestatīt.
 - **Fona attēls:** Ļauj iestatīt fona attēlu bloķētam ekrānam.
 - **Pulkstenis:** Ļauj iestatīt, kur novietot pulksteni bloķētā ekrānā.
 - **Īsceļi:** Ļauj jums izvēlēties lietotnes, kas darbojas jūsu bloķētajā ekrānā. Šis iestatījums tiek parādīts tikai tad, ja ir iestatīta ekrāna bloķēšana.
 - **Ekrāna efekts:** iestatiet ekrāna pārejas efektu, ko izmantot, kad ekrāns tiek atbloķēts.
 - **Laika apstākļu animācija:** parādiet pašreizējās atrašanās vietas laika ziņu animācijas bloķētā ekrānā.
 - **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija:** Ļauj iestatīt tekstu, kas tiks rādīts bloķētajā ekrānā, lai identificētu tālruņa īpašnieku.

Drošie bloķēšanas iestatījumi

Varat iestatīt drošus bloķēšanas iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Drošie bloķēšanas iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties iestatīt.
 - **Bloķēšanas taimeris:** Ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski nobloķējās pēc tam, kas apgaismojums izslēdzas (taimauts neaktivitātes dēļ).
 - **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas:** iespējojiet šo iespēju, lai uzreiz bloķētu ekrānu, kad ir nospiests ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš. Šis iestatījums ignorē drošības bloķēšanas taimera iestatījumu.
 - **Smart Lock:** Ļauj iestatīt uzticamu ierīču, vietu, balsi, un/vai ķermeņa atpazīšanu, kas ļaus tālrunim palikt atbloķētam.



- Izvēlnes, kuras jūs varat iestatīt, var atšķirties atkarībā no izvēlētās bloķēšanas ekrāna metodes.

KnockON

Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties tam.



- Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
- Lai izmantotu funkciju KnockON, pārlicinieties, vai tuvuma/gaismas sensors nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.

Ekrāna ieslēgšana

Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.

- Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas ātrums.

Ekrāna izslēgšana

Divas reizes pieskarieties tukšā vietā sākuma ekrānā un bloķētā ekrānā.

Vai arī veiciet dubultskārienu tukšā vietā statusa joslā.

Piesitiena kods

Varat atbloķēt ekrānu, izveidojot savu piesitiena kodu. Kad ekrāns ir bloķēts, varat tieši piekļūt sākuma ekrānam, pieskaroties ekrānam norādītajā secībā.



- Knock Code var izmantot kopā ar funkciju KnockOn.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu.

Piesitiena koda izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Ekrāna bloķēšana un drošība > Atlasīt ekrāna bloķēšanu > Knock Code.**
- 2 Lai izveidotu Knock Code, pieskarieties kvadrātiņiem izvēlētajā secībā un pieskarieties vienumam **TĀLĀK.**
- 3 Ievadiet izveidoto piesitiena kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu, un pēc tam pieskarieties vienumam **APSTIPRINĀT.**

Ekrāna atbloķēšana ar piesitiena kodu


Atbloķējiet ekrānu, ievadot izveidoto piesitiena kodu.

Varat arī ievadīt Knock Code skārienekrānā, kad ekrāns ir izslēgts.

- Knock Code var ievadīt arī tad, ja bloķēšanas ekrāns ir ieslēgts.

Atmiņas kartes šifrēšana

Atmiņas kartē saglabātos datus var šifrēt un aizsargāt. Atmiņas kartē saglabātajiem šifrētajiem datiem nevar piekļūt no citas ierīces.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Ekrāna bloķēšana un drošība** > **Šifrēšanas un akreditācijas dati** > **Šifrēt SD karti**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par atmiņas kartes šifrēšanu un pēc tam pieskarieties vienumam **TURPINĀT**, lai turpinātu.
- 3 Atlasiet opciju un pieskarieties vienumam **ŠIFRĒT TAGAD**.
 - **Jauna faila šifrēšana:** šifrējiet tikai datus, kas ir saglabāti atmiņas kartē pēc šifrēšanas.
 - **Pilna šifrēšana:** šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti atmiņas kartē.
 - **Neiekļaut multivides failus:** šifrējiet visus failus, izņemot multivides failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.



- Lai šifrētu atmiņas karti, pārliecinieties, vai ekrāna bloķēšana ir iestatīta, izmantojot PIN vai paroli.
- Atmiņas kartes šifrēšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas.
- Izslēdzot ierīci, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt bojāta daļa datu. Tādēļ pirms šifrēšanas sākšanas noteikti pārbaudiet, vai akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
- Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
- Šifrēto atmiņas karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto atmiņas karti izmantotu citā mobilajā ierīcē, formatējiet karti.
- Atmiņas kartes šifrēšanu var aktivizēt pat gadījumā, ja atmiņas karte nav ievietota ierīcē. Visas atmiņas kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks šifrētas automātiski.

Ekrānuzņēmumu veikšana


Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.

Izmantojot saīsni

Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu (-) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.

- Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē **Screenshots**, kas pieejama vienumā **Galerija**.

Izmantojot Capture+

Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un pēc tam pieskarieties vienumam .



- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei **Tveršana+** varat piekļūt, divreiz nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Lai izmantotu šo funkciju, pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Saīsnes taustiņi** un ieslēdziet **Atvērt Capture+**.
- Skatiet sīkāku informāciju [Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā](#).

Teksta ievadīšana


Viedās tastatūras lietošana

Varat izmantot viedo tastatūru, lai ievadītu un rediģētu tekstu.

Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un labot kļūdas, kad rakstāt.

Kursora pārvietošana

Izmantojot viedo tastatūru, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur vēlaties. Rakstot tekstu, pieskarieties un turiet atstarpes taustiņu un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

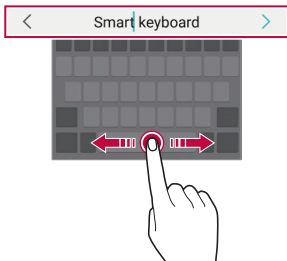



- Šī opcija ir pieejama tikai QWERTY izkārtojuma tastatūrā.

Vārdu ieteikšana

Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst ieteikumi.


Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam vai viegli pavelciet tastatūras kreiso vai labo pusi uz augšu.


- Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs vārda burts.

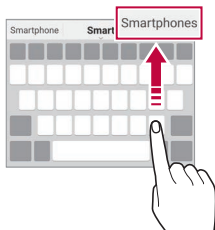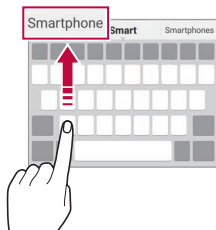


QWERTY tastatūras izkārtojuma maiņa

Varat pievienot, dzēst vai pārkārtot taustiņus apakšējā tastatūras rindā.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valoda un ievade** > **Ekrāna tastatūra** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **QWERTY izkārtojums**.

Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **QWERTY izkārtojums**.


- 2 Pieskarieties taustiņam apakšējā rindā un pēc tam velciet to uz citu vietu.
 - Jūs varat izvēlēties un organizēt bieži izmantotos simbolus.

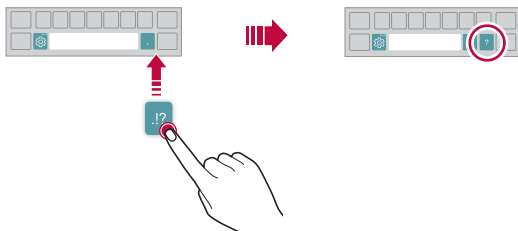


- Šī opcija ir pieejama QWERTY, QWERTZ un AZERTY tastatūrās.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta dažās valodās.

Tastatūras augstuma pielāgošana

Varat pielāgot tastatūras augstumu, lai uzlabotu rakstīšanas ērtumu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valoda un ievade** > **Ekrāna tastatūra** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras augstums**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras augstums**.


2 Pielāgojiet tastatūras augstumu.



Tastatūras ainavas režīma atlase

Varat izvēlēties tastatūras ainavas režīmu no vairākām iespējām.

1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valoda un ievade** > **Ekrāna tastatūra** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras veids ainavas režīmā**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras veids ainavas režīmā**.

2 Atlasiet tastatūras režīmu.

Tastatūras sadalīšana


Kad ekrāns ir ainavas režīmā, varat sadalīt tastatūru uz pusēm un katru daļu novietot katrā ekrāna malā.


Lai sadalītu tastatūru, pagrieziet ierīci horizontāli un izvelciet to abās pusēs, turot tastatūru ar diviem pirkstiem. Lai piestiprinātu tastatūru, aizveriet to nospiežot ar diviem pirkstiem.

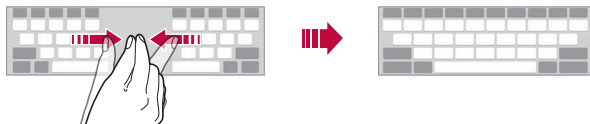

Vienas rokas lietošanas režīms

Varat pārvietot tastatūru vienā ekrāna pusē, lai tastatūru varētu izmantot ar vienu roku.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valoda un ievade** > **Ekrāna tastatūra** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumiem **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.

- 2 Noklikšķiniet uz bultiņas, kas redzama blakus tastatūrai, lai tastatūru pārvietotu vēlamajā virzienā.




Tastatūras valodu pievienošana

Tastatūras ievadīšanai varat izmantot papildu valodas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valoda un ievade** > **Ekrāna tastatūra** > **LG tastatūra** > **Izvēlēties valodu**.
- 2 Atlasiet valodas, kuras vēlaties padarīt pieejamas.

Kopēšana un ielīmēšana



Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.

- 1 Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
- 2 Velciet vienumus , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
- 3 Atlasiet **IZGRIEZT** vai **KOPĒT**.
 - Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktvē.
- 4 Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **IELĪMĒT**.




- Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija **IEVIETOT** netiks parādīta.

Teksta ievadīšana, izmantojot balsi



Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un pēc tam atlasiet vienumu .





- Lai maksimāli palielinātu balss komandu atpazīšanu, runājiet skaidri.
- Lai ievadītu tekstu ar balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.
- Lai atlasītu balss atpazīšanas valodu, balss atpazīšanas ekrānā pieskarieties vienumam  > **Valodas**.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkārtes zonas.

Klipu sadaļa

Kopējot vai izgriežot attēlu vai tekstu, tas tiek automātiski saglabāts starpliktvē, un to jebkurā laikā var ielīmēt jebkurā vietā.

- 1 Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un atlasiet vienumu .
Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **KLIPA JOSLA**.

- 2 Atlasiet un ielīmējiet vienumu no starpliktuves.
 - Starpliktuvē var saglabāt maksimums 20 vienumu.
 - Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tie netiktu dzēsti, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms atbloķējiet tos.
 - Pieskarieties elementam , lai dzēstu starpliktuvē saglabātos vienumus.







- Dažas lejupielādētās lietotnes nevar atbalstīt klipu sadaļu.

Satura kopīgošana

Satura rādīšana no citas ierīces

Varat rādīt ierīcē saglabātos fotoattēlus un video vai atskaņot dziesmas no televizora.

- 1 Pievienojiet televizoru un ierīci vienam Wi-Fi tīklam.
- 2 Jūs varat apskatīt vienumus lietotnēs **Galerija** vai **Mūzika**, pieskarieties vienumam  vai  > **Atskaņot citā ierīcē**.
Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tikli** > **Ekrāna koplietošana** un pēc tam pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Atlasiet TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.



- Lai izmantotu pakalpojumu Chromecast, jāatjaunina Google Play pakalpojumi.

Satura skatīšana no tuvumā esošajām ierīcēm

Varat skatīt saturu no dažādām ierīcēm, piemēram, datora, tīkla krātuves ierīces vai mobilās ierīces, izmantojot lietotnes Galerija vai Mūzika.

Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Multivides serveris** un pēc tam pieskarieties vienumam **Satura koplietošana** , lai to aktivizētu.

Ierīču pievienošana

Pievienojiet savu ierīci un otru ierīci, kas atbalsta DLNA funkciju, vienam bezvadu tīklam.



- Pārliecinieties, ka failu kopīgošanas (DLNA) funkcija ir aktivizēta gan izsūtīšanas ierīcē, gan pievienotajā ierīcē.

Tuvumā esošo ierīču meklēšana


Varat skatīt vienam tīklam pievienoto DLNA ierīču sarakstu, atlasot izvēlni **Tuvējās ierīces** katrā lietotnē.

Izmantojiet tuvumā esošo ierīču saturu tā, it kā tas atrastos jūsu ierīcē.

Failu sūtīšana vai saņemšana


Varat kopīgot failus starp savu ierīci un citu LG ierīci, planšetdatoru vai datoru.

Failu sūtīšana

Lietotnēs **Galerija**, **Failu pārvaldnieks** vai **Mūzika** pieskarieties vienumiem **> Koplietošana** vai  un pēc tam failu kopīgošanas sarakstā atlasiet ierīci.

Failu saņemšana

Velciet statusa joslu uz leju un pieskarieties vienumam **Faila koplietošana**.



Ja jūsu ierīcē failu kopīgošanas funkcija netiek atbalstīta, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tīkls** > **Faila koplietošana** > **SmartShare Beam** .



- Ierīcei ir jābūt savienotai ar to pašu bezvadu tīklu, ar kuru ir savienota faila pārsūtīšanas mērķa ierīce.
- Pārliedzinieties, ka failu kopīgošanas funkcija ir aktivizēta gan izsūtīšanas ierīcē, gan mērķa ierīcē.

Mākonī saglabāta satura skatīšana

Varat tieši skatīt saturu, kas saglabāts jūsu mākoņa kontā, neveicot satura lejupielādi ierīcē.

- 1 Lietotnē **Galerija** vai **Mūzika** atlasiet vienumu  > **Mākonis**.
Vai lietotnē **Failu pārvaldnieks** atlasiet vienumu  > **Konta pārvaldnieks**.
- 2 Atlasiet mākoņa kontu un pierakstieties tajā.
- 3 Saglabājiet vai atskaņojiet saturu savā mākoņa kontā.

Netraucēt

Varat ierobežot vai izslēgt paziņojumus, lai noteiktā laika periodā netiktu traucēts.

Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Skaņa** > **Netraucēt**.

- Pieskarieties vienumam **Režīms** un atlasiet vajadzīgo režīmu.
 - **Tikai prioritārie**: skaņas vai vibrācijas paziņojumi no atlasītām lietotnēm. Pat ja ir ieslēgts iestatījums Tikai prioritārie, brīdinājumi joprojām tiek atskaņoti.
 - **Pilnīgs klusums**: atspējot skaņu un vibrāciju.
- **Izvēlieties prioritātes**: saņemiet skaņas vai paziņojumus no atlasītām lietotnēm.
 - **Lietotņu paziņojumi**: atlasiet lietotnes, lai saņemtu paziņojumus.
 - **Zvani no**: iestatiet paziņojumu diapazonu, saņemot zvani.
 - **Atkārtotie zvani**: otrais zvans no tā paša zvanītāja 15 min. laikā netiek izslēgts.
 - **Ziņojumi no**: iestatiet paziņojumu diapazonu, saņemot ziņojumu.
- **Netraucēt izmantošana**: ieslēdziet funkciju Netraucēt.
- **GRAFIKS**: iestatiet grafiku, kurā vēlaties ieslēgt funkciju Netraucēt.



03

**Noderīgas
lietotnes**

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana

Lietotņu instalēšana

Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.

- Varat izmantot SmartWorld, Play veikala vai pakalpojumu sniedzēja nodrošināto lietotņu veikalu.



- Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un pierakstīties tajā.
- Dažas lietotnes var piemērot maksu.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja funkcija SmartWorld var netikt atbalstīta.

Lietotņu atinstalēšana

Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.

Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu

Sākuma ekrānā pieskarieties atinstalējamajai lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to pāri vienumam **Dzēst** ekrāna augšdaļā.

- Ja lietotnes tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām, varat atkārtoti instalēt tās. Skatiet sīkāku informāciju [Lietotņu atkritumi](#).

Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni

Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Lietotnes un paziņojumi > Lietotnes informācija**, atlasiet lietotni un pēc tam pieskarieties vienumam **Atinstalēt**.



- Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.

Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā

Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni, un atinstalējiet to.



Lietotņu instalēšana un atinstalēšana iestatīšanas laikā

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, varat lejupielādēt ieteicamās lietotnes.

Jūs varat pāriet uz nākamo soli bez instalēšanas.

Lietotņu atkritumi

Atinstalētās lietotnes varat skatīt sākuma ekrānā. Varat arī atkārtoti instalēt lietotnes, kas tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām.



- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **Lietotņu atkritumi**.
Varat arī pieskarties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un to turēt, pēc tam pieskarieties vienumam **Lietotņu atkritumi**.
- 2 Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Atjaunot**: atkārtoti instalēt atlasīto lietotni.
 -  : neatgriezeniski noņemt atinstalētās lietotnes no šīs ierīces.




- Atinstalētās lietotnes tiek automātiski noņemtas no ierīces 24 stundas pēc atinstalēšanas. Ja vēlaties atkārtoti instalēt atinstalētās lietotnes, tās ir nepieciešams atkārtoti lejupielādēt no lietotņu veikala.
- Šī funkcija ir aktivizēta tikai noklusējuma sākuma ekrānā. Ja lietotnes atinstalējat, kad izmantojat EasyHome ekrānu vai citu palaidēju, tās tiek nekavējoties un neatgriezeniski izdzēstas no ierīces.

Lietotņu īsceļi

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, piemēram, Zvans, Ziņa, Kamera, Galerija un Iestatījumi, lai parādītu ātrās piekļuves izvēlni. Viegļāk izmantot lietotnes, izmantojot lietotņu īsceļus.

- Pieskarieties vienumam  lai konfigurētu vajadzīgās lietotnes logrīka iestatījumus.
- Pieskarieties vienumam  lai apskatītu vajadzīgās lietotnes informāciju.

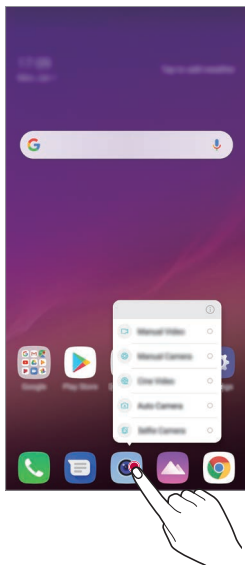





- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm.

Tālrunis

Balss zvans

Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram, manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta vai neseno zvanu saraksta.




Zvana veikšana, izmantojot tastatūru

- 1 Velciet vienumus  >  > **Zvanīt**.
- 2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
 - Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to.
 - meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burta kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .




- Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet nospiestu ciparu 0.
- Skatiet *Kontaktpersonu pievienošana* sīkākai informācijai par to, kā pievienot tālruņu numurus ātro numuru sastādīšanas sarakstam.

Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Kontakti**.
- 2 No kontaktpersonu saraksta izvēlieties kontaktu un pieskarieties vienumam .



Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienumu  ienākošo zvanu ekrānā.

- Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu zvanīt/beigt uz austiņām.
- Lai beigtu sarunu bez ekrāna izslēgšanas, pieskarieties vienumiem  > **lestatījumi > Tikli > Tikli > Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus**, pēc tam ieslēdziet **Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.


Zvana noraidīšana


Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet  pāri ienākošo zvanu ekrānam.

- Lai nosūtītu noraidīšanas ziņu, velciet nevēlamo ziņojumu opciju  pa visu ekrānu.
- Lai pievienotu vai rediģētu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties  > **lestatījumi > Tikl > Tikli > Zvana bloķēšana un atteikšanās ar ziņojumu > Atteikšanās ar ziņojumu**.
- Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma palielināšanas (+), skaļuma samazināšanas taustiņu (-) vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai vibrāciju vai aizturētu zvanu.


Ienākošā zvana pārbaude, izmantojot lietotni

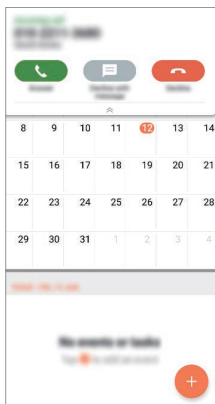

Ja, lietojot lietotni, tiek parādīts zvans, ekrāna augšdaļā var parādīties uznirstošs paziņojums. Jūs varat saņemt zvanu, noraidīt zvanu vai sūtīt ziņu no uznirstošā ekrāna.



- Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Zvans** > **Papildu iestatījumi** > **Parādīt balss zvanus lietotnē** un pēc tam atlasiet vajadzīgo veidu, kā vēlaties, lai, izmantojot lietotni, tiktu parādīts ienākošais zvans.



Neatbildēto zvanu skatīšana

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .

Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu uz leju. Varat arī pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanu žurnāli**.

Zvana laikā pieejamās funkcijas

Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:



- **Kontakti** Skatiet kontaktpersonu sarakstu zvana laikā.
- **Aizturēt**: Turiet zvanu.
- **Dial pad**: rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Skalrunis**: ieslēgt skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
- **Bluetooth**: pārslēdziet zvanu uz Bluetooth ierīci, ar kuru ir izveidots pāris un savienojums.
-  : beigt zvanu.
-  : Piekļūt papildu zvanu opcijām.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Trīsvirzienu zvana veikšana



Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.



- 1 Zvana laikā pieskarieties vienumam  > **Pievienot zvanu**.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānā vienlaicīgi tiek rādīti divi zvani, un pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam **Apvienot zvanus**.



- Par katru zvanu var tikt iekasēta maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu ierakstu skatīšana

Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  >  > **Zvanu žurnāli**. Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.




- Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
- Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  > **Izdzēst**.



- Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Izdzēsto zvanu vēsturi nevar atjaunot.
- Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izplētiat pirkstus, lai pielāgotu zvanu žurnālu vai kontaktu fontu lielumu.

Zvanu opciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt dažādas zvanu opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanīt** vai **Zvanu žurnāli**.
- 2 Pieskarieties vienumam  > **Zvanu iestatījumi** un pēc tam konfigurējiet opcijas atbilstoši savām vajadzībām.







Ziņapmaiņa

Ziņojumu sūtīšana

Jūs varat izveidot un nosūtīt ziņas savām kontaktpersonām, izmantojot ziņapmaiņas lietotni.




- Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
- 2 Pieskarieties vienumiem .
- 3 Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
 - Lai izmantotu multivides iespējas, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu ziņu.




Ziņojuma lasīšana

Jūs varat skatīt nosūtītos un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas sakārtoti pēc kontaktpersonas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
- 2 Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.

Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Pieskarieties vienumiem  .
- 2 Pieskarieties vienumam  **> iestatījumi** ziņojumu sarakstā.

Kamera

Kameras ieslēgšana

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, lai saglabātu visus savus neaizmirstamos brīžus.

Pieskarieties vienumiem  > .




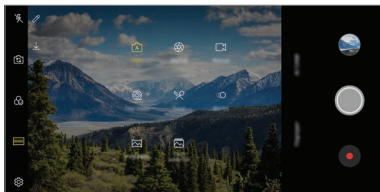
- Pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas noslaukiet kameras objektīvu ar mīkstu drānu.
- Uzmanieties, lai nepieskartos kameras objektīvam ar pirkstiem vai citu svešķermeņu.
- Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt lietotnē Galerija. Skatiet sīkāku informāciju [Galerijas pārskats](#).

Kameras režīma maiņa

Lai vienkārši un ērti uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu videoklipu, varat atlasīt kameras režīmu, kas atbilst uzņemšanas videi.






Pieskarieties vienumam  >  > **REŽĪMS**, un atlasiet vajadzīgo režīmu.


- Nospiediet un turiet nospiestu ikonu Režīms un velciet to uz vajadzīgo vietu, lai mainītu režīma secību.
- Varat lejupielādēt dažādus fotografēšanas režīmus no programmas SmartWorld, pieskaroties vienumam .




Automātiskais režīms

Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus, izvēloties dažādus fotografēšanas režīmus un opcijas.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS > Automātiski** ().
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienumam . Lai ierakstītu video, pieskarieties vienumam .

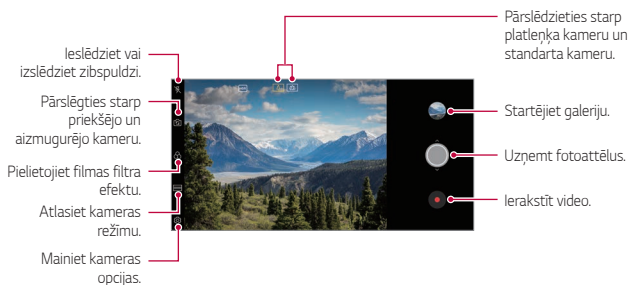






Fotoattēlu uzņemšana

- 1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai uzņemtu fotoattēlu, varat arī nospiezt taustiņu skaļuma samazināšanai (-) vai skaļuma palielināšanai (+).




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas taustiņu (-). Pieskarieties vienumiem **Īestatījumi > Vispārīgs > Saīsnes taustiņi** un pēc tam pieskarieties vienumam **Atvērt kameru** , lai to aktivizētu.

Video ierakstīšana

- 1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru fokusēt kameru.
- 2 Pieskarieties vienumiem .
 - Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vienumam .
 - Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
 - Video ierakstīšanas laikā varat saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu.
 - Video ierakstīšanas laikā varat pieskarties vēlamajai zonai, lai pielāgotu spilgtumu.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.



- Lai pārbaudītu attēla proporciju pirms video ierakstīšanas, nospiediet un turiet nospiestu vienumu .





Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties vienumam  ekrānā.



- Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurē esošā kamera) un atlasītā kameras režīma, pieejamās opcijas var atšķirties.

- : Fotografējiet vai ierakstiet videoierakstu, izmantojot FullVision (18,9:9 malu attiecība).
- : Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
- : Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
- : Iestatiet taimeri, lai automātiski uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu videoklipus pēc noteiktā laika perioda.

Super Bright Camera	Uzņemiet gaišākas, asākas fotogrāfijas ar zemu apgaismojumu. (Ja tiek izvēlēts vienums Super Bright Camera, tas atkarībā no apkārtējās gaismas apstākļiem ieslēdzas vai izslēdzas).
HDR	legūstiet košus fotoattēlus un nodrošiniet efektu kompensēšanu arī tad, ja uzņemšana tiek veikta pret gaismu. Šīs funkcijas nodrošina augsta dinamiskā diapazona (HDR) tehnoloģija, ar ko ir aprīkota kamera.
Vienmērīga ierakstīšana	Video ierakstīšanas laikā samaziniet kustības izplūšanu.
Dzīvais fotoattēls	Ierakstiet darbību pirms un pēc fotografēšanas.
Cheese shutter	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balss komandas.
Sekošanas fokuss	Pieskaroties subjektam, kamera seko un uztur fokusu uz kustīgu objektu. (Funkcija pieejama, ja tiek lietota standarta kamera.)
Atzīmēt atrašanās vietas	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parādiet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Pievienot parakstu	Parādīt personalizētu parakstu uz fotoattēliem.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus iekšējā atmiņā vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Papildu opcijas priekšējā kamerā

Pašportretu uzņemšana	Uzņemiet pašfoto, atlasot opciju starp Foto uzņemšana ar žestu un Automātiskā fotografēšana .
Saglabāt kā apvērstu	Saglabāt kā apvērstu pēc pašportretu uzņemšanas.
Žestu skats	Ļauj apskatīt fotoattēlu uzreiz pēc fotoattēla uzņemšanas.



- Izmantojot priekšējo kameru, jūs varat pielāgot filtru, apgaismojuma efektu un ādas toni.

Dažādi kameras režīmi






Cine Video


Jūs varat ierakstīt filmas līdzīgu videoklipu.

Skatiet sīkāku informāciju [Cine Video](#).

Ēdiens



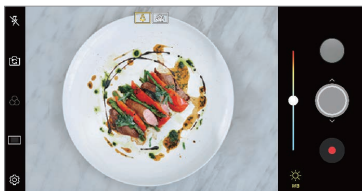


Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, pielāgojot krāsu slidrādi un baltās krāsas balansu.

- 1 Pieskarieties vienam  > , pēc tam pieskarieties vienam **REŽĪMS** > .
- 2 Lai fotografētu, pieskarieties vienam 
 - Lai pielāgotu baltās krāsas balansu un izvēlētos vislabāko krāsu, velciet ekrānā esošo krāsu slidrādi.
 - Ja slidrādis nav redzams, pieskarieties vienam , lai pielāgotu baltās krāsas balansu.



Lēna kustība






Varat izveidot izklaidējošu video, mainot objektu pārvietošanās ātrumu video. Izmantojot šo funkciju, varat ierakstīt video ar lielāku ātrumu un pēc tam atskaņot to ar standarta ātrumu, lai video izskatītos palēnināts.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un ierakstiet video.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.



Panorāmas attēls

Varat izveidot panorāmas fotoattēlu, virzot kameru uz vienu pusi, lai fotografētu un apvienotu secīgus kadrus platleņķa attēlā.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam **REŽĪMS** > .
- 2 Pieskarieties vienumam  un tad lēni pārvietojiet kameru vienā virzienā.
 - Virziet ierīci, sekojot virzienu norādošajai bultiņai.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai pārtrauktu panorāmas uzņemšanu.



Flash Jump-Cut

Jūs varat izveidot GIF, fotografējot regulāros intervālos.

Skatiet sīkāku informāciju [Flash Jump-Cut](#).

Portrets

Jūs varat uzņemt asu portretu, piemērojot kameras objektīvu aizmiglošanās efektu.

Skatiet sīkāku informāciju [Portrets](#).

Google Lens

Jūs varat iegūt plašāku informāciju vai veikt darbības attiecībā uz vienumiem visapkārt, piemēram, pieminekļi, plakāti, restorānu kartes, dzīvnieki, ziedi vai svītrkodi, izmantojot Google Lens tieši savā ierīcē.

AI CAM


Jūs varat efektīvi uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, jo kamera atpazīst objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipu.

Skatiet sīkāku informāciju [AI CAM](#).

Sērijveida fotografēšana




Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.


Auto režīmā pieskarieties vienumam  un turiet to.

- Kamēr vienums  ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.

Manulālais kameras režīms

Jūs varat izveidot fotoattēlus ar profesionālu pieeju, izmantojot dažādus papildu līdzekļus. Pielāgojiet baltā balansu, fokusu, spilgtumu, ISO, aizvara ātrumu un citas opcijas.

- 1 Pieskarities vienumam  > , pēc tam pieskarities vienumam **REŽĪMS > Manuāls** ().
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos kameras iestatījumus.

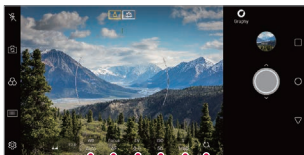




- Pielāgojiet baltās krāsas balansu.
- Pielāgojiet fokusu.
- Pielāgojiet spilgtumu.
- Atiestatīt iestatījumus.
- Pielāgojiet aizvara ātrumu.
- Pielāgojiet ISO ātrumu.

- 3 Pieskarities vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.




Pieskarieties vienumam  ekrānā.


-  : Fotografējiet vai ierakstiet videoierakstu, izmantojot FullVision (18,9:9 malu attiecība).
-  : Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
-  : Iestatīt taimeru, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.

Grafiski attēli	Noregulējiet baltās krāsas balansu, ISO un aizvara ātrumu ieteicamajam fotoattēlam. Skatiet sīkāku informāciju <i>Graphy</i> .
Saglabāt kā RAW	Attēls tiek saglabāts kā RAW faila formāts, lai to varētu mainīt. Fotografējot tiek izveidoti DNG un JPEG faili, pēc tam tie tiek saglabāti kā nesaspiests augstas izšķirtspējas attēls.
Cheese shutter	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balsis komandas.
Atzīmēt atrašanās vietas	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Ceļvedis	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu fotografēt, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Pievienot parakstu	Parādīt personalizētu parakstu uz fotoattēliem.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus iekšējā atmiņā vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Manulālais video režīms

Jūs varat ierakstīt videoklipu, izmantojot dažādas funkcijas, piemēram, baltās krāsas balansu, fokusu, spilgtumu, ISO, aizvara ātrumu un daudz ko citu.

- 1 Pieskarities vienumam  > , pēc tam pieskarities vienumam **REŽĪMS > Manuāls** ().
- 2 Pielāgojiet kameras iestatījumus.

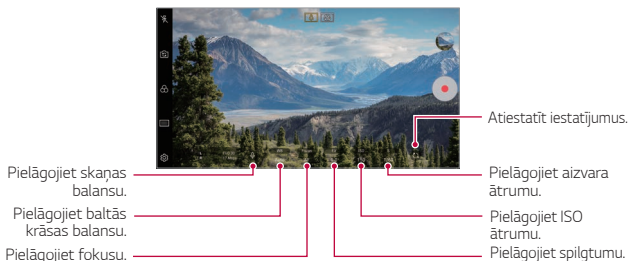



- 3 Pieskarities vienumam , lai ierakstītu videoklipu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarities vienumam  ekrānā.

-  : Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
-  : Iestatīt taimerī, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.


Kadru nomaiņas ātrums	Atlasiet vērtību: kadri sekundē.
Bitu pārraides ātrums	Atlasiet videoklipu attēla kvalitāti.
Hi-Fi	Ierakstiet videoklipu ar Hi-Fi kvalitātes skaņu.
Saglabāt kā HDR10	HDR10 formātā saglabājiēt augstas izšķirtspējas un spilgtas krāsas video.

Vienmērīga ierakstīšana	Video ierakstīšanas laikā samaziniet kustības izplūšanu.
Atzīmēt atrašanās vietas	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parāda piesaistes režģus tā, lai jūs varētu ierakstīt videoklipus, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus iekšējā atmiņā vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Palīdzība	Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlei.

Citas noderīgas funkcijas lietotnē Kamera

Auto-Exposure/Auto-Focus bloķēšana

Jūs varat labot pašreizējo ekspozīcijas līmeni un fokusa pozīciju, pieskaroties un turot ekrānu Auto režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties ekrāna tukšam laukumam.

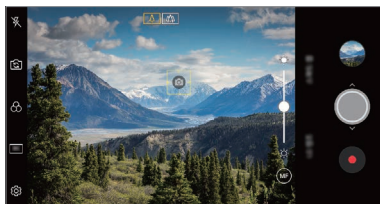

- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Maksimālais fokuss

Jūs varat pielāgot fokusu uz objektu, izmantojot maksimālā fokusa funkciju. Pieklūstiet maksimālajam fokusam, pieskaroties pogai Manuālais fokuss (MF). Ja ieslēgts Maksimālais fokuss, objekts, uz kuru vērsta fokusēšana, ir zaļš. Pārvietojiet pārslēgta riteni uz augšu un uz leju, lai fokusētos uz vēlamo zonu, pēc tam uzņemiet fotoattēlu.




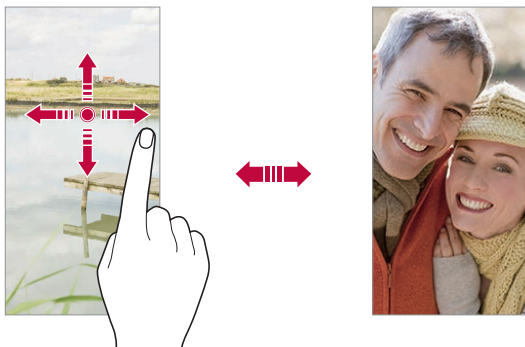
- Šī funkcija ir pieejama tikai Manuālajā kameras režīmā un Manuālajā video režīmā.
- Atspējojiet šo funkciju, vēlreiz pieskaroties pogai **Maksimālais fokuss**
- Šī funkcija nav pieejama, izmantojot platleņķa kameru.



Pārslēgšanās starp kamerām

Atbilstoši videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurē esošā kameru un otrādi.


Kameras ekrānā pieskarieties vienumam  vai velciet ekrānu jebkurā virzienā, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurē esošā kameru.



- Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet sīkāku informāciju *Pašfoto uzņemšana*.

Tuviniet vai tāliniet

Uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, varat izmantot tuvināšanu vai tālināšanu kameras ekrānā.

- Kameras ekrānā saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu, un izmantojiet parādīto +/- slīdrādi.
- Jūs varat arī vilkt pogu  uz augšu vai uz leju. Šī funkcija ir pieejama tikai Automātiskajā režīmā un Manuālajā kameras režīmā.



- Tālummāiņas funkcija nav pieejama, lietojot priekšējo fotokameru pašfoto režīmā.

Pašfoto uzņemšana

Jūs varat izmantot priekšējo kameru, lai redzētu savu seju uz ekrāna un uzņemtu pašfoto.



Fotografēšana ar žestu


Jūs varat uzņemt pašfoto, izmantojot žestus.

Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.

Jūs varat arī saspiest savu dūri un tad atvērt to uz priekšējo kameru.

- Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.

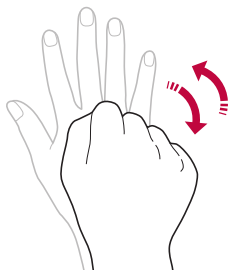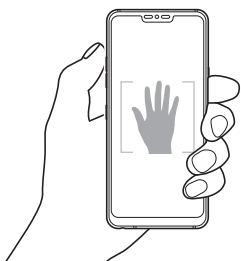


- Lai izmantotu šo funkciju, pārslēdzieties uz priekšējās kameras režīmu, pēc tam pieskarieties vienumiem  > **Pašportretu uzņemšana** > **Foto uzņemšana ar žestu**.
- Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera var tās atpazīt.
- Izmantojot dažas kameras funkcijas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Automātiskā uzņemšana

Varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai pašfoto uzņemtu vieglā un ērtā veidā. Ierīci var iestatīt tā, lai priekšējā kamera atpazītu jūsu seju un automātiski uzņemtu pašfoto, kad skatāties ekrānā.

- Ja priekšējā kamera atklāj seju, parādās vadotnes rāmis baltā krāsā. Ja cilvēks vadīšanas rūtī pārtrauc kustēties, vadotnes rāmja krāsa kļūst dzeltena, pēc tam kamera uzņem fotoattēlu.



- Lai iespējotu Automātiskās uzņemšanas funkciju, pieskarieties vienumiem  > Pašportretu uzņemšana > Automātiskā uzņemšana.

Intervāla uzņēmumi


Jūs varat uzņemt pašbildes pēc intervāla.


Lietojot priekšējo fotokameru, jūs varat parādīt plaukstu kamerai, pēc tam divreiz ātri saspiediet savu dūri.

- Regulāros intervālos, pēc taimera aizkavēšanās trīs sekundes, tiek uzņemti četri fotoattēli.


Žestu skats

Uzņemot pašfoto ar priekšējo kameru, varat priekšskatīt pašfoto tūlīt pēc tā uzņemšanas, novietojot ekrānu tuvu sejai.

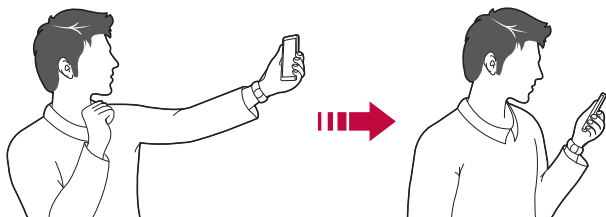

- Lai iespējotu Žestu skata funkciju, pieskarieties vienumam  > **Žestu skats**.
- Katrā pašfoto uzņemšanas reizē ir pieejams tikai viens priekšskatījums.
- Pagriezot ierīci, kad ierīcē redzams priekšskatījuma ekrāns, ekrāns pārslēdzas uz kameras režīmu.

Saglabāt kā apvērstu




Pirms fotografēšanas ar priekšējo kameru, pieskarieties vienumam  > **Saglabāt kā apvērstu**. Attēls ir pagriezts horizontāli.



- Izmantojot priekšējo fotokameru, varat mainīt kameras izvēles opcijas. Skatiet sīkāku informāciju [Kameras opciju pielāgošana](#).

Paraksts


Jūs varat izveidot personalizētu fotoattēlu, izmantojot savu parakstu.

- 1 Pieskarieties vienumam  > , pēc tam pieskarieties vienumam  > **Pievienot parakstu**.
- 2 Ievadiet parakstu pēc vēlmes, un pieskarieties vienumam **PIEVENOT**.

ātrā kopīgošana

Uzreiz pēc uzņemšanas varat kopīgot fotoattēlu vai videoklipu vēlamajā lietotnē.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○>👁️, pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
 - 2 Pieskarieties lietotnes ikonai, kas tiek parādīta ekrānā, lai to kopīgotu, izmantojot šo lietotni.
- Varat arī pārvilkt ikonu pretējā virzienā, lai redzētu, kuras citas lietotnes varat izmantot, lai kopīgotu savus fotoattēlus un videoklipus.

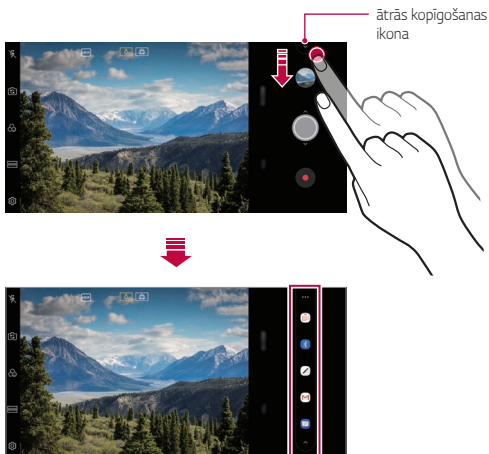



- Ātrās kopīgošanas funkcijā rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīcē instalēto lietotņu veida un piekļuves biežuma.
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.





Galerija

Galerijas pārskats

Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.

- 1 Pieskarities vienumiem  .


 - Saglabātās fotogrāfijas un videoklipi tiek parādīti atbilstoši mapei.

- 2 Pieskarities mapei un atlasiet failu.
 - Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
 - Skatot fotoattēlu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
 - Skatot videoklipu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai ātri pārtītu videoklipu.
 - Uzņemot fotoattēlus, izmantojot AI CAM funkciju, mapei Tagi tiek izveidota lietotnes Galerija cilnē Album. Fotoattēli tiek automātiski klasificēti pēc tagiem mapē Tagi.
 - Varat skatīt fotoattēlus vai videoklipus, kas tiek sakārtoti pēc gada, mēneša vai dienas cilnē Fotoattēli.
 - Lai skatītu fotoattēlus pēc atrašanās vietas, kurā tika uzņemts fotoattēls, pieskarities vienumam    **Tagu atrašanās vietas**, un pēc tam pieskarities vienumam . Fotoattēli tiek automātiski grupēti pēc atrašanās vietas, izmantojot lietotnē Galerija esošo cilni Atmiņa.




- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Jums ir jāaktivizē GPS funkcija, lai izveidotu Atmiņas albumus.

Fotoattēlu skatīšana

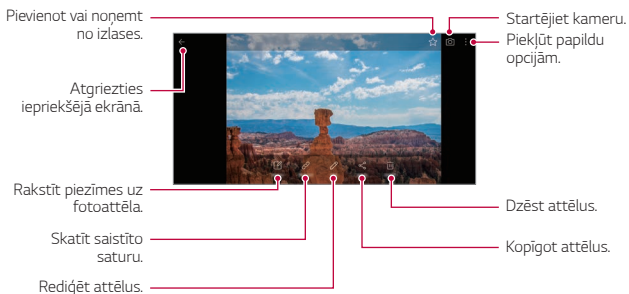

- Lai parādītu izvēlnes vienumus, viegli pieskarieties ekrānam. Lai paslēptu izvēlnes vienumus, pieskarieties ekrānam vēlreiz.

Piezīmes rakstīšana uz fotoattēla

- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Uzrakstiet piezīmi uz fotoattēla un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.
 - Piezīme tiek pievienota fotoattēlam.





- Dažas fotogrāfijas, iespējams, neatbalsta fotoattēlu piezīmes funkciju.


Saistīts saturs

Galerijā varat rediģēt saistītās fotogrāfijas.
Skatiet sīkāku informāciju [Saistīts saturs](#).

Fotoattēlu rediģēšana


- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.
 - Izmaiņas tiek pārrakstītas sākotnējā failā.
 - Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu kā citu failu, pieskarieties vienumam  > **Saglabāt kopiju**.


Video atskaņošana

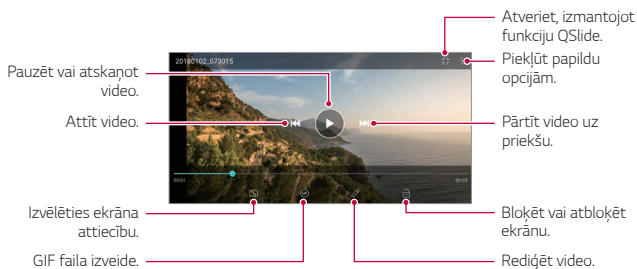

- Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju.
- Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup.

Video rediģēšana

- 1 Skatoties video, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu video.

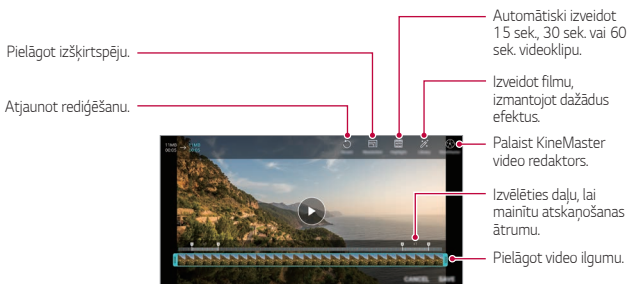

- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

Filmas veidošana



Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus. Skatiet sīkāku informāciju [Filmas veidošana](#).

Izveidot GIF

Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu. Skatiet sīkāku informāciju [GIF izveidošana](#).




Failu dzēšana

Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties vienumam **Izdzēst**.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  un izdzēsiet vajadzīgos failus.
- Izdzēstie faili tiek automātiski pārvietoti **Atkritnē**, un tos var atjaunot galerijā 7 dienu laikā.
- Pieskarieties vienumam , lai pilnībā izdzēstu failus. Šajā gadījumā failus nevar atjaunot.

Failu koplietošana

Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Skatot fotoattēlu, pieskarieties vienumam  lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Skatot videoklipu, pieskarieties vienumam  > **Kopīgot**, lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  lai atlasītu failus un kopīgotu tos, izmantojot izvēlēto metodi.

Kontakti


Kontaktpersonu pārskats

Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.

Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas** > **Kontakti**.


Kontaktpersonu pievienošana

Jaunu kontaktpersonu pievienošana


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

Kontaktpersonu importēšana

Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldīt kontaktus > Importēt.**
- 2 Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties importēt, tad pieskarieties vienumam **OK.**
- 3 Atlasiet kontaktus un pieskarieties vienumam **IMPORTĒT.**

Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Ātrie numuri.**
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot kontaktpersonu** ātrā zvana numurā.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.




- Pievienojot jaunu kontaktu, pieskarieties vienumam  lai pievienotu ātrdarbības numuru.

Kontaktpersonu meklēšana

Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam  un pēc tam ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru.
- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
- No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties kontaktpersonas sākuma burtam.



- Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam  un pēc tam ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru, lai parādītu visus meklēšanas datus no zvanu žurnāliem, kontaktpersonām un grupām.


Kontaktpersonu saraksts

Kontaktpersonu rediģēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam  un rediģējiet informāciju.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

Kontaktpersonu dzēšana

Kontaktpersonu varat izdzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties izdzēst, un turiet to, un pieskarieties vienumam **Dzēst kontaktu**.
- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Dzēst**.




- Dzēstie kontakti var netikt atjaunoti.

Pievienot iecienītos

Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam .

Grupu veidošana












- 1 Kontaktpersonu grupas sarakstā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pievienot dalībniekus**, izvēlieties kontaktpersonas un tad pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT**.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu jaunu grupu.

QuickMemo+





Funkcijas QuickMemo+ pārskats

Jūs varat izveidot radošas piezīmes, izmantojot dažādas opcijas, ko nodrošina šī uzlabotā bloknota funkcija, piemēram, attēlu pārvaldību un ekrānuzņēmumus, ko neatbalsta tradicionālais bloknots.



Piezīmes izveide

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izveidotu piezīmi.
 -  : saglabāt piezīmi.
 -  : Atsaukt iepriekšējo rediģēšanu.
 -  : Atjaunot nesen izdzēstos labojumus.
 -  : ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
 -  : rakstīt piezīmes ar roku.
 -  : dzēst ar roku rakstītas piezīmes.
 -  : Tuvināt vai tālināt, pagriezt vai dzēst rokrakstā rakstītas piezīmes daļas.
 -  : Piekļūt papildu opcijām.
- 3 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana fotoattēlā

- 1 Pieskarieties vienumam  **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam  lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam pieskarieties vienumam **OK**.
 - Fotoattēls tiek automātiski pievienots piezīmjblokā.
- 3 Pieskarieties vienumam **T** vai  lai rakstītu piezīmes uz fotoattēla.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
 - Ievadiet tekstu zem fotoattēla.
- 4 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā

- 1 Skatot ekrānu, ko vēlaties uzņemt, velciet statusa joslu lejup un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānuzņēmums tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir redzami ekrāna augšdaļā.
- 2 Apdzīviet attēlu (ja nepieciešams) un veiciet piezīmes pēc vēlmes.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
- 3 Pieskarieties vienumam  un saglabājiet piezīmes vēlamajā vietā.
 - Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā **QuickMemo+** vai lietotnē **Galerija**.
 - Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam **Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai**. un atlasiet lietotni.





- Jūs varat uzņemt visu ekrānu, izmantojot ritināšanas uztveršanas funkciju.
- Izmantojot lietotni, piemēram, Ziņojums un Chrome, velciet paziņojumu paneli uz leju, pēc tam pieskarieties vienumiem **Tveršana+ > Paplašināts**, lai attēlotu visu ekrānu, kuru pašlaik skatāt kā vienu failu.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm, kas atbalsta ritināšanas uztveršanas funkciju.
- Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izplēti pirkstus, lai mainītu piezīmju izkārtojumu.


Pulkstenis

Modinātājs

Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.



- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



- Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
- Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam  ekrāna augšpusē. Vai arī pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.


Pasaules laiks

Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Pasaules pulkstenis**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu.


Taimeris

Jūs varat iestatīt taimeris, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika perioda.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Taimeris**.
- 2 Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Sākums**.
 - Lai apturētu taimeris, pieskarieties vienumam **Pauze**. Lai atsāktu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur**, lai apturētu taimera brīdinājuma signālu.

Hronometrs

Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.



- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pulkstenis** > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
 - Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam **Aplis**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pauze**, lai apturētu hronometra darbību.
 - Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
 - Lai notīrītu visus ierakstus un restartētu hronometru, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.

Kalendārs

Kalendāra pārskats

Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Notikumu pievienošana

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas** > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu un tad pieskarieties vienumam .
- 3 Ievadiet notikuma informāciju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Sinhronizēt notikumus



Pieskarieties vienumam  > **Sinhronizējamie kalendāri**, un atlasiet kalendāru, kas jāsinhronizē.



- Saglabājot notikumus no ierīces Google kontā, tie tiek arī automātiski sinhronizēti ar Google kalendāru. Pēc tam ar Google kalendāru varat sinhronizēt citas ierīces, lai šajās ierīcēs tiktu rādīti tie paši pasākumi, kuri ir jūsu ierīcē, un pārvaldītu pasākumus šajās ierīcēs.


Uzdevumi


Jūs varat reģistrēt uzdevumus, lai ērti pārvaldītu grafikus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas** > **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu uzdevumu.
- 3 Ievadiet uzdevuma informāciju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Mūzika

Jūs varat atskaņot un pārvaldīt dziesmas vai mūzikas albumus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas** > **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.

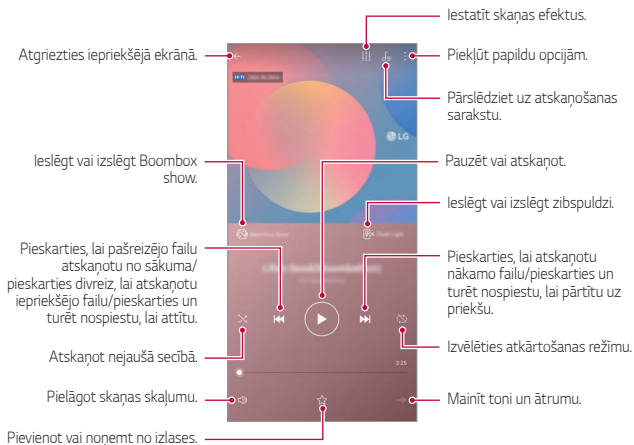




- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.
- Šis modelis atbalsta Hi-Fi audio atskaņošanu. Hi-Fi audio failiem tiek parādīts Hi-Fi simbols.
- Kad ir aktivizēta Boombox Show funkcija, ekrāns parāda mūzikas vizuālo efektu. Un ierīce vibrē, kamēr to kratiet.
- Kad Boombox Show funkcija ir aktivizēta, vizuālie efekti, ieskaitot zibspuldzi, tiek atskaņoti mūzikā. Un ierīce vibrē, ja to kratiet.

Kalkulators

Varat izmantot divu veidu kalkulatorus: vienkāršo kalkulatoru un zinātnisko kalkulatoru.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pamatlietas** > **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.
 - Lai restartētu aprēķinu, pieskarieties un turiet nospiestu pogu **DEL**.


LG Health

LG Health pārskats

Varat pārvaldīt savu veselību un uzturēt labu fizisko sagatavotību, reģistrējot informāciju par veiktajām fiziskajām aktivitātēm.


Darba sākšana ar lietotni LG Health


Varat konfigurēt LG Health, palaižot lietotni pirmo reizi vai pēc tās atiestatīšanas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pamatlietas** > **LG Health**.
- 2 Lai pabeigtu konfigurēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

LG Health izmantošana

Varat skatīt galveno informāciju par LG Health un pārvaldīt informāciju par fizisko slodzi un veselības stāvokli.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pamatlietas** > **LG Health**.
- 2 Ir pieejamas zemāk minētās opcijas.

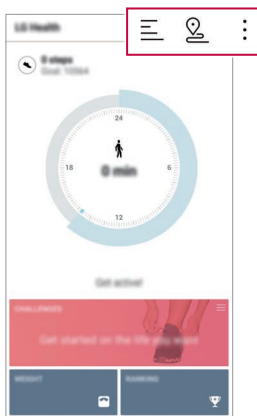

- ☰ : skatīt fizisko aktivitāšu žurnālu vēlamajā dienā.
- 📍 : sākt kādas fiziskas aktivitātes izsekošanu. Katra veida fiziskajai aktivitātei tiek reģistrēts maršruts un apjoms.
- ⋮ : iestatīt dienas aktivitāšu mērķus, tostarp kaloriju daudzumu un soļu skaitu, vai iestatīt dažādus LG Health iestatījumus.



- LG Health nodrošinātā ar veselību saistītā informācija ir paredzēta lietotāju ērtībām, un to nevar izmantot slimību simptomu novēršanai, ārstēšanai, diagnostikai vai citos medicīniskos nolūkos.
- LG Health funkcijas var atšķirties vai var nebūt pieejamas atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja. Pieejamās LG Health funkcijas un lietotnes, ko var pievienot pakalpojumam LG Health, var atšķirties atkarībā no valsts. Tas ir saistīts ar atšķirīgiem tiesību aktiem un noteikumiem.

E-pasts

E-pasta pārskats


Jūs varat reģistrēt ierīcē e-pasta kontu un tad varat skatīt un sūtīt e-pasta ziņojumus no savas ierīces.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.


E-pasta kontu reģistrēšana

Ja izmantojat e-pasta lietotni pirmo reizi, reģistrējiet savu e-pasta kontu.


- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pamatlietas > E-pasts.**
- 2 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 3 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un tad pieskarieties vienumam **TĀLĀK**, lai reģistrētu jūsu kontu.
 - Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu, pieskarieties vienumam **MANUĀLĀ IESTATĪŠANA** (ja nepieciešams).

Pārvaldīt e-pasta kontus


Lai skatītu vai rediģētu sava e-pasta konta iestatījumus, pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi.**

- Lai pievienotu kontu, pieskarieties vienumam **Pievienot kontu.**
- Lai dzēstu kontu, pieskarieties vienumam  > **Izdzēst kontu.**





Atvērt citu e-pasta kontu

Ja ir reģistrēti vairāki e-pasta konti un jūs vēlaties skatīt citu kontu, pieskarieties vienumam  un izvēlieties citu no kontu saraksta.

E-pasta pārbaude

- 1 Pieskarieties vienumam  un izvēlieties ziņojumu.
- 2 Izvēlieties e-pasta ziņojumu no e-pastu saraksta.
 - E-pasta ziņojums tiek parādīts.

E-pasta sūtīšana

- 1 Pieskarieties vienumiem .
- 2 Ievadiet adresāta e-pasta adresi.
- 3 Ievadiet tēmu un ziņojumu.
 - Lai pievienotu failus, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlnei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.



- Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izpletiet pirkstus, lai pielāgotu sava e-pasta saraksta fonta izmēru.

FM radio

Jūs varat klausīties FM radio.

Pieskarieties vienumiem  > **Pamatlietas > FM Radio.**



- Lai izmantotu šo lietotni, vispirms pievienojiet ierīcei austiņas. Austiņas darbojas kā radio antena.
- Šī funkcija atkarībā no atrašanās vietas var nebūt atbalstīta.

Failu pārvaldnieks

Varat skatīt un pārvaldīt ierīcē vai datu mākonī saglabātos failus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība > Failu pārvaldnieks.**
- 2 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo krātuves vietu.



Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.

Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Izmantojot LG Mobile Switch, lai ērti pārsūtītu datus no izmantotās ierīces uz jauno ierīci.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **LG Mobile Switch**.
Varat arī pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Dublēšana** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos pārsūtīšanai vēlamu metodi.



- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu, Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendāri, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādētas no Play veikala, automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
- Pirms datu pārsūtīšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai izvairītos no netīšas izslēgšanās procesa laikā.

Lejupielādes

Varat skatīt, dzēst vai kopīgot failus, kas lejupielādēti internetā vai no lietotnēm.



Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Lejupielādes**.

SmartWorld

Jūs varat lejupielādēt dažādas spēles, audio saturu, lietotnes un fontus, ko nodrošina LG Electronics. Personalizējiet ierīci atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot sākuma motīvus un fontus.




- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī funkcija var netikt atbalstīta.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pakalpojumi** > **SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam  > **LG konts**, un pēc tam pierakstieties.
- 3 Atlasiet un lejupielādējiet vēlamā satura vienumus.

SmartWorld lietotņu lejupielādēšana

Ja SmartWorld lietotne nav instalēta, veiciet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Atjaunināšanas centrs** > **Lietotnes atjauninājumi**.
- 2 Sarakstā atlasiet **SmartWorld** un pieskarieties vienumam **Lejupielādēt**.

RemoteCall pakalpojumi

Lai novērstu problēmas, ierīce var tikt attālināti diagnosticēta. Vispirms zvaniet LG klientu apkalpošanas centram, kā aprakstīts tālāk:



- Lai izmantotu šo funkciju, jums vispirms ir jāpiekrīt tās izmantošanai.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pakalpojumi** > **RemoteCall pakalpojumi**.
- 2 Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- 3 Kad tiek izveidots zvana savienojums, izpildiet dienesta darbinieka norādes, lai ievadītu sešciparu piekļuves numuru.
 - Jūsu ierīce ir pieslēgta attālinātai piekļuvei un tai var sniegt attālinātās apkalpošanas palīdzību.

Šūnu apraide

Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram, viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.

Pieskarieties vienumiem  > **Pakalpojumi** > **Šūnu apraide**.

Google lietotnes

Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var nedarboties.

Chrome

Ātrs, vienkāršs un drošs tīmekļa pārlūks, kas izveidots mūsdienīgam tīmeklim.

Docs

Docs ir kopīgs, tekstapstrādes rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet Docs, lai izveidotu, rediģētu un strādātu kopā reāllaikā.

Drive

Drive ir failu glabāšanas un koplietošanas lietotne, kas ļauj viegli atrast, kopīgot un sadarboties ar darba projektiem uzreiz no jebkuras vietas.

Duo

Veiciet vienkāršus, augstas kvalitātes videozvanus saviem draugiem un ģimenei Android tālruņos un iPhone ierīcēs.

Gmail

Gmail ir viegli izmantojams pasta pakalpojums, kas nodrošina jūsu ziņojumu drošību, padara jūsu iesūtņi gudrāku un palīdz uzturēt sakārtotību.

Google

Google lietotne ļauj jums uzzināt par lietām, kas jūs interesē. Atradiet ātras atbildes, izpētiēt savas intereses un saņemiet stāstus un atjauninājumu plūsmu par tēmām, kas jums ir svarīgas.

Maps

Vai ejiet kaut kur? Go with Maps - lietotne, uz kuras varat pajauties reāllaika GPS navigācijas, satiksmes, tranzīta laikā, un saņemt informāciju par miljoniem vietņu, piemēram, atsauksmes un populārus laikus.

Fotoattēli

Tiek automātiski izveidota visu jūsu fotoattēlu un videoklipu vieta, lai jūs varētu kopīgot un saglabāt svarīgu informāciju.

Play filmas un TV

Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.

Play mūzika

Iegādājieties mūzikas failus Play veikalā. Atskaņojiet mūziku, kas ir saglabāta ierīcē.

Sheets

Sheets ir kopīgs izklājlapu apstrādes rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet Sheets, lai importētu, organizētu un analizētu informāciju kopā reāllaikā.

Slides

Google Slides ir sadarbības prezentācijas izveides rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet Slides, lai kārtotu informāciju, prezentētu rezultātus un pieņemtu lēmumus reāllaikā.

YouTube

Skatieties savus iecienītākos kanālus, klausieties mīļoto mūziku un augšupielādējiet videoklipus, ko vēlaties kopīgot ar cilvēkiem visā pasaulē.

Google Asistents

Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Asistents. Atrodiet atbildes un veiciet lietas, kad esat ceļā. Lai sāktu darbu, vienkārši pieskarieties tālruna sānos esošajam Google Asistent taustiņam vai pieskarieties tālruna mājas pogai.



- Google Asistents nav pieejams nav pieejams noteiktās valodās un valstīs.



04



lestatījumi

Iestatījumi

Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.

○ > Iestatījumi.




- Pieskarieties vienumam  un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai piekļūtu iestatījumu vienumam.
- Pieskarieties , lai mainītu skata režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka izmantojat Cilnes skata režīmu.

Tīkls

Wi-Fi

Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
- 3 Izvēlieties tīklu.
 - Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
 - Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš. Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties vienumam **Aizmirst**.

Wi-Fi tīkla iestatījumi

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi**.

- **Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu:** Ja mobilo datu savienojuma funkcija ir aktivizēta, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīcē automātiski tiek izveidots savienojums ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu.



• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

- **⋮** : pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.


Wi-Fi Direct

Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā divām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi > ⋮ > Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi Direct.
- 2 Izvēlieties ierīci.
 - Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.




• Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.

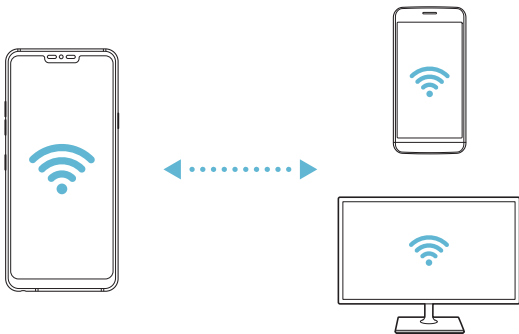

Bluetooth

Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.

Savienošana pārī ar citu ierīci

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
 - Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam .




• Sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas ir iestatītas kā redzamas.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.



• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties failu.
 - Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
- 2 Pieskarieties vienumiem  > **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties failam mērķa ierīci.
 - Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.



- Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.


Mobilie dati

Varat ieslēgt vai izslēgt mobilo datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu lietojumu.

Mobilo datu ieslēgšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli** > **Mobilie dati**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.

Mobilo datu iestatījumu pielāgošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli** > **Mobilie dati**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Mobilie dati**: iestatiet datu savienojumu izmantošanu mobilajos tīklos.
 - **Ierobežot mobilo datu lietošanu**: iestatīt ierobežojumu mobilo datu lietošanai, lai bloķētu mobilo datus, ja ir sasniegts ierobežojums.
 -  : pielāgojiet mobilo datu iestatījumus.

Zvans

Jūs varat pielāgot zvanu iestatījumus, piemēram, balss zvanu un starptautisko zvanu opcijas.




- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Zvans**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Piesaiste


USB Modems

Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot mobilo datu savienojumu.

- 1 Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
- 2 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Piesaiste > USB piesaiste** un pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē www.lg.com lejupielādējiet USB draiveri un instalējiet to datorā.
- Nevar nosūtīt vai saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
- Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija un Linux.

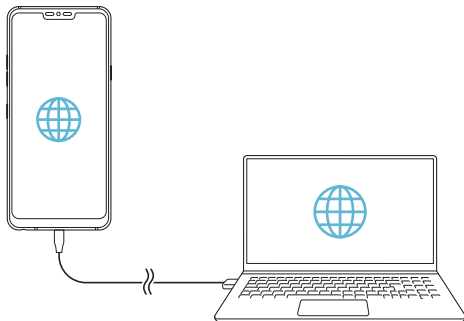


Wi-Fi Piekļuves punkts

Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkli > Piesaiste > Wi-Fi Piekļuves punkts** un tad pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienumam **lestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**, un ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
- 3 Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ievadiet tīkla paroli.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<http://www.android.com/tether#wifi>

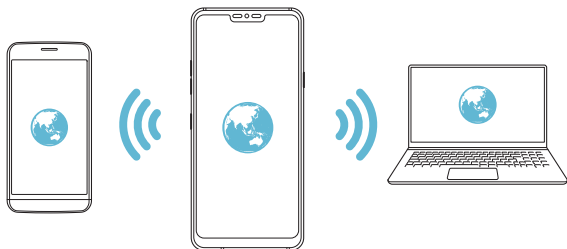

Wi-Fi pieslēguma punkts izslēdz taimeru

Ja Wi-Fi pieslēguma punkts nav izmantots noteiktā laika periodā, tas tiek automātiski atvienots. Jūs varat iestatīt laiku automātiskai atvienošanai.

Bluetooth modems

Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkli > Piesaiste > Bluetooth piesaiste** un pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pāri.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksas atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Palīdzība

Varat skatīt palīdzību par piesaistes vai tīklāju lietošanu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > Palīdzība**.

Ekrāna kopīgošana

Varat atskaņot ierīces ekrānu un skaņu citā ierīcē, piemēram, TV, kas atbalsta funkciju Miracast.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Ekrāna koplietošana**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Izvēlieties ierīci no tuvumā esošo ierīču saraksta.
 - Ja vēlamā ierīce netiek parādīta, pieskarieties vienumam **MEKLĒŠANA**, lai atsvaidzinātu sarakstu.
 - Kad savienojums ar ierīci ir izveidots, ekrānā tiek parādīts ierīces ekrāns.



- Ekrāna kopīgošana izslēdzas automātiski, ja tuvumā nav kopīgošanai saderīgas ierīces.

NFC

Ierīci varat izmantot kā transporta karti vai kredītkarti. Varat arī kopīgot datus ar citu ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > NFC**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieskarieties ierīcei ar citu ierīci, kas atbalsta NFC, lai sāktu datu kopīgošanu.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet [Daļu pārskats](#).

Android Beam

Failus var kopīgot, ar ierīces aizmuguri pieskaroties otrai ierīcei. Varat arī kopīgot failus, tostarp mūziku, videoklipus vai kontaktpersonas, un atvērt tīmekļa lapu vai palaist lietotni no otras ierīces.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Android Beam**.
- 2 Pieskarieties ierīces aizmugurei ar citu ierīci.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Paneļa koplietošana

Varat kopīgot Galerijas, Mūzikas un Failu pārvaldnieka saturu ar blakus esošām ierīcēm. Arī jūs varat kopīgot saturu ar konkrētiem cilvēkiem lietotnēs, kas darbojas ar Google Direct Share.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Paneļa koplietošana**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai deaktivizētu katru opciju.

Faila koplietošana

Jūs varat sūtīt un saņemt failus starp jūsu ierīci un citām LG ierīcēm vai planšetdatoriem.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Faila koplietošana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **G7 ThinQ**: mainīt ierīces nosaukumu.
 - **Saglabāt**: iestatiet mērķa mapi, kur saglabāt saņemtos failus, kas sūtīti no citām ierīcēm.
 - **Faila koplietošana**: atļaut saņemt failus, kas nosūtīti no citām ierīcēm.
 - **SmartShare Beam**: kopīgot failus ar citām ierīcēm, izmantojot SmartShare Beam.
 - **Palīdzība** Jūs varat apskatīt palīdzību failu kopīgošanā.

Multivides serveris

Jūs varat kopīgot jūsu ierīces multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta DLNA.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tiklī > Multivides serveris**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Satura kopīgošana**: kopīgot jūsu ierīces saturu ar tuvumā esošām ierīcēm.
 - **G7 ThinQ**: iestatīt ierīces nosaukumu.
 - **Mans koplietots saturs**: izvēlieties mediju satura veidu, ko kopīgot ar citām ierīcēm.
 - **Atļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kuras drīkst piekļūt jūsu ierīces saturam.
 - **Neatļautās ierīces**: skatīt ierīču sarakstu, kurām nav atļauts piekļūt jūsu ierīces saturam.

LG AirDrive

LG kontu var izmantot, lai pārvaldītu no šajā ierīcē saglabātos failus, kas saņemti no datora. Jums nav nepieciešams USB savienojums.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tiklī > LG AirDrive**.
- 2 Izmantojiet vienu LG kontu, lai pierakstītos pakalpojumā LG Bridge datorā un **LG AirDrive** ierīcē.
 - LG Bridge programmatūru var lejupielādēt šeit: www.lg.com.
- 3 Pārvaldiet failus ierīcē no datora.

MirrorLink

Varat savienot ierīci ar automašīnu, izmantojot USB, lai izmantotu ierīcē instalēto lietotni MirrorLink no automašīnas informācijas un izklaides sistēmas vai magnetolas.



- Šī lietotne ir pieejama tikai tajās automašīnās, kas atbalsta MirrorLink.
- Lejupielādējiet lietotni MirrorLink no lietotņu veikala vai tirgus. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni:<http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Izmantojot funkciju MirrorLink, dažas funkcijas var būt ierobežotas vadītāja drošībai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > MirrorLink**.
- 2 Izvēlieties, vai savienot ierīci ar transportlīdzekli, izmantojot USB vai bezvadu savienojumu.
 - **Savienojiet, izmantojot USB kabeli:** Pievienojiet ierīci transportlīdzeklim ar USB. Ja transportlīdzeklis atbalsta MirrorLink, funkcija MirrorLink automātiski tiek aktivizēta, izmantojot USB.
 - **Bezvadu savienojums:** Pieskarieties vienumam **Bezvadu savienojums** un velciet vienumu vai aktivizējiet funkciju. Meklējiet savienojamās ierīces. Jūs varat izvēlēties vajadzīgo ierīci no meklēšanas saraksta un savienot ierīci ar transportlīdzekli bezvadu režīmā.



- Ja savienojamās ierīces neparādās meklēšanas sarakstā, izmantojot MirrorLink bezvadu režīmā, pieskarieties vienumam Meklēt, lai atjauninātu sarakstu.
- Bezvadu MirrorLink savienojums ir pieejams tikai tad, ja transportlīdzeklis atbalsta bezvadu MirrorLink savienojuma funkciju.

Drukāšana

Jūs varat savienot savu ierīci ar Bluetooth printeri un drukāt fotoattēlus vai dokumentus, kas saglabāti ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Drukāšana**.



- Ja vēlamais printeris nav atrodams sarakstā, instalējiet printera draiveri no lietotāju veikala.

- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Izvēlieties printeri no printeru saraksta ekrānā.
 - Lai pievienotu printeri, pieskarieties vienumam **⋮ > Pievienot printeri**.
 - Lai meklētu printera nosaukumu, pieskarieties vienumiem **⋮ > Meklēt**.
 - Pieskarieties vienumam **⋮ > Iestatījumi** printeru saraksta ekrānā.
- 4 Izvēlieties failu, tad pieskarieties vienumiem **⋮ > Drukāt**.
 - Dokumentu izdrukas.



- Ja jums nav Google konta, pieskarieties vienumam **PIEVIENTOT KONTU**, lai izveidotu kontu.

Lidojuma režīms

Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts, funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas atskaņošana, joprojām ir pieejamas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Lidojuma režīms**.
- 2 Pieskarieties vienumam **IESLĒGT** apstiprinājuma ekrānā.

Mobilie tīkli

Varat pielāgot mobilo tīklu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Mobilie tīkli**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Datu viesabonēšana**: pārlūkot tīmekli, izmantot e-pastu, multizīņas un citus datu pakalpojumus ārzemēs.
 - **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla tipu.
 - **Piekļuves punktu nosaukumi**: skatiet vai mainiet piekļuves punktu mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekļuves punktu, atlasiet kādu no piekļuves punktu saraksta.
 - **Tīkla operatori**: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet savienojumu ar tīklu.

VPN

Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.

VPN pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > VPN**.
- 2 Pieskarieties vienumiem **+**.



- Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā pieskarieties vienumam **MAINĪT**, lai aktivizētu ekrāna bloķētāju. Skatiet sīkāku informāciju [Ekrāna bloķēšanas iestatīšana](#).

- 3 Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

VPN iestatījumu konfigurēšana

- 1 **VPNS** sarakstā pieskarieties VPN.
- 2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam **SAVIENOT**.
 - Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Saglabāt konta informāciju**.

Skaņa

Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Skaņa** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Skaņas profils**: mainiet skaņas režīmu uz **Skaņa**, **Tikai vibrēt**, vai **Kluss**.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
- **Zvana signāls**: izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvanu signālus.
- **Zvana signāla ID**: izveidojiet zvana signālu, saņemot ienākošo zvanu no konkrētas kontaktpersonas.
- **Zvans ar vibrāciju**: iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo zvana signālu.
- **Zibspuldzes brīdinājums par ienākošo zvanu**: iestatiet zibspuldzi, lai tā mirgotu atbilstoši LG zvana signālam.
- **Paziņojuma skaņa**: izvēlieties paziņojuma signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
- **Netraucēt**: iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas dienās.

- **Skaņas kvalitāte un efekti:** Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu skaņas kvalitāti un efektus, atskaņojot dziesmu vai videoklipu.
 - **Skaļums:** pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
 - **Normalizēt skaļumu:** Izmantojiet šo funkciju, lai normalizētu dažādu skaņas avotu skaļumu.
 - **Ekvalaizers:** Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu ekvalaizera iestatījumus.
 - **DTS:X 3D Surround:** Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku vai video trīsdimensiju, padziļinātu un spilgtu skaņu, ja ir pievienotas austiņas, skaļrunis vai citas ārējās audio ierīces. Skatiet sīkāku informāciju *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** pievienojiet austiņas, skaļruni vai citas ārējās audio ierīces stereoaustiņas ligzdai un izmantojiet jebkuru no tām kā Hi-Fi Quad DAC.
 - **Skaņas iestatījums:** Izmantojiet šo funkciju, lai izvēlētos skaņas iestatījumu.
 - **Digitālais filtrs:** Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu mūziku, lai atskaņotu mūziku pēc vajadzības.
 - **Līdzsvars:** Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu austiņas kreisās puses un labās puses skaļumu.
- **Vibrācijas stiprums:** pielāgojiet vibrācijas stiprumu.
- **Vibrācijas tips:** Saņemot zvanus, jūs varat atlasīt vibrācijas veidu.
- **Vibrē pēc pieskāriena:** iestatiet, lai ierīce vibrē, pieskaroties noteiktiem vienumiem ekrānā.
- **Zvanišanas tastatūras skaņa:** atlasiet zvanišanas tastatūras skaņas efektu.
- **LG tastatūras skaņa:** atlasiet LG tastatūras skaņas efektu.
- **Pieskāriena skaņa:** atlasiet skaņas efektu, pieskaroties vienumam.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa:** atlasiet skaņas efektu, kad ekrāns ir bloķēts vai atbloķēts.

Displeja iestatījumi

Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Displeja iestatījumi** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.

- **Sākuma ekrāns:** pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Skatiet sīkāku informāciju [Sākuma ekrāna iestatījumi](#).
- **Fona attēls & Tēma:** Izvēlieties savas ierīces ekrāna fona attēlu, motīvu, ikonu un AOD.
- **Fonts:** maina fonta lielumu, pilnīgumu vai izskatu.
- **Jauns otrais ekrāns:** Izvēlieties, kā izskatīsies statusa josla un lietotņu stūri.
- **Sākuma skārienjutīgās pogas:** pārkārtojiet sākuma skārienpogas vai mainiet fona krāsas.
- **Vienmēr ieslēgts displejs:** vienmēr parāda informāciju, piemēram, laiku, datumu un paziņojumus, pat ja ekrāns ir izslēgts. Sīkāku informāciju skatiet [Vienmēr ieslēgts displejs](#).
- **Lietotnes mērogošana:** pielāgojiet lietotņu ekrāna lielumu.



Skata koeficients

- Šī ierīce izmanto 19,5:9 skata koeficientu.
 - Dažas lejupielādētās lietotnes var neatbalstīt 19,5:9 skata koeficientu. Šajā gadījumā atlasiet visatbilstošāko lietotnes ekrāna attiecību vai sazinieties ar lietotnes pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.
 - Varat izvēlēties atsevišķu lietotņu malu attiecību, pieskaroties vienumiem **○ > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Lietotnes mērogošana**. Atlasiet vajadzīgo malu proporciju no **Saderība (16:9)**, **Standarts (16.7:9)**, un **Pilnekrāns**.

- **Displeja izmērs:** Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
- **Ekrāna izšķirtspēja:** Pielāgot ekrāna izšķirtspēju.



• Mainot ekrāna izšķirtspēju, pašlaik darbojošās lietotnes tiek aizvērtas.

- **Ekrāna krāsa:** Pielāgojiet vajadzīgo ekrāna krāsu, krāsu temperatūru vai RGB vērtības.



• Pieskarities vienumam  lai atiestatītu iestatījumus.

- **Komforta skats:** Iestatiet ierīci, lai ekrānā samazinātu zilās gaismas daudzumu, lai samazinātu acu deformāciju.
- **Spilgtums:** Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu. Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma intensitātei, pieskarities vienumam **Automātiskais** slēdzis.
- **Auto:** Iestatiet ierīci tā, lai ekrāna spilgtums tiktu automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces novietojumam.
- **Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Ekrānsaudzētājs:** parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar turētāju vai lādētāju. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.
- **Mini skatījums:** Padariet ekrāna izmēru mazāku, lai ērti izmantotu ierīci ar vienu roku. Velciet Sākuma skārienjutīgo pogu ekrāna apakšā pa kreisi vai pa labi.

Vispārīgs

Bloķēšanas ekrāns un drošība

Varat pielāgot bloķēšanas ekrāna un drošības iestatījumus.

- **Google Play Protect:** skenē ierīci, ja tiek izmantotas potenciāli kaitīgas lietotnes.
- **Find My Device:** Attālināti izsekot ierīces atrašanās vietai. Jūs varat arī droši aizsargāt savus datus, ja esat zaudējis ierīci.
- **Drošības atjauninājums:** pārbaudiet programmatūras atjauninājumu un konfigurējiet automātiskos uzstādīšanas iestatījumus.
- **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu:** atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi. Skatiet sīkāku informāciju *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana*.
- **Bloķētā ekrāna pielāgošana:** mainiet informāciju, kas tiek parādīta bloķētajā ekrānā.
- **Drošie bloķēšanas iestatījumi:** Mainiet drošos bloķēšanas iestatījumus.
- **Pirkstu nospiedumi:** izmantojiet pirksta nospiedumu, lai atbloķētu ekrānu vai saturu. Skatiet sīkāku informāciju *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu*.
- **Sejas atpazīšana:** Ļauj atbloķēt ekrānu ar seju. Skatiet sīkāku informāciju *Sejas atpazīšanas pārskats*.
- **Balss atpazīšana:** atbloķējiet ekrānu, atpazīstot balsi.
- **Satura bloķēšana:** Ļauj iestatīt bloķēšanas tipu (parole vai modelis) jūsu QuickMemo + un Galerijas failiem.
- **Atrašanās vieta** Jūs varat pielāgot, kā informācija par atrašanās vietu tiek izmantota noteiktās programmās.

- **Šifrēšanas un akreditācijas dati:** konfigurējiet SD kartes šifrēšanas un akreditācijas datus.
 - **Šifrēt SD kartei:** šifrējiet atmiņas karti, lai novērstu tās lietošanu citā ierīcē. Skatiet sīkāku informāciju *Atmiņas kartes šifrēšana*.
 - **Drošā palaide:** Aizsargājiet savu ierīci, iespējot bloķēšanu ieslēgšanas laikā. Skatiet sīkāku informāciju *Drošie palaišanas iestatījumi*.
 - **Akreditācijas aizsardzība:** Skatiet uzglabāšanas veidu, kurā drošības sertifikāts tiks saglabāts.
 - **Uzticami akreditācijas dati:** skatiet savas sistēmas saknes CA sertifikātus un lietotāja instalētus CA sertifikātus.
 - **Lietotāja akreditācijas dati:** skatiet un mainiet drošu sertifikāta informāciju, kas saglabāta jūsu ierīcē.
 - **Instalēt no krātuves:** instalējiet drošu sertifikātu no krātuves.
 - **Notīrīt akreditācijas datus:** dzēsiet lietotāja instalētus drošos sertifikātus un saistītos akreditācijas datus.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu:** bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet paroli (PIN).
- **Padarīt paroles redzamas:** iespējot šo opciju, lai īsumā parādītu katras paroles rakstzīmes, rakstot to, lai jūs varētu redzēt, ko esat ievadījis.
- **Ierīces administratori:** ļauj noteiktām lietotnēm vadīt un lietot ierīci.
- **Trust agents:** skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
- **Ekrāna spraudīte:** iestatiet lietotni ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai pašreiz ieslēgto programmu.
- **Lietošanas piekļuve:** skatiet detalizētu informāciju par lietotnes izmantošanu ierīcē.

Lietotnes un paziņojumi

Jūs varat pārbaudīt instalēto lietotņu sarakstu un konfigurēt paziņojumu, lietotņu atļaujas un citus iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Lietotnes un paziņojumi**
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.


Akumulators

Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Akumulators**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Akumulatora lietošana:** skatiet akumulatora lietojuma informāciju. Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet konkrētu vienumu.
 - **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā:** statusa joslā parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos.
 - **Strāvas taupītājs:** samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, operētājsistēmas ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus.
 - **Enerģijas taupīšanas izņēmumi:** atlasiet lietotnes, lai tās varētu izmantot bez jebkādiem funkcionāliem ierobežojumiem enerģijas taupīšanas vai akumulatora optimizācijas režīmā.

Atmiņa

Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Iekšējā atmiņa**: skatiet ierīces kopējo iekšējās atmiņas vietu un brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras programmas krātuves ietilpību.
 - **SD karte**: skatiet atmiņas kartes kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu. Šī opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu atmiņas karti, pieskarieties vienumam .

Lietotājs un konti

Jūs varat pievienot lietotājus, lai kopīgotu savu ierīci un reģistrētos mākoņa kontā.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Lietotājs un konti**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Pieejamība

Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieejamība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Redze > TalkBack**: iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
 - **Redze > Balss paziņojumi**: iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par zvanītāju, izmantojot balsi.
 - **Redze > Fonts**: maina fonta lielumu, pilnīgumu vai izskatu.
 - **Redze > Displeja lielums**: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.

- **Redze > Pieskāriena tālummaiņa:** tuvīniet vai tāliniet, pieskaroties ekrānam trīs reizes.
- **Redze > Loga tālummaiņa:** tuvīniet vai tāliniet logā un apgrieziet krāsu.
- **Redze > Liels peles kursors:** palieliniet peles kursoru.
- **Redze > Augsta kontrasta ekrāns:** augsta kontrasta ekrānā mainiet fona krāsu melnā krāsā.
- **Redze > Ekrāna krāsu maiņa:** palieliniet displeja krāsu kontrastu cilvēkiem ar vāju redzi.
- **Redze > Ekrāna krāsu pielāgošana:** pielāgojiet displeja krāsas.
- **Redze > Pelēktoņu:** pārslēdziet ekrānu pelēktoņu režīmā.
- **Redze > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:** pabeidziet sarunu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
- **Dzirde > Virsraksts:** ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
- **Dzirde > Mirgojoša LED:** iestatiet, lai ieslēgtu LED apgaismojumu ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
- **Dzirde > Mirgojoši brīdinājumi:** iestatiet, lai ierīce ar mirgojošu gaismas signālu paziņotu par ienākošajiem zvaniem un brīdinājumiem.
- **Dzirde > Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas skaņas un samaziniet uztvērēja skaļumu.
- **Dzirde > Audio kanāls:** atlasiet skaņas tipu.
- **Dzirde > Skaņas balanss:** pielāgojiet skaņas izvades līdzsvaru. Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.
- **Kustības un izziņa > Touch assistant:** ieslēdziet skārienjutīgo paneli, lai atvieglotu žestu un pogu lietošanu.
- **Kustības un izziņa > Pieskāriena ievade:** ievadiet tekstu, pieskaroties un turot ekrānu vai mainot to, vienkārši pieskaroties ekrānam.
- **Kustības un izziņa > Fiziskā tastatūra:** pielāgojiet tastatūras iestatījumus.

- **Kustības un izziņa > Automātiskais peles klikšķis:** Automātiski noklikšķiniet uz peles kursora, ja nav kustības.
- **Kustības un izziņa > Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai noraidītu zvanus.:** atbildiet uz zvaniem vai noraidiet tos, pieskaroties un turot pirkstu uz zvana pogas, nevis velkot to.
- **Kustības un izziņa > Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu kontroles lauki:** samaziniet skārienjoslu tā, lai, izmantojot skārienievadi, varētu vadīt tikai noteiktu ekrāna daļu
- **Pieejamības funkciju saīsne:** ātri piekļūstiet bieži lietotām funkcijām, pieskaroties  trīs reizes.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski mainiet ekrāna orientāciju atbilstoši ierīces fiziskajam novietojumam.
- **Izvēlieties Runāt:** ļauj pieskarties vienumiem, lai dzirdētu balsis.
- **Slēdžu piekļuve:** izveidojiet taustiņu kombinācijas savas ierīces vadībai.

Google

Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un konta iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Google**.

Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.


Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Smart Doctor**.

Peldošā josla

Varat aktivizēt biežāk lietotās funkcijas, tostarp īsceļus, ekrānu uzņēumus, mūziku, kontaktus un citus, pieskaroties un pēc tam pārbīdot peldošo joslu ekrānā. Skatiet sīkāku informāciju [Peldošās joslas pārskats](#).

Spēle

Varat konfigurēt spēļu rīku, grafikas un akumulatora taupīšanas funkcijas iestatījumus.

- **Spēļu rīki:** Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam . Varat palaist šo funkciju, spēlējot spēles, pieskaroties spēļu rīka ikonai ekrāna apakšdaļā.
- **Spēļu grafiki:** Pielāgojiet spēļu grafikus.



- Dažās spēlēs mainot izšķirtspēju, ekrāna displeja funkcija var nedarboties pareizi.

- **Pārtraukuma laiks:** samaziniet ekrāna spilgtumu un veiktspēju, kad atstājat spēli vairāk nekā 5 minūtes.

Konteksta izpratne

Varat automātiski mainīt ierīces iestatījumus atbilstoši lietošanas veidam un atrašanās vietai.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Konteksta izpratne**.
- 2 Aktivizējiet vienumus, kuriem vēlaties automātiski mainīt iestatījumus.

Īsinājumtaustiņi

Jūs varat pielāgot īsinājumtaustiņu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Īsinājumtaustiņi**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Atvērt kameru**: lai atvērtu kameru, nospiediet divreiz ieslēgšanas taustiņu.
 - **Atvērt Capture+**: nospiediet divreiz taustiņu skaļuma palielināšanai, lai atvērtu **Tveršanu+**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts.
 - **Atvērt Kamera**: nospiediet divreiz skaļuma samazināšanas taustiņu, lai atvērtu **Kameru**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts.
 - **Google Asistent taustiņš**: Pieskarieties pogai Google Asistent, kas atrodas tālruņa sānos. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, lai ātri runātu ar Asistent. Divreiz pieskarieties, lai atvērtu Google Lens.

KnockON

Divreiz pieskarieties ekrānam, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.

Skatiet sīkāku informāciju *KnockON*.

Atjaunināšanas centrs

Jūs varat pārbaudīt un instalēt LG jaunākās lietotnes vai programmatūras versiju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atjaunināšanas centrs**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Aplikācijas atjaunināšana**: pārbaudiet, vai ir pieejams lietotnes atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.
 - **Programmatūras atjauninājums**: pārbaudiet, vai ir pieejams programmatūras atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.

Valoda un ievade

Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Valodas un ievade**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Valoda:** atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
 - **Pašreizējā tastatūra:** skatiet pašreiz lietotās tastatūras veidu. Atlasiet izmantojamo tastatūru, ievadot tekstu.
 - **Ekrāna tastatūra:** mainiet LG tastatūras iestatījumus vai balsis atpazīšanas funkciju pakalpojumā Google Voice.
 - **Fiziskā tastatūra:** izvēlieties, lai izmantotu fizisko tastatūru, vai pārbaudiet tastatūras īsinājumaustiņus.
 - **Automātiskās aizpildes pakalpojums:** iespējojiet šo opciju, lai ar vienu pieskārienu ievadītu savā kontā saglabāto informāciju, piemēram, paroli, adresi vai kredītkartes numuru. Varat arī atspējot šo opciju, izmantojiet Google automātisko pabeigšanu vai pievienot jaunu pakalpojuma kontu.
 - **Tekstrunas izvade:** konfigurējiet iestatījumus teksta pārvēršanai runā.
 - **Rādītāja ātrums:** pielāgojiet peles vai cursorplanšetes rādītāja ātrumu.
 - **Apgrieztas peles pogas:** iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu primārās tiešās manipulācijas darbības.

Datums un laiks

Jūs varat pielāgot datuma un laika iestatījumus ierīcei.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Datums un laiks**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Atmiņa

Jūs varat skatīt vidējo atmiņas apjoma lietojumu konkrētā laika periodā un atmiņu, ko izmanto kāda lietotne.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pieskarieties ▼, lai iestatītu laiku datu izgūšanai.

Dublēšana

Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dublējums**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **LG Mobile Switch:** ļauj pārsūtīt datus no vecās LG ierīces uz jauno LG ierīci. Skatiet sīkāku informāciju [LG Mobile Switch](#).
 - **Dublēt vai atjaunot:** dublējiet ierīces datus vai atjaunojiet datus ierīcē no dublējuma.




- Ierīces atiestatīšana var izdzēst dublikāta failus, kas ir saglabāti. Noteikti kopējiet un saglabājiet svarīgos dublējuma failus savā datorā.

- **Google dublējums:** mainiet Google diska dublējuma iestatījumus. Varat arī pārbaudīt pašreiz izmantoto dublējuma kontu vai pievienot jaunu dublējuma kontu.

Restartēt & Atiestatīt

Varat atiestatīt ierīci, tostarp tīkla un lietotnes iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Restartēt un atiestatīt**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
 - **Automātiskā restartēšana**: restartējiet un optimizējiet tālrūni noteiktā laikā. Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam . Ierīce automātiski restartējas noteiktā laikā un optimizē sevi. Atlasiet atjaunošanas datumu un laiku.



- Jūs varat iestatīt, lai ierīce restartētu reizi nedēļā. Ierīce automātiski restartēs iepriekš iestatītajā laikā.
- Tiklīdz ierīce tiek restartēta, tiek dzēsti paziņojumi un kļūdas. Saglabājiet svarīgos datus pirms iepriekš iestatītā laika.
- Automātiskās restartēšanas funkcija netiek aktivizēta šādās situācijās: ja ekrāns ir ieslēgts, ja ierīce tiek lietota, ja akumulatora uzlādes līmenis ir 30% vai mazāks, ja USIM karte ir bloķēta vai ja ierīces bloķēšana tiek ieslēgta, ieslēdzot ierīci.

- **Tīkla iestatījumi atiestatīti**: atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
- **Atiestatīt lietotņu preferences**: atiestatīt lietotnes iestatījumus. Lietotnē saglabātie dati netiks dzēsti.
- **Rūpnīcas datu atiestate**: atiestatiet visus ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.



- Atiestatot un restartējot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.

Par tālruni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu, programmatūras datus un juridisko informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Par tālruni** un skatiet informāciju.

Reglaments un drošība

Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Reglaments un drošība**.

Atbalsts

Vienumam Quick Help varat piekļūt, lai ātri un ērti skatītu informāciju par jūsu tālruni.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atbalsts**.





05

Pielikums

LG valodas iestatījumi

Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.

- Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **Valoda** > **PIEVIENTOT VALODU**, un atlasiet valodu.
- Pieskarieties un turiet vienumu  un velciet to uz valodu saraksta augšdaļu, lai iestatītu to kā noklusējuma valodu.

LG Bridge

Pārskats par LG Bridge

LG Bridge ir lietotne, ar kuras palīdzību no sava datora varat ērti pārvaldīt LG viedtālrunī saglabātos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un dokumentus. Varat datorā dublēt kontaktpersonu informāciju, fotoattēlus un citus datus vai atjaunināt ierīces programmatūru.




- Papildinformāciju skatiet LG Bridge palīdzībā.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai izveidotu LG viedtālruņa savienojumu ar datoru, un tā tiek instalēta, kad instalējat LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet ierīcē esošos failus no datora, izmantojot Wi-Fi savienojumu vai mobilo datu savienojumu.
- Dublējiet ierīcē saglabātos datus datorā vai atjaunojiet datus no datora ierīcē, izmantojot USB kabeļa savienojumu.
- Atjauniniet ierīces programmatūru no datora, izmantojot USB kabeļa savienojumu.

Lietotnes LG Bridge instalēšana datorā

- 1 Datorā atveriet vietni www.lg.com.
- 2 Atlasiet savu reģionu un noklikšķiniet uz .
- 3 Meklēšanas joslā ievadiet ierīces nosaukumu.
- 4 Noklikšķiniet uz vienuma **Atbalsts > Rokasgrāmatas un lejupielādes**.
- 5 Programmatūrā un programmaparatūrā noklikšķiniet uz vienumu **PC Sync** un lejupielādējiet iestatīšanas failu.
 - Noklikšķiniet uz vienuma **Info**, lai skatītu minimālās prasības LG Bridge instalēšanai.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un atlasiet savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju, izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt būtiski bojāts mobilais tālrunis.



- LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Lai veiktu tālruņa programmatūras atjauninājumu, pieskarieties vienumiem

Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.



- Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pretnozagšanas rokasgrāmata

Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google konta vai ekrāna bloķēšanas informācija.

Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.

- Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
- Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta jūsu Google konta informācija.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.



- Neaizmirstiet savu Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)

Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties uz **Iestatījumi > Vispārīgs > Reglaments un drošība**.

Preču zīmes

- DTS patentiem skatīt <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci. DTS, simbols, & DTS un simbols kopā, DTS:X un DTS:X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas prečzīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



- Autortiesības © 2018 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās prečzīmes.
- G7 ThinQ ir LG Electronics, Inc. prečzīme.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets un citas saistītās zīmes un logotipi ir Google LLC prečzīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.


Paziņojums par lāzera drošību

Uzmanību!

Šis izstrādājums izmanto lāzera sistēmu. Lai nodrošinātu šī izstrādājuma pareizu lietošanu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un saglabājiēt turpmākām uzziņām. Ja ierīcei ir nepieciešama apkope, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Izmantojot vadības, pielāgošanas vai veiktspējas procedūras, kas šeit nav aprakstītas, varat tikt pakļauts bīstama starojuma ietekmei.

Lai izvairītos no tiešas saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt korpusu vai veikt tiešas manipulācijas ar lāzeru.

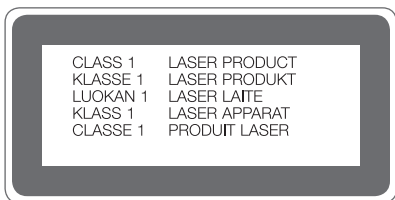

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LM-G710EM** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **2014/53/EU** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
<http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150 - 5350 MHz joslu drīkst izmantot tikai iekšējās.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Papildinformācija

Rūdīta stikla detaļas

Šīs ierīces rūdītā stikla detaļas nav pastāvīgas, un tās laika gaitā var nolietoties.

- Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt bojāts.
Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, varat iegādāties tirgū aizsargapvalkus.
Ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi nav ietverti LG Electronics garantijas pakalpojumā, un netiek garantēta to drošība.

Skata koeficients

Šī ierīce izmanto 19.5:9 skata koeficientu.

- Dažas lejupielādētās lietotnes var neatbalstīt 19.5:9 skata koeficientu.
Šajā gadījumā atlasiet visatbilstošāko lietotnes ekrāna attiecību vai sazinieties ar lietotnes pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.

Datu pārsūtīšanas rokasgrāmata

- Datus, kurus var apmainīt starp LG ierīcēm vai starp LG ierīci un trešās puses ierīci, skatiet nākamajā tabulā.

Veids	Vienuma sīkāka informācija	LG ierīce → LG ierīce	Trešās puses Android ierīce → LG ierīce	iOS ierīce → LG ierīce
Personas dati	Kontakti, ziņas, zvana žurnāli, kalendārs, balss ieraksti	○	○	○
	Piezīmes	○	X	○
	Modinātāji	○	X	X
Multivides dati	Fotoattēli, videoklipi, dziesmas, dokumenti	○	○	○
Ekrāna iestatījumi	Sākuma ekrāna iestatījumi (mapes un logrīki)	○	X	X
	Ekrāna bloķēšanas iestatījumi (ekrāna bloķēšanas iestatījumi izslēgti)	○	X	X
Lietotnes	Lejupielādētās lietotnes	○	○	-
	Lejupielādētās lietotnes personas dati	○	X	
Citi	Publiskais sertifikāts	○	○	X
	Iestatījumi (Wi-Fi, Bluetooth, Zvani, skaņa un paziņojums, pieejamība, akumulators)	○	X	X



- Daži dati var nebūt nosūtīti atkarībā no programmatūras versijas, lietotnes versijas, operētājsistēmas, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja politikas.

Atbalstītās frekvenču joslas	Tx izejas jauda
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

BUJ

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci. Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu var novērst patstāvīgi.

Ierīces pārkaršana

Ierīce pārkarst, kamēr tā tiek lietota.

Šādos gadījumos akumulatora patēriņš palielinās un ierīce var pārkarst:

- Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai dublējot datus
- Ja vienlaikus darbojas vairākas lietotnes
 - Ja fonā darbojas vairākas lietotnes
 - Lejupielādējot lielus failus, veicot videozvanu vai ierakstu video
- Izmantojot funkcijas, kurām nepieciešama liela jauda
 - Skatoties video straumēšanu internetā vai ierakstot garu video
 - Spēlējot augstas klases spēles ilgu laiku
 - Lietojot ierīci ar maksimālu ekrāna spilgtumu ilgu laiku
- Izmantojot daudz mobilo datu
 - Izmantojot Wi-Fi pieslēgvietu vai piesaistot to
 - Vienlaikus sinhronizējot vairāku kontu datus

- Citi gadījumi
 - Viesabonējot ārzemēs
 - Lietojot ierīci zonās ar vāju signālu vai bez uztveršanas
 - Uzlādējot ierīci ar lādētāju/USB kabeli, kas ir bojāts vai piesārņots ar svešķermeņiem



- Daži no iepriekš minētajiem gadījumiem var nebūt piemērojami atkarībā no funkcijām un lietotnēm.

Ierīce pārkarst lādēšanas laikā.

- Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var sakarst. Bezvadu lādēšanas vai ātras uzlādes laikā ierīce var kļūt vēl karstāka. Ja akumulatora temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa, ierīce var pārtraukt uzlādi.
 - Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas palaistās lietotnes. Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms lādējat ierīci vai lietojat lietotni vēlreiz.
 - Pārtrauciet lādēšanu, ja lādētājs/USB kabelis ierīces apakšējā daļā pārkarst, un apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru.

Kā atrisināt ierīces pārkaršanas problēmu

- Aizveriet visas palaistās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Vienmēr atjauniniet programmatūru līdz jaunākajai versijai.
- Izslēdziet Wi-Fi, Bluetooth vai GPS funkcijas, kamēr tās netiek izmantotas.
- Aizveriet lietotnes, kuras neizmantojat.
- Ja izmantojat ierīci ar maksimālo spilgtuma ekrānu, samaziniet spilgtumu.
- Ja ierīce ilgstoši pārkarst, pārtrauciet lietot to kādu laiku. Ja ierīce turpina pārkarst, apmeklējiet LG klientu apkalpošanas centru.

Lietošanas ierobežojumi, kad ierīce pārkarst

Ja ierīce, izmantojot to vai uzlādējot, pārkarst, dažas funkcijas, lietotnes vai pat ierīce var tikt izslēgta.

Šī ir normāla darbība ierīcēm, kas atbalsta šo funkciju.

- Ja ierīces temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa, parādās brīdinājuma ziņojums.
 - Ja spēlēsiet augstas klases spēles, ierakstīsiet videoklipus vai augšupielādēsiet lielus failus, ierīce var pārkarst ilgstoši. Šajā gadījumā var parādīties brīdinājuma ziņojums, lai paziņotu par automātisku izslēgšanu.
Izslēdziet ierīci vai aizveriet visas lietotās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet ierīcei atdzist.
- Lai ierīci atdzesinātu, var tikt ierobežots ekrāna spilgtums un darbības ātrums. Jebkādas palaistās lietotnes vai funkcijas var palēnināties vai apstāties. Ierīce var pārtraukt uzlādi.

SIM kartes kļūda

Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.

Nav tīkla savienojuma vai ir tīkla traucējumi

Signāls ir vājš. Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā.

Jūs esat ārpus operatora tīkla zonas. Pārvietojieties un pārbaudiet tīklu.

Zvani nav pieejami

Jaunais tīkls nav apstiprināts.

Pārliecinieties, vai ienākošajam numuram neesat iestatījis zvanu liegumu.

Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izsaukuma numuram zvanu liegumu.

Ierīci nevar ieslēgt

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce neieslēdzas.

Pirms ieslēdzat ierīci, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādes kļūda

Pārliecinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.

Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.

Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus.

Akumulators tiek iztērēts ātrāk nekā pirmo reizi pēc iegādes

Ja ierīce vai akumulators tiek pakļauti ļoti aukstai vai karstai temperatūrai, akumulatora darbības ilgums var tikt samazināts.

Ja izmantojat noteiktas funkcijas vai lietotnes, piemēram, GPS, spēles vai internetu, akumulatora patēriņš palielinās.

Akumulators ir patērējams, un laika gaitā akumulatora darbības ilgums samazināsies.

Kameras startēšanas laikā tiek parādīti kļūdu paziņojumi

Uzlādējiet akumulatoru.

Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.

Restartējiet ierīci.

Ja pēc šo ieteikumu izmēģināšanas joprojām rodas problēmas ar kameras lietotni, sazinieties ar LG Electronics servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zema

Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un izmantotajiem fotografēšanas paņēmieniem.

Ja uzņemat fotoattēlus un videoklipus, standarta leņķa kvalitāte ir labāka nekā platleņķa.

Ja fotografējat tumšās vietās, naktī vai telpās, var parādīties attēla troksnis vai attēli var nebūt fokusēti.

Ja jums rodas kādas problēmas, atiestatiet opcijas.

Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi

Ja skārienekrānam pievienojat ekrāna aizsargu vai papildu piederumus, skārienekrāns var nedarboties pareizi.

Ja valkājat cimdus, ja rokas nav tīras, pieskaroties skārienekrānam vai pieskaroties ekrānam ar asiem priekšmetiem vai ar pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties.

Skārienekrāns var nedarboties mitros apstākļos vai pakļaujot to ūdens iedarbībai.

Restartējiet ierīci, lai notīrītu pagaidu programmatūras kļūdas.

Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, apmeklējiet LG Electronics servisa centru.

Ierīce uzkaras vai sastingst

Restartējiet ierīci

- Ja ierīce sasilst vai uzkaras, jums jāizver ierīces lietotnes, vai jāizslēdz ierīce, un jāieslēdz ierīce no jauna.

Atsāknēšanas veikšana

- Var veikt ierīces mīkstu atiestatīšanu, ja ekrāns sastingst, vai pogas, skārienekrāns vai ierīce vairs nereaģē.
- Lai veiktu ierīces mīkstu atiestatīšanu, vienkārši nospiediet un turiet skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas taustiņus, līdz ierīce tiek restartēta.

Atiestatiet ierīci

- Ja iepriekš minētās metodes neatrisina jūsu problēmu, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu.
- Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Restartēt un atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana**.
 - Ar šo metodi tiek atiestatīti visi ierīces uzstādījumi un tiek dzēsti dati. Pirms rūpnīcas datu atiestatīšanas atcerieties, ka jāizveido rezerves datu kopijas visiem svarīgiem datiem, kas saglabāti ierīcē.
 - Ja esat reģistrējuši ierīci Google kontā, pēc ierīces atiestatīšanas ir jāpiesakās tajā pašā Google kontā.

Bluetooth ierīce nav atrasta

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.

Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālajā Bluetooth diapazonā (10 m).

Ja iepriekš minētie padomi neatrisina jūsu problēmu, sazinieties ar LG Electronics servisa centru.

Ja savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

Pārliecinieties, vai USB kabelis ir saderīgs ar jūsu ierīci.

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts un atjaunināts pareizais draiveris.

Lejupielādētās programmas rada daudz kļūdu

Lietotnei ir problēmas.

Noņemiet un pārinstalējiet lietotni.

Selle kasutusjuhendi kohta

Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.

- Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega ühilduda.
- See seade ei ole puutekraani klaviatuuri tõttu sobiv isikutele, kellel on nägemispuue.
- Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke ühendust asjakohase teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja garantii tühistatakse.
- Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast, tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks. Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu kasutamise eest.
- Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- See kasutusjuhend on kirjutatud iga riigi jaoks suurimates keeltes. Kasutatavast keelest sõltuvalt võib sisu osaliselt erineda.

Juhendavad teatised



HOIATUS: Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada vigastusi.



ETTEVAATUST: Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



MÄRKUS: Märkused või lisateave.

Sisukord

5 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

01

Kohandatud funktsioonid

- 15 Video salvestamise funktsioonid
- 22 Galerii funktsioonid
- 29 Helikvaliteet ja heliefektide funktsioonid
- 30 Ujuv riba
- 33 Google'i assistent
- 34 Heli salvestamise funktsioonid
- 36 Sõrmejäljetuvastus
- 40 Näotuvastus
- 44 Häältuvastus
- 47 Multitegumtöö funktsioon
- 49 „Alati sees“ kuva
- 50 Kiire spikker
- 50 Märkused veekindluse kohta

02

Põhifunktsioonid

- 54 Toote osad ja tarvikud

- 55 Osade ülevaade
- 59 Toite sisse ja välja lülitamine
- 60 SIM-kaardi ja mälukaardi paigaldamine
- 62 Mälukaardi eemaldamine
- 62 Aku
- 65 Puuteekraan
- 68 Avakuva
- 78 Ekraanilukk
- 83 Mälukaardi krüptimine
- 84 Kuvatõmmiste tegemine
- 84 Teksti sisestamine
- 90 Sisu jagamine
- 93 Mitte segada

03

Kasulikud rakendused

- 95 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 96 Rakenduste prügi
- 97 Rakenduste otseteed
- 98 Telefon
- 103 Sõnumid

104	Kaamera
121	Galerii
125	Kontaktid
128	QuickMemo+
130	Kell
131	Kalender
132	Ülesanded
132	Muusika
133	Kalkulaator
133	LG Health
135	E-post
137	FM-raadio
137	Failihaldur
138	Smart Doctor
138	LG Mobile Switch
139	Allalaadimised
139	SmartWorld
140	RemoteCall Service
140	Kärje edastus
140	Google'i rakendused

04

Sätted

144	Sätted
144	Võrk
157	Heli
159	Ekraan
161	Üldine

05

Lisa

174	LG keele sätted
174	LG Bridge
175	Telefoni tarkvara värskendamine
177	Vargusvastase tehnoloogia juhend
178	Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
178	Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)
179	Kaubamärgid
180	Laseriohutuse avaldus
181	VASTAVUSDEKLARATSIOON
181	Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil
181	Wi-Fi (WLAN)
182	Lisateave
186	KKK

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege need lihtsad juhised läbi. Nende juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Vea ilmnemisel loob seadmesse ehitatud tarkvaratööriist vealogi. See tööriist kogub ainult vea spetsiifilisi andmeid, nagu signaalitugevust, telefoni ID asukohta kõne katkemisel ja laaditud rakendusi. Logi kasutatakse ainult selleks, et aidata tuvastada vea põhjust. Need logid on krüptitud ja neile pääseb juurde ainult volitatud LG hoolduskeskuse töötaja, kui teil on vaja seade remonti anda.

Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga

Teave raadiolainete mõju ja spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) kohta.

Selle seadme loomisel on arvesse võetud kõiki kohaldatavaid raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel suunistel, mis hõlmavad ohutuspiire, mis on mõeldud tagama kõigi isikute ohutuse olenemata nende vanusest ja tervisest.

- Raadiolainete mõju suunised kasutavad mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks või SAR-iks. SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ja signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG seadmete mudelite SAR-tasemed on erinevad, on kõik seadmed valmistatud selliselt, et need vastaksid raadiolainetega kokkupuudet käsitlevatele asjaomastele juhistele.
- Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) määratud soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 g kehakudede kohta.
- Kõrgeim SAR-väärtus mudeli kõrva juures kasutamisel on 0,244 W/kg (10 g) ja kehal kandes 1,466 W/kg (10 g).

- Käesolev seade vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seadet kasutatakse tavapäraselt kõrva vastas või seda hoitakse kehist vähemalt 5 mm kaugusel. Kasutades keha juures kandmiseks kandekotti, rihmaklambrit või hoidikut, ei tohi need sisaldada metalli ja need tuleb asetada kehist vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade võrguga kvaliteetset ühendust. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et ülaltoodud kauguse juhiseid järgitakse, kuni edastus on lõpetatud.

Föderaalse Sideameti (FCC) teave raadiosagedusega kokkupuute kohta

1996. aasta augustis võttis Ameerika Ühendriikide Föderaalne Sideamet (FCC) oma aruande ja korraldusega FCC 96-326 vastu ja ajakohastas FCC poolt reguleeritud saatjate poolt välja saadetava raadiosageduse elektromagnetilise energia ohutusstandardit kokkupuutele inimestega. Need suunised on kooskõlas varasemalt nii rahvusvaheliste kui ka Ameerika Ühendriikide standardite poolt määratletud ohutusstandardiga. Selle seadme käesolev kavand vastab FCC juhiste ja nendele rahvusvahelistele standarditele.

Osa 15.19 deklaratsioon

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused.

- (1) Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikku häiritust ja
- (2) käesolev seade ei tohi alluda häiritusele, sealhulgas võimalikku soovimatut toimimist põhjustavale häiritusele.

Osa 15.21 deklaratsioon

Tootjapoolse selgesõnalise heakskiiduta muudatused võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadme kasutamiseks.

Kehal kantavana kasutamine

Seda seadet testiti tavapärase kehal kantavalt kasutamise osas nii, et seadme tagumise külje ja kasutaja keha vahel säilitati kaugus 1 cm (0,39 tolli). Vastamaks FCC raadiosagedusega kokkupuute nõuetele tuleb kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel säilitada vähemalt 1 cm (0,39 tolli) vahekaugust.

Kasutada ei tohi metallist osi sisaldavaid rihmaklambreid, kotte või sarnaseid tarvikuid. Kehal kantavad lisatarvikud, mis ei suuda säilitada 1 cm (0,39 tolli) suurust kaugust kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel, ning mida ei ole tüüpilise kehal kantava kasutamise osas testitud, ei saa vastata FCC raadiosagedusega kokkupuute piirangutele ja neid tuleks vältida.

Osa 15.105 deklaratsioon

Käesolevat seadet on testitud ja see on leitud FCC eeskirjade osa 15 alusel olevat vastavuses klassi B digitaalseadmetele kehtivate piirangutega. Need piirangud on ette nähtud tagama piisavat kaitset elamutes kasutatavate seadmete tekitatava ohtliku häirituse eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat; suutmatus korral seadet installida ja kasutada kooskõlas juhistega võib seade raadioside jaoks ohtlikku häiritust põhjustada. Siiski ei ole häirituse mitteeesinemine konkreetsel viisil paigaldamise korral garanteeritud. Kui seade põhjustab ohtlikku häiritust või probleeme telesignaali vastuvõtmisel (saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), julgustatakse kasutajat häiritust ise eemaldama, rakendades selleks ühte või mitut alltoodud meetet.

- Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või asukoha muutmine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine voluringi pistikupessa, mis erineb pistikupesast, kuhu vastuvõtja on hetkel ühendatud.
- Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.

Toote hooldamine ja säilitamine

- Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid. LG ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega tõrgete eest.
- Teatud sisu ja joonised võivad teie seadmest erineda ilma ette teatamata.
- Ärge võtke seadet lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui seda tuleb parandada.
- Garantiiremont võib LG äranägemisel sisaldada varuosasid või plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et neil on asendatavate osadega võrdne funktsionaalsus.
- Hoida eemal elektriseadmetest, nagu telerid, raadiod ja personaalarvutid.
- Seadet tuleb hoida eemal kuumusest, näiteks radiaatorite või pliitide juurest.
- Ärge kukutage seda maha.
- Ärge tekitage seadmele mehhaanilist vibratsiooni või löögiohtu.
- Lülitage seade välja kohtades, kus taoliste seadmete kasutamisele kehtivad erireeglid. Näiteks ärge kasutage seadet haiglates, kuna see võib häirida tundlikke meditsiiniseadmeid.
- Seadme laadimise ajal ärge käsitsege seadet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja seadet tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, sest telefon võib muutuda kuumaks ja tekitada tuleohtu.
- Kasutage kuiva lappi, et puhastada seadet väljastpoolt (ärge kasutage lahusteid, nagu benseen või alkohol).
- Ärge laadige seadet, kui see asub pehmel pinnal.
- Seadet tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge kasutage seadet liigse suitsu või tolmu läheduses.
- Ärge hoidke seadet krediitkaartide või transpordikaartide kõrval. See võib mõjutada kaardi magnetribal olevat teavet.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib seadet kahjustada.
- Vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
- Kasutage ettevaatlikult lisaseadmeid, nagu kuularid. Ärge puudutage antenni ilma põhjuseta.

- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada rikutud, täkitud või purunenud klaasi. Garantii ei hõlma kuritarvitusest või väärkasutusest tingitud kahju klaasekraanile.
- Teie seade on elektrooniline seade, mis eraldab tavakasutamisel kuumust. Väga pikaajaline ja otsene kontakt nahaga piisava ventilatsiooni puudumisel võib põhjustada ebamugavustunnet või väiksemaid põletusi. Seepärast tuleb seadme kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist olla käsitsemisel ettevaatlik.
- Kui seade saab märjaks, ühendage seade kuivatamiseks pistikupesast lahti. Ärge püüdke kuivamist kiirendada välise soojusallikaga, nt ahju, mikrolaineahju või fööniga.
- Vedelik teie märjaks saanud seadmes muudab seadme sees asetsevat tootemärgist. Garantii ei hõlma seadme veekahjustusi.
- Mobiilseade nõuab soojuse hajutamiseks korralikku õhuringlust. Otsene kontakt nahaga ja ebapiisav õhuringlus seadme ümber võib põhjustada seadme ülekuumenemist. Seade peab kasutaja kehast olema vähemalt 1 cm kaugusel.
- Vältige teiste väliste ainete ja tolmu sisenemist laadijasse ja USB-kaabli porti. See võib põhjustada kuumenemist või süttimist.

Seadme tõhus toimimine

Elektroonikaseadmed

Kõik seadmed on vastuvõtlikud häiretele, mis võivad mõjutada seadme toimimist.

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete lähedal ilma vastava loata. Konsulteerige oma arstiga, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib põhjustada häireid meditsiiniseadme töös.
- Südamestimulaatori tootjad soovivad südamestimulaatori võimalike häirete esinemise ennetamiseks hoida muid seadmeid südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- See seade võib tekitada eredat või vilkuvat valgust.
- Seadmed võivad segada mõne kuulmisaparaadi tööd.
- Kerge häire võib kahjustada telereid, raadioid, arvuteid jne.
- Kasutage seadet võimaluse korral temperatuuril vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Seadme väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või plahvatusi.

Teeohutus

Seadme sõidu ajal kasutamise kohta teabe saamiseks tutvuge asjakohaste kohalike seaduste ja eeskirjadega.

- Ärge kasutage käeshoitavaid seadmeid sõitmise ajal.
- Pöörake kogu tähelepanu sõitmisele.
- Enne helistamist või kõnele vastamiseks sõitke teeservale ja parkige, kui liiklusolud seda nõuavad.
- Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid auto elektroonikasüsteeme, nagu autostereod ja turvavarustus.
- Kui teie auto on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda paigaldatud või kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. See võib põhjustada turvapadja rikke ja tekitada nõuetele mittevastava töötamise tõttu tõsiseid vigastusi.
- Kui kuulate samal ajal muusikat, veenduge, et helitugevuse tase oleks mõistlik ja teaksite, mis teie ümber toimub. See on eriti tähtis teede lähedal.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kuulmiskahjustus võib tekkida siis, kui kuulate väga pikka aega valju heli. Seetõttu ei ole soovitatav lülitada telefoni sisse ega välja, kui see on kõrva ääres. Soovitame ka hoida muusika ja kõne helitugevused mõistlikul tasemel.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule enda lähedal kõnelevaid inimesi, või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida kuulate.



- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie seadme osad on valmistatud klaasist. See klaas võib puruneda, kui teie seade kukub kõvale pinnale või seda tabab tugev löök. Kui klaas puruneb, ärge puudutage ekraani ega püüdke seda eemaldada. Lõpetage oma seadme kasutamine, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi välja vahetanud.

Lõhkamisala

Ärge kasutage seadet õhkimise ajal. Jälgige piiranguid ja järgige kõiki eeskirju või reegleid.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage seadet tanklas.
- Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke tuleohtlikke gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka seade ja tarvikud.

Õhusõidukis

Juhtmeta seadmed võivad tekitada lennukihäireid.

- Enne lennuki pardale minemist lülitage seade välja.
- Ärge kasutage seda maapinnal ilma meeskonna loata.

Lapsed

Hoidke seadet ohutus kohas väikeste laste käeulatusest väljaspool. See sisaldab väikesi osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel väikelaste lämbumist.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla saadaval kõigis mobiilsidevõrkudes. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma seadmele. Uurige oma kohalikult teenusepakkujalt.

Aku teave ja hooldus

- Te ei pea enne aku laadimist seda täiesti tühjaks laskma. Erinevalt teistest akusüsteemidest pole sellel mälu efekti, mis mõjutaks aku jõudlust.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud selleks, et maksimeerida aku tööiga.
- Ärge ühendage lahti ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtana.
- Asendage aku, kui selle jõudlus ei ole enam nõuetekohasel tasemel. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab väljavahetamist.

- Kasutatavuse maksimeerimiseks laadige aku, kui seda ei ole pikka aega kasutatud.
- Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure niiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas.
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku jõudlust halvendada.
- Kui aku asendatakse vale akuga, tekib plahvatusoht. Kasutatud akud kõrvaldage juhiste kohaselt.
- Kui seade on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et laadija ei tarbiks asjatult voolu.
- Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote sätetest, kasutustavast, aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et ükski terava otsaga ese, nagu loomade hambad või küünised, ei puutuks akuga kokku. See võib põhjustada tulekahju.
- Voolutarve (võrgustatud ooterežiim): 0,4 W

Isikuandmete kaitse

- Kaitske kindlasti oma isikuandmeid, et vältida andmete lekkimist või tundliku teabe väärkasutamist.
- Seadme kasutamisel varundage alati olulised andmed. LG ei vastuta andmekao eest.
- Seadme kasutusest kõrvaldamisel varundage kõik andmed ja lähtestage seade, et vältida tundliku teabe väärkasutamist.
- Rakenduste allalaadimisel lugege tähelepanelikult loa andmise kuval esitatud teavet.
- Olge tähelepanelik, kui kasutate rakendusi, millel on juurdepääs mitmetele funktsioonidele või teie isikuandmetele.
- Kontrollige oma isiklikku kontot regulaarselt. Kui arvate, et teie isikuandmeid on väärkasutatud, paluge teenuseosutajal oma konto andmed kustutada või neid muuta.
- Seadme kaotamise või varastamise korral muutke isikuandmete kaitse tagamiseks oma konto parooli.
- Ärge kasutage tundmatust allikast pärinevaid rakendusi.



Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku tuleb lasta vahetada selleks volitatud teenuseosutajal. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga.
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/- kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.






01


Kohandatud funktsioonid

Video salvestamise funktsioonid

Lainurkkaamera

Kasutades tagakaameral lainurka, saate teha pilte ja salvestada videot laiema ulatusega kui teie tegelik vaateväli.

Koputage  > , seejärel koputage  /  et lülituda tavalise ja lainurga vahel.

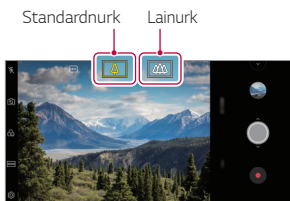

Tagakülje kaamera



- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.
- Tavalise ja lainurkkaamera objektiivi vahel saate lülituda vaid tagakaameral.

Google Lens

Rakendust Google Lens kasutades saate teie ümber olevate esemete, näiteks teetähiste, postrite, restoranide menüüde, loomade, lillede või ribakoodide, kohta otse oma seadmes rohkem teavet või saate nendega seoses toiminguid teha.



Kui te näiteks kasutate rakendust Google Lens:

- Visiitkaardil: Saate telefoninumbri või aadressi kontakti alla salvestada.
- Raamatul: Saate selle kohta arvustusi ja muid andmeid hankida.
- Teetähisel või hoonel: Saate selle kohta rohkem andmeid hankida.
- Maalil või muuseumil: Saate selle kohta andmeid hankida.
- Taimel või loomal: Võite selle kohta rohkem teada saada.
- Flaiiril või ürituse plakatil: Saate selle sündmuse oma kalendrisse lisada.






- Google Lens on saadaval ainult siis, kui teie seade on internetiga ühendatud. Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.


Rakenduse Google Lens kasutamine

- 1 Koputage  >  > **Google Lens**.
- 2 Suunake oma kaamera mõnele esemele.
- 3 Andmete saamiseks või toimingu tegemiseks:
 - Koputage ekraanil seda eset.
 - Teksti valimiseks: Koputage sõnal, seejärel koputage seda uuesti ja lohistage siniseid täppe.Koputage **Räägi**. Esitage küsimus või öelge käsklus, näiteks:
 - Mis see on?
 - Helista sellele
 - Lisa see rakendusse Google Keep

Portree

Kaamera objektiivi hägustamise efekti rakendades saate teha terava portree.


- 1 Koputage  > , seejärel koputage **Portree**.
- 2 Puudutage pildistamiseks valikut .
 - Hägustamise tugevuse reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule või paremale.

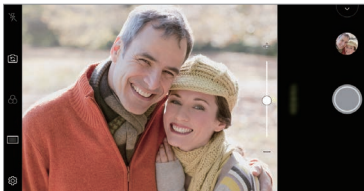

- Tagakaamerat kasutades hoidke enda ja objekti vahelist kaugust vahemikus 1,3–5,0 jalga.
- Liiga pimedas ümbruses korral ei ole see funktsioon kättesaadav.
- Pärast selle funktsiooni rakendamist koputage eelvaate ekraanil soovitud kohta, et tagakaamerat kasutades automaatselt särituse väärtust ja fookust rakendada või esikaamerat kasutades ainult särituse väärtust rakendada.


AI CAM

Saate efektiivselt pildistada või videoid salvestada, kuna kaamera tunneb pildistades või videot jäädvustades objekti ära.


- 1 Koputage , seejärel koputage **AI CAM**.
- 2 Pärast objekti ära tundmist rakendatakse stseeni jaoks sobivaimat efekti.
 - Teiste efektide kasutamiseks koputage stseeni ikooni.
 - Portree, lemmikloomad, toidud, päikesetõus, loojang, maastik, linnavaade, lilled, beebid, taevast, rand jne - automaatselt on võimalik tuvastada kokku 19 kategooriat.



Portree

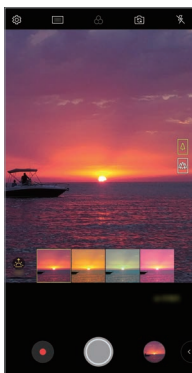

Päikeseloojang

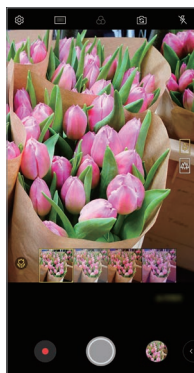







Lill




- Stseeni tuvastamise tulemus võib erineda sõltuvalt valgustusest või objekti asukohast pildistamise ajal. Märksõnad ei ilmu fotole või videole endale.
- See funktsioon on kasutatav vaid siis kui esi- ja tagakaamera on automaatses režiimis.

Cine Video

Saate jäädvustada filmilaadse video.



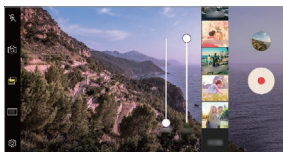



- 1 Koputage  > , seejärel koputage **REŽIIM > Cine Video** .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
 -  : Jäädvustage video, valides selleks punktsuumi funktsiooni, et konkreetse soovitud ala ümbruses sisse/välja suumida.
 -  : Valige efekt, mida salvestusele rakendada. Saate ka kohandada iga Cine efekti vinjetti ja tugevust. Seda funktsiooni ei saa muuta pärast jäädvustamise alustamist.




- Punktsuumi funktsioon toetab kuni 3x suumimise kiirust.
- See funktsioon toetab vaid videote tavalise nurgaga jäädvustamist.

Flash hüppmontaaž

Regulaarsete intervallide järel tehtud fotod salvestatakse GIF-failidena.



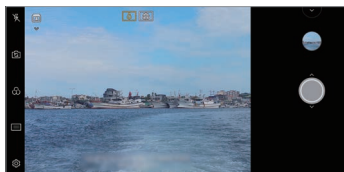




- 1 Koputage  > , seejärel koputage **REŽIIM > Flash hüppmontaaž** .
- 2 Puudutage pildistamiseks valikut .
 - Fotosid tehakse iga 3 sekundi järel ja need salvestatakse GIFina.
 - Fotode soovitava arvu valimiseks koputage ekraanil valikul .
 - Koputage pildistamise ajal valikut , et luua eelnevalt tehtud fotodest GIF-faile.






- Välk lülitub taimerina toimimiseks automaatselt sisse.
- Ekraani allosas kuvatakse nii sel korral tehtud fotode arv kui ka fotode koguarv.
- Kõik tehtud pildid salvestatakse vaid GIF-failidena.
- Te ei saa muuta ei GIF-faile kiirust ega kujutiste järjekorda.

Graphy

Saate rakendada valge tasakaalu, ISO ja säriaja soovituslikud väärtused just nii, nagu pildistaks asjatundja.

- 1 Koputage  > , seejärel koputage **REŽIIM > Manuaalne** ().
- 2 Koputage  ja seejärel koputage selle funktsiooni aktiveerimiseks **Graphy fotod** .
- 3 Koputage  ja valige soovitatud kujutiste seast soovitud stseen.
- 4 Koputage pildistamiseks valikut .



- See funktsioon on kasutatav vaid manuaalses kaamerarežiimis.
- Te saate lisada rohkem stseene, koputades selleks  ja laadides Play poest alla Graphy rakenduse. Olenevalt teie hinnapaketest võidakse teilt andmekasutuse eest tasu nõuda.
- Selle funktsiooni desaktiveerimiseks koputage  ja seejärel koputage Graphy menüüs valikul .

Stabiilne salvestamine

Stabiilse salvestamise funktsiooni saate kasutada selleks, et hägustamine video salvestamise ajal miinimumini viia.

Koputage  > , seejärel koputage  > **Stabiilne salvestamine**.



- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Hi-Fi video salvestamine

Saate jäädvustada Hi-Fi heliga kõrgvaliteetse video.

Koputage  > , seejärel koputage **REŽIIM > Manuaalne** () >  > **Hi-Fi**.




- Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera käivitamine*.
- Hi-Fi videoid saab esitada vaid Hi-Fi'd toetavates rakendustes.

Galerii funktsioonid

Seotud sisu

Seotud sisu saate redigeerida ja kohandada galeriis.

- 1 Pildi eelvaadet vaadates koputage .
- 2 Kui ilmub ikoon, mis on seotud kuupäeva või kohaga, mil te pildi tegite, puudutage ekraani.



- Saate vaadata enda valitud kuupäeva või kohaga seotud pilte.



- Koputage **⋮**, et pääseda juurde lisavõimalustele.

GIF-i tegemine

Saate galeriist GIF-faili luua.

- 1 Albumit vaadates koputage **⋮** > **Loo GIF**.
- 2 GIF-faili loomiseks valige soovitud fotod ja videod ning seejärel koputage **JÄRGMINE**.
 - Saate lisada veel pilte ja kohandada GIF-i kiirust, ekraani suhet ning failide järjekorda.
- 3 Koputage valikuid **SALVESTA**.



- GIF-faili loomiseks saab kasutada kuni 100 kujutist.


Kollaaži tegemine

Saate seotud sisust kollaaži valmistada.

- 1 Albumit vaadates koputage **:** > **Loo kollaaž**.
- 2 Valige kollaažile lisatavad soovitud kujutised ja seejärel koputage **JÄRGMINE**.
 - Valige ekraani allosast soovitud paigutus.
- 3 Koputage **LOO**.



- Kollaaži loomiseks saab kasutada kõige enam üheksat kujutist.

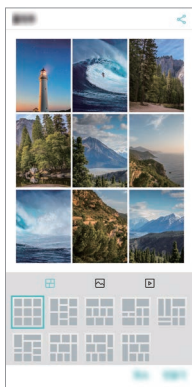


Seotud sisust video tegemine

Saate videoklipi tegemiseks seotud sisu koguda, koputades selleks **(▶)** kuupäeva või asukohta kuvaval videol.

Valige teema ja taustamuusika, kohandage pealkirja efekte ja järjekorda või lisage kuupäev ja oma allkiri ning seejärel koputage **SALVESTA**.

- **(📁)**: Valige video teema.
 - Teema allalaadimiseks koputage **↓**.



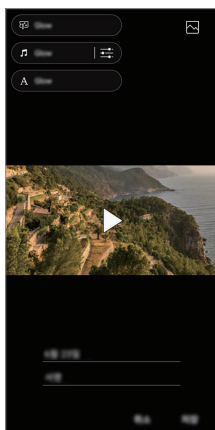


- 🎵: Lisage taustamuusika või kohandage taasesituse aega.
 - Taustamuusika jaoks faili valimiseks koputage +.
 - Taustamuusika jaoks faili allalaadimiseks koputage ↓.
 - Taustamuusika ja algse video helitugevuse kohandamiseks koputage ≡.
- A: Valige font.
 - Fondi allalaadimiseks koputage ↓.
- 🖼️: Muutke videona mängitavate failide järjekorda.
 - Failide lisamiseks koputage valikut +.



- Video teemade, taustamuusika või fontide lisamiseks laadige Play poest alla rakendus VASSET.
Kui kasutate Wi-Fi-ühenduseta mobiilset andmesidet võidakse teilt andmekasutuse eest tasu nõuda.


Filmi loomine

Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.


- 1 Koputage  >  > **Fotod** kaarti ja seejärel koputage  > **Loo film**.
Te võite ka koputada  >  > **Play** kaarti ja seejärel koputada **Loo film**.
- 2 Valige oma filmi jaoks kujutised ja videod ning koputage **JÄRGMINE**.
- 3 Redigeerige valitud kujutisi ja videoid ning seejärel koputage **SALVESTA**.



Failide kustutamine

Saate valida oma videost kustutamiseks pilte ja videoid, koputades selleks nende pispiltide üleval paremal nurgas olevat valikut .

Failide lisamine

Saate valida lisatavad kujutised või videod, koputades selleks ekraani alumises osas valikul . Saate valida ka kujutisi ja videoid, mida te olete varasemalt juba lisanud.



- Puudutage ja hoidke faili all ning seejärel toksake mitme faili valimiseks järgmist faili.


Failide ümberkorraldamine

Kujutiste või videote ümberkorraldamiseks puudutage ja hoidke all faili, mida soovite liigutada, ning seejärel lohistage see soovitud kohta.


Failiefektide lisamine

Teema või taustamuusika lisamiseks või fondi muutmiseks koputage .

Filmi redigeerimiste lähtestamine

Saate filmile tehtud redigeerimised (nt kestus) lähtestada, koputades selleks .

Faili eelvaate vaatamine

Kontrollige oma uut videot enne salvestamist selleks  koputades. Pärast taasesitamise aja möödumist mängitakse automaatselt järgmist faili.




- Video loomiseks saab kasutada kuni 50 kujutist ja videot.
- Kujutise esitamise aeg on vaikselt kolm sekundit ja seda ei saa muuta. Videoid saab kärpida minimaalselt ühe sekundini.
- See funktsioon ei pruugi toetada kujutiste või videote mõningaid vorminguid.



GIF-i tegemine

Salvestatud videoid või fotosid kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.

GIF-i tegemine salvestatud videoid kasutades

- 1 Soovitud alguskohas koputage videot vaadates .
- 2 Valige loodava GIF-i pikkus.
 - GIF luuakse selle hetke ajast kuni valitud ajani.
 - Vähem kui 5 sekundi pikkuste videote korral luuakse GIF-kujutised ülejäänud ajast automaatselt.

GiF-i tegemine fotosid kasutades

- 1 Albumit vaadates koputage  > **Loo GIF**.
Te võite ka koputada  kohas **Play** rakenduse Galerii kaardil Play.
- 2 GIF-faili loomiseks valige soovitud fotod ning seejärel koputage **JÄRGMINE**.
 - Saate lisada veel pilte ja kohandada GIF-i kiirust, ekraani suhet ning failide järjekorda.





- Võite seda funktsiooni kasutada vaid loominguilistel eesmärkidel. Selle funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakendada tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida, reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.
- GIF-faili loomiseks saab kasutada kuni 100 kujutist.

Helikvaliteet ja heliefektide funktsioonid


DTS:X 3D Surround

Saate laulu või videot esitada kolmemõõtmelise, ümbritseva ja erksa heliga. Selle funktsiooni kasutamiseks ühendage oma seadmega kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade.

Koputage  > **Seaded** > **Heli** > **Helikvaliteet ja heliefektid** > **DTS:X 3D Surround**, seejärel koputage selle funktsiooni aktiveerimiseks valikut .

Heli suuna reguleerimine

Saate heli suunda vastavalt soovidele reguleerida.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Heli** > **Helikvaliteet ja heliefektid** > **DTS:X 3D Surround**, seejärel koputage •••.
- 2 Valige heli suund.

Ujuv riba


Ujuva riba ülevaade

Sagedasti kasutatavaid funktsioone, sealhulgas otseteid, kuvatõmmiseid, muusika esitajat ja kiirkontakte saate aktiveerida ujuvat riba ekraanil puudutades ja seejärel pühkides.

Ujuva riba funktsiooni lubamiseks koputage **Seaded > Üldine > Ujuv riba** .


Ujuva riba avamine ja sulgemine

- Ujuva riba avamiseks: koputage **<** või **>**.
- Ujuva riba sulgemiseks: koputage **>** või **<**.

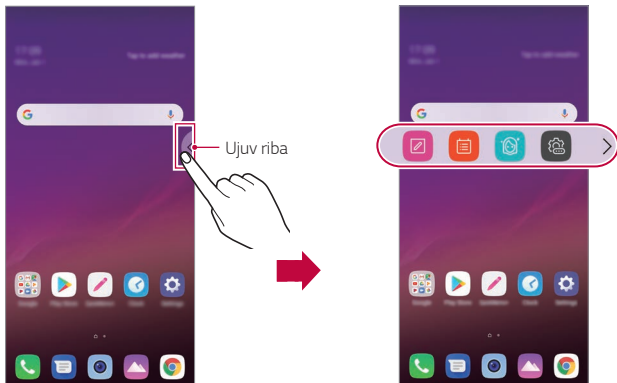

Ujuva riba asukoha liigutamine



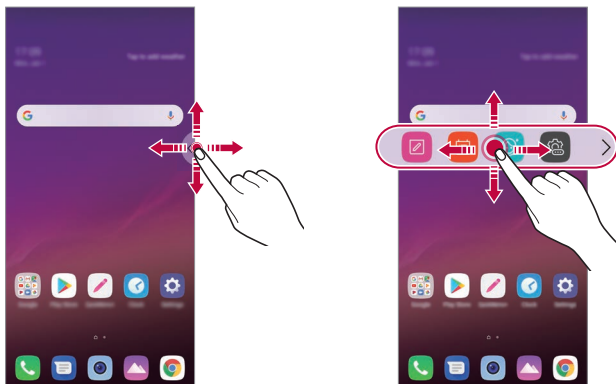

- **Ujuv riba on avatud:** puudutage ja hoidke ujuvat riba all ning seejärel lohistage see soovitud kohta.
- **Ujuv riba on suletud:** puudutage ja hoidke ujuvat riba all ning seejärel lohistage see ekraani serva mööda soovitud kohta.





- Ujuvat riba saab liigutada ainult olekuriba ja kiirpääsuriba vahelise ala piires. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva paigutus*.

Ujuva riba keelamine








Ujuva riba saate keelata ühel viisil järgnevatest:

- Puudutage ja hoidke ujuval ribal all valikut < või > ja seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale kustutamise alale.
- Koputage ujuval ribal valikul < või >, seejärel koputage ekraani ülaosas valikul  > .
- Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Ujuv riba** .

Ujuva riba seadistamine

Saate valida ujuval ribal kuvatava sisu ja muuta selle kuvamise järjekorda. Koputage ujuvalt ribalt valikut  või koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Ujuv riba**.

- **Asukoht:** Määrake ujuva riba asukoht.
- **Otseteed:** pääsege kiiresti ligi sagedasti kasutatud rakendustele või funktsioonidele.
- **Ekraani jäädvustamine:** jäädvustage ekraan soovitud osa kärpimiseks või GIF-faili loomiseks.

	Käivitage soovitud ekraanil Jäädvusta+.
	Keritava ekraani jäädvustamiseks käivitage Laiendatud jäädvustamine.
	Jäädvustage ekraani soovitud osa.
	Salvestage selle hetke ekraan GIF-failina. Saate kohandada jäädvustatava kujutise suurust. <ul style="list-style-type: none">• Soovitud asukohta liikumiseks lohistage .• GIF-faili jäädvustamise alustamiseks koputage .• GIF-faili jäädvustamise peatamiseks koputage .

- **Muusika esitaja:** juhtige muusikat, mida te parajasti kuulate.
- **Kiirkontaktid:** helistage või saatke sõnum kiirkontaktideks seatud isikutele.



- Otseteedesse saab lisada kuni viis rakendust või funktsiooni.
- Kiirkontaktidesse saab lisada kuni viis kontakti.
- Võite seda funktsiooni kasutada vaid loominguulistel eesmärkidel. Selle funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakenduda tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida, reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.
- GIF-i saab luua kuni 15 sekundi pikkusena.

Google'i assistent


Google'i assistendi ülevaade

Saate soovitud rakendusi oma häält kasutades käivitada või kasutada.





- Selle funktsiooni kasutamiseks looge esmalt ühendus võrguga ja logige sisse oma Google'i kontole.
- Kohtades, kus Wi-Fi või mobiilsidevõrgu signaali tugevus on nõrk, ei pruugi see funktsioon korralikult töötada või häältuvastuse täpsus võib väheneda.
- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.

Google'i assistendi käivitamine

- 1 Avaekraanil vajutage ja hoidke all , et **Google'i assistent** käivitada.
- 2 Koputage **ALUSTAMINE**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja öelge **"Ok Google"**.
 - Seade salvestab tuvastamiseks teie hääle andmed.
- 4 Valige, kas kasutada häältuvastusega avamise funktsiooni või mitte.
 - Kui see funktsioon on aktiveeritud, saate te ekraani avada öeldes **"Ok Google"** ajal, mil ekraan on välja lülitatud või lukustatud.




- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuskood, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla. Ekraani saab avada ka sarnase hääle või teie hääle salvestise kasutamisega.
- Selle funktsiooni kasutamiseks koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Vali ekraani lukk** ja seejärel kasutage ekraani lukustamise viisi, mille te telefoni avamiseks määrasite. Koputage häältuvastusega avamise funktsioonil ja lohistage , seejärel sisestage uuesti hetkel kasutatav avamisviis. Pange tähele, et viipamine on keelatud.
- Pärast seda kui häältuvastusega avamine nurjub, peate te seadme avama määratletud viisi kasutades. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

5 Koputage valikut **Salvesta**.

Google'i assistendi käivitamine oma häält kasutades

- 1 Öelge **"Ok Google"** ajal, mil ekraan on välja lülitatud või lukustatud.
- 2 Kui ekraanile ilmub tekst **"Tere, kuidas ma saan aidata?"** öelge oma käsklus või küsimus.

Google'i assistendi käivitamine avaekraanilt

- 1 Avaekraanil puudutage ja hoidke all .
- 2 Kui ekraanile ilmub tekst **"Tere, kuidas ma saan aidata?"** öelge oma käsklus või küsimus.



- Kui te ei räägi selge häälega või räägite lärmakas kohas, võib häältuvastuse täpsus väheneda. Kui te kasutate häältuvastuse funktsiooni, suurendage selle täpsust, rääkides selge häälega vaikes kohas.

Heli salvestamise funktsioonid

HD helisalvesti võimaldab teil heli seadeid manuaalselt konfigureerida, et te saaksite heli jäädvustada oma keskkonnal põhinevalt.

Salvestamise režiimid

Saate salvestada kõrglahutusega helifaili, valides ja konfigureerides soovitud helirežiimi nii, et see sobiks salvestamise keskkonnaga.

Koputage  > **Olulised** > **HD helisalvesti** > .

Tavaline

Saate ilma täiendavate seadeteta heli salvestada.

Kontsert






Saate heli salvestada kontserdil või muul muusikasündmusel.

Kohandatud

Saate heli salvestamiseks soovitud seadeid manuaalselt konfigurierida.

Stuudio režiim

Stuudio režiimiga saate samal ajal helifaili või muusikat esitada ja oma häält salvestada, luua akorde enda häält korduvalt lindistades ja salvestada oma kommentaare üle esitaja või kõneleja esialgse helifaili.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **HD helisalvesti** >  > **Kohandatud**.
- 2 Koputage valikut .
- 3 Valige taustamuusikana kasutatav helifail.
- 4 Hääle salvestamiseks koputage .
- 5 Salvestatud faili salvestamiseks koputage .



- Taustamuusikat saab esitada vaid kuularite kaudu. Veenduge, et ühendate kuularid enne selle funktsiooni kasutamist.

Muud kasulikud funktsioonid HD helisalvesti rakenduse kasutamiseks

GAIN

Saate kohandada mikrofoniga salvestatava heli tundlikkust.

Mida suuremaks on väärtus GAIN seatud, seda tundlikumalt heli salvestatakse.

LCF

Saate filtreerida mistahes madala kõrgusega müra, näiteks õhukonditsioneerid madalat üminat.

Mida kõrgemaks on väärtus LCF (Low Cut Filter) seatud, seda paremini kõrgsagedusega müra filtreeritakse.

LMT

See võib hoida ära salvestatud heli lõikamise. Mida kõrgemaks LMT (Limiter) väärtus on seatud, seda madalama sagedusega helid jäävad välja lõikamata.



- Täiendavate seadete muutmiseks koputage > **Seaded** ja seejärel kohandage faili tüüpi, bitisügavust, võtteeirust ja muid seadeid.
- Kontserdi ja kohandatud osadest režiimi valimise korral ilmub . Koputage ikoonil ja seejärel valige kasutamiseks mikrofoni.
- Heli salvestamise ajal saate helikvaliteeti jälgida ühendatud kõrvaklappide abil. Studio režiimis heli salvestades heli jälgimist ei toetata. Kuulete vaid taustamuusikat.

Sõrmejäljetuvastus

Sõrmejäljetuvastuse ülevaade

Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist peate oma sõrmejälje seadmes registreerima.

Saate kasutada sõrmejälje tuvastusfunktsiooni järgmistel juhtudel.

- Ekraani avamiseks.
- Vaadata lukustatud sisu rakendustes Galerii või QuickMemo+.
- Kinnitage ost kas end rakendusse sisse logides või end oma sõrmejäljega tuvastades.



- Seade saab teie sõrmejälge kasutada kasutaja tuvastamiseks. Kui erinevatel kasutajatel on väga sarnased sõrmejäljed, võib sõrmejäljeandur need sama sõrmejäljena tuvastada.
- Kui seade ei suuda teie sõrmejälge tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.

Sõrmejäljetuvastuse ettevaatusabinõud

Sõrmejälje tuvastamise täpsus võib mitmel põhjusel väheneda. Tuvastuse täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Seadmel on sõrmejäljesensor. Veenduge, et sõrmejäljesensor poleks mõne metalleseme (nt mündi või võtme) vastas viga saanud.
- Kui vesi, tolm või muu aine on sõrmejäljelugeja või sõrme peal, ei pruugi sõrmejälgede registreerimine ega tuvastamine toimida. Puhastage ja kuivatage oma sõrm enne sõrmejälje tuvastamist.
- Sõrmejälge ei pruugita korralikult tuvastada, kui sõrme pinnal on arm või see pole sile, kuna on vees ligunenud.
- Kui te painutate sõrme või kasutate ainult sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälge ära tunda. Veenduge, et teie sõrm kataks kogu sõrmejäljesensori pinna.
- Skannige igal registreerimisel ainult ühte sõrme. Kui skannite mitut sõrme, võib see sõrmejälje registreerimist ja tuvastamist mõjutada.
- Seade võib tekitada staatilist elektrit, kui ümbritsev õhk on kuiv. Kui ümbritsev õhk on kuiv, vältige sõrmejälgede skannimist või puudutage enne sõrmejälgede skannimist staatilise elektri eemaldamiseks metallobjekti, nt münti või võtit.

Sõrmejälgede registreerimine

Saate oma sõrmejälje sõrmejäljetuvastuse kasutamiseks registreerida ja seadmesse salvestada.

1 Koputage valikuid > Seaded > Üldine > Lukustuskuva ja turvalisus > Sõrmejäljed.




- Selle funktsiooni kasutamise võimaldamiseks peab olema määratud lukustuskuva.
- Kui ekraanilukk ei ole aktiivne, konfigureerige lukustuskuva selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

2 Otsige seadme tagaküljelt üles sõrmejäljesensor ja pange sõrmejälje registreerimiseks sõrm õrnalt selle peale.



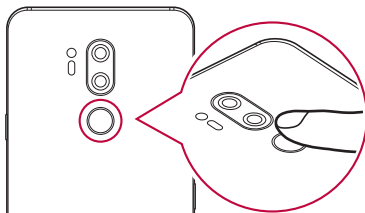

- Vajutage õrnalt sõrmejäljesensorit, et andur saaks teie sõrmejälje tuvastada.
- Veenduge, et sõrmeots kataks sõrmejäljesensori kogu pinna.



- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Korrake sõrmejälje skannimist, liigutades sõrme vähehaaval, kuni sõrmejälg registreeritakse.
- 4 Kui sõrmejälje registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.
 - Koputage valikut **LISA ROHKEM** veel ühe sõrmejälje registreerimiseks. Kui registreerite ainult ühe sõrmejälje ja vastav sõrm ei ole heas seisukorras, ei pruugi sõrmejäljetuvastus hästi töötada. Sellise olukorra ennetamiseks registreerige mitu sõrmejälge.


Sõrmejälgede haldamine

Saate registreeritud sõrmejälgi muuta või kustutada.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- 3 Koputage sõrmejäljeloendis sõrmejälge selle ümbernimetamiseks. Kustutamiseks koputage valikut .

Ekraaniluku avamine sõrmejälje abil

Saate ekraani lukust lahti teha või lukustatud sisu kuvada oma sõrmejälje abil. Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- 2 Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- 3 Aktiveerige sõrmejälje sätete kuvalt soovitud funktsioon.
 - **Ekraanilukk:** Ekraani avamine sõrmejälje abil.
 - **Sisulukk:** Sisu avamine sõrmejälje abil. Selleks veenduge, et sisulukk oleks määratud.

Näotuvastus

Näotuvastuse ülevaade

Ekraaniluku saate avada salvestatud näoandmete kasutamisega.



- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuskood, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla.
- Ekraaniluku saab avada ka sarnase näo või teie näost tehtud foto kasutamisega.
- Tuvastatud näoandmed salvestatakse turvaliselt teie seadmesse.
- Kui ekraaniluku jaoks valitakse näotuvastus, peate pärast toite sisse lülitamist sisestama näo registreerimiseks kasutatud koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna ilma näotuvastust vahetult kasutamata. Seetõttu hoolitsege selle eest, et te määratletud väärtust ära ei unusta!
- Kui seade ei suuda teie nägu tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.
- Energia säästmiseks ei tööta näotuvastuse funktsioon kui aku tase on alla 5%.


Ettevaatusabinõud näo tuvastamiseks

Näo tuvastamise täpsus võib järgnevatel juhtudel väheneda. Selle täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Kui teie nägu on mütsi, päikeseprillide või maskiga kaetud või kui teie nägu on rohke jumestuse või habeme tõttu märgatavalt erinev.
- Kui kaamera objektiivi esiküljel on sõrmejälgi või võõrkehasid või kui sinu seade ei saa nägu tuvastada liiga ereda või tumeda valguse tõttu.

Näo andmete registreerimine

Enne näotuvastuse funktsiooni kasutamist registreerige oma seadmes oma näo andmed.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Näotuvastus**.





- Selle funktsiooni kasutamiseks peab ekraanilukk olema koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna abil seadistatud.
- Kui ekraanilukk ei ole seatud, registreerige andmed selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 2 Koputage **JÄRGMINE** ja avage seade vastavalt määratletud viisile.
- 3 Koputage **ALUSTA** ja tõstke seade oma silmade ette.
- 4 Registreerige oma nägu ekraanil olevaid juhiseid järgides.
 - Registreerige oma nägu ruumis, mis ei ole liiga ere või liiga tume.
 - Paigutage terve oma nägu ekraanil juhiseks olevate joonte sisse ja seejärel kohendage seda aeglaselt üles, alla, vasakule või paremale liigutades.
 - Püsige oma näo registreerimise ajal paigal. Saate tuvastamise määra parandada, tehke selleks mitu korda stabiilseid pilte.
- 5 Kui näo registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.


Ekraani avamine oma näoga

Saate koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna asemel ekraani oma näoga avada.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Vali ekraani lukk**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Luba näotuvastus** , et lubada teil ekraan näotuvastust kasutades avada.


Näotuvastuse parandamine

Näotuvastuse parandamiseks saate erinevates tingimustes näo andmeid lisada.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Tehke valik **Täiusta näotuvastust**.
- 4 Registreerige oma nägu ekraanil olevaid juhiseid järgides.
- 5 Kui näo registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.

Näo andmete kustutamine



Kui näotuvastus ei tööta õigesti, saate näo registreeritud andmed kustutada ja need uuesti registreerida.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Näo andmete kustutamiseks tehke valik **Kustuta nägu**.

Ekraani avamine oma näoga kui ekraan on välja lülitatud



Välja lülitatud ekraani korral tõstke oma seadet ja vaadake ekraani esikülge. Seade saab teie näo tuvastada ja ekraan avatakse.

Selle funktsiooni desaktiveerimiseks järgige allolevaid juhiseid.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Selle funktsiooni desaktiveerimiseks lohistage valikut **Luba, kui ekraan on väljas** .
 - Näotuvastuse funktsioon on saadaval vaid siis kui ekraan on lukus.



Ekraani avamine näo tuvastamisega ja seejärel ekraanil pühkimisega

Välja lülitatud ekraani korral saate ekraani avada näotuvastuse sooritamise ja seejärel ekraanil pühkimisega.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Pühi avamiseks peale näo tuvastamist** .

Näotuvastuse tõhustamine

Saate hoida ära oma seadme avamise fotode, kujutiste või videotega.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Näotuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Täiustatud näotuvastus** .



• Selle funktsiooni aktiveerimisel võib näotuvastuse kiirus väheneda.

Häältuvastus

Häältuvastuse ülevaade

Avage ekraan oma häält kasutades.



- See funktsioon võib turvalisuse osas teistest ekraanilukkudest (nt koputuskood, muster, PIN ja salasõna) haavatavam olla.
- Ekraani saab avada ka sarnase hääle või teie hääle salvestise kasutamisega.
- Kui ekraaniluku jaoks valitakse häältuvastus, sisestage pärast seadme sisse lülitamist häältuvastuse asemel hääle registreerimiseks kasutatud koputuskood, muster, PIN või salasõna. Seetõttu hoolitsege selle eest, et te määratletud väärtust ära ei unusta!
- Kui seade ei suuda teie häält tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.
- Tuvastatud hääle andmed salvestatakse turvaliselt teie seadmesse.


Ettevaatusabinõud hääle tuvastamiseks

Hääle tuvastamise täpsus võib järgnevatel juhtudel väheneda. Selle täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Kui te räägite registreeritud häälkäsklusest erinevalt.
- Kui te räägite lärmakas kohas.
- Kui mikrofoni ava on teie käe või mõne võõrkehaga kaetud.
- Kui registreeritud häälkäsklus on liiga lühike (soovituslik on kolm kuni viis silpi).


Häälkäskluse registreerimine

Enne häältuvastuse funktsiooni kasutamist peate te oma seadmes oma häälkäsklused registreerima.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.





- Selle funktsiooni kasutamiseks peab ekraanilukk olema koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna abil seadistatud.
- Kui ekraanilukk ei ole seatud, registreerige andmed selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 2 Koputage **JÄRGMINE** ja avage seade vastavalt määratletud viisile.
- 3 Koputage **ALUSTA**.
- 4 Koputage valikut  ja seejärel järgige häälkäskluse registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Oelge häälkäsklust neli korda selge ja valju häälega.
 - Registreerige häälkäsklus vaikselt kohas.
 - Registreerige häälkäsklus 2-3 sõnaga. (nt „LG Mobile“)
- 5 Kui häälkäsklus on registreeritud, koputage **OK**.


Häälkäskluse muutmine

Saate eelnevalt registreeritud häälkäsklust muuta.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Muuda häält**.
- 4 Koputage valikut  ja järgige häälkäskluse uuesti registreerimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- 5 Kui häälkäsklus on registreeritud, koputage **OK**.

Häälkäskluse kustutamine

Saate registreeritud häälkäskluse kustutada.


- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Kustuta hääl**.
 - Sellisel juhul ei saa te häältuvastusega luku jaoks avamise funktsiooni kasutada.



- Pärast kustutamist häälkäskluse uuesti registreerimiseks vaadake osa *Häälkäskluse registreerimine*.



Häältuvastuse viisi valimine

Saate valida selle, kuidas häältuvastust kasutada.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Koputage **Häältuvastuse kasutamise viis**.
 - **Avamine**: avage seade häälkäsklusega.
 - **Ekraani sisselülitamine**: lülitage ekraan häälkäsklusega sisse.

Pühkimisega lukustuskuva kuvamine pärast häältuvastamist



Saate oma hääle tuvastada ja lukustuskuva pühkides vabastada isegi siis kui ekraan on välja lülitatud.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Häältuvastus**.
- 2 Avage ekraan vastavalt määratletud meetodile.
- 3 Funktsiooni aktiveerimiseks lohistage valikut **Pühi avamiseks peale näo tuvastamist** .



Multitegumtöö funktsioon



Mitmikaken



Saate üheaegselt kasutada kahte rakendust, jagades ekraani mitmeks aknaks.

- 1 Koputage kodu puutenuppudest 
 - Ilmuvad hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Mitmikakna funktsiooni kasutamiseks koputage soovitud rakenduse ülaosas valikut 
 - Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse poolde.

Teise võimalusena


- 1 puudutage ja hoidke rakendust kasutades all valikut 
 - Hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad jagatud ekraanile.
- 2 Mitmikakna funktsiooni kasutamiseks koputage soovitud rakenduse ülaosas valikut 
 - Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse poolde.

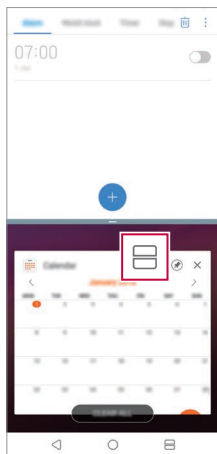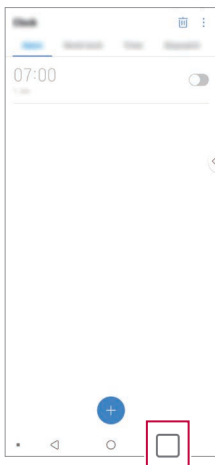


- Mitmikakna funktsiooni desaktiveerimiseks puudutage ja hoidke kudu puutenuppude juures all valikut 
- Jagatud ekraani suuruse kohandamiseks lohistage ekraani keskosas valikut .
- Mõned LG rakendused ja Play poest allalaaditud rakendused ei toeta mitmikakna funktsiooni.

Hiljutised ekraanid

Osa hiljutised ekraanid pakub teie hiljuti kasutatud rakenduste eelvaadet.



Selle hiljuti kasutatud rakenduste loetelu vaatamiseks koputage kodu kuvale  ja seejärel koputage kuvatud rakendusel.

- Rakenduse mitmikakna funktsiooniga käivitamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning lohistage see ekraani ülaossa. Võite ka koputada iga rakenduse ülaosas olevat ikooni .



„Alati sees“ kuva

Kui põhiekraan on välja lülitatud, saate ikkagi vaadata kuupäeva, kellaega või allkirja.

Pühkige „alati sees“ kuva ekraani alumist osa, et aktiveerida mitmed funktsioonid, sealhulgas kaamera, Jäädvusta+, Wi-Fi, heli seaded, **Bluetooth®**, Flash, muusika jpm.


- 1 Koputage  > **Seaded** > **Kuva** > „Alati sees“ kuva.
- 2 Valige pilt, mida soovite kuvada, ja koputage **SALVESTA**.
 - Koputage soovitud kujutisel valikust **Digitaalne kell**, **Analoogkell**, **Kaheosaline kell**, **Allkiri**, **Kalender** või **Kujutis**.
 - Lohistage valikut **Kiirtööriistad ja muusika esitaja** , et pühkida üle kiirtööriistade ja muusika esitaja olekuikoonide.
 - „Alati sees“ kuva funktsiooni mitteaktiveerimise ajavahemiku seadistamiseks koputage **Igapäevane väljas olemise aeg**.
 - „Alati sees“ funktsiooni heleduse suurendamiseks koputage **Heledam kuva**.



- Aku võib kiiremini tühjeneda, kui kasutate funktsiooni Always-On-Display. Aku toite säästmiseks lülitage see funktsioon välja.
- „Alati sees“ kuva funktsiooni desaktiveerimiseks koputage  > **Seaded** > **Kuva** > „Alati sees“ kuva ja seejärel koputage .

Kiire spikker

Saate vaadata seadme põhifunktsioonide abistavat teavet, korduma kippuvaid küsimusi või kasutusjuhendit. Otsige abistavat teavet märksõnade abil. Saate oma probleemid kiiresti lahendada selleks spetsialistiga üks ühele nõu pidades.

- 1 Koputage valikuid  > **Kiire spikker**.
- 2 Otsige abistavat teavet otsinguväljale märksõnade sisestamise abil.



- Seda funktsiooni uuendatakse perioodiliselt kasutajate tagasisidet kasutades.
- Saadaolevad menüü-üksused võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast erineda.
- Kasutusjuhendit saate veebis vaadata rakendusest Kiire spikker, et vaadata üksikasjalikku teavet seadme funktsioonide kohta.

Märkused veekindluse kohta

Käesolev toode on veekindel ja tolmukindel kaitseastme IP68 kohaselt.

Toodet on kontrollitud keskkonnas testitud ning leitud, et toode on teatud tingimustel veekindel ja tolmukindel (vastab IP68 klassifikatsiooni nõuetele, mida on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 – Ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testtingimused: 15-35 °C, 86-106 kPa, 30 minutit 1,5 meetri sügavusel). Ärge kasutage seadet testtingimustest erinevatel tingimustel. Tulemused võivad tegelikul kasutamisel erineda.



HOIATUS

Kaitseklassist IP68 olenemata ei ole seadme töökindlus tagatud tingimustes, mida LG ei ole kontrollinud. Pange tähele, et sellistel põhjustel tekkinud kahjustused võivad muuta LDI (Liquid Damage Indicator) värvi. Kui tootes oleva LDI värv muutub, ei ole toode enam sobilik tasuta parandustöödeks, mida pakutakse toote piiratud garantii raames.

Vältige toote kasutamist liigselt tolmuses või niiskes keskkonnas. Ärge kasutage toodet järgmises keskkonnas.



Ärge kastke toodet vedelate kemikaalide (nt seep) sisse, v.a vesi.



Ärge kastke toodet soolasesse vette (sh merevesi).



Ärge kastke toodet kuuma allikavette.



Ärge kandke seda toodet ujudes.



Ärge asetage toodet otsa liivale (nt rannas) ega muda sisse.



Ärge kastke toodet sügavamasse vette, kui umbes 1,5 meetrit.
Ärge kastke toodet vette pikemaks ajaks kui 30 minutit.

- Kui toode saab märjaks, pühkige mikrofoni, kõlarit ja stereopistikut enne kasutamist kuiva lapiga.
- Kui toode või käed on märjad, tuleb need enne toote käsitlemist kuivatada.
- Ärge kasutage toodet kohas, kus suure survega vesi võib tootele sattuda (nt kraani või duši lähedal) ega kastke toodet pikaks ajaks vette, kuna toode ei ole ette nähtud vee kõrgele rõhule vastu pidama.
- See toode ei ole löögikindel. Ärge laske tootel maha kukkuda ega laske sel löögi osaliseks saada. Nii võib põhiüksus kahjustada saada ja moonuda, põhjustades veeleket.

- Mahakukkumine või löögi saamine võivad kahjustada toote vee- ja tolmukindlust.
- Kui toode saab märjaks, kuivatage seda korralikult puhta ja kuiva lapiga.
- Kui kasutate toodet märjalt, ei pruugi puuteekraan ega muud funktsioonid nõuetekohaselt toimida.
- Toode on veekindel ainult juhul, kui SIM-kaardi/mälukaardi pesa on õigesti tootesse paigaldatud.
- Ärge avage ega sulgege SIM-kaardi/mälukaardi pesa ajal, mil toode on märg või vette kastetud. Avatud pesa kokkupuude vee või niiskusega võib toodet kahjustada.
- SIM-kaardi/mälukaardi pesa sisaldab kummi [ümbris], et vältida tolmu, vee või niiskuse sisenemist tootesse. Ärge kahjustage kummi [ümbris], kuna vastasel korral võib tolm, vesi või niiskus tootesse tungida ja toodet kahjustada.



- Suutmatus kirjeldatud juhiseid täita võib seadme piiratud garantii kehtetuks muuta.
- Kui seade on märg, muudab seadme sees olev LDI-indikaator värvi. Sellisel juhul ei ole toode sobilik tasuta parandustöödeks, mida pakutakse toote piiratud garantii raames.
- Vaatamata IP68 klassile ei ole teie seade üheski olukorras täiesti veekindel.



02

Põhifunktsioonid

Toote osad ja tarvikud

Koos seadmega saate järgmised esemed.

- Seade
- Stereopeakomplekt
- USB-kaabel
- Laadija
- Lühijuhend
- Väljastusnõel




- Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
- Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujust erineda.
- Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.
- Toote mõned osad on valmistatud karastatud klaasist. Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.



- Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
- Täiendavate elementide soetamiseks võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Mõned tootekarbis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme tehnilised andmed võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust erineda.
- Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist eemaldage sõrmejälje andurilt kaitsekile.

Osade ülevaade

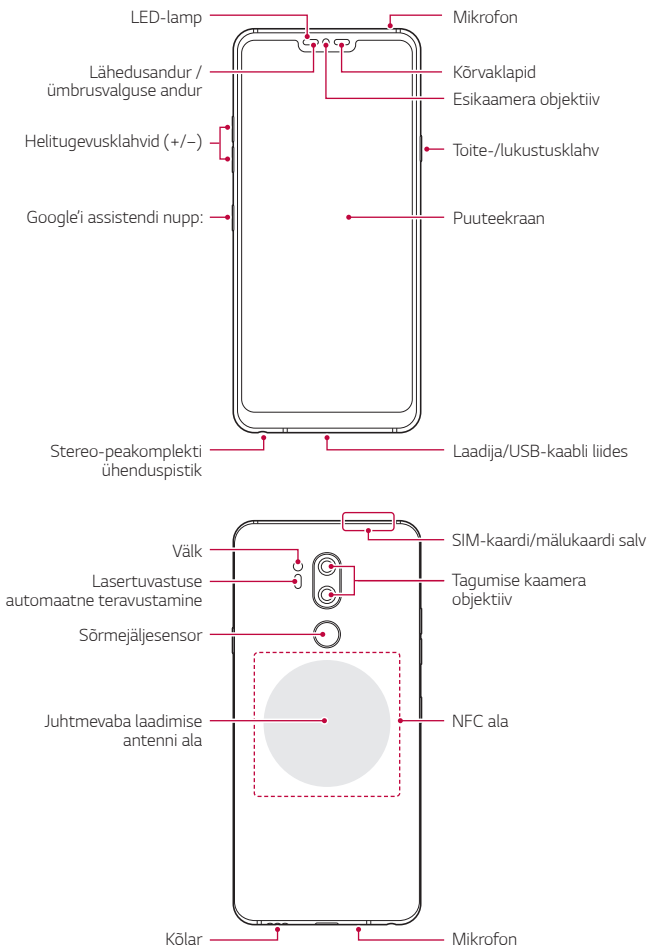



ÄRGE püüdke tagumist kaant eemaldada.

Seadmel on aku, mida ei saa eemaldada. Ärge püüdke tagumist kaant eemaldada. See võib akut ja seadet tõsiselt kahjustada, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või vigastust.

- Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
 - Lähedusandur: Kõne ajal lülitab lähedusandur ekraani välja ja keelab puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool määratud vahemikku.
 - Ümbrusvalguse andur: Ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim on sisse lülitatud.
- Lasertuvastuse automaatne teravustamine
 - Tuvastab automaatseks teravustamiseks kaamera ja teie objekti vahemaa.
 - Teravustab kiiresti lähemaid või kaugemaid objekte, kui kasutate pildistamiseks tagakaamerat.
- Helitugevuse nupud
 - Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
 - Kaamerat kasutades vajutage pildi tegemiseks õrnalt helitugevuse klahvi. Järjestikuste piltide tegemiseks hoidke helitugevuse klahvi all.
 - Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-) rakenduse Kaamera käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse Jäädvusta+ käivitamiseks.


- Toite-/lukustusklahv
 - Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja lülitada.
 - Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.
- Google'i assistendi nupp:
 - Google'i assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage lihtsalt telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu. Kiireks oma assistendiga rääkimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all. Rakenduse Google Lens avamiseks topeltkoputage.
 - Aktiveerige Google'i assistent. Üksikasjade jaoks vaadake *Google'i assistent*.
- Sõrmejäljesensor
 - Ekraani avamise lihtsustamiseks lülitage sisse sõrmejälje tuvastamise funktsioon. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.



- Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest andmetest olla piiratud.
- Seadme tagaküljel asub sisseehitatud NFC-antenn. Olge seadet käsitsedes ettevaatlik, et vältida NFC-antenni kahjustamist või kinni katmist.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. Muidu võib puutekraan kahjustada saada.
- Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
- Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi puutekraan või nupud korralikult töötada.


Hoidke seadet õigesti nii, nagu allpool näidatud. Kui katate seadet kasutades mikrofone augu käe, sõrme või kaitsva kaanega, võib teie hääl kõne ajal ebaselgelt kosta.

Hea näide

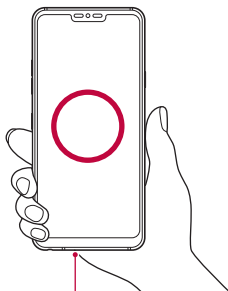

Mikrofon

Halb näide

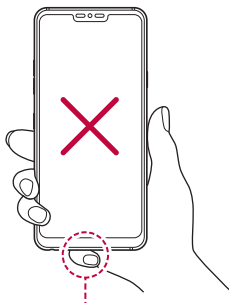

Ärge katke mikrofone kinni.

Toite sisse ja välja lülitamine

Toite sisse lülitamine

Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.



- Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine. Nutitelefone esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.

Toite välja lülitamine

Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige „Lülita välja“

Seadme taaskäivitamine.

Kui seade ei tööta korralikult või ei reageeri, taaskäivitage see alljärgnevaid juhiseid järgides.

- 1 Vajutage ja hoidke samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise (-) klahvi kuni toide välja lülitatakse.
- 2 Vabastage klahvid kui seade on taaskäivitatud.

Toite juhtimise valikud

Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.

- **Lülita välja:** Lülitage seade välja.
- **Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine:** Seadme taaskäivitamine.
- **Lennurežiim on SEES:** Blokeeritakse telekommunikatsiooniga seotud funktsioonid, muu hulgas helistamine, sõnumite saatmine ja Interneti sirvimine. Teised funktsioonid on endiselt saadaval.


SIM-kaardi ja mälukaardi paigaldamine

Sisestage seadmesse oma mobiilside teenusepakujalt saadud SIM-kaart ja eraldi ostetud mälukaart.




- Selleks, et vee- ja tolmukindluse funktsioonid saaksid tõhusalt toimida, tuleb kaardi alus korrektselt sisestada.

- 1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.

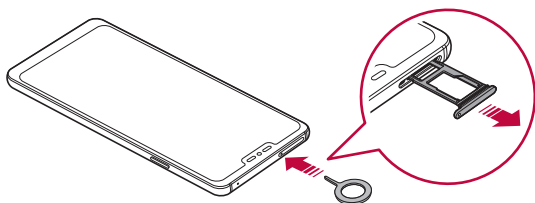

- 2 Asetage SIM-kaart või mälukaart kaardisahtlile ja sisestage kaardisahtel noolega näidatud suunas seadmesse.

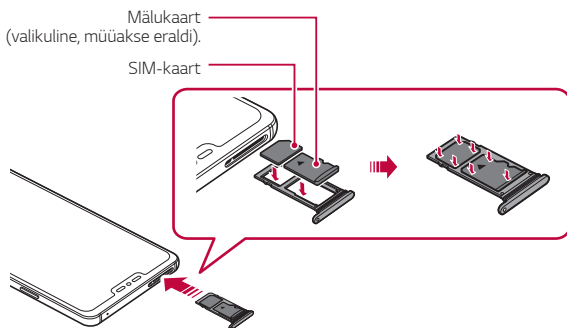



- Seade toetab vaid nano-sim kaarte.



Micro



Standardne



- Probleemivabaks toimimiseks on soovitatav kasutada telefoni õiget tüüpi SIM-kaardiga. Kasutage alati teenusepakkuvalt saadud tehases valmistatud SIM-kaarti.
- Ärge oma SIM-kaarti ära kaotage. LG ei vastuta SIM-kaardi kaotamisest või edasiandmisest tulenevate kahjude või muude probleemide eest.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada SIM-kaarti selle sisestamisel või eemaldamisel.
- SIM- või mälukaarti sisestades asetage see õigesti kaardisahtlile.
- Kaardisahtlit tagasi seadmesse pannes sisestage see horisontaalselt noolega näidatud suunas nii, nagu seda on näidatud joonisel. Veenduge, et kaardisahtlile asetatud kaart ei liigu oma asukohast ära.
- Sisestage SIM-kaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.
- Veenduge, et te sisestate SIM-kaardi seadmesse kasutusjuhendi juhiseid järgides.
- Kaardisahtlit seadmesse sisestades või sealt eemaldades olge ettevaatlik, et vett või muid vedelikke ei satuks kaardisahtlisse. Seade võib saada kahjustatud kui seadmesse sisestatakse märg kaardisahtel või kaart.
- Mälukaart on valikuline tarvik.
- Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib mälukaardi tööiga lühendada.
- Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele talletatud andmeid rikkuda.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.

- 1 Koputage **O** > **Seaded** > **Üldine** > **Talletamine** > **△**.
- 2 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.
- 3 Eemaldage mälukaart kaardisahtlist.
- 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.




- Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle poole. See võib põhjustada andmete kaotsiminekut või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotsiminekueest.

Aku

Aku laadimine

Enne seadme kasutamist laadige aku täis.

Kasutage seadme laadimiseks USB C-tüüpi kaablit.

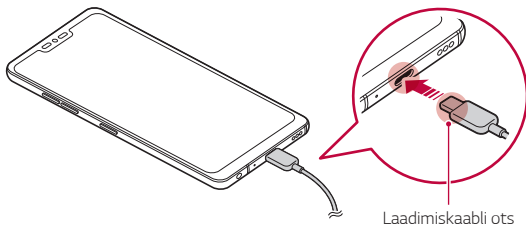



- Niiskuse olemasolu korral ärge kasutage seadme jaoks välist terminali, laadimiskaablit või „sugu“. See võib tekitada tulekahju, elektrilöögi, vigastuse või seadme talitlushäire. Niiskuse olemasolu korral lõpetage seadme kasutamine koheselt ja eemaldage niiskus täielikult.
- Veenduge, et kasutate teie seadmega kaasa tulnud USB-juhet.
- Veenduge, et kasutate LG poolt heakskiidetud laadijat ja laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoole laadijaga võib panna aku plahvatama või seadet kahjustada.
- Seadmes on sisemine taaslaetav aku. Ohutuse tagamiseks ärge eemaldage sisemist akut.
- Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme kasutamiseks lõpetage selle laadimine.



- Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
- Toote juurde kuulub kiirlaadimist toetav laadimisadapter.
- Kiirlaadimise funktsioon ei pruugi töötada kui kasutatakse muud kiirlaadimise adapterit, mitte tootega koos olnud algset adapterit.
- Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil laau- või sülearvutiga. See võib võtta kauem kui adapteri pistikupessa ühendamine.
- Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

- Veenduge, et kasutate kaasas olnud USB-juhet; ärge kasutate oma seadmega kolmandate osapoolte USB-juhtmeid või laadijaid. LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist.
- Juhendis olevate juhiste järgimata jätmine ja vale kasutamine võib seadet kahjustada.

Juhtmevaba laadimine

See seade toetab juhtmevaba laadimise funktsiooni. Laadige seadet Qi-sertifikaadiga juhtmeta laadijaga (valikuline, müüakse eraldi).

Aku laadimine juhtmeta laadijaga

- 1 Asetage oma seade juhtmeta laadija keskele nii, et see joondatud seadme tagaküljel oleva juhtmeta laadimise antenniga.
 - Juhtmeta laadimise antenni ala kontrollimiseks vaadake osa *Osade ülevaade*.
- 2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage seade laadijalt.



- Laadides akut juhtmeta laadijaga, ärge asetage seadme ja laadija vahele magnetilisi, metalseid või juhtivaid materjale. See võib häirida seadme laadimist ja laadija võib üle kuumeneda. Sel juhul võivad seade, laadija ja SIM-/mälukaardid kahjustada saada.



- Kui aku temperatuur ületab seadme laadimise ajal teatud taseme, võib laadimine peatuda.
- Kui seadme tagaküljele on kinnitatud magnetilised, metalsed või juhtivad materjalid või sisestatud on kaitsev kaas, ei pruugi seade õigesti laadida.
- Laadides akut juhtmeta laadijaga kohtades, kus võrgu signaal on nõrk, võib teie seadme võrguga seotud jõudlus täienevalt halveneda.
- Laadige seadet Qi-sertifikaadiga juhtmeta laadijaga (valikuline, müüakse eraldi). Kuna LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist, võtke ühendust kolmandast osapooltest tootjaga.
- See toode toetab juhtmevaba laadimist. Kasutage toote laadimiseks Qi-sertifitseeritud juhtmevaba laadijat (müüakse eraldi). Mõned mähisega juhtmevabad laadijad ei pruugi juhtmevaba laadimist toetada. Valikut EPP (Extended Power Profile) toetavate juhtmevabade laadijatega on laadimine kiirem.
- Kuna LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist, võtke ühendust kolmandast osapooltest tootjaga.

Aku tõhus kasutamine

Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone üheaegselt ning pidevalt töös.

Tühistage taustatoimingud aku tööea pikendamiseks.

Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid.


- Lülitage funktsioon Bluetooth- või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei kasuta.
- Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
- Vähendage ekraani heledust.
- Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
- Kontrollige alla laetud rakenduste kasutamisel aku laetuse taset.

Puutekraan

Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puutekraani viibetega juhtida.

Koputamine

Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.

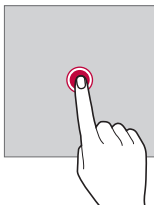


Koputamine ja hoidmine

Kasutatavate valikutega menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke mitu sekundit all.




Topeltkoputus

Koputage kiiresti kaks korda, et veebisaidil või kaardil sisse või välja suumida.

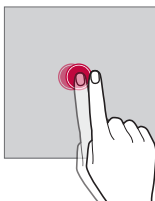


Lohistamine

Puudutage ja hoidke üksust, näiteks rakendust või vidinat, all ja liigutage oma sõrm teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.

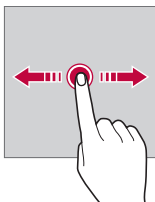



Nipsamine

Puudutage ekraani sõrmega ja liigutage sõrme kiiresti, ilma peatumata. Seda viibet saate kasutada kerimiseks loendis, veebilehel, fotodes, ekraanidel ja mujal.

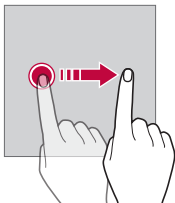

Sõrmede kokku- või lahkuviimine

Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil. Sissesuumimiseks viige sõrmed lahku.

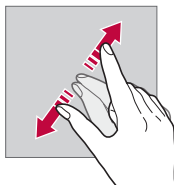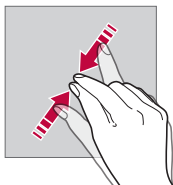


- Ärge avaldage puutekraanile liigset survet. Võite puuteandurit kahjustada.



- Puutekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja, metallist või juhtiva materjali lähedal.
- Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele, aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
- Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
- Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas käes või küüneotsaga.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või märg.
- Puutekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud ekraani kaitsekile või kolmanda osapoole kauplusest ostetud tarvik.
- Staatilise kujutise kuvamine pikemate perioodide jooksul võib põhjustada järelkujutisi või ekraani sissepõlemist. Lülitage ekraan välja või vältige sama kujutise pikaajalist kuvamist kui te seadet ei kasuta.

Avakuva

Avakuva ülevaade

Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes kuval ikooni , et otse avakuvale minna.

Saate avakuvalt hallata kõiki rakendusi ja vidinaid. Nipsake ekraani vasakule või paremale, et korraga vaadata kõiki installitud rakendusi.

Avakuva paigutus

Saate avakuval kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.



- Avakuva võib erineda tootja strateegiatest, kasutaja seadetest, tarkvara versioonist või teenusepakkujust sõltuvalt.

- **Olekuriba**: Kuva olekuikoonid, kella-aeg ja aku täitumus.
- **Ilmavidin**: Vaadake konkreetse piirkonna ilmaandmeid ja aega.
- **Google'i otsingu vidin**: Google'i otsingu avamiseks trükkige või rääkige.
- **Lehe ikoon**: Kuvage avaekraani lõuendite koguarv. Valitud leheküljele liikumiseks saate koputada soovitud lehekülje ikoonile. Praegust lõuendit kujutav ikoon on esile tõstetud.
- **Kiirpääsuala**: Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii, et neile pääseks juurde mis tahes avakuva lõuendilt.

• Avakuva puutenupud


- ◀: Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või hüpikaknad.
- ○: Koputage avakuvale minemiseks. Google'i assistendi käivitamiseks puudutage ja hoidke all.
- □: Koputage, et vaadata hiljuti kasutatud rakenduste loendit, või käivitage rakendus loendist. Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste kustutamiseks koputage **KUSTUTA KÕIK**. Mitmikakna funktsiooni abil kahe rakenduse üheaegseks kasutamiseks puudutage ja hoidke nuppu rakendust kasutades all.

Kodu puutenuppude redigeerimine

Saate korraldada avakuva puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad funktsioonid avakuva puutenuppudele.



Koputage ○ > **Seaded** > **Kuva** > **Kodu puutenupud** > **Nuppude kombinatsioon** ja kohandage seadeid.

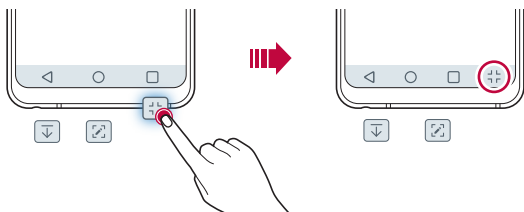- Pakutakse mitmeid funktsioone, sealhulgas QSlide, Teatised ja Jäädvusta+. Lisada saab maksimaalselt kaks lisäüksust.




Kodu puutenuppude peitmine

Rakendust kasutades selle suuremal ekraanil vaatamiseks saate avakuva puutenupud peita.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Kuva** > **Avakuva puutenupud** > **Peida avakuva puutenupud**.
- 2 Valige rakendused, mida kasutades avakuva puutenupud peita, ja koputage .
 - Avakuva puutenupud kaovad 3 sekundit pärast viimast puudutust.
 - Avakuva puutenuppude uuesti nägemiseks lohistage ekraani alumist osa üles.

Lukustamise/peitmise nupud

Kodu puutenuppude lukustamise või peitmise ikoon ilmub ekraani alumisse vasakusse ossa.

Kui te soovite avakuva puutenupud nende peitmise ajal lukustada, koputage  avakuva puutenuppudest vasakul.












Avakuva puutenuppude uuesti peitmiseks topeltkoputage valikut .



- Avakuva puutenuppude peitmisel mõningaid funktsioone ei toetata.

Olekuikoonid

Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal kuvatud teatisteikoonide järgi.


	Signaal puudub
	andmeid edastatakse võrgu kaudu
	Äratus on seadistatud
	Värinarežiim on sisse lülitatud
	Bluetooth on sisse lülitatud
	Ühendatud arvutiga USB kaudu
	Aku täitumus
	Lennurežiim on sees
	Vastamata kõned
	Wi-Fi on ühendatud
	Hääletu režiim on sisse lülitatud
	GPS on sisse lülitatud
	Päasupunkt on aktiveeritud
	SIM-kaart puudub
	NFC lugemise/kirjutamise P2P režiim on sees




- Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või üldse mitte ilmuda. Vaadake ikoone vastavalt tegelikule keskkonnale ja kohale, kus te seadet ja oma teenusepakkuja osutatavat teenust kasutate.
- Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

Teatistepaneel

Teavituste paneeli saate avada põhiekraanil olekuriba allapoole lohistades.

- Kiirjuurdepääsu ikoonide loendi avamiseks lohistage teavituste paneeli allapoole.
- Ikoonide korraldamiseks, lisamiseks või eemaldamiseks koputage **REDIGEERI**.
- Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni seadistustekraan.
- Ekraani heleduse suurendamiseks maksimaalse 1000 nitini koputage .

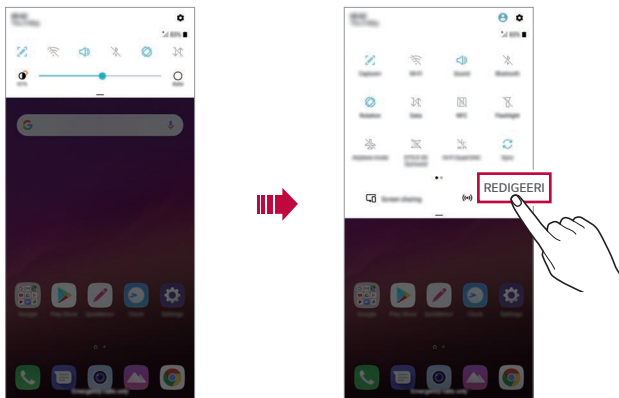

- Saate teatistepaneeli kasutada isegi lukustuskuval. Kui ekraan on lukustatud, lohistage soovitud funktsioonidele kiiresti ligi pääsemiseks teatistepaneeli.

Ekraani paigutussuuna vahetamine

Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme tegeliku paigutussuuna kohaselt.

Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut **Pöörlemine**.

Teine võimalus on koputada valikuid ○ > **Seaded** > **Ekraan** ja aktiveerida funktsioon **Automaatne ekraani orientatsioon**.




Avakuva redigeerimine

Koputage avaekraanil ja hoidke all tühja ruumi, seejärel valige altpoolt soovitud funktsioon.

- Avakuva lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
- Avaekraanile vidina lisamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Vidinad**.
- Taustapiltide, teemade, ikoonide ja „alati sees“ kuvade vahetamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Taustapilt ja teema**.

Võite ka koputada valikutel ○ > **Seaded** > **Kuva** > **Taustapilt ja teema** ja seejärel valida seadmele rakendatavad taustapildid, teemad, ikoonid ja „alati sees“ kuvad.

- Avaekraani seadete konfigureerimiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Avaekraani seaded**. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva sätted*.
- Maha installitud rakenduste vaatamiseks või uuesti installimiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Rakenduste prügi**. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.
- Vaikeekraani muutmiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil, liikuge soovitud ekraanile, koputage 🏠 ja seejärel koputage veel korra ekraanile.

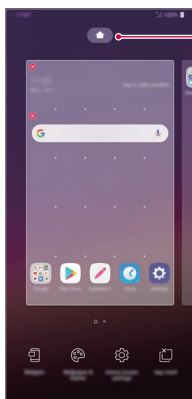


Vaikekuva

Taustateema vaatamine

Saate vaid taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate avaekraanil rakendused ja vidinad.

Ajage kaks sõrme avaekraanil laiali.

- Rakenduste ja vidinatega algele ekraanile naasmiseks suruge sõrmed avaekraanil kokku või koputage ikooni ◀.

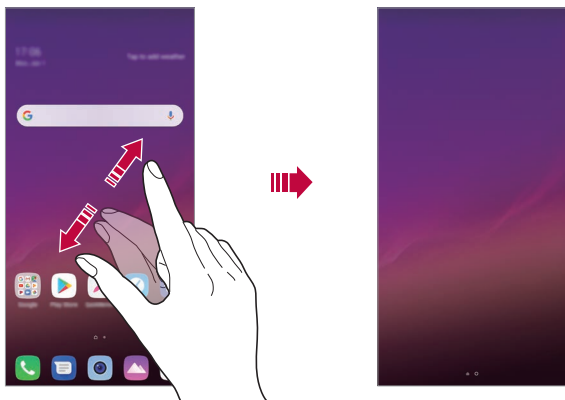

Rakenduste teisaldamine avakuval

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise kohta.

- Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused avakuva allosas, koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas kiirpääsualale.
- Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon avakuvale.

Kaustade kasutamine avakuval

Kaustade loomine

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise rakenduse kohale.

- Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.

Kaustade redigeerimine

Koputage avaekraanil kaustal ja sooritage üks toiming järgnevatest.


- Kausta nime ja värvi muutmiseks koputage kausta nime.
- Rakenduste lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning seejärel lohistage see kausta kohale ja laske lahti.
- Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all ning lohistage see kaustast välja. Kui eemaldatud rakendus on kaustas ainuke, eemaldatakse kaust automaatselt.
- Rakendusi saate lisada või eemaldada ka selleks kaustas valikul (+) koputades.



- Alla laetud teemat kasutades ei saa te muuta kausta värvi.

Avakuva sätted

Saate kohandada avakuva sätteid.

- 1 Koputage valikuid  > **Seaded** > **Kuva** > **Avaekraan**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Vali avakuva**: Valige avakuva režiim.
 - **Taustpilt**: Muutke avaekraani taustapilti.
 - **Ekraani pühkimise efekt**: Valige efekt, mida kasutatakse avakuva lõuendi vahetumisel.

- **Ikooni kujud:** Valige, kas soovite, et ikoonidel oleks kandilised või ümarad nurgad.
- **Sorteeri rakendused:** saate määrata rakenduste sortimisviisi avakuval.
- **Tabel:** Muutke rakenduse paigutusrežiimi avakuval.
- **Peida rakendused:** Valige rakendused, mida soovite avaekraanilt peita.
- **Avaekraani kerimine:** Lubage see, et võimaldada avaekraanide pidev kerimine (pärast viimase ekraani esitamist keritakse tagasi esimesele ekraanile).
- **Smart Bulletin:** Kasutage avakuva, et vaadata teie vajaduste järgi kohandatud teavet.
- **Otsi:** Koduekraanil alla pühkides otsimine.

Ekraanilukk

Ekraaniluku ülevaade

Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi. See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.

Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata, kuvatakse kohe avakuva.


Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage ekraanilukk.



- Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei kasuta.

Ekraaniluku seadistamine

Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Vali ekraani lukk** ja seejärel valige meetod, mida eelistate.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Puudub**: Inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
 - **Viipa**: Viipa ekraanil selle avamiseks.
 - **Koputuskood**: Ekraani avamiseks koputage seal olevad tühikuid vastavalt mustrile.
 - **Avamismuster**: Joonistage ekraani avamiseks muster.
 - **PIN**: Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
 - **Salasõna**: Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.
 - **Sõrmejäljed**: Avage ekraan oma sõrmejälge kasutades.
 - **Luba näotuvastus**: Avage ekraan lubades seadmel oma nägu tuvastada.
 - **Luba häältuvastus**: avage ekraan lubades seadmel teatud häälkäsklusi tuvastada.



- Kui üritate seadet viis korda valesti avada, blokeeritakse ekraan 30 sekundiks.

Turvalise käivitamise seaded

Kui valite ekraaniluku meetodiks koputuskoodi, mustri, PIN-i või salasõna, saate oma seadet oma andmete turvamiseks konfigureerida nii, et teie seade oleks sisse lülitades alati lukustatud.


- Kuni te ei ole seadet avanud, ei saa te kasutada kõiki funktsioone, v.a. hädaabikõnesid.
- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.

Turvalise käivitamise funktsiooni ettevaatusabinõud

- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.
- Hoidke oma ekraaniluku paroole kindlasti eraldi.
- Kui sisestate ekraaniluku paroole valesti rohkem kui ettenähtud korrad, lähtestab seade end automaatselt ja krüptitud andmed ning teie isiklikud andmed kustutatakse automaatselt ja neid ei saa taastada.
- Olge ettevaatlik, et te ei sisestaks valesid ekraaniluku paroole rohkem kui ettenähtud korrad.
- Kui lülitate seadme sisse kohe pärast seda kui seade end lähtestas, algab lisaks ka krüptimine. Krüptimist omavoliliselt peatades võivad andmed kahjustuda. Oodake kindlasti kuni lähtestamine on lõppenud.


Lukustuskuva kohandamine

Saate lukustuskuva kohandada.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Lukustuskuva kohandamine**.
- 2 Valige funktsioon, mida soovite seadistada.
 - **Taustpilt:** Võimaldab teil oma lukustuskuva jaoks tausta seadistada.
 - **Kell** Võimaldab teil seadistada kella asukohta lukustuskuval.
 - **Otseteed:** Võimaldab teil valida rakendusi, mida oma lukustuskuval kasutada. See seadistus ilmub ainult siis, kui ekraanilukk on seatud.
 - **Ekraani pühkimise efekt:** Võimaldab teil määrata ekraani avamisel rakendatava ekraani ülemineku efekti.
 - **Ilmateate animatsioonid:** Lubage see valik, et kuvada lukustuskuval praeguse asukoha ilmaanimatsioonid.
 - **Kadunud telefoni kontaktandmed:** Võimaldab teil määrata lukustuskuval kuvatava teksti telefoni omaniku kindlaks tegemiseks.

Turvalise luku seaded

Saate määrata turvalise luku seaded.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Turvalise luku seaded**.
- 2 Valige funktsioon, mida soovite seadistada.
 - **Lukustustaimer:** Võimaldab teil määrata aja, pärast mille möödumist ekraan tagavalguse väljalülitumise järgselt automaatselt lukustub (aegumine mitteaktiivsuse tõttu).
 - **Toitenupp lukustub viivitamatult:** Lubage see funktsioon, et lukustada ekraan kohe, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See seadistus tühistab turvaluku taimeri seadistuse.
 - **Smart Lock:** Võimaldab teil määrata usaldusväärseid seadmed, kohad, hääled ja/või kehal kandmise tuvastamise, mis võimaldavad teie telefonil avatuna püsida.



- Seadistatavad menüüd võivad erineda sõltuvalt teie poolt kasutatavatest lukustuskuva viisidest.

KnockON

Saate ekraani sisse või välja lülitada ekraanil topeltkoputades.



- See võimalus on saadaval ainult LG esitatud avakuval. See funktsioon ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitel või kasutaja installitud avakuval.
- Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
- Funktsiooni KnockON kasutamiseks veenduge, et lähedus-/valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.

Ekraani sisse lülitamine

Topeltkoputage ekraani keskosa.

- Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise võimekust.

Ekraani välja lülitamine

Topeltpuudutage tühja kohta avaekraanil ja lukustuskuval.

Teise võimalusena koputage kaks korda tühjal ruumil olekuribal.

Koputuscode

Saate ekraani avamiseks kasutada enda loodud koputuscode. Kui ekraan on lukustatud, saate avakuvale juurdepääsu, koputades ekraani määratud järjekorras.



- Saate koos funktsiooniga KnockOn kasutada oma koputuscode.
- Veenduge, et kasutaksite oma ekraani koputamisel sõrmeotsa.

Koputuscode loomine

- 1 Koputage **○** > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Vali ekraani lukk** > **Koputuscode**.
- 2 Koputage koputuscode loomiseks oma valitud mustri järgi ruute ja koputage valikut **JÄRGMINE**.
- 3 Sisestage loodud koputuscode kinnitamiseks uuesti ja koputage valikut **KINNITA**.

Ekraani avamine koputuscodega


Avage ekraan, sisestades loodud koputuscode.

Kui ekraan on välja lülitatud, saate oma koputuscode ka puuteekraanil sisestada.

- Koputuscode saab sisestada ka siis, kui lukustuskuva on sisse lülitatud.

Mälukaardi krüptimine

Saate krüptida ja kaitsta mälukaardile salvestatud andmeid. Mälukaardil olevatele krüptitud andmetele ei pääse teisest seadmest juurde.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Lukustuskuva ja turvalisus** > **Krüptimine ja sertifikaadid** > **SD-kaardi mälu krüptimine**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavat mälukaardi krüptimise ülevaadet ja koputage jätkamiseks valikut **JÄTKA**.
- 3 Valige suvand ja koputage valikut **KRÜPTEERI KOHE**.
 - **Uus failikrüptimine**: saate krüptida ainult pärast krüptimist mälukaardile salvestatud andmeid.
 - **Täielik krüptimine**: saate krüptida kõik mälukaardile salvestatud andmed.
 - **Välja arvatud meediafailid**: Krüptige kõik failid, välja arvatud meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.



- Mälukaardi krüptimiseks veenduge, et ekraanilukk oleks PIN-koodi või parooliga seadistatud.
- Kui mälukaardi krüptimine algab, ei ole kõik funktsioonid saadaval.
- Kui seade lülitatakse välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda. Seetõttu kontrollige kindlasti enne krüptimise alustamist, kas aku laetuse tase on piisav.
- Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmest, kus failid krüptiti.
- Krüptitud mälukaarti ei saa teises LG seadmest kasutada. Krüptitud mälukaardi kasutamiseks teises mobiilsideseadmes tuleb kaart vormindada.
- Saate mälukaardi krüptimise aktiveerida ka siis, kui ühtki mälukaarti ei ole seadmesse paigaldatud. Mis tahes mälukaart, mis paigaldatakse pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.

Kuvatõmmiste tegemine


Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.

Otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (-).

- Kuvatõmmiseid saab vaadata **galerii** rakenduse kaustas **Screenshots**.

Capture+'i kaudu

Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole, seejärel koputage .



- Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule **Jäädvusta+**, vajutades helitugevuse suurendamise (+) klahvi kaks korda. Selle funktsiooni kasutamiseks koputage **○ > Seaded > Üldine > Lühivaliku nupud** ja lülitage sisse **Ava Jäädvusta+**.
- Üksikasjade jaoks vaadake *Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine*.

Teksti sisestamine


Nutika klaviatuuri kasutamine

Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri.

Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.

Kursori liigutamine

Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite. Teksti trükkides puudutage tühikut, hoidke seda all ja liigutage seejärel vasakule või paremale.

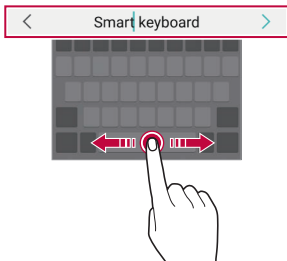


- See suvand on saadaval ainult QWERTY-klaviatuuril.

Sõnade soovitamine

Smart keyboard analüüsib automaatselt teie kasutusmustrid, et soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.

Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõna või tõmmake klaviatuuri paremat või vasakut poolt ülespoole.

- Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi sisestama.

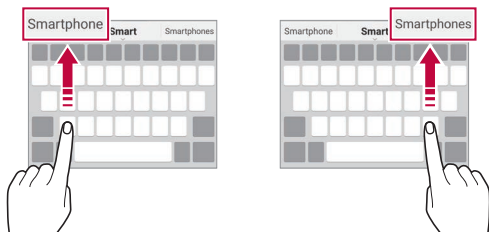


QWERTY-klaviatuuri paigutuse muutmine

Saate klahve lisada, kustutada või ümber korraldada klaviatuuri alumises reas.

- 1 Koputage valikuid **Seaded > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > Ekraanil olev klaviatuur > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > QWERTY asetus.**

Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > QWERTY paigutus.**

- 2 Koputage alumisel real klahvi ja seejärel lohistage see teise kohta.
 - Saate valida ja organiseerida sageli kasutatavaid sümboleid.

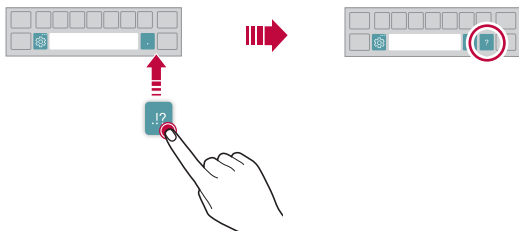


- See suvand on saadaval klaviatuuride QWERTY, QWERTZ ja AZERTY puhul.
- Seda funktsiooni ei pruugi mõned keeled toetada.


Klaviatuuri kõrguse kohandamine

Saate kohandada klaviatuuri kõrgust, et muuta käsitsi sisestamise võimalikult mugavaks.

- 1 Koputage valikuid **Seaded > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > Ekraanil olev klaviatuur > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Klaviatuuri kõrgus.**


Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Klaviatuuri kõrgus.**

2 Reguleeri klaviatuuri kõrgust.

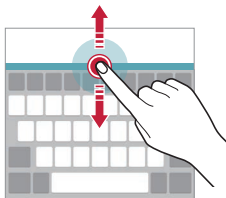

Horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi valimine


Saate valida horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi mitme valikuvariandi seast.

- 1 Koputage valikuid **○ > Seaded > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > Ekraanil olev klaviatuur > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Klaviatuuri tüüp rõhuvormingus.**
Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Klaviatuuri tüüp rõhuvormingus.**
- 2 Valige klaviatuurirežiim.

Klaviatuuri tükeldamine


Saate ekraani horisontaalpaigutuses tükeldada klaviatuuri pooleks ja paigutada iga osa kummalegi poolele ekraani.

Klaviatuuri tükeldamiseks pöörake seade horisontaali ja jaotage see lahku mõlemale küljele ise klaviatuuri samal ajal kahe sõrmega hoides. Klaviatuuri kokku kinnitamiseks sulgege see kahe sõrmega vajutades.

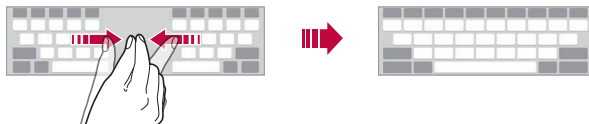

Ühe käega töörežiim

Saate klaviatuuri viia ühele poole nii, et saate klaviatuuri kasutada ühe käega.

- 1 Koputage valikuid **○ > Seaded > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > Ekraanil olev klaviatuur > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Ühekäeline käsitsemine.**
Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Ühekäeline käsitsemine.**
- 2 Vajutage klaviatuuri kõrval kuvatud noolt, et liigutada klaviatuuri soovitud suunas.





Klaviatuurile keelte lisamine

Saate klaviatuuri sisendi jaoks lisakeeli kasutatavaks muuta.

- 1 Koputage valikuid **○ > Seaded > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > Ekraanil olev klaviatuur > LG klaviatuur > Vali keel.**
- 2 Valige keeled, mille soovite kasutatavaks muuta.

Kopeeri ja kleebi



Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna kleepida.

- 1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
- 2 Lohistage valikut  / , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
- 3 Valige kas valik **LÕIKA** või valik **KOPEERI**.
 - Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrisse.
- 4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik **KLEEBI**.




- Kui pole ühtki üksust, mis on kopeeritud või lõigatud, siis ei kuvata valikut **KLEEBI**.

Teksti häälsisestamine





Klaviatuuril koputage ja hoidke all valikut  ja seejärel valige .



- Häälkäskluse tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt.
- Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.
- Hääletuvastuskeele valimiseks koputage hääletuvastuse kuval valikuid  > **Keeled**.
- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.

Klipi salv

Kui kopeerite või lõikate pilti või teksti, salvestatakse see automaatselt lõikesalve ja seda saab kleepida mis tahes kohta mis tahes ajal.

- 1 Koputage ja hoidke klaviatuuril all valikut  ja valige 
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel valige **KLIPI SALV**.
- 2 Valige ja kleepige lõikesalvest üksus.
 - Lõikesalve saab salvestada maksimaalselt 20 üksust.
 - Koputage valikut  salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid ei kustutataks isegi siis, kui maksimaalne hulk on täis. Maksimaalselt saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
 - Koputage valikut  lõikesalve salvestatud üksuste kustutamiseks.







• Mõned alla laaditud rakendused ei pruugi klipi salve toetada.

Sisu jagamine

Sisu esitamine muul seadmel

Saate teleris esitada seadmesse salvestatud fotosid, videoid või laule.

- 1 Ühendage teler ja oma seade samasse Wi-Fi-võrku.
- 2 Rakendustest **Galerii** või **Muusika** asju vaadates koputage  või  >
Esita teises seadmes.
Või koputage  > **Seaded** > **Võrk** > **Ekraani jagamine** ja seejärel koputage , et see aktiveerida.
- 3 Valige teler, millega soovite ühenduse luua.



• Chromecasti puhul peavad Google Play teenused olema ajakohased.

Lähedalasuvate seadmete sisu vaatamine

Saate vaadata sisu erinevates seadmetes, nagu arvuti, NAS või mobiilsideseade, kasutades rakendust Galerii või Muusika.

Koputage **Seaded** > **Võrk** > **Meediaserver** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks valikut **Sisu jagamine** .

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teine seade, mis toetab DLNA-funktsiooni, samasse traadita võrku.



- Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon (DLNA) oleks nii teie seadmes kui ka ühendatud seadmes aktiveeritud.

Lähedalasuvate seadmete otsimine


Saate vaadata samas võrgus olevate DLNA-seadmete loendit, valides igas rakenduses menüü **Lähiseadmed**.

Saate kasutada lähedalasuvate seadmete sisu oma seadmes.

Failide saatmine või vastuvõtmine

Saate anda faile ühiskasutusse oma seadme ja teise LG seadme, tahvelarvuti või arvuti vahel.

Failide saatmine

Koputage rakenduses **Galerii**, **Failihaldur** või **Muusika** valikuid **:** > **Jaga** või  ja seejärel valige failide ühiskasutuse loendist seade.

Failide vastuvõtmine

Lohistage olekuriba allapoole ja seejärel koputage **Faili jagamine**.

Kui teie seade ei toeta failide ühiskasutuse funktsiooni, koputage valikuid

○ > **Seaded** > **Võrk** > **Failide jagamine** > **SmartShare Beam** .



- Veenduge, et teie seade oleks ühendatud samasse raadiovõrku, nagu failiedastuse sihtseade.
- Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon oleks nii seadmes kui ka sihtseadmes aktiveeritud.

Oma pilve sisu kuvamine

Saate otse vaadata oma pilvekonto salvestatud materjali, seda oma seadmesse alla laadimata.

- 1 Rakendusest **Galerii** või **Muusika** valige **:** > **Pilv**.
Või valige **Failihalduri** rakendusest **≡** > **Halda kontot**.
- 2 Valige pilvekonto ja logige sisse.
- 3 Salvestage või esitage sisu oma pilves.

Mitte segada

Saate piirata või vaigistada märguandeid, et vältida kindlal ajavahemikul häirimist.

Koputage ○ > Seaded > Heli > Mitte segada.

- **Režiim** ja valige soovitud režiim:
 - **Ainult prioriteet:** Saate valitud rakenduste puhul heli või vibratsiooniga märguandeid. Isegi, kui valik Ainult prioriteet on sisse lülitatud, esitatakse siiski ka alarme.
 - **Täielik vaikus:** Keelatakse nii heli kui ka vibratsioon.
- **Valitud prioriteetid:** Saate valitud rakenduste puhul alarme või märguandeid.
 - **Rakenduste teavitused:** Valige rakendused, millistelt teavitusi saada.
 - **Kõned kellelt:** Seadistage valik teavitusi sissetuleva kõne korral.
 - **Korduvad kõned:** Samalt helistajalt 15 minuti jooksul tulevat teist kõnet ei vaigistata.
 - **Sõnumid kellelt:** Seadistage valik teavitusi saabuva sõnumi korral.
- **„Mitte segada“ kasutamine:** Lülitage sisse funktsioon „Mitte segada“.
- **GRAAFIK:** Määrake ajagraafik, mille jaoks te soovite funktsiooni „Mitte segada“ sisse lülitada.



03

**Kasulikud
rakendused**

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Rakenduste installimine

Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.

- Saate kasutada teenuseid SmartWorld, Play pood või oma teenusepakkuja rakenduste poodi.



- Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
- Mõni rakendus võib olla tasuline.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
- SmartWorld ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

Rakenduste desinstallimine


Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.

Puute ja hoidmisega desinstallimine

Avaekraanil koputage ja hoidke all rakendust, mida soovite desinstallida, ja lohistage see üle valiku **Desinstalli** ekraani ülaosas.

- Kui rakendused desinstalliti viimase 24 tunni jooksul, saate need uuesti installida. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.

Desinstallimine sätete menüü abil

Koputage valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Rakendused ja teatised** > **Rakenduse info**, valige rakendus ja seejärel koputage **Desinstalli**.



- Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.

Rakenduste desinstallimine rakenduste poest

Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.



Rakenduste installimine ja desinstallimine seadistamise ajal

Seadet esimest korda sisse lülitades saate laadida alla soovituslikud rakendused.

Saate ka ilma installimata järgmise sammu juurde liikuda.

Rakenduste prügi

Saate kuvada desinstallitud rakendusi avakuval. Samuti saate uuesti installida rakendusi, mis on desinstallitud viimase 24 tunni jooksul.



- 1 Koputage  > **Haldus** > **Rakenduste prügi**.
Võite ka puudutada ja hoida all avaekraani tühja piirkonda ja seejärel koputada **Rakenduste prügi**.
- 2 Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.
 - **Taasta**: Installige valitud rakendus.
 -  : eemaldage desinstallitud rakendused seadmest püsivalt.




- Installimata rakendused eemaldatakse seadmest automaatselt 24 tundi pärast desinstallimist. Kui soovite desinstallitud rakendusi uuesti installida, peate need rakenduste poest uuesti alla laadima.
- See funktsioon aktiveeritakse ainult vaikimisi avakuval. Kui desinstallite rakendusi, kasutades kuva EasyHome või muud käivitajat, eemaldatakse need seadmest kohe ja jäädavalt.

Rakenduste otseteed

Kiirpääsumenüü kuvamiseks puudutage ja hoidke avakuval all mõne rakenduse, näiteks helistamise, sõnumi, kaamera, galerii või seadete, ikooni. Kasutage rakenduste otseteede kaudu rakendusi lihtsamalt.

- Soovitud rakenduse vidina seadete konfigureerimiseks koputage 
- Soovitud rakenduse teabe vaatamiseks koputage .

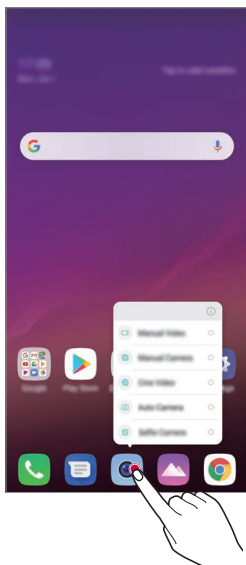





- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses.

Telefon

Häälkõne

Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber käsitsi või helistage kontakti- ja viimaste kõnede loendi numbrile.



Klaviatuurilt helistamine

- 1 Koputage valikuid  >  > **Helista**.
- 2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga.
 - Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
 - Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime algustähte ja seejärel koputage valikut .




- Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja hoidke all klahvi 0.
- Vaadake osa *Kontaktide lisamine* üksikasjadeks selle kohta, kuidas telefoninumbreid kiirvalimise loendisse lisada.

Kõne tegemine kontaktiloendist

- 1 Koputage valikuid  >  > **Kontaktid**.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt ja koputage valikut .



Kõnele vastamine

kõnele vastamiseks lohistage  saabuva kõne ekraanil.

- Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
- Kõne lõpetamiseks ilma ekraani välja lülitamata koputage  > **Seaded** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Vasta ja lõpeta kõne** ja seejärel aktiveerige **Lõpeta kõne toite nupuga**.


Kõnest keeldumine


Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage  üle saabuva kõne ekraani.

- Keeldumise sõnumi saatmiseks lohistage keeldumise sõnumi suvand  üle ekraani.
- Keeldumise sõnumi lisamiseks või redigeerimiseks koputage  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Kõne blokeerimine ja sõnumiga keeldumine** > **Sõnumiga keeldumine**.
- Kui kõne tuleb sisse, vajutage helina või vibratsiooni vaigistamiseks või kõne ootelepanekuks helitugevuse tõstmise (+) või vähendamise (-) või toite-/lukustusklahvi.




Saabuva kõne kontrollimine rakendust kasutades

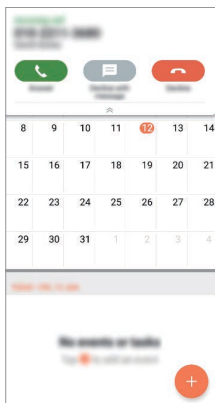Kui rakenduse kasutamise ajal saabub kõne, võidakse ekraani ülaosas kuvada hüpikteade. Hüpikekraanilt saate kõne vastu võtta, sellest keelduda või sõnumi saata.





- Koputage  > Seaded > Võrk > Kõneseaded > Täiendavad seaded > Näita rakenduses olles kõnesid ja seejärel valige viis, kuidas te soovite rakendust kasutades sisse tulevad kõned kuvada.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui on vastamata kõnesid, kuvab olekuriba ekraani ülaosas ikooni . Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teise võimalusena koputage valikuid  >  > Kõnelogid.

Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid

Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, puudutades ekraanil järgmisi valikuid:



- **Kontaktid** Saate kuvada kõne ajal kontaktiloendi.
- **Ootele**: Pange kõne ootele.
- **Valimisklahvistik**: Kuva või peida valimisklahvistik.
- **Kõlar**: Lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
- **Vaigista**: Saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
- **Bluetooth**: saate aktiveerida kõne seotud ja ühendatud Bluetooth-seadmega.
-  : Kõne lõpetamine.
-  : Ligipääs täiendavatele kõneseadetele.



- Saadaolevad sätteüksused võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust erineda.

Kolmesuunaline helistamine



Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.



- 1 Koputage kõne ajal valikuid  > **Lisa kõne**.
- 2 Sisestage telefoninumber ja koputage valikut 
 - Kaks kõnet kuvatakse ekraanil samal ajal ja esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Konverentsikõne käivitamiseks koputage **Ühendage kõned**.



- Iga kõne eest võidakse võtta tasu. Küsige lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Kõnekirjete vaatamine

Viimaste kõnekirjete vaatamiseks koputage  >  > **Kõnelogid**. Seejärel saate kasutada järgmisi funktsioone.




- Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile helistamiseks koputage .
- Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid  > **Kust..**



- Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Kustutatud kõnede ajalugu ei saa taastada.
- Kõnelogide või kontaktide fondi suuruse reguleerimiseks suruge kaks sõrme kokku või ajage sõrmed laiali.

Kõne suvandite konfigureerimine

Saate erinevaid kõne suvandeid konfigureerida.

- 1 Koputage  >  > **Helista** või **Kõnelogid**.
- 2 Koputage  > **Kõneseaded** ja seejärel konfigureerige suvandid enda eelistustele sobivaks.

Sõnumid

Sõnumi saatmine

Sõnumite rakenduse abil saate sõnumeid luua ja oma kontaktidele saata.



- Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasnedas lisatasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

- 1 Koputage valikuid .
- 2 Koputage valikut .
- 3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
 - Multimeediasuvandite kasutamiseks koputage .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Koputage sõnumi saatmiseks valikut .

Sõnumi lugemine

Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.

- 1 Koputage valikuid .
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.

Sõnumside seadete konfigureerimine

Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.

- 1 Koputage valikuid .
- 2 Koputage sõnumiloendis valikut **> Seaded.**

Kaamera

Kaamera käivitamine

Saate teha pilti või salvestada videot, et kõiki oma mälestusväärseid hetki hinnata.

Koputage valikuid  > .




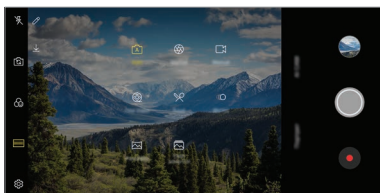
- Enne pildi tegemist või video salvestamist pühkige kaamera objektiivi pehme lapiga.
- Hoolitsege selle eest, et te ei määriks kaamera läätse oma sõrme või muude võõrkehadega.
- Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
- Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises Galerii. Üksikasjade jaoks vaadake [Galerii ülevaade](#).

Kaamera režiimi muutmine

Saate valida kaamera režiimi, mis sobib teie keskkonnas lihtsalt ja mugavalt pildistamiseks või video salvestamiseks.






Koputage valikut  >  > **REŽIIM** ja valige soovitud režiim.


- Režiimi järjekorra muutmiseks vajutage režiimi ikooni ja hoidke seda all ning lohistage see soovitud asukohta.
- Erinevaid võtterežiime saate laadida alla SmartWorld rakendusest, koputades selleks valikut .




Automaatrežiim

Saate pildistada ja videoid jäädvustada, valides kaamera mitmesuguste režiimide ja suvandite vahel.


- 1 Koputage  > , seejärel koputage **REŽIIM > Auto** ().
- 2 Pildistamiseks koputage valikut . Video salvestamiseks koputage valikut .

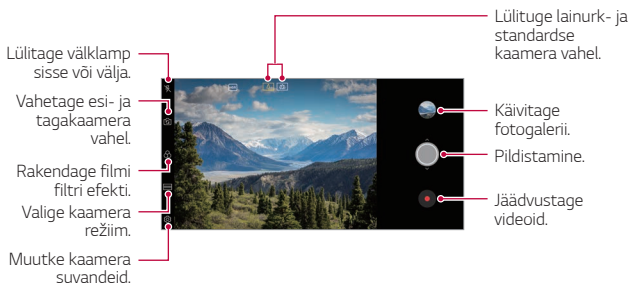






Pildistamine

- 1 Valige kaamera režiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage pildistamiseks valikut 
 - Pildistamiseks saate kasutada ka heli vaiksemaks (-) või heli valjemaks (+) nuppe.




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-). Koputage **Seaded > Üldine > Lühivaliku nupud** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks valikut **Ava kaamera** .

Video salvestamine

- 1 Valige kaamera režiim ja koputage objektile selle fookustamiseks.
- 2 Koputage valikut 
 - Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
 - Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
 - Video salvestamise ajal võite sisse või välja suumimiseks kahte sõrme laiali ajada või kokku suruda.
 - Video salvestamise ajal võite heleduse reguleerimiseks soovitud kohta koputada.
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .



- Enne video salvestamist kuvasuhte kontrollimiseks vajutage ja hoidke all .





Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikut .



- Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või tagakaamera) ja kaamera režiimist.

- : Pildistage FullVision režiimis (18,9:9 kuvasuhe).
- : Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
- : Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
- : Saate seadistada taimerit, et teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid teha või videoid jäädvustada.

Üliere kaamera	Tehke vähese valgusega oludes eredamaid ja teravamaid fotosid. (kui üliere kaamera on valitud, lülitub see ümbritseva valguse oludest sõltuvalt automaatselt sisse või välja).
HDR	Tehke fotosid erksate värvidega ja saavutage kompenseeritud efekte ka siis, kui need on tehtud vastu valgust. Neid funktsioone pakub kaameras olev kõrge dünaamikadiapasooni (HDR) tehnoloogia.
Stabiilne salvestamine	Minimeerige liikumisudu video salvestamisel.
Reaalajas foto	Jäädvustage enne ja pärast pildistamist aset leidev tegevus.
Keskkatik	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Jälgivrežiimis fookustamine	Objekti puudutamisel jälgib kaamera liikuvat objekti ja säilitab fookuse. (Saadaval standardse kaamera kasutamisel).
Asukohtade märkimine	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel:	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Lisa signatuur	Kuva fotodel personaalne allkiri.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaardile. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Esikaamera lisavalikud

Selfie võte	Tehke selfie selleks suvandite Käeviipega päästik ja Autopäästik vahel valides.
Salvesta pööratud kujul	Salvesta pärast iseendast piltide tegemist need pööratud kujul.
Viipekuva	Võimaldab teil fotot vaadata kohe pärast selle tegemist.



- Esikaamerat kasutades saate kohanda filtrit, valgustust ja naha tooni.

Kaamera erinevad režiimid

Cine Video

Saate jäädvustada filmilaadse video.

Üksikasjade jaoks vaadake *Cine Video*.

Toit






Saate pildistada või videot jäädvustada koos värvi valimise liuguri ja valge tasakaalu kohandamisega.

- 1 Puudutage > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Pildistamiseks koputage valikut .
 - Valge tasakaalu ja parima värvuse valimiseks lohistage libistatavat riba ekraanil.
 - Kui libistatavat riba ei ole näha, koputage valge tasakaalu kohandamiseks .



Aegluubis






Saate luua lõbusa video, muutes oma videol objektide liikumiskiirusi. See funktsioon võimaldab teil salvestada video suuremal kiirusel ja seda siis standardkiirusel esitada, nii et video tundub aeglustatuna.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Video salvestamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .



Panoraam

Saate luua panoraamfoto, kui liigutate kaamerat pildistamiseks ühes suunas ja liidate laia vaate saamiseks järjestikused võtted omavahel.

- 1 Puudutage  > , seejärel puudutage **REŽIIM** > .
- 2 Koputage valikut  ja seejärel liigutage kaamerat ühes suunas.
 - Liigutage seadet, järgides juhisenä noolesuunda.
- 3 Panoraami pildistamise lõpetamiseks koputage .



Flash hüppmontaaž

Tehes regulaarse intervalliga fotosid, saate luua GIF-faili.

Üksikasjade jaoks vaadake *Flash hüppmontaaž*.

Portree

Kaamera objektiivi hägustamise efekti rakendades saate teha terava portree.

Üksikasjade jaoks vaadake *Portree*.

Google Lens

Rakendust Google Lens kasutades saate teie ümber olevate esemete, näiteks teetähiste, postrite, restoranide menüüde, loomade, lillede või ribakoodide, kohta otse seadmes rohkem teavet või saate nendega seoses toiminguid teha.


AI CAM


Saate efektiivselt pildistada või videoid salvestada, kuna kaamera tunneb pildistades või videot jäädvustades objekti ära.

Üksikasjade jaoks vaadake *AI CAM*.

Sarivõte




Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraka mitu fotot.

Koputage ja hoidke automaatses režiimis all valikut .

- Kui hoiate valikut  all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.

Manuaalne kaamerarežiim

Saate luua professionaalse ilmega fotosid mitmesuguste täiustatud funktsioonide abil. Saate reguleerida mitmesuguseid parameetreid, nagu valge tasakaal, teravustamine, heledus, ISO, säriaeg jms.

- 1 Koputage  > , seejärel koputage **REŽIIM** > **Manuaalne** ().
- 2 Kohandage kaamera järgmisi seadeid.



Reguleerige valge tasakaalu.

Reguleerige fookust.

Reguleerige heledust.

Lähtestage seaded.

Reguleerige säriaega.




Reguleerige ISO kiirust.

- 3 Koputage pildistamiseks valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .


-  : Pildistage FullVision režiimis (18,9:9 kuvasuhe).
-  : Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
-  : Saate seadistada taimerit, et teha teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid.

Graphy fotod	Kohandage soovitusliku foto jaoks valge tasakaalu, ISO-t ja säriaega. Üksikasjade jaoks vaadake <i>Graphy</i> .
Salvestada kui RAW	Pilt salvestatakse RAW-failivormingus, et saaksite seda muuta. Pildi tegemise ajal luuakse DNG ja JPEG failid, mis seejärel salvestatakse tihendamata kõrge resolutsiooniga piltidena.
Keskkatik	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Asukohtade märkimine	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Juhend	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Lisa signatuur	Kuva fotodel personaalne allkiri.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaardile. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Manuaalne videorežiim

Saate jäädvustada videot erinevaid funktsioone, näiteks valge tasakaalu, fookust, heledust, ISO, säriaega jne juhtimist, kasutades.

- 1 Koputage > , seejärel koputage **REŽIIM > Manuaalne** ().
- 2 Kohandage kaamera seadeid.

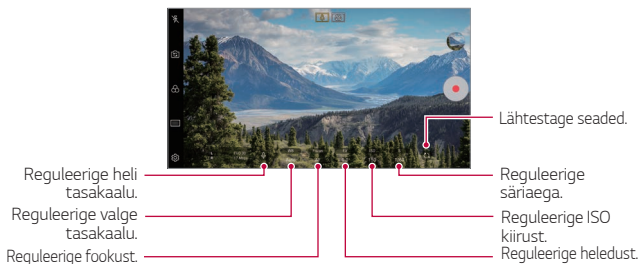

- 3 Video salvestamiseks koputage valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .

- : Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
- : Saate seadistada taimerit, et teatud ajaperioodi järel automaatselt videoid jäädvustada.


Kaadrisagedus	Valige „kaadrit sekundis“ väärtus.
Bitikiirus	Valige video pildikvaliteet.
Hi-Fi	Salvestage video koos Hi-Fi kvaliteediga heliga.
Salvesta kui HDR10	Kõrglahutuse ja erksate värvide jaoks salvestage video HDR10 vormingus.
Stabiilne salvestamine	Minimeerige liikumisudu video salvestamisel.

Asukohtade märkimine	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel:	Saate kuvada juhtruudustiku, et salvestada videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaardile. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker	Esita kaamera iga menüü kohta spikker.

Kaamera rakenduse muud kasulikud funktsioonid

Auto-Exposure/Auto-Focus lukk

Saate praeguse särituse taseme ja fookuse asetuse kinnitada, puudutades selleks automaatses režiimis ekraani ja hoides seda all. Funktsiooni välja lülitamiseks koputage tühja piirkonda ekraanil.

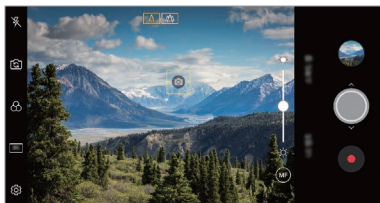


- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Fookuse esiletõstmine

Fookuse esiletõstmise funktsiooniga saate objekti fookust kohandada. Fookuse esiletõstmisele ligi pääsemiseks koputage manuaalse fookuse (MF) nuppu. Kui fookuse esiletõstmine on lubatud, näib objekt, millele olete fookustanud, rohelisena. Soovitud ala fookustamiseks liigutage pööratavat ratast üles ja alla ning seejärel tehke pilt.




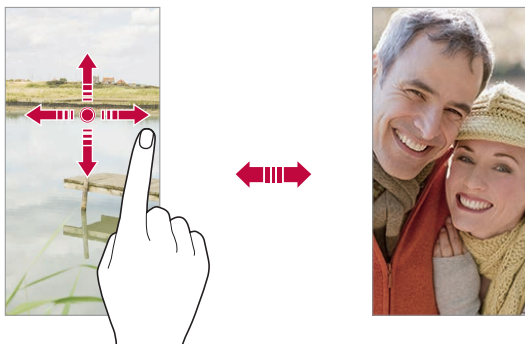
- See funktsioon on kasutatav vaid kaamera ja video manuaalsetes režiimides.
- Selle funktsiooni keelamiseks koputage veelkord nuppu **Fookuse esiletõstmine**.
- See funktsioon ei ole kasutatav lainurkkaamerat kasutades.

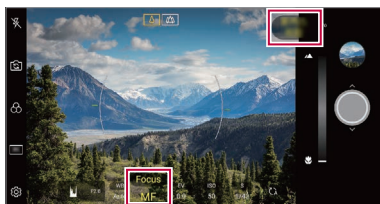

Kaamerate vahetamine

Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma keskkonnale sobivalt.


Kaamera ekraanil koputage  või lohistage ekraani mistahes suunas, et esi- ja tagakaamera vahel lülituda.



- Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasjade jaoks vaadake *Selfie võte*.

Suumige sisse või välja

Saate kaamerakuval foto tegemise või video jäädvustamise ajal sisse või välja suumida.

- Sisse või välja suumimiseks näpistage kaamerakuval või ajage kaht sõrme laiali ja seejärel kasutage kuvatud +/- riba.
- Lisaks võite lohistada nuppu  üles või alla. See funktsioon on kasutatav vaid automaatses ja manuaalses kaamerarežiimis.



- Suumimise funktsioon ei ole saadaval esikaamerat selfie režiimis kasutades.

Selfie võte

Oma näo vaatamiseks ja autoportree tegemiseks saate kasutada esikaamerat.



Viipega pildistamine

Saate autoportree tegemiseks kasutada viipeid.

Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.

Lisaks saate rusika kokku suruda ja selle esikaamera suunas lahti teha.

- Foto tehakse kolme sekundi pärast.

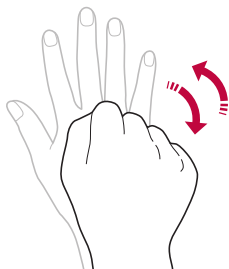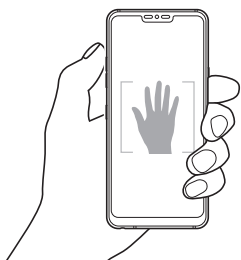


- Selle funktsiooni kasutamiseks lülitage esikaamera režiimile ja seejärel koputage valikutel  > **Selfie võte** > **Käeviipega päästik**.
- Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera saaks need tuvastada.
- See funktsioon ei pruugi mõningaid kaamera funktsioone kasutades saadaval olla.

Autopäästik

Saate kasutada näotuvastuse funktsiooni, et teha autoportreid lihtsalt ja mugavalt. Saate seadme häälestada nii, et kui vaatate ekraanile, tuvastab esikaamera näo ja teeb teist automaatselt pildi.

- Kui kaamera tuvastab sinu näo, ilmub valge värvitud viiteraam. Kui viiteraamis olev objekt liikumise lõpetab, muutub raami värv kollaseks ja kaamera teeb pilti.



- Autopäästiku funktsiooni lubamiseks koputage valikuid  > Selfie võte > Autopäästik.

Intervallfoto


Saate ka endast intervallidega pilte teha.


Esikaamerat kasutades võite näidata kaamerale oma peopesa ja seejärel oma rusikat kaks korda kiiresti kokku suruda.

- Pärast taimeri kolme sekundi pikkuse viivituse möödumist tehakse neli regulaarsete intervallidega pilti.

Viipekuva

Pärast esikaamera autoportree tegemist saate seda kohe vaadata, seades ekraani oma näo lähedale.

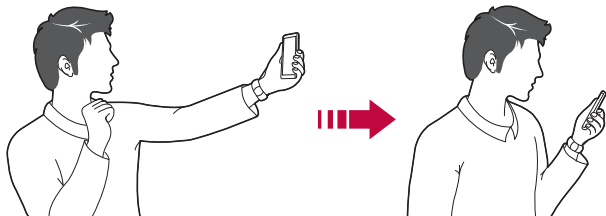

- Viipevaate funktsiooni lubamiseks koputage  > **Viipevaade**.
- Iga foto tegemisel on saadaval üks eelvaade.
- Kui pöörate seadet eelvaatekuva ajal, lülitub ekraan kaamerarežiimi.

Salvesta pööratud kujul




Enne esikaamera pildi tegemist koputage  > **Salvesta pööratud kujul**. Pilti pööratakse horisontaalselt.



- Esikaamerat kasutades saate selfie'de tegemise viisi muuta kaamera valikutest. Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera suvandite kohandamine*.



Allkiri:

Oma allkirja kasutades saate luua personaalse foto.


- 1 Koputage  > , seejärel koputage  > **Lisa allkiri**.
- 2 Sisestage soovitud allkiri ja koputage **LISA**.

Kiirjagamine

Saate fotot või videot kohe pärast selle tegemist soovitud rakendusse jagada.

- 1 Koputage valikuid  >  ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
- 2 Koputage ekraanile ilmuvat rakenduse ikooni, et seda rakendust kasutades jagada.

Lisaks saate ikooni vastassuunas pühkida, et näha, milliseid teisi rakendusi te oma fotode ja videote jagamiseks kasutada saate.

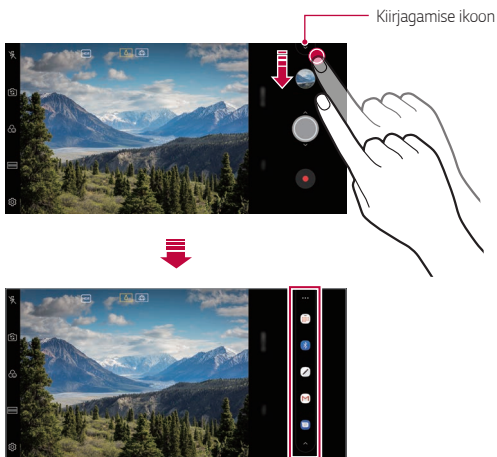







- Kiirjagamise ikooni poolt kuvatav rakendus võib erineda olenevalt seadmesse installitud rakenduste tüübist ja kasutamise sagedusest.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Galerii

Galerii ülevaade


Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

- 1 Koputage valikuid  > .
 - Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.
- 2 Koputage kausta ja valige fail.
 - Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
 - Fotot vaadates viibake eelmise või järgmise foto vaatamiseks vasakule või paremale.
 - Videot vaadates viibake tagasi või edasi kerimiseks vasakule või paremale.
 - AI CAM funktsiooniga pildistades luuakse Galerii rakenduse albumite kaardi alla siltide kaust. Siltide kaustas liigitatakse fotod automaatselt siltide järgi.
 - Fotode kaardil saate vaadata aasta, kuu või päeva järgi organiseeritud fotosid või videoid.
 - Selleks, et vaadata fotosid pildistamise asukoha järgi, koputage  >  >  > **Siltide asukohad** ja seejärel koputage . Fotod rühmitatakse Galerii rakenduse kaardil „Mälu“ automaatselt asukoha järgi.




- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- "Mälu" albumite loomiseks peate aktiveerima GPS-i funktsiooni.

Fotode vaatamine

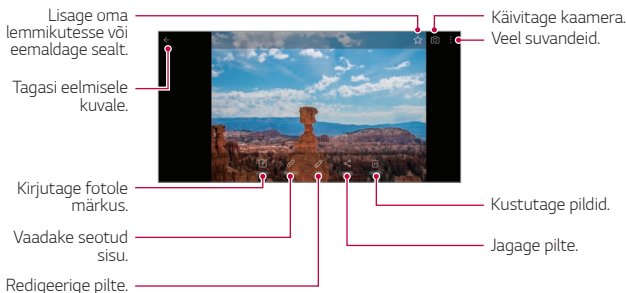

- Menüükirjete kuvamiseks koputage õrnalt ekraanile. Menüükirjete peitmiseks koputage uuesti ekraanile.

Pildile teate kirjutamine

- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Kirjutage pildile teade ja koputage **SALVESTA**.
 - Fotole rakendatakse memo.





- Mõned pildid ei pruugi pildile teate kirjutamise funktsiooni toetada.

Seotud sisu


Seotud fotosid saate redigeerida galeriis.

Üksikasjade jaoks vaadake [Seotud sisu](#).

Fotode redigeerimine


- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja tööriistu.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.
 - Muudatused kirjutatakse üle algsesse faili.
 - Redigeeritud foto salvestamiseks teise failina koputage valikuid  **Salvesta koopia**.


Video esitamine

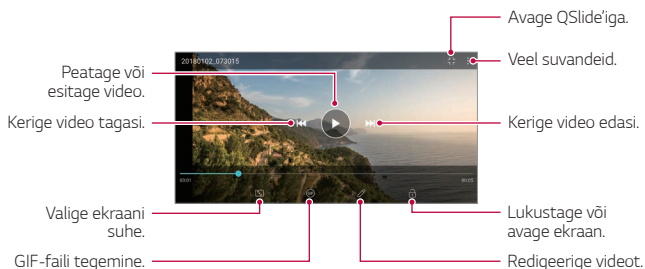

- Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles või alla.
- Kuva heleduse reguleerimiseks lohistage kuva vasakpoolset osa üles või alla.

Videote redigeerimine

- 1 Video vaatamise ajal koputage valikut .
- 2 Video redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja redigeerimistööriistu.

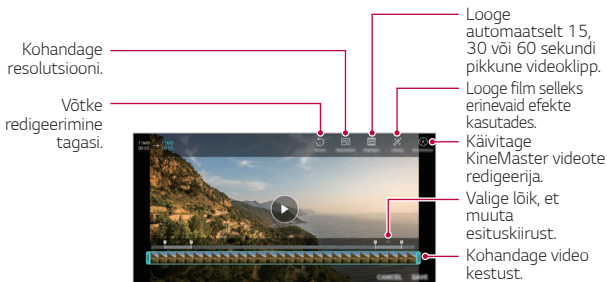

- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

Filmi loomine

Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.

Üksikasjade jaoks vaadake [Filmi loomine](#).



GIF-i tegemine

Salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.

Üksikasjade jaoks vaadake [GIF-i tegemine](#).




Failide kustutamine

Saate faile kustutada kahel moel.

- Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut **Kust..**
- Koputage  failide loendist ja kustutage soovitud failid.
- Kustutatud failid teisaldatakse automaatselt **Prügikasti** ja neid saab 7 päeva jooksul galeriisse taastada.
- Failide täielikuks kustutamiseks koputage . Sel juhul faile taastada ei saa.

Failide jagamine

Saate faile jagada kahel moel.

- Pildi vaatamise ajal koputage valikut  et jagada faili soovitud viisil.
- Video vaatamise ajal koputage valikut  > **Jaga**, et jagada faili soovitud viisil.
- Koputage faililoendis valikut  et valida failid ja neid soovitud viisil jagada.

Kontaktid


Kontaktide ülevaade

Saate kontakte salvestada ja hallata.

Koputage  > **Olulised** > **Kontaktid**.


Kontaktide lisamine

Uute kontaktide lisamine


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
- 2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut SALVESTA.

Kontaktide importimine


Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.

- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid  > **Kontaktide haldamine > Impordi**.
- 2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage valikut **OK**.
- 3 Valige kontaktid ja koputage **IMPORDI**.

Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval  > **Kiirvalimine**.
- 2 Koputage kiirvalimise numbrites valikut **Lisa kontakt**.
- 3 Valige kontakt.




- Uut kontakti lisades koputage kiirvalimise numbri lisamiseks valikul 

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.


- Koputage kontaktiloendi ülaosas  ja sisestage kontaktandmed või telefoninumber.
- Kerige kontaktiloendit üles või alla.
- Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.



- Koputage kontaktiloendi ülaosas  ja sisestage kontaktandmed või telefoninumber, et kuvada otsingu kõik üksikasjad kõnelogide, kontaktide ja rühmade seast.


Kontaktiloend

Kontaktide muutmine

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut  ja muutke üksikasju.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide kustutamine

Kontaktide kustutamiseks saate valida ühe valiku järgnevatest:


- Kontaktiloendi kuval puudutage ja hoidke all kontakti, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage **Kustuta kontakt**.
- Kontaktiloendi kuval koputage  > **Kustuta**.




• Kustutatud kontakte ei saa taastada.

Lemmikute lisamine

Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .

Rühmade loomine












- 1 Koputage kontaktide rühmade loendis valikut .
- 2 Sisestage uue rühma nimi.
- 3 Koputage valikut **Lisa liikmeid**, valige kontaktid ja seejärel koputage valikut **LISA**.
- 4 Koputage uue rühma salvestamiseks valikut **SALVESTA**.

QuickMemo+





QuickMemo+ ülevaade

Saate koostada loominguulisi märkmeid, kasutades selle täiustatud märkmiku funktsiooni erinevaid suvandeid, näiteks pildihaldust ja kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.



Märkme tegemine

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage märkme loomiseks valikut .
 -  : Märkme salvestamine.
 -  : Tühistage eelmine redigeerimine.
 -  : Sooritage uuesti viimati kustutatud redigeerimisi.
 -  : Märkme sisestamine klaviatuuri abil.
 -  : Märkmete käsitsi kirjutamine.
 -  : Käsitsi kirjutatud märkmete kustutamine.
 -  : Suumige käsitsi kirjutatud märkmeid sisse või välja, pöörake neid või kustutage osaliselt.
 -  : Veel suvandeid.
- 3 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Märkmete kirjutamine fotole

- 1 Koputage valikuid  > **QuickMemo+**.
- 2 Pildistamiseks koputage  ja seejärel **OK**.
 - Foto kinnitatakse automaatselt märkmikusse.
- 3 Pildile märkmete kirjutamiseks koputage **T** või .
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
 - Sisestage tekst pildi alla.
- 4 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine

- 1 Vaadates ekraani, mida jäädvustada soovite, lohistage olekuriba alla ja toksake seejärel .
 - Kuvatõmmis kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
- 2 Kärpige kujutist (vajadusel) ja tehke vastavalt soovile märkmeid.
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
- 3 Koputage valikut  ja salvestage märkmed soovitud kohta.
 - Salvestatud märkmeid saab vaadata rakendustes **QuickMemo+** või **Galerii**.
 - Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut **Kasutage selle toimingu puhul vaikimisi**, ja valige rakendus.





- Kerimisega jäädvustamise funktsiooni kasutades saate jäädvustada kogu ekraani.
- Mõnda rakendust, näiteks sõnumside või Chrome, kasutades lohistage teatistepaneeli alla ja koputage **Jäädvusta+ > Laiendatud**, et jäädvustada kogu teie poolt sel hetkel vaadatav ekraan ühe failina.
- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses, mis toetavad kerimisega jäädvustamise funktsiooni.
- Memo paigutuse muutmiseks suruge kahte sõrme kokku või ajage sõrmed laiali.


Kell

Äratus

Saate määratud ajaks seadistada äratuse.



- 1 Koputage  > **Kell** > **Äratus**.
- 2 Uue äratuse lisamiseks koputage valikut .
- 3 Seadistage äratus, seejärel koputage valikut **SALVESTA**.



- Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
- Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut . Teise võimalusena koputage ja hoidke äratust all.


Maailmakell

Saate vaadata kellaiega erinevates maailma linnades.

- 1 Koputage  > **Kell** > **Maailmakell**.
- 2 Linna lisamiseks koputage valikut .

Taimer

Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.

- 1 Koputage  > **Kell** > **Taimer**.
- 2 Määrake kellaageg ja koputage valikut **Start**.
 - Taimeri peatamiseks koputage valikut **Paus**. Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
- 3 Koputage valikut **Stopp**, et taimeri alarm seisata.

Stopper

Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.

- 1 Koputage ○ > **Kell** > **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks koputage valikut **Start**.
 - Vaheaja salvestamiseks koputage valikut **Ring**.
- 3 Stopperi seiskamiseks koputage valikut **Paus**.
 - Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
 - Kõigi kirjete kustutamiseks ja stopperi taaskäivitamiseks koputage **Lähtesta**.

Kalender

Kalendri ülevaade

Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.

Sündmuste lisamine

- 1 Koputage ○ > **Olulised** > **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev ja seejärel koputage valikut **+**.
- 3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja puudutage valikut **SALVESTA**.

Sündmuste sünkroonimine

Koputage **⋮** > **Sünkroonitavad kalendrid ja valige kalender, mida sünkroonida**.



- Kui teie sündmused salvestatakse seadmest teie Google'i kontole, sünkroonitakse need automaatselt ka Google'i kalendriga. Seejärel saate sünkroonida teised seadmed Google'i kalendriga, et nendes seadmetes oleksid samad sündmused kui teie seadmest ja saaksite oma sündmusi nende seadmetega hallata.

Ülesanded


Saate registreerida oma seadmesse ülesandeid, et ajakavasid hõlpsasti hallata.

- 1 Koputage ○ > **Olulised** > **Ülesanded**.
- 2 Koputage ülesande lisamiseks valikut +.
- 3 Sisestage ülesande üksikasjad ja seejärel puudutage valikut **SALVESTA**.

Muusika

Saate esitada ja hallata laule või muusikaalbumeid.

- 1 Koputage ○ > **Olulised** > **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige muusikafail.

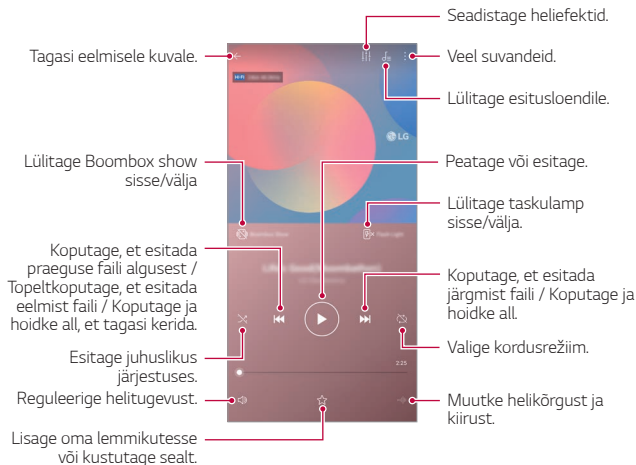




- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse seadust.
- See mudel toetab Hi-Fi-heli taasesitust. Hi-Fi-helifailide juures kuvatakse Hi-Fi-ikoon.
- Kui funktsioon Boombox Show on aktiveeritud, kuvab ekraan muusikale saateks visuaalset efekti. Lisaks seade vibreerib kui te seda raputate.
- Kui funktsioon Boombox Show on aktiveeritud, esitatakse muusikale saateks visuaalseid efekte, sealhulgas vilkumist. Seadet raputades see vibreerib.

Kalkulaator

Teie kasutuses on kahte tüüpi kalkulaatoreid: lihtne kalkulaator ja teaduskalkulaator.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kalkulaator**.
- 2 Arvutamiseks kasutage klahvistikku.
 - Arvutuse uuesti alustamiseks puudutage ja hoidke all nuppu **KUSTUTA**.

LG Health

LG Healthi ülevaade

Saate omada ülevaadet oma tervisest ja säilitada häid treenimisharjumusi, hoides silma peal treeningutel, mida teete.


Rakendusega LG Health alustamine


Rakendust LG Health saate seadistada siis kui käivitate selle esimest korda või pärast selle lähtestamist.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **LG Health**.
- 2 Konfigureerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Rakenduse LG Health kasutamine

Saate vaadata rakenduse LG Health põhiteavet ning hallata füüsilise koormuse ja terviseandmete hulka.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **LG Health**.
- 2 Kasutada saab järgmiseid valikuid.

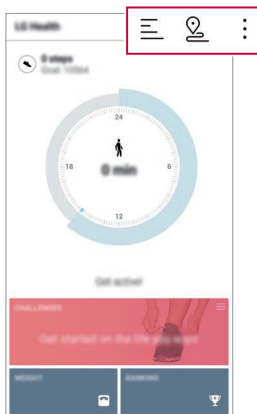

- ☰ : vaadake treeningulogi päeva kohta, mida soovite kontrollida.
- 📍 : alustage treeningu jälgimist. Iga treeningutüübi kohta salvestatakse marsruut ja füüsilise koormuse hulk.
- ⋮ : määrake igapäevased treeningueesmärgid, sh kaloreid ja sammude osas, või reguleerige rakenduse LG Health erinevaid sätteid.



- LG Healthi edastatav tervisega seotud teave on kasutaja mugavuse huvides ja seda ei tohi kasutada haiguste vältimiseks, ravimiseks, diagnoosimiseks või muudes meditsiinilistes küsimustes.
- Olenevalt riigist ja teenusepakkujast võib LG Health erineda või ei pruugi olla saadaval. LG Healthi funktsioonid, mida saab kasutada, ja rakendused, mida saab LG Healthi lisada, võivad riigiti erineda. See on tingitud erinevatest seadustest ja eeskirjadest.

E-post

Meili ülevaade


Saate seadmes registreerida oma meilikonto ja seejärel vaadata ja saata meile seadmest.



- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.


Meilikontode registreerimine

Meilirakenduse esimest korda kasutades registreerige oma meilikonto.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **E-post**.
- 2 Valige meiliteenuse pakkuja.
- 3 Konto registreerimiseks sisestage oma meiliaadress ja parool ning koputage valikut **JÄRGMINE**.
 - E-posti konto käsitsi registreerimiseks koputage (vajadusel) **MANUAALNE SEADISTUS**.

Meilikontode haldamine


Meilikonto sätete vaatamiseks või redigeerimiseks koputage  > **Seaded**.

- Konto lisamiseks koputage valikut **Lisa konto**.
- Konto kustutamiseks koputage valikuid  > **Eemalda konto**.





Teise meilikonto avamine

Kui olete registreerinud mitu meilikontot ja soovite vaadata teist kontot, koputage valikut  ja valige kontode loendist soovitud konto.

Meili lugemine

- 1 Koputage valikut  ja valige postkast.
- 2 Valige loendist meil.
 - Kuvatakse meiliteade.

Meili saatmine

- 1 Koputage valikut .
- 2 Sisestage saaja e-posti aadress.
- 3 Sisestage teema ja sõnum.
 - Failide lisamiseks koputage valikut .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
- 4 Meili saatmiseks koputage valikut .



- Meilide loendi fondi suuruse reguleerimiseks suruge kaks sõrme kokku või ajage sõrmed laiali.

FM-raadio

Saate kuulata FM-raadiot.

Koputage  > **Olulised** > **FM-raadio**.



- Selle rakenduse kasutamiseks ühendage kõigepealt seadmega kõrvaklapid. Kõrvaklapid toimivad raadio antennina.
- See funktsioon ei pruugi olenevalt piirkonnast olla toetatud.

Failihaldur

Saate vaadata ja hallata seadmesse või pilve salvestatud faile.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **Failihaldur**.
- 2 Koputage valikut  ja valige soovitud salvestuskoht.



Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.

Koputage  > **Haldus** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Rakenduse LG Mobile Switch abil saate hõlpsasti andmeid kasutatud seadmest uude seadmesse edastada.


- 1 Koputage  > **Haldus** > **LG Mobile Switch**.
Võite ka koputada valikuid  > **Seaded** > **Üldine** > **Varundamine** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Soovitud edastamisviisi valimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkronimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Enne andmete edastamist laadige aku täis, et vältida toite soovimatut väljalülitumist toimingu ajal.

Allalaadimised

Saate vaadata, kustutada või jagada internetist või rakenduste kaudu allalaaditud faile.



Koputage  > **Haldus** > **Allalaadimised**.

SmartWorld

Saate alla laadida mitmesuguseid LG pakutavaid mängu, helisisu, rakendusi ja fonte. Saate oma seadet soovi järgi kohandada, kasutades avakuvateemasid ja fonte.




- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage  > **Teenused** > **SmartWorld**.
- 2 Koputage  > **LG Kontod** ja seejärel logige sisse.
- 3 Valige soovitud sisu ja laadige see alla.

Rakenduse SmartWorld allalaadimine

Kui rakendus SmartWorld ei ole installitud, toimige selle allalaadimiseks järgmiselt.

- 1 Koputage  > **Seaded** > **Üldine** > **Värskenduskeskus** > **Rakenduse värskendus**.
- 2 Valige loendist **SmartWorld** ja koputage valikut **Allalaadimine**.

RemoteCall Service

Teie seadet saab probleemide lahendamiseks eemalt diagnoosida. Esmalt helistage LG klienditeeninduskeskuse, toimides järgmiselt.



- Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt nõustuma funktsiooni kasutamisega.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.

- 1 Koputage **○ > Teenused > RemoteCall Service**.
- 2 Ühendage kõne LG klienditeeninduskeskusega.
- 3 Kui kõne on ühendatud, järgige teenindustöötaja juhiseid ja sisestage kuuekohaline juurdepääsunumber.
 - Teie seade on kaugühenduse kaudu ühendatud ja kaugtoe teenus käivitub.

Kärje edastus

Saate vaadata reaajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid, üleujutused ja maavärinad.

Koputage **○ > Teenused > Kärje edastus**.

Google'i rakendused

Saate kasutada Google'i rakendusi, määrates Google'i konto. Google'i konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnda Google'i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google'i kontot, looge see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse spikrist.



- Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust töötada.

Chrome

Kiire, lihtne ja turvaline veebilehitseja, mis on loodud kaasaegse veebi jaoks.

Dokumendid

Dokumendid on produktiivsust suurendav koostööl põhinev tekstitötluse tööriist. Kasutage dokumentide rakendust reaalajas koos loomiseks, muutmiseks ja töötamiseks.

Drive

Drive on failide talletamise ja jagamise rakendus, mis teeb lihtsaks tööprojektide leidmise, jagamise ning nende kallal koos töötamise ja seda igalt poolt ning koheselt.

Duo

Pidage Android ja iPhone telefonidest lihtsaid ning kvaliteetseid videokõnesid oma sõprade ja pereliikmetega.

Gmail

Gmail on kergesti kasutatav e-posti rakendus, mis kaitseb sinu sõnumeid, muudab sinu sisendkausta nutikaks ja aitab sul organiseerituna püsida.

Google

Google'i rakendus hoiab sind kursis asjadega, millest sa hoolid. Leidke kiireid vastuseid, uurige oma huvialasid ja hankige voog lugudest ning uuendustest teemadel, mis teie jaoks olulised on.

Kaardid

Olete kusagile minemas? Minge koos kaartidega - rakendusega, mida saate usaldada GPS-i abil reaalajas navigeerimise, liikluse, reisimise ja miljonite kohtade üksikasjade, näiteks arvustuste ja populaarsete aegade, osas.

Fotod

Kõigi teie fotode ja videote kodu - automaatselt organiseerituna, et te saaksite kõike olulist jagada ja talletada.

Play filmid ja telesaated

Saate oma Google'i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja seda kõikjal esitada.

Play muusika

Saate osta muusikat teenusest Play pood. Saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikat.

Arvutustabelid

Arvutustabelid on produktiivsust suurendav koostööl põhinev tabelitöötamise tööriist. Kasutage arvutustabeleid selleks, et informatsiooni üheskoos reaalselt importida, organiseerida ja analüüsida.

Esitlused

Google'i esitlused on produktiivsust suurendav koostööl põhinev esitluste loomise tööriist. Kasutage esitlusi selleks, et üheskoos reaalselt teavet organiseerida, tulemusi esitleda ja otsuseid langetada.

YouTube

Vaadake oma lemmikkanaleid, kuulake muusikat, mida te armastate, ja laadige üles videoid, et jagada neid inimestega üle kogu maailma.

Google'i assistent

Google'i assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage kas lihtsalt telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu või vajutage ja hoidke all telefoni „kodu“ nuppu.



- Google'i assistent ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides.



04



Sätted

Sätted

Saate kohandada seadme sätteid oma eelistuste järgi.

Koputage valikuid  > **Sätted**.




- Koputage valikut  ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda sätteüksusele juurde.
- Koputage vaaterežiimi muutmiseks valikut . Selles kasutusjuhendis on eeldatud, et kasutate vaadet Kaardi vaade.

Võrk

Wi-Fi

Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Wi-Fi**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
- 3 Valige võrk.
 - Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
 - Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust luua, siis koputage ja hoidke võrku all ja seejärel koputage valikut **Unusta**.

Wi-Fi-võrgu sätted

Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Wi-Fi**.

- **Lülitu mobiilsele andmesidele:** Kui mobiilandmeside ühendusfunktsioon on aktiveeritud, kuid seade ei saa internetiga Wi-Fi kaudu ühendust, ühendub seade automaatselt internetiga mobiilandmeside kaudu.



• See funktsioon on olemas teenusepakkujast.

- : saate kohandada Wi-Fi-võrgu sätteid.


Wi-Fi Direct

Saate ühendada oma seadme teiste Wi-Fi Directi toetavate seadmetega, et otse nendega andmeid jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Wi-Fi > > Täiustatud Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse automaatselt.
- 2 Valige seade.
 - Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.



• Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.

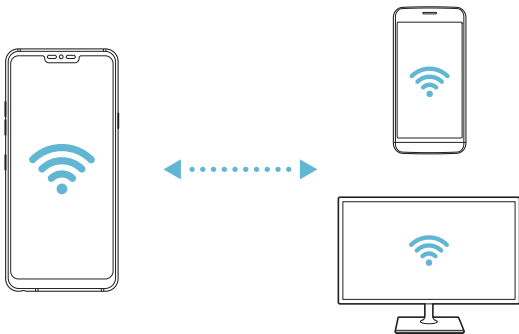

Bluetooth

Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme juhtimist.

Teise seadmega sidumine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Bluetooth**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
 - Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut ↻.




• Loendis kuvatakse vaid nähtavaks määratud seadmed.

- 3 Valige loendist seade.
- 4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

- 1 Valige fail.
 - Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
- 2 Koputage valikuid  > **Bluetooth**.
- 3 Valige faili jaoks sihtseade.
 - Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.



- Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.


Mobiilne andmeside

Saate mobiilset andmesidet sisse ja välja lülitada. Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.

Mobiilse andmeside sisselülitamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk** > **Mobiilne andmeside**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .

Mobiilse andmeside sätete kohandamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk** > **Mobiilne andmeside**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Mobiilsideandmete**: Määrake andmeühenduste kasutamine mobiilsidevõrkudes.
 - **Andmekasutuse piiramine**: Saate määrata mobiilse andmekasutuse piirangu, et blokeerida mobiilne andmeside, kui piirang on täis.
 -  : saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.

Kõneseaded

Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne suvandeid.



- Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Kõneseaded**.
- 2 Kohandage sätteid.

Modem


USB Modem

Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset andmesidet.

- 1 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
- 2 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Modem > USB Modem** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt www.lg.com alla USB-draiver ja installige see arvutisse.
- Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks lülitage USB-andmesideühendus välja.
- Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid: Windows XP (või uuem) või Linux.

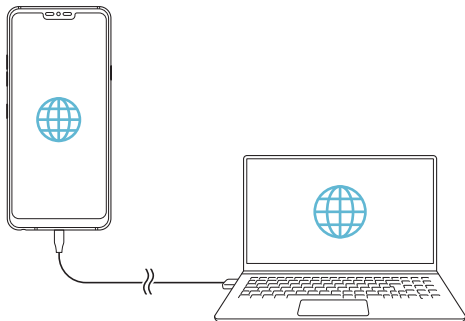


Wi-Fi leviala

Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Modem > Wi-Fi leviala** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** ja sisestage Wi-Fi nimi (SSID) ja parool.
- 3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme võrgu nimi.
- 4 Sisestage võrgu parool.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Lisateavet leiate veebisaidilt <http://www.android.com/tether#wifi>

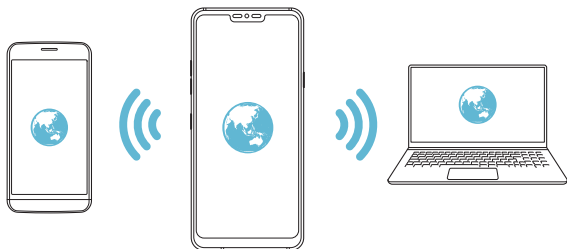

Wi-Fi leviala väljalülitamise taimer

Kui Wi-Fi leviala ei ole määratud aja jooksul kasutatud, katkestatakse selle ühendus automaatselt. Ühenduse automaatse katkestamise aja saate ise seadistada.

Bluetooth seostumine

Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie seadme mobiilset andmesidet kasutades.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Modem > Bluetooth seostumine** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .
- 2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Lisateavet leiate veebisaidilt http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Spikker

Saate vaadata spikrit lõastamise ja pääsupunktide kasutamise kohta. Koputage sätetekuval valikuid **Võrk > Modem > Spikker**.

Ekraani jagamine

Saate esitada seadme ekraanil toimuvat ja heli teise seadmega, näiteks teleriga, mis toetab Miracasti funktsiooni.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Ekraani jagamine**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 3 Valige lähedal asuvate seadmete loendist soovitud seade.
 - Kui soovitud seadet ei kuvata, koputage loendi värskendamiseks valikut **OTSI**.
 - Pärast seadmega ühendamist kuvatakse seadmes teie seadme ekraan.



- Ekraani ühiskasutus lülitub automaatselt välja, kui läheduses pole ühtki ühiskasutust toetavat seadet.

NFC

Seadet saate kasutada ka transpordikaardi või krediitkaardina. Saate jagada andmeid teise seadmega.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > NFC**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- Puudutage oma seadet muu seadmega, mis toetab NFC-d, et lubada andmete ühiskasutus.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFC-antenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa [Osade ülevaade](#).

Android Beam

Saate jagada faile, puudutades seadme tagaküljega teist seadet. Saate ka faile ühiskasutada (sh muusikat, videoid või kontakte) ja avada veebilehti või käivitada rakendusi teisest seadmest.


- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Android Beam**.
- 2 Puudutage teise seadmega seadme tagakülge.



• NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda.

Jagamispaneel

Saate jagada rakenduste Galerii, Muusika ja Failihaldur sisu lähedal asuvate seadmetega. Lisaks saate konkreetsete inimestega jagada sisu rakendustes, mis töötavad koos Google Direct Share'iga.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Jagamispaneel**.
- 2 Iga suvandi desaktiveerimiseks koputage valikut .

Pildi Jagamine

Saate saata ja vastu võtta faile oma seadme ning muude LG seadmete või tahvelarvutite vahel.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Failide jagamine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **G7 ThinQ**: Saate muuta seadme nime.
 - **Salvesta asukohta**: Määrake sihtkaust, millesse muudest seadmetest saadetud failid salvestatakse.
 - **Pildi Jagamine**: Saate lubada teistest seadmetest saadetud failide vastuvõtmise.
 - **SmartShare Beam**: Saate jagada faile teiste seadmetega SmartShare Beami kaudu.
 - **Spikker** Saate vaadata spikrit failide jagamise kohta.

Meediaserver

Saate jagada oma seadmes olevat meediumsisu lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad DLNA-d.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Meediaserver**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Sisu jagamine:** Saate jagada oma seadme sisu lähedal asuvate seadmetega.
 - **G7 ThinQ:** Saate määrata oma seadme nime.
 - **Minu jagatavad materjalid:** Saate valida meediumisisu tüübi, mida teiste seadmetega jagada.
 - **Lubatud seadmed:** Saate kuvada loendi seadmetest, millel on juurdepääs teie seadme sisule lubatud.
 - **Keelatud seadmed:** Saate kuvada loendi seadmetest, millel ei ole juurdepääs teie seadme sisule lubatud.

LG AirDrive

Võite seadmesse salvestatud failide arvutist haldamiseks kasutada oma LG kontot. USB-ühendust pole vaja.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > LG AirDrive**.
- 2 Logige arvutis LG Bridge'i ja seadmes rakendusse **LG AirDrive** sama LG kontoga sisse.
 - LG Bridge'i tarkvara saate alla laadida veebisaidilt www.lg.com.
- 3 Hallake arvutis seadmes olevaid faile.

MirrorLink

Saate seadme autoga ühendada USB kaudu, et kasutada seadmesse installitud rakendust MirrorLink auto infotainment-süsteemis või peaseadmes.



- See rakendus on saadaval ainult autode puhul, mis toetavad MirrorLinki.
- Laadige rakendus MirrorLink alla rakenduste poest või turult. Rohkema teabe jaoks külastage <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Funktsiooni MirrorLink kasutades võivad mõned funktsioonid olla juhi ohutuse nimel piiratud.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > MirrorLink**.
- 2 Valige, kas soovite oma seadme sõidukiga ühendada USB või juhtmevaba ühenduse kaudu.
 - **USB-kaabli kaudu ühendamine:** Ühendage oma seade sõidukiga USB kaudu. Juhul kui sõiduk MirrorLink süsteemi toetab, aktiveeritakse funktsioon MirrorLink USB kaudu automaatselt.
 - **Juhtmevabalt ühendamine:** Koputage **Juhtmevabalt ühendamine** ja lohistage funktsiooni aktiveerimiseks . Otsige ühendatavaid seadmeid. Saate valida soovitud seadme otsingu loendist ja oma seadme juhtmevabalt autoga ühendada.



- Kui MirrorLink funktsiooni juhtmevabal kasutamisel otsingu loendisse ühendatavaid seadmeid ei ilmu, koputage loendi uuendamiseks „Otsi!”
- Juhtmevaba MirrorLink ühendus on saadaval vaid siis kui sõiduk toetab juhtmevaba MirrorLink ühenduse funktsiooni.

Printimine

Saate ühendada oma seadme Bluetooth-printeriga ja printida seadmesse salvestatud fotosid või dokumente.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Printimine**.



- Kui soovitud printerit pole loendis, installige printeridraiver rakenduste poest.

- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 3 Valige printeriloendi kuval soovitud printer.
 - Printeri lisamiseks koputage **⋮ > Lisa printereid**.
 - Printeri otsimiseks nime järgi koputage valikuid **⋮ > Otsi**.
 - Koputage printeriloendi kuval valikut **⋮ > Sätted**.
- 4 Valige fail ja koputage valikut **⋮ > Prindi**.
 - Dokument prinditakse välja.



- Kui teil pole Google'i kontot, koputage konto loomiseks valikut **LISA KONTO**.

Lennurežiim

Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutatavad funktsioonid (nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Lennurežiim**.
- 2 Koputage kinnitusaknas valikut **LUBA**.

Mobiilsidevõrgud

Saate mobiilsidevõrgu seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > Mobiilsidevõrgud**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Andmeside rändlusel:** Saate välismaal veebi sirvida ning kasutada meili-, multimeediumsõnumite ja muid andmesideteenuseid.
 - **Võrgurežiim:** Valige võrgu tüüp.
 - **Pääsupunktide nimed:** Vaadake või muutke mobiilse andmeside teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
 - **Võrguoperaatorid:** Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga automaatselt ühendus.

VPN

Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti saate hallata ühendatud virtuaalseid privaatvõrke.

VPN-võrgu lisamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrk > VPN**.
- 2 Koputage valikut **+**.



- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud. Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Koputage teatisekuval valikut **MUUDA**, et ekraanilukk aktiveerida. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut **SALVESTA**.

VPN-i sätete konfigureerimine

- 1 Koputage loendis **VPN** soovitud VPN-i.
- 2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut **ÜHENDA**.
 - Konto andmete salvestamiseks märkige ruut **Salvesta konto andmed**.

Heli

Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.

Koputage sätetekuival valikut **Heli** ja kohandage järgmisi sätteid.

- **Heliprofiilid**: Muutke helirežiimiks kas **Heli**, **Ainult värin** või **Vaikne**.
- **Helitugevus**: Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
- **Helin**: Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või kustutage helinaid.
- **Helina ID**: Looge teatud kontakti sissetuleva kõne jaoks helin.
- **Helise koos värinaga**: Seadistage seade samal ajal värisema ja helisema.
- **Sissetuleva kõne välkmärguanne**: Määra välgu vilkumine LG helina järgi.
- **Teatisehelin**: Valige teatisehelin. Määrake teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
- **Mitte segada**: Määrake teatiste vastuvõtmise kellaeg, teatiste ja rakenduse tüüp. Saate teatise vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel.

- **Helikvaliteet ja efektid:** Kasutage seda funktsiooni helikvaliteedi ja -efektide määramiseks laulu või video esitamise ajal.
 - **Helitugevus:** Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
 - **Helitugevuse normaliseerimine:** Kasutage seda funktsiooni, et erinevate heliallikate helitugevusi normaliseerida.
 - **Ekvalaiser:** Kasutage seda funktsiooni ekvalaiseriseadete reguleerimiseks.
 - **DTS:X 3D Surround:** Kasutage seda funktsiooni muusika või video kolmemõõtmelise, ümbritseva ja erksa heliga esitamiseks, kui ühendatud on kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade. Üksikasjade jaoks vaadake *DTS:X 3D Surround*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Ühendage kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade stereo-peakomplekti ühenduspistikusse ja kasutage neid Hi-Fi Quad DAC-na.
 - **Heli eelseadistus:** Kasutage seda funktsiooni heli eelseadistuse valimiseks.
 - **Digitaalne filter:** Kasutage seda funktsiooni edasi-tagasi kaja reguleerimiseks, et esitada muusikat nii, nagu soovite.
 - **Tasakaal:** Kasutage seda funktsiooni kõrvaklappide vasaku ja parema klapi helitugevuse reguleerimiseks.
- **Värina tugevus:** Reguleerige värina tugevust.
- **Värinalarmi tüüp:** Saate valida kõne vastuvõtmisel esineva vibratsiooni tüübi.
- **Vibreeri toksamisel:** Määrake seadme helin, kui koputate ekraanil teatud üksusi.
- **Valimise klahvistiku heli:** Valige valimise klahvistiku heli.
- **LG klaviatuuri heli:** valige LG klaviatuuri heliefekt.
- **Puudutamise heli:** valige heliefekt üksusel koputamise jaoks.
- **Ekraaniluku heli:** valige ekraani lukustamise või avamise heliefekt.

Ekraan

Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.

Koputage sätetekuval valikut **Ekraan** ja kohandage järgmisi sätteid.

- **Avaekraan:** Kohandage avakuva sätteid. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva sätted*.
- **Taustpilt & Teema:** Valige seadmele ekraani taustapilt, teema, ikoon ja „alati sees“ kuva.
- **Font:** muutke fondi suurust, paksust või kirjaviisi.
- **Uus teine ekraan:** Valige olekuriba ja rakenduste nurkade väljanägemine.
- **Kodu puutenupud:** Saate avakuva puutenuppe ümber korraldada või muuta nende taustavärvi.
- **„Alati sees“ kuva.** Saate alati kuvada teavet, nagu kuupäev, kellaäeg ja teatised, isegi kui ekraan on välja lülitatud. Üksikasjade jaoks vaadake osa *„Alati sees“ kuva*.
- **Rakenduste skaleerimine:** kohandage rakenduste ekraani suurust.



Kuvasuhe

- See seade kasutab 19,5:9 kuvasuhet.
 - Mõned allalaaditud rakendused ei toeta 19,5:9 kuvasuhet. Sellisel juhul valige rakenduse jaoks kõige optimaalsem ekraani suhe või pidage rohkema teabe saamiseks nõu rakenduse pakkujaga.
 - Saate valida üksikute rakenduste kuvasuhte, koputades valikuid **○ > Seaded > Kuva > Rakenduste skaleerimine**. Valige soovitud kuvasuhe valikust **Ühilduvus (16:9)**, **Standard (16.7:9)** ja **Täisekraan**.


- **Kuva suurus:** Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
- **Ekraani resolutsioon:** Kohandage ekraani resolutsiooni.



• Ekraani resolutsiooni muutes parajasti töötavad rakendused sulgetakse.

- **Ekraani värv:** Kohandage soovitud ekraani värvi, värvitemperatuuri või RGB-väärtuseid.



• Koputage  et seaded lähtestada.

- **Mugav vaade:** Seadistage seade ekraani sinise valguse kogust vähendama, et vähendada koormust silmadele.
- **Heledus:** Saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta. Ekraani heleduse automaatseks muutmiseks ümbritseva valguse intensiivsuse järgi koputage lülitit **Auto**.
- **Autom.:** Seadistage seade nii, et ekraani heledust reguleeritakse ümbritseva valguse intensiivsuse järgi automaatselt.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** Saate ekraani automaatselt pöörata olenevalt seadme suunast.
- **Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevusetas olekus.
- **Ekraanisäästja:** Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud hoidiku või laadijaga. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
- **Väiksem vaade:** Saate ekraani suuruse väiksemaks muuta, et seadet mugavalt ühe käega kasutada. Lohistage ekraani allservas olevat kodu puutenuppu vasakule või paremale.

Üldine

Lukustuskuva ja turvalisus

Saate kohandada lukustuskuva ja turvalisuse sätteid.

- **Google Play Protect:** Skannib teie seadet igapäevaselt potentsiaalselt kahjulike rakenduste osas.
- **Leia mu seade:** Jälgige eemalt seadme asukohta. Lisaks saate seadme kaotamise korral oma andmeid turvaliselt kaitsta.
- **Turvavärskendus:** kontrollige tarkvaravärskenduste leidumist ja konfigureerige automaatse paigaldamise seadeid.
- **Vali ekraani lukk:** Valige soovitud viis ekraani lukustamiseks. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.
- **Lukustuskuva kohandamine:** muutke lukustuskuval kuvatavat teavet.
- **Turvalise luku seaded:** Muutke turvalise luku seadeid.
- **Sõrmejäljed:** Saate ekraani või sisu avada sõrmejäljega. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.
- **Näotuvastus:** Võimaldab teil ekraani avada oma näoga. Üksikasjade jaoks vaadake *Näotuvastuse ülevaade*.
- **Häältuvastus:** avage ekraan oma häälkäskluse tuvastamisega.
- **Sisulukk:** Võimaldab teil oma QuickMemo+ ja Galerii failidele luku tüübi (parool või muster) seadistada.
- **Asukoht** Saate kohandada viisi, kuidas teatud rakendused teie asukohateavet kasutavad.

- **Krüptimine ja volitused:** konfigureerige SD-kaardi krüptimise ja volituste seadeid.
 - **SD-kaardi krüptimine:** saate mälukaardi krüptida, et takistada selle kasutamist teises seadmes. Üksikasjade jaoks vaadake *Mälukaardi krüptimine*.
 - **Turvaline käivitamine:** Saate oma seadet sisselülitamisel lukuga kaitsta. Üksikasjade jaoks vaadake *Turvalise käivitamise seaded*.
 - **Volituste kaitsmine:** Vaadake mälu tüüpi, kuhu turvasertifikaat salvestatakse.
 - **Usaldusväärsed volitused:** vaadake oma süsteemis olevaid sertifikaatide väljastajate juur- ja kasutaja paigaldatud sertifikaate.
 - **Kasutaja volitused:** vaadake ja muutke oma seadmes talletatavat turvalise sertifikaadi teavet.
 - **Mälust paigaldamine:** paigaldage turvaline sertifikaat mälust.
 - **Volituste puhastamine:** kustutage kasutaja paigaldatud turvalised sertifikaadid ja nendega seotud volitused.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:** Saate USIM-kaardi lukustada või avada või muuta parooli (PIN-koodi).
- **Muuda paroolid nähtavaks:** Lubage see suvand, et kuvada trükkimise ajal lühiajaliselt parooli iga tähemärk, et te näeksite seda, mida olete sisestanud.
- **Seadme administraatorid:** Annab teatud rakendustele õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
- **Usaldusväärsed agendid:** Saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud usaldusväärseid agente.
- **Ekraani pin:** Saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
- **Kasutuse ligipääs:** Saate vaadata seadmes olevate rakenduste kasutusteavet.

Rakendused ja teavitused

Saate kontrollida paigaldatud rakenduste loendit ja konfigureerida teavituste, rakenduste õiguste jmt seadeid.

- 1 Koputage seadete koval valikuid **Üldine > Rakendused ja teavitused**.
- 2 Kohandage sätteid.


Aku

Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.

- 1 Koputage seadete koval valikuid **Üldine > Aku**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Patarei kasutus:** Saate vaadata akukasutuse andmeid. Täpsema teabe nägemiseks valige kindel üksus.
 - **Aku laetus protsentides olekuribal:** Saate olekuribal kuvada aku täitumuse taseme protsendina.
 - **Energiasäästmine:** Saate vähendada energiatarbimist, vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus, operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus.
 - **Toite säästmise välistused:** valige rakendused, mida toite säästmise või aku optimeerimise režiimis ilma funktsionaalsuse piiramiseta kasutada.

Mälu

Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mälu ruumi.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Sisemine salvestusruum**: saate vaadata seadme sisemälu kogu ja vaba mälu ruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
 - **SD-kaart**: saate vaadata mälukaardi kogu ja vaba mälu ruumi. See suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi eemaldamiseks koputage valikut .

Kasutajad ja kontod

Saate lisada kasutajaid, kellega oma seadet jagada, ja registreerida pilvekonto.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Kasutajad ja kontod**.
- 2 Kohandage sätteid.

Ligipääsetavus

Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Ligipääsetavus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Visioon > TalkBack**: Saate seadistada seadme ekraani olekust või tegevustest häälega teavitama.
 - **Visioon > Häälmärguanded**: Saate määrata seadme helistaja teavet häälega ette lugema.
 - **Visioon > Font**: muutke fondi suurust, paksust või kirjaviisi.
 - **Visioon > Kuva suurus**: Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.

- **Visioon > Puudetundlik suumimine:** Saate sisse või välja suumida, koputades ekraani kolm korda.
- **Visioon > Akna suumimine:** Akna suumimine: suumige akna piires sisse või välja ja pöörake värv ümber.
- **Visioon > Hiire suur kursor:** Suurendage hiire kursorit.
- **Visioon > Kõrge kontrastsusega ekraan:** Kõrge kontrastsusega ekraan: lülitage kõrge kontrastsusega ekraani saamiseks taustavärv mustaks.
- **Visioon > Ekraanivärvi pööramine:** Saate suurendada ekraanivärvide kontrastsust nägemisprobleemidega inimeste jaoks.
- **Visioon > Ekraanivärvi kohandamine:** Saate reguleerida ekraani värve.
- **Visioon > Hallskaala:** Saate lülitada ekraani hallskaalale.
- **Visioon > Lõpeta kõne toitenupuga:** Saate kõne lõpetada, vajutades toite-/lukustusklahvi.
- **Kuulmine > Pildiallkiri:** Saate kuulmispuudega inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
- **Kuulmine > Vilkuv LED:** Määrake LED-tule sisselülitumine sissetulevate kõnede ja teavituste jaoks.
- **Kuulmine > Välgu alarmid:** Määrake seade teatama sissetulevatest kõnedest, sõnumitest ja äratustest vilkuvat tulega.
- **Kuulmine > Vaigista kõik helid:** saate kõik helid vaigistada ja vähendada vastuvõtja helitugevust.
- **Kuulmine > Heli kanal:** Saate valida heli tüübi.
- **Kuulmine > Heli tasakaal:** Saate reguleerida heliväljundi tasakaalu. Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus > Puudutuste assistent:** Saate sisse lülitada puuteplaadi, et hõlbustada nuppude ja viibete kasutamist.
- **Motoorne ja tunnetus > Puudutamise assistent:** Sisestage teksti ekraani puudutades ja all hoides või muutke teksti lihtsalt ekraani puudutades.
- **Motoorne ja tunnetus > Tegelik klaviatuur:** Kohandage klaviatuuri sätteid.

- **Motoorne ja tunnetus > Hiire automaatne klõps:** Klõpsake liikumise puudumisel automaatselt hiire kursoriga.
- **Motoorne ja tunnetus > Kõned jaoks puuduta ja hoida:** Saate kõnedele vastata või neist keelduda, koputades ja hoides kõnenuppu all, mitte seda lohistades.
- **Motoorne ja tunnetus > Ekraani ajalõpp:** Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutetundliku juhtimise alad:** Saate piirata puuteala, nii et puutesisendiga saab juhtida ainult teatud ekraanipiirkonda.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee:** Pääsete kiiresti juurde sageli kasutatavatele funktsioonidele, koputades kolm korda valikut .
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** Muutke seadme füüsilise asendi järgi automaatselt ekraani suunda.
- **Rääkimiseks valimine:** võimaldab teil koputada üksustele, et kuulda tagasisidet kõnena.
- **Lülitiga juurdepääs:** Saate luua klahvikombinatsioonid oma seadme juhtimiseks.

Google

Saate kasutada Google'i sätteid, et hallata oma Google'i rakenduste ja konto sätteid.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Google**.

Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.


Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Smart Doctor**.

Ujuv riba

Sagedasti kasutatavaid funktsioone, sealhulgas otseteid, kuvatõmmiseid, muusikat ja kontakte, saate aktiveerida ekraanil ujuvat riba puudutades ja seejärel pühkides. Üksikasjade jaoks vaadake [Ujuva riba ülevaade](#).

Mängimine

Saate konfigurida mängude tööriistu, graafikat ja akusäästja funktsiooni.

- **Mängude tööriistad:** Koputage funktsiooni aktiveerimiseks valikut . Saate selle funktsiooni käivitada selleks mängimise ajal ekraani alaosas mängude tööriistade ikoonil koputades.
- **Mängude graafika:** Kohandage mängude graafikat.



- Mõnedes mängudes resolutsioone muutes ei pruugi ekraani kuvamise funktsioon õigesti toimida.

- **Vaheaeg:** vähendage ekraani heledust ja jõudlust iga kord kui jätate mängu käima enam kui 5 minutiks.

Kontekstiteadlikkus

Saate seadme sätteid kasutusmusteri ja asukoha järgi automaatselt muuta.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Kontekstiteadlikkus**.
- 2 Aktiveerige elemendid, mille sätteid automaatselt muudetakse.

Lühivaliku nupud

Saate seadistada otseteeklahvide seaded.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Lühivaliku nupud**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Avage kaamera:** Vajutage kaamera avamiseks toitenuppu kaks korda.
 - **Ava Capture+:** Kui ekraan on lukustatud või väljas, vajutage **Capture+** avamiseks kaks korda helitugevuse suurendamise nuppu.
 - **Ava Kaamera:** Kui ekraan on lukustatud või väljas, vajutage **kaamera** avamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.
 - **Google'i assistendi nupp:** Koputage telefoni küljel olevat Google'i assistendi nuppu. Kiireks oma assistendiga rääkimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all. Rakenduse Google Lens avamiseks topeltkoputage.

KnockON

Topeltkoputage ekraanil selle sisse või välja lülitamiseks.

Üksikasjade jaoks vaadake *KnockON*.

Värskenduskeskus

Saate kontrollida ja paigaldada LG poolt ette nähtud rakenduse või tarkvara uusima versiooni.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Värskenduskeskus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Rakenduse värskendus:** kontrollige, kas saadaval on rakenduse värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.
 - **Tarkvaravärskendus:** kontrollige, kas saadaval on tarkvara värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.

Keel ja sisestus

Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätteid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Keel ja sisestus**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Keel:** Valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
 - **Praegune klaviatuur:** Saate vaadata kasutatavat klaviatuuri. Saate valida teksti sisestamisel kasutatava klaviatuuri.
 - **Ekraanil olev klaviatuur:** muutke LG klaviatuuri seadeid või Google Voice'i häältuvastuse funktsiooni.
 - **Füüsiline klaviatuur:** valige kas füüsilise klaviatuuri kasutamine või kontrollilise klaviatuuri lühivaliku nuppe.
 - **Automaatse täitmise teenus:** lubage see valik, et sisestada ühe koputusega teie poolt teie kontole salvestatud teavet, näiteks parooli, aadressi või krediitkaardi numbrit. Saate lisaks kas selle valiku keelata, kasutada Google'i automaatse täitmise funktsiooni või lisada uue teenuse konto.
 - **Tekst-kõneks väljund:** Konfigureerige kõnesünteesi väljundi sätteid.
 - **Osuti kiirus:** Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
 - **Hiire nuppude pööramine:** Pöörake hiire parempoolne nupp ümber, et teha põhitoominguid.

Kuupäev ja kellaeg

Saate oma seadme kuupäeva ja kellaaja seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Kohandage sätteid.

Mälu

Saate vaadata teatud ajaperioodil kasutatud keskmist mälumahtu ja rakenduse poolt hõivatud mälumahtu.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut ▼.

Varundamine

Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse või teisele kontole.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Varundamine**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **LG Mobile Switch:** võimaldab teil andmeid vanalt LG seadmelt oma uuele LG seadmele teisaldada. Üksikasjade jaoks vaadake *LG Mobile Switch*.
 - **Varunda ja taasta:** varundage oma seadmes olevad andmed või taastage andmed seadmesse varukoopialt.



- Seadme lähtestamine võib kustutada mällu salvestatud varufailid. Veenduge, et kopeerite olulised varundatavad failid oma arvutisse ja salvestate need sinna.

- **Google'i varundamine:** muutke Google'i kettale varundamise seadeid. Saate lisaks kontrollida hetkel kasutatavat varundamiskontot või uue varundamiskonto lisada.

Taaskäivita & Lähtesta

Saate seadme, sealhulgas võrgu ja rakenduste seaded, lähtestada.

- 1 Puudutage seadete kuval valikuid **Üldine > Taaskäivita ja lähtestada**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid.
 - **Automaatne taaskäivitamine:** Taaskäivitage ja optimeerige telefon automaatselt kindlaks määratud ajal. Koputage funktsiooni aktiveerimiseks valikut . Seade taaskäivitab end määratud ajal ja optimeerib end. Valige taaskäivitamise kuupäev ja kellaaeg.



- Saate määrata seadme end kord nädalas taaskäivitama. Seade taaskäivitab end automaatselt tunni jooksul alates eelseadistatud ajast.
- Seadme taaskäivitumisel kustutatakse teatised ja märgid. Salvestage olulised andmed enne eelseadistatud aega.
- Automaatse taaskäivituse funktsiooni ei aktiveerita järgnevas olukordades: Kui ekraan on sisse lülitatud, kui seade on kasutuses, kui aku täitumus on 30% või vähem, kui USIM kaart on lukustatud või kui seadme lukk seadet sisse lülitades aktiveeritakse.

- **Võrguseadete lähtestamine:** Saate lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja muud võrgusätteid.
- **Rakenduste eelistuste lähtestamine:** lähtestage rakenduse seaded. Rakenduses salvestatud andmeid ei kustutata.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** Saate kõik seadme sätteid lähtestada ja andmed kustutada.



- Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine kustutab kõik selles olevad andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google'i konto ja muu algne teave.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja juriidiline teave.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Teave telefoni kohta** ja vaadake teavet.

Regulatsioon ja turvalisus

Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähisteid ja seotud teavet.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Regulatsioon ja turvalisus**.

Tugi

Selleks, et oma telefoni andmeid kiiresti ja mugavalt vaadata, pääsete ligi kiirele spikrile.

Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Tugi**.





05

Lisa

LG keele sätted

Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.

- Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri Sätted** > **Keel** > **LISA KEEL** ja valige keel.
 - Puudutage ja hoidke  ja lohistage see vaikekeeleks seadmiseks keelte loendis kõige üles.

LG Bridge

LG Bridge'i ülevaade

LG Bridge on rakendus, mis aitab teil oma LG nutitelefoni salvestatud fotosid, muusikat, videoid ja dokumente mugavalt arvutist hallata. Saate varundada kontakte, fotosid ja muud arvuti sisu või värskendada seadme tarkvara.




- Vt spikrist LG Bridge üksikasju.
- Toetatavad funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
- LG USB-draiver on vajalik programm teie LG nutitelefoni ühendamiseks arvutiga ning installitakse LG Bridge'i installimisel.

LG Bridge'i funktsioonid

- Seadme failide haldamine arvutist Wi-Fi- või mobiilandmeside ühenduse kaudu.
- Andmete varundamine seadmest arvutisse või andmete taastamine arvutist seadmesse USB-kaabli kaudu.
- Seadme tarkvara uuendamine arvutist USB-kaabli kaudu.

LG Bridge'i installimine arvutisse

- 1 Minge oma arvutist aadressile www.lg.com.
- 2 Valige oma regioon ja klõpsake .
- 3 Sisestage otsinguribale oma seadme nimi.
- 4 Klõpsake **Tootetugi > Kasutusjuhendid ja allalaadimised**.
- 5 Osas Tarkvara ja riistvara klõpsake **PC sünk.** ja laadige alla seadistuse fail.
 - Klõpsake valikut **Üksikasjad**, et kuvada LG Bridge'i installimise miinimumnõuded.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti kaudu

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige oma riik ja keel.

See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.



- LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu (Over-the-Air – OTA)

See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara õhu kaudu mugavalt värskendada, ilma USB-kaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Telefoni tarkvaravärskenduse sooritamiseks,

Sätted > Üldine > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.



- Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh teie Google'i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovib LG isiklikud andmed enne telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike andmete kaotsimineku eest.
- See funktsioon on olemas piirkonnast või teenusepakkujast.

Vargusvastase tehnoloogia juhend

Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i kontot või ekraanilukku.

Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.

- Seadistage ekraanilukk: Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse, kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
- Lisage seadmesse oma Google'i konto: Kui teie seade tühjendatakse, kuid teil on selles Google'i konto, ei saa seade seadistustoimingut lõpule viia, enne kui teie Google'i konto teave on uuesti sisestatud.

Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada, peate kas ekraani avama või sisestama oma Google'i konto parooli. See tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.



- Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google'i kontot ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele lähtestamist kasutada.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)

Regulatiivsed üksikasjad leiate osast **Sätted > Üldine > Regulatsioon ja turvalisus**.

Kaubamärgid

- DTS-i patentide kohta vaadake <http://patents.dts.com>. Toodeid DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol koos, DTS:X ja DTS:X logo on DTS, Inc registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



- Autoriõigus ©2018 LG Electronics, Inc. Kõik õigused on kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid.
- G7 ThinQ on ettevõtte LG Electronics, Inc. kaubamärk.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets ja teised seotud märgid ning logod on Google LLC kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.


Laseriohutuse avaldus

Ettevaatust!

See toode kasutab lasersüsteemi. Toote õige kasutamise tagamiseks lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke tulevikus vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

Muude kui siin sätestatud juhtseadiste, kohanduste või toimingute kasutamine võib põhjustada ohtlikku kiiritust.

Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge püüdke korpust avada ega puutuge laseriga otse kokku.

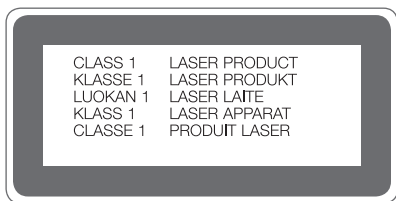

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LM-G710EM** vastab direktiivi **2014/53/EU** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150–5350 MHz sagedusriba on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Lisateave

Karastatud klaasist osad

Seadme karastatud klaasist osad ei ole permanentsed ja need võivad aja jooksul kuluda.

- Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Kaubandusvõrgust saate osta kaitseklasse, et oma seadet kahjustuste eest kaitsta. Pange tähele, et LG Electronics'i pakutav garantiiteenindus neid kaitsekatteid ei kata ja nende ohutus ei ole garanteeritud.

Kuvasuhe

See seade kasutab 19.5:9 kuvasuhet.

- Mõned allalaaditud rakendused ei toeta 19.5:9 kuvasuhet. Sellisel juhul valige rakenduse jaoks kõige optimaalsem ekraani suhe või pidage rohkema teabe saamiseks nõu rakenduse pakkujaga.

Andmete edastamise juhend

- LG seadmete või LG seadme ja kolmanda osapoole seadme vahel vahetatavate andmete jaoks vaadake järgnevat tabelit.

Tüüp	Üksuse üksikasjad	LG seade → LG seade	Kolmanda osapoole Android-seade → LG seade	iOS-seade → LG seade
Isiklikud andmed	Kontaktid, sõnumid, helistamise logid, kalender, salvestatud helid	○	○	○
	Memod	○	X	○
	Äratused	○	X	X
Meediaandmed	Fotod, videod, laulud, dokumendid	○	○	○
Ekraani seaded	Avakuva seaded (kaustad ja vidinad)	○	X	X
	Lukustuskuva seaded (v.a. ekraaniluku seaded)	○	X	X
Rakendused	Alla laetud rakendused	○	○	-
	Alla laetud rakenduse isiklikud andmed	○	X	
Teised	Avalik sertifikaat	○	○	X
	Seaded (Wi-Fi, Bluetooth, kõned, heli ja teatis, ligipääsetavus, aku)	○	X	X



- Tarkvara versioonist, rakenduse versioonist, operatsioonisüsteemist, tootjast või teenusepakkuja strateegiast sõltuvalt ei tohi mõningaid andmeid edastada.

Toetatud sagedusribad	Tx väljundvõimsus
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostenud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

KKK

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad seadme kasutamisel ette tulla. Mõne probleemi lahendamiseks peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise lahendada.

Seade kuumeneb üle

Seade kuumeneb kasutamise ajal üle.

Järgnevatel juhtudel aku voolutarbimine suureneb ja seade võib üle kuumeneda:

- Seadet esimest korda sisse lülitades või andmeid varundades
- Mitut rakendust üheaegselt töös hoides
 - Kui taustal töötab mitu rakendust
 - Laadides videokõne pidamise või video salvestamise ajal alla suuri faile
- Suurt võimsust vajavaid funktsioone kasutades
 - Internetis videote voogedastust vaadates või pikka videot salvestades
 - Pikka aega tipptasemel mängides
 - Kasutades seadet pikka aega ekraani maksimaalse heledusega
- Suurt hulka mobiilset andmesidet kasutades
 - Wi-Fi leviala või modemit kasutades
 - Mitme konto andmeid üheaegselt sünkroonides

- Muud juhud
 - Välismaal rändlust kasutades
 - Kasutades seadet nõrkade signaalidega või kuuldavuseta piirkondades
 - Laadides seadet kahjustatud või võõrkehadega saastatud laadija/USB-kaabli liidesega



- Funktsioonidest ja rakendustest sõltuvalt ei pruugi mõned ülal loetletud juhtudest kehtida.

Seade kuumeneb laadimise ajal üle.

- Seade ja laadija võivad laadimise ajal kuumaks muutuda. Juhtmevaba laadimise või kiirlaadimise ajal võib seade veelgi kuumemaks muutuda. Kui aku temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale, võib seade laadimise lõpetada.
 - Ühendage laadija seadme küljest lahti ja sulgege kõik töötavad rakendused. Enne seadme uuesti laadimist või rakenduse uuesti tööle panemist laske seadmel maha jahtuda.
 - Kui seadme alumises osas olev laadija/USB-kaabli liides kuumeneb üle, peatage laadimine ja külastage lähimat LG klienditeeninduskeskust.

Kuidas seadme üle kuumenemist lahendada

- Sulgege kõik töötavad rakendused või funktsioonid ning laske seadmel maha jahtuda.
- Uuendage tarkvara alati uusimale versioonile.
- Lülitage välja Wi-Fi, Bluetoothi või GPS-i funktsioonid, kui te neid ei kasuta.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta.

- Kui te kasutate seadet ekraani maksimaalse heledusega, vähendage heledust.
- Kui seade kuumeneb üle pikemaajaliselt, lõpetage selle kasutamine mõneks ajaks. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, külastage LG klienditeeninduskeskust.

Kasutamise piirangud üle kuumenemisel

Kui seade kasutamise või laadimise ajal üle kuumeneb, võidakse mõned funktsioonid, rakendused või isegi seade ise välja lülitada.

See on seda funktsiooni toetavate seadmete korral tavapärane toimimine.

- Kui seadme temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale, kuvatakse hoiatusteade.
 - Kui te mängite tiptasemel mängu, salvestate videoid või laadite üles suuri faile, võib seade pikemaajaliselt üle kuumeneda. Sellisel juhul võidakse kuvada automaatselt väljalülitamisest teavitav hoiatusteade.
Lülitage seade välja või sulgege kõik töötavad rakendused või funktsioonid ning laske seadmel maha jahtuda.
- Seadme jahutamiseks võidakse piirata ekraani heledust ja töötamise kiirust. Töötavad rakendused või funktsioonid võivad aeglasemaks muutuda või peatuda. Seadme laadimine võib seiskuda.

SIM-kaardi viga

Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.

Võrguühendust / katkenud võrguühendust ei tuvastatud

Signaal on nõrk. Liikuge akna või avatud ala suunas.

Viibite väljaspool operaatori võrgu ala. Liikuge ja kontrollige võrku.

Kõned ei ole saadaval

Uus võrk ei ole volitatud.

Veenduge, et te ei ole sissetulevale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Veenduge, et te ei ole valitavale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Seadet ei saa sisse lülitada

Teie seade ei lülitu sisse kui aku on täiesti tühi.

Enne seadme sisse lülitamist laadige aku täielikult.

Laadimistõrge

Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.

Kontrollige laadijat ja selle ühendust seadmega.

Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid.

Aku tühjeneb kiiremini kui kohe pärast ostmist

Aku tööiga võib väheneda kui kasutate seadet või akut väga külmade või kuumade temperatuuride juures.

Aku voolutarbimine suureneb teatud rakendusi, näiteks GPS-i, mängu või interneti, kasutades.

Aku on kuluv ja selle tööiga kahaneb aja jooksul.

Kaamerat käivitades ilmuvad veateated

Laadige akut.

Vabastage mälu ruumi kas faile arvutisse üle kandes või neid oma seadmest kustutades.

Seadme taaskäivitamine.

Kui teil on pärast nende nõuannete proovimist kaamera rakendusega jätkuvalt probleeme, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Fotode kvaliteet on kehv

Teie fotode kvaliteet võib varieeruda ümbrusest ja teie poolt kasutatud pildistamistehnikatest sõltuvalt.

Fotosid ja videoid tehes on tavalise nurga kvaliteet parem kui lainurga oma.

Pimedates kohtades pildistades (öösel või siseruumides) võib kujutisel esineda müra või kujutised võivad olla fookusest väljas.

Mistahes probleemide korral lähtestage suvandid.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui te kinnitate puuteekraanile ekraanikaitse või valikulisi lisaseadmeid, ei pruugi puuteekraan õigesti toimida.

Kui te kannate kindaid, kui teie käed ei ole ekraani puudutades puhtad või kui te koputate ekraanile teravate esemete või oma sõrmeotstega, võivad puuteekraani töös tekkida häired.

Puuteekraani töös võivad esineda häired ka niisketes oludes või kui ekraanile on sattunud vett.

Tarkvara ajutiste vigade puhastamiseks taaskäivitage oma seade.

Kui teie puuteekraan on kriibitud või vigastatud, külastage LG Electronics'i teeninduskeskust.

Hangub või tardub

Seadme taaskäivitamine

- Kui teie seade hangub või tardub, peate kas rakendusi sulgema või seadme välja ja uuesti sisse lülitama.

Algkäivituse sooritamine

- Seadme lähtestamiseks juhul kui ekraan hangub või nupud, puuteekraan või seade ise enam ei reageeri, võib kasutada nn pehmet lähtestamist (soft reset).
- Oma seadme selliselt lähtestamiseks lihtsalt vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise ja toite nuppe kuni seade uuesti käivitub.

Seadme lähtestamine

- Kui ülaltoodud meetodid teie probleemi ei lahenda, sooritage tehaseandmete lähtestamine.
- Seadete kuval koputage **Üldine > Taaskäivita ja lähtesta > Tehaseandmete lähtestamine**.
 - See meetod lähtestab kõik seadme seaded ja kustutab andmed. Pidage enne tehaseandmete lähtestamise sooritamist meeles, et teeksite kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid.
 - Kui registreerisite seadmesse Google'i konto, peate pärast seadme lähtestamist samale Google'i kontole sisse logima.

Bluetooth-seadet ei leitud

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on teie seadmes aktiveeritud.

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on aktiveeritud seadmes, millega soovite ühendust saada.

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade on Bluetooth'i maksimaalses ulatuses (10 m).

Kui ülaltoodud nõuanded teie probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Seadet arvutiga ühendades ei looda ühendust

Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.

Veenduge, et olete paigaldanud õige draiveri ja oma arvutit värskendanud.

Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.

Rakendusel on probleeme.

Eemaldage rakendus ja paigaldage see uuesti.

Apie šį naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo naudojimą.

- Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros šis įrenginys nėra tinkamas žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų.
- Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programėlę, pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
- Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos sutartį ir panaikinti garantiją.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai jūsų įrenginyje gali skirtis (atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.
- Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai, pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz., pranešimus, įkėlimą, atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.
- Šis vartotojo vadovas yra parašytas kiekvienos šalies pagrindinėmis kalbomis. Priklausomai nuo naudojamos kalbos, turinys gali šiek tiek skirtis.

Nurodomieji įspėjimai



ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali susižaloti.



ATSARGIAI: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti įrenginį.



PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.

Rodyklė

5 Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

01

Pasirinktinai pritaikomos funkcijos

- 15 Filmavimo funkcijos
- 22 Galerijos funkcijos
- 29 Garso kokybės ir efektų savybės
- 30 Slankioji juosta
- 33 „Google Assistant“
- 34 Garso įrašymo funkcijos
- 36 Piršto atspaudu atpažinimas
- 40 Veido atpažinimas
- 44 Balso atpažinimas
- 47 Daugelio užduočių funkcija
- 49 Visada ekrane
- 50 Quick Help
- 50 Atsparumo vandeniui savybių pastabos

02

Pagrindinės funkcijos

- 54 Gaminio komponentai ir priedai

- 55 Dalių apžvalga
- 59 Maitinimo įjungimas ir išjungimas
- 60 SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas
- 62 Kaip išimti atminties kortelę
- 62 Akumuliatorius
- 65 Jutiklinis ekranas
- 68 Pradžios ekranas
- 78 Ekranu užraktas
- 83 Atminties kortelės užšifravimas
- 84 Ekranu kopijų darymas
- 84 Teksto įvedimas
- 90 Turinio bendrinimas
- 93 Netrukdyti

03

Naudingos programos

- 95 Programėlių diegimas ir šalinimas
- 96 Programų šiuokšliadėžė
- 97 Programėlių nuorodos
- 98 Telefonas
- 103 Žinučių sistema

104	Fotoaparatas
121	Galerija
125	Kontaktai
128	QuickMemo+
130	Laikrodis
131	Kalendorius
132	Užduotys
132	Muzika
133	Skaičiuotuvas
133	LG Health
135	El. paštas
137	FM radijas
137	Failų tvarkytuvė
138	Smart Doctor
138	LG Mobile Switch
139	Atsisiuntimai
139	SmartWorld
140	RemoteCall Service
140	Korinis transliavimas
140	„Google“ programėlės

04

Nustatymai

144	Nustatymai
144	Tinklai
157	Garsas
159	Ekranas
161	Bendra

Rodyklė

05

Priedas

174	LG kalbos nuostatos
174	LG Bridge
175	Telefono programinės įrangos naujinimas
177	Apsaugos nuo vagystės vadovas
178	Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
178	Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklimas, kt.)
179	Prekių ženklai
180	Lazerio saugos pareiškimas
181	ATITIKTIES DEKLARACIJA
181	Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą
181	Wi-Fi (WLAN)
182	Daugiau informacijos
186	DUK

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.

Jei įvyktų gedimas, įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis, kuris renka gedimų žurnalo duomenis. Šis įrankis renka tik gedimui būdingus duomenis, pvz., signalo stiprumą, tinklo ID padėtį staigiai nutrūkus skambučiui ir įkeltas programas. Žurnalas naudojamas tik siekiant nustatyti gedimo priežastį. Šie žurnalai yra užšifruoti ir juos gali pasiekti tik autorizuoto LG remonto centro darbuotojai, jei jums reikėtų grąžinti savo įrenginį taisyti.

Radijo dažnių energijos poveikis

Radijo bangų poveikio ir savitosios sugerties galios (SAR) informacija.

Šis prietaisas sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti konkrečiomis mokslinėmis rekomendacijomis, kurios apima saugos ribas, skirtas visų asmenų (nepaisant amžiaus ir sveikatos) saugumui užtikrinti.

- Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas, vadinamas savitosios sugerties galia, arba SAR. SAR bandymai atliekami standartizuotais metodais, kai prietaisas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios lygį visomis naudojamomis dažnio juostomis.
- Įvairių modelių LG prietaisų SAR lygis gali skirtis, tačiau jie visi turi atitikti taikomas rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.
- SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, tenkanti vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,244 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,466 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gairių reikalavimus, kai jo naudojimo padėtis yra įprastinė – pridėjus prie ausies – arba jis laikomas bent 5 mm atstumu nuo kūno. Jei dėklas, diržo segtukas arba laikiklis naudojamas nešiojant prie kūno, jame negali būti metalo ir jie prietaisą nuo kūno turi atitraukti bent 5 mm atstumu. Norint perduoti duomenų failus arba siųsti pranešimus, šį prietaisą reikia tinkamai prijungti prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų perdavimo arba pranešimų siuntimo procesas gali būti atidėtas, kol bus galimas tinkamas ryšys. Būtina vykdyti pirmiau pateiktas instrukcijas dėl atskyrimo atstumo, kol perdavimo procesas bus baigtas.

Informacija apie radijo dažnio poveikį nuo FKK

1996 m. rugpjūčio mėn. JAV Federalinė komunikacijų komisija (FKK) pagal galiojančius nuostatus bei FKK 96-326 reglamentą pritaikė FKK reguliuojamų siųstuvų radijo dažniais (RD) skleidžiamos elektromagnetinės energijos poveikio žmogui atnaujintus saugumo standartus. Šios gairės atitinka saugos standartus, anksčiau nustatytus pagal tarptautinius ir JAV standartus. Šio įrenginio konstrukcija atitinka FKK gaires ir šiuos tarptautinius standartus.

15.19 dalis

Šis įtaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos toliau pateiktos dvi sąlygos:

- (1) Įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir
- (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 dalis. Pareiškimas

Be rašytinio gamintojo sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Nešiojimas prie kūno

Šis prietaisas išbandytas tipiškiems nešiojimo prie kūno atvejams, laikant įrenginio galinę pusę 0,39 colio (1 cm) atstumu nuo vartotojo kūno ir įrenginio galinės pusės. Siekiant laikytis FKK RD poveikio reikalavimų, tarp vartotojo kūno ir įrenginio galinės dalies turi būti minimalus 0,39 colio (1 cm) atstumas.

Negalima naudoti diržų, pistoletų dėklų ir laikiklių ir panašių priedų, kurių sudėtyje yra metalinių dalių. Prie kūno dėvimi priedai, kurie neužtikrina 0,39 colio (1 cm) atstumo tarp vartotojo kūno ir prietaiso galinės dalies, ir nebuvo išbandyti dėl įprasto nešiojimo prie kūno, gali neatitikti FKK RD poveikio ribų, todėl jų reikėtų nenaudoti.

15.105 dalis. Pareiškimas

Įranga buvo patikrinta ir, remiantis FKK taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus. Šie apribojimai sukurti, kad būtų suteikta pakankama apsauga nuo gyvenamose patalpose esančios įrangos skleidžiamų žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir skleidžia radijo dažnių energiją ir, jei nėra sumontuota ir nenaudojama pagal nurodymus, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra jokių garantijų, kad montavimo metu neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus ar televizijos signalų trikdžius, kuriuos galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama juos bandyti pašalinti viena ar keliomis iš toliau pateiktų priemonių:

- Iš naujo pakreipkite arba perdėkite priimančiąją anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą prijunkite prie lizdo, tačiau kitoje grandinėje, nei yra prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į patyrusį radijo / televizoriaus specialistą.

Gaminio techninė priežiūra

- Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus. LG nesuteikia garantijos dėl patirtos žalos arba gedimo, atsiradusio dėl trečiųjų šalių priedų.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio; jie gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Neardykite šio prietaiso. Jei jį būtina remontuoti, nuneškite jį kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.
- Garantinis remontas, LG nuožūra, gali apimti dalių arba plokščių pakeitimą naujomis arba suremontuotomis dalimis arba plokštėmis, kurių funkcijos atitinka sugedusių dalių funkcijas.
- Laikykite atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., televizorių, radijo imtuvų ir asmeninių kompiuterių.
- Prietaisą reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba orkaitių.
- Nenumeskite.
- Saugokite šį prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba smūgių.
- Išjunkite prietaisą visose vietose, kur reikalaujama pagal specialias taisykles. Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso ligoninėse, nes jis gali paveikti jautrią medicininę įrangą.
- Kol prietaisas įkraunamas, neimkite jo šlapiomis rankomis. Kyla pavojus patirti elektros smūgį ir smarkiai pakenkti prietaisui.
- Nekraukite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, nes prietaisas gali įkaisti ir gali kilti gaisro pavojus.
- Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno, skiediklio ar alkoholio).
- Kol prietaisas įkraunamas, nelaikykite jo ant minkštų paviršių.
- Prietaisą reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite šį prietaisą nuo pernelyg didelio dūmų ar dulkių kiekio.
- Nelaikykite prietaiso šalia banko kortelių ar elektroninių viešojo transporto bilietų. Jis gali pakenkti magnetinėse juostelėse laikomiems duomenims.
- Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
- Saugokite prietaisą nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos be reikalo.

- Nenaudokite, nelieskite ir nemėginkite nuimti arba taisyti sulūžusio, sudužusio arba įtrūkusio stiklo. Sugadinus stiklinį ekraną dėl netinkamo naudojimo, garantija netaikoma.
- Šis prietaisas yra elektroninis gaminys, kuris įprastai veikdamas išskiria šilumą. Jei nėra tinkamo vėdinimo, dėl labai ilgo tiesioginio sąlyčio su oda gali atsirasti diskomforto pojūtis arba galima nesmarkiai nusideginti. Dėl to naudodami prietaisą arba ką tik baigę juo naudotis būkite atsargūs.
- Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius. Nebandykite paspartinti džiūvimo naudodami išorinį šildymo šaltinį, pvz., orkaitę, mikrobangų krosnelę ar plaukų džiovintuvą.
- Skystis, patekęs į jūsų drėgną įrenginį, pakeis gaminio etiketės spalvą įrenginio viduje. Jei įrenginys sugadintas dėl sąlyčio su skysčiu, garantija netaikoma.
- Mobilijam prietaisui reikia tinkamos oro cirkuliacijos, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl tiesioginio sąlyčio su oda ir netinkamo oro srauto tekėjimo į prietaisą jis gali perkaisti. Nuo naudotojo kūno prietaisas turi būti bent 1,0 cm atstumu.
- Neleiskite pašalinių medžiagų dulkelms patekti į įkroviklį / USB laido lizdą. Jos gali tapti karščio ar ugnies priežastimi.

Efektyvus prietaiso naudojimas

Elektroniniai įrenginiai

Visi įrenginiai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.

- Šalia medicinos įrenginių nenaudokite savo prietaiso be leidimo. Pasikonsultuokite su gydytoju ir išsiaiškinkite, ar prietaiso veikimas gali trukdyti jūsų medicininiams prietaisui.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja kitus prietaisus laikyti bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus, kad išvengtumėte galimų širdies stimulatoriaus trukdžių.
- Prietaisas gali skleisti ryškią arba mirksinčią šviesą.
- Prietaisai gali trikdyti tam tikrų pagalbinės klausos priemonių veikimą.
- Nedideli trukdžiai gali turėti įtakos televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių ir pan. veikimui.
- Jei įmanoma, prietaisą naudokite 0–35 °C temperatūros aplinkoje. Itin žema ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų prietaisą, sutrikdyti jo veikimą ir net sukelti sprogamą.

Sauga kelyje

Vairuodami laikykitės atitinkamoje vietovėje galiojančių vietinių įstatymų ir taisyklių dėl prietaisų naudojimo.

- Nenaudokite rankinio prietaiso vairuodami.
- Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, pasitraukite iš kelio ir sustokite, jei to reikia atsižvelgiant į eismo sąlygas.
- Radijo dažnių energija gali veikti kai kurias jūsų transporto priemonės elektronines sistemas, pvz., automobilio stereofoninio garso sistemas ir saugos įrangą.
- Jei transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, neuždenkite jos įdiegtais arba nešiojamaisiais belaidžiais prietaisais. Oro pagalvė gali nesuveikti arba sunkiai sužaloti dėl netinkamo veikimo.
- Jei eidami pasivaikščiote klausotės muzikos, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas tinkamas garsumo lygis, kad girdėtumėte aplinką. Tai ypač svarbu einant keliu.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką garsiai klausotės muzikos. Dėl to rekomenduojame neįjungti ir neišjungti įrenginio šalia ausies. Taip pat rekomenduojame nustatyti tinkamo lygio muzikos ir skambučių garsumą.

- Kai naudojate ausines, sumažinkite garsumo lygį, jei negalite girdėti šalia jūsų kalbančių žmonių arba jei asmuo, sėdintis šalia, gali girdėti, ko jūs klausotės.



- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų prietaiso dalys pagamintos iš stiklo. Prietaisą numetus ant kieto paviršiaus arba smarkiai sutrenkus, stiklas gali sudužti. Jei stiklas sudužo, nelieskite ir nemėginkite jo nuimti. Nebenaudokite prietaiso, kol įgaliojasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas nepakeis stiklo.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite prietaiso vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir įstatymų arba taisyklių.

Potencialiai sprogios atmosferos

- Nesinaudokite prietaisu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite šalia degalų arba cheminių medžiagų.
- Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių ar sprogmenų tame pačiame transporto priemonės skyriuje, kuriame laikomas prietaisas ar priedai.

Lėktuvai

Belaidžiai prietaisai lėktuve gali kelti trukdžių.

- Prieš lipdami į orlaivį, išjunkite prietaisą.
- Lėktuvui nusileidus naudokite prietaisą tik gavę įgulos leidimą.

Vaikai

Prietaisą laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jame yra smulkių detalių, kurias nuėmus gali kilti pavojus užspringti.

Pagalbos skambučiai

Pagalbos skambučiai gali būti įmanomi ne visuose mobiliojo ryšio tinkluose. Dėl to, kai reikia skambinti pagalbos tarnyboms, joku būdu negalima pasikliauti vien prietaisu. Pasiteiraukite vietinio paslaugų teikėjo.

Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, jo nereikia visiškai iškrauti. Skirtingai nuo kitų akumuliatorių sistemų, nėra atminties efekto, dėl kurio galėtų pablogėti akumulatoriaus efektyvumas.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir įkroviklius. LG įkrovikliai sukurti taip, kad akumulatoriaus naudojimo laikas būtų ilgesnis.
- Neardykite akumulatoriaus ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Pasirūpinkite, kad metaliniai akumulatoriaus kontaktai nuolat būtų švarūs.
- Pakeiskite akumuliatorių, kai jis neveikia tinkamai. Poreikis keisti akumuliatorių atsiras tik įkrovus jį šimtus kartų.
- Įkraukite akumuliatorių, jei juo nebuvo naudotasi ilgą laiką, kad maksimaliai padidintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Nelaikykite akumulatoriaus įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje ir nenaudokite jo ten, kur yra didelė drėgmė, pvz., vonios kambaryje.
- Nepalikite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes gali suprastėti akumulatoriaus eksploatacinės savybės.

- Sprogimo pavojus akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.
- Kai prietaisas visiškai įkrautas, būtinai atjunkite jį nuo sieninio lizdo, kad įkroviklis nenaudotų energijos be reikalo.
- Faktinis akumuliatoriaus eksploatacijos laikas priklauso nuo tinklo sąrankos, gaminio nuostatų, naudojimo įpročių, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Pasirūpinkite, kad akumuliatorius nebūtų liečiamas aštriais objektais, pvz., gyvūnų dantimis ar nagais. Tai gali sukelti gaisrą.
- Energijos sąnaudos (budėjimo režimas prijungus prie tinklo): 0,4 W

Asmeninės informacijos saugojimas

- Įsitikinkite, kad apsaugojote savo asmeninę informaciją nuo duomenų nutekėjimo arba netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Visada naudodamiesi prietaisu pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją. LG neatsako už jokių prarastus duomenis.
- Įsitikinkite, kad prieš nustodami naudoti prietaisą pasidarėte atsarginę visų duomenų kopiją ir nustatėte gamyklinius prietaiso nustatymus, kad išvengtumėte bet kokio netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Parsiūsdami programas atidžiai perskaitykite leidimo ekraną.
- Atsargiai naudokitės programomis, kurios turi prieigą prie kelių funkcijų arba asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite asmenines paskyras. Jei pastebėjote netinkamo asmeninės informacijos panaudojimo ženklų, prašykite paslaugos teikėjo ištrinti arba pakeisti paskyros informaciją.
- Jei pametėte prietaisą arba jį pavogė, pakeiskite paskyros slaptažodį, kad apsaugotumėte asmeninę informaciją.
- Nenaudokite nežinomų šaltinių programų.



Apie akumulatoriaus pakeitimo sąlygas

- Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Akumuliatorių keičiant nepatyrusiam asmeniui galima sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumulatoriaus. Akumulatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumulatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumulatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumulatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumulatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumulatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.





01

**Pasirinktina
pritaikomos
funkcijos**

Filmavimo funkcijos

Plačiakampis fotoaparatas

Galite fotografuoti arba filmuoti plačiakampiu fotoaparatu, naudodami galinėje kameroje esantį platų kampą.

Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite  / , kad įjungtumėte standartinį arba platų kampą.

Standartinis kampas Platus kampas



Galinė kamera



- Išsamiau žr. *Fotoaparato įjungimas*.
- Galite perjungti tarp standartinio ir plačiakampio fotoaparato objektyvo ant galinio fotoaparato.

„Google Lens“

Galite gauti daugiau informacijos arba imtis veiksmų su objektais aplink save, naudodami „Google Lens“, pvz., orientyrus, plakatus, restoranų meniu, gyvūnus, gėles arba brūkšninius kodus, tiesiogiai savo įrenginyje.



Pavyzdžiui, kai naudojate „Google Lens“:

- Vizitinė kortelė: Kontaktuose galite išsaugoti telefono numerį arba adresą.
- Knyga: Galite apie ją gauti atsiliepimus ir kitą informaciją.
- Orientyras arba pastatas: Galite gauti daugiau informacijos apie jį.
- Paveikslas muziejuje: Galite gauti informacijos apie jį.
- Augalas arba gyvūnas: Galite daugiau sužinoti apie jį.
- Skrajutė arba renginio skelbimas: Galite pridėti šį įvykį į savo kalendorių.



- „Google Lens“ funkcija galima naudotis tik tada, kai įrenginys prijungtas prie tinklo. Jei naudojate mobiliųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamosios zonos.

Naudokite „Google Lens“

- 1 Bakstelėkite  >  > „Google Lens“.
- 2 Nukreipkite fotoaparatą į objektą.
- 3 Norėdami gauti informacijos arba imtis veiksmų:




- Bakstelėkite elementą ekrane.
- Norėdami pasirinkti tekstą: Bakstelėkite žodį, tada bakstelėkite jį dar kartą ir vilkite mėlynus taškus.


Bakstelėkite **Kalbėti**. Užduokite klausimą arba išstarkite komandą, pvz.:

- Kas tai?
- Skambinti šiuo numeriu
- Pridėti į „Google Keep“

Portretas

Galite nufotografuoti ryškų portretą, pritaikydami fotoaparato objektyvo suliejimo efektą.


- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **Portretas**.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Norėdami sureguliuoti suliejimo stiprumą, nuvilkite slankiklį į kairę arba dešinę.

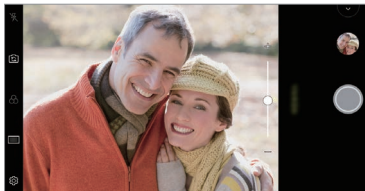

- Naudojami galinį fotoaparata, išlaikykite maždaug 1,3–5,0 pėdų atstumą iki objekto.
- Ši funkcija neveikia, jei aplinka yra pernelyg tamsi.
- Pritaikę šią funkciją, bakstelėkite norimą padėtį peržiūros ekrane, kad automatiškai pritaikytumėte ekspozicijos reikšmę ir sufokusuotumėte, kai naudojate galinį fotoaparata, arba ekspozicijos reikšmę, kai naudojate tik priekinį fotoaparata.


AI CAM

Galite efektyviai fotografuoti arba filmuoti, nes fotoaparatas atpažįsta fotografuojamą arba filmuojamą objektą.

- 1 Bakstelėkite , tada bakstelėkite **AI CAM**.
- 2 Atpažinus objektą, aplinkai pritaikomas geriausias efektas.
 - Norėdami taikyti kitus efektus, palieskite aplinkos piktogramą.
 - Portretas, augintiniai, maistas, saulėtekis, saulėlydis, peizažas, miesto vaizdas, gėlės, kūdikiai, dangus, paplūdimys ir t.t., automatiškai galima pažinti iš viso 19 kategorijų.



Portretas

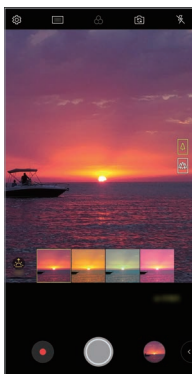

Saulėlydis









Gėlė




- Siužetų atpažinimo rezultatas gali skirtis, priklausomai nuo objekto apšvietimo arba fotografavimo vietos. Raktiniai žodžiai nerodomi esamose nuotraukose arba vaizdo įrašuose.
- Ši funkcija veikia tik automatiniais priekinio ir galinio fotoaparato režimais.

Kinematografinis įrašas

Galite nufilmuoti kino filmo tipo įrašą.



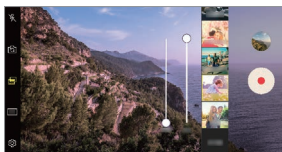



- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS > Kinematografinis įrašas** .
- 2 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .
 - : Filmuokite pasirinkę taškinio artinimo funkciją, kad priartintumėte arba atitolintumėte vaizdą aplink konkrečią sritį.
 - : Pasirinkite filmuojant taikytiną efektą. Pasirinkus kiekvieną kinematografinį efektą taip pat galima koreguoti vinjetę ir stiprumą. Pradėjus filmuoti šios funkcijos pakeisti nebegalima.




- Taškinio artinimo funkcija leidžia iki 3 k. artinimo spartą.
- Ši funkcija veikia tik filmuojant įprastu kampu.

Gretimų to paties objekto kadro fotografavimas iš mažai besiskiriančios padėties

Nuotraukos, daromos reguliariais intervalais, išsaugomos kaip GIF failai.



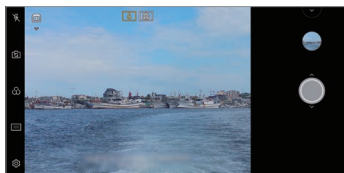




- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS > Gretimų to paties objekto kadro fotografavimas iš mažai besiskiriančios padėties** .
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Nuotraukos yra fotografuojamos kas 3 sekundes ir įrašomos kaip GIF failas.
 - Bakstelėkite  ekrane, jei norite pasirinkti, kiek nuotraukų norite nufotografuoti.
 - Fotografuodami bakstelėkite , norėdami sukurti GIF failus su anksčiau darytomis nuotraukomis.






- Blykstė automatiškai įsijungia ir ima veikti kaip laikmatis.
- Ekranu apačioje rodomi kadrai ir bendras tuo metu darytų nuotraukų skaičius.
- Visos nuotraukos išsaugomos tik kaip GIF failai.
- Negalima pakeisti GIF greičio arba nuotraukų eilės tvarkos.

Graphy

Galite kaip profesionalai taikyti rekomenduojamas baltos spalvos balanso, ISO ir išlaikymo vertes.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS > Rankinis** (.
- 2 Bakstelėkite  ir bakstelėkite „Graphy“ nuotraukos , kad suaktyvintumėte šią funkciją.
- 3 Bakstelėkite  ir iš rekomenduojamų vaizdų pasirinkite pageidaujamą aplinką.
- 4 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.



- Ši funkcija veikia tik rankiniu fotoaparato režimu.
- Galima pridėti daugiau aplinkos vaizdų: bakstelėkite  ir atsisiųskite programėlę „Graphy“ iš parduotuvės „Play Store“. Už duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai; tai priklauso nuo mokėjimo plano.
- Bakstelėkite , tada bakstelėkite  iš „Graphy“ meniu, kad išjungtumėte šią funkciją.

Stabilus įrašymas

Galite naudoti pastovaus įrašymo funkciją, kad filmavimo metu sumažėtų susiliejimas dėl judesių.

Bakstelėkite  > , ir bakstelėkite  > **Stabilus įrašymas**.



- Išsamiau žr. *Fotoaparato jungimas*.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

„Hi-Fi“ vaizdo įrašymas

Galima įrašyti aukštos kokybės vaizdo įrašą su „Hi-Fi“ garsu.

Bakstelėkite  > , ir bakstelėkite **REŽIMAS > Rankinis** () >  > **Hi-Fi**.




- Išsamiau žr. *Fotoaparato jungimas*.
- „Hi-Fi“ vaizdo įrašai gali būti rodomi tik „Hi-Fi“ palaikančiose programėlėse.

Galerijos funkcijos

Susijęs turinys

Galima redaguoti ir tinkinti susijusį turinį Galerijoje.

- 1 Peržiūrėdami nuotraukas, bakstelėkite .
- 2 Kai pasirodys nuotraukos fotografavimo dienos ar vietos piktograma, bakstelėkite ekraną.



- Galite peržiūrėti pasirinktą dieną ar pasirinktoje vietoje darytas nuotraukas.



- Bakstelėkite **⋮**, kad pasiektumėte papildomas parinktis.

GIF kūrimas

Galite sukurti GIF failą iš galerijos.

- 1 Žiūrėdami albumą bakstelėkite **⋮** > **Sukurti GIF**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad sukurtumėte GIF failą, ir bakstelėkite **KITAS**.
 - Galite pridėti daugiau vaizdų ir pakoreguoti GIF greitį, proporcijas ekrane ir failų tvarką.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Vienam GIF failui sukurti galima panaudoti iki 100 vaizdų.


Koliažo kūrimas

Iš susijusio turinio galima sukurti koliažą.

- 1 Žiūrėdami albumą bakstelėkite **:** > **Sukurti koliažą**.
- 2 Pasirinkite į koliažą norimus sudėti vaizdus ir bakstelėkite **KITAS**.
 - Ekranu apačioje pasirinkite pageidaujimą išdėstymą.
- 3 Bakstelėkite **KURTI**.




- Vienam koliažui sukurti galima panaudoti iki 9 vaizdų.

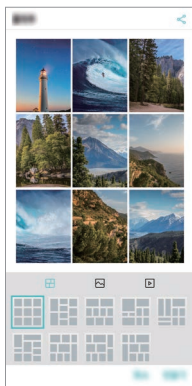










Vaizdo įrašo kūrimas iš susijusio turinio

Bakstelėję vaizdo įrašo, rodančio datą ar vietą, mygtuką **▶** galite surinkti susijusį turinį ir sukurti vaizdo klipą.

Pasirinkite temą ir foninę muziką, pakoreguokite užrašo efektus bei tvarką ir pridėkite datą bei savo parašą, tada bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

-  : pasirinkite vaizdo įrašo temą.
 - Jei norite temą atsisiųsti, bakstelėkite **↓**.



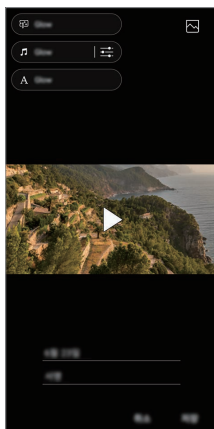


- : pridėkite foninės muzikos arba pakeiskite įrašo atkūrimo trukmę.
 - Norėdami pasirinkti foninės muzikos failą, bakstelėkite .
 - Norėdami atsisiųsti foninės muzikos failą, bakstelėkite .
 - Norėdami sureguliuoti foninės muzikos ir originalaus vaizdo įrašo garsumą, bakstelėkite .
- : pasirinkite šriftų šeimą.
 - Jei norite šriftą atsisiųsti, bakstelėkite .
- : pasirinkite failų, kurie bus leidžiami vaizdo įrašė, rodymo eiliškumą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .



- Iš parduotuvės „Play Store“ atsisiųskite programėlę VASSET, kad gautumėte papildomų vaizdo įrašų temų, foninės muzikos ar šriftų. Jei naudojate mobiliuosius duomenis be „Wi-Fi“ ryšio, gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą.


Filmo kūrimas

Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą.


- 1 Bakstelėkite  >  > **Nuotraukos** skirtuką, tada bakstelėkite  > **Kurti filmą**.
Taip pat galite bakstelėti  >  > **Groti** skirtuką, tada bakstelėkite **Kurti filmą**.
- 2 Pasirinkite nuotraukas arba vaizdo įrašus savo filmui ir bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Pakoreguokite pasirinktus vaizdus ir vaizdo įrašus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



Failų naikinimas

Šios miniatiūros dešinėje pusėje viršuje bakstelėję  galite pasirinkti vaizdus ar vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti iš savo vaizdo įrašo.

Failų pridėjimas

Ekranu apačioje bakstelėję  galite pasirinkti norimus pridėti vaizdus arba vaizdo įrašus. Taip pat galite pasirinkti jau anksčiau pridėtus vaizdus ar vaizdo įrašus.




- Palieskite ir palaikykite failus ir bakstelėkite kitą failą, kad pasirinktumėte kelis failus iš karto.


Failų pertvarkymas

Jei norite vaizdus ar vaizdo įrašus pertvarkyti, palieskite ir palaikykite norimą perkelti failą ir nuvilkite jį į pageidaujamą vietą.


Failų efektų pridėjimas

Bakstelėkite , kad pridėtumėte temą arba foninę muziką, pakeistumėte šriftą.

Filmo koregavimų atkūrimas

Bakstelėję , galite atkurti atliktus filmo koregavimus (pvz., leidimo laiko).

Failo peržiūra

Bakstelėkite , kad prieš išsaugodami peržiūrėtumėte savo naują vaizdo įrašą. Pasibaigus peržiūros laikui automatiškai paleidžiamas kitas failas.




- Vienam vaizdo įrašui sukurti galima panaudoti iki 50 vaizdų ir vaizdo įrašų.
- Pagal numatytąją nuostatą vieno vaizdo atkūrimo trukmė yra 3 sekundės ir jos keisti negalima. Vaizdo įrašus galima sutrumpinti ne daugiau kaip iki 1 sekundės.
- Ši funkcija gali veikti ne su visais vaizdo ar vaizdo įrašų formatais.



GIF kūrimas

GIF failą galite lengvai sukurti, naudodami įrašytus vaizdo įrašus arba nuotraukas.

GIF įrašymas naudojant įrašytus vaizdo įrašus

- 1 Žiūrėdami vaizdo įrašą pasirinktame pradžios taške bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite GIF, kurį norite sukurti, ilgį.
 - GIF generuojamas pagal pasirinktą laiką nuo dabartinio laiko.
 - Jei vaizdo įrašai yra trumpesni nei 5 sekundės, likusį laiką GIF vaizdai bus generuojami automatiškai.

GIF įrašymas naudojant nuotraukas

- 1 Žiūrėdami albumą bakstelėkite  > **Sukurti GIF**. Taip pat galite bakstelėti  **Groti** iš „Gallery“ programėlės skirtuko Groti.
- 2 Pasirinkite pageidaujamas nuotraukas, kad sukurtumėte GIF failą, ir bakstelėkite **KITAS**.
 - Galite pridėti daugiau vaizdų ir pakoreguoti GIF greitį, proporcijas ekrane ir failų tvarką.





- Šią funkciją galite naudoti vien tik kūrybiniais tikslais. Jei ši funkcija bus naudojama pažeidžiant kitų asmenų teises, pvz., autorių teises, ar kuriant užgaulius ar įžeidžiančius pareiškimus, gali grėsti civilinė, baudžiamoji arba administracinė atsakomybė ir (arba) baudos pagal galiojančius teisės aktus. Draudžiama kopijuoti, daugini, platinti ar kitaip neteisėtai naudoti bet kokią autorių teisėmis apsaugotą medžiagą negavus teisėto savininko ar autorių teisių subjekto leidimo. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „LG Electronics“ atsisako visų išreikštų ir numanomų su tuo susijusių garantijų bei atsakomybės.
- Vienam GIF failui sukurti galima panaudoti iki 100 vaizdų.

Garso kokybės ir efektų savybės


DTS:X erdvinis garsas

Galite groti dainą arba peržiūrėti vaizdo įrašą su erdviu, interaktyviu ir ryškiu garsu. Norėdami naudoti šią funkciją, prie savo įrenginio prijunkite ausines, garsiakalbius arba kitus išorinius garso įrenginius.

Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Garsas** > **Garso kokybė ir efektai** > **DTS:X erdvinis garsas**, tada bakstelėkite , norėdami suaktyvinti šią funkciją.

Reguluoti garso kryptį

Pagal pageidavimą galima reguliuoti garso kryptį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Garsas** > **Garso kokybė ir efektai** > **DTS:X erdvinis garsas**, tada bakstelėkite **•••**.
- 2 Pasirinkite garso kryptį.

Slankioji juosta


Slankiosios juostos apžvalga

Paliesdami ir perbraukdami ekrane esančią slankiąją juostą galite aktyvinti dažnai naudojamas funkcijas, įskaitant nuorodas, ekrano kopijas, muzikos leistuvą ir sparčiuosius kontaktus.

Norėdami aktyvinti slankiosios juostos funkciją bakstelėkite ○>
Nuostatos > Bendra > Slankioji juosta


Slankiosios juostos atvėrimas ir užvėrimas

- Slankiajai juostai atverti bakstelėkite < arba >.
- Slankiajai juostai užverti bakstelėkite > arba <.

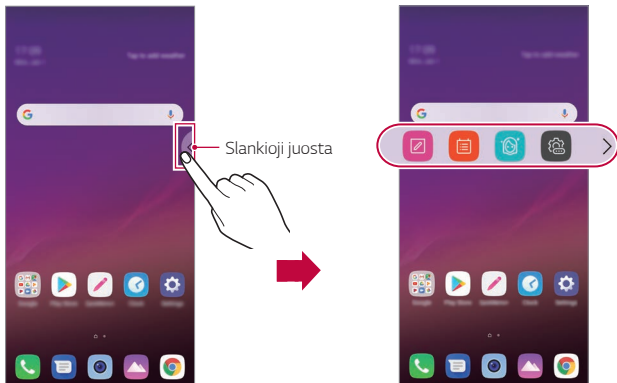

Slankiosios juostos padėties pakeitimas



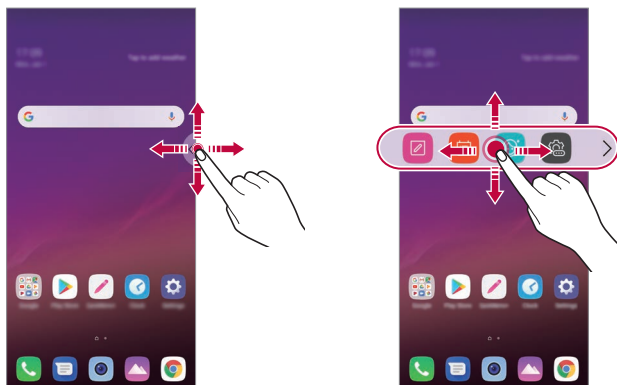

- **Atverta slankioji juosta:** palieskite ir palaikykite slankiąją juostą, tada nuvilkite ją į pageidaujimą vietą.
- **Užverta slankioji juosta:** palieskite ir palaikykite slankiąją juostą, tada nuvilkite ją į pageidaujimą vietą palei ekrano kraštą.



- Slankiąją juostą galima judinti tik srityje tarp būsenos juostos ir sparčiosios prieigos juostos. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano išdėstymas*.

Slankiosios juostos išjungimas

Naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų slankiąją juostą galite išjungti.








- Palieskite ir palaikykite ant slankiosios juostos < arba > ir nuvilkite ją į šalinimo sritį ekrano viršuje.
- Bakstelėkite ant slankiosios juostos < arba > ir ekrano viršuje bakstelėkite  > .
- Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Slankioji juosta** .

Slankiosios juostos nustatymas

Galite pasirinkti slankiojoje juostoje rodytiną turinį ir pakeisti jo rodyimo tvarką. Slankiojoje juostoje bakstelėkite  arba bakstelėkite  >

Nuostatos > Bendra > Slankioji juosta.

- **Padėtis:** nustatykite slankiosios juostos padėtį.
- **Sparčiosios nuorodos:** Sparčiai pasiekite dažnai naudojamas programėles ar funkcijas.
- **Ekranų fiksavimas:** užfiksuokite ekraną, kad galėtumėte iškirpti pageidaujamą jo dalį ar sukurti GIF failą.

	Pageidaujame ekrane paleiskite „Užfiksuoti vaizdą+“.
	Paleiskite „Išplėstinis vaizdo fiksavimas“, kad užfiksuotumėte slenkamą ekraną.
	Užfiksuokite pageidaujamą ekrano dalį.
	Įrašykite esamą ekraną kaip GIF failą. Galite pakoreguoti norimo užfiksuoti vaizdo dydį. <ul style="list-style-type: none">• Norėdami pereiti prie pageidaujamos vietos nuvilkite .• Norėdami pradėti GIF įrašymą bakstelėkite .• Norėdami sustabdyti GIF įrašymą bakstelėkite .

- **Muzikos grotuvas:** valdykite savo klausomą muziką.
- **Spartieji kontaktai:** skambinkite arba rašykite pranešimus žmonėms, kurie nustatyti kaip spartieji kontaktai.



- Į nuorodas galima pridėti iki 5 programėlių arba funkcijų.
- Į sparčiuosius kontaktus galima pridėti iki 5 kontaktų.
- Šią funkciją galite naudoti vien tik kūrybiniais tikslais. Jei ši funkcija bus naudojama pažeidžiant kitų asmenų teises, pvz., autorių teises, ar kuriant užgaulius ar įžeidžiančius pareiškimus, gali grėsti civilinė, baudžiamoji arba administracinė atsakomybė ir (arba) baudos pagal galiojančius teisės aktus. Draudžiama kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip neteisėtai naudoti bet kokią autorių teisėmis apsaugotą medžiagą negavus teisėto savininko ar autorių teisių subjekto leidimo. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „LG Electronics“ atsisako visų išreikštų ir numanomų su tuo susijusių garantijų bei atsakomybės.
- Galima sukurti iki 15 sekundžių trukmės GIF failą.

„Google Assistant“


„Google Assistant“ apžvalga

Norimas programas galima paleisti arba valdyti balsu.





- Jei norite naudotis šia funkcija, pirmiausia prisijunkite prie tinklo ir prie „Google“ paskyros.
- Ši funkcija gali tinkamai neveikti arba balso atpažinimo tikslumas gali sumažėti ten, kur yra silpnas „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamios zonos.

Kaip įjungti „Google Assistant“

- 1 Paspauskite ir laikykite  Pradžios ekrane, norėdami paleisti „Google Assistant“.
- 2 Bakstelėkite **PRADĖTI**.
- 3 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir sakykite „Gerai, „Google““.
 - Įrenginys išsaugo balso duomenis, kad jį atpažintų.
- 4 Pasirinkite, ar naudoti balso atpažinimo atrakinimo funkciją.
 - Kai ši funkcija veikia, galite atrakinti ekraną, iššardami „Gerai, „Google““, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.




- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis. Ekraną galima atrakinti panašiu balsu arba panaudojus jūsų įrašytą balsą.
- Norėdami naudoti šią funkciją, bakstelėkite  > **Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir sauga > Pasirinkti ekrano užraktą**, tuomet naudokite savo nustatytą ekrano užrakto metodą, norėdami atrakinti prietaisą. Bakstelėkite balso atrakinimo funkciją ir vilkite , tada vėl įjunkite šiuo metu naudojamą atrakinimo metodą. Atminkite, kad braukti negalima.
- Įrenginį reikia atrakinti taikant nurodytą metodą, kai negalima atrakinti įrenginio su balso atpažinimu. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

5 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

„Google Assistant“ paleidimas balsu

- 1 Pasakykite „**Gerai, „Google“**“, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.
- 2 Išstarkite komandą arba klausimą, kai ekrane pasirodys „**Sveiki, kuo galiu padėti?**“.

„Google Assistant“ paleidimas iš pagrindinio ekrano

- 1 Palieskite ir palaikykite  pagrindiniame ekrane.
- 2 Išstarkite komandą arba klausimą, kai ekrane pasirodys „**Sveiki, kuo galiu padėti?**“.



- Balso atpažinimo tikslumas gali susilpnėti, jei kalbate neaiškiai arba esate triukšmingoje vietoje. Kai naudojate balso atpažinimo funkciją, pagerinkite jo tikslumą kalbėdami aiškiu balsu tylioje vietoje.

Garso įrašymo funkcijos

HD garso įrašytuvas teikia galimybę konfigūruoti garso nuostatas rankomis, kad galėtumėte garsą įrašyti atsižvelgdami į aplinką.

Įrašymo režimai

Galima įrašyti didelės raiškos garso failą pasirinkus ir sukonfigūravus pageidaujamą garso režimą pagal įrašymo aplinką.

Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **HD garso įrašytuvas** > 

Normalus

Garsą galima įrašyti be papildomų nuostatų.

Koncertas






Galima įrašyti garsą koncerte arba kituose muzikos renginiuose.

Pritaikytas

Galima rankomis konfigūruoti norimus parametrus garsui įrašyti.

Studijos režimas

Studijos režimu galite paleisti garso failą arba muziką ir tuo pačiu įrašyti savo balsą, kurti akordus, įrašant savo balsą keletą kartų ir įrašyti komentarus originaliame pranešėjo ar garsiakalbio garso faile.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **HD garso įrašytuvas** >  > **Pritaikytas**.
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Pasirinkite garso failą, kurį norite naudoti kaip foninę muziką.
- 4 Bakstelėkite , kad įrašytumėte balsą.
- 5 Bakstelėkite , kad įrašytumėte išsaugotą failą.



- Fono muziką galima groti tik per ausines. Prieš naudodami šią funkciją, būtinai įjunkite ausines.

Kitos naudingos HD Garso įrašymo programėlės funkcijos

PADIDĖJIMAS

Galima reguliuoti mikrofonu įrašyto garso jautrumą.

Kuo aukštesnė PADIDĖJIMO vertė, tuo jautriau įrašomas garsas.

LCF




Galima filtruoti visus žemo tembro garsus, pvz., oro kondicionieriaus ūžimas.

Kuo aukštesnė LCF (Low Cut Filter) reikšmė, tuo geriau filtruojamas aukšto dažnio triukšmas.

LMT

Taip galima išvengti įrašyto garso apkarpymo. Kuo aukštesnė LMT (Limiter) reikšmė, tuo bus daugiau neapkarpytų žemo dažnio garsų.



- Norėdami pakeisti papildomas nuostatas, bakstelėkite  > **Nuostatos**, tada tinkinkite failo tipą, bitų gylį, pasirinkimo spartą ir kitas nuostatas.
- Renkantis koncerto arba pritaikytą režimą parodoma piktograma . Bakstelėkite  ir pasirinkite mikrofoną, kurį norite naudoti.
- Garso įrašymo metu galima stebėti garso kokybę prijungus ausinę. Įrašant garsą Studijos režimu, garso stebėjimas nepalaikomas. Girdisi tik fono muzika.

Piršto atspaudu atpažinimas

Piršto atspaudu atpažinimo funkcijos apžvalga

Prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją, įrenginyje turite užregistruoti savo piršto atspaudą.

Galite naudoti piršto atspaudu atpažinimo funkciją toliau nurodytais atvejais:

- norėdami atrakinti ekraną.
- Užrakintam turiniui aplanke Galerija arba QuickMemo+ peržiūrėti.
- Patvirtinkite pirkinį prisijungę prie programėlės arba identifikuodamiesi su pirštų atspaudais.



- Įrenginys gali atpažinti naudotoją pagal jo piršto atspaudą. Labai panašius skirtingų naudotojų pirštų atspaudus pirštų atspaudų jutiklis gali atpažinti kaip tą patį piršto atspaudą.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų piršto atspaudu arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.


Atsargumo priemonės, susijusios su piršto atspaudu atpažinimu

Pirštų atspaudų atpažinimo tikslumas gali sumažėti dėl daugelio priežasčių. Norėdami maksimaliai padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Įrenginyje yra pirštų atspaudų jutiklis. Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų jutiklis nesugadintas dėl sąlyčio su metaliniais objektais, pvz., monetomis arba raktais.
- Jei ant pirštų atspaudų jutiklio arba piršto patenka vandens, dulkių ar kitų pašalinių medžiagų, pirštų atspaudų registracija arba atpažinimas gali neveikti. Nuvalykite ir nusauskite savo pirštą prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją.
- Piršto atspaudas gali nebūti atpažintas tinkamai, jei ant jūsų piršto paviršiaus yra randų arba jei jis nelygus dėl mirkymo vandenyje.
- Jei sulenksite pirštą arba naudosite tik piršto galiuką, jūsų piršto atspaudas gali būti neatpažintas. Jūsų pirštas turi uždengti visą pirštų atspaudų jutiklio paviršių.
- Atlikdami kiekvieną registraciją, nuskaitykite tik vieną pirštą. Nuskaitant daugiau nei vieną pirštą, gali nepavykti užregistruoti arba atpažinti piršto atspaudu.
- Jei aplinkos oras yra sausas, įrenginys gali generuoti statinę elektrą. Jei aplinkos oras yra sausas, geriau nemėginkite nuskaityti pirštų atspaudų arba prieš nuskaitydami pirštų atspaudus palieskite metalinį objektą, pvz., monetą arba raktą, kad statinės elektros neliktų.

Pirštų atspaudų registravimas

Galite užregistruoti ir įrašyti savo piršto atspaudą įrenginyje, kad galėtumėte naudoti pirštų atspaudų identifikavimo funkciją.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Pirštų atspaudai**.




- Norint naudotis šia funkcija, reikia nustatyti užrakto ekraną.
- Jei ekrano užraktas neaktyvus, sukonfigūruokite užrakto ekraną pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 2 Suraskite pirštų atspaudų jutiklį, esantį galinėje įrenginio pusėje, ir atsargiai ant jo uždėkite pirštą, kad užregistruotumėte piršto atspaudą.



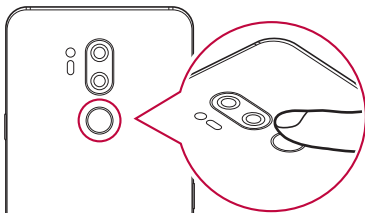

- Atsargiai paspauskite pirštų atspaudų jutiklį, kad jutiklis galėtų atpažinti jūsų piršto atspaudą.
- Piršto pagalvėlė turi uždengti visą pirštų atspaudų jutiklio paviršių.



- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 - Pakartotinai nuskaiitykite piršto atspaudą po truputį paslinkdami pirštą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
- 4 Baigę pirštų atspaudų registravimą, bakstelėkite **GERAI**.
 - Bakstelėkite **PRIDĖTI DAUGIAU**, kad užregistruotumėte kitą piršto atspaudą. Jei užregistruojate tik vieną piršto atspaudą, kurio atitinkamas pirštas nėra tinkamos būklės, piršto atspaudu atpažinimo funkcija gali veikti netinkamai. Norėdami apsisaugoti nuo tokių situacijų, užregistruokite kelių pirštų atspaudus.


Pirštų atspaudų tvarkymas

Galite redaguoti arba pašalinti užregistruotus pirštų atspaudus.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Norėdami pervardyti piršto atspaudą, bakstelėkite jį pirštų atspaudų sąrašė. Norėdami jį pašalinti, bakstelėkite .

Ekranu atrakinimas piršto atspaudu

Naudodami piršto atspaudą galite atrakinti ekraną arba peržiūrėti užrakintą turinį. Aktyvinkite norimą funkciją:

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Piršto atspaudu nuostatų ekrane aktyvinkite norimą funkciją:
 - **Ekranu užraktas**: atrakinkite ekraną naudodami piršto atspaudą.
 - **Turinio apsauga**: atrakinkite turinį naudodami piršto atspaudą. Norėdami tai padaryti, įsitikinkite, kad nustatytas turinio užraktas.

Veido atpažinimas

Veido atpažinimo apžvalga

Ekrano užraktą galima atrakinti naudojant įrašytus veido duomenis.



- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis.
- Ekraną galima atrakinti pažvelgus panašiu veidu arba panaudojus jūsų nuotrauką.
- Atpažintų veidų duomenys saugiai laikomi jūsų įrenginyje.
- Kai ekrano užraktui pasirenkamas veidų atpažinimas, įjungus maitinimą reikia įvesti „knock code“, raštą, PIN kodą ir slaptažodį, kuris buvo naudojamas veidui įregistruoti, be tiesioginio veido atpažinimo. Todėl būkite atsargūs, nepamirškite nustatytos vertės.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų veido, arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.
- Taupant energiją, veido atpažinimo funkcija neveikia, kai akumuliatoriuje lieka mažiau kaip 5 % įkrovos.


Atsargumo priemonės veidui atpažinti

Veido atpažinimo tikslumas gali sumažėti šiais atvejais. Norėdami padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Kai esate su kepure, akiniais ar kauke arba kai veidas labai pasikeičia dėl gausaus makiažo ar barzdos.
- Fotoaparato objektyvo priekyje esama pirštų atspaudų ar kitų medžiagų arba prietaisas gali neaptikti veido dėl per didelės šviesos ar tamsos.

Fizinių duomenų registravimas

Prieš naudodami veido atpažinimo funkciją užregistruokite savo veido duomenis įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Veido atpažinimas**.





- Norint naudoti šią funkciją, ekrano užraktas turi būti nustatytas naudojant bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.
- Kai ekrano užraktas nenustatytas, užregistruokite duomenis pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 2 Bakstelėkite **KITAS** ir atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą
- 3 Bakstelėkite **PRADĖTI** ir pakelkite įrenginį sau prieš akis.
- 4 Užregistruokite savo veidą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
 - Užsiregistruokite savo veidą kambaryje, kuris nėra per šviesus ar per tamsus.
 - Nustatykite veidą pagal nurodymus ekrane ir reguliuokite, lėtai judindami aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.
 - Nejudėkite, registruodami savo veidą. Atpažinimo lygį galite pagerinti, keletą kartų padarydami stabilias nuotraukas.
- 5 Baigę veido registravimą, bakstelėkite **GERAI**.


Ekrano atrakinimas naudojant veidą

Galite atrakinti ekrano užraktą savo veidu, o ne naudodami bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Pasirinkti ekrano užraktą**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Aktyvinti veido atpažinimą** , kad leistumėte atrakinti ekraną naudojant veido atpažinimo funkciją.


Veido atpažinimo tobulinimas

Veido duomenis galite pridėti įvairiomis sąlygomis, kad patobulintumėte veido atpažinimą.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Pasirinkite **Patobulinti veido atpažinimą**.
- 4 Užregistruokite savo veidą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
- 5 Baigę veido registravimą, bakstelėkite **GERAI**.

Veido duomenų šalinimas



Registruotus veidų duomenis galima pašalinti ir vėl užregistruoti, jei veido atpažinimas blogai veikia.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Pasirinkite **Šalinti veidą**, jei norite pašalinti veido duomenis.

Ekraną atrakinimas su veidu, kai ekranas yra išjungtas



Išjungus ekraną, pakelkite įrenginį ir žiūrėkite į ekrano priekį. Įrenginys gali aptikti jūsų veidą ir ekranas bus atrakintas.

Jei norite išjungti šią funkciją, vadovaukitės žemiau pateikta instrukcija.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Leisti, kai ekranas išjungtas** , jei norite išjungti funkciją.
 - Veido atpažinimo funkcija yra prieinama tik tada, kai ekranas yra užrakintas.



Ekrano atrakinimas naudojant veido atpažinimo funkciją ir ekrano perbraukimas

Kai ekranas yra išjungtas, jį galima atrakinti su veido atpažinimo funkcija ir braukimu.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Perbraukti per ekraną, kai veidas bus atpažintas** , kad įjungtumėte funkciją.

Veido atpažinimo gerinimas

Galite uždrausti įrenginio atrakinimą su nuotraukomis, vaizdais arba vaizdo įrašais.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Pažangus veido atpažinimas** , kad įjungtumėte funkciją.



- Kai įjungsite šią funkciją, veido atpažinimo greitis gali sumažėti.

Balso atpažinimas

Balso atpažinimo funkcijos apžvalga

Galite atrakinti ekraną savo balsu.



- Ši funkcija gali būti labiau pažeidžiama nei kitos ekrano užrakto rūšys, pvz., bakstelėjimo kodas, raštas, PIN kodas ir slaptažodis.
- Ekraną galima atrakinti panašiu balsu arba panaudojus jūsų įrašytą balsą.
- Kai ekrano užraktui pasirenkama balso atpažinimo funkcija, jį jungus maitinimą vietoj balso atpažinimo reikia įvesti bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį, kuris buvo naudojamas balsui užregistruoti. Todėl būkite atsargūs, nepamirškite nustatytos vertės.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų balso arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.
- Atpažinto balso duomenys saugiai laikomi jūsų įrenginyje.


Balso atpažinimo atsargumo priemonės

Balso atpažinimo tikslumas gali sumažėti toliau nurodytais atvejais. Norėdami padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Ištariant ne užregistruotą balso komandą, o kažką kito.
- Kalbant triukšmingoje vietoje.
- Kai mikrofono anga uždengta ranka ar pašalinėmis medžiagomis.
- Kai užregistruota balso komanda yra per trumpa (rekomenduojami 3–5 skiemenys)


Balso komandos registravimas

Prieš naudodami balso atpažinimo funkciją, turite užregistruoti savo balso komandas įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir saugumas > Balso atpažinimas.**





- Norint naudoti šią funkciją, ekrano užraktas turi būti nustatytas naudojant bakstelėjimo kodą, raštą, PIN kodą arba slaptažodį.
- Kai ekrano užraktas nenustatytas, užregistruokite duomenis pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 2 Bakstelėkite **KITAS** ir atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą
- 3 Bakstelėkite **PRADĖTI**.
- 4 Bakstelėkite , tuomet vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užregistruotumėte balso komandą.
 - Išstarkite balso komandą aiškiai ir garsiai 4 kartus.
 - Balso komandą registruokite tylioje vietoje.
 - Užregistruokite 2 ar 3 žodžių balso komandą (pvz., „LG mobilusis“)
- 5 Kai balso komanda bus užregistruota, bakstelėkite **GERAI**.


Balso komandos keitimas

Galite anksčiau užregistruotą balso komandą pakeisti.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir saugumas > Balso atpažinimas.**
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Keisti balsą**.
- 4 Bakstelėkite , tuomet vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad dar kartą užregistruotumėte balso komandą.
- 5 Kai balso komanda bus pakeista, bakstelėkite **GERAI**.

Balso komandos pašalinimas

Galite užregistruotą balso komandą pašalinti.


- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Balso atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti balsą**.
 - Šiuo atveju balso atpažinimo užraktui negalite naudoti atrakinimo funkcijos.



- Jei pašalinę balso komandą vėl norėsite ją užregistruoti, žr. *Balso komandos registravimas*.



Balso atpažinimo metodo pasirinkimas

Galite pasirinkti, kaip naudoti balso atpažinimo funkciją

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Balso atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Bakstelėkite **Balso atpažinimas naudojamas**.
 - **Atrakinti**: balso komanda atrakinkite įrenginį.
 - **Ijungti ekraną**: balso komanda įjunkite ekraną.

Slankiklio užrakto ekrano rodymas po balso atpažinimo



Net kai ekranas yra išjungtas, galite atpažinti balsą ir atrakinti ekraną perbraukdami

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Balso atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną pagal nurodytą metodą.
- 3 Vilkite **Perbraukti per ekraną, kai balsas bus atpažintas** , kad įjungtumėte funkciją.



Daugelio užduočių funkcija



Daug langų



Galima naudoti dvi programėles vienu metu, padalijus ekraną į kelis langus.

- 1 Iš jutiklinių pradžios mygtukų pasirinkite ir bakstelėkite .
 - Parodomas vėliausiai naudotos programėlės.
- 2 Pageidaujamos programėlės viršuje bakstelėkite  kad galėtumėte naudoti funkciją „Daug langų“.
 - Pasirinkta programėlė parodoma viršutinėje ekrano pusėje.

Arba

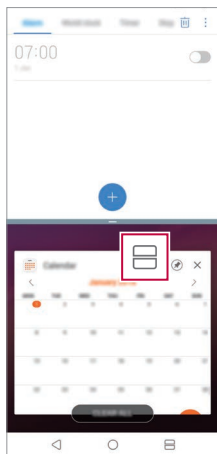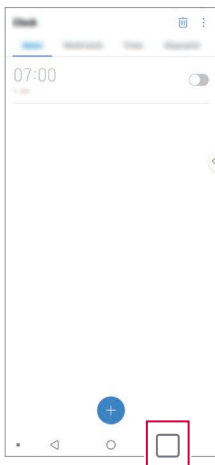
- 1 Naudodami programėlę palieskite ir palaikykite .
 - Vėliausiai naudotos programėlės parodomos padalytame ekrane.
- 2 Pageidaujamos programėlės viršuje bakstelėkite  kad galėtumėte naudoti funkciją „Daug langų“.
 - Pasirinkta programėlė parodoma viršutinėje ekrano pusėje.




- Norėdami funkciją „Daug langų“ išjungti, paleiskite ir palaikykite piktogramą  ant pradžios jutiklinio mygtuko.
- Norėdami pakoreguoti padalyto ekrano dydį, nuvilkite ekrano viduryje esančią piktogramą .
- Tam tikros LG programėlės ir iš „Play Store“ atsisiųstos programėlės funkcijos „Daug langų“ neatpažįsta.

Naujausi ekranai



Naujausiuose ekranuose pateikiama neseniai naudotų programėlių peržiūra.

Norėdami peržiūrėti neseniai naudotų programėlių sąrašą, bakstelėkite  pradžios ekrane, tada bakstelėkite rodomą programėlę.



- Bakstelėkite ir palaikykite programėlę ir vilkite ją į ekrano viršų, kad ją paleistumėte naudodami funkciją „Daug langų“. Taip pat galima bakstelėti  kiekvienos programėlės viršuje.

Visada ekrane

Galite peržiūrėti datą, laiką ar užrašą, kai pagrindinis ekranas yra išjungtas. Braukdami per funkcijos „Visada ekrane“ ekrano apačią, galėsite įjungti įvairias funkcijas, įskaitant fotoaparata, „Užfiksuoti vaizdą“, „Wi-Fi“, garso nuostatas, **Bluetooth®**, žibintuvėlį, muziką ir kt.


- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Visada ekrane**.
- 2 Pasirinkite norimą vaizdą ir bakstelėkite **IŠAUGOTI**.
 - Bakstelėkite norimą vaizdą iš **Skaitmeninio laikrodžio, Analoginio laikrodžio, Dvigubo laikrodžio, Parašo, Kalendoriaus**, arba **Vaizdo**.
 - Vilkite **Greiti įrankiai ir muzikos grotuvas** , norėdami perbraukti per Greitų įrankių ir muzikos grotuvo būsenos piktogramas.
 - Norėdami nustatyti laikotarpį, kada funkcija „Visada ekrane“ neturėtų veikti, bakstelėkite **Kasdienė pertrauka**.
 - Norėdami padidinti funkcijos „Visada ekrane“ šviesumą, bakstelėkite **Šviesesnis ekranas**.



- Naudojant funkciją „Always-on display“, baterija gali išsekti greičiau. Išjunkite šią funkciją, kad sutaupytumėte energijos.
- Norėdami atjungti funkciją „Visada ekrane“, bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Visada ekrane**, o tada bakstelėkite .

Quick Help

Galite peržiūrėti žinyno informaciją apie pagrindines šio įrenginio funkcijas, dažniausiai užduodamus klausimus ar naudotojo vadovą. Informacijos ieškokite naudodami reikšminius žodžius. Galite greitai išspręsti problemas asmeniškai pasikonsultuodami su specialistu.

- 1 Bakstelėkite  **Quick Help**.
- 2 Ieškokite žinyne informacijos įvesdami į paieškos laukelį reikšminius žodžius.



- Ši funkcija periodiškai atnaujinama naudojant naudotojų atsiliepimus.
- Galimi meniu elementai gali skirtis atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.
- Programėlė Quick Help leidžia peržiūrėti naudotojo vadovą internete ir rasti išsamios informacijos apie įrenginio funkcijas.

Atsparumo vandeniui savybių pastabos

Šis gaminys pagal atsparumo fizinių elementų patekimui į įrangos vidų IP68 klasę yra atsparus vandeniui ir dulkėms.

Gaminys buvo išbandytas kontroliuojamoje aplinkoje, ir buvo patvirtinta, kad jis tam tikromis aplinkybėmis yra atsparus vandeniui ir dulkėms (atitinka IP68 klasifikacijos reikalavimus, kaip aprašyta tarptautiniame standarte IEC 60529 „Gaubtų sudaromos apsaugos laipsniai“ (IP kodas); bandymo sąlygos: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metro, 30 minučių). Pasirūpinkite, kad prietaisas nebūtų veikiamas neišbandytų sąlygų. Faktiškai naudojant rezultatai gali skirtis.



ĮSPĖJIMAS

Nepaisant apsaugos klasės IP68, prietaisas nėra atsparus sąlygoms, neišbandytoms LG kontroliuojamoje aplinkoje. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokie dėl tokių prižasčių atsiradę pažeidimai pakeičia LDI (Liquid Damage Indicator) spalvą. Jei pasikeičia gaminyje įrengto LDI spalva, gaminiui nėra taikoma nemokamo remonto paslauga, kuri priklauso pagal ribotą gaminio garantiją.

Nelaikykite gaminio labai dulketoje ar drėgnoje aplinkoje. Nelaikykite gaminio toliau nurodytoje aplinkoje.



Nemerkite gaminio į jokių cheminius skysčius (muilą ir kt.), išskyrus vandenį.



Nemerkite gaminio į druskingą vandenį, įskaitant jūros vandenį.



Nemerkite gaminio į karštas versmes.



Neplaukiokite su šiuo gaminiu.



Nedėkite gaminio tiesiai ant smėlio (pavyzdžiui, paplūdimyje) ar purvo.



Nenardinkite gaminio į vandenį giliau nei 1,5 metro.
Nenardinkite gaminio vandenyje ilgiau nei 30 minučių.

- Jei gaminys sudrėksta, prieš naudodami sausu skudurėliu nuvalykite mikrofoną, garsiakalbį ir stereofoninių ausinių lizdą.
- Jei gaminys arba rankos yra drėgnos, nusausinkite prieš naudodamiesi gaminiu.
- Nenaudokite gaminio tokiose vietose, kur ant jo gali patekti aukšto slėgio vandens (pvz., šalia čiaupo arba dušo galvutės), ir per ilgai nelaikykite gaminio po vandeniu, nes jis nepritaikytas išlaikyti aukštą vandens slėgį.
- Šis gaminys nėra atsparus smūgiams. Neišmeskite gaminio ir saugokite nuo smūgių. Jei nurodymų nesilaikysite, kils pavojus pažeisti arba deformuoti pagrindinį korpusą, ir jis nebegalės sulaukyti vandens.

- Gaminį numetus arba sutrenkus gali būti pažeistos atsparumo vandeniui ir dulkėms funkcijos.
- Jei gaminys sudrėksta, jį kruopščiai nusauskite sausu minkštu skudurėliu.
- Naudojant drėgną prietaisą gali tinkamai neveikti jutiklinis ekranas ir kitos funkcijos.
- Gaminys atsparus vandeniui tik tada, kai tinkamai įdėtos SIM / atminties kortelės dėklas.
- Nebandykite atidaryti arba uždaryti SIM / atminties kortelės dėklo, jei gaminys yra drėgnas arba panardintas į vandenį. Jei į atidarytą dėklą patenka vandens arba drėgmės, gaminys gali sugesti.
- SIM / atminties kortelės dėklas yra su guma (sandarikliu), saugančia nuo dulkių, vandens arba drėgmės patekimo į gaminį. Nepažeiskite gumos (sandariklio), nes dulkių, vandens arba drėgmės gali patekti į gaminį ir jį pažeisti.



- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, gali negalioji ribotoji prietaiso garantija.
- Jei įrenginys sušlampa, jo viduje esantis LDI pakeičia spalvą. Tokiu atveju įrenginio nebegalima remontuoti pagal ribotos garantinės įrangos reikalavimus.
- Nepaisant IP68 reitingo, jokioje situacijoje jūsų įrenginys nėra visiškai atsparus vandeniui.



02

Pagrindinės funkcijos

Gaminio komponentai ir priedai

Įrenginyje yra šie elementai.

- Įrenginys
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- Įkroviklis
- Greito pasirengimo darbui vadovas
- Išstūmimo kaištis




- Anksčiau aprašyti elementai gali būti neprieinami.
- Prie įrenginio pridedami komponentai ir priedai gali skirtis atsižvelgiant į sritį ir ryšio paslaugų teikėją.
- Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba įrenginys gali sugesti. LG gali nedengti tokių remonto darbų išlaidų.
- Tam tikros įrenginio dalys pagamintos iš grūdinto stiklo. Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti. Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.



- Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įrenginį įsigijote.
- Norėdami įsigyti papildomų elementų, susisiekite su LG klientų aptarnavimo centru.
- Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Įrenginio specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.
- Prieš naudodamiesi pirštų atspaudų atpažinimo funkcija, nuo pirštų atspaudų jutiklio nuimkite apsauginę plėvelę.

Dalių apžvalga

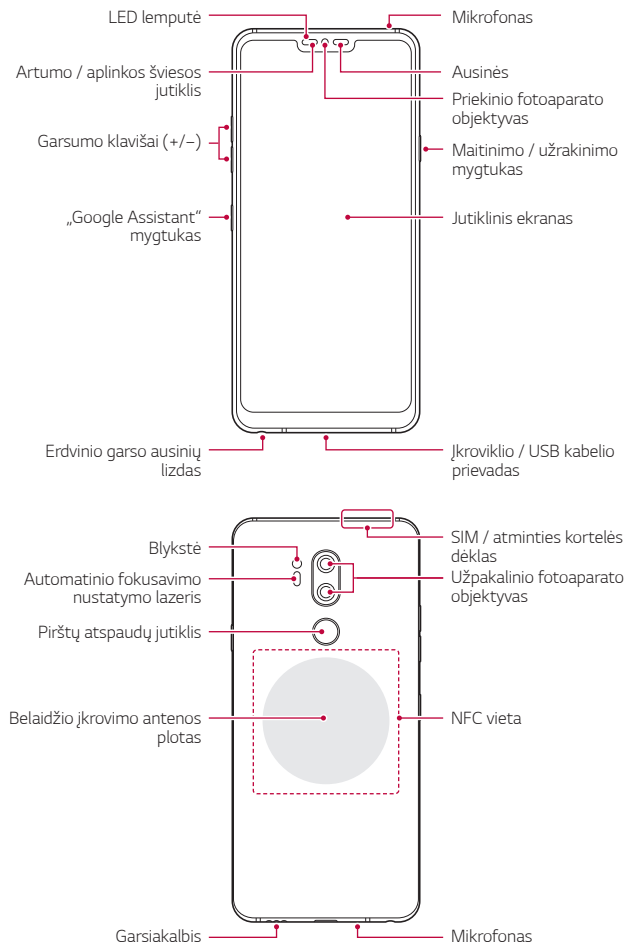



NEMĖGINKITE nuimti galinio dangtelio.

Šis prietaisas turi neišimamą akumuliatorių. Nemėginkite nuimti galinio dangtelio. Tai darydami galite smarkiai sugadinti akumuliatorių ir įrenginį, todėl jis gali perkaisti, užsidegti ir sužaloti.

- Artumo / aplinkos šviesos jutiklis
 - Artumo jutiklis: Vykstant skambučiui artumo jutiklis išjungia ekraną ir lietimą funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno. Ekranas ir lietimą funkcijas vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas nurodytu atstumu.
 - Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos šviesos intensyvumą.
- Automatinio fokusavimo nustatymo lazeris
 - Nustatomas atstumas nuo fotoaparato iki fotografuojamo objekto, kad būtų sufokusuota automatiškai.
 - Greitai sufokusuojami arčiau ar toliau esantys objektai, kai fotografuojate užpakalinėje dalyje esančiu fotoaparatu.
- Garsumo klavišai
 - Sureguliuokite skambučio melodiją, pokalbių ar pranešimų garsumą.
 - Naudodami fotoaparata, švelniai paspauskite garsumo mygtuką, kad galėtumėte nufotografuoti. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
 - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę Fotoaparatas, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte Užfiksuoti vaizdą+.


- Maitinimo / užrakinimo mygtukas
 - Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
 - Paspauskite ir laikykite nuspaustą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo valdymo parinktį.
- „Google Assistant“ mygtukas
 - Įrenginyje yra įdiegtas „Google Assistant“. Raskite atsakymus ir lengvai ir paprastai atlikite viską, ko reikia. Norėdami pradėti, bakstelėkite „Google Assistant“ mygtuką, esantį telefono pusėje. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite greitai pasikalbėti su „Google Assistant“. Bakstelėkite du kartus, norėdami atverti „Google Lens“.
 - Suaktyvinkite „Google Assistant“. Išsamiau žr. „*Google Assistant*“.
- Pirštų atspaudų jutiklis
 - Įjunkite pirštų atspaudų atpažinimo funkciją, kad supaprastintumėte ekrano atrakinimo procesą. Išsamiau žr. *Piršto atspaudų atpažinimo funkcijos apžvalga*.



- Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali būti apribotas.
- Įrenginio gale įmontuota NFC antena. Būkite atsargūs, kai naudojate įrenginį, kad nesugadintumėte NFC antenos.
- Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite, Antraip galite sugadinti jutiklinį ekraną.
- Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio funkcionalumui.
- Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, jutiklinis ekranas arba mygtukai gali veikti netinkamai.


Laikykite įrenginį tinkamai, kaip parodyta toliau. Jei naudodamiesi įrenginiu ranka, pirštu ar apsauginiu dangteliu uždengsite mikrofono angą, skambučio metu pašnekovas gali jūsų aiškiai negirdėti.

Gerai

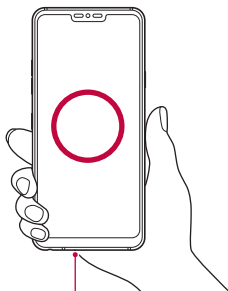

Mikrofonas

Blogai

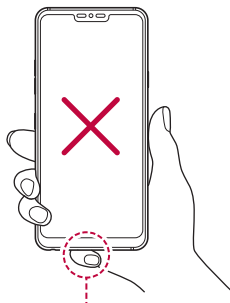

Neuždenkite mikrofono.

Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Maitinimo įjungimas

Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Maitinimo išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite „Išjungimas“.

Iš naujo paleiskite įrenginį

Jei įrenginys neveikia tinkamai arba nereaguoja, vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis paleiskite jį iš naujo.

- 1 Vienu metu paspauskite maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo mažinimo (–) klavišą ir neatleiskite, kol maitinimas išsijungs.
- 2 Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, klavišą atleiskite.

Maitinimo valdymo parinktys

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite parinktį.

- **Išjungimas:** įrenginys išjungiamas.
- **Išjungti ir paleisti iš naujo:** įrenginys paleidžiamas iš naujo.
- **Įjungti lėktuvo režimą:** blokuojamos su telekomunikacijomis susijusios funkcijos, įskaitant skambinimą, žinučių siuntimą ir naršymą internete. Kitomis funkcijomis galima naudotis.


SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas

Įdėkite į įrenginį savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo SIM kortelę ir atskirai įsigytą atminties kortelę.




- Kad atsparumo vandeniui ir dulkiems savybės gerai veiktų, reikia teisingai įdėti kortelių dėklą.

- 1 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.

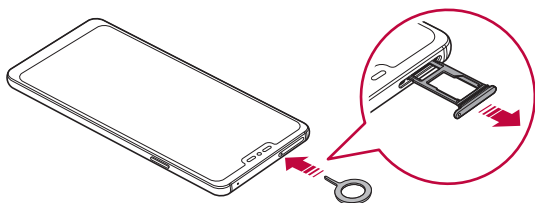

- 2 Įdėkite SIM kortelę ir atminties kortelę į kortelės dėklą ir įkiškite kortelės dėklą rodyklės kryptimi į įrenginį.

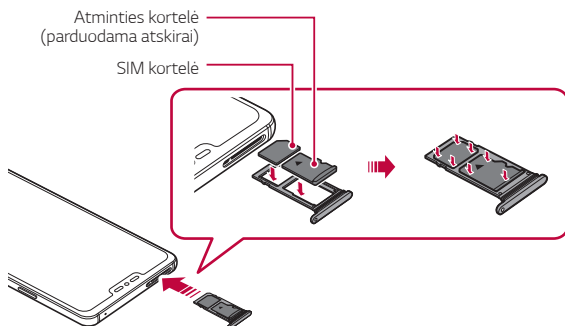



- Šis įrenginys palaiko tik nano SIM korteles.



- Jei norite, kad telefonas veiktų sklandžiai, rekomenduojame naudoti tinkamo tipo SIM kortelę. Visada naudokite gamykloje pagamintą SIM kortelę, kurią gavote iš savo paslaugų teikėjo.
- Nepameskite SIM kortelės. LG nėra atsakinga už žalą ir kitas problemas, kurios kiltų pametus arba perdavus SIM kortelę.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte SIM kortelės, kai ją įdedate arba išimate.
- SIM kortelę arba atminties kortelę tinkamai padėkite ant kortelės dėklo.
- Kortelės dėklą atgal į įrenginį dėkite horizontaliai rodyklės kryptimi, kaip parodyta iliustracijoje. Pasirūpinkite, kad ant kortelės dėklo padėta kortelė nepajudėtų iš savo vietos.
- Įdėkite SIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
- Dėdami SIM kortelę į įrenginį būtinai vadovaukitės naudotojo vadovo nurodymais.
- Įdėdami arba išimdami kortelės dėklą iš įrenginio pasirūpinkite, kad į kortelės dėklą nepatektų vandens ar kitų skysčių. Į įrenginį įkišus šlapią kortelės dėklą arba kortelę, jūsų įrenginys gali sugesti.
- Atminties kortelė yra pasirenkamas elementas.
- Dažnas duomenų rašymas ir išvalymas gali sutrumpinti atminties kortelės eksploatavimo laikotarpį.
- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su įrenginiu. Jeigu naudosite nesuderinamą kortelę, gali būti sugadintas įrenginys arba atminties kortelė, arba gali būti sugadinti joje esami duomenys.

Kaip išimti atminties kortelę

Dėl saugumo atminties kortelę prieš išimdami atjunkite.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nuostatos > Bendra > Saugojimas > △**.
- 2 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.
- 3 Išimkite atminties kortelę iš kortelės dėklo.
- 4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.




- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginyje perduodama arba pasiekiami informacija. Antraip duomenys gali būti prarasti arba sugadinti, taip pat gali būti sugadinta atminties kortelė arba įrenginys. LG nepriima atsakomybės už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius netinkamai naudojant atminties korteles.

Akumulatorius

Akumulatoriaus krovimas

Prieš naudodami įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių.

Įkraukite prietaisą per C tipo USB laidą.

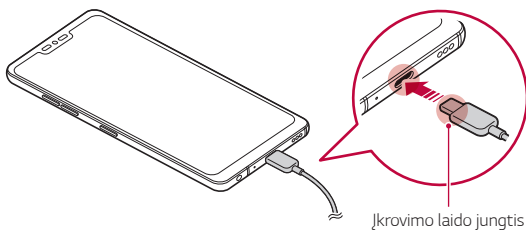



- Nenaudokite išorinio gnybto, įkrovimo kabelio ar jungties įrenginiui, jei yra drėgmės. Galimas gaisras, elektros smūgis, sužalojimas ar įrenginio gedimas. Jei yra drėgmės, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir visiškai pašalinkite drėgmę.
- Naudokite tik su įrenginiu pateiktą USB laidą.
- Būtinai naudokite LG patvirtintą įkroviklį ir krovimo kabelį. Akumuliatorių kraunant trečiosios šalies įkrovikliu, akumuliatorius gali sprogti arba gali sugesti įrenginys.
- Prietaise yra vidinis įkraunamasis akumuliatorius. Dėl saugumo neišimkite įdėto akumuliatoriaus.
- Jei įrenginys naudojamas jį kraunant, gali būti sukeltas elektros smūgis. Norėdami įrenginį naudoti, sustabdykite jo krovimą.



- Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kai įrenginys yra visiškai įkrautas. Taip neeikvosite energijos be reikalo.
- Įkrovimo adapteris, pritaikytas sparčiojo įkrovimo funkcijai, prie gaminio nepridedamas.
- Greito įkrovimo funkcija gali neveikti, jei naudojamas neoriginalus greito įkrovimo adapteris.
- Akumuliatorių įkrauti galima ir įrenginį USB kabeliu prijungus prie stalinio arba planšetinio kompiuterio. Tai gali užtrukti ilgiau, nei prijungus adapterį prie sieninio lizdo.
- Nekraukite įrenginio naudodami USB šakotuvą, kuriame negali būti palaikoma nominali įtampa. Krauti gali nepavykti arba krovimas gali būti neplanuotai sustabdytas.

Atsargumo priemonės naudojantis prietaisu

- Būtinai naudokite pateiktą USB laidą; nenaudokite su įrenginiu trečiųjų šalių USB laidų arba įkroviklių. Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma.
- Nesilaikydami šiame vadove pateiktų instrukcijų arba netinkamai naudodami galite sugadinti prietaisą.

Belaidis įkrovimas

Šį įrenginį galima įkrauti belaidžiu būdu. Įkraukite įrenginį naudodami „Qi“ sertifikuotą belaidį įkroviklį (pasirenkamas, parduodamas atskirai).

Akumuliatoriaus įkrovimas naudojant belaidį įkroviklį

- 1 Padėkite įrenginį ant belaidžio įkroviklio, sulygiuodami jį su belaidžio įkrovimo antena ant įrenginio nugarėlės.
 - Norėdami patikrinti belaidžio įkrovimo antenos vietą žr. *Dalių apžvalga*.
- 2 Kai akumuliatorius bus visiškai įkrautas, nuimkite įrenginį nuo įkroviklio.



- Įkraudami akumuliatorių belaidžiu įkrovikliu, tarp įrenginio ir įkroviklio nedėkite magnetinių, metalinių ar laidžių medžiagų. Jos gali sutrikdyti įkrovimą arba įrenginys ir įkroviklis gali įkaisti. Tokiu atveju gali sugesti įrenginys, įkroviklis arba SIM / atminties kortelė.



- Jei įrenginio įkrovimo metu akumuliatoriaus temperatūra viršija tam tikrą lygį, įkrovimas gali būti sustabdytas.
- Jei prie įrenginio nugarėlės bus pritvirtintų magnetinių, metalinių ar laidžių medžiagų arba jei jis bus apsauginiame dėkle, įrenginio gali nepavykti tinkamai įkrauti.
- Jei akumuliatorių belaidžiu įkrovikliu bandysite įkrauti vietose, kuriose yra silpnas tinklo signalas, jūsų įrenginio veikimas gali dar labiau suprastėti.
- Įkraukite įrenginį naudodami „Qi“ sertifikuotą belaidį įkroviklį (pasirenkamas, parduodamas atskirai). Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma, todėl kreipkitės į trečiųjų šalių gamintojus.
- Šį produktą galima krauti belaidžiu būdu. Norėdami įkrauti produktą, naudokite „Qi“ sertifikatą turintį belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai). Belaidis įkrovimas gali neveikti su kai kuriais spiraliniais belaidžiais įkrovikliais. Su EPP (išplėstinį galios profilį) palaikančiais belaidžiais įkrovikliais galite labai greitai krauti belaidžiu būdu.
- Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma, todėl kreipkitės į trečiųjų šalių gamintojus.

Efektyvus akumulatoriaus naudojimas

Akumulatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti, jei vienu metu ir nepertraukiamai veiks daug programėlių ir funkcijų.

Norėdami prailginti akumulatoriaus veikimo trukmę, atšaukite fonines operacijas.

Norėdami sumažinti akumulatoriaus energijos sąnaudas, laikykitės toliau nurodytų patarimų.


- Išjunkite „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ tinklo funkciją, kai jos nenaudojate.
- Nustatykite kaip galima trumpesnį laiką iki ekrano išsijungimo.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite ekrano užraktą, kai įrenginio nenaudojate.
- Naudodami atsisiųstas programėles stebėkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Jutiklinis ekranas

Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.


Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai bakstelėkite pirštu.

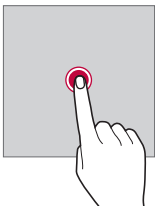


Bakstelējimas ir laikymas nuspaudus

Bakstelēkite ir palaikykite keletā sekundžiu, kad būtu parodīts meniu su galimomis parinktimis.

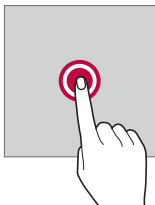


Bakstelējimas du kartus

Norēdami keisti tinklapio arba žemėlapio mastelį, greitai bakstelēkite du kartus.

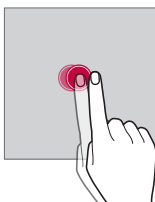


Vilkimas

Bakstelēkite ir palaikykite elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada slinkite pirštu į kitą vieną (kontroliuojamu judesiu). Galite naudoti šį gestą, jei norite perkelti elementą.

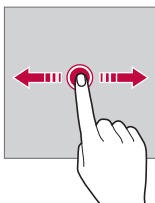



Braukimas

Bakstelėkite ekraną pirštu ir greitai, nepristabdydami jį paslinkite. Šiuo gestu galite slinkti per sąrašą, tinklalapį, nuotraukas, ekranus ir kt.

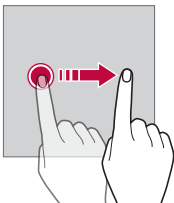

Slinkimas (vieno piršto prie kito / nuo kito)

Norėdami mažinti, pvz., nuotraukas arba žemėlapių mastelį, slinkite du pirštus vieną prie kito. Norėdami didinti mastelį, slinkite pirštus vieną nuo kito.

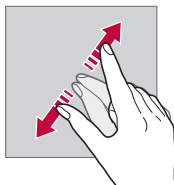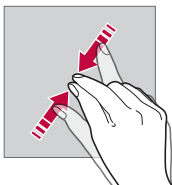


- Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti liečiamąjį jutiklį.



- Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių, metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
- Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, ekranas gali būti sunkiai įžiūrimas, atsižvelgiant į jūsų padėtį. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite dėvėdami pirštines arba piršto nago galiuku.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba jis yra šlapias.
- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei ant įrenginio yra apsauginė plėvelė arba prie jo prijungtas priedas, kurie pirkti trečiosios šalies parduotuvėje.
- Jei rodinys ekrane ilgai nesikeičia, ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas. Jei įrenginio nenaudojate, ekraną išjunkite, kad jame ilgą laiką nebūtų rodomas tas pats vaizdas.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrano apžvalga

Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairių jūsų įrenginio funkcijų ir programėlių. Bakstelėkite  bet kuriame ekrane, kad pereitumėte tiesiai į pradžios ekraną.

Galite valdyti visas programėles ir valdiklius pradžios ekrane. Perbraukite ekraną į kairę arba į dešinę norėdami peržiūrėti visas įdiegtas programėles.

Pradžios ekrano išdėstymas

Galite peržiūrėti visas programėles ir tvarkyti valdiklius bei aplankus pradžios ekrane.



- Pradžios ekranas gali būti skirtingas – tai priklauso nuo gamintojo politikos, naudotojo nuostatų, programinės įrangos versijos ar paslaugų teikėjo.

- **Būsenos juosta:** peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir akumulatoriaus energijos lygį.
- **Orų programėlė:** peržiūrėkite norimo regiono orų ir laiko informaciją.
- **„Google“ paieškos valdiklis:** įveskite arba kalbėkite, norėdami atidaryti „Google“ paiešką.
- **Puslapio piktograma:** rodyti bendrą pradžios ekrano drobių skaičių. Bakstelėkite pageidaujamą puslapio piktogramą, jei norite eiti į pasirinktą puslapį. Bus paryškinta piktograma su esama drobe.
- **Sparčiosios priegigos sritis:** užfiksuokite pagrindines programėles ekrano apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.

• Pagrindiniai jutikliniai mygtukai


- ◀: grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba iškylančiuosius langus.
- ○: bakstelėkite, jei norite pereiti į pradžios ekraną. Norėdami įjungti „Google Assistant“, bakstelėkite ir palaikykite.
- □: bakstelėkite, jei norite peržiūrėti vėliausiai naudotų programėlių sąrašą, arba paleiskite programėlę iš sąrašo. Norėdami pašalinti visas neseniai naudotas programėles, bakstelėkite **IŠVALYTI VISUS**. Jei norite naudoti dvi programėles tuo pačiu metu naudodamiesi funkcija „Daug langų“, naudodami programėlę bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką.

Jutiklinių Pradžios mygtukų redagavimas

Jutiklinius pradžios mygtukus galite pertvarkyti arba įtraukti į dažnai naudojamų funkcijų sritį.



Bakstelėkite ○ > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Jutikliniai pradžios mygtukai** > **Mygtukų derinys** ir tinkinkite nuostatas.

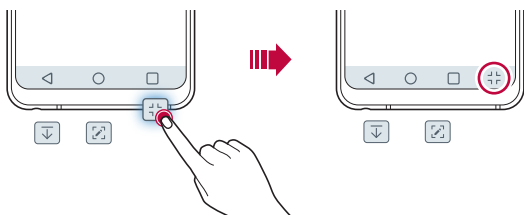- Pateikiamos kelios funkcijos, įskaitant „QSlide“, perspėjimus ir „Užfiksuoti vaizdą+“. Galima įtraukti ne daugiau kaip du papildomus elementus.




Jutiklinių Pradžios mygtukų slėpimas


Naudodami programą, galite slėpti jutiklinius pradžios mygtukus, kad galėtumėte matyti didesnį ekraną.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Jutikliniai pradžios mygtukai** > **Slėpti jutiklinius pradžios mygtukus**.
- 2 Pasirinkite programą, kad paslėptumėte jutiklinius pradžios mygtukus, naudodami programą, ir bakstelėkite .
 - Jutikliniai pradžios mygtukai dingsta po 3 sekundžių po paskutinio prisilietimo.
 - Jei norite dar kartą peržiūrėti jutiklinius pradžios mygtukus, vilkite ekrano apačią į viršų.

Užrakinti / paslėpti mygtukus

Ekranu apačioje kairėje pasirodo piktograma, užrakinančios arba paslėpiančios jutiklinius pradžios mygtukus.

Jei slėpdami mygtukus norite uždaryti jutiklinius pradžios mygtukus, bakstelėkite  jutiklinių pradžios mygtukų kairėje.








Jei norite dar kartą paslėpti jutiklinius pradžios mygtukus, bakstelėkite du kartus .



- Slėpiant jutiklinius pradžios mygtukus, kai kurios funkcijos gali būti nerodomos.

Būsenos piktogramos

Jei yra pranešimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje rodomas pranešimų piktogramas.


	nėra signalo
	tinklu perduodami duomenys
	nustatytas žadintuvo signalas
	įjungtas vibracijos režimas
	įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	įrenginys prijungtas prie kompiuterio per USB
	akumuliatoriaus energijos lygis
	Skrydžio režimas įjungtas
	praleisti skambučiai
	Belaidis vietinis tinklas prijungtas
	įjungtas begarsis režimas
	įjungtas GPS
	įjungtas interneto prieigos taškas
	nėra SIM kortelės
	Veikia NFC skaitymo / rašymo P2P režimas




- Kai kurios iš šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba nebūti rodomos visai, atsižvelgiant į įrenginio būseną. Skaitykite apie piktogramas atsižvelgdami į faktinę aplinką ir vietovę, kurioje naudojate įrenginį, ir savo paslaugų teikėją.
- Rodomos piktogramos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną ir paslaugų teikėją.

Pranešimų skydelis

Perspėjimų skydelį galite atidaryti, vilkdami būsenos juostą žemyn pagrindiniame ekrane.

- Norėdami atidaryti greitos prieigos piktogramų sąrašą, vilkite pranešimų juostą žemyn.
- Norėdami pertvarkyti, pridėti ar pašalinti piktogramas, bakstelėkite **REDAGUOTI**.
- Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.
- Bakstelėkite , norėdami padidinti ekrano ryškumą iki didžiausios 1000 vertės.

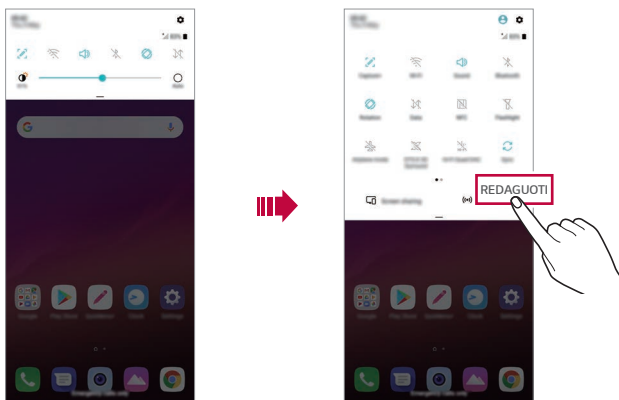


- Pranešimų skydelį galima naudoti net užrakintame ekrane. Nuvilkite pranešimų skydelį užrakintame ekrane, kad greitai pasiektumėte pageidaujamas funkcijas.

Ekranu padėties perjungimas

Galite nustatyti, kad ekranu padėtis būtų automatiškai perjungiamą, atsižvelgiant į įrenginio fizinę padėtį.

Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė bakstelėkite **Pasukimas**.


Arba galite bakstelėti  > **Nuostatos** > **Ekranas**, kad suaktyvintumėte **Automatinį ekranu pasukimą**.




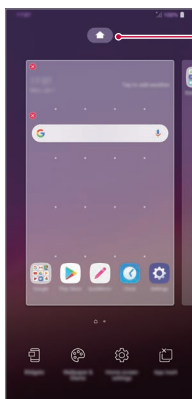
Pradžios ekranu redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada pasirinkite norimą veiksmą iš žemiau pateikto sąrašo.

- Norėdami pertvarkyti pradžios ekranu sritis, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę sritį, tada nuvilkite ją į kitą vietą.
- Jei norite pridėti valdiklį prie pradžios ekranu, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekranu vietą, tada pasirinkite **Valdikliai**.
- Norėdami pakeisti darbalaukio fonus, temas, piktogramas ir AOD, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekranu vietą, tada pasirinkite **Darbalaukio fonas ir tema**.

Taip pat galite paliesti  > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Darbalaukio fonas ir tema**, tada pasirinkite darbalaukio fonus, temas, piktogramas ir AOD, kuri bus pritaikyta įrenginiui.

- Norėdami konfigūruoti pradžios ekrano nuostatas, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano zoną, tada pasirinkite **Pradžios ekrano nuostatos**. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nuostatos*.
- Jei norite peržiūrėti arba iš naujo įdiegti pašalintas programėles, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite **Programų šiukšliadėžė**. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.
- Norėdami pakeisti numatytąjį ekraną, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, perkeltkite į norimą ekraną, bakstelėkite , tada dar kartą bakstelėkite ekraną.




Numatytasis rodinys

Fono temos peržiūra

Jei pradžios ekrane paslėpsite programėles ir valdiklius, galėsite peržiūrėti tik fono vaizdą.

Pradžios ekrane išskleiskite du pirštus.

- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, kuriame rodomos programėlės ir valdikliai, pradžios ekrane slinkite pirštus vieną prie kito arba bakstelėkite ◀.

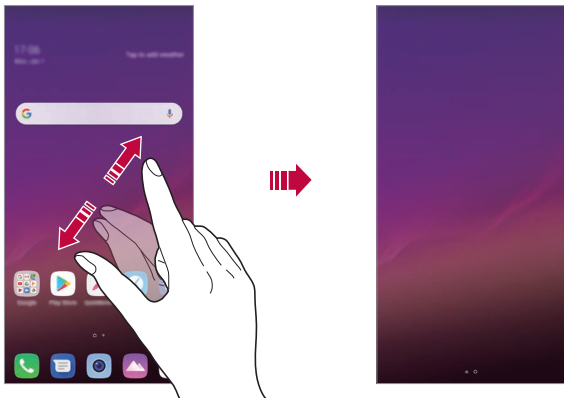

Programėlių perkėlimas į kitą vietą pradžios ekrane

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į kitą vietą.

- Jei norite, kad dažnai naudojamos programėlės būtų pradžios ekrano apačioje, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į apačioje esančią sparčiosios prieigos sritį.
- Norėdami pašalinti piktogramą iš sparčiosios prieigos srities, nuvilkite piktogramą į pradžios ekraną.

Aplankų valdymas iš pradžios ekrano

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją virš kitos programėlės.

- Sukuriamas naujas aplankas ir programėlės į jį įtraukiamos.

Aplankų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir atlikite vieną iš šių veiksmų.

- Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą ir spalvą, bakstelėkite aplanko pavadinimą.
- Jei norite pridėti programėles, bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada vilkite ją per aplanką ir paleiskite.
- Norėdami šalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją iš aplanko. Jei pašalinta programėlė buvo vienintelė aplanke, aplankas automatiškai pašalinamas.
- Bakstelėję aplanke ⊕ taip pat galite pridėti programėlių arba jas pašalinti.



- Naudojant atsisiųstą temą aplanko spalvos keisti negalima.

Pradžios ekrano nuostatos

Galite tinkinti pradžios ekrano nuostatas.

- 1 Bakstelėkite ○ > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Pradžios ekranas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Pasirinkti pradžią:** pasirinkite pradžios ekrano režimą.
 - **Darbalaukio fonas:** keiskite pradžios ekrano darbalaukio foną.
 - **Ekranas efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas perjungiant pradžios ekrano sritis.

- **Piktograma:** pasirinkite, ar piktogramos turės smailus, ar suapvalintus kampus.
- **Rūšiuoti programas pagal:** nustatykite, kaip pradžios ekrane turi būti rūšiuojamos programėlės.
- **Tinklelis:** keiskite pradžios ekrano programėlių išdėstymo režimą.
- **Slėpti programas:** pasirinkite, kurias programėles norite paslėpti iš pradžios ekrano.
- **Slinkti pradžios ekranus nepertraukiamai:** aktyvinkite, kad leistumėte nepertraukiamą pradžios ekrano slinkimą (kai pasiekus paskutinį ekraną peršokama į pirmą ekraną).
- **Smart Bulletin:** naudokite pradžios ekraną, norėdami peržiūrėti informaciją, tinkantą pagal jūsų poreikius.
- **Ieškoti:** ieškoti pradžios ekrane braukiant žemyn.

Ekranų užraktas

Ekranų užrakto apžvalga

Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra nenaudojamas.

Jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą, kai ekranų užraktas nėra nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.


Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenims naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekranų užraktą.



- Ekranų užraktas saugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Kai nenaudojate įrenginio, rekomenduojame aktyvinti ekranų užraktą.

Ekranu užrakto nustatymas

Galima naudoti kelias ekranu užrakto nuostatų konfigūravimo parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Pasirinkti ekranu užraktą** ir pasirinkite pageidaujama metodą.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Nėra**: išjungti ekranu užrakto funkciją.
 - **Braukite**: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
 - **„Knock Code“**: atrakinkite ekraną, surinkdami tam tikrą bakstelėjimų seką.
 - **Atrakinimo šablonas**: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
 - **PIN kodas**: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
 - **Slaptažodis**: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir skaitmenų.
 - **Pirštų atspaudai**: atrakinkite ekraną savo pirštų atspaudais.
 - **Leisti atpažinti veidą**: atrakinkite ekraną, leisdami įrenginiui atpažinti jūsų veidą.
 - **Leisti atpažinti balsą**: atrakinkite ekraną leisdami įrenginiui atpažinti specialias balso komandas.



- Jei nesėkmingai bandote atrakinti įrenginį 5 kartus, ekranas blokuojamas 30 sekundžių.

Saugaus paleidimo nuostatos

Pasirinkus „knock code“, raštą, PIN kodą arba slaptažodį kaip ekranu užrakto būdą, galima konfigūruoti, kad jūsų įrenginys būtų užrakintas kaskart jį įjungus, kad būtų apsaugoti duomenys.


- Kol neatrakinsite įrenginio, galėsite naudoti tik skubios pagalbos iškvietimo funkciją.
- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.

Atsargumo priemonės dėl saugaus paleidimo funkcijos

- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.
- Pasirūpinkite, kad jūsų ekrano užrakto slaptažodžiai būtų laikomi atskirai.
- Jei ekrano užrakto slaptažodį klaidingai įvesite daugiau kartų, nei nurodyta, įrenginys automatiškai pasileis iš naujo, jūsų užšifruoti ir asmens duomenys bus automatiškai pašalinti ir jų bus neįmanoma atkurti.
- Būkite atsargūs, kad nesuvestumėte klaidingo ekrano užrakto slaptažodžio daugiau kartų, nei nurodyta.
- Įjungus ką tik iš naujo nustatytą įrenginį pradėdamas ir šifravimas. Jei pasirinktinai sustabdysite šifravimą, duomenys gali būti pažeisti. Būtinai palaukite, kol bus baigtas nustatymas iš naujo.


Tinkinti užrakto ekraną

Galite tinkinti užrakto ekraną.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Tinkinti užrakto ekraną**
- 2 Pasirinkite funkciją, kurią norite nustatyti.
 - **Darbalaukio fonas:** Leidžia nustatyti Užrakto ekrano foną.
 - **Laikrodis** Leidžia nurodyti, kur nustatyti laikrodžio padėtį Užrakto ekrane.
 - **Sparčiosios nuorodos:** Leidžia pasirinkti programas, kurias norite paleisti Užrakto ekrane. Ši nuostata rodoma tik tada, kai nustatomas ekrano užraktas.
 - **Ekrano efektas:** Galima nustatyti ekrano pasikeitimo efektą, kuris bus taikomas atrakinant ekraną.
 - **Orų animacija:** Įjunkite šią funkciją, jie norite užrakto ekrane rodyti dabartinės vietos orų animaciją.
 - **Kontaktinė informacija pametus telefoną:** Leidžia nustatyti tekstą, kuris bus rodomas Užrakto ekrane, kad būtų identifikuotas telefono savininkas.

Saugos užrakto nuostatos

Galite nustatyti saugius užrakto nustatymus.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir sauga** > **Saugos užrakto nuostatos**.
- 2 Pasirinkite funkciją, kurią norite nustatyti.
 - **Užrakto laikmatis:** Leidžia nustatyti laiką, kol ekranas automatiškai įsijungia po to, kai išsijungia fono apšvietimas (pasibaigęs laikas dėl neaktyvumo).
 - **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto:** Įjunkite šią funkciją, norėdami užrakinti ekraną iš karto, kai paspaudžiate maitinimo / užrakinimo klavišą. Šis nustatymas panaikina apsaugos užrakto laikmačio nustatymą.
 - **Smart Lock:** Leidžia nustatyti patikimus įrenginius, vietas, balso ir/ arba kūno aptikimą, kuris leis jūsų telefonui likti atrakintam.



- Meniu, kurį galite nustatyti, gali skirtis, priklausomai nuo jūsų pasirinkto užrakto ekrano metodo.

KnockON

Ekraną galima įjungti arba išjungti bakstelėjus jį du kartus.



- Ši parinktis galima tik naudojant LG teikiamą pradžios ekraną. Ji gali tinkamai neveikti naudojant pasirinktinę paleidyklę arba naudotojo įdiegtą pradžios ekraną.
- Ekraną bakstelėkite pirštų galiukais. Nelieskite ekrano nagais.
- Norėdami naudoti funkciją „KnockON“, įsitikinkite, kad artumo / šviesos jutiklio neblokuoja lipdukas arba kitos pašalinės medžiagos.

Ekranų jungimas

Dukart bakstelėkite ekrano viduryje.

- Jei bakstelėsite ekrano viršuje arba apačioje, įrenginys gali komandos nesuprasti.

Ekranų išjungimas

Du kartus palieskite tuščią vietą pradžios ekrane ir užrakto ekrane.

Arba dukart bakstelėkite tuščią vietą būsenos juostoje.

Bakstelėjimo kodas

Ekraną atrakinti galima sukūrus bakstelėjimo kodą. Kai ekranas užrakintas, galite tiesiogiai pasiekti pradžios ekraną bakstelėję ekrane nurodyta tvarka.



- Galite kartu naudoti „knock code“ ir funkciją „KnockOn“.
- Ekraną būtina bakstelėkite pirštų galiukais.

Bakstelėjimo kodo kūrimas

- 1 Bakstelėkite **○ > Nuostatos > Bendra > Užrakto ekranas ir saugumas > Pasirinkti ekrano užraktą > „Knock Code“**.
- 2 Bakstelėkite kvadratus pasirinkta tvarka, kad sukurtumėte „knock code“, tada bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Patvirtinkite sukurtą bakstelėjimo kodą įvesdami jį dar kartą, tada bakstelėkite **PATVIRTINTI**.

Ekranų atrakinimas naudojant bakstelėjimo kodą


Atrakinkite ekraną įvesdami sukurtą bakstelėjimo kodą.

Taip pat galite įvesti „knock code“ jutikliame ekrane, kai ekranas išjungtas.

- Bakstelėjimo kodą taip pat galima įvesti, kai įjungtas ekrano užraktas.

Atminties kortelės užšifravimas

Galima užšifruoti ir apsaugoti duomenis, įrašytus atminties kortelėje. Šifruotų duomenų atminties kortelėje negalima pasiekti naudojant kitą įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Užrakto ekranas ir saugumas** > **Šifravimas ir prisijungimo duomenys** > **Šifruoti SD kortelę**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateikiamą atminties kortelės šifravimo apžvalgą, tada, norėdami tęsti, bakstelėkite **TĘSTI**.
- 3 Pasirinkite parinktį ir bakstelėkite **UŽŠIFRUOTI DABAR**.
 - **Naujų failų užšifravimas:** šifruokite tik duomenis, kurie bus įrašyti atminties kortelėje po šifravimo.
 - **Visiškas užšifravimas:** šifruokite visus šiuo metu atminties kortelėje įrašytus duomenis.
 - **Neįtraukti medijos failų:** šifruokite visus failus, išskyrus medijos failus, pvz., muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus.



- Norėdami užšifruoti atminties kortelę, įsitikinkite, kad ekrano užraktas nustatytas naudojant PIN arba slaptažodį.
- Pradėjus šifruoti atminties kortelę, kai kurios funkcijos bus nepasiekiamos.
- Jei išjungiate įrenginį vykstant šifravimui, šifravimo procesas nutrūksta ir kai kurie duomenys gali būti sugadinti. Todėl prieš pradėdami šifravimą būtinai patikrinkite, ar akumulatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas.
- Užšifruotus failus pasiekti galima tik įrenginiu, kuriame failai buvo užšifruoti.
- Užšifruotos atminties kortelės negalima naudoti kitame LG įrenginyje. Norėdami užšifruotą atminties kortelę naudoti kitame mobiliajame įrenginyje, formatuokite kortelę.
- Galite aktyvinti atminties kortelės šifravimą, net jei atminties kortelė nėra įdėta į įrenginį. Bet kuri atminties kortelė, į įrenginį įdėta atlikus šifravimą, bus automatiškai užšifruota.

Ekranu kopijų darymas


Galite fiksuoti šiuo metu matomo ekrano kopijas.

Naudojant nuorodą


Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.

- Ekranu kopijas galima peržiūrėti aplanke **Momentinės ekrano nuotraukos**, kuris yra aplanke **Galerija**.

Naudojant „Capture+“

Ekranu, kurio kopiją norite užfiksuoti, nutempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .



- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, funkciją **Užfiksuoti vaizdą+** galite pasiekti paspausdami garsumo didinimo (+) klavišą du kartus. Jei norite naudoti šią funkciją, bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Spartieji mygtukai** ir įjunkite **Atidaryti fiksavimą+**.
- Išsamiau žr. *Pastabų rašymas ant ekrano kopijos*.


Teksto įvedimas

Išmaniosios klaviatūros naudojimas

Norėdami įvesti arba redaguoti tekstą galite naudoti išmaniąją klaviatūrą. Naudodami išmaniąją klaviatūrą, galite peržiūrėti renkamą tekstą – jums nereikės pakaitomis stebėti ekrano ir įprastos klaviatūros. Todėl renkant tekstą galima lengvai rasti ir ištaisyti klaidas.

Žymeklio perkėlimas

Naudodami išmaniąją klaviatūrą galite tiksliai perkelti žymeklį į norimą padėtį. Įvesdami tekstą, bakstelėkite ir palaikykite tarpo mygtuką, tada vilkite į kairę arba į dešinę.

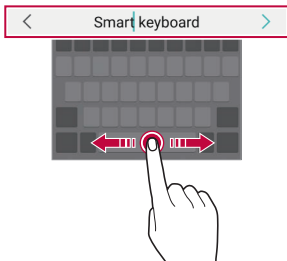


- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY klaviatūrą.

Žodžių siūlymo funkcija

„Smart“ klaviatūra automatiškai analizuoja jūsų renkamą tekstą ir rašant siūlo dažnai naudojamus žodžius. Kuo ilgiau naudosite įrenginį, tuo tikslesni bus pasiūlymai.


Įveskite tekstą, tada bakstelėkite siūlomą žodį arba švelniai vilkite kairę arba dešinę klaviatūros pusę į viršų.

- Pasirinktas žodis įvedamas automatiškai. Patiems įvesti kiekvienos žodžio raidės nereikia.

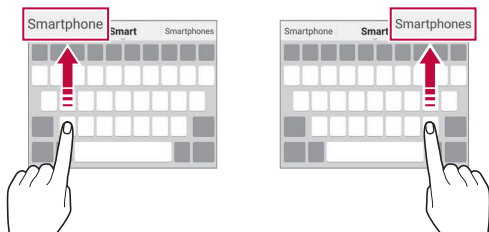


QWERTY klaviatūros išdėstymo keitimas

Apatinėje klaviatūros eilutėje galite įtraukti, naikinti arba pertvarkyti mygtukus.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Kalba ir įvestis** > **Ekraninė klaviatūra** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **QWERTY klaviatūra**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **QWERTY klaviatūra**.


- 2 Bakstelėkite mygtuką apatinėje eilutėje, tada vilkite jį į kitą padėtį.
 - Galite pasirinkti ir tvarkyti dažnai naudojamus simbolius.

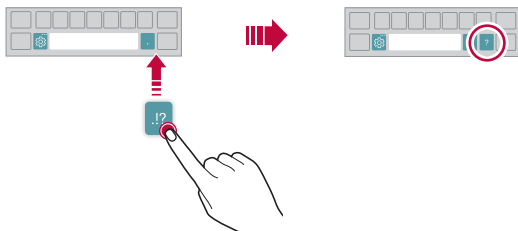

- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY, QWERTZ ir AZERTY klaviatūras.
- Ši funkcija gali būti nesuderinama su kai kuriomis kalbomis.

Klaviatūros aukščio tinkinimas

Galite tinkinti klaviatūros aukštį ir nustatyti patogiausią rankų padėtį tekstui įvesti.

- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Kalba ir įvestis** > **Ekraninė klaviatūra** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Klaviatūros aukštis**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Klaviatūros aukštis**.

2 Reguliuokite klaviatūros aukštį.



Gulsčios klaviatūros režimo pasirinkimas

Galite pasirinkti gulsčios klaviatūros režimą iš kelių parinkčių.

1 Bakstelėkite **○ > Nuostatos > Bendra > Kalba ir įvestis > Ekraninė klaviatūra > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Gulsčiosios klaviatūros tipas.**


Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > Gulsčiosios klaviatūros tipas.**

2 Pasirinkite klaviatūros režimą.

Klaviatūros dalijimas pusiau

Klaviatūrą galite padalyti pusiau, kad įjungus gulsčios klaviatūros režimą abi jos dalys būtų skirtingose ekrano pusėse.

Norėdami padalyti klaviatūrą, pasukite įrenginį gulsčiai ir išplėskite jį į abi puses laikydami klaviatūrą dviem pirštais. Kad klaviatūrą sujungtumėte, uždarykite ją suspausdami du pirštus.

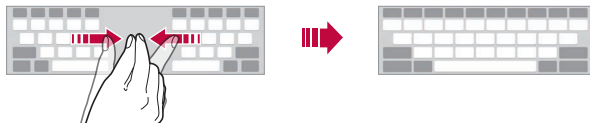


Valdymo viena ranka režimas

Klaviatūrą galite perkelti į vieną ekrano pusę, kad galėtumėte ja naudotis viena ranka.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Nuostatos** > **Bendra** > **Kalba ir įvestis** > **Ekraninė klaviatūra** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Valdymas viena ranka**.

Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Valdymas viena ranka**.

- 2 Paspauskite šalia klaviatūros rodomą rodyklę ir perkelkite klaviatūrą norima kryptimi.

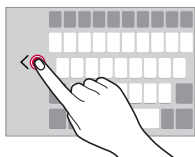



Kaip pridėti kalbas į klaviatūrą

Į klaviatūrą galima pridėti papildomų kalbų.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Nuostatos** > **Bendra** > **Kalba ir įvestis** > **Ekraninė klaviatūra** > **LG klaviatūra** > **Pasirinkti kalbas**.
- 2 Pasirinkite kalbas, kurias norite pridėti.

Kopijavimas ir įklijavimas

Galite iš programėlės iškirpti arba nukopijuoti tekstą, tada jį įklijuoti į tą pačią programėlę. Arba galite paleisti kitas programėles ir įklijuoti tekstą į jas.

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 2 Vilkite  /  ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 3 Pasirinkite **IŠKIRPTI** arba **KOPIJUOTI**.
 - Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į išskarpinę.
- 4 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto žvesties langą, tada pasirinkite **ĮDĖTI**.




- Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis **ĮDĖTI** nebus rodoma.

Teksto įvedimas balsu





Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .



- Norėdami padidinti balso komandos atpažinimo gebą, kalbėkite aiškiau.
- Norėdami įvesti tekstą balsu, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.
- Norėdami pasirinkti balso atpažinimo funkcijos kalbą, balso atpažinimo funkcijos ekrane bakstelėkite  > **Kalbos**.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamosios zonos.

Iškarpų dėklas

Nukopijavus ar iškirpus vaizdą arba tekstą, jis automatiškai įrašomas iškarpinėje ir gali būti bet kada įklijuotas bet kurioje vietoje.

- 1 Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .
Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **IŠKARPŲ DĖKLAS**.
- 2 Pasirinkite ir įklijuokite elementą iš iškarpinės.
 - Iškarpinėje galima įrašyti iki 20 elementų.
 - Bakstelėkite , kad užrakintumėte išsaugotus elementus ir jų nebūtų galima pašalinti, net jei viršytas maksimalus kiekis. Galima užrakinti iki dešimt elementų. Norėdami naikinti užrakintus elementus, pirmiausia juos atrakinkite.
 - Norėdami panaikinti iškarpinėje įrašytus elementus, bakstelėkite .







- Iškarpų dėklas gali nepalaikyti jau esančių atsisiųstų programėlių.

Turinio bendrinimas

Turinio leidimas iš kito įrenginio

Įrenginyje įrašytas nuotraukas, vaizdo įrašus arba dainas galite leisti per televizorių.

- 1 Prijunkite televizorių ir įrenginį prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 2 Peržiūrėdami elementus **Galerijoje** arba **Muzikosc** programėlėje, bakstelėkite  arba  > **Groti kitame įrenginyje**.
Arba bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Tinklas** > **Ekrano bendrinimas**, tuomet bakstelėkite , norėdami jį suaktyvinti.
- 3 Pasirinkite TV, prie kurio norite prisijungti.



- Norint naudotis „Chromecast“, „Google Play“ paslaugos turi būti atnaujintos.

Turinio peržiūra iš netoliese esančių įrenginių

Naudodami programėlę Galerija arba Muzika, galite peržiūrėti įvairiuose įrenginiuose, pvz., kompiuteryje, NAS arba mobiliajame įrenginyje, esantį turinį.

Bakstelėkite **Nuostatos > Tinklas > Medijos serveris**, tada bakstelėkite **Bendrinti turinį** , norėdami jį suaktyvinti.

Įrenginių prijungimas

Prijunkite savo įrenginį ir kitą įrenginį, kuris palaiko DLNA funkciją, prie to paties belaidžio tinklo.



- Įsitikinkite, kad failų bendrinimo (DLNA) funkcija aktyvinta ir šiame įrenginyje, ir prijungtame įrenginyje.

Netoliese esančių įrenginių paieška

Galite peržiūrėti prie to paties tinklo prijungtų DLNA įrenginių sąrašą, kiekvienoje programėlėje pasirinkdami meniu **Greta esantys įrenginiai**.

Naudokite netoliese esančių įrenginių turinį, lyg naudotumėte jį savo įrenginyje.

Failų siuntimas ir gavimas

Galite bendrinti failus tarp savo įrenginio ir kito LG įrenginio, planšetinio kompiuterio arba kompiuterio.


Failų siuntimas

Galerijoje, Failų tvarkytuvėje arba **Muzikos** programėlėje bakstelėkite **> Bendrinti** arba  tada failų bendrinimo sąraše pasirinkite įrenginį.

Failų gavimas

Nuvilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite **Failų bendrinimas**.

Jei įrenginyje failų bendrinimo funkcija neįdiegta, bakstelėkite  >



Nuostatos > Tinklas > Failų bendrinimas > „SmartShare Beam“ .



- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie to paties belaidžio tinklo kaip ir failų perkėlimo paskirties įrenginys.
- Įsitikinkite, kad failų bendrinimas aktyvintas ir šiame įrenginyje, ir paskirties įrenginyje.

Debesyje esančio turinio peržiūra

Galite tiesiogiai peržiūrėti savo debesies paskyroje įrašytą turinį jo neatsisiųsdami į įrenginį.

- 1 Programėlėje **Galerija** arba **Muzika** pasirinkite  > **Debesija**.
Arba programėlėje **Failų tvarkytuvė** pasirinkite  > **Valdyti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite debesies paskyrą ir prisijunkite.
- 3 Įrašykite arba leiskite debesyje esantį turinį.

Netrukdyti

Galite apriboti arba nutildyti pranešimus, kad nebūtumėte trukdomi tam tikrą laikotarpį.

Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Garsas** > **Netrukdyti**.

- **Režimas** ir pasirinkite norimą režimą:
 - **Tik prioritetai:** gauti garso ar vibracijos pranešimus apie pasirinktas programėles. Net kai Tik prioritetai įjungtas, žadintuvai vis tiek skambės.
 - **Visiška tylą:** išjungti ir garsą, ir vibravimą.
- **Pasirinkite prioritetus:** Gauti pavojaus signalus ir pranešimus apie pasirinktas programėles.
 - **Programėlių ir pranešimai:** pasirinkite programas, kad gautumėte pranešimus.
 - **Skambučiai iš:** gaukite skambutį nustatykite daugybę pranešimų.
 - **Pakartotiniai skambučiai:** antrasis skambutis iš to paties skambinančiojo per 15 minučių nenutildomas.
 - **Pranešimai iš:** gaudami pranešimą, nustatykite pranešimų intervalą.
- **Naudokite „Netrukdyti“:** įjunkite funkciją „Netrukdyti“.
- **TVARKARAŠTIS:** Nustatykite tvarkaraštį, kuriam norite įjungti funkciją „Netrukdyti“.



03

Naudingos programos

Programėlių diegimas ir šalinimas

Programėlių diegimas

Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.

- Galite naudoti SmartWorld, parduotuvę „Play“ arba programėlių parduotuvę, kurią teikia ryšio paslaugų teikėjas.



- Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
- Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- SmartWorld gali būti neprieinama. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Programėlių šalinimas

Pašalinkite iš įrenginio nenaudojamas programėles.

Šalinimas naudojant bakstelėjimo ir palaikymo nuspaudus gestus

Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę programėlę, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją virš parinkties **Šalinti**, esančios ekrano viršuje.

- Jei programėlės buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas, jas galite įdiegti iš naujo. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.

Šalinimas naudojant nuostatų meniu

Bakstelėkite **○ > Nuostatos > Bendra > Programėlės ir pranešimai > Programėlės informacija**, pasirinkite programėlę ir palieskite **Pašalinti**..



- Kai kurių programėlių patys naudotojai pašalinti negali.

Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės

Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.

Programėlių įdiegimas ir pašalinimas sąrankos metu

Pirmą kartą įjungę įrenginį galite atsisiųsti rekomenduojamų programėlių. Galite pereiti prie kito etapo neįdiegdami.


Programų šiuokšliadėžė

Galite peržiūrėti pašalintas programas pradžios ekrane. Be to, galite iš naujo įdiegti programėles, kurios buvo pašalintos mažiau nei prieš 24 valandas.

1 Bakstelėkite > **Valdymas** > **Programų šiuokšliadėžė**.

Taip pat galite paliesti ir palaikyti tuščią pradžios ekrano zoną, tada bakstelėkite **Programų šiuokšliadėžė**.

2 Aktyvinkite norimą funkciją:



- **Atkurti**: iš naujo įdiegti pasirinktą programėlę.
-  : visam laikui pašalinti iš įrenginio pašalintas programėles.




- Pašalintos programėlės iš įrenginio automatiškai pašalinamos po 24 valandų. Jei pašalintas programėles norite įdiegti iš naujo, turite jas vėl atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.
- Ši funkcija aktyvi tik numatytajame pradžios ekrane. Jei programėles šalinate naudodami „EasyHome“ ekraną ar kitą paleidyklę, jos iš karto ir visam laikui pašalinamos iš įrenginio.

Programėlių nuorodos

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite programėlės piktogramą, pvz., skambučių, fotoaparato, galerijos ir nuostatų, kad būtų parodytas sparčiosios prieigos meniu. Lengviau naudokite programėles pasirinkę programėlių nuorodas.

- Bakstelėkite , norėdami konfigūruoti norimo programos valdiklio nustatymus.
- Bakstelėkite , norėdami peržiūrėti norimos programos informaciją.

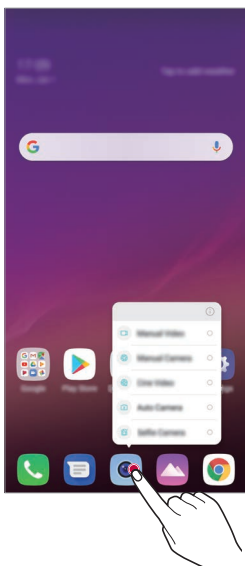





- Ši funkcija veikia tik su tam tikromis programėlėmis.

Telefonas

Balso skambutis

Skambinkite naudodami vieną iš galimų metodų, pvz., įveskite telefono numerį ranka, pasirinkite jį iš adresatų sąrašo arba vėliausiai naudotų numerių sąrašo.




Skambinimas naudojant klaviatūrą

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti**.
- 2 Skambinkite pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų metodų.
 - Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Bakstelėkite ir palaikykite paspaudę greitojo rinkimo numerį.
 - Ieškokite kontakto bakstelėdami kontakto vardo pirmąją raidę kontaktų sąrašė, tada bakstelėkite .





- Kai skambinate į užsienį, įvesti „+“ galite bakstelėdami ir palaikydami nuspaudę skaičių 0.
- Žr. *Kontaktų pridėjimas* dėl išsamesnės informacijos, kaip pridėti telefono numerius į sparčiojo rinkimo sąrašą.

Skambinimas iš kontaktų sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > **Kontaktai**.
- 2 Iš kontaktų sąrašo pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite .



Atsiliepiamas į skambutį

Norėdami atsiliepti į skambutį, perbraukite  išilgai gaunamojo skambučio ekrano.

- Kai prijungtos erdvinio garso ausinės, galite skambinti naudodami ausinių skambučio / pabaigos mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, bet neišjungti ekrano, bakstelėkite  **Nuostatos > Tinklai > Skambutis > Atsiliepti ir baigti skambučius**, tada įjunkite **Užbaigti skambučius naudojant maitinimo mygtuką**.


Skambučio atmetimas

Jei norite atmesti gaunamąjį skambutį, perbraukite  skersai gaunamojo skambučio ekrano.

- Jei norite siųsti atmetimo pranešimą, perbraukite pranešimo atmetimo parinktį  per visą ekraną.
- Jei norite atmetimo pranešimą pridėti arba redaguoti, bakstelėkite  **Nuostatos > Tinklas > Skambutis > Skambučių blokavimas ir atmetimas su pranešimu > Atmetimas su pranešimu**.
- Sulaukę skambučio, paspauskite garsumo didinimo (+), garsumo mažinimo (-) arba maitinimo / užrakinimo klavišą, jei norite nutildyti skambėjimo toną ar vibraciją arba atidėti skambutį.



Gaunamojo skambučio tikrinimas naudojant programėlę

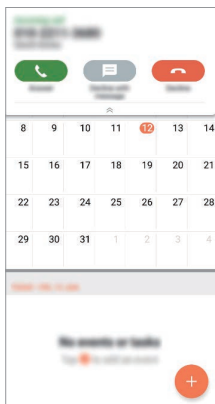Kai naudojantis programėle gaunamas skambutis, ekrano viršuje gali būti rodomas išskylantis pranešimas. Skambutį galite priimti, atmesti arba išsiųsti pranešimą iš išskylančiojo ekrano.





- Bakstelėkite **○** > **Nuostatos** > **Tinklas** > **Skambutis** > **Papildomos nuostatos** > **Veikiant programėlei rodyti balso skambučius** ir pasirinkti pageidaujimą būdą, kuriuo naudojant programėlę turėtų būti rodomas gaunamas skambutis.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, būsenos juostoje ekrano viršuje rodoma . Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių informaciją, nuvilkite būsenos juostą žemyn. Arba bakstelėkite **○** >  > **Skambučių žurnalai**.

Funkcijos, kurias galima naudoti per pokalbį

Per pokalbį galite pasiekti įvairias funkcijas, bakstelėdami ekrano mygtukus:



- **Kontaktai** peržiūrėkite kontaktų sąrašą skambučio metu.
- **Laikyti**: Užlaikyti skambutį.
- **Dial pad**: rodyti arba paslėpti rinkimo klaviatūrą.
- **Garsiakalbis**: įjungti garsiakalbio funkciją.
- **Išjungti garsą**: nutildyti balsą, kad pašnekovas negirdėtų jūsų balso.
- **Bluetooth**: perjunkite skambutį į susietą ir prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.
-  : baigti skambutį.
-  : pasiekite papildomas skambučių parinktis.



- Galimos nuostatų parinktys gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.

Trikrypčiai skambučiai



Kalbėdami su vienu kontaktu galite paskambinti kitam.



- 1 Pokalbio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį**.
- 2 Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Ekrane vienu metu rodomi du skambučiai ir pirmasis skambutis atidedamas.
- 3 Norėdami pradėti telefoninę konferenciją, bakstelėkite **Sujungti pokalbius**.



- Už kiekvieną skambutį gali būti taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti naujausius įrašus, bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**. Tada galite naudoti šias funkcijas:




- Norėdami peržiūrėti išsamius skambučių įrašus, pasirinkite kontaktą. Norėdami paskambinti pasirinktam kontaktui, bakstelėkite .
- Norėdami pašalinti skambučių įrašus, bakstelėkite  > **Trinti**.



- Rodoma skambučio trukmė gali skirtis nuo laiko, už kurį taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Ištrintų skambučių istorijos negalima atkurti.
- Jei norite koreguoti skambučių žurnalų arba kontaktų šrifto dydį, sugnybkite dviem pirštais arba išskleiskite pirštus.

Skambučių parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti įvairias skambučių parinktis.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti** arba **Skambučių žurnalai**.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nuostatos** ir sukonfigūruokite parinktį pagal savo poreikius.







Žinučių sistema

Pranešimų siuntimas

Galite kurti ir siųsti pranešimus į savo kontaktus, naudodami Pranešimų programėlę.



- Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
 - Norėdami naudotis multimedijos parinktimis, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite  ir nusiųsite pranešimą.

Pranešimo skaitymas

Galite peržiūrėti susirašinėjimą su kiekvienu kontaktu.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.

Pranešimų nuostatų konfigūravimas

Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Pranešimų sąrašė bakstelėkite  > **Nuostatos**.

Fotoaparatas

Fotoaparato įjungimas

Galite fotografuoti ar filmuoti ir išsaugoti visas savo įsimintinas akimirkas.

Bakstelėkite  > .




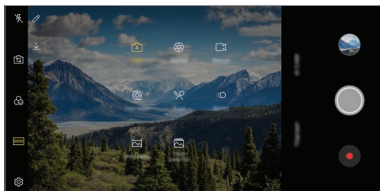
- Prieš fotografuodami ar filmuodami, nuvalykite fotoaparato objektyvą minkštu skudurėliu.
- Būkite atsargūs, kad neišteptumėte fotoaparato objektyvo pirštais ar kitais pašaliniais daiktais.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos matysite fotoaparate.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti bakstelėję Galerija. Išsamiau žr. *Galerijos apžvalga*.

Fotoaparato režimo pakeitimas

Galite pasirinkti savo aplinką atitinkantį fotoaparato režimą, kad galėtumėte lengvai ir patogiai fotografuoti arba filmuoti.

Bakstelėkite  >  > **MODE** ir pasirinkite pageidaujamą režimą.


- Paspauskite ir palaikykite režimo piktogramą ir vilkite ją į pageidaujamą vietą, kad pakeistumėte režimų tvarką.
- Bakstelėję , galite atsisiųsti įvairius fotografavimo režimus iš „SmartWorld“ programos.



Automatinis režimas

Galite fotografuoti arba filmuoti pasirinkę įvairius fotoaparato režimus ir parinktis.

- 1 Bakstelėkite > , tada bakstelėkite **REŽIMAS > Automatinis** ().
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite . Norėdami filmuoti, bakstelėkite .

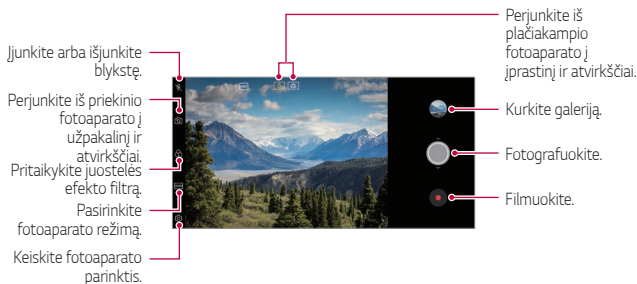






Fotografavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Taip pat galite paspausti Garsumo sumažinimo (-) arba padidinimo (+) mygtuką, norėdami nufotografuoti.




- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, įjunkite fotoaparata dukart paspausdami garsumo mažinimo (-) mygtuką. Bakstelėkite > **Nuostatos > Bendra > Spartieji mygtukai**, tada bakstelėkite **Atidaryti fotoaparata** , kad jį įjungtumėte.

Filmavimas

- 1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad sufokusuotumėte fotoaparata.
- 2 Bakstelėkite .
 - Jei filmuodami norite padaryti nuotrauką, bakstelėkite .
 - Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Norėdami tęsti filmavimą, bakstelėkite .
 - Filmuodami galite didinti sužnybti išskleisti dviem pirštais.
 - Filmuodami galite bakstelėti norimą sritį, kad sureguliuotumėte ryškumą.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.



- Norėdami patikrinti vaizdo formatą prieš filmuodami, paspauskite ir palaikykite .





Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.



- Galimos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kamerą (priekinę arba galinę) ir pasirinktą fotoaparato režimą.

- : Fotografuokite režimu „FullVision“ (18,9:9 formatas).
- : Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.
- : Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.
- : Nustatykite laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama arba filmuojama po tam tikro laiko.

Itin ryškus fotoaparatas	Gaukite ryškesnes, kontrastingesnes nuotraukas esant silpnam apšvietimui. (Pasirinkus režimą „Itin ryškus fotoaparatas“, jis automatiškai įsijungia arba išsijungia, reaguodamas į aplinkos apšvietimo sąlygas.)
HDR	Gauti ryškių spalvų nuotraukų ir kompensavimo efektų, net kai fotografuojama prieš šviesą. Šios funkcijos galimos dėl didelio dinaminio diapazono (HDR) technologijos, įrengtos fotoaparate.
Stabilus įrašymas	Sumažina susiliejimą dėl judesių įrašant vaizdo įrašą.
Live photo	Įrašykite veiksmą prieš ir po nuotraukos.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Sekantis fokusavimas	Palietus objektą, fotoaparatas stebi ir išlaiko judantį objektą fokusuotės centre. (Veikia, kai naudojamas standartinis fotoaparatas.)
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Tinklelis	Rodyti pagalbinus tinklelius, kad būtų galima fotografuoti arba filmuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Pridėti parašą	Rodo asmeninį parašą ant nuotraukos.
Atmintinė	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Papildomos priekinės kameros parinktys

Asmenukų fotografavimas	Pasirinkę parinktį iš Fotografavimas gestais ir Automatinis fotografavimas padarykite asmenukę.
Išsaugoti apverstą	Išsaugoti apverstus vaizdus, nufotografavus asmenukes.
Peržiūra gestais	Galima peržiūrėti nuotrauką iškart, kai tik ji padaroma.



- Naudodami priekinę kamerą galite reguliuoti filtrą, apšvietimo efektą ir odos toną.

Jvairūs fotoaparato režimai

Kinematografinis jrašas

Galite nufilmuoti kino filmo tipo jrašą.

Išsamiau žr. *Kinematografinis jrašas*.

Maistas






Galima fotografuoti ar filmuoti reguliuojant spalvų slankiklio juostą ir baltos spalvos balansą.

- 1 Bakstelėkite > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .
 - Vilkite spalvų slankiklio juostą ekrane, kad sureguliuotumėte baltos spalvos balansą ir pasirinktumėte geriausią spalvą.
 - Jei slankiklio juosta nerodoma, bakstelėkite , kad sureguliuotumėte baltos spalvos balansą.



Sulėtintas vaizdas






Keisdami vaizdo įrašo objektų judėjimo greitį, galite sukurti smagų vaizdo įrašą. Ši funkcija leidžia filmuoti didesne sparta ir tada vaizdo įrašą leisti įprasta sparta – atrodys, kad vaizdas sulėtintas.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite  ir įrašykite vaizdo įrašą.
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.



Panorama

Galite sukurti panoraminę nuotrauką judindami fotoaparataus vieną kryptimi, kad nufotografuotumėte ir sujungtumėte kadrus į platų vientisą vaizdą.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > .
- 2 Bakstelėkite , tada lėtai judinkite fotoaparataus vieną kryptimi.
 - Judinkite prietaisą instrukcijose nurodyta kryptimi.
- 3 Bakstelėkite , jei nebenorite fotografuoti panoraminio vaizdo.



Gretimų to paties objekto kadru fotografavimas iš mažai besiskiriančios padėties

Galite sukurti GIF fotografuojant reguliariais intervalais.

Išsamiau žr. *Gretimų to paties objekto kadru fotografavimas iš mažai besiskiriančios padėties.*

Portretas

Galite nufotografuoti ryškų portretą, pritaikydami fotoaparato objektyvo suliejimo efektą.

Išsamiau žr. *Portretas.*

„Google Lens“

Galite gauti daugiau informacijos arba imtis veiksmų su objektais aplink save, naudodami „Google Lens“, pvz., orientyrus, plakatus, restoranų meniu, gyvūnus, gėles arba brūkšninius kodus, tiesiogiai įrenginyje.

AI CAM


Galite efektyviai fotografuoti arba filmuoti, nes fotoaparatas atpažįsta fotografuojamą arba filmuojamą objektą.

Išsamiau žr. *AI CAM.*

Fotografavimas serijomis




Galite padaryti visą seriją kadru ir sukurti judančius vaizdus.

Automatinio režimo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .

- Kadru serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .

Rankinis fotografavimo režimas

Galite kurti profesionalias nuotraukas naudodami įvairias išplėstines funkcijas. Reguluokite baltumo balansą, fokusavimą, ryškumą, ISO, užrakto greitį ir kitas parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > **Rankinis** ().
- 2 Pritaiko šias fotoaparato nuostatas.



Reguluokite baltos spalvos balansą.


Reguluokite fokusavimą.

Reguluokite ryškumą.

Atkurkite nuostatas

Reguluokite užrakto greitį.




Reguluokite ISO greitį.

- 3 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.




Bakstelėkite  ekrane.


-  : Fotografuokite režimu „FullVision“ (18,9:9 formatas).
-  : Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.
-  : Nustatyti laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama po tam tikro laiko.

„Graphy“ nuotraukos	Pakoreguokite rekomenduojamos nuotraukos baltos spalvos balansą, ISO ir išlaidymą. Išsamiau žr. <i>Graphy</i> .
Išsaugoti kaip RAW	Vaizdas išsaugomas RAW failo formatu, kad galėtumėte jį keisti. Fotografuojant sukuriama DNG ir JPEG failai, tada įrašomi kaip nesuspausti didelės skiriamosios gebos vaizdai.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Vadovas	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Pridėti parašą	Rodo asmeninį parašą ant nuotraukos.
Atmintinė	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Rankinis filmavimo režimas

Galite filmuoti naudodami įvairias funkcijas, pvz., baltos spalvos balanso, fokusavimo, šviesumo, ISO, išlaikymo ir kt. valdiklius.

- 1 Bakstelėkite  > , tada bakstelėkite **REŽIMAS** > **Rankinis** ().
- 2 Pritaiko fotoaparato nuostatas.

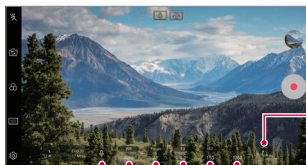

Atkurkite nuostatas

Reguliuokite užrakto greitį.

Reguliuokite ISO greitį.

Reguliuokite ryškumą.

Reguliuokite garso balansą.

Reguliuokite baltos spalvos balansą.



Reguliuokite fokusavimą.

- 3 Jei norite įrašyti vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.

-  : Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.
-  : Nustatykite laikmatį, kad būtų automatiškai filmuojama po tam tikro laiko.


Kadrų sparta	Pasirinkite kadrų per sekundę vertę.
Bitų perdavimo sparta	Pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo kokybę.
„Hi-Fi“	Įrašo vaizdo įrašą su „Hi-Fi“ kokybės garsu.
Išsaugoti kaip HDR10	Išsaugoti vaizdo įrašą HDR10 formatu, kai reikia aukštos raiškos ir ryškių spalvų.
Stabilus įrašymas	Sumažina susiliejimą dėl judesių įrašant vaizdo įrašą.

Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Tinklelis	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima įrašyti vaizdo įrašus pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Atmintinė	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Pagalba	Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu elementui.

Kitos naudingos Fotoaparato programėlės funkcijos

Auto-Exposure/Auto-Focus užraktas

Galima nustatyti esamą išlaikymo lygį ir fokusavimo padėtį liečiant ir laikant ekraną automatinio režimu. Norėdami išjungti funkciją, bakstelėkite tuščią sritį ekrane.

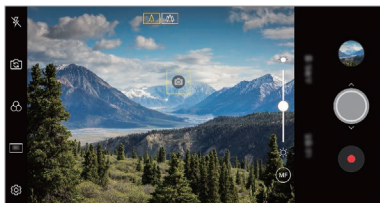

- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Didž. fokusavimas

Galite pakoreguoti objekto sufokusavimą naudodami didžiausio fokusavimo funkciją.


Didžiausio fokusavimo funkciją pasieksite bakstelėdami rankinio fokusavimo (MF) mygtuką. Įjungus didžiausio fokusavimo funkciją fokusuojamas objektas rodomas žaliai. Judindami perjungimo ratuką aukštyn ir žemyn sufokusuokite pageidaujamą sritį ir nufotografuokite.




- Ši funkcija veikia tik rankiniu fotografavimo ir filmavimo režimu.
- Išjunkite šią funkciją dar kartą bakstelėdami **Didž. fokusavimas**.
- Naudojant plataus kampo fotoaparatus ši funkcija neveikia.



Fotoaparatų perjungimas


Atsižvelgdami į savo aplinką, galite pasirinkti priekinę arba galinę kamerą. Fotoaparato ekrane bakstelėkite  arba vilkite ekraną bet kuria kryptimi, kad galėtumėte perjungti tarp priekinės ir galinės kameros.

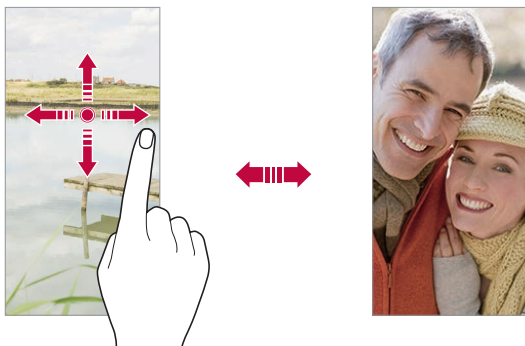

- Norėdami fotografuoti asmenukes, naudokite priekinį fotoaparatą. Išsamiau žr. *Asmenukų darymas*.

Mastelio keitimas

Fotografuodami arba filmuodami galite mažinti arba didinti fotoaparato ekrano mastelį.

- Fotoaparato ekrane suglauskite arba išskleiskite du pirštus, tada naudokite rodomą +/- slankiklį.
- Taip pat galite nuvilkti mygtuką  aukštyn arba žemyn. Ši funkcija veikia tik automatinio ir rankinio fotoaparato režimu.



- Mastelio keitimo funkcija neveikia, kai priekinė kamera naudojama asmenukų režimu.

Asmenukių darymas

Priekiniu fotoaparatu galite peržiūrėti savo veidą ekrane ir fotografuoti asmenukes.


Fotografavimas gestais

Galite daryti asmenukes naudodami gestus.

Atsukite savo delną į priekinį fotoaparata, tada suspauskite kumštį.

Taip pat galima suspausti kumštį ir tada jį atleisti link priekinės kameros.

- Po trijų sekundžių bus padaryta nuotrauka.

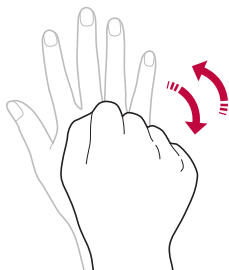


- Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite priekinės kameros režimą, tada bakstelėkite **⚙️ > Asmenukės nuotrauka > Gesto nuotrauka**.
- Įsitinkite, kad jūsų delnas ir kumštis patenka į bazinės linijos sritį, kad fotoaparatas galėtų juos aptikti.
- Naudojant kai kurias fotoaparato funkcijas, ši funkcija gali neveikti.

Automatinis fotografavimas

Naudodami veido aptikimo funkciją, asmenukes daryti galite lengvai ir patogiai. Įrenginį galite nustatyti taip, kad, jums žiūrint į ekraną, priekinis fotoaparatas aptiktų veidą ir automatiškai darytų asmenukę.

- Priekinei kamerai aptikus jūsų veidą pasirodo baltas kreiptuvo rėmelis. Jei kreiptuvo rėmelyje esantis objektas nustoja judėti, kreiptuvo rėmelio spalva tampa geltona, ir fotoaparatas nufotografuoja.



- Bakstelėkite  > **Asmenukės nuotrauka** > **Automatinė nuotrauka**, kad įjungtumėte automatinio fotografavimo funkciją.

Fotografavimas intervalais


Galima daryti asmenukės tam tikrais intervalais.


Naudodami priekinę kamerą, galite ištiesti delną priešais fotoaparata, tada du kartus greitai suspausti kumštį.

- Maždaug po trijų sekundžių reguliariais intervalais bus padarytos keturios nuotraukos.


Peržiūra gestais

Nufotografavę asmenukę priekiniu fotoaparatu, galite iš karto ją peržiūrėti laikydami ekraną arti veido.

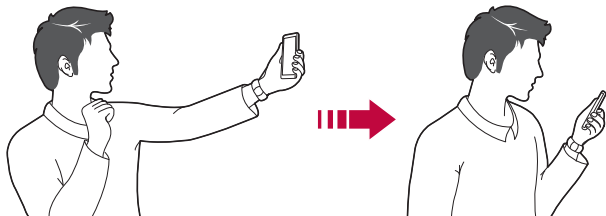

- Bakstelėkite  > **Gesto rodinys**, kad įjungtumėte gesto peržiūros funkciją.
- Kiekvieną kartą padarius nuotrauką, galima tik viena peržiūra.
- Pasukus įrenginį, kol įjungtas peržiūros ekranas, ekranas persijungia į fotografavimo režimą.

Išsaugoti apverstą




Prieš fotografuodami priekine kamera, bakstelėkite  > **Išsaugoti apverstą**. Vaizdas bus apverstas horizontaliai.



- Naudodamas priekinę kamerą galite pakeisti asmenukių fotografavimo būdą parinktyse. Išsamiau žr. *Fotoaparato parinkčių pritaikymas*.



Parašas

Galite sukurti asmeninę nuotrauką, naudodami savo parašą.


- 1 Bakstelėkite  >  ir bakstelėkite  > **Pridėti parašą**.
- 2 Įveskite parašą kaip norimą ir bakstelėkite **PRIDĖTI**.

Spartusis bendrinimas

Galite bendrinti ką tik padarytą nuotrauką arba vaizdo įrašą su norima programėle.

- 1 Bakstelėkite  > , tada nufotografuokite arba nufilmuokite vaizdą.
- 2 Bakstelėkite ekrane rodomą programėlės piktogramą, norėdami bendrai naudoti tą programėlę.

Taip pat galite perbraukti piktogramą priešinga kryptimi ir pažiūrėti, kokias kitas programėles galite naudoti, norint subendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

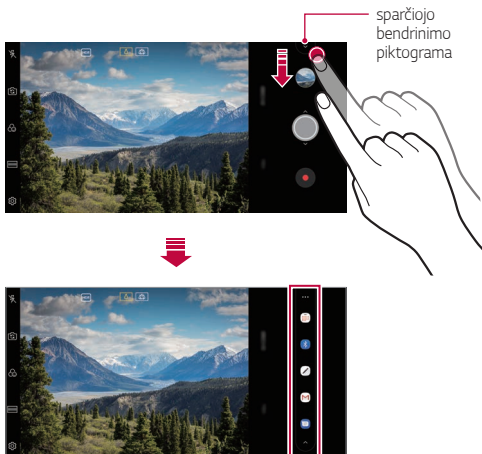







- Programėlės, rodomos spustelėjus sparčiojo bendrinimo piktogramą, gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginyje įdiegtų programėlių tipą ir prieigos dažnumą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Galerija

Galerijos apžvalga


Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > .
 - Įrašytos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.
- 2 Bakstelėkite aplanką ir pasirinkite failą.
 - Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
 - Peržiūrėdami nuotrauką, braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę arba kitą nuotrauką.
 - Peržiūrėdami vaizdo įrašą, braukite į kairę arba dešinę, kad persuktumėte vaizdo įrašą į priekį arba atgal.
 - Kai fotografuojate naudodamiesi AI CAM funkcija, Galerijos programos Albumo skirtuke sukuriamas Žymos aplankas. Nuotraukos yra automatiškai klasifikuojamos pagal žymas Žymos aplanke.
 - Nuotraukų kortelėje galite peržiūrėti nuotraukas arba vaizdo įrašus, suskirstytus pagal metus, mėnesį arba dieną.
 - Norėdami peržiūrėti nuotraukas pagal jų fotografavimo vietą, bakstelėkite  >  >  > **Žymių vietos**, tada bakstelėkite  . Nuotraukos automatiškai sugrupuojamos pagal vietą Galerijos programos Atminties skirtuke.




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Norint kurti Atminties albumus, reikia suaktyvinti GPS funkciją.

Nuotraukų peržiūra

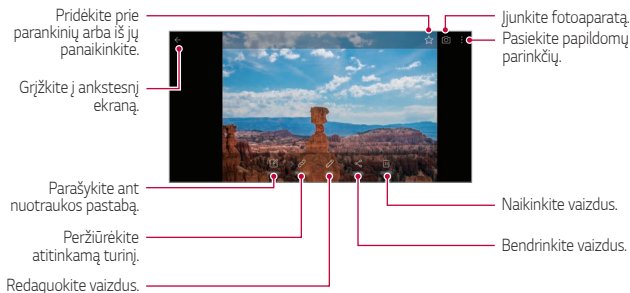

- Norėdami, kad būtų rodomi meniu elementai, švelniai bakstelėkite ekraną. Jei norite paslėpti meniu elementus, dar kartą bakstelėkite ekraną.

Užrašas ant nuotraukos

- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
- 2 Parašykite užrašą ant nuotraukos ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
 - Nuotraukai uždedamas užrašas.




- Kai kurios nuotraukos gali nepalaikyti nuotraukų užrašų funkcijos.

Susijęs turinys


Susijusias nuotraukas galima redaguoti galerijoje.

Išsamiau žr. *Susijęs turinys*.

Nuotraukų redagavimas


- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite nuotrauką įvairiais įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.
 - Pakeitimai pakeičia pradinį failą.
 - Norėdami redaguotą nuotrauką įrašyti kaip kitą failą, bakstelėkite **⋮** > **Įrašyti kopiją**.


Vaizdo įrašo leidimas

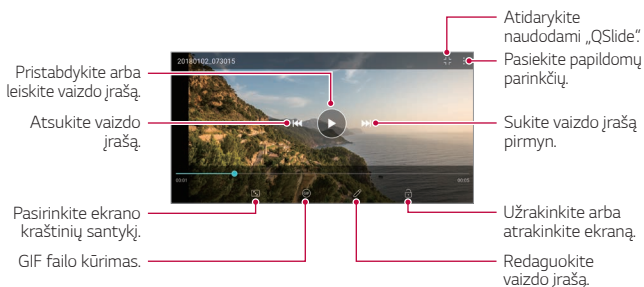

- Norėdami reguliuoti garsumą, vilkite dešiniąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.
- Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, tempkite kairįjį ekrano kraštą aukštyn arba žemyn.

Vaizdo įrašo redagavimas

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite vaizdo įrašą redagavimo įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.

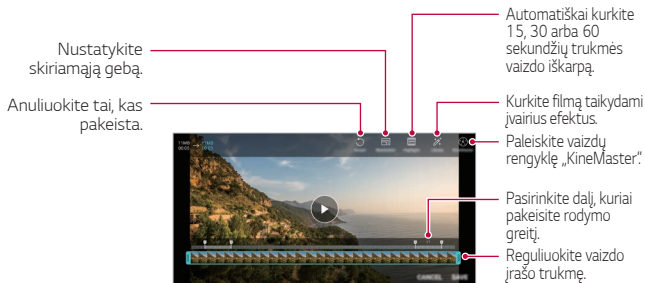

- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Filmo kūrimas

Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą.

Išsamiau žr. *Filmo kūrimas*.



GIF kūrimas

GIF failą galite lengvai sukurti, naudodami įrašytą vaizdo įrašą.

Išsamiau žr. *GIF kūrimas*.




Failų naikinimas

Galite panaikinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę failą iš sąrašo, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Failų sąrašė bakstelėkite  ir pašalinkite norimus failus.
- Pašalinti failai automatiškai perkeliami į **Šiukšliadėžę** ir per 7 dienas juos galima atkurti į Galeriją.
- Bakstelėkite , jei norite pašalinti visus failus. Šiuo atveju failų atkurti negalima.

Failų bendrinimas

Galite bendrinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  kad norimu būdu bendrintumėte failą.
- Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite  > **Bendrinti**, kad galėtumėte norimu būdu bendrai naudoti failą.
- failų sąrašė bakstelėkite  pasirinkite failus ir juos bendrinkite norimu būdu.

Kontaktai


Kontaktų peržiūra

Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.

Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **Kontaktai**.


Kontaktų pridėjimas

Naujų kontaktų pridėjimas


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
- 2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Kontaktų importavimas


Galite importuoti kontaktus iš kito atminties įrenginio.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Tvarkyti kontaktus > Importuoti.**
- 2 Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietą, tada bakstelėkite **GERAI.**
- 3 Pasirinkite kontaktus ir bakstelėkite **IMPORTUOTI.**

Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Spartusis rinkimas.**
- 2 Sparčiojo rinkimo meniu bakstelėkite **Pridėti kontaktą.**
- 3 Pasirinkite adresatą.




- Įvesdami naują kontaktą bakstelėkite , kad pridėtumėte sparčiojo rinkimo numerį.

Kontaktų paieška

Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.


- Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite  ir įveskite kontakto duomenis arba telefono numerį.
- Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
- Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąjį kontakto raidę.



- Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite  ir įveskite kontakto duomenis arba telefono numerį, kad būtų parodyta visa paieškos informacija iš skambučių žurnalo, kontaktų ir grupių.

Kontaktų sąrašas

Kontaktų redagavimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite  ir redaguokite informaciją.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Kontaktų naikinimas

Galite pašalinti kontaktus, naudodami vieną iš šių parinkčių:


- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite ir palaikykite adresatą, kurį norite pašalinti, tada bakstelėkite **Šalinti kontaktą**.
- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite **: >** **Šalinti**.




• Ištrintų kontaktinių įrašų atkurti negalima.

Pridėjimas prie parankinių

Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontaktinės informacijos ekrane bakstelėkite .

Grupių kūrimas












- 1 Kontaktų grupių sąrašė bakstelėkite .
- 2 Įveskite naują grupės pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite **Pridėti narius**, pasirinkite kontaktus, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte naują grupę.

QuickMemo+





„QuickMemo+“ apžvalga

Galite kurti kūrybingus užrašus, naudodamiesi įvairiomis užrašinės pažangios funkcijos parinktimis, tokiomis kaip vaizdo tvarkymas ir ekrano kopijos, kurių nepalaiko įprasta užrašinė.



Pastabos kūrimas

- 1 Bakstelėkite  **QuickMemo+**.
- 2 Norėdami sukurti pastabą, bakstelėkite 
 -  : įrašyti pastabą.
 -  : atšaukti ankstesnį pakeitimą.
 -  : grąžinti ką tik panaikintus pakeitimus.
 -  : įvesti pastabą naudojantis klaviatūra.
 -  : rašyti pastabas ranka.
 -  : ištrinti ranka rašytas pastabas.
 -  : keisti mastelį, pasukti arba ištrinti ranka rašytos pastabos dalis.
 -  : Pasielkite papildomų parinkčių.
- 3 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų užrašymas ant nuotraukos

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Bakstelėkite  kad nufotografuotumėte, o tada bakstelėkite **GERAI**.
 - Nuotrauka bus automatiškai pridėta į užrašinę.
- 3 Bakstelėkite **T** arba , norėdami nuotraukoje įrašyti pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
 - Įveskite tekstą po nuotrauka.
- 4 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų rašymas ant ekrano kopijos

- 1 Žiūrėdami ekraną, kurį norite fiksuoti, tempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .
 - Ekrano kopija atrodo kaip užrašinės fono tema. Pastabų žymėjimosi įrankiai rodomi ekrano viršuje.
- 2 Apkirpkite vaizdą (jei reikia) ir rašykite norimas pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
- 3 Bakstelėkite  ir įrašykite pastabas į norimą vietą.
 - Įrašytas pastabas galima peržiūrėti bakstelėjus **QuickMemo+** arba **Galerija**.
 - Norėdami pastabas įrašyti visada toje pačioje vietoje, pažymėkite žymimąjį langelį **Naudoti kaip numatytąją tvarką šiam veiksmui**, ir pasirinkite programėlę.





- Naudodami slinkimo fiksavimo funkciją galite užfiksuoti visą ekraną.
- Naudodami programėlę, pvz., pranešimų arba „Chrome“, nuvilkite pranešimų skydelį žemyn ir bakstelėkite **Užfiksuoti vaizdą+ > Išplėstinis**, kad visą žiūrimą ekraną užfiksuotumėte kaip vieną failą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrose programėlėse, kurios atpažįsta slinkimo fiksavimo funkciją.
- Suglauskite arba išskleiskite du pirštus, kad pakeistumėte atmintinės išdėstymą.


Laikrodis

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.



- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Žadintuvas**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvą.
- 3 Sukonfigūruokite žadintuvo nuostatas ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
- Norėdami panaikinti žadintuvą, ekrano viršuje bakstelėkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žadintuvą.


Pasaulio laikrodis

Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir įtraukite miestą.


Laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite laiką ir bakstelėkite **Pradėti**.
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, bakstelėkite **Pristabdyti**. Jei norite toliau naudoti laikmatį, bakstelėkite **Tęsti**.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite sustabdyti laikmačio žadintuvą.

Chronometras

Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.



- 1 Bakstelėkite  > **Laikrodis** > **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, jei norite paleisti chronometrą.
 - Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite **Ratas**.
- 3 Bakstelėkite **Pristabdyti**, jei norite pristabdyti chronometrą.
 - Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite **Tęsti**.
 - Norėdami ištrinti visus įrašus ir iš naujo paleisti chronometrą, bakstelėkite **Atkurti**.

Kalendorius


Kalendoriaus apžvalga

Kalendoriuje galite tvarkyti įvykius ir užduotis.

Įvykių pridėjimas

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, tada bakstelėkite .
- 3 Įveskite įvykio informaciją ir bakstelėkite „**IŠSAUGOTI**“.

Įvykių sinchronizavimas



Bakstelėkite  > **Sinchronizuoti skirti kalendoriai** ir pasirinkite kalendorių, kurį norite sinchronizuoti.



- Kai jūsų įvykiai iš įrenginio įrašomi į „Google“ paskyrą, jie taip pat automatiškai sinchronizuojami su „Google“ Kalendoriaus programa. Tada su „Google“ Kalendoriaus programa galite sinchronizuoti kitus įrenginius – taip juose bus tie patys įvykiai, kaip ir jūsų įrenginyje, ir tuose įrenginiuose galėsite tvarkyti įvykius.


Užduotys


Galite registruoti užduotis įrenginyje, kad lengvai tvarkytumėte tvarkaraščius.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **Užduotys**.
- 2 Bakstelėkite , kad įtrauktumėte užduotį.
- 3 Įveskite užduoties informaciją ir bakstelėkite „**IŠSAUGOTI**“.

Muzika

Galite žaisti ir valdyti dainas arba muzikos albumus.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **Muzika**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos failą.

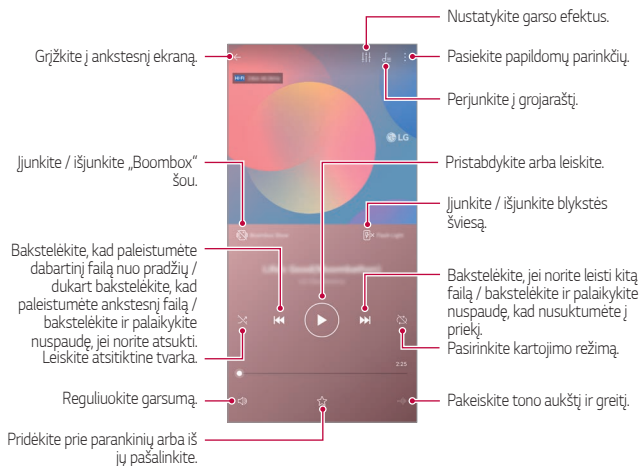




- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Muzikos failai gali būti saugomi tarptautinių autorių teisių savininkų arba autorių teisių įstatymų. Prieš kopijuojant muzikos failą gali reikėti gauti teisinį leidimą. Norėdami atsisiųsti arba nukopijuoti muzikos failą, pirmiausia pasidomėkite toje šalyje galiojančiais autorių teisių įstatymais.
- Šis modelis palaiko „Hi-Fi“ įrašo perklausą. Ant „Hi-Fi“ garso įrašo failų rodoma piktograma „Hi-Fi“.
- Kai yra įjungta „Boombox Show“ funkcija, ekrane rodomas muzikos vaizdo efektas. O įrenginys vibruoja, kol jį purtote.
- Kai yra įjungta „Boombox Show“ funkcija, pagal muziką yra atkuriami vaizdo įrašai, įskaitant blykstę. Įrenginys vibruoja, jei jį purtote.

Skaičiuotuvas

Galite naudoti dviejų tipų skaičiuotuvus: paprastą skaičiuotuvą ir mokslinį skaičiuotuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **Skaičiuoklė**.
- 2 Skaičiuokite naudodami klaviatūrą.
 - Jei norite skaičiuoti iš naujo, bakstelėkite ir palaikykite **DEL** mygtuką.


LG Health

„LG Health“ apžvalga

Galite kontroliuoti savo sveikatos būklę ir palaikyti gerus treniruočių įpročius stebėdami savo treniruotes.


Darbo pradžia su „LG Health“


Galite sukonfigūruoti „LG Health“ paleisdami programėlę pirmą kartą arba ją iš naujo paleidę.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > „LG Health“.
- 2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte konfigūraciją.

„LG Health“ naudojimas

Galite peržiūrėti pagrindinę informaciją apie „LG Health“ ir tvarkyti fizinio krūvio bei sveikatos informaciją.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > „LG Health“.
- 2 Galimos šios parinktys.

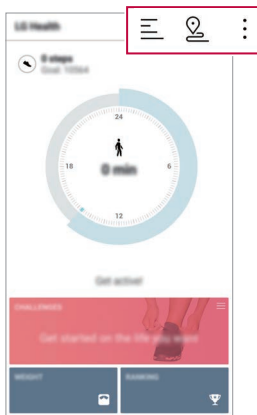

- ☰ : peržiūrėti treniruočių žurnalo dieną, kurią norite patikrinti.
- 📍 : pradėti sekti treniruotę. Pagal treniruočių tipą fiksuojamas treniruotės maršrutas ir apimtis.
- ⋮ : nustatyti kasdienius treniruočių tikslus, įskaitant sudegintas kalorijas ir žingsnių skaičių, arba nustatyti įvairias „LG Health“ nuostatas.



- Su sveikata susijusi informacija, pateikiama „LG Health“, skirta naudotojo patogumui ir negali būti naudojama siekiant išvengti, gydyti ir diagnozuoti ligas ar kitas sveikatos problemas.
- „LG Health“ gali skirtis arba gali būti neteikiama. Tai priklauso nuo šalies ir ryšio paslaugų teikėjo. Galimos „LG Health“ funkcijos ir programėlės, kurias galima įtraukti į „LG Health“, įvairiose šalyse gali skirtis. Taip yra dėl to, kad skiriasi įstatymai ir taisyklės.

El. paštas

El. pašto peržiūra


Įrenginyje galite užregistruoti el. pašto paskyrą, kuri leis įrenginiu tikrinti ir siųsti el. laiškus.



- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.


El. pašto paskyrų registravimas

Kai naudojate el. pašto programėlę pirmą kartą, užregistruokite savo el. pašto paskyrą.


- 1 Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **El. paštas**.
- 2 Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **KITAS**, kad užregistruotumėte paskyrą.
 - Norėdami rankiniu būdu užregistruoti el. pašto paskyrą, bakstelėkite **RANKINĖ SĄRANKA** (jei reikia).

El. pašto paskyrų tvarkymas


Peržiūrėkite arba redaguokite el. pašto paskyros nuostatas bakstelėję  > **Nuostatos**.

- Norėdami pridėti paskyrą, bakstelėkite **Pridėti paskyrą**.
- Norėdami paskyrą pašalinti bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą**.





Kitos el. pašto paskyros atidarymas

Jei užregistravote kelias el. pašto paskyras ir norite peržiūrėti kitą paskyrą, bakstelėkite  ir paskyrų sąrašė ją pasirinkite.

El. pašto tikrinimas

- 1 Bakstelėkite  ir pasirinkite pašto dėžutę.
- 2 El. laiškų sąrašė pasirinkite el. laišką.
 - Bus parodytas el. laiškas.

El. laiškų siuntimas

- 1 Bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą.
- 3 Įveskite temą ir pranešimą.
 - Norėdami pridėti failų, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite  ir nusiųsite el. laišką.



- Jei norite koreguoti skambučių žurnalų arba el. pašto sąrašo šrifto dydį, sugnybkite dviem pirštais arba išskleiskite pirštus.

FM radijas

Galite klausytis FM radijo.



Bakstelėkite  > **Svarbiausi** > **FM radijas**.



- Norėdami naudoti šią programėlę, pirmiausia prie įrenginio prijunkite ausines. Ausinės veikia kaip radijo antena.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo regiono.

Failų tvarkytuvė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti failus, išsaugotus jūsų įrenginyje arba debesyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Failų tvarkytuvė**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite norimą atmintinę.



Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuotumėte jo veikimą.

Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

„LG Mobile Switch“ lengvai perduoda duomenis iš naudojamo įrenginio į naują įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > „**LG Mobile Switch**“.
Arba bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Atsarginis kopijavimas** > „**LG Mobile Switch**“.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti norimą perdavimo būdą.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai sinchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendorius, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš parduotuvės „Play“ atsisiųstos programėlės automatiškai saugomos „Drive“ programėlėje.
- Prieš perduodami duomenis iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte netyčinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

Atsisiuntimai

Galite peržiūrėti, panaikinti arba bendrinti iš interneto atsisiųstus failus arba programėles.



Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Atsisiuntimai**.

SmartWorld

Galite atsisiųsti įvairių žaidimų, garso turinio, programėlių ir šriftų, kurias teikia „LG Electronics“. Pritaikykite įrenginį pagal savo poreikius naudodami pradžios ekrano temas ir šriftus.




- Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Bakstelėkite  > **Paslaugos** > **SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite  > **LG paskyra**, tada prisijunkite.
- 3 Pasirinkite ir atsisiųskite norimą turinį.

„SmartWorld“ programėlės atsisiuntimas

Jeigu SmartWorld programėlė nėra įdiegta, atlikite šiuos veiksmus, kad ją atsisiųstumėte.


- 1 Bakstelėkite  > **Nuostatos** > **Bendra** > **Naujinimo centras** > **Programėlių naujinimas**.
- 2 Iš sąrašo pasirinkite „**SmartWorld**“ ir bakstelėkite **Atsisiųsti**.

RemoteCall Service

Galima atlikti nuotolinę įrenginio diagnostiką ir išspręsti problemas. Pirmiausia skambinkite į LG klientų aptarnavimo centrą, kaip nurodyta toliau.



- Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite sutikti su šios funkcijos naudojimo sąlygomis.
- Jei naudojate mobiliųjų internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.

- 1 Bakstelėkite  > **Paslaugos** > **RemoteCall Service**.
- 2 Palaukite, kol jus sujungs su LG klientų aptarnavimo centru.
- 3 Kai skambutis bus sujungtas, laikykitės techninės priežiūros partnerio instrukcijų ir įveskite šešių skaitmenų prieigos numerį.
 - Jūsų įrenginys yra prisijungęs nuotoliniu būdu ir paleidžiama nuotolinės pagalbos paslauga.

Korinis transliavimas

Galite realiuoju laiku peržiūrėti tekstines transliacijas apie avarines situacijas, pvz., taifūnus, potvynius, žemės drebėjimus.

Bakstelėkite  > **Paslaugos** > **Transliacija į telefoną**.

„Google“ programėlės

„Google“ programėlės galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“ paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta programėlės žinyne.



- Kai kurios programėlės gali neveikti atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.

Chrome

Greita, paprasta ir saugi žiniatinklio naršyklė, sukurta moderniam internetui.

Dokumentai

Dokumentai yra bendrai naudojama teksto apdorojimo priemonė, leidžianti apgerinti darbo našumą. Naudokite „Docs“, kad galėtumėte kurti, redaguoti ir dirbti kartu realiu laiku.

Diskas

Diskas – tai failų saugykla ir bendrinama programa, kurią naudojant galima greitai rasti, dalytis ir bendradarbiauti, vykdam darbo projektus iš bet kurios vietos.

„Duo“

Atlikite paprastus, aukštos kokybės vaizdo skambučius savo draugams ir šeimos nariams „Android“ telefonuose ir „iPhone“.

„Gmail“

„Gmail“ yra paprasta pašto programa, kuri saugo pranešimus, daro pašto dėžutę protingesnę ir padeda palaikyti tvarką.

Google

„Google“ programa jus supažindins su viskuo, kas jums rūpi. Raskite greitus atsakymus, domėkitės informacija pagal savo interesus ir gaukite istorijų ir atnaujinimų svarbiomis temomis.

Žemėlapiai

Kur nors keliaujate? Keliaukite naudodami „Maps“ – programą, kurioje galite pasikliauti realaus laiko GPS navigacija, eismo, tranzito informacija apie milijonus vietų, pavyzdžiui, apžvalgomis ir populiariu laiku.

Nuotraukos

Visų nuotraukų ir vaizdo įrašų pagrindinis puslapis yra automatiškai organizuojamas, kad galėtumėte bendrinti ir išsaugoti svarbiausius dalykus.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Naudodami savo „Google“ paskyrą pirkite arba nuomokitės filmus. Pirkite turinį ir peržiūrėkite jį bet kur.

„Play“ muzika

Pirkite muziką iš parduotuvės „Play“. Klausykite muzikos, išsaugotos jūsų įrenginyje.

Skaičiuoklės

„Sheets“ yra bendrinamas skaičiuoklės įrankis, gerinantis darbo našumą. Naudokite „Sheets“, kai reikia importuoti, tvarkyti ir analizuoti informaciją realiu laiku.

Skaidrės

„Google Slides“ yra bendrinamas prezentacijų kūrimo įrankis, gerinantis darbo našumą. Naudokite „Slides“ organizuoti informaciją, pristatyti rezultatus ir priimti sprendimus realiu laiku.

„YouTube“

Žiūrėkite mėgstamiausius kanalus, klausykite mėgstamos muzikos ir įkelkite vaizdo įrašus, kuriais norite dalytis su žmonėmis visame pasaulyje.

„Google Assistant“

Įrenginyje yra įdiegtas „Google Assistant“. Raskite atsakymus ir lengvai ir paprastai atlikite viską, ko reikia. Norėdami pradėti, tiesiog bakstelėkite „Google Assistant“ mygtuką, esantį telefono šone, arba palieskite ir palaikykite telefono pagrindinį mygtuką.



• „Google Assistant“ veikia ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse.



04



Nustatymai

Nustatymai

Įrenginio nuostatas galite tinkinti pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  > **Nuostatos**.




- Norėdami pasiekti nuostatos elementą, bakstelėkite  ir paieškos laukelyje įveskite raktažodį.
- Norėdami pakeisti rodinio režimą, bakstelėkite . Šis naudotojo vadovas parašytas manant, kad naudojate Kortelės peržiūra.

Tinklai

Belaidis vietinis tinklas

Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai** > **Belaidis vietinis tinklas**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
- 3 Pasirinkite tinklą.
 - Gali reikėti įvesti tinklo „Wi-Fi“ slaptažodį.
 - Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų „Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie tam tikro „Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite tą tinklą, tada bakstelėkite **Pamiršti**.

„Wi-Fi“ tinklo nuostatos

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Belaidis vietinis tinklas**.

- **Perjungti į mobiliuosius duomenis:** jei suaktyvinta mobiliojo interneto ryšio funkcija, tačiau įrenginiui nepavyksta prisijungti prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu, įrenginys automatiškai prisijungia prie interneto mobiliojo interneto ryšiu.



• Ši funkcija priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo.

- **⋮** : tinkinkite „Wi-Fi“ tinklo nuostatas.


Wi-Fi Direct

Galite prijungti savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių „Wi-Fi Direct“, kad galėtumėte bendrai naudoti duomenis tiesiogiai su jais. Jums nereikia prieigos taško. Naudodami „Wi-Fi Direct“ galite prisijungti prie daugiau nei dviejų įrenginių.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Belaidis vietinis tinklas > ⋮ > Papildomos belaidžio vietinio tinklo funkcijos > „Wi-Fi Direct“**.
 - Netoliese esantys „Wi-Fi Direct“ palaikantys įrenginiai rodomi automatiškai.
- 2 Pasirinkite įrenginį.
 - Ryšys sukuriamas, kai įrenginys priima prisijungimo užklausą.




• Naudojant „Wi-Fi Direct“ akumulatorius gali išsekti greičiau.

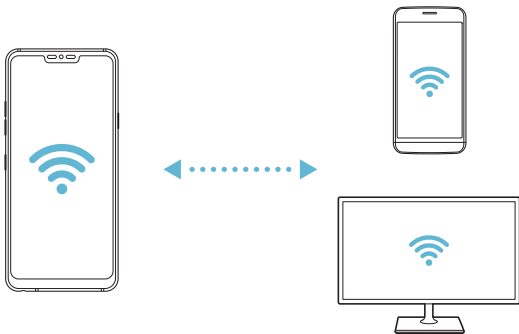

Bluetooth

Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių „Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.

Susiejimas su kitu įrenginiu

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai** > „Bluetooth“.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Galimi įrenginiai rodomi automatiškai.
 - Norėdami atnaujinti įrenginių sąrašą, bakstelėkite .




• Sąraše rodomi tik prietaisai, nustatyti kaip matomi.

- 3 Sąraše pasirinkite įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite autentifikavimo procesą.



• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta anksčiau.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“

- 1 Pasirinkite failą.
 - Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
- 2 Bakstelėkite  > **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
 - Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.




- Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.


Mobilieji duomenys

Galite įjungti arba išjungti mobiliuosius duomenis. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.

Mobiliojo interneto įjungimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai** > **Mobilieji duomenys**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.

Mobiliojo interneto nuostatų tinkinimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai** > **Mobilieji duomenys**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Mobilieji duomenys**: nustatykite, jei norite naudoti mobiliojo ryšio tinklų duomenų ryšius.
 - **Riboti mobiliųjų duomenų naudojimą**: nustatykite mobiliojo interneto naudojimo limitą, kad pasiekus šį limitą mobilusis internetas būtų blokuojamas.
 -  : tinkinkite mobiliojo interneto nuostatas.

Skambučio nustatymai

Galite tinkinti skambučių nuostatas, pavyzdžiui, balso skambučių ir tarptautinių skambučių parinktis.




- Kai kurios funkcijos gali neveikti. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Skambutis**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Jungimasis prie interneto


Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir bendrinti mobiliųjį internetą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.
- 2 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Dalijimasis telefono duomenų ryšiu per USB** ir tada bakstelėkite , kad aktyvintumėte.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Norėdami prijungti prie kompiuterio, atsisiųskite USB tvarkyklę iš www.lg.com ir įdiekite ją kompiuteryje.
- Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami siųsti arba gauti failus, išjunkite USB susiejimo funkciją.
- Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“ (arba naujesnė versija) ir „Linux“.

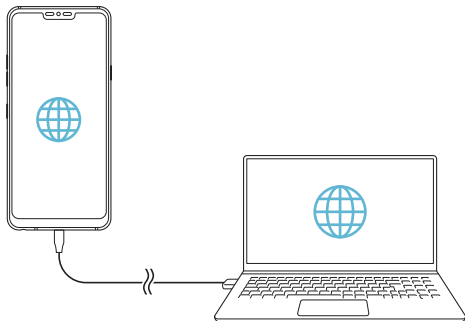


„Wi-Fi“ interneto prieigos taškas

Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas ir kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio mobiliuoju internetu.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Belaidžio vietinio tinklo viešosios interneto prieigos taškas** ir tada bakstelėkite , kad aktyvintumėte.
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti belaidžio vietinio tinklo viešosios interneto prieigos tašką** ir įveskite belaidžio vietinio tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.
- 3 Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąrašė pasirinkite įrenginio tinklo pavadinimą.
- 4 Įveskite tinklo slaptažodį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje: <http://www.android.com/tether#wifi>

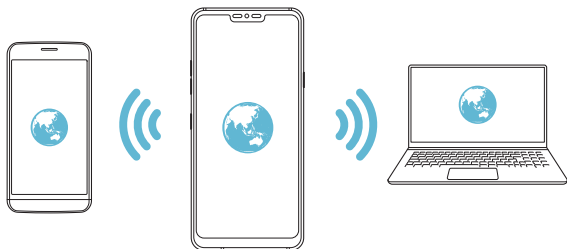

„Wi-Fi“ interneto prieigos taško išjungimo laikmatis

Kai „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas tam tikrą laiką nenaudojamas, jis automatiškai atjungiamas. Galite nustatyti automatinio atjungimo laiką.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto naudodamas jūsų įrenginio mobiliųjų internetą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Dalijimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** ir tada bakstelėkite , kad aktyvintumėte.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos pateikiama šioje svetainėje:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pagalba

Kaip naudoti susiejimo ir interneto prieigos taškų funkcijas, žr. žinyne. Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Pagalba**.

Ekranu bendrinimas

Įrenginio ekraną ir garsą galite paleisti kitame įrenginyje, pvz., televizoriuje, palaikančiame „Miracast“ funkciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Ekranu bendrinimas**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 3 Netoliese esančių įrenginių sąraše pasirinkite įrenginį.
 - Jei norimas įrenginys nerodomas, bakstelėkite **IEŠKOTI**, kad atnaujintumėte sąrašą.
 - Prijungus prie įrenginio, įrenginyje rodomas įrenginio ekranas.



- Ekranu bendrinimo funkcija automatiškai išsijungia, jei šalia nėra jokių bendrinimo funkciją palaikančių įrenginių.

NFC

Įrenginį galite naudoti kaip transporto kortelę arba kredito kortelę. Taip pat galite bendrinti duomenis kitam įrenginiui.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > NFC**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Norėdami leisti bendrinti duomenis, sulieskite savo įrenginį su kitu įrenginiu, palaikančiu NFC.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo. Žr. *Dalių apžvalga* išsamią informaciją apie NFC antenos zoną.

Android Beam

Bendrinti failus galite įrenginio užpakalinę dalį priliesdami prie kito įrenginio. Taip pat galite bendrinti muzikos, vaizdo įrašų ar kontaktų failus ir iš kito įrenginio atidaryti tinklalapį arba paleisti programėlę.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > „Android Beam“**.
- 2 Užpakalinę įrenginio dalį sulieskite su kitu įrenginiu.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo.

Bendrinimo skydelis

Galite su šalimais esančiais įrenginiais bendrinti turinį iš galerijos, muzikos aplanko ar failų tvarkyklės. Taip pat galite bendrinti turinį konkreitiems žmonėms programėlėse, kurios veikia su „Google Direct Share“.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinimo skydelis**.
- 2 Bakstelėkite , kad išjungtumėte kiekvieną parinktį.

Vaizdo bendrinimas

Iš savo įrenginio galite siųsti failus į kitus LG įrenginius arba planšetinius kompiuterius ir iš kitų LG įrenginių arba planšetinių kompiuterių galite gauti failus į savo įrenginį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Vaizdo bendrinimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **G7 ThinQ**: pakeiskite įrenginio pavadinimą.
 - **Įrašyti į**: Nustatykite paskirties aplanką, kuriame bus įrašomi iš kitų įrenginių atsisiųsti failai.
 - **Vaizdo bendrinimas**: leiskite gauti iš kitų įrenginių atsųstus failus.
 - **SmartShare Beam**: bendrinkite failus su kitais įrenginiais naudodami „SmartShare Beam“.
 - **Pagalba** Galite peržiūrėti žinyną apie failų bendrinimą.

Medijos serveris

Savo įrenginyje esantį medijos turinį galite bendrinti su netoliese esančiais įrenginiais, kurie palaiko DLNA.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Medijos serveris**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Turinio bendrinimas:** bendrinkite savo įrenginio turinį su netoliese esančiais įrenginiais.
 - **G7 ThinQ:** nustatykite įrenginio pavadinimą.
 - **Bendrinamas turinys:** pasirinkite, kokio pobūdžio medijos turinys bus bendrinamas su kitais įrenginiais.
 - **Leistini įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinį, sąrašą.
 - **Neleistini įrenginiai:** peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama pasiekti jūsų įrenginio turinio, sąrašą.

LG AirDrive

Galite naudoti LG paskyrą ir tvarkyti į įrenginį iš kompiuterio įrašytus failus. Jums nereikia USB jungties.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > „LG AirDrive“**.
- 2 Naudodami vieną LG paskyrą prisijunkite prie „LG Bridge“ kompiuteryje ir prie **LG AirDrive** įrenginyje.
 - „LG Bridge“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš www.lg.com.
- 3 Tvarkykite įrenginyje esančius failus naudodami kompiuterį.

„MirrorLink“

Įrenginį per USB jungtį galite prijungti prie automobilio ir naudoti „MirrorLink“ programėlę, įrenginyje įdiegtą iš automobilio informacinės pramuginės sistemos ar magnetolos.



- Šią programėlę galima naudoti tik tuose automobiliuose, kuriuose veikia „MirrorLink“.
- Atsisiųskite „MirrorLink“ programėlę iš programėlių parduotuvės. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite <http://www.mirrorlink.com/apps>.
- Naudojant „MirrorLink“ funkciją, kai kurios funkcijos gali būti apribotos vairuotojo saugos sumetimais.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > „MirrorLink“**.
- 2 Pasirinkite, ar susieti savo įrenginį su automobiliu per USB, ar belaidžiu ryšiu.
 - **Prijunkite per USB laidą:** prijunkite įrenginį prie automobilio per USB laidą. Jei automobilis palaiko „MirrorLink“, „MirrorLink“ funkcija automatiškai įsijungia per USB.
 - **Prisijungti belaidžiu būdu:** Bakstelėkite **Prisijungti belaidžiu būdu** ir vilkite , norėdami suaktyvinti funkciją. Ieškokite netoliese esančių įrenginių. Galite pasirinkti pageidaujimą įrenginį iš paieškos sąrašo ir belaidžiu būdu prijungti savo įrenginį prie transporto priemonės.



- Jei jungiami įrenginiai paieškos sąrašė nerodomi, naudojant „MirrorLink“ belaidžiu būdu, bakstelėkite „Ieškoti“, jei norite atnaujinti sąrašą.
- Belaidis „MirrorLink“ ryšys veikia tik tada, kai automobilis palaiko „Wireless MirrorLink“ ryšio funkciją.

Spausdinimas

Galite prijungti savo įrenginį prie „Bluetooth“ spausdintuvo ir spausdinti į įrenginį įrašytas nuotraukas arba dokumentus.

1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Spausdinimas**.



- Jei norimo spausdintuvo nėra sąrašė, įdiekite spausdintuvo tvarkyklę iš programėlių parduotuvės.

2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.

3 Spausdintuvų sąrašo ekrane pasirinkite spausdintuvą.

- Norėdami įtraukti spausdintuvą, bakstelėkite **⋮ > Pridėti spausdintuvą**.
- Norėdami rasti spausdintuvo pavadinimą, bakstelėkite **⋮ > Ieškoti**.
- Spausdintuvų sąrašo ekrane bakstelėkite **⋮ > Nuostatos**.

4 Pasirinkite failą ir bakstelėkite **⋮ > Spausdinti**.

- Dokumentas spausdinamas.



- Jei neturite „Google“ paskyros, bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** ir sukurkite paskyrą.

Lėktuvo režimas

Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas, pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Lėktuvo režimas**.

2 Patvirtinimo ekrane bakstelėkite **JJUNGTI**.

Mobiliojo ryšio tinklai

Galite tinkinti mobiliojo ryšio tinklų nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji tinklai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu:** naršyti žiniatinklyje, rašyti ir gauti el. laiškus, multimedijos žinutes ir naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis užsienyje.
 - **Tinklo režimas:** pasirinkti tinklo tipą.
 - **Prieigos taškų pavadinimai:** peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką, skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąrašė.
 - **Tinklo operatoriai:** ieškoti tinklo operatorių ir automatiškai prisijungti prie tinklo.

VPN

Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., intraneto. Taip pat galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.

Kaip įtraukti VPN

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > VPN**.
- 2 Bakstelėkite **+**.



- Ši funkcija pasiekama tik tada, kai įjungtas ekrano užraktas. Jei ekrano užraktas išjungtas, rodomas pranešimo ekranas. Pranešimo ekrane bakstelėkite **KEISTI**, kad įjungtumėte ekrano užraktą. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

- 3 Įveskite VPN informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

VPN nuostatų konfigūravimas

- 1 Sąrašė **VPNS** bakstelėkite reikiamą VPN.
- 2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **SUJUNGTI**.
 - Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymimąjį langelį **Išsaugoti paskyros duomenis**.

Garsas

Galite tinkinti garso, vibravimo ir pranešimų nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Garsas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas:

- **Garso profiliai:** pakeiskite garso režimą į **Garsas**, **Tik vibruoti** arba **Tylus**.
- **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
- **Skambučio tonas:** pasirinkti gaunamų skambučių skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
- **ID skambučio tonas:** sukurti konkrečiam kontaktui taikomą gaunamo skambučio skambėjimo garsą.
- **Skambinti be vibracijos:** nustatyti, kad įrenginys vienu metu ir vibruotų, ir leistų skambėjimo garsą.
- **Blykstės įspėjimas įeinančių skambučių metu:** Nustatykite blykstę, kad mirksėtų pagal LG skambučio melodiją.
- **Pranešimo garsas:** pasirinkti pranešimo skambėjimo garsą. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo skambėjimo garsą.
- **Netrukdyti:** nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės dienomis.

- **Garso kokybė ir efektai:** Naudokite funkciją, norėdami nustatyti garso kokybę ir efektus, kai grojate dainą arba žiūrite vaizdo įrašą.
 - **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
 - **Normalizuoti garsumą:** naudokite funkciją, norėdami normalizuoti įvairių garso šaltinių garsumą.
 - **Ekvalaizeris:** naudokite funkciją, norėdami nustatyti ekvalaizerio nustatymus.
 - **DTS:X erdvinis garsas:** Naudodamiesi funkcija, galite atkurti muziką arba vaizdo įrašą su erdvinio, išraiškingu ir ryškiu garsu, jei yra prijungtos ausinės, garsiakalbis arba kiti išoriniai garso įrenginiai. Išsamiau žr. *DTS:X erdvinis garsas*.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Prijunkite ausines, garsiakalbį arba kitus išorinius garso įrenginius prie erdvinio garso ausinių lizdo ir naudokite bet kurį iš jų kaip „Hi-Fi Quad DAC“.
 - **Garso nustatymai:** naudokite funkciją, norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą garso reikšmę.
 - **Skaitmeninis filtras:** naudokite funkciją, norėdami sureguliuoti aidą atgal ir pirmyn, kad galėtumėte atkurti muziką.
 - **Balansas:** naudokite funkciją, norėdami nustatyti kairiosios ir dešinėsios ausinių garso stiprumą.
- **Vibravimo stiprumas:** sureguliuoti vibravimo intensyvumą.
- **Vibravimo tipas:** Galite pasirinkti gaunamų skambučių vibracijos tipą.
- **Vibruoti bakstelėjus:** nustatyti, kad įrenginys vibruotų, kai bakstelėjami tam tikri elementai ekrane.
- **Rinkimo klaviatūros garsas:** pasirinkite klaviatūros garso efektą.
- **LG klaviatūros garsas:** pasirinkite LG klaviatūros garso efektą.
- **Lietimo garsas:** pasirinkite elemento bakstelėjimo garso efektą.
- **Ekranų užrakto garsas:** pasirinkite ekranų užrakimo arba atrakinimo garso efektą.

Ekranas

Galite tinkinti išsamias kiekvieno ekrano tipo nuostatas.


Nuostatų ekrane bakstelėkite **Ekranas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas.

- **Pradžios ekranas:** tinkinti pradžios ekrano nuostatas. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nuostatos*.
- **Darbalaukio fonas & Apipavidalinimas:** Pasirinkite įrenginio darbalaukio foną, temą, piktogramą ir AOD.
- **Šriftas:** pakeiskite šrifto dydį, ryškumą arba tipą.
- **Naujas antrasis ekranas:** pasirinkite, kaip atrodys būsenos juosta ir programos kampai.
- **Jutikliniai Pradžios mygtukai:** pertvarkyti pagrindinius jutiklinius mygtukus arba pakeisti jų fono spalvas.
- **Always-on display:** visada rodyti informaciją, pvz., datą, laiką ir pranešimus, net kai ekranas išjungtas. Išsamiau žr. *Visada ekrane*.
- **Programėlės mastelis:** pakoreguokite programėlių dydį ekrane.



Kraštinų santykis

- Šis įrenginys naudoja 19,5:9 kraštinių santykį.
 - Kai kurios atsisiųstos programėlės gali nepalaikyti 19,5:9 kraštinių santykio.

Tokiu atveju pasirinkite optimaliausią programėlės ekrano santykį arba susisiekite su programėlės teikėju, jei norite gauti daugiau informacijos.
 - Galite pasirinkti pavienių programėlių kraštinių santykį bakstelėję  > **Nuostatos** > **Ekranas** > **Programėlės mastelis**. Pasirinkite pageidaujama proporciją iš parinkčių **Suderinamumas (16:9)**, **Standartas (16.7:9)** ir **Visas ekranas**.


- **Vaizdo dydis:** Nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
- **Ekrano skiriamoji geba:** nustatykite ekrano skiriamąją gebą.



- Keičiant ekrano skiriamąją gebą, tuo metu veikiančios programėlės užveriamos.

- **Ekrano spalva:** Nustatykite norimas ekrano spalvų, spalvų temperatūrų arba RGB reikšmes.



- Bakstelėkite , norėdami atkurti laikmačio nuostatas.

- **Patogus vaizdas:** Nustatykite įrenginį, kad sumažintumėte melsvos šviesos kiekį ekrane ir sumažintumėte akių įtampą.
- **Šviesumas:** naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano šviesumą. Norėdami automatiškai reguliuoti ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, bakstelėkite **automatinį** jungiklį.
- **Autom.:** Nustatyti įrenginį taip, kad ekrano šviesumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos šviesos intensyvumą.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai sukti ekraną pagal įrenginio padėtį.
- **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Ekrano užsklanda:** rodyti ekrano užsklandą, kai įrenginys prijungtas prie laikiklio arba kroviklio. Pasirinkite, kokia ekrano užsklanda bus rodoma.
- **Mažas vaizdas:** sumažinkite ekraną, kad būtų patogų naudoti įrenginį viena ranka. Vilkite jutiklinį Pradžios mygtuką ekrano apačioje į kairę arba į dešinę.

Bendra

Užrakto ekranas ir sauga

Galite tinkinti užrakto ekrano ir saugos nuostatas.

- **Google Play Protect:** Periodiškai tikrina, ar įrenginyje nėra potencialiai kenksmingų kodų arba programėlių.
- **Rasti mano įrenginį:** nuotoliniu būdu sekite įrenginio vietą. Taip pat galite patikimai apsaugoti duomenis, jei įrenginį prarasite.
- **Saugos atnaujinimas:** ieškokite programinės įrangos naujinių ir sukonfigūruokite automatinio įdiegimo nuostatas.
- **Pasirinkite ekrano užraktą:** pasirinkite norimą ekrano užrakinimo metodą. Išsamiau žr. *Ekranų užrakto nustatymas*.
- **Tinkinti užrakto ekraną:** pakeiskite užrakto ekrane rodomą informaciją.
- **Saugos užrakto nuostatos:** keiskite saugos užrakto nuostatas.
- **Pirštų atspaudai:** naudodami piršto atspaudą atrakinkite ekraną arba turinį. Išsamiau žr. *Piršto atspaudų atpažinimo funkcijos apžvalga*.
- **Veido atpažinimas:** leidžia atrakinti ekraną naudojant veidą. Išsamiau žr. *Veido atpažinimo apžvalga*.
- **Balso atpažinimas:** leidžia atrakinti užrakto ekraną pagal balso komandą.
- **Turinio apsauga:** leidžia nustatyti „QuickMemo+“ ir galerijos failų užrakto tipą (slaptažodis arba šablonas).
- **Vietovė** Galite tinkinti, kaip tam tikros programėlės naudos vietos informaciją.

- **Šifravimas ir prisijungimo duomenys:** sukonfigūruokite SD kortelės šifravimo ir prisijungimo duomenų nuostatas.
 - **Užšifruoti SD kortelę:** užšifruokite atminties kortelę, kad jos nebūtų galima naudoti kitame įrenginyje. Išsamiau žr. *Atminties kortelės užšifravimas*.
 - **Apsaugotas paleidimas:** Apsaugokite įrenginį užraktu, kuris pasirodo įrenginį įjungus. Išsamiau žr. *Saugaus paleidimo nuostatos*.
 - **Prisijungimo duomenų apsauga:** Peržiūrėkite saugyklos, kurioje bus įrašytas apsaugos sertifikatas, tipą.
 - **Patikimi prisijungimo duomenys:** peržiūrėkite sistemos šakninius CA sertifikatus ir naudotojo įdiegtus CA sertifikatus.
 - **Naudotojo prisijungimo duomenys:** peržiūrėkite ir pakeiskite įrenginyje įrašytą saugumo sertifikato informaciją.
 - **Įdiegti iš atmintinės:** įdiekite saugumo sertifikatą iš atmintinės.
 - **Panaikinti prisijungimo duomenis:** pašalinkite naudotojo įdiegtus saugumo sertifikatus ir susijusius prisijungimo duomenis.
- **Nustatyti SIM kortelės užraktą:** užrakinkite ar atrakinkite USIM kortelę arba keiskite slaptažodį (PIN).
- **Rodyti slaptažodžius:** aktyvinkite šią parinktį, jei norite, kad būtų trumpai rodomas kiekvienas įvestas slaptažodžio ženklas ir galėtumėte matyti, ką įvedėte.
- **Įrenginio administratoriai:** suteikite tam tikroms programėlėms teises valdyti arba naudoti įrenginį.
- **Trust agents:** peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus patikimumo agentus.
- **Ekranų prisegimas:** užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
- **Naudojimo prieiga:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie įrenginio programėlių naudojimą.

Programėlės ir pranešimai

Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą ir sukonfigūruoti pranešimų, programėlių leidimų ir kt. nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Programėlės ir pranešimai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.


Akumulatorius

Galite peržiūrėti dabartinę akumulatoriaus informaciją arba įjungti energijos taupymo režimą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Akumulatorius**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Akumulatoriaus naudojimas:** peržiūrėkite išsamią informaciją apie akumulatoriaus naudojimą. Norėdami išsamesnės informacijos, pasirinkite konkretų elementą.
 - **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje:** rodykite likusios akumulatoriaus energijos lygį procentais būsenos juostoje.
 - **Energ. tausoj.:** sunaudokite mažiau energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes, pavyzdžiui, ekrano ryškumo, greičio ir vibracijos intensyvumo reikšmes.
 - **Energijos tausojimo išimtys:** pasirinkite programėles, kurių veikimas energijos tausojimo ar akumulatoriaus optimizavimo režimu nebus ribojamas.

Atmintinė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelės atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Saugojimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Vidinė atmintinė:** peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
 - **SD kortelė:** peržiūrėkite atminties kortelės bendrą talpą ir laisvą vietą. Ši parinktis rodoma tik įdėjus atminties kortelę. Norėdami atjungti atminties kortelę, bakstelėkite .

Naudotojai ir paskyros

Galite įtraukti naudotojų, kuriems galėtumėte bendrinti savo įrenginį ir registruoti debesų paskyrą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Naudotojai ir paskyros**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Pritaikymas neįgaliesiems

Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Pritaikymas neįgaliesiems**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Regėjimas > TalkBack:** nustatyti, kad įrenginys praneštų ekrano būseną arba veiksmus balsu.
 - **Regėjimas > Balso pranešimai:** Nustatyti, kad įrenginys skambinančiojo informaciją skaitytų balsu.
 - **Regėjimas > Šriftas:** pakeiskite šrifto dydį, ryškumą arba tipą.
 - **Regėjimas > Ekranų dydis:** Nustatykite patogaus, gerai žiūrimumo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.

- **Regėjimas > Lietimo mastelis:** artinti ir tolinti tris kartus bakstelint ekraną.
- **Regėjimas > Lango mastelis:** priartinkite ar atitolinkite lange arba invertuokite spalvas.
- **Regėjimas > Didelis pelės žymiklis:** išdidinkite pelės žymiklį.
- **Regėjimas > Didelis ekrano kontrastas:** padarykite ekrano foną juodą, kad ekrano kontrastas būtų didesnis.
- **Regėjimas > Ekrano spalvų invertavimas:** padidinti ekrano spalvų kontrastą žmonėms, kurių prastas regėjimas.
- **Regėjimas > Ekrano spalvų reguliavimas:** sureguliuoti ekrano spalvą.
- **Regėjimas > Pilki pustoniai:** perjungti ekraną veikti pustonių režimu.
- **Regėjimas > Užbaigti skambučius naudojant maitinimo mygtuką:** baigti skambutį paspaudus maitinimo / užrakto mygtuką.
- **Klausos sutr. > Antraštės:** leidžiant klausos sutrikimų turintiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
- **Klausos sutr. > LED mirksėjimas:** Nustatykite, kad įjungtumėte LED indikatorių įeinantiems skambučiams ir pranešimams.
- **Klausos sutr. > Blykstės įspėjimai:** Nustatykite, kad įrenginys praneštų apie gaunamuosius skambučius, žinutes ir pavojaus signalus mirksinčia lempute.
- **Klausos sutr. > Nutildyti visus garsus:** nutildykite visus garsus ir sumažinkite imtuvo garsumą.
- **Klausos sutr. > Garso kanalas:** pasirinkti garso tipą.
- **Klausos sutr. > Garso balansas:** reguliuoti garso išvesties balansą. Naudodami slinkties juostą pakeiskite balansą.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Touch assistant:** įjungti jutiklinį kilimėlį, kad būtų lengviau naudotis mygtukais ir gestais.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo įvestis:** įvesti tekstą liečiant ir laikant ekraną arba jį keisti tiesiog palietus ekraną.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Fizinė klaviatūra:** tinkinti klaviatūros nuostatas.

- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Automatinis pelės spustelėjimas:** automatiškai spustelėti pelės žymiklį, jeigu nejudinama.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Norėdami skambinti palieskite ir palaikykite:** atsiliepti arba atmesti skambučius bakstelint ir palaikant nuspaustą skambinimo mygtuką užuot jį vilkus.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo kontrolės sritys:** apriboti jutiklinę sritį, kad naudojant jutiklinę įvestį būtų galima valdyti tik tam tikrą ekrano dalį.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda:** greitai pasiekti dažnai naudojamą funkciją tris kartus bakstelint .
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai keisti ekrano orientaciją pagal fizinę įrenginio padėtį.
- **Ištarti pasirinkus:** bakstelėjus elementus galima išgirsti ištartą grįžtamąjį ryšį.
- **Prieiga jungikliu:** sukurti klavišų derinius, kuriais galima valdyti įrenginį.

Google

Naudodami „Google“ nuostatas galite tvarkyti savo „Google“ programėlių ir paskyros nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > „Google“.

Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuojumėte jo veikimą.


Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Smart Doctor**.

Slankioji juosta

Paliesdami ir perbraukdami ekrane esančią slankiąją juostą, galite aktyvinti dažnai naudojamas funkcijas, įskaitant nuorodas, ekrano kopijas, muziką, kontaktus ir kt. Išsamiau žr. *Slankiosios juostos apžvalga*.

Žaidimai

Galite konfigūruoti žaidimų įrankių nuostatas, grafikos funkcijas ir akumulatoriaus energijos taupymo funkciją.

- **Žaidimų įrankiai:** bakstelėkite , kad aktyvintumėte šią funkciją. Šią funkciją galite paleisti žaisdami, ekrano apačioje bakstelėję žaidimų įrankių piktogramą.
- **Žaidimų grafiniai elementai:** nustatykite žaidimų grafinius elementus.



- Pakeitus tam tikrų žaidimų skiriamąją gebą ekranas gali rodyti netinkamai.

- **Pertrauka:** sumažinkite ekrano šviesumą ir našumą, kai paliecate veikiantį žaidimą daugiau nei 5 minutes.

Konteksto žinojimas

Galite automatiškai keisti įrenginio nuostatas pagal naudojimo įpročius ir vietą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Konteksto žinojimas**.
- 2 Suaktyvinkite elementus, kurių nuostatas norite automatiškai keisti.

Spartieji mygtukai

Galite tinkinti sparčiųjų klavišų nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Spartieji klavišai**.
- 2 Tinkinkite toliau pateiktas nuostatas.
 - **Atverkite fotoaparata:** du kartus paspauskite įjungimo mygtuką, kad atvertumėte fotoaparata.
 - **Atidaryti „Capture+“:** du kartus paspauskite garsumo didinimo mygtuką, kad atvertumėte **Fotografavimą+**, kai ekranas yra užrakintas arba išjungtas.
 - **Atidaryti Fotoaparatas:** du kartus paspauskite garsumo mažinimo mygtuką, kad atvertumėte **Fotoaparata**, kai ekranas yra užrakintas arba išjungtas.
 - **„Google Assistant“ mygtukas:** Bakstelėkite „Google Assistant“ mygtuką, esantį telefono šone. Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite greitai pasikalbėti su „Google Assistant“. Bakstelėkite du kartus, norėdami atverti „Google Lens“.

KnockON

Dukart bakstelėkite ekrane, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ekraną. Išsamiau žr. *KnockON*.

Naujinių centras

Galite patikrinti ir įdiegti naujausią programėlės arba LG tiekiamos programinės įrangos versiją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Naujinių centras**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Programų atnaujinimai:** patikrinkite, ar yra programėlės naujiny. Jei yra, naujinį galite įdiegti.
 - **Programinės įrangos naujiny:** patikrinkite, ar yra programinės įrangos naujiny. Jei yra, naujinį galite įdiegti.

Kalba ir įvestis

Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Kalba ir įvestis**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **Kalba:** pasirinkti kalbą, kurią taikyti įrenginiui.
 - **Dabartinė klaviatūra:** peržiūrėti esamą metu naudojamą klaviatūrą. Pasirinkite, kokia klaviatūra bus naudojama įvedant tekstą.
 - **Ekranų klaviatūra:** pakeiskite LG klaviatūros nuostatas arba „Google Voice“ balso atpažinimo funkciją.
 - **Fizinė klaviatūra:** pasirinkite, kad galėtumėte naudoti fizinę klaviatūrą arba patikrinti klaviatūros sparčiuosius klavišus.
 - **Automatinio užpildymo paslauga:** įjunkite šią parinktį, jei norite, kad vienu bakstelėjimu būtų įvesta jūsų paskyroje įrašyta informacija, pvz., slaptažodis, adresas ar kredito kortelės numeris. Taip pat galite šią funkciją išjungti, naudoti funkciją „Google Autocomplete“ arba pridėti naują paslaugos paskyrą.
 - **Teksto įgarsinimo išvedinys:** konfigūruoti teksto išvesties į kalbą nuostatas.
 - **Rodyklės greitis:** nustatyti pelės arba jutiklinio kilimėlio žymiklio greitį.
 - **Atvirkštiniai pelės klavišai:** apkeisti dešinią pelės mygtuką, kad būtų galima atlikti pagrindinius tiesioginio manipuliavimo veiksmus.

Data ir laikas

Galite individualiai nustatyti savo įrenginio datą ir laiką.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Data ir laikas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Atmintis

Galite peržiūrėti vidutinį naudojamą atminties kiekį per tam tikrą laiką ir programos užimamą atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atmintis**.
- 2 Bakstelėkite ▼ ir nustatykite, kurio laikotarpio duomenis norite gauti.

Atsarginė kopija

Galite sukurti atsarginę įrenginyje įrašytų duomenų kopiją ir saugoti ją kitame įrenginyje arba paskyroje.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atsarginė kopija**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
 - **„LG Mobile Switch“**: galite perkelti duomenis iš senojo LG įrenginio į savo naują LG įrenginį. Išsamiau žr. *LG Mobile Switch*.
 - **Atsarginė kopija ir atkūrimas**: sukurkite savo įrenginio duomenų atsarginę kopiją arba atkurkite duomenis iš atsarginės kopijos į savo įrenginį.




- Atstatant įrenginį gali būti pašalinti atmintinėje išsaugoti atsarginių kopijų failai. Nukopijuokite ir pasidarykite atsargines svarbių failų kopijas savo kompiuteryje.
- **„Google“ atsarginė kopija**: pakeiskite „Google“ disko atsarginės kopijos nuostatas. Taip pat galite patikrinti esamu metu naudojamą atsarginių kopijų paskyrą arba pridėti naują atsarginių kopijų paskyrą.

Pakartotinai paleisti & Nust. iš n.

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, įskaitant jo tinklo ir programėlių nuostatas.

1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Iš naujo paleisti ir atkurti**.

2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.

- **Automatinis paleidimas iš naujo:** paleiskite iš naujo ir optimizuokite telefoną nustatytu laiku. bakstelėkite , kad aktyvintumėte šią funkciją. Įrenginys automatiškai vėl paleidžiamas nustatytu laiku ir pats optimizuojasi. Pasirinkite datą ir laiką, norėdami paleisti iš naujo.



- Galite nustatyti, kad įrenginys būtų savaime paleidžiamas kartą per savaitę. Įrenginys automatiškai vėl paleidžiamas per valandą nuo nustatyto laiko.
- Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, pranešimai ir emblemos bus ištrinti. Išsaugokite svarbius duomenis iki nustatyto laiko.
- Automatinio paleidimo iš naujo funkcija neaktyvuojama šiais atvejais: Kai ekranas yra įjungtas, kai įrenginys naudojamas, kai baterijos įkrovos lygis yra 30 % arba mažesnis, kai USIM kortelė yra užrakinta arba kai įjungiamas įrenginio užraktas įjungiant įrenginį.

- **Tinklo nustatymas iš naujo:** atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
- **Iš naujo nustatyti programėlių parinktis:** iš naujo nustatykite programėlės nuostatas. Programėlėje įrašyti duomenys nebus pašalinti.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas:** atkurkite visas įrenginio nuostatas ir naikinkite duomenis.



- Iš naujo paleidžiant ir atkuriant įrenginį pašalinami visi jame esantys duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.

Apie telefoną

Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną, informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Apie telefoną** ir peržiūrėkite informaciją.

Priežiūra ir apsauga

Galite peržiūrėti reglamentų atitikties žymes ir susijusią informaciją įrenginyje.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Priežiūra ir apsauga**.

Palaikymas

Galite pasiekti greitą pagalbą, kai reikia greitai ir patogiai peržiūrėti informaciją apie savo telefoną.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Palaikymas**.





05

Priedas

LG kalbos nuostatos

Pasirinkite, kokią kalbą naudoti įrenginyje.

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **Kalba** > **PRIDĖKITE KALBĄ** ir pasirinkite kalbą.
- Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę  vilkite jį į kalbos sąrašo viršų, kad nustatytumėte kaip numatytąją kalbą.

LG Bridge

LG Bridge apžvalga

„LG Bridge“ – tai programėlė, kuri padeda patogiai iš kompiuterio tvarkyti LG išmaniajame telefone įrašytas nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašus ir dokumentus. Galite kompiuteryje sukurti atsargines kontaktų, nuotraukų ir kt. kopijas ar atnaujinti įrenginio programinę įrangą.




- Norėdami gauti išsamios informacijos, žr. LG Bridge žinyną.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į konkretų įrenginį.
- LG USB tvarkyklė – tai būtina programa, skirta LG išmaniajam telefonui sujungti su kompiuteriu, ir yra įdiegiama diegiant „LG Bridge“.

LG Bridge funkcijos

- Tvarkykite įrenginio failus iš kompiuterio prisijungę „Wi-Fi“ arba mobiliojo interneto ryšiu.
- Naudodami USB kabelį, kompiuteryje kurkite atsarginę įrenginio duomenų kopiją arba duomenis iš kompiuterio atkurkite įrenginyje.
- Naudodami USB kabelį, iš kompiuterio atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„LG Bridge“ diegimas kompiuteryje

- 1 Kompiuteryje nueikite į www.lg.com.
- 2 Pasirinkite regioną ir spustelėkite .
- 3 Paieškos juostoje įveskite savo įrenginio pavadinimą.
- 4 Spustelėkite **Parama > Vadovai ir parsisiuntimai**.
- 5 Programinėje ir programinėje aparatinėje įrangoje spustelėkite **Sinchronizuoti su kompiuteriu** ir atsisiųskite sąrankos failą.
 - Spustelėję Išsamiau galite peržiūrėti minimalius „LG Bridge“ diegimo reikalavimus.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pasirinkite savo šalį ir kalbą. Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją. Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB kabelį, kai vyksta naujinimas, mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.



- LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja, kad naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti visuose telefonų modeliuose.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru (angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės įrangos versiją per OTA neprijungus USB kabelio. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą,

Nustatymai > Bendra > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.



- Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie „Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės už asmeninių duomenų praradimą.
- Ši funkcija priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Apsaugos nuo vagystės vadovas

Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba žinantis ekrano užrakto informaciją.

Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.

- Nustatykite ekrano užraktą: jei įrenginys pamestas arba pavogtas, bet jūs nustatėte ekrano užraktą, naudojant nuostatų meniu įrenginio duomenų ištrinti nepavyks, kol ekranas nebus atrakintas.
- Pridėkite „Google“ paskyrą įrenginyje: jei įrenginio duomenys išvalyti, bet jame yra pridėta „Google“ paskyra, sąrankos proceso nebus galima užbaigti, kol „Google“ paskyros informacija bus iš naujo įvesta.

Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.



- Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklimas, kt.)

Reglamentus rasite pasirinkę **Nustatymai > Bendra > Priežiūra ir apsauga**.

Prekių ženklai

- DTS patentus žr. <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. „DTS“, „Symbol“, „& DTS“ ir „Symbol“ kartu, „DTS:X“ ir „DTS:X“ logotipas yra „DTS“, Inc. registruoti prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. © „DTS“, Inc. Visos teisės saugomos.



- © „LG Electronics, Inc.“ 2018 m. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai.
- „G7 ThinQ“ yra „LG Electronics“, Inc. prekės ženklas.
- „Google“, „Google Maps“, „Gmail“, „YouTube“, „Google Duo“, „Google Play“, „Android“, „Chrome“, „Google Photos“, „Google Play Protect“, „Google Calendar“, „Google Docs“, „Google Drive“, „Google Sheets“ ir kiti susiję ženklai bei logotipai yra „Google“ LLC prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.


Lazerio saugos pareiškimas

Dėmesio!

Šiame gaminyje naudojama lazerių sistema. Siekdami užtikrinti, kad gaminyje naudojamas tinkamai, perskaitykite šį savininko vadovą ir pasidėkite jį ateičiai. Jei reikės atlikti įrenginio techninę priežiūrą, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

Naudojant valdiklius arba atliekant reguliavimo ar eksploatavimo procedūras, kitokias nei nurodytos čia, gali kilti spinduliuotės pavojus.

Siekdami išvengti tiesioginio apšvitinimo lazerio pluoštu, nebandykite atidaryti korpuso arba prisiliesti prie lazerio.

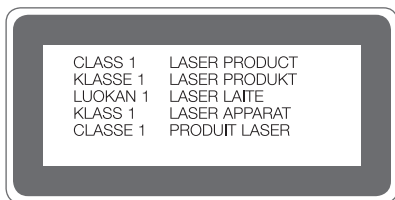

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LM-G710EM** gaminys atitinka svarbiausius **2014/53/EU** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti
<http://www.lg.com/global/declaration>

Jeigu reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5 150–5 350 MHz dažnių juostą galima naudoti tik patalpose.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Daugiau informacijos

Grūdinto stiklo dalys

Šio įrenginio grūdinto stiklo dalys nėra nuolatinės ir laikui bėgant gali nusidėvėti.

- Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti.
Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.
- Galite įsigyti apsauginių dėklų, kad apsaugotumėte įrenginį nuo pažeidimų rinkoje.
Atkreipkite dėmesį, kad šiems apsauginiams dėklams netaikoma „LG Electronics“ garantija, todėl jų saugumas nėra garantuojamas.

Kraštinų santykis

Šis įrenginys naudoja 19.5:9 kraštinių santykį.

- Kai kurios atsisiųstos programėlės gali nepalaikyti 19.5:9 kraštinių santykio.
Tokių atvejų pasirinkite optimaliausią programėlės ekrano santykį arba susisiekite su programėlės teikėju, jei norite gauti daugiau informacijos.

Duomenų perdavimo vadovas

- Informacijos apie duomenis, kurie gali būti perduodami tarp LG įrenginių arba LG įrenginio ir trečiosios šalies įrenginio, rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Tipas	Informacija apie objektą	LG įrenginys → LG įrenginys	Trečiosios šalies „Android“ įrenginys → LG įrenginys	„iOS“ įrenginys → LG įrenginys
Asmens duomenys	Kontaktiniai duomenys, pranešimai, rinkty numerių žurnalai, kalendorius, balso įrašai	○	○	○
	Pastabos	○	X	○
	Signalai	○	X	X
Medijos duomenys	Nuotraukos, vaizdo įrašai, dainos, dokumentai	○	○	○
Ekranu nuostatos	Pradžios ekrano nuostatos (aplankai ir valdikliai)	○	X	X
	Užrakto ekrano nuostatos (išskyrus ekrano užrakto nuostatas)	○	X	X
Programos	Atsisiųstos programėlės	○	○	-
	Atsisiųstos programėlės asmens duomenys	○	X	
Kita	Viešasis sertifikatas	○	○	X
	Nuostatos („Wi-Fi“, „Bluetooth“, skambučiai, garsas ir pranešimai, pritaikymas neįgaliesiems, akumulatorius)	○	X	X



- Tam tikri duomenys gali būti neperduoti, tai priklauso nuo programinės įrangos versijos, programėlės versijos, operacinės sistemos, gamintojo arba paslaugų teikėjo politikos.

Palaikomos dažnių juostos	Tx išvesties galia
GSM 900	34,0 dBm
GSM 1800	31,0 dBm
WCDMA B1	23,5 dBm
WCDMA B8	24,8 dBm
LTE B1	23,5 dBm
LTE B3	24,2 dBm
LTE B7	24,5 dBm
LTE B8	24,8 dBm
LTE B20	24,8 dBm
LTE B28	24,8 dBm
LTE B38	24,5 dBm
LTE B40	24,5 dBm
BT 2,4GHz	11,0 dBm
WLAN 2,4GHz	15,5 dBm
WLAN 5,150~5,350GHz	15,0 dBm
WLAN 5,470~5,725GHz	15,0 dBm
WLAN 5,725~5,875GHz	10,5 dBm
NFC	-22 dBuA/m

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekiote su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

DUK

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi įrenginiu. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.

Įrenginys perkaista

Įrenginys perkaista, kai naudojamas.

Tokiais atvejais baterijos suvartojamas energijos kiekis padidėja, o įrenginys gali perkaisti:

- Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį arba darote atsarginę duomenų kopiją
- Vienu metu paleidžiant kelias programas
 - Kai fone veikia daug programų
 - Siunčiant didelius failus vaizdo skambučio arba filmavimo metu
- Naudojant funkcijas, kurioms reikia didelės galios
 - Žiūrint vaizdo įrašų srautą internete arba įrašydami ilgą vaizdo įrašą
 - Ilgą laiką žaidžiant sudėtingus žaidimus
 - Ilgą laiką naudojant įrenginį, nustačius didžiausią ekrano ryškumą
- Naudojant daug mobiliųjų duomenų
 - Naudojant „Wi-Fi“ prieigos tašką arba susiejimu
 - Vienu metu sinchronizuojant kelių paskyrų duomenis

- Kiti atvejai
 - Naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje
 - Naudojant įrenginį ten, kur silpnas signalas arba jo visai nėra
 - Įkraunant įrenginį su įkrovikliu / USB laidu, kuris pažeistas arba užterštas pašaline medžiaga



- Kai kurie iš pirmiau minėtų atvejų gali būti netaikomi, priklausomai nuo funkcijų ir programų.

Įrenginys perkaista įkraunant.

- Įkraunant įrenginys ir įkroviklis gali įkaisti. Įkraunant belaidžiu arba greitojo įkrovimo būdu įrenginys gali dar labiau įkaisti. Jei baterijos temperatūra pakyla virš tam tikro lygio, įrenginys gali sustabdyti įkrovimą.
 - Atjunkite įkroviklį nuo įrenginio ir išjunkite visas veikiančias programas. Prieš įkraudami įrenginį arba vėl paleisdami programą, leiskite įrenginiui atvėsti.
 - Nustokite krauti, jei įkroviklis / USB laido prievadas apatinėje įrenginio dalyje perkaista. Apsilankykite artimiausiam LG klientų aptarnavimo centre.

Ką daryti, jei įrenginys perkaista

- Išjunkite visas veikiančias programas arba funkcijas ir leiskite įrenginiui atvėsti.
- Visada atnaujinkite programinę įrangą iki naujausios versijos.
- Išjunkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba GPS funkcijas, kai jų nenaudojate.
- Išjunkite programas, kurių nenaudojate.
- Jei naudojate įrenginį su didžiausiu ekrano ryškumu, sumažinkite ryškumą.
- Jei įrenginys perkaista ilgą laiką, tam tikrą laiką nustokite jo naudoti. Jei įrenginys ir toliau perkaista, apsilankykite LG klientų aptarnavimo centre.

Naudojimo apribojimai, kai įrenginys perkaista

Jei įrenginys perkaista, kai jį naudojate arba įkraunate, kai kurios funkcijos, programos arba net pats įrenginys gali būti išjungti.

Tai normalus įrenginių, palaikančių šią funkciją, veikimas.

- Jei įrenginio temperatūra pakyla virš tam tikro lygio, pasirodo įspėjamasis pranešimas.
 - Jei žaidžiate sudėtingus žaidimus, filmuojate arba įkeliate didelius failus, įrenginys ilgai gali perkaisti. Tokiu atveju gali pasirodyti perspėjimo pranešimas apie automatinį išjungimą. Išjunkite įrenginį arba išjunkite visas veikiančias programas arba funkcijas ir leiskite įrenginiui atvėsti.
- Ekranų ryškumas ir veikimo greitis gali būti apriboti, siekiant ataušinti įrenginį. Veikiančios programos arba funkcijos gali sulėtėti arba būti sustabdytos. Įrenginys gali sustabdyti įkrovimą.

SIM kortelės klaida

Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

Neprišungiama prie tinklo arba atsijungiama nuo tinklo

Silpnas signalas. Pereikite prie lango arba į atvirą erdvę.

Esate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų. Pakeiskite vietą ir patikrinkite tinklą.

Negalimi skambučiai.

Prieiga prie naujo tinklo nepatvirtinta.

Įsitikinkite, kad neuždraudėte gaunamojo skambučio numerio.

Įsitikinkite, kad neuždraudėte skambinamojo numerio skambučių.

Įrenginio negalima įjungti

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui nepavyks įjungti jūsų įrenginio.

Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš įjungdami įrenginį.

Įkrovimo klaida

Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.

Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.

Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus.

Akumulatorius išsikrauna greičiau, nei ką tik jį įsigijus.

Naudojant įrenginį arba akumuliatorių labai šaltoje arba labai karštoje temperatūroje, akumulatoriaus eksploatavimo trukmė gali sutrumpėti.

Akumulatoriaus energijos sąnaudos padidėja naudojant tam tikras funkcijas ar programėles, pvz., GPS, žaidimus arba internetą.

Akumulatorius dėvisi ir akumulatoriaus veikimo trukmė ilgainiui trumpėja.

Paleidžiant fotoaparataž rodomi klaidų pranešimai.

Įkraukite akumuliatorių.

Atlaisvinkite vietos atmintinėje perkėlę failus į kompiuterį arba pašalinę failus iš įrenginio.

Įrenginys paleidžiamas iš naujo.

Jeį išbandėte šiuos patarimus, bet vis dar kyla problemų su fotoaparato programėle, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prasta nuotraukų kokybė

Nuotraukų kokybė gali skirtis – ji priklauso nuo aplinkos ir naudojamų fotografijos metodų.

Fotografuojant ir filmuojant standartiniu kampu kokybė būna geresnė nei fotografuojant plačiu kampu.

Jeį fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpose, gali matytis vaizdo triukšmo požymių arba vaizdas gali būti nesufokusuotas.

Jeį kyla problemų, atkurkite nuostatas.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai.

Jei prie jutiklinio ekrano pritvirtinote apsauginę ekrano plėvelę ar pasirinktinių priedų, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jei liesdami jutiklinį ekraną mūvite pirštines, jei nešvarios jūsų rankos arba ekraną baksnojate aštriais daiktais ar pirštų galiukais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jutiklinis ekranas gali netinkamai veikti drėgmės sąlygomis arba patekęs į vandenį.

Paleiskite savo įrenginį iš naujo, kad pašalintumėte laikinas programinės įrangos triktis.

Jei jutiklinis ekranas subraižytas arba pažeistas, apsilankykite „LG Electronics“ paslaugų centre.

Užstringa telefonas arba nutrūksta ryšys

Paleiskite įrenginį iš naujo

- Jei prietaisas užsiblokuoja arba nutrūksta ryšys, gali tekti išjungti programėles arba išjungti ir vėl įjungti įrenginį.

Paleiskite sistemą iš naujo

- Jeigu ekranas užstringtų arba mygtukai, jutiklinis ekranas ar prietaisas nebereaguotų, norint paleisti prietaisą iš naujo galima naudoti dalinio atkūrimo funkciją.
- Norėdami iš dalies atkurti savo prietaisą, tiesiog nuspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo mažinimo ir maitinimo klavišus, kol prietaisas bus paleistas iš naujo.

Įrenginio atkūrimas

- Jei pirmiau aprašyti metodai neišsprendžia problemos, atkurkite gamyklinius duomenis.
- Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Iš naujo paleisti ir atkurti > Gamyklos duomenų atstatymas**.
 - Šiuo metodu atkuriamos visos įrenginio nuostatos ir pašalinami duomenys. Prieš atkurdami gamyklinius duomenis nepamirškite pasidaryti visų svarbių įrenginyje laikomų duomenų atsarginių kopijų.
 - Jei įrenginyje užregistravote „Google“ paskyrą, iš naujo nustatę įrenginį turite prisijungti prie tos pačios „Google“ paskyros.

Nerastas „Bluetooth“ įrenginys

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta belaidė „Bluetooth“ funkcija.

Įsitikinkite, kad belaidė „Bluetooth“ funkcija įjungta įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir kitas „Bluetooth“ įrenginys neviršija maksimalaus „Bluetooth“ ryšio atstumo (10 m).

Jei pirmiau pateikti patarimai išspręsti problemos nepadėjo, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prijungus įrenginį prie kompiuterio neužmezgamas ryšys.

Įsitikinkite, kad naudojamas USB kabelis suderinamas su įrenginiu.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Atsisiūsta programa sukelia daug klaidų

Programoje yra sutrikimų.

Pašalinkite programą ir įdiekite ją iš naujo.



CE