



magnifi MAXSR™

Domowy system nagłośnienia Maximum-Performance Home Theater Sound Bar System™

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu Polk.

Dystrybucja i serwis w Polsce:
Horn Distribution S.A
ul. Kurantów 26
02-873 Warszawa

www.horn.eu

www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr

Polk Audio jest firmą grupy DEI Holdings, Inc. Polk Audio i Polk są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Polk Audio, LLC.

Chromecast Built-in jest znakiem handlowym firmy Google Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, logotypy i marki określone w niniejszym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli.

Zawartość pudełka



System sound bar




Kabel HDMI 6,5' (2m) o dużej prędkości przesyłania




Kabel zasilający systemu sound bar



Kabel optyczny 6' (1,8m)



Zasilacz systemu sound bar

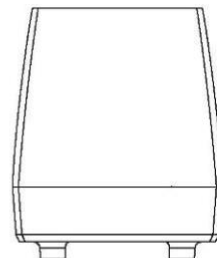

Głośnik subwoofer




Kabel AUX 6' (1,8m) 3,5mm



Kabel zasilający głośnika subwoofer




(2) mocowanie naścienne
(śruby i mocowania nie stanowią
części zestawu)




Pilot



Literatura dotycząca produktu



(2) bezprzewodowe głośniki Surround SR1



(2) Zasilacz
głośników
Surround



2 baterie (AAA)


Konfiguracja

Podłączanie do telewizora

1.


Czy gniazdo wejściowe HDMI w telewizorze jest oznaczone jako „ARC”?

TAK

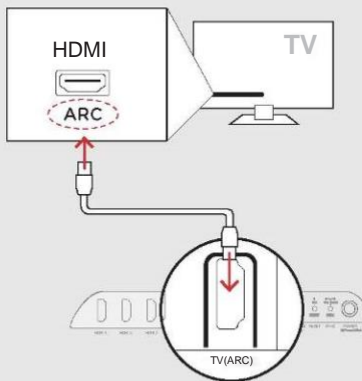

Podłączyć dostarczony **kabel HDMI** do gniazda HDMI oznaczonych jako „ARC” w telewizorze i systemie sound bar.

NIE

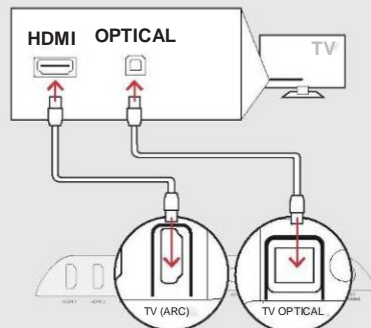


Podłączyć dostarczony **kabel optyczny** do telewizora i systemu sound bar. Podłączyć dostarczony **kabel HDMI** do dowolnego gniazda HDMI w telewizorze oraz do złącza „TV ARC” systemu sound bar.

2.

Ustawienie systemu sound bar

W celu uzyskania najlepszego efektu dźwiękowego należy ustawić system sound bar centralnie pod telewizorem.


Uwaga: Instrukcje dotyczące montażu naściennego dostępne są w Konfiguracji zaawansowanej na stronie 17 i załączonym szablonie montażu naściennego

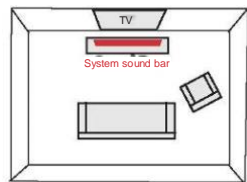

3.

Podłączenie systemu sound bar do wyjścia AC


Podczas uruchamiania z przodu systemu widoczna będzie migająca pomarańczowa dioda. System sound bar jest gotowy do użycia, gdy dioda zacznie świecić na pomarańczowo.

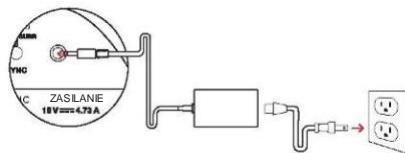

4.

Ustawienie głośnika subwoofer


W celu uzyskania najlepszych efektów głośnik należy umieścić na tej samej ścianie, co telewizor, nie dalej niż w odległości 10m od systemu sound bar.

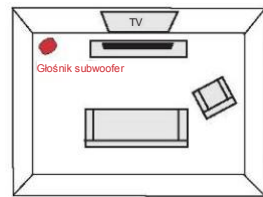

5.


Podłączenie głośnika subwoofer do wyjścia AC

Z tyłu głośnika widoczna będzie świecąca na zielono dioda potwierdzająca sparowanie głośnika z systemem sound bar.

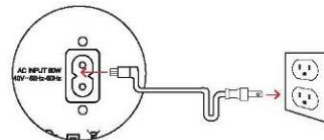


6. Ustawienie głośników surround

Głośniki surround należy ustawić z lewej i prawej strony, w jednakowej odległości od miejsca słuchania. Należy upewnić się, że głośnik oznaczony literą „L” znajduje się po lewej stronie, natomiast głośnik oznaczony literą „R” – po prawej.

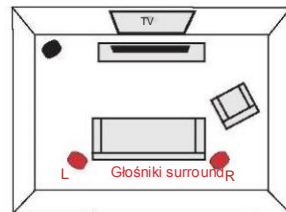


7. Podłączenie głośników surround do wyjścia AC

Z tyłu głośników widoczna będzie świecąca na zielono dioda potwierdzająca prawidłowe podłączenie głośników do systemu sound bar.

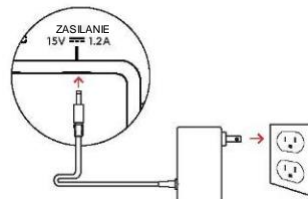

8. Instalacja baterii


Włożyć baterie AAA stanowiące część zestawu do pilota.

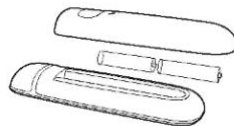

9.

Włączyć telewizor i potwierdzić obecność obrazu i dźwięku z systemu sound bar

Uwaga: W przypadku obecności dźwięku zarówno z telewizora i systemu sound bar, należy ręcznie wyłączyć głośniki telewizora z poziomu Menu ustawień telewizora. W tym celu należy sprawdzić instrukcję obsługi telewizora.

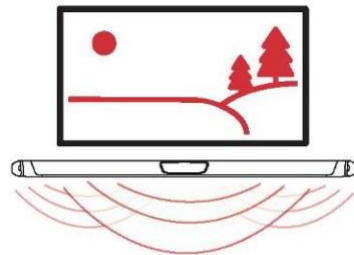

Kontrola poziomu dźwięku za pomocą pilota telewizora

Urządzenie MagniFi MAX jest wstępnie skonfigurowane do obsługi poleceń dźwiękowych najpopularniejszych pilotów TV, włącznie z: Samsung, LG, Sony, Vizio.*

* Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów, logotypy i marki określone w niniejszym dokumencie są własnością ich poszczególnych właścicieli.

UWAGA: Jeżeli telewizor nie obsługuje pilota MagniFi MAX, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 15, aby przypisać polecenia pilota TV do pilota MagniFi MAX.

Słuchanie muzyki

Korzyści płynące z Chromecast Built-in

MagniFi MAX posiada wbudowane urządzenie Chromecast Built-in, które umożliwia:

1. Przesyłanie strumieniowej muzyki z ulubionych aplikacji za pomocą połączenia Wi-Fi lub Ethernet.
2. Tworzenie efektów audio w całym domu. Synchronizacja wielopokojowa umożliwia jednocześnie odtwarzanie tej samej piosenki we wszystkich głośnikach kompatybilnych z Chromecast built-in znajdujących się w domu.
3. W celu sterowania odtwarzaniem muzyki z urządzenia MagniFi MAX za pomocą poleceń głosowych należy skorzystać z Asystenta Google na głośniku Google Home.


Konfiguracja Chromecast Built-in

1. Pobierz darmową aplikację Google Home i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu podłączenia MagniFi MAX Polk z domową siecią Wi-Fi lub Ethernet.
2. Dalsze informacje o konfiguracji Google Home i Chromecast Built-in dla audio dostępne są pod adresem: <https://support.google.com/googlehome> and <https://support.google.com/chromecastbuiltin>



3. Podczas przesyłania strumieniowego z aplikacji obsługiwanej przez Chromecast na systemie sound bar włączona będzie biała dioda LED.

Bluetooth® Audio

1. W celu podłączenia urządzenia za pomocą *Bluetooth* należy nacisnąć przycisk *Bluetooth*  na systemie sound bar lub pilocie. Niebieska dioda LED na systemie sound bar zacznie powoli migać podczas oczekiwania na podłączenie do urządzenia bluetooth.




2. Wejść do ustawień *Bluetooth* na telefonie, tablecie lub komputerze i wybrać „Polk MagniFi MAX”. Niebieska dioda LED przestanie migać po podłączeniu urządzenia *Bluetooth*.

Włączenie automatycznych aktualizacji - wysoce zalecane


Firma Polk będzie udostępniać okresowe aktualizacje produktu, aby poprawić jego wydajność i aktualizować bazę danych obsługiwanych pilotów TV.

Zalecamy podłączenie systemu sound bar do Internetu. Automatyczne aktualizacje nie wymagają rejestracji produktu ani podawania adresu e-mail. Wystarczy podłączyć system sound bar do sieci poprzez połączenie Wi-Fi lub Ethernet z użyciem darmowej aplikacji Google Home (kabel nie stanowi części zestawu).


Pilot

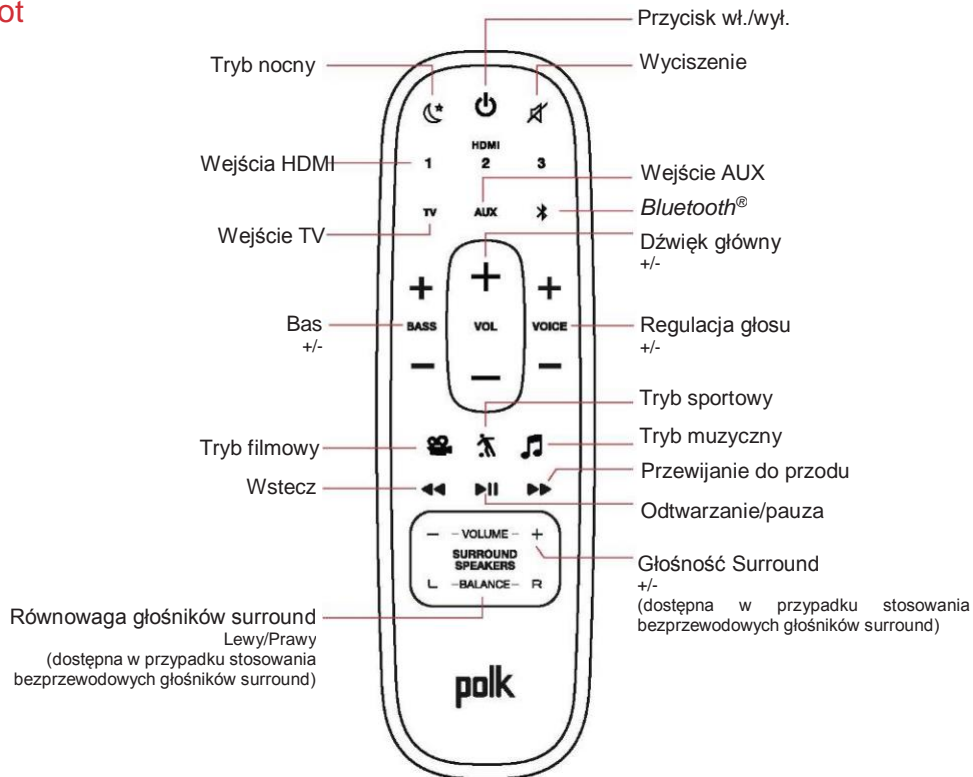

Górny panel systemu sound bar

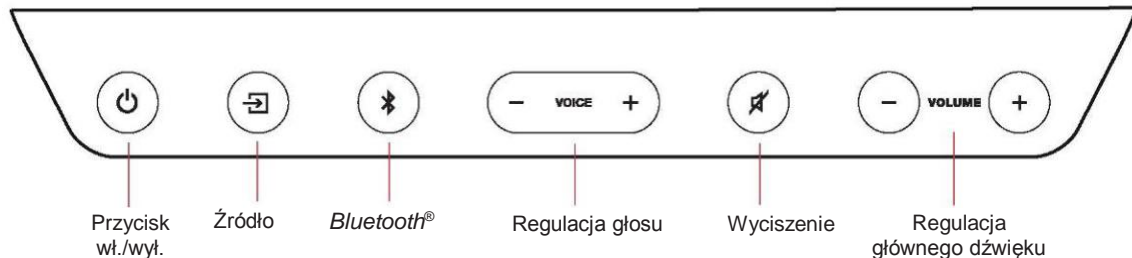


Tylny panel systemu sound bar

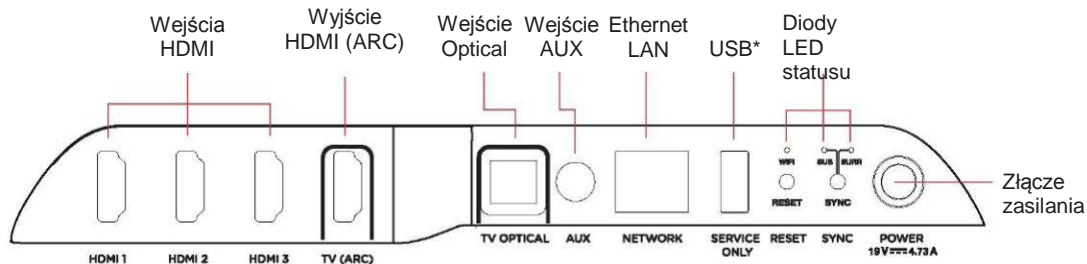


* Do użytku fabrycznego

Diody LED

Przednia część systemu sound bar jest wyposażona w poziomy rząd diod LED, które są wskaźnikami statusów, np. źródło, głośność i tryby słuchania.

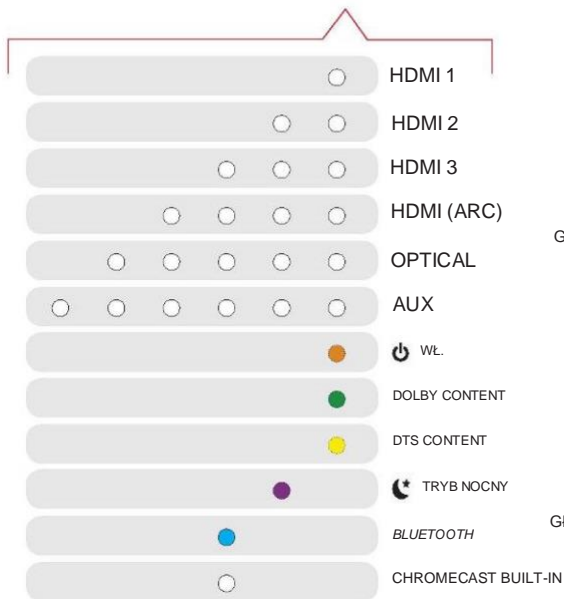

Diody tylnej części sound bar

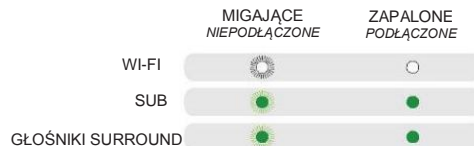


Diody tylnej części głośnika subwoofer



Diody tylnej części głośników Surround



Optymalizacja efektów dźwiękowych

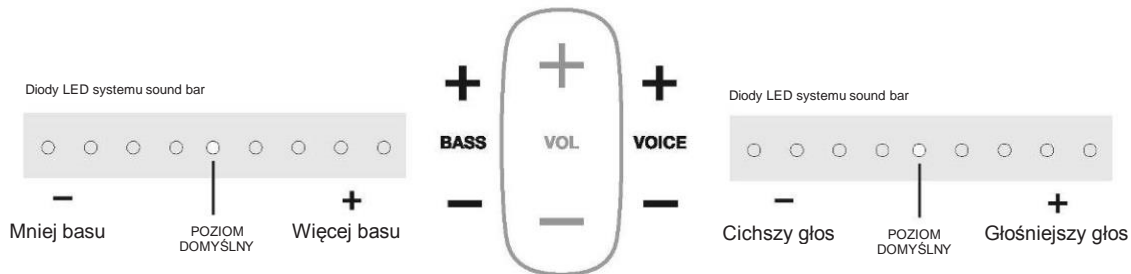


Kontrola basu

Łatwy sposób regulacji głośności basu w celu uzyskania mniejszych lub większych efektów.



Łatwy sposób regulacji głośności dialogów w celu poprawienia wyrazistości podczas oglądania programów TV, filmów i sportu.

Optymalizacja efektów dźwiękowych

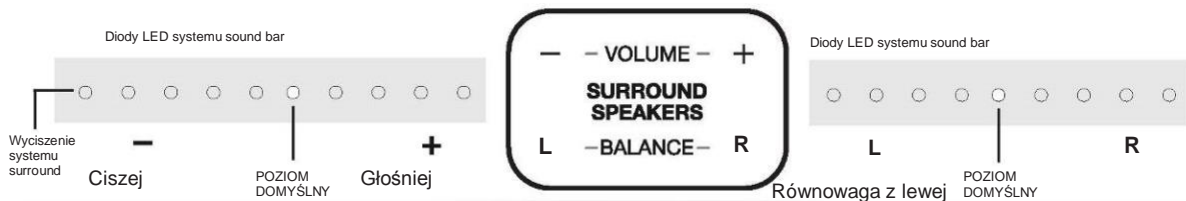

Kontrola głośności

Łatwy sposób regulacji głośności w celu uzyskania mniejszych lub większych efektów.


Kontrola basu

Łatwy sposób regulacji równowagi dźwięku z lewej i prawej strony.

Sterowanie MagniFi MAX za pomocą pilota TV lub satelitarnego/dostawcy kabłówki (tylko na podczerwień)

MagniFi MAX obsługuje funkcje regulacji dźwięku i wyciszania większości pilotów TV. W celu przypisania pilotowi innych funkcji, takich jak wybór źródła lub głośność basu należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

WAŻNA INFORMACJA: Oba piloty należy przytrzymać w odległości ok. 12" (30cm) na przeciwko MagniFi MAX podczas naciskania poszczególnych przycisków. Należy **odczekać co najmniej sekundę pomiędzy każdym naciśnięciem**. Należy upewnić się, że piloty mają nowe baterie.


1. Wejść w tryb przypisywania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie  przycisku Źródło na systemie sound bar do momentu usłyszenia dźwięku i migania diod w przedniej części systemu sound bar po lewej i prawej stronie.

2. Nacisnąć i zwolnić przypisywany przycisk pilota MagniFi MAX (np. Głośność +).

3. Nacisnąć i zwolnić analogiczny przycisk na pilocie TV do momentu usłyszenia podwójnego dźwięku narastającego lub włączenia się zielonej (powodzenie) lub czerwonej (niepowodzenie) diody.

UWAGA: Należy odczekać co najmniej sekundę pomiędzy każdym naciśnięciem!


4. Powtórzyć kroki 2 i 3, aby przypisać przyciski Głośność -, Wyciszenie oraz Zasilanie na pilocie.

5. Wyjść z trybu przypisywania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie  przycisku Źródło na systemie sound bar do momentu usłyszenia dźwięku i ustania migania diod w przedniej części systemu sound bar.

6. Należy upewnić się, że pilot obsługuje przyciski (np. Głośność +) przypisane do MagniFi MAX.

UWAGA:

- W przypadku niepowodzenia w przypisywaniu polecenia słyszalny będzie inny (zstępujący) dźwięk. Prosimy spróbować ponownie.
- MagniFi MAX wyjdzie z trybu przypisywania po 1 minucie od ostatniej aktywności i zapisze przypisane polecenia.

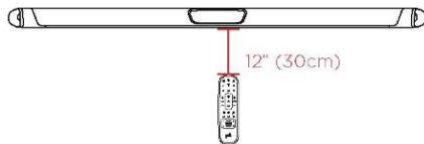

Konfiguracja zaawansowana


Podłączanie dekodera, konsoli lub innych źródeł HDMI do MagniFi MAX (rysunek 1)

MagniFi MAX obsługuje do trzech źródeł HDMI. Urządzenie będzie przysyłać sygnały 4K i HDR do telewizora w przypadku stosowania połączenia HDMI-ARC pomiędzy systemem sound bar i telewizorem. Treści 4K wymagają zastosowania kabli HDMI o dużej prędkości przesyłania.


Zastosowanie wejścia optycznego dla źródła audio (rysunek 2)

W przypadku konieczności użycia wejścia optycznego systemu sound bar dla innego źródła audio, takiego jak odtwarzacz CD, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- 1) Podłączyć telewizor do MagniFi MAX za pomocą wejścia HDMI-ARC.
- 2) Podłączyć odtwarzacz CD z systemem sound bar za pomocą dostarczonego kabla optycznego.
- 3) Przycisk TV na pilocie będzie przełączał się pomiędzy źródłami wejścia HDMI-ARC i optycznego pod warunkiem dostępności audio. Po wybraniu wejścia optycznego na przednim panelu widocznych będzie 5 białych diod LED.

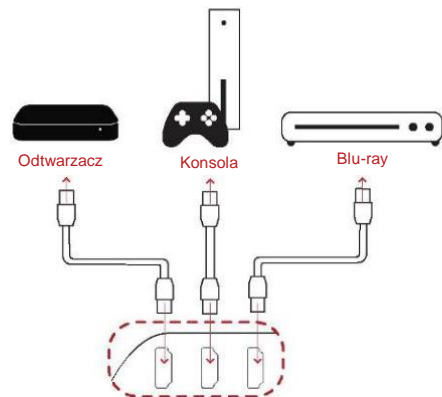


Wejścia HDMI systemu sound bar
RYSUNEK 1

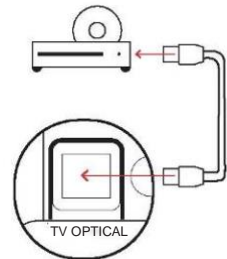

Wejście optyczne systemu sound bar
RYSUNEK 2

Mocowanie MagniFi MAX i bezprzewodowych głośników Surround na ścianie

System sound bar jest wyposażony w szablon i zawiasy do montażu naściennego, jak również szablon do montażu naściennych głośników surround. Instrukcje dostępne są w szablonie do montażu naściennego. Śruby do montażu zawiasów naściennych nie stanowią części zestawu. Typ i długość śrub należy dopasować do konstrukcji domu. W razie wątpliwości skonsultować się z zawodowym monterem.

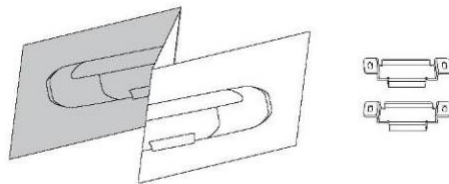

Mój telewizor nie posiada wyjścia HDMI ani optycznego

Jeżeli telewizor nie posiada wyjścia optycznego lub HDMI ARC, system można podłączyć do telewizora za pomocą dostarczonego analogowego kabla AUX 3,5mm.

- 1) Podłączyć dostarczony kabel AUX do wyjścia audio telewizora i wejścia AUX z tyłu systemu sound bar.
- 2) Wybrać przycisk AUX na pilocie systemu sound bar.
- 3) Zwiększyć głośność i upewnić się, że dźwięk z systemu sound bar jest słyszalny.
- 4) Wyłączyć głośniki telewizora w menu ustawień, pod zakładką „audio” lub „głośniki”.

Uwaga: Dekodowanie audio Dolby 5.1 i DTS nie jest obsługiwane w przypadku stosowania wejścia AUX.

Tryby dźwięku



Tryb filmowy

Domyślny tryb dźwięku przeznaczony do poprawienia jakości treści filmów i TV. Zapewnia on również poprawę jakości basu, przestrzenności oraz poziomów regulacji głosu w celu uzyskania wyraźniejszych dialogów. Jest to domyślny tryb dźwięku dla źródeł wejścia HDMI i optycznego.



Tryb muzyczny

Zapewnia zbilansowany dźwięk i płynniejszy bas, jednocześnie minimalizując efekty przestrzenności w celu zapewnienia naturalnego dźwięku. Jest to domyślny tryb dla funkcji Bluetooth, Google Chromecast built-in i analogowych wejść AUX.



Tryb sportowy

Poprawia jakość treści bogatych w dialogi, takich jak wydarzenia sportowe, programy informacyjne i talk show. Wykorzystuje funkcję Regulacji głosu, aby poprawić wyrazistość dialogów i optymalizuje poziomy głośności głośnika subwoofer.



Tryb nocny

Obniża efekt bas i dynamikę dźwięku, jednocześnie podnosząc przystępność głosów podczas słuchania przy niskiej głośności.

O technologii SDA® firmy Polk

Urządzenie MagniFi MAX jest wyposażone w technologię SDA Surround opatentowaną przez firmę Polk, tworząc tym samym obszerną, wielowymiarową platformę dźwiękową i szczegółowe obrazowanie stereo. SDA poprawia i rozszerza platformę dźwiękową, zapewniając wciągający dźwięk wypełniający całe pomieszczenie bez poświęcania jego wyrazistości. SDA dodatkowo uzupełnia treści kodowane za pomocą technologii Dolby i DTS, dając niesamowite efekty kinowe.

O wbudowanej technologii VoiceAdjust® firmy Polk

Urządzenie MagniFi MAX posiada funkcję konfigurowania poziomu głosu w systemie sound bar, umożliwiając dopasowanie efektów dźwiękowych w zależności od preferencji i odtwarzając wyraźne i ostre dialogi, zapewniając jednocześnie słyszalność każdego słowa z ulubionego filmu, programu telewizyjnego lub wydarzenia sportowego.



1 Viper Way
Vista, CA 92081
800-377-7655
www.polkaudio.com

HBP3825B