




Podręcznik Użytkownika

Krótkie instrukcje, dla podstawowych operacji

DCP-T310
DCP-T510W
DCP-T710W

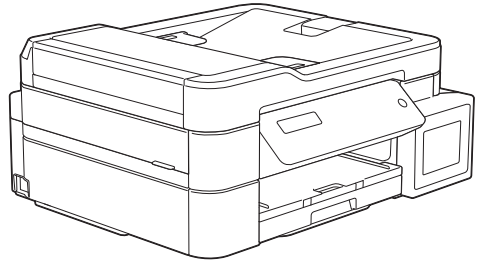

Brother poleca trzymać ten podręcznik niedaleko urządzenia, aby w razie konieczności mieć do niego szybki dostęp.



Podręcznik Użytkownika Online

Aby uzyskać uzyskać dokładniejsze informacje, bardziej zaawansowane instrukcje i specyfikację produktu zobacz *Podręcznik Użytkownika Online* support.brother.com/manuals



Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć?

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania sterowników oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika	Poznaj podstawowe operacje drukowania z komputera, skanowania i kopiowania oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Wydrukowanymi lub na płycie instalacyjnej Brother / W opakowaniu
Podręcznik Użytkownika Online	Niniejszy podręcznik zawiera dodatkowe informacje z <i>Podręcznika referencyjnego</i> . Oprócz informacji na temat operacji drukowania z komputera, skanowania, kopiowania, usług internetowych, funkcji mobilnych i operacji Brother ControlCenter podano przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci. ¹	Brother Solutions Center ²

¹ – funkcje sieciowe nie są dostępne w niektórych modelach.

² Odwiedź stronę internetową support.brother.com/manuals.

Najnowsze wersje sterowników

Przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com, aby pobrać sterowniki. Aby oprogramowanie urządzenia było zawsze aktualne, sprawdź w tym miejscu, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.


©2017 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pytania lub problemy? Zjrzyj do naszych odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązań problemów i filmów wideo online.

Przejdź na stronę **Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com

- **Różne sposoby wyszukiwania**
- **Wyświetlanie powiązanych pytań w celu uzyskania większej ilości informacji**
- **Regularne aktualizacje na podstawie opinii klientów**

Panel sterowania – informacje ogólne

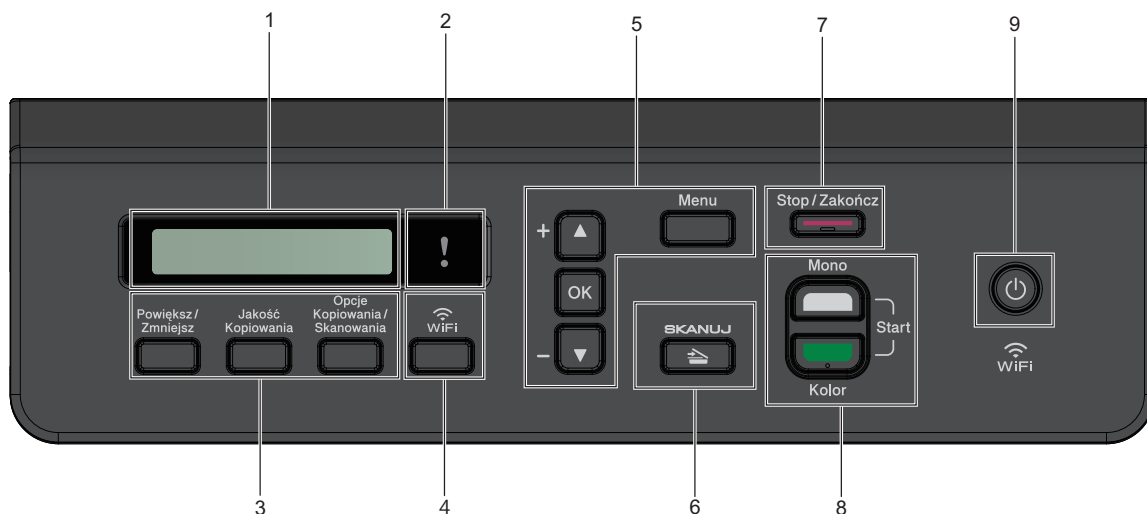


1. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.


2. Ostrzegawcza kontrolka LED

Miga w kolorze pomarańczowym, kiedy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie lub ważny komunikat o stanie.

3. Przyciski kopiowania (DCP-T310)

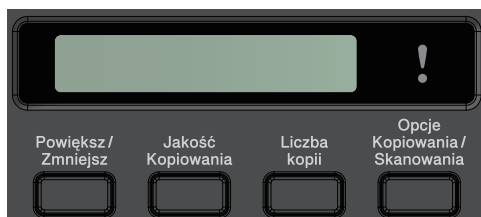

(DCP-T510W/DCP-T710W)

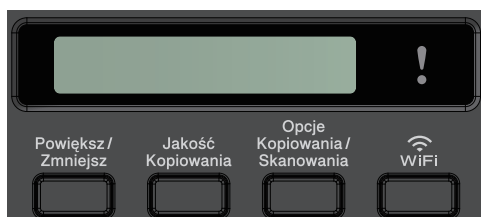

• Powiększ/Zmniejsz

Naciśnij, aby powiększyć lub zmniejszyć kopie.

• Jakość Kopiowania

Naciśnij, aby tymczasowo zmienić jakość kopii.

• Liczba kopii (DCP-T310)

Naciśnij, aby wykonać wiele kopii.

• Opcje Kopiowania / Skanowania

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień kopiowania lub skanowania.

4. WiFi (DCP-T510W/DCP-T710W)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej, gdy urządzenie jest w stanie gotowości.

5. Przyciski menu

Menu

Naciśnij, aby przejść do menu głównego.

▲ lub ▼

Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.

OK

Naciśnij, aby wybrać ustawienie.

6.  **SKANUJ**

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.

7.  **Stop/Zakończ**

- Naciśnij, aby zakończyć operację.
- Naciśnij, aby wyjść z menu.

8. **Przyciski Start**

 **Start Mono**


- Naciśnij, aby rozpocząć wykonywanie kopii w trybie monochromatycznym.
- Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów (w kolorze lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawienia skanowania).


 **Start Kolor**

- Naciśnij, aby rozpocząć wykonywanie kopii w pełnym kolorze.
- Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów (w kolorze lub w trybie monochromatycznym, w zależności od ustawienia skanowania).

9.  **Włącznik/wyłącznik zasilania**

Naciśnij przycisk , aby uruchomić urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się na kilka sekund komunikat [Wyłączanie].

Nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku , będzie ono okresowo czyścić głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić lepszą wydajność atramentu i zachować jakość wydruku, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania.

Wkładanie papieru

1 Umieść papier w tacy w następujący sposób.



Przekartkuj dobrze stos papieru.

Rozmiar papieru określa orientację podczas jego umieszczania.


Taca 1	Umieszczanie papieru	
A4/Letter Executive A5/A6 Fotografie 2L Karta indeksu Koperty		<p>Wyreguluj prowadnice papieru.</p> <p>Powierzchnia drukowania: wydruk do dołu</p>
Fotografia		<p>Wyreguluj prowadnice papieru.</p> <p>Powierzchnia drukowania: wydruk do góry</p>

Gniazdo podawania ręcznego ¹	Umieszczanie papieru	
A4/Letter Executive A5/A6 Fotografia Fotografie L/2L Karta indeksu Koperty		<p>Wyreguluj prowadnice papieru.</p> <p>Powierzchnia drukowania: wydruk do góry</p>

¹ W gnieździe podawania ręcznego można umieszczać jednocześnie tylko jeden arkusz papieru.



Więcej szczegółowych informacji ►► *Podręcznik Użytkownika Online: Wkładanie papieru*

- 2** Rozłóż klapkę podpory papieru. W razie potrzeby zmień ustawienie rozmiaru papieru w menu urządzenia.

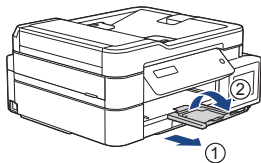

Wkładanie dokumentów

Umieść dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera, jak to zostało przedstawione na ilustracji.

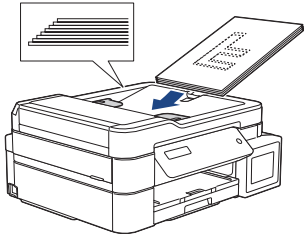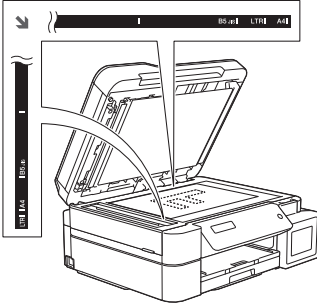Podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru) (DCP-T710W)	Szyba skanera
 <p>Umieść dokument wydrukiem do dołu w podajniku ADF.</p>	 <p>Umieść dokument wydrukiem do dołu w lewym górnym rogu szyby skanera.</p>

Drukowanie z komputera

Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź poniższe:

- Upewnij się, że oprogramowanie i sterowniki Brother są zainstalowane.
- Upewnij się, że kabel USB jest podłączony prawidłowo, ewentualnie że urządzenie jest podłączone do sieci z wykorzystaniem bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Drukowanie dokumentu (Windows®)

- 1 Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
- 2 Wybierz pozycję **Brother DCP-XXXX Printer** (gdzie XXXX jest nazwą używanego modelu).
- 3 Kliknij przycisk **Drukuj**.
- 4 Wykonaj operację drukowania.

Drukowanie dokumentu (Mac)

- 1 W aplikacji, takiej jak Apple TextEdit, kliknij menu **File (Plik)**, a następnie wybierz opcję **Print (Drukuj)**.
- 2 Wybierz pozycję **Brother DCP-XXXX** (gdzie XXXX jest nazwą używanego modelu).

- 3 Kliknij przycisk **Print (Drukuj)**.

- 4 Wykonaj operację drukowania.

Różne operacje drukowania

Aby korzystać z różnych funkcji drukowania, kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukowania, aby zmienić ustawienie drukarki.

Drukowanie więcej niż jednej strony na jednym arkuszu papieru (Wiele obok siebie)



System Windows®:

Więcej szczegółowych informacji ►►
Podręcznik Użytkownika Online: Drukowanie z komputera (Windows®)

Komputery Mac:

Więcej szczegółowych informacji ►►
Podręcznik Użytkownika Online: Drukowanie z komputera (Mac)

Kopiowanie dokumentu

- 1 Upewnij się, że na tacę papieru załadowany został właściwy rozmiar papieru.
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź liczbę kopii w jeden z następujących sposobów:
 - (DCP-T310) Naciśnij **Liczba kopii** tyle razy, ile to konieczne.
 - (DCP-T510W/DCP-T710W) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ na panelu sterowania.
- 4 W razie potrzeby zmień ustawienia kopiowania.
 - a. Naciśnij przycisk **Opcje** lub **Opcje Kopiowania / Skanowania** na panelu sterowania.
 - b. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ustawienia kopii. Gdy pojawi się żądane ustawienie, naciśnij **OK**.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.




Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**.

Inne opcje kopiowania

Zmieniając ustawienia kopii można zmieniać różne funkcje kopii. Naciśnij **Opcje** lub **przyciski kopiowania**.

Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć

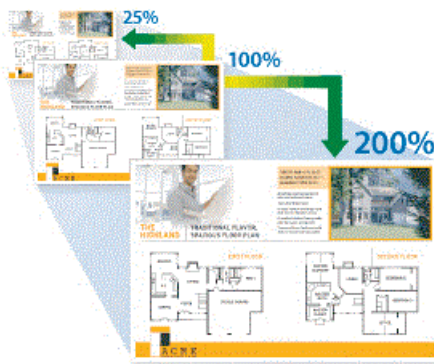

Kopia układu strony (Wiele obok siebie lub Plakat)



Więcej szczegółowych informacji >>
Podręcznik Użytkownika Online: *Kopiuuj*

Przed skanowaniem

Przed przystąpieniem do skanowania, należy:


- Upewnij się, że oprogramowanie i sterowniki Brother są zainstalowane.
- Upewnij się, że kabel USB jest podłączony prawidłowo, ewentualnie że urządzenie jest podłączone do sieci z wykorzystaniem bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.

Skanowanie z komputera

Dostępnych jest kilka sposobów korzystania z komputera w celu skanowania zdjęć i dokumentów za pomocą urządzenia Brother. Użyj programów dostarczonych przez firmę Brother lub z ulubionej aplikacji do skanowania.

Więcej szczegółowych informacji >>
Podręcznik Użytkownika Online: Skanowanie z komputera (Windows®) lub Skanowanie z komputera (Mac)

Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (**SKANUJ**).
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Skanuj do PC], a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [Plik], a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać komputer, do którego mają być wysyłane dane, a następnie naciśnij przycisk **OK**.



Jeśli na wyświetlaczu LCD wyświetli się monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk **Opcje** lub **Opcje Kopiowania / Skanowania**, a następnie przejdź do kolejnego kroku.
- Aby użyć ustawień domyślnych, naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.



- [Typ skanowania] zależy od ustawień domyślnych. Naciśnięcie przycisku **Start Mono** lub **Start Kolor** nie umożliwia zmiany ustawień.
- Aby można było używać opcji skanowania, do urządzenia należy podłączyć komputer z zainstalowanym oprogramowaniem ControlCenter4 (Windows®) lub Brother iPrint&Scan (Mac).

- 7 Urządzenie wyświetli monit o skonfigurowanie każdego z poniższych ustawień skanowania. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby przejść do następnego ustawienia skanowania.

- [Typ skanowania]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]

- [Rozm. dokumentu]
- [Usuń kolor tła]

8 Naciśnij przycisk **Start Mono** lub **Start Kolor**.




[Typ skanowania] zależy od wybranych ustawień. Naciśnięcie przycisku **Start Mono** lub **Start Kolor** nie powoduje zmiany ustawień.


Sprawdzanie jakości druku

Jeśli pojawią się niewyraźne albo rozmazane kolory i tekst lub na wydrukach brakuje tekstu, dysze głowicy drukującej mogą być zatkane. Wydrukuj arkusz wydruku próbnego i przyjrzyj się wzorowi kontrolnemu dysz.


- 1 Naciśnij **Menu**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać następujące opcje:
 - a. Wybierz [Obsługa]. Naciśnij **OK**.
 - b. Wybierz [Popraw jakość]. Naciśnij **OK**.
 - c. Wybierz [Sprawdź jakość]. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Start Kolor**.
Urządzenie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania.
- 4 Sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.
- 5 Na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie o jakość druku. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli wszystkie linie są wyraźne i widoczne, naciśnij przycisk **▲**, aby wybrać [Tak].
Naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby zakończyć kontrolę jakości drukowania.
 - W przypadku brakujących linii (patrz **Niska jakość** poniżej) naciśnij przycisk **▼**, aby wybrać [Nie].
OK (DCP-T310/DCP-T510W)




Niska jakość (DCP-T310/
DCP-T510W)




OK (DCP-T710W)








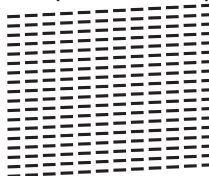


Niska jakość (DCP-T710W)

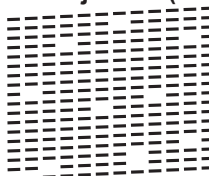

- 6 Na wyświetlaczu LCD pojawi się prośba o sprawdzenie jakości drukowania każdego koloru. Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać jeden z wzorów, który jest najbardziej zbliżony do wyników drukowania, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

 Zapoznaj się z poniższą próbką, aby sprawdzić jakość druku.

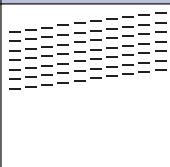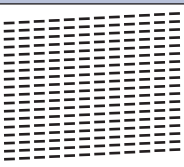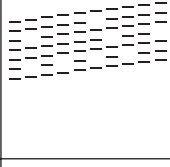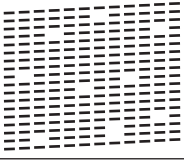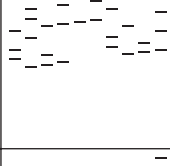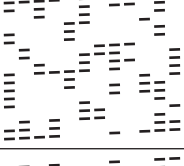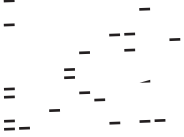Jakość druku	DCP-T310/ DCP-T510W	DCP-T710W
Brak		
Trochę		
Ok. połowy		
Dużo		

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli wymagane jest czyszczenie głowicy, naciśnij przycisk **Start Kolor**, aby uruchomić procedurę czyszczenia.
- Jeśli czyszczenie głowicy nie jest wymagane, naciśnij przycisk **Stop/Zakończ**, aby zakończyć kontrolę jakości druku.

8 Po zakończeniu procedury czyszczenia naciśnij przycisk ▲. Następnie naciśnij przycisk **Start Kolor**.


Urządzenie ponownie wydrukuje arkusz sprawdzania jakości drukowania. Ponownie sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.

Jeśli pięciokrotne czyszczenie głowicy drukującej nie spowoduje poprawy jakości drukowania, spróbuj ponownie wyczyścić głowicę do trzech razy. Jeśli jakość wydruku

się nie poprawi, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

 Jeśli dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda w ten sposób.



Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej linie poziome znikną.



Więcej szczegółowych informacji ►►
Podręcznik Użytkownika Online:
Problemy z urządzeniem

Sprawdzanie wyrównania druku z urządzenia Brother


Jeżeli po przetransportowaniu urządzenia drukowany tekst jest rozmazany lub obrazy są wyblakłe, dostosuj wyrównanie wydruku.

1 Naciśnij **Menu**.

- 2** Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać następujące opcje:
- Wybierz [Obsługa]. Naciśnij **OK**.
 - Wybierz [Popraw jakość]. Naciśnij **OK**.
 - Wybierz [Ustaw. w linii]. Naciśnij **OK**.

- 3** Naciśnij **Start Mono** lub **Start Kolor**.
Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania wyrównania.

(A)

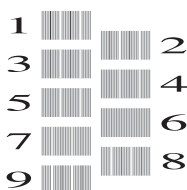

- 4** Wybierz numer wydruku testowego w jeden z następujących sposobów:

- **DCP-T310/DCP-T510W/DCP-T710W**


W przypadku wzoru (A) naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9), a następnie naciśnij **OK**.

W powyższym przykładzie najlepszym wyborem jest numer 6.


Powtórz tę czynność dla pozostałych wzorów.



Jeśli wyrównanie wydruku nie jest prawidłowo wyregulowane, tekst będzie rozmazany lub niewyraźny, jak to zostało przedstawione na rysunku.

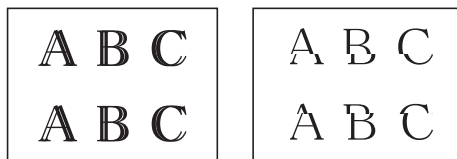

Po prawidłowym wyrównaniu wydruku tekst będzie wyglądał w ten sposób.

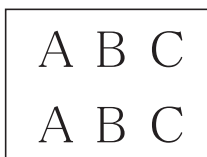

- 5** Naciśnij **Stop/Zakończ**.

Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia Brother.


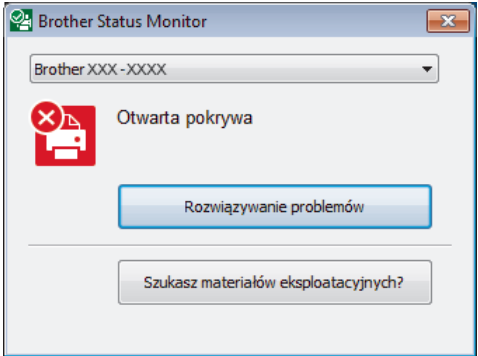
Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- Pokrywa skanera oraz pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru są całkowicie zamknięte.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Przewody interfejsu są dokładnie podłączone do urządzenia i komputera lub połączenie bezprzewodowe jest skonfigurowane zarówno w urządzeniu, jak i w komputerze.
- (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego przycisk połączenia.

Aby znaleźć błąd i rozwiązanie, sprawdź informacje na ekranie LCD lub stan urządzenia w **Monitorze statusu** na komputerze.

Użycie LCD	Użycie Monitora statusu
<ol style="list-style-type: none"> 1. Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. 2. Patrz instrukcje zawarte w poniższej tabeli Komunikaty o błędach i konserwacji. 3. Jeśli nie możesz usunąć błędu, znaleźć w <i>Podręcznik Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kliknij dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pasku zadań. • Poszczególne kolory ikon oznaczają stan urządzenia. • Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do witryny rozwiązywania problemów firmy Brother. 

Komunikaty o błędach i konserwacji

Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione w tabeli. Dodatkowe informacje można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika Online*.

Możesz samodzielnie skorygować większość błędów i wykonać rutynowe prace konserwacyjne. Jeśli potrzebujesz więcej porad, przejdź do strony posiadanego modelu **Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com.

Komunikat o błędzie	Działanie
Brak pamięci	<p>Jeżeli kopiowanie jest w toku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij przycisk Stop/Zakończ i zaczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie. • Naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor, aby skopiować zeskanowane dotychczas strony.
Brak papieru	<p>Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uzupelnij papier na tacy, a następnie naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. • Wymij i ponownie włóż papier, a następnie naciśnij przycisk Start Mono lub Start Kolor. <p>Papier nie został wsunięty w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania.</p> <p>Wymij papier, wsuń go ponownie w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji >> <i>Podręcznik Użytkownika Online: Wkładanie papieru do gniazda podawania ręcznego</i></p> <p>Pokrywa usuwania zacięć nie jest prawidłowo zamknięta.</p>
Częsty brak podawania papieru	<p>Wyczyść rolki pobierania papieru.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji >> <i>Podręcznik Użytkownika Online: Czyszczenie rolek chwytających papier</i></p>
Druk niemożliwy Uzup. [X]	<p>Mała ilość pozostałego atramentu w jednym lub w kilku zbiornikach. Urządzenie wstrzyma wszystkie operacje drukowania.</p> <p>Napełnij zbiornik atramentu.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji >> <i>Podręcznik Użytkownika Online: Napełnianie zbiorników atramentu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skanowanie wciąż jest możliwe, nawet przy małej ilości atramentu lub konieczności jego napełnienia.

Komunikat o błędzie	Działanie
MałoTusz	<p>Mała ilość pozostałego atramentu w jednym lub w kilku zbiornikach.</p> <p>Aby sprawdzić rzeczywistą ilość pozostałego atramentu, spójrz przez okienko zbiornika.</p> <p>Jeśli poziom pozostałego atramentu znajduje się na lub poniżej dolnej linii pod symbolem minimalnego napełnienia, należy napełnić zbiornik atramentu.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji ►► <i>Podręcznik Użytkownika Online: Napełnianie zbiorników atramentu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skanowanie wciąż jest możliwe, nawet przy małej ilości atramentu lub konieczności jego napełnienia.
Nie moż. drukować XX	<p>W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub skrawek oderwanego papieru.</p> <p>Otwórz pokrywę skanera i usuń obce przedmioty oraz kawałki papieru z wnętrza urządzenia.</p> <p>Jeśli komunikat o błędzie będzie nadal wyświetlany:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.
Nie moż. skanować XX	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz urządzenie od zasilania na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie.
Nie wykr. podajń.	<p>Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.</p> <p>Papier lub obcy przedmiot uniemożliwia prawidłowe wsunięcie tacy papieru.</p> <p>Wyciągnij tacę papieru z urządzenia, a następnie usuń zacięty papier lub obcy przedmiot. Jeśli nie możesz znaleźć lub usunąć zaciętego papieru ►► <i>Podręcznik Użytkownika Online: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i></p>
Niepas. rozmiar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdź, czy rozmiar papieru wybrany na wyświetlaczu urządzenia odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. Więcej szczegółowych informacji ►► <i>Podręcznik Użytkownika Online: Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru</i> 2. Upewnij się, że papier został załadowany w pozycji pionowej przez ustawienie prowadnic papieru zgodnie ze wskaźnikami dla używanego rozmiaru papieru. 3. Po sprawdzeniu rozmiaru papieru i pozycji papieru postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD. <p>W przypadku drukowania z komputera upewnij się, że rozmiar papieru wybrany w sterowniku drukarki odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji ►► <i>Podręcznik Użytkownika Online: Ustawienia wydruku (Windows®) lub Opcje wydruku (Mac)</i></p>
Niska temperat.	<p>Po nagraniu pomieszczenia poczekaj, aż urządzenie nagrzej się do temperatury panującej w pomieszczeniu. Spróbuj ponownie po nagraniu urządzenia.</p>

Komunikat o błędzie	Działanie
Poch. atr. pr. peł.	<p>Wkrótce konieczna będzie wymiana pochłaniacza atramentu. Skontaktuj się z Działem obsługi klienta lub lokalnym przedstawicielem firmy Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pochłaniacz atramentu wchłania niewielką ilość atramentu wydzielaną w trakcie czyszczenia głowicy drukującej.
Poj. tuszu pełny	<p>Konieczna jest wymiana pochłaniacza atramentu. W celu przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.</p>
Pozostałe dane	<p>Naciśnij Stop/Zakończ. Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj wydrukować ponownie.</p>
Tylko druk mono Uzup. [X]	<p>Mała ilość pozostałego atramentu w jednym lub w kilku zbiornikach (z wyjątkiem czarnego). Napełnij zbiornik atramentu.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji ►► <i>Podręcznik Użytkownika Online: Napełnianie zbiorników atramentu</i></p> <p>W następujących przypadkach urządzenie może zatrzymać wszystkie operacje drukowania i może nie być możliwe jego użytkowanie aż do momentu napełnienia zbiornika atramentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po odłączeniu urządzenia od zasilania. • W przypadku wybrania opcji Wolnoschnący w urządzeniu lub w sterowniku drukarki.
Wysoka temperat.	<p>Po ochłodzeniu pomieszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie do temperatury pomieszczenia. Spróbuj ponownie, gdy urządzenie ostygnie.</p>
Zacięcie dokum.	<p>Dokument nie został prawidłowo umieszczony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji ►► <i>Podręcznik Użytkownika Online: Zacięcia dokumentów</i></p>
Zamk. pokr. tuszu	<p>Pokrywa zbiorników atramentu nie jest zablokowana w pozycji zamkniętej.</p> <p>Odpowiednio mocno domknij pokrywę zbiorników atramentu aż do zablokowania w odpowiednim miejscu.</p>

Komunikat o błędzie	Działanie
Zator papieru	<p>Wyjmij zacięty papier.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji >> <i>Podręcznik Użytkownika Online: Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i></p> <p>Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.</p> <p>Nigdy nie umieszczaj więcej niż jednego arkusza papieru w ręcznym gnieździe podawania. Poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się monit o włożenie kolejnego arkusza papieru, i dopiero po wyświetleniu monitu umieść arkusz w gnieździe podawania ręcznego.</p> <p>Wyczyść rolki pobierania papieru.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji >> <i>Podręcznik Użytkownika Online: Czyszczenie rolek chwytających papier</i></p>
ZMIENIĆ PAPIER?	<p>Ten komunikat jest wyświetlany, gdy włączone jest ustawienie potwierdzania typu i rozmiaru papieru.</p> <p>Aby nie wyświetlać tego komunikatu potwierdzającego, wyłącz ustawienie.</p> <p>Więcej szczegółowych informacji >> <i>Podręcznik Użytkownika Online: Zmiana ustawienia sprawdzania rozmiaru papieru</i></p>

Powiązane informacje

- Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych >> strona 20

Wprowadzanie tekstu w urządzeniu Brother

- Dostępne znaki mogą być różne w zależności od kraju.

W niektórych sytuacjach może być konieczne wprowadzenie tekstu do urządzenia.

Wprowadzanie cyfr, liter i symboli

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiednią cyfrę, literę lub symbol, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wprowadzić wybrany znak. Powtarzaj dla kolejnych znaków, aż liczba lub nazwa będzie kompletna, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wstawianie spacji

- Aby wprowadzić spację, naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲ lub ▼ w celu wybrania spacji, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Wprowadzanie poprawek

- Aby zmienić niepoprawnie wprowadzoną cyfrę lub literę, naciśnij kilkakrotnie przycisk **Powiększ/Zmniejsz, Liczba kopii** (DCP-T310) lub **Opcje Kopiowania / Skanowania** i ustaw kursor pod niepoprawnym znakiem. Następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk ▲ lub ▼, aby wprowadzić poprawny znak.

Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

Modele	Zużycie energii Czuwanie w sieci ¹
DCP-T310	Okolo 0,7 W
DCP-T510W/DCP-T710W	Okolo 1,0 W

¹ Wszystkie porty sieciowe aktywowane i połączone

Jak włączyć/wyłączyć funkcję bezprzewodowej sieci LAN

- (DCP-T510W/DCP-T710W) Aby włączyć lub wyłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼ i wybierz jeden z następujących elementów:
 1. Wybierz [Sieć]. Naciśnij **OK**.
 2. Wybierz [WLAN wł.]. Naciśnij **OK**.
 3. Wybierz [Wł.] lub [Wył.]. Naciśnij **OK**.


Specyfikacje materiałów eksploatacyjnych

Atrament	Urządzenie korzysta ze indywidualnych zbiorników z atramentem: czarnym, żółtym, cyjan oraz magenta, które są oddzielone od głowicy drukującej.
Trwałość użytkowa butli z atramentem	Po pierwszym napełnieniu zbiorników urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu zapewnienia wysokiej jakości wydruków. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu tego procesu butle z atramentem dostarczone z urządzeniem mają mniejszą pojemność niż butle standardowe (około 95% w przypadku atramentu czarnego oraz 90% w przypadku atramentów kolorowych). Przy użyciu kolejnych butli z atramentem można wydrukować podaną liczbę stron.
Zamienne materiały eksploatacyjne	<p><Butla z atramentem czarnym> BTD60BK</p> <p><Butla z atramentem żółtym> BT5000Y</p> <p><Butla z atramentem cyjan> BT5000C</p> <p><Butla z atramentem magenta> BT5000M</p> <p>Czarny – około 6500 stron ¹</p> <p>Żółty, cyjan i magenta – około 5000 stron ¹</p>

¹ Podana średnia wydajność została oszacowana przy użyciu oryginalnej metodologii firmy Brother zgodnej z normami testowania ISO/IEC 24712.

Podana średnia wydajność nie opiera się na normach ISO/IEC 24711.



Jeśli korzystasz z systemu Windows®, kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Creative Center**  na pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej **BEZPŁATNEJ** strony internetowej, będącej źródłem zasobów pomagających w łatwym tworzeniu i drukowaniu niestandardowych materiałów do użytku firmowego i domowego z zastosowaniem zdjęć, tekstu i kreatywności.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod adresem: www.brother.com/creativecenter

brother

Odwiedź naszą witrynę internetową
www.brother.com



POL
Wersja B