




Podręcznik Użytkownika

Krótkie instrukcje, dla podstawowych operacji

DCP-B7520DW
MFC-B7715DW

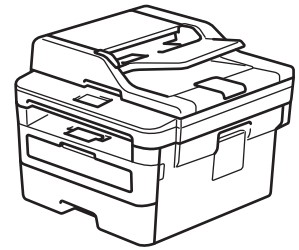

Brother poleca trzymać ten podręcznik niedaleko urządzenia, aby w razie konieczności mieć do niego szybki dostęp.



Podręcznik Użytkownika Online

Aby uzyskać uzyskać dokładniejsze informacje, bardziej zaawansowane instrukcje i specyfikację produktu zobacz *Podręcznik Użytkownika Online* support.brother.com/manuals



Podręczniki użytkownika i gdzie je znaleźć?

Który podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	Najpierw przeczytaj ten przewodnik. Przed rozpoczęciem konfigurowania urządzenia przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W tym podręczniku znajdują się informacje na temat znaków handlowych oraz ograniczeń prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania urządzenia i instalowania Pełny sterownik i pakiet oprogramowania dla danego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik Użytkownika	Poznaj podstawowe operacje faksowania, kopiowania i skanowania oraz podstawowe zasady konserwacji urządzenia. Patrz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Wydrukowanymi lub na płycie instalacyjnej Brother / W opakowaniu
Podręcznik Użytkownika Online	Niniejszy podręcznik zawiera dodatkowe informacje z <i>Podręcznika referencyjnego</i> . Oprócz informacji na temat drukowania, skanowania, kopiowania, faksowania, funkcji urządzenia mobilnego, operacji Brother ControlCenter i rozwiązywania problemów podano też inne przydatne informacje na temat używania urządzenia w sieci.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania)	Niniejszy podręcznik zawiera przydatne informacje na temat drukowania z poziomu urządzenia mobilnego i skanowania z urządzenia Brother do urządzenia mobilnego połączonego z siecią Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Podręcznik Użytkownika Online pomaga wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia

Mamy nadzieję, że będzie on pomocny. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji urządzenia, należy skorzystać z *Podręcznik Użytkownika Online*. Zapewnia on:

Szybsza nawigacja!

- ✓ Pole wyszukiwania
- ✓ Indeks nawigacyjny na osobnym panelu

Zrozumiały format!

- ✓ Każdy temat w jednym podręczniku

Uproszczony układ!

- ✓ Instrukcje krok po kroku
- ✓ Podsumowanie funkcji na górze strony



1. Pole wyszukiwania
2. Nawigacja
3. Podsumowanie
4. Instrukcje krok po kroku

Aby wyświetlić Podręcznik użytkownika online

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Do podręczników urządzenia można przejść również za pomocą narzędzia Brother Utilities. Narzędzie Brother Utilities jest dołączone w standardowej instalacji i po zainstalowaniu można znaleźć je albo w postaci skrótu na pulpicie, albo w menu **Start** systemu Windows®.

Pytania lub problemy? Zjrzyj do naszych odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązań problemów i filmów wideo online.

Przejdź na stronę **Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów** swojego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com


- **Różne sposoby wyszukiwania**
- **Wyświetlanie powiązanych pytań w celu uzyskania większej ilości informacji**
- **Regularne aktualizacje na podstawie opinii klientów**

©2017 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Panel sterowania – informacje ogólne

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

MFC-B7715DW

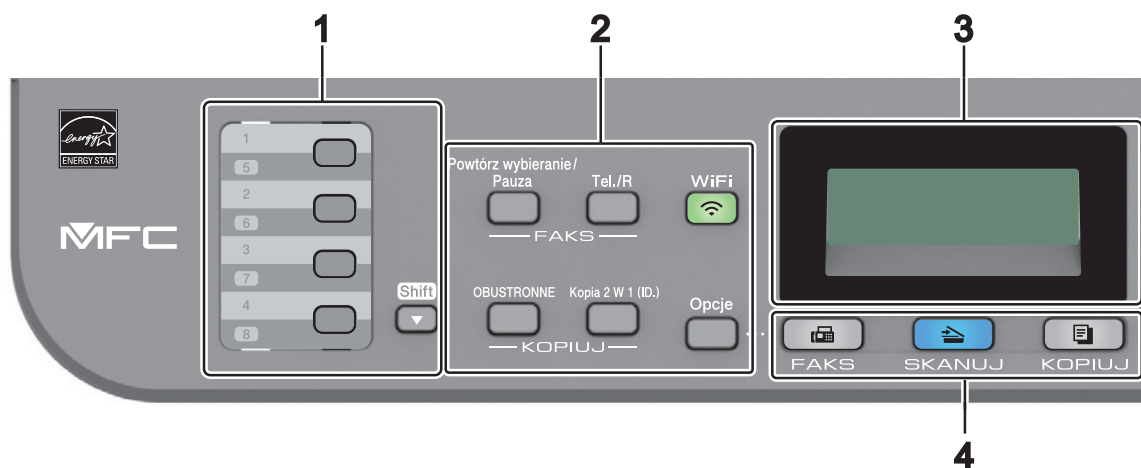

1. Przyciski wybierania jedнопrzyciskowego

Przechowuj i przywołuj do ośmiu numerów faksów i telefonów.

Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów faksu i telefonu 1-4, naciśnij przycisk wybierania jedнопrzyciskowego przypisany do tego numeru. Aby uzyskać dostęp do zapisanych numerów faksu i telefonu 5-8, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Shift**.

2. Przyciski funkcji

Powtórz wybieranie/Pauza

Naciśnij, aby wybrać ostatni numer, pod który dzwoniło. Ten przycisk powoduje również wstawienie pauzy podczas programowania numerów szybkiego wybierania lub podczas ręcznego wybierania numeru.

Tel./R

Naciśnij **Tel./R** w celu prowadzenia rozmowy telefonicznej po podniesieniu słuchawki zewnętrznej podczas szybkiego podwójnego dzwonienia F/T.

Jeśli urządzenie jest podłączone do PBX, możesz użyć tego przycisku w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej, oddzwonienia do operatora lub przeniesienia połączenia pod inny numer wewnętrzny.

WiFi (w przypadku modeli bezprzewodowych)

Naciśnij przycisk **WiFi** i uruchom w komputerze instalator sieci bezprzewodowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Gdy kontrolka **WiFi** świeci się, urządzenie Brother jest połączone z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej. Kiedy kontrolka **WiFi** miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie łączenia się z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej.

Rozdzielczość (tylko dla niektórych modeli)

Naciśnij, aby zmienić rozdzielczość faksu.

Kopia 2 W 1 (ID.)

Naciśnij, aby skopiować obie strony karty identyfikacyjnej na jednej stronie.

OBUSTRONNE

Naciśnij, aby kopiować po obu stronach papieru.

Opcje

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień faksowania, skanowania lub kopiowania.

3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.


Gdy urządzenie jest w Trybie faksu, na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat:



a. Data i godzina

b. Tryb odbioru

Po naciśnięciu **KOPIUJ**, na wyświetlaczu LCD pojawi się:

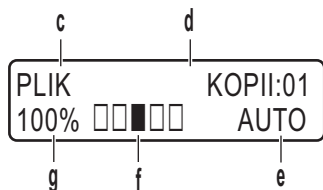

c. Typ kopii

d. Liczba kopii

e. Jakość

f. Kontrast

g. Proporcje kopiowania

4. Przyciski trybu

FAKS


Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb faksu.

SKANUJ

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.

KOPIUJ

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb kopiowania.

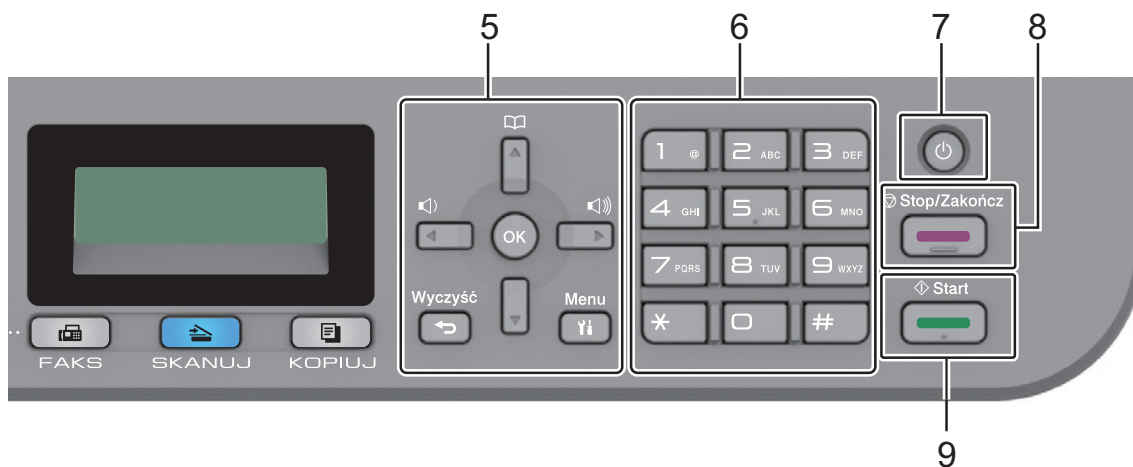

5. Przyciski menu

Wyczyść

Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane lub anulować bieżące ustawienie.

Menu

Naciśnij, aby przejść do menu programowania ustawień urządzenia.

OK

Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia.



◀ lub ▶

Naciśnij, aby przewijać opcje menu do tyłu lub do przodu.

▲ lub ▼

- Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.
- Naciśnij, aby zmienić rozdzielczość w trybie faksu.





Naciśnij  , aby uzyskać dostęp do numerów szybkiego wybierania.

6. Klawiatura

- Służy do wybierania numerów faksu i telefonu.
- Służy jako klawiatura do wprowadzania tekstu lub znaków.

7. Włączenie/wyłączenie zasilania


- Włącz urządzenie, naciskając .
- Wyłącz urządzenie naciskając i przytrzymując . Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Wyłączanie], który będzie wyświetlany przez kilka sekund, aż do wyłączenia. W przypadku podłączenia zewnętrznego telefonu lub automatu zgłoszeniowego urządzenia te są zawsze dostępne.

8. Stop/Zakończ



- Naciśnij, aby zakończyć operację.
- Naciśnij, aby wyjść z menu.

9. Start

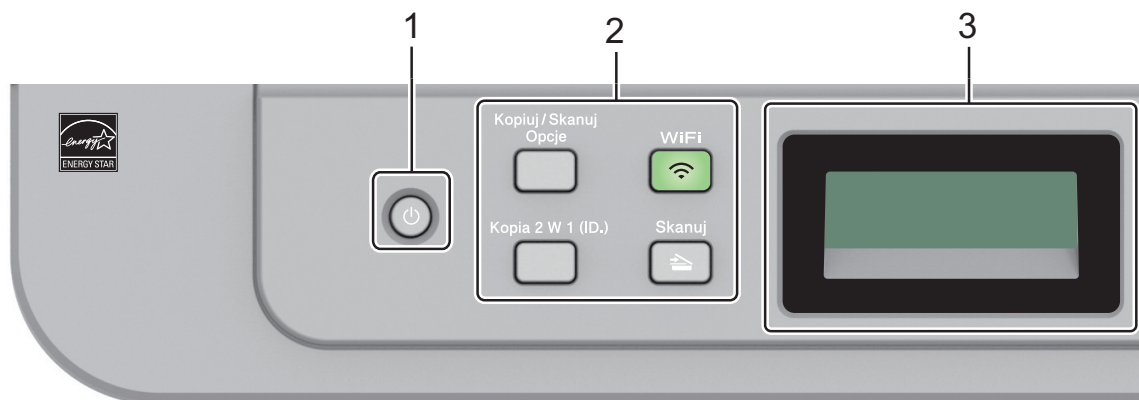- Naciśnij, aby rozpocząć wysyłanie faksów.
- Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.
- Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów.



1. Włączenie/wyłączenie zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając .
- Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując . Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Wyłączanie], który będzie wyświetlany przez kilka sekund, aż do wyłączenia.

2. Przyciski funkcji

Kopiuj / Skanuj Opcje

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do tymczasowych ustawień skanowania lub kopiowania.

WiFi (w przypadku modeli bezprzewodowych)

Naciśnij przycisk **WiFi** i uruchom w komputerze instalator sieci bezprzewodowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniem a siecią.

Gdy kontrolka **WiFi** świeci się, urządzenie Brother jest połączone z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej. Kiedy kontrolka **WiFi** miga, połączenie bezprzewodowe nie działa lub urządzenie jest w trakcie łączenia się z punktem dostępu do sieci bezprzewodowej.

Skanuj

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb skanowania.

Kopia 2 W 1 (ID.)

Naciśnij, aby skopiować obie strony karty identyfikacyjnej na jednej stronie.


OBUSTRONNE (tylko niektóre modele)

Naciśnij, aby kopiować po obu stronach papieru.


3. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Wyświetla komunikaty pomagające użytkownikowi w skonfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia.

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie gotowości lub w trybie kopiowania, na wyświetlaczu LCD pojawi się:

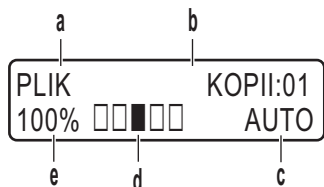

- Typ kopii
- Liczba kopii
- Jakość
- Kontrast
- Proporcje kopiowania

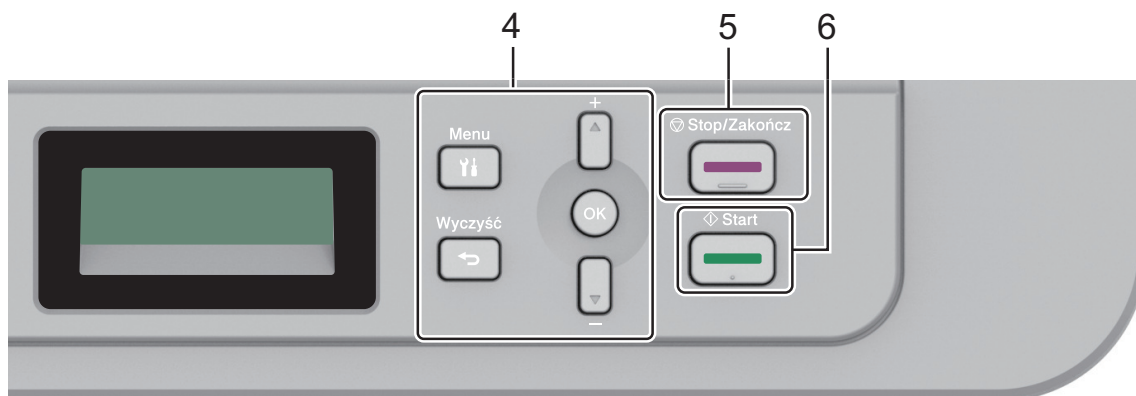

4. Przyciski menu

Menu

Naciśnij, aby przejść do menu programowania ustawień urządzenia.

Wyczyść

- Naciśnij, aby usunąć wprowadzone dane.
- Naciśnij, aby anulować bieżące ustawienie.

OK

Naciśnij, aby zapisać ustawienia urządzenia.

▲ lub ▼

Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.

5. Stop/Zakończ



- Naciśnij, aby zakończyć operację.
- Naciśnij, aby wyjść z menu.

6. Start

- Naciśnij, aby rozpocząć kopiowanie.
- Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie dokumentów.

Wkładanie papieru do tacy papieru



Używaj tacy papieru w przypadku drukowania na następujących nośnikach:
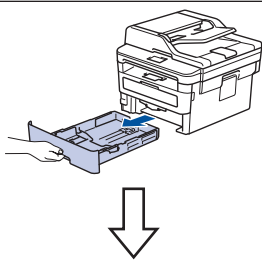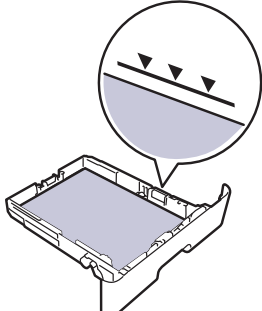
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Gruby papier</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Przewertuj papier • Nie przekraczaj tego oznaczenia 
---	---

Więcej informacji ►► *Podręcznik Użytkownika Online: Ładowanie papieru do tacy papieru*

Włóż papier do gniazda ręcznego podawania

Używaj gniazda ręcznego podawania podczas drukowania na następujących nośnikach:
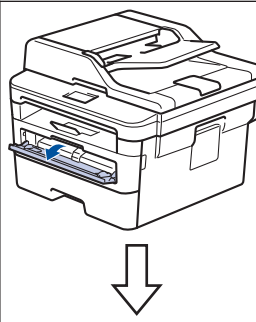
<p>Papier zwykły Papier cienki Papier z recyklingu Papier Bond Gruby papier Etykiety ¹ Koperty ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Wyregulować prowadnice • Wkładaj jedną kartkę papieru obu rękoma • Kontynuuj wsuwanie papieru w rolki przez około dwie sekundy lub do czasu, gdy urządzenie chwyci papier i wciągnie go głębiej 
--	---

¹ Otwórz pokrywę tylną (taca wyjściowa stron zadrukowanych od góry) przed drukowaniem, aby pozwolić na wyjście zadrukowanych stron do tacy wyjściowej stron zadrukowanych od góry.

Więcej informacji ►► *Podręcznik Użytkownika Online: Wkładanie papieru i drukowanie przy użyciu gniazda podawania ręcznego*


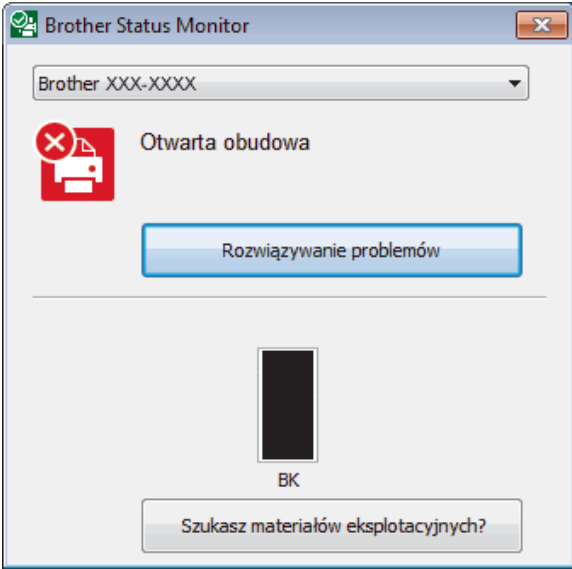





Ta sekcja pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia Brother.

Zidentyfikuj problem

Nawet jeśli wydaje się, że występuje problem z urządzeniem, większość problemów można usunąć samodzielnie.

Najpierw sprawdź, czy:

- Przewód zasilający urządzenia jest podłączony prawidłowo i zasilanie urządzenia jest włączone.
- Wszystkie pomarańczowe części zabezpieczające urządzenie zostały usunięte.
- (W przypadku modeli sieciowych) Punkt dostępowy (dla sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony i miga jego przycisk połączenia.
- Papier został odpowiednio włożony do tacy papieru.
- Kable interfejsu są prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera.
- Sprawdź stan urządzenia na urządzeniu lub w **Brother Status Monitor** na komputerze.

Znajdź błąd	Znajdź rozwiązanie
<p>Użycie Monitora statusu</p> <ul style="list-style-type: none"> Kliknij dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pasku zadań.  <ul style="list-style-type: none"> (Windows®) Jeśli zaznaczysz pole wyboru Załaduj program Status Monitor przy uruchamianiu, program Status Monitor będzie uruchamiał się automatycznie za każdym razem po włączeniu komputera. 	<ul style="list-style-type: none"> Zielony kolor ikony oznacza normalny tryb gotowości do pracy.  Żółty kolor ikony oznacza ostrzeżenie.  Czerwony kolor ikony oznacza, że wystąpił błąd.  Szary kolor ikony oznacza, że urządzenie pracuje w trybie offline.  Kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uzyskać dostęp do witryny rozwiązywania problemów firmy Brother.
<p>Korzystanie z wyświetlacza LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Postępuj zgodnie z komunikatami na wyświetlaczu LCD. Jeśli nie możesz naprawić błędu, patrz poniżej: <i>Podręcznik Użytkownika Online: Komunikaty o błędach i konserwacji</i> Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów strona w support.brother.com


Komunikaty o błędach i konserwacji

Informacje na temat najczęstszych błędów i komunikatów serwisowych można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika Online*.

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Zacięcia dokumentów i papieru

Komunikat o błędzie sygnalizujący miejsce, w którym w urządzeniu zaciął się papier.

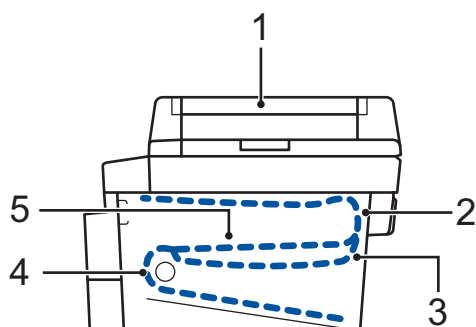

Komunikaty o błędach:

1. Zacięcie dokumentu
2. Zacięcie z tyłu
3. Zacięcie w podajniku dwustronnym
4. Zacięcie w tacy
5. Zacięcie w środku

Patrz wiadomości w **Brother Status Monitor** na komputerze.

Rozwiązania dotyczące połączenia bezprzewodowego

Jeżeli nie możesz połączyć urządzenia Brother z siecią bezprzewodową, sprawdź następujące informacje:

- *Podręcznik Użytkownika Online: Wydrukuj Raport WLAN*
- *Podręcznik szybkiej obsługi: Alternatywna konfiguracja połączenia bezprzewodowego*

Aby wyświetlić *Podręcznik Użytkownika Online* i inne dostępne podręczniki, odwiedź stronę support.brother.com/manuals.


Materiały eksploatacyjne

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub bęben, wymagają już wymiany, na panelu sterowania urządzenia lub w programie Status Monitor zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych dla danego urządzenia, odwiedź witrynę internetową pod adresem www.brother.com/original/index.html lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.



- Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Toner




Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
TN-B023	Okolo 2 000 stron ^{1 2}	DCP-B7520DW/ MFC-B7715DW

¹ Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19752.

² Pojedyncze strony A4/Letter


Zespół bębna

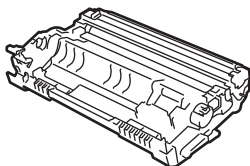

Nazwa modelu materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
DR-B023	Okolo 12 000 stron ¹	DCP-B7520DW/ MFC-B7715DW

¹ Okolo 12 000 stron w oparciu o 1 stronę na pracę [pojedyncze strony A4/Letter]. Na liczbę stron mogą wpływać różnorodne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.



Jeśli korzystasz z systemu Windows®, kliknij dwukrotnie ikonę **Brother Creative Center**  na pulpicie, aby uzyskać dostęp do naszej **BEZPŁATNEJ** strony internetowej, będącej źródłem zasobów pomagających w łatwym tworzeniu i drukowaniu niestandardowych materiałów do użytku firmowego i domowego z zastosowaniem zdjęć, tekstu i kreatywności.

Użytkownicy komputerów Mac mogą uzyskać dostęp do witryny Brother CreativeCenter pod adresem:

www.brother.com/creativecenter

Drukowanie i skanowanie za pomocą urządzenia mobilnego

Program Brother iPrint&Scan for Mobile umożliwia korzystanie z funkcji urządzenia Brother bezpośrednio z urządzenia mobilnego, bez użycia komputera. Podręcznik *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania) zawiera przydatne informacje na temat drukowania z poziomu urządzenia mobilnego. Przejdź do strony **Podręczniki** dla posiadanego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com, aby wyświetlić przewodnik.

brother

Odwiedź naszą witrynę internetową
www.brother.com



POL
Wersja 0