

RAVEN

strzyżarka | EST003



instrukcja obsługi



Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis strzyżarki EST003:

1. Ostrza z nasadką 3–15 mm
2. Regulacja długości cięcia
3. Włącznik/wyłącznik
4. Wyświetlacz LED
5. Ładowarka
6. Stacja ładująca
7. Nasadka 18–30 mm
8. Szczoteczka
9. Olej do konserwacji ostrzy
10. Nożyczki
11. Grzebień
12. Nasadka 1–12 mm





Przed uruchomieniem strzyżarki (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.


ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem Urządzenia należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego niniejszą instrukcję.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw,



które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.

- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Urządzenie jest ładowane lub zasilane elektrycznie prądem zmiennym o napięciu 100–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie rozwinąć przewód sieciowy.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń lub obrażeń.
- Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem zasilającym.

- Nie wolno pozostawiać Urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie wolno używać Urządzenia w przypadku zapaleń skóry.
- Nie wolno używać Urządzenia do strzyżenia mokrych włosów.
- Nie wolno używać Urządzenia do strzyżenia zwierząt.
- **Uwaga!** Regularnie naoliwiaj ostrza tnące Urządzenia.
- **Uwaga!** Nie należy używać Urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym. 
- **Uwaga!** Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.

Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ STACJI ŁADUJĄCEJ

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający ładowarki.
2. Włóż końcówkę przewodu ładowarki w gniazdo znajdujące się na stacji ładującej.
3. Postaw stację ładującą na stabilnym i równym podłożu.
4. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego.
5. Umieść strzyżarkę w stacji ładującej. Jeśli trzeba, delikatnie ją dociśnij. Wyświetlacz LCD podświetli się na około 30 sekund.
6. O ładowaniu informuje symbol wtyczki na wyświetlaczu LCD. Pełne ładowanie powinno trwać maksymalnie 90 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po naładowaniu akumulatorów.
7. Po zakończeniu ładowania wyjmij strzyżarkę ze stacji ładującej, a wtyczkę ładowarki – z gniazdka elektrycznego.



ŁADOWANIE I ZASILANIE SIECIOWE


1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
 2. Włóż końcówkę przewodu zasilającego w gniazdo ładowania strzyżarki.
 3. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego. Wyświetlacz LCD podświetli się na około 30 sekund.
 4. O ładowaniu informuje symbol wtyczki na wyświetlaczu LCD. Pełne ładowanie powinno trwać maksymalnie 90 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po naładowaniu akumulatorów.
 5. Podczas ładowania można korzystać z Urządzenia. W tym celu przesunąć włącznik/wyłącznik. Urządzenie zacznie pracować. Informacja o poziomie naładowania akumulatora pojawi się na wyświetlaczu LCD.
 6. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem wyłącz je, wciskając ponownie włącznik/wyłącznik. Wyciągnij wtyczkę ładowarki z gniazdka elektrycznego, a końcówkę przewodu – z gniazda ładowania.
- 
- 

ZASILANIE AKUMULATOROWE

1. Wciśnij włącznik/wyłącznik. Urządzenie zacznie pracować. Informacja o poziomie naładowania akumulatora pojawi się na wyświetlaczu LCD.
2. Maksymalny czas pracy, przy pełnym naładowaniu akumulatora, wynosi 120 minut. Czas pracy zależy od obciążenia Urządzenia.
3. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem wyłącz je, wciskając ponownie włącznik/wyłącznik.

REGULACJA DŁUGOŚCI CIĘCIA

1. W zestawie znajdują się trzy nasadki: 1–12 mmn, 3–15 mm oraz 18–30 mm. Każda nasadka posiada na swoim boku oznakowanie z zakresem strzyżenia.
2. Aby zmienić nasadkę, należy ją podważyć z tylnej strony strzyżarki. Następnie nową nasadkę zaczeplić przy ostrzach (A), a następnie docisnąć z tylnej strony strzyżarki (B).
3. Obracając pokrętkę regulacji długości cięcia, regulujemy ustawienie nasadki w zakresie 1–12 mm, 3–15 mm oraz 18–30 mm.
4. Podczas pracy zaleca się zablokować położenie nasadki: przesuwając blokadę z tylnej strony strzyżarki w kierunku symbolu zamkniętej kłódki.

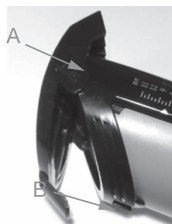

WSKAZÓWKI I PORADY

1. Strzyżenie należy zaczynać od przeczesania włosów.
2. Zaleca się rozpocząć obcinanie od największej długości.
3. Należy obcinać małe powierzchnie, wolno przesuwając maszynką po włosach.
4. Przycinanie należy rozpoczynać od karku do góry lub od czoła i skroni do góry.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia należy czyścić delikatną szmatką.
3. Ostrza należy czyścić po każdym użyciu Urządzenia za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki. Włącz Urządzenie na kilka sekund, aby rozprowadzić olej po ostrzach.

Uwaga!

Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol oleju, wyłącz Urządzenie. Oczyszczyć głowicę z resztek włosów oraz nanieść kroplę oleju na ostrza.

Uwaga!

Do smarowania ostrzy nie używaj olejków do włosów, tłuszczu ani rozpuszczalników.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Przed schowaniem Urządzenia należy je wyczyścić.
2. Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

4. **Blokowanie Urządzenia**

Wciśnij włącznik / wyłącznik i przytrzymaj przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol kłódki. W tym momencie Urządzenie jest zablokowane i zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. Aby odblokować - wciśnij włącznik / wyłącznik i przytrzymaj przez 3 sekundy.

DANE TECHNICZNE

Model: EST003

Nazwa: RAVEN

Produkt: strzyżarka

Ładowarka:

parametry wejściowe:

100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

parametry wyjściowe: 5 V DC 800 mA

Akumulator: Li-Ion 3,7 V DC 600 mAh

Klasa ochronności strzyżarki: trzecia
(zasilanie bardzo niskim napięciem)

Klasa ochronności ładowarki: druga
(wzmocniona izolacja)

Zestaw: strzyżarka, 3 nasadki, szczoteczka,
olej, stacja ładująca, nożyczki, grzebień,
instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzeniu prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe.

Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem Urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu.

Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W razie problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii Urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU strzyżarka

TYP / MODEL EST003

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY


karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy strzyżarki RAVEN EST003 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji, nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

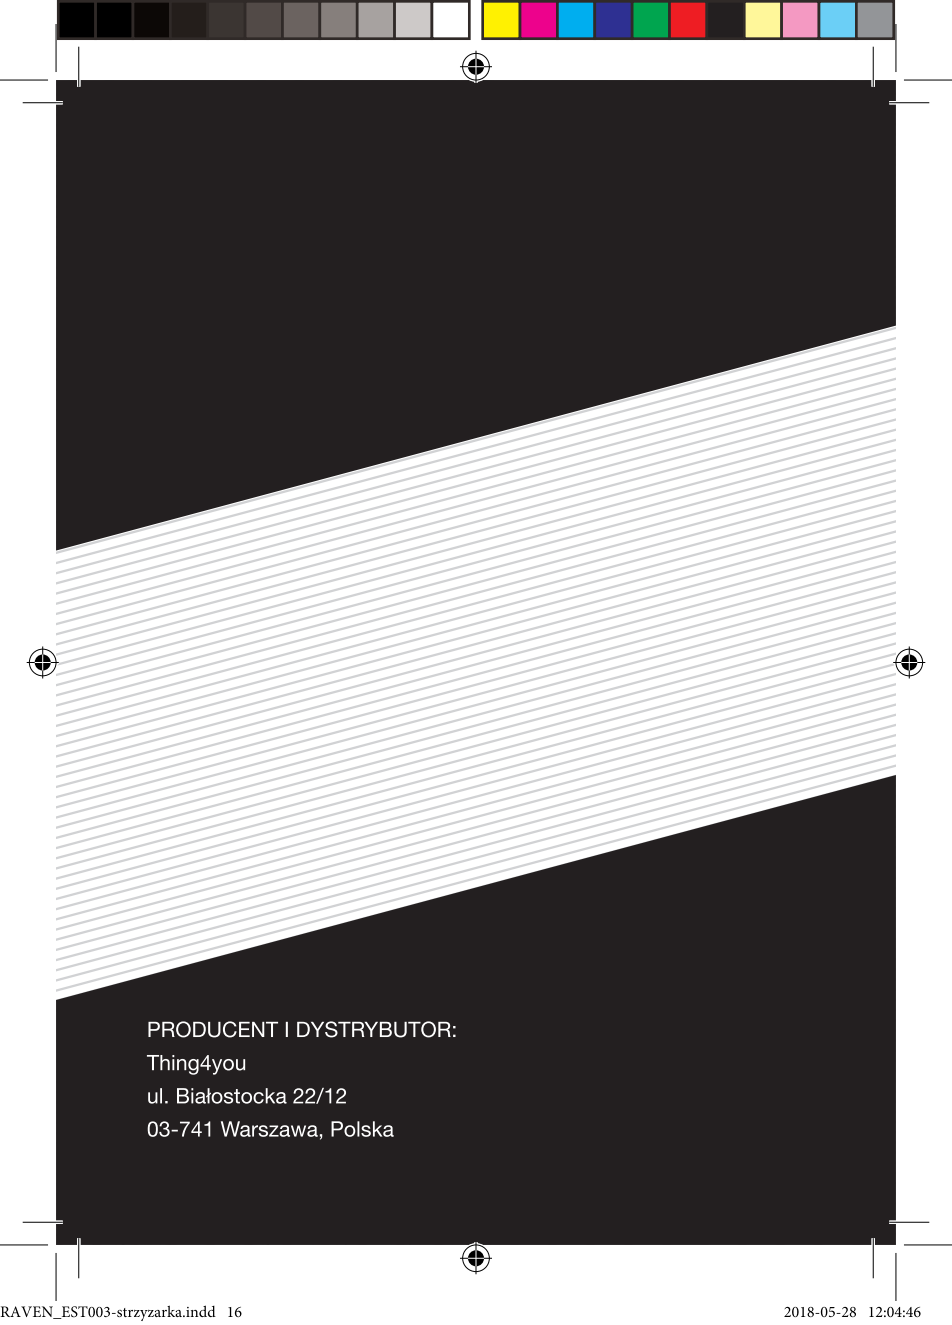

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska