

Panasonic®

Instrukcja obsługi Odtwarzacz płyt Blu-ray™

Model Nr. DMP-BD793
DMP-BD79



Aktualizacja oprogramowania układowego

Firma Panasonic na bieżąco dba o ulepszanie i rozwój oprogramowania układowego urządzenia, aby klienci mogli cieszyć się korzyściami płynącymi z zastosowania najnowszych technologii.

Firma Panasonic zaleca aktualizację oprogramowania układowego urządzenia bezpośrednio po uzyskaniu informacji o dostępności nowej wersji. Szczegółowe informacje znaleźć można w "Aktualizacja oprogramowania układowego" (⇒ 13) lub <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Strona tylko w języku angielskim.)

Dziękujemy za nabycie tego produktu.

Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Urządzenie

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapanie lub zachłapanie.
- Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych naczyń zawierających płyny, takich jak wazon.
- Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
- Nie należy demontować obudowy urządzenia.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu pracownikom serwisu.
- Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe przedmioty.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.

Przewód zasilania

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

- Należy się upewnić, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Dokładnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda ściennego.
- Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Przy odłączeniu przewodu należy chwycić za wtyczkę.
- Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonego gniazda ściennego oraz gdy wtyczka przewodu zasilającego jest uszkodzona.

Wtyczka zasilania umożliwia odłączenie urządzenia.

Zainstaluj to urządzenie w taki sposób, aby możliwe było natychmiastowe odłączenie wtyczki zasilania od gniazda zasilania.

UWAGA

Urządzenie

- W tym urządzeniu znajduje się laser. Wykonywanie regulacji innych niż opisane lub postępowanie w sposób nieprzewidywany w instrukcji obsługi grozi niebezpiecznym naswietleniem promieniami lasera.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.

Wybór miejsca

Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,

- Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w szafce na książki, zabudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni, w celu zapewnienia dobrej wentylacji.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj urządzenia na wzmocniaczach/odbiorniku lub nagrzewających się urządzeniach. Wysoka temperatura może uszkodzić to urządzenie.
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wysoką wilgotnością oraz nadmiernymi drganiami.

Baterie

Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do wycieku elektrolitu i może być także przyczyną pożaru.

- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie zostaną nieprawidłowo włożone. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie typu zalecanego przez producenta.
- W przypadku użycia baterii, należy się skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
- Nie wkładaj do pilota jednocześnie starych i nowych baterii oraz baterii różnych typów.
- Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
- Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie demontuj i nie powoduj zwarcia.
- Baterii alkalicznych lub manganowych nie należy ładować ponownie.
- Nie używaj baterii, z których usunięta została osłona.

Baterie należy wyjąć, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Należy je przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Ograniczenie wykorzystania treści kopiowanych bez zezwolenia

Niniejsze urządzenie wykorzystuje następującą technologię ochrony praw autorskich.

Powiadomienie o technologii Cinavia

W niniejszym produkcie zastosowano technologię Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie przerwane.

Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się w internetowym centrum informacji konsumentów Cinavia (Online Consumer Information Center) na stronie <http://www.cinavia.com>. Aby otrzymać dodatkowe informacje o technologii Cinavia za pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę pocztową z adresem korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Pozbywanie się lub oddawanie urządzenia

W urządzeniu mogą być zachowane ustawienia użytkownika. W przypadku pozbywania się urządzenia należy wykonać procedurę przywracania ustawień fabrycznych dla wszystkich funkcji. (→ 32, "Aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.")

- W pamięci urządzenia może być zachowana historia operacji.

Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii

Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi.

W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych produktów i baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE.

Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i baterii pomaga oszczędzać cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, który towarzyszy niewłaściwej gospodarce odpadami. Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych produktów i baterii można otrzymać od władz lokalnych, miejscowego przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie sprzedaży, w którym użytkownik nabył przedmiotowe towary. Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.

Dotyczy użytkowników firmowych działających na terenie Unii Europejskiej

Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dostawcą, który udzieli dalszych informacji.

[Informacje o pozbywaniu się w/w urządzeń w państwach trzecich]

Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą w sprawie właściwego sposobu wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.

Dotyczy symbolu baterii (symbole przykładowe):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego.



Cd

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa 2

Pierwsze kroki

Akcesoria 5
Dbanie o urządzenie i nośniki . . . 5
Nośniki, które mogą być
odtworzane 6
Przewodnik po funkcjach
sterowania 8

Podłączenia i ustawienia

Podłączenie do telewizora 9
Podłączanie wzmacniacza/
odbiornika 9
Podłączanie do sieci 10
Konfiguracja 11
Ponowne programowanie
pilota 13

Odtwarzanie

Wkładanie lub usuwanie
nośników 14
Menu HOME 15
Tryb wielu użytkowników 16
Odtwarzanie 17
Korzystanie z usług sieci 19
Funkcja sieci domowej 20
“HDMI CEC” 22

Ustawienia

Menu opcji 23
Menu ustawień 25

Informacje dodatkowe

Wskaźniki LED 30
Komunikaty 31
Przewodnik poszukiwania
niesprawności 32
Dane techniczne 35

Akcesoria

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź załączone akcesoria.


- 1 Pilot zdalnego sterowania (N2QAYB000869)
- 2 Baterie do pilota
- 1 Przewód zasilania
- 1 CD-ROM



- Numery produktów podane w niniejszej instrukcji obsługi według stanu na styczeń 2013. Mogą ulec zmianie.
- Nie należy używać zasilacza z innymi urządzeniami.

■ Korzystanie z pilota

Włóż tak, aby bieguny (+ i -) odpowiadały biegunom w pilocie.

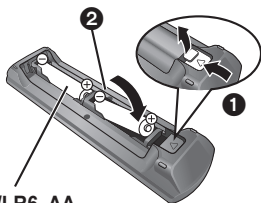

R6/LR6, AA
(Baterie alkaliczne lub manganowe)

Skieruj na czujnik odbioru sygnału pilota w urządzeniu. (⇒ 8)

Dbanie o urządzenie i nośniki

■ Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką

- Nigdy nie używaj alkoholu, rozcieńczalnika ani benzyny do czyszczenia tego urządzenia.
- Zanim użyjesz ściereki zawierającej środki chemiczne, uważnie przeczytaj dołączone do niej informacje.


■ Soczewka urządzenia

Płyta czyszcząca do soczewek: RP-CL720AE

- Ten środek do czyszczenia soczewek może nie być dostępny w sprzedaży w niektórych krajach, np. nie jest on dostępny w Niemczech. W takiej sytuacji należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy Panasonic w celu uzyskania informacji.
- Ten środek do czyszczenia soczewek jest przeznaczony do odtwarzaczy DIGA, ale można go również używać w przypadku tego urządzenia.

■ Czyszczenie płyt

TAK



NIE









Wytrzyj wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.

■ Środki ostrożności dotyczące obchodzenia się z płytami

- Płyty należy trzymać za krawędzie, aby uniknąć zarysowań lub odcisków palców na płycie.
- Nie nalepiaj nalepek lub etykiet na płyty.
- Nie należy stosować sprayów do czyszczenia płyt, benzyny, rozcieńczalnika, płynów antystatycznych ani żadnych innych rozpuszczalników.
- Nie należy stosować następujących rodzajów płyt:
 - Płyty, na których jest klej pozostały z usuniętych nalepek lub etykiet (płyty z wypożyczalni itp.).
 - Płyty mocno odkształcone lub pęknięte.
 - Płyty o nieregularnym kształcie, np. serca.

Nośniki, które mogą być odtwarzane

Urządzenie	Oznaczenia nośników	Typ urządzenia	Format zawartości
BD		BD-Video	Video
		BD-RE	Video, JPEG
		BD-R	Video, MKV
DVD		DVD-Video	Video
		DVD-R	Video, AVCHD, MKV, JPEG, AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
		DVD-R DL	
		DVD-RW	Video, AVCHD
	—	+R/+RW/+R DL	
CD		Płyta CD z muzyką	Muzyka [CD-DA]
	—	CD-R CD-RW	MKV, JPEG, AAC, FLAC, MP3, Muzyka [CD-DA], WAV, WMA
USB	—	Urządzenie USB (do 2 TB)	MKV, MP4, MPEG2, JPEG, AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA

- Na stronie 7 i 35 można znaleźć więcej informacji na temat typów treści, która może być odtwarzana.

■ Płyty, których nie można użyć w tym urządzeniu

Każda płyta, która nie jest obsługiwana lub wcześniej opisana.

- DVD-RAM
- Super Audio CD
- Photo CD
- DVD-Audio
- Video CD i Super Video CD
- HD DVD

■ Informacja dotycząca regionów

BD-Video

Urządzenie może odtwarzać płyty BD-Video przeznaczone dla regionu "B".

Przykład:



DVD-Video

Urządzenie może odtwarzać płyty DVD-Video przeznaczone dla regionu "2" lub "ALL".

Przykład:



■ Finalizacja

Płyty DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/+R DL i CD-R/RW nagrane przez nagrywarkę muszą być zamknięte, aby można je było odtworzyć w niniejszym urządzeniu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi nagrywarki.

■ BD-Video

- Niniejsze urządzenie obsługuje dźwięk o wysokiej szybkości transmisji (Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) stosowany w formacie BD-Video.
- Jeśli element "Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD" jest ustawiony na wartość "PCM", maksymalna liczba kanałów dźwięku Dolby® to 2 kanałów PCM. (⇒ 26)

■ Płyta CD z muzyką

Działanie i jakość dźwięku płyt CD nieodpowiadających specyfikacjom CD-DA (CD z ochroną od kopiowania, itp.) nie może być gwarantowana.

■ Urządzenie USB

- To urządzenie nie gwarantuje połączenia ze wszystkimi urządzeniami USB.
- Niniejsze urządzenie nie obsługuje ładowania urządzeń USB.
- Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16, FAT32 i NTFS.
- Niniejsze urządzenie obsługuje specyfikację USB2.0 High Speed.
- Urządzenie obsługuje dyski twarde sformatowane w systemie plików FAT32 i NTFS.
Dyski twarde niektórych typów mogą wymagać zastosowania własnego zewnętrznego zasilacza.


■ BD-RE, BD-R

Płyty nagrane w trybie DR przy użyciu nagrywarek Blu-ray firmy Panasonic mogą nie odtwarzać we właściwy sposób dźwięku itp.




- W niektórych przypadkach nie będzie można odtworzyć powyższych nośników z powodu rodzaju nośnika, stanu nagrania, metody nagrywania i sposobu utworzenia plików.
- Producent płyty może kontrolować sposób odtwarzania płyt. Dlatego nie zawsze możliwe jest sterowanie odtwarzaniem tak, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące płyty.

Przewodnik po funkcjach sterowania

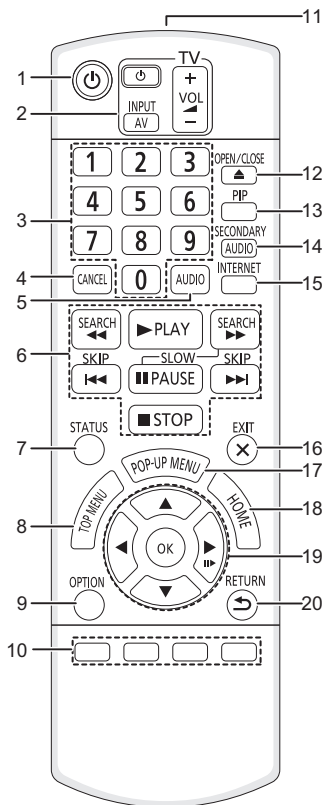

- 1 Włączanie i wyłączenie urządzenia
- 2 Przyciski operowania odbiornikiem TV
Możesz obsługiwać telewizor Panasonic za pomocą pilota zdalnego sterowania. Niektóre przyciski mogą nie działać w zależności od modelu telewizora.
[TV] : Włączanie i wyłączenie telewizora
[AV] : Zmień wejście
[+ - VOL] : Regulacja głośności
- 3 Wybór numerów tytułów itp./Wpisywanie cyfr
- 4 Anuluj
- 5 Wybieranie audio (⇒ 17)
- 6 Podstawowe przyciski sterowania odtwarzaniem (⇒ 17)
- 7 Wyświetlenie komunikatów statusu (⇒ 18)
- 8 Wyświetlenie głównego menu (⇒ 18)
- 9 Wyświetlenie menu opcji (⇒ 23)
- 10 Kolorowe przyciski (czerwony, zielony, żółty, niebieski)
Mają różne funkcje w zależności od stanu wyświetlacza
- 11 Transmitowanie sygnału zdalnego sterowania
- 12 Wsuwanie/wysuwanie tacki na płytę (⇒ 14)
- 13 Włączanie/wyłączenie drugiego obrazu (obraz w obrazie) (⇒ 23)
- 14 Włączenie/wyłączenie dźwięku pobocznego
- 15 Wyświetlenie ekranu startowego usług sieciowych (⇒ 19)
- 16 Wyjście z ekranu menu
- 17 Wyświetlenie menu podręcznego (⇒ 18)
- 18 Wyświetlenie menu HOME (⇒ 15)
- 19 [▲, ▼, ◀, ▶] : Przesunięcie podświetlenia wyboru
[OK] : Zatwierdzenie wyboru
[II▶] : Klatka po klatce (⇒ 17)
- 20 Powrót do poprzedniego ekranu

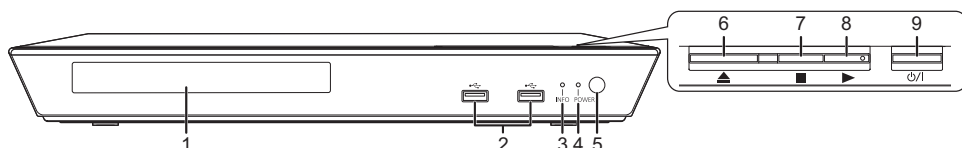


- 1 Taca płyty (⇒ 14)
 - 2 Porty USB (⇒ 14)
 - 3 INFO Dioda LED (⇒ 30, "Wskaźniki LED")
Wyświetla różne tryby dla głównego urządzenia.
 - 4 POWER Dioda LED
Miga kiedy urządzenie jest włączone.
Zaczekaj aż dioda LED zapali się na zielono przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia głównego.
 - 5 Czujnik sygnału zdalnego sterowania
Odległość: W zasięgu 7 m
Kąt: Około 20° w górę i w dół, 30° w lewo i w prawo
 - 6 Wsuwanie/wysuwanie tacki na płytę (⇒ 14)
 - 7 Stop (⇒ 17)
 - 8 Rozpoczęcie odtwarzania (⇒ 17)
 - 9 **Przełącznik gotowości/włączenia** (⏻/⏻) (⇒ 11)
Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z trybu gotowości na tryb pracy lub odwrotnie. W trybie gotowości urządzenie nadal zużywa niewielką ilość mocy.
- Złącza tylnego panelu (⇒ 9–10)

Podłączenie do telewizora


Podłącz kabel zasilacza sieciowego dopiero po ustanowieniu wszystkich innych połączeń.

- Przed połączeniem urządzeń zalecamy tymczasowe odłączenie wszystkich urządzeń z gniazdka elektrycznego.
- Należy używać kabli High Speed HDMI. Nie można stosować kabli niezgodnych z HDMI. Zaleca się korzystanie z kabla HDMI marki Panasonic. W przypadku używania sygnału 1080p należy używać kabli HDMI o długości maksimum 5,0 m.

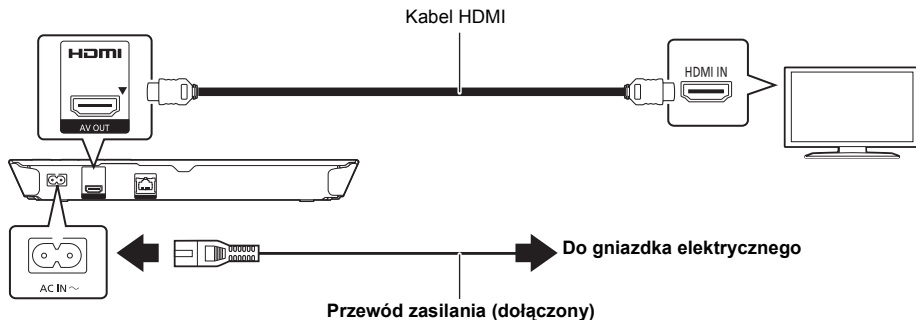

- Niniejsze urządzenie pobiera małą ilość energii (⇒ 35), nawet gdy jest wyłączone. Aby zwiększyć oszczędność mocy, możesz odłączyć urządzenie od źródła zasilania, jeżeli nie będziesz go używać przez dłuższy okres czasu.

Podłączenie wzmacniacza/odbiornika

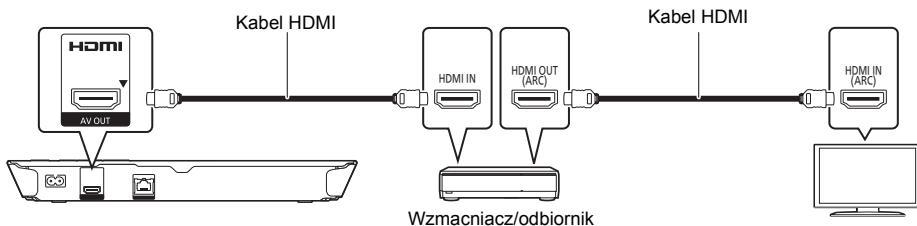

- Ustaw "Cyfr. wyprow. dźwięku" (⇒ 26).
- Podczas korzystania z telewizora lub wzmacniacza/odbiornika, który nie ma oznaczenia "(ARC)" (urządzenie nie jest zgodne z ARC) na złączu HDMI, w celu odtwarzania dźwięku z telewizora za pośrednictwem wzmacniacza/odbiornika, wymagane jest połączenie wzmacniacza/odbiornika i telewizora przy użyciu cyfrowego kabla optycznego audio.

Podłączanie do sieci


Po podłączeniu urządzenia do sieci szerokopasmowej można używać następujących usług.

- Oprogramowanie układowe można aktualizować (⇒ 13)
- Można oglądać BD-Live (⇒ 18)
- Można oglądać usług sieciowych (⇒ 19)
- Można uzyskać dostęp do innego urządzenia (Sieć domowa) (⇒ 20)

Aby uzyskać więcej informacji o metodzie połączenia, przeczytaj instrukcję obsługi podłączonego sprzętu.


Połączenie sieci bezprzewodowej

Aby uzyskać możliwość połączenia bezprzewodowego podłącz kartę sieci bezprzewodowej DY-WL5 (wyposażenie opcjonalne). **Można użyć tylko karty DY-WL5.** Przed użyciem DY-WL5 należy się starannie zapoznać z instrukcją obsługi.

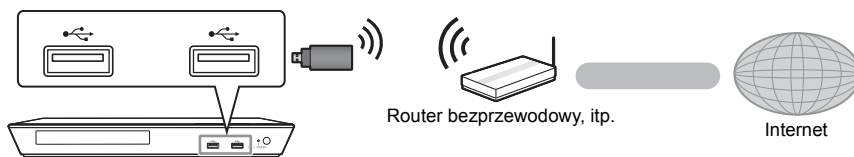

- Najnowsze informacje na temat zgodności routera sieci bezprzewodowej znajdują się na adresie <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Witryna ta jest tylko w jęz. angielskim.)
- To urządzenie nie jest kompatybilne z publicznymi usługami sieci bezprzewodowej dostępnymi na lotniskach, stacjach kolejowych, w kawiarniach itd.

Połączenie kabla sieciowego

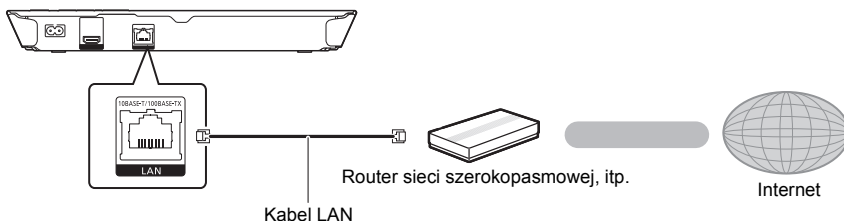

- Do podłączania urządzeń peryferyjnych należy używać prostych kabli sieciowych (STP) kategorii 5 lub wyższej.
- Włożenie do złącza LAN jakichkolwiek innych kabli, oprócz kabla LAN może uszkodzić urządzenie.

Konfiguracja

Łatwe ustawienie

Po podłączeniu nowego odtwarzacza po raz pierwszy i po wciśnięciu [⏏], pojawi się okno z podstawowymi ustawieniami.

Przygotowanie

Włącz telewizor i wybierz odpowiednie źródło odbioru sygnału.

1 Naciśnij [⏏].

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji.

2 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie ustawień.




- Można kiedykolwiek przeprowadzić tę konfigurację wybierając "Łatwe ustawienie" w menu Ustawienia. (⇒ 28)

Łatwe ustawienie sieci

Po zakończeniu "Łatwe ustawienie", można wykonać "Łatwe ustawienie sieci".

Wybierz "Przewodowy" lub "Bezprzewodowy" i naciśnij [OK].

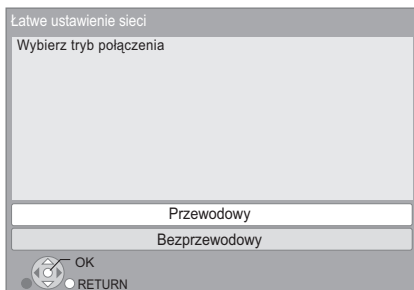

■ Połączenie "Przewodowy"


Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować połączenie.

■ Połączenie "Bezprzewodowy"

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

- Uzyskaj nazwę sieci (SSID).
- Jeśli połączenie bezprzewodowe jest szyfrowane, upewnij się, że znasz klucz szyfrowania.
- Jeśli wyświetlany jest komunikat "Bezprzewodowy adapter LAN nie jest podłączony.", sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej jest włożona do końca. Można również ją wyjąć i włożyć ponownie. Jeśli komunikat nadal się wyświetla, skontaktuj się ze sprzedawcą.


Wybierz "Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej," lub "WPS (przycisk PUSH)" i naciśnij [OK], a następnie wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby kontynuować konfigurowanie ustawień.

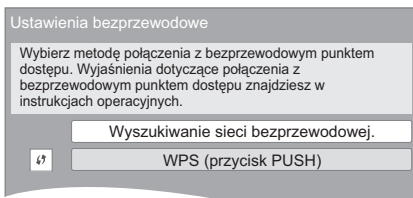

WPS (przycisk PUSH):

Jeśli router sieci bezprzewodowej obsługuje WPS (przycisk PUSH), można łatwo dokonać ustawień naciskając przycisk WPS na routerze.

np.

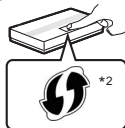

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) to standard umożliwiający dokonywanie ustawień związanych z połączeniem i bezpieczeństwem urządzeń sieci bezprzewodowej.

- ① Naciśnij przycisk WPS lub odpowiedni przycisk na routerze sieci bezprzewodowej, aż lampka zacznie migać.
 - Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję obsługi Routera sieci bezprzewodowej.
- ② Naciśnij [OK].

Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej.:

- Po wybraniu "Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej." zostaną wyświetlone dostępne sieci bezprzewodowe. Wybierz nazwę swojej sieci i naciśnij [OK].
 - Jeśli odpowiednia nazwa sieci nie jest wyświetlana, wyszukaj ponownie, naciskając czerwony przycisk na pilocie.
 - Ukryty identyfikator sieci bezprzewodowej SSID nie będzie wyświetlany po wybraniu "Wyszukiwanie sieci bezprzewodowej.". Wprowadź ręcznie przy użyciu "Ustawienia ręczne".
 - Naciśnij [HOME]
 - ⇒ naciśnij [OK], aby wybrać "Ustawienia"
 - ⇒ wybierz "Ustawienia odtwarzacza"
 - ⇒ wybierz "Sieć" i naciśnij [OK]
 - ⇒ wybierz "Ustawienia sieci" i naciśnij [OK]
 - ⇒ wybierz "Ustawienia bezprzewodowe" i naciśnij [OK]
 - ⇒ wybierz "Ustawianie połączenia" i naciśnij [OK]
 - ⇒ wybierz "Ustawienia ręczne" i naciśnij [OK]
- Jeśli sieć bezprzewodowa jest szyfrowana, wyświetlony zostanie ekran wprowadzania klucza szyfrowania. Wprowadź klucz szyfrowania sieci.



- Przeczytaj instrukcję obsługi koncentratora lub routera.
- Można kiedykolwiek przeprowadzić tę konfigurację wybierając "Łatwe ustawienie sieci" w menu Ustawienia. (⇒ 27)
- Można ponownie zmieniać pojedyncze ustawienia używając "Ustawienia sieci". (⇒ 27)
- Nie należy używać tego urządzenia do łączenia się z cudzą siecią bezprzewodową. Takie sieci bezprzewodowe (SSID) mogą się pojawiać w trakcie automatycznego szukania sieci bezprzewodowej. W przypadku korzystania z takiej sieci istnieje ryzyko, że czyn ten będzie traktowany jako nielegalny dostęp.
- Po dokonaniu ustawień sieci na urządzeniu, ustawienia (poziom szyfrowania, etc.) routera sieci bezprzewodowej mogą ulec zmianie. Jeśli na komputerze nie można połączyć się z Internetem, należy dokonać ustawień sieci na komputerze zgodnie z ustawieniami routera sieci bezprzewodowej.
- Należy mieć na uwadze, że połączenie z siecią bez szyfrowania jest związane z ryzykiem nielegalnego oglądania danych przez osoby trzecie oraz niekontrolowanego wypływu np. danych osobistych czy informacji poufnych.

*1 SSID:

SSID (Service Set Identification) to nazwa służąca do identyfikacji poszczególnych sieci wśród wielu sieci bezprzewodowych. Jeśli w dwóch urządzeniach ustawiono taką samą nazwę SSID, można między nimi przesyłać dane.

*2 Router bezprzewodowy zgodny z Wi-Fi Protected Setup™ może mieć odpowiednie oznaczenie.

Aktualizacja oprogramowania układowego

Co jakiś czas firma Panasonic może udostępnić zaktualizowane oprogramowanie układowe dla tego urządzenia, które może ulepszyć istniejące funkcje lub dodać nowe funkcje. Aktualizacje te są darmowe.

Po podłączeniu do szerokopasmowego Internetu urządzenie sprawdza automatycznie, czy pojawiło się nowe oprogramowanie układowe.

Gdy dostępne jest nowe oprogramowanie układowe, wyświetlany jest następujący ekran.

Najnowsze oprogramowanie sprzętowe jest dostępne. Zaktualizuj oprogramowanie w ustawieniach.

Aby zaktualizować oprogramowanie układowe

Naciśnij [HOME]

⇒ **naciśnij [OK], aby wybrać "Ustawienia"**

⇒ **wyber "Ustawienia odtwarzacza"**

⇒ **wyber "System" i naciśnij [OK]**

⇒ **wyber "Aktualizacja oprogramowania sprzętowego" i naciśnij [OK]**

⇒ **wyber "Aktualizuj" i naciśnij [OK]**

NIE NALEŻY ODŁĄCZAĆ urządzenia z zasilania lub wykonywać żadnych operacji podczas aktualizacji.

Po zainstalowaniu mikrooprogramowania, dioda LED INFO i dioda LED POWER zaświecą się 3 razy (⇒ 8, "Przewodnik po funkcjach sterowania"), a na ekranie wyświetli się "FIN". Urządzenie wyłączy się i włączy się ponownie, po czym wyświetlony zostanie następujący ekran.

Oprogramowanie zostało zaktualizowane.
Obecna wersja: x.xx




- W przypadku, gdy nie można zakończyć pobierania na tym urządzeniu lub urządzenie nie jest podłączone do Internetu, można wówczas pobrać najnowsze oprogramowanie układowe z poniższej witryny i nagrać na płycie CD-R w celu jego aktualizacji. <http://panasonic.jp/support/global/cs/> (Witryna tylko w jęz. angielskim.) Aby wyświetlić wersję oprogramowania układowego. (⇒ 29, "Informacja o wersji oprogramowania")
- Pobieranie potrwa kilka minut. Może potrwać dłużej lub mogą wystąpić problemy w zależności od połączenia.
- Jeśli nie chcesz sprawdzić dostępności najnowszej wersji oprogramowania firmware, ustaw element "Automat. kontrola aktualizacji" na wartość "Wył.". (⇒ 29)

Ponowne programowanie pilota

Jeśli masz więcej niż jeden odtwarzacz/nagrywarke firmy Panasonic, a pilot steruje wieloma urządzeniami jednocześnie, zmień kod pilota, aby tego uniknąć. (⇒ 29, "Zdalne sterowanie")

Wkładanie lub usuwanie nośników

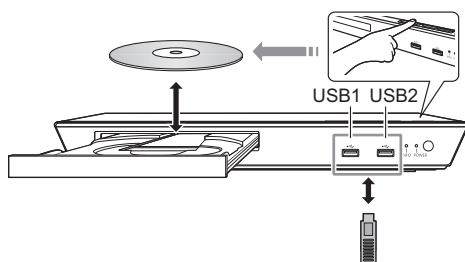

Uwagi

- Wkładając nośnik, sprawdź, czy jest obrócony w odpowiednią stronę.
- W przypadku podłączenia produktu Panasonic przy użyciu kabla połączenia USB, na podłączonym urządzeniu może pojawić się ekran konfiguracji. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi podłączanego sprzętu.
- Podczas podłączania kabla USB HDD, upewnij się używasz właściwego portu USB (USB2).

UWAGA

Nie umieszczaj przedmiotów przed urządzeniem. Tacka na płytę może uderzyć w przedmiot podczas otwierania i spowodować obrażenia ciała.

Menu HOME

Można sterować ważniejszymi funkcjami tego urządzenia przy użyciu menu HOME.

Przygotowanie


Włącz telewizor i wybierz odpowiednie wejście wideo w telewizorze.

1 Wciśnij [⏻] aby włączyć urządzenie.

- Po wyświetleniu banera wstępnego usługi sieciowej, wyświetlone zostanie menu HOME.
 - Kiedy urządzenie podłączone jest do sieci, treść banera może się zmienić.
 - Można wyłączyć "Uruchom baner" (⇒ 29).

2 Naciśnij [OK] lub [▲, ▼, ◀, ▶], aby wybrać element.

- Jeśli są jakiegokolwiek inne elementy, należy powtórzyć ten krok.

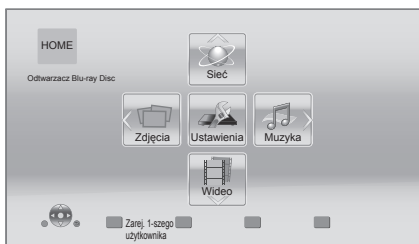

Wideo/Zdjęcia/Muzyka

Płyta	Odtwórz zawartość. (⇒ 17) <ul style="list-style-type: none"> Jeżeli na nośniku jest zarejestrowana zawartość różnych typów, wybierz typ zawartości lub tytuł.
USB	<ul style="list-style-type: none"> "USB1" wskazuje lewy port USB, a "USB2" wskazuje prawy port. (⇒ 14)

Sieć

usług sieciowych	Wyświetlanie ekranu głównego usług sieciowych. (⇒ 19)
Sieć domowa	DLNA klienta (⇒ 20)
	Środki Wizualiz. (⇒ 21)

Ustawienia

Ustawienia odtwarzacza	(⇒ 25)
Zarządzanie USB	(⇒ 18)
Tapeta	Zmiana tła menu HOME.

Aby wyświetlić menu HOME

Naciśnij [HOME].




- Wyświetlane elementy różnią się w zależności od użytego nośnika.
- W razie potrzeby, ustaw "Mieszane dysku" w przypadku płyty zawierającej pliki danych (MP3, JPEG, MKV itp.) oraz filmy wideo (BD-AV i AVCHD). (⇒ 29)

Tryb wielu użytkowników

Tryb wielu użytkowników pozwala na dostosowanie ustawień i przełączanie pomiędzy zapisanymi dla poszczególnych użytkowników ustawieniami. Urządzenia mogą używać maksymalnie cztery osoby, przy czym każda z nich może stosować własne ustawienia.

Ustawienia, które można spersonalizować.

- Ikona użytkownika
- Tapeta menu HOME
- Ustawienia dźwięku i obrazu (⇒ 23, 25)

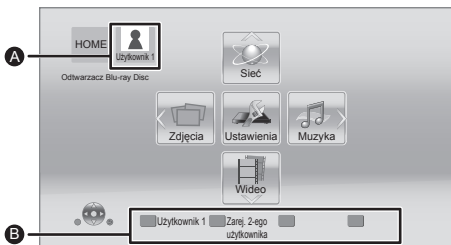

- A** Nazwa użytkownika i aktualnie wybrana ikona
B Do personalizacji nowego użytkownika i przełączania użytkowników służą kolorowe przyciski.

Personalizacja nowego użytkownika

- 1** Naciśnij [HOME].
- 2** Naciśnij kolorowy przycisk personalizacji nowego użytkownika.
- 3** Wybierz element i zmień ustawienia zgodnie ze wskazaniami.
Można dokonywać ustawień poniższych elementów.

Wprowadź przydomek	Personalizacja nazwy użytkownika.
Wybierz ikonę	Personalizacja ikony użytkownika. Wybierz z ilustracji Można wybrać obraz spośród fabrycznie zainstalowanych ilustracji. Utwórz ze zdjęć Jako ikonę można wybrać zdjęcie z nośnika nagrania. (⇒ 23, "Rejestracja ikon")
Wybierz tapetę	Personalizacja tła menu HOME. • Oprócz domyślnych tapet, możesz wybrać zdjęcie zapisane na nośniku. (⇒ 23, "Tapeta")

- 4** Wybierz "Potwierdzić" i wciśnij [OK].

Zmiana spersonalizowanych informacji użytkownika

Wybierz "Edytuj informacje użytkownika" w menu Ustawienia. (⇒ 29)

Przełączanie użytkownika

Za pomocą kolorowych przycisków w menu HOME można przełączyć na odpowiedniego użytkownika.

Odtwarzanie

1 Włóż nośnik.

Rozpoczyna się odtwarzanie, odpowiednio do nośnika.

2 Wybierz element do odtwarzania i naciśnij [OK].

W razie potrzeby powtórz powyższe czynności.



- PŁYTY KONTYNUUJĄ OBROTY PODCZAS GDY WYŚWIETLANE SĄ MENU. Naciśnij [■STOP] po zakończeniu odtwarzania, aby chronić silnik urządzenia, ekran odbiornika TV i tym podobne.
- MKV: Odtwarzanie sekwencyjne nie jest możliwe.
- Nie można odtwarzać video AVCHD i MPEG2, które były skopiowane metodą "przeciągnij i upuść", skopiowane i wklejone na nośnik.
- W celu oszczędności energii, zasilanie zostaje wyłączone automatycznie po około 30 minutach bezczynności, jeżeli urządzenie nie znajduje się w trybie odtwarzania (np. w trybie pauzy, podczas wyświetlania menu, wyświetlania zdjęć itp.).

Operacje podczas odtwarzania

Funkcje te mogą nie działać w zależności od nośników i zawartości.

Stop

Naciśnij [■STOP].

Zostaje zapamiętana pozycja zatrzymana.

Powrót do funkcji odtwarzania

Wciśnij [▶PLAY], aby wystartować ponownie z tej pozycji.

- Punkt zostanie skasowany po wyciągnięciu nośnika.
- **Na płytach BD-Video włącznie z BD-J, funkcja wznawiania odtwarzania nie działa.**

Pauza

Naciśnij [⏸PAUSE].

- Naciśnij ponownie [⏸PAUSE] lub [▶PLAY], aby powrócić do odtwarzania.

Wyszukiwanie/Przewijanie powolne

Szukanie

Podczas odtwarzania naciśnij [SEARCH◀◀] lub [SEARCH▶▶].

Ruch zwolniony

Podczas pauzy naciśnij [SEARCH▶▶].

Prędkość wzrasta do 5 kroków.

- Muzyka, MP3 itp.: Szybkość jest ustawiona na pojedynczy krok.
- Wciśnij [▶PLAY], aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania.

Przeskocz

Podczas odtwarzania lub wstrzymania odtwarzania naciśnij [◀◀] lub [▶▶].

Pominięcie i przejście do tytułu, rozdziału lub ścieżki.

Klatka po klatce

Podczas pauzy naciśnij [▶] ([▶▶]).

- Naciśnij i przytrzymaj, aby zmienić kolejno w przód.
- Wciśnij [▶PLAY], aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania.

Zmiana dźwięku

Naciśnij [AUDIO].

Można zmienić numer kanału audio lub ścieżki dźwiękowej itd.

Wyświetlanie menu i informacji na temat odtwarzania

Wyświetlanie menu głównego/menu podręcznego

Naciśnij [TOP MENU] lub [POP-UP MENU].
Wybierz element i naciśnij [OK].

Wyświetlanie komunikatów statusu

Podczas odtwarzania naciśnij [STATUS].

Komunikaty o stanie informują o aktualnie odtwarzanej zawartości. Każde naciśnięcie przycisku [STATUS] powoduje zmianę wyświetlanej informacji lub jej zniknięcie.


- W zależności od nośników i zawartości, ekran może się zmienić lub może się pojawić.

np. BD-Video



- A** T: Tytuł, C: Rozdział, PL: Lista odtwarzania
- B** Uprótnął czas w tytule
- C** Aktualna pozycja
- D** Ogólny czas

np. JPEG



Korzystanie z funkcji BD-Live

W przypadku płyt "BD-Live" możliwe jest korzystanie z dodatkowych treści wymagających dostępu do Internetu. Oprócz połączenia z Internetem, funkcja BD-Live wymaga również podłączenia urządzenia USB.

- Kiedy urządzenia USB podłączone są do obu portów, należy najpierw odłączyć je od obu portów, a dopiero potem podłączyć to, którego chcesz używać.

1 Wykonaj połączenie sieciowe i ustawienia.
(⇒ 10, 11)

2 Podłącz urządzenie USB z minimum 1 GB wolnego miejsca.

- Urządzenie USB jest wykorzystywane do lokalnego zapisywania danych.

3 Włóż płytę.

Usuwanie danych z urządzenia USB

Wybierz "Zarządzanie USB" w menu HOME (⇒ 15), a następnie wybierz "Kasowanie danych BD-Video" i naciśnij [OK].



- Dostępne do użycia funkcje i metoda obsługi mogą być różne dla każdej płyty, dlatego należy przeczytać instrukcję na płycie i/lub odwiedzić stronę internetową producenta.
- Będzie wymagana zmiana "Dostęp do internetu BD-Live" w przypadku niektórych płyt (⇒ 28).

Pokaz slajdów

Odtwarzanie pokazu slajdów i dokonywanie ustawień podczas odtwarzania.

1 Włóż nośnik.

2 Wybierz "Zdjęcia".

3 Wybierz element i naciśnij zielony przycisk.

Można dokonywać ustawień poniższych elementów.

Zaczynj pokaz slajdów	Włączanie pokazu slajdów. Możesz wyświetlać zdjęcia z wybranego folderu jedno po drugim w jednakowych odstępach czasu.
Interwał	Zmień interwał czasowy wyświetlania.
Efekt przejścia	Wybór efektu przejścia między zdjęciami.
Powtórz odczyt	Powtarzanie pokazu slajdów.




- Zdjęcia oznaczone "⊗" nie mogą być wyświetlane w tym urządzeniu.

Korzystanie z usług sieci

Funkcja usług sieciowych umożliwia uzyskanie dostępu do niektórych witryn obsługiwanych przez firmę Panasonic i korzystanie z zawartości Internetu, takich jak zdjęcia, filmy wideo itd. na ekranie głównym usług sieciowych. To urządzenie nie udostępnia w pełni funkcjonalnej przeglądarki internetowej, dlatego niektóre funkcje witryn mogą być niedostępne.

usług sieciowych zapewnia szereg wybranych usług internetowych, np:

- Wypożyczanie filmów online
- Przeglądanie wideo

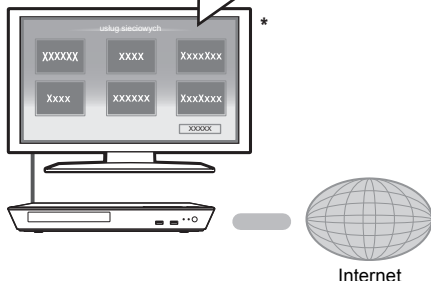

* Obrazy służą jako ilustracja i ich zawartość może się zmienić bez powiadomienia.

Przygotowanie

- Połączenie z siecią (⇒ 10)
- Ustawienia sieci (⇒ 11)

1 Naciśnij [INTERNET].

2 Wybierz element i naciśnij [OK].

Aby wyjść z usług sieciowych

Naciśnij [HOME].



- W poniższych przypadkach można zmienić ustawienia przy użyciu pozycji menu ustawień.
 - W przypadku ograniczenia użycia usług sieciowych (⇒ 28, "Blokada usług sieciowych")
 - Podczas zmieniania wyświetlanego czasu (⇒ 27, "Strefa czasu", "Czas letni")
- W przypadku korzystania z wolnego połączenia do Internetu, video może być nieprawidłowo wyświetlane. Zalecane jest podłączenie do Internetu z szybkością przynajmniej 6 Mbps.
- Należy zaktualizować oprogramowanie układowe, gdy informacja o dostępnej aktualizacji pojawi się na ekranie. Jeśli oprogramowanie układowe nie zostanie zaktualizowane, nie będzie można użyć funkcji usług sieciowych. (⇒ 13)
- Ekran domowy usług sieciowych może ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Usługi oferowane przez usług sieciowych są zarządzane przez ich odpowiednich dostawców, i usługi mogą być przerwane chwilowo lub na stałe bez uprzedzenia. Z tego powodu firma Panasonic nie wydaje gwarancji na treść lub ciągłość usług.
- Niektóre funkcje stron internetowych lub treści zawarte w serwisach mogą być niedostępne.
- Niektóre zawartości mogą być nieodpowiednie dla pewnej kategorii widzów.
- Niektóre zawartości mogą być dostępne tylko dla pewnych krajów i mogą być prezentowane w określonych językach.


Funkcja sieci domowej

Odtwarzanie zawartości z serwera DLNA

Można udostępnić zdjęcia, filmy i muzykę zarejestrowane na serwerze multimedialnym zgodnym z DLNA (komputer z zainstalowanym systemem Windows 7, smartfon, itp.) podłączonym do sieci domowej, jak również odtwarzać je w niniejszym odtwarzaczu.

Można również odtwarzać filmy wideo i zdjęcia, używając nagrywarek Panasonic zgodnych z DLNA (DIGA). Informacje na temat dostępności produktów itp. znajdują się na naszej stronie internetowej. (⇒ 21)

- Informacja o formach wsparcia dla DLNA (⇒ 36).
- **Prze rozpoczęciem korzystania z funkcji DLNA, upewnij się że skonfigurowano serwer DLNA w Twojej domowej sieci.**

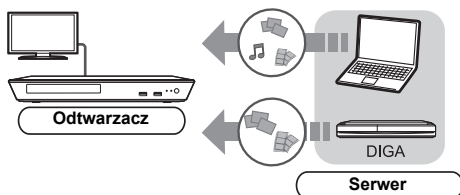

Przygotowanie

- ① Wykonaj połączenie sieciowe (⇒ 10) i ustawienie sieci (⇒ 11) w tym urządzeniu.
- ② Wykonaj ustawienia dla sieci domowej w podłączonym urządzeniu.


W przypadku podłączenia do urządzenia innego niż DIGA,

- ③ Dodaj zawartość i folder do bibliotek programu Windows Media® Player lub smartfonu itp.
 - Lista odtwarzania programu Windows Media® Player może odtwarzać tylko zawartość zapisaną w bibliotekach.

W przypadku podłączenia do DIGA,

- ③ Zarejestruj urządzenie w DIGA.

- 1 Naciśnij [HOME].
- 2 Wybierz "Sieć".
- 3 Wybierz "Sieć domowa".
- 4 Wybierz "DLNA klienta".
 - Listę można odświeżyć, naciskając czerwony przycisk na pilocie.
- 5 Wybierz urządzenie i naciśnij [OK].
- 6 Wybierz element do odtwarzania i naciśnij [OK].
 - Można korzystać z wygodnych funkcji zależnych od treści po naciśnięciu [OPTION].
 - Panel kontrolny zostaje np.,

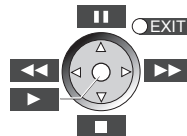


Aby wyjść z sieci domowej
Naciśnij [HOME].

Korzystanie z kontrolera DMC (Digital Media Controller)

Można używać smartfonu lub tabletu jako kontrolera DMC (Digital Media Controller) w celu odtwarzania treści z serwera DLNA w urządzeniu renderującym (niniejsze urządzenie).

Możliwe zastosowania:

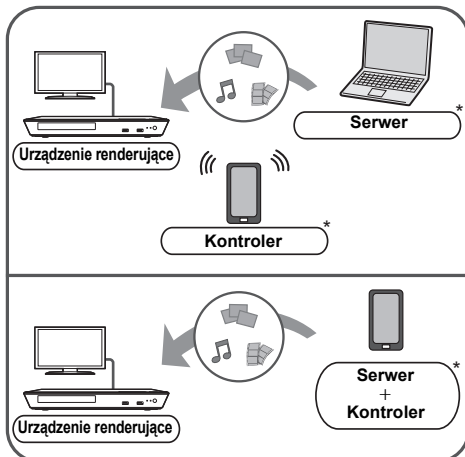

* Wymagane jest zainstalowanie oprogramowania zgodnego z DMC.

Przygotowanie

Wykonaj kroki ① i ②. (⇒ 20)

- ③ Dodaj zawartość i folder do bibliotek programu Windows Media® Player lub smartfonu itp.
 - Lista odtwarzania programu Windows Media® Player może odtwarzać tylko zawartość zapisaną w bibliotekach.
- ④ Wykonaj "Ustawienia zdalnego urządzenia". (⇒ 27)
 - **BD793** Przy ustawieniu domyślnym nazwa urządzenia głównego zostanie wyświetlona jako "DMP-BD79".
 - Można zarejestrować maksymalnie 16 urządzeń.

- 1 Naciśnij [HOME].
- 2 Wybierz "Sieć".
- 3 Wybierz "Sieć domowa".
- 4 Wybierz "Środki Wizualiz.".
 - 5 Obsługuj urządzenie zgodne z DMC.

Aby wyjść z ekranu Środki Wizualiz.

Naciśnij [HOME].



Szczegółowe informacje oraz instrukcje obsługi dla każdego z urządzeń można znaleźć na poniższej stronie internetowej.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Strona jest w języku angielskim.)

- W zależności od zawartości i podłączonego urządzenia, odtwarzanie może być niemożliwe.
- Szare elementy na wyświetlaczu nie mogą być odtworzone przez niniejsze urządzenie.
- Odtwarzanie z niniejszego urządzenia za pośrednictwem podłączonego sprzętu jest możliwe tylko w przypadku sterowania przy użyciu DMC.

“HDMI CEC”

To urządzenie obsługuje funkcję “HDMI CEC” (Consumer Electronics Control).

Odnosnie szczegółów działania, patrz instrukcje obsługi dla podłączonych urządzeń.

Przygotowanie

- ① Ustaw “HDMI CEC” na “Wł.” (⇒ 29).
(Domyślne ustawienie to “Wł.”.)
- ② Ustaw działanie “HDMI CEC” na podłączonych aparatach (np., TV).
- ③ Włącz wszystkie aparaty kompatybilne z “HDMI CEC” i wybierz kanał wejściowy tego urządzenia na podłączonym telewizorze, aby funkcja “HDMI CEC” działała prawidłowo.

Powtórz te czynności kiedy zmienione zostaną połączenia lub ustawienia.

Automatyczne przełączanie wejścia Wspólne włączanie zasilania

Gdy rozpoczyna się odtwarzanie w urządzeniu, telewizor automatycznie przełączy kanał wejścia i będzie wyświetlał ekran urządzenia.

Gdy telewizor jest wyłączony, zostanie automatycznie włączony.

Wspólne wyłączenie zasilania

Wszystkie podłączone urządzenia zgodne z “HDMI CEC”, włącznie z tym urządzeniem, automatycznie wyłączają się, po wyłączeniu telewizora.




- Nie gwarantuje się działania ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

Menu opcji

Menu to umożliwia wybór szeregu operacji odtwarzania oraz ustawień.

Dostępne opcje różnią się w zależności od odtwarzanych treści oraz stanu urządzenia.

Informacje o trybie wielu użytkowników


: Ustawienia elementów z tym oznaczeniem są zapisywane przez odpowiednich użytkowników zarejestrowanych w menu HOME.

Szczegółowe informacje na temat rejestracji i przełączania można znaleźć na stronie 16.

1 Wciśnij [OPTION].

- Podczas odtwarzania muzyki wybierz "Ustawienia odtwarzania" i naciśnij [OK].

np. BD-Video

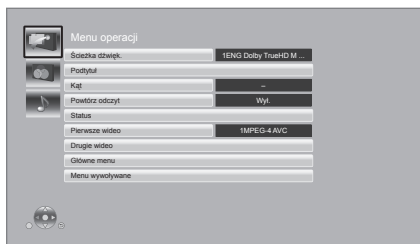

2 Wybierz element i zmień ustawienia.

Aby opuścić ekran

Wciśnij [OPTION].

Informacje dotyczące języka : (⇒ 37)

Menu operacji

■ Ścieżka dźwięk.

Pokaż lub zmień ścieżkę dźwiękową.

■ Kanał audio

Wybierz numer kanału audio.

■ Podtytuł

Zmiana ustawień napisów.

■ Kąt

Wybierz numer kąta.

■ Powtórz odczyt

Wybiera element, który chcesz powtórzyć.

- Wyświetlone elementy mogą być różne w zależności od typu nośnika.
- Wybierz "Wyl.", aby skasować.

■ Losowy

Odtwarzanie losowe lub zwykłe.

■ Zaczynj pokaz slajdów

Włączanie pokazu slajdów.

■ Status

Wyświetlenie komunikatów statusu.

■ Obrót W PRAWO

■ Obrót W LEWO

Obracanie nieruchomego obrazu.

■ Tapeta

Ustawianie zdjęcia jako tapety menu HOME. (⇒ 15)

■ Rejestracja ikon

Ustaw zdjęcie jako ikonę użytkownika. (⇒ 16)

■ Wideo

Pojawi się nazwa metody nagrywania oryginalnego wideo.

■ Pierwsze wideo

Pojawi się nazwa metody nagrywania oryginalnego pierwszego wideo.

■ Drugie wideo

Wideo	Wybierz włączenie/wyłączenie obrazów. Pojawi się nazwa metody nagrywania oryginalnego wideo. <ul style="list-style-type: none"> • Podczas wyszukiwania/zwolnionego odtwarzania lub odtwarzania klatka po klatce odtwarzane jest tylko główne wideo.
Ścieżka dźwięk.	Wybierz włączenie/wyłączenie dźwięku i język.

■ Główne menu

Wyświetlanie Główne menu.

■ Menu wywoływane

Wyświetlanie Menu wywoływane.

■ Menu

Wyświetlanie Menu.

Ustawienia obrazu

Tryb obrazu

Wybierz tryb jakości obrazu podczas odtwarzania.

- Po wybraniu "Użytkow." można zmieniać ustawienia w "Strojenie obrazu".

Strojenie obrazu

Szczegółowe ustawienia jakości obrazu.

Postępujący

Wybierz metodę konwersji dla wyprowadzania progresywnego sygnału, dostosowanego do odtwarzanego materiału.

- Jeśli video zostanie wyłączone po wybraniu ustawienia "Auto", wybierz "Video" lub "Film" w zależności od odtwarzanej treści.

24p

Filmy i inne materiały zapisane na płycie DVD-Video w formacie 24p są odtwarzane w formacie 24p.

- Tylko po wybraniu "Wi." w opcji "Wyjście 24p" (⇒ 25) i w przypadku odtwarzania płyt nagranych z szybkością 60 pól na sekundę.
- Może nie działać w przypadku treści PAL.

Zresetuj do domyślnego "Ustawienia obrazów"

Przywrócenie domyślnych ustawień wideo.

Ustawienia dźwięku

Rozszerz. dial.


Głośność centralnego kanału zostaje wzmocniona, aby było łatwiej usłyszeć dialog.

- Ta funkcja działa dla dźwięku wielokanałowego wyłącznie, kiedy "Cyfr. wyprow. dźwięku" ustawione jest jako "PCM" (⇒ 26).


Menu ustawień

Zmień ustawienia urządzenia jeżeli jest to konieczne. Ustawienia pozostaną nienaruszone, nawet jeśli przełączysz urządzenie na tryb gotowości. Niektóre elementy w menu ustawień są takie same, jak w menu opcji. Można uzyskać ten sam efekt, korzystając z dowolnego z tych dwóch menu.

Informacje o trybie wielu użytkowników

 : Ustawienia elementów z tym oznaczeniem są zapisywane przez odpowiednich użytkowników zarejestrowanych w menu HOME. Szczegółowe informacje na temat rejestracji i przełączania można znaleźć na stronie 16.

- 1 Naciśnij [HOME].
- 2 Naciśnij [OK], aby wybrać "Ustawienia".
- 3 Wybierz "Ustawienia odtwarzacza".

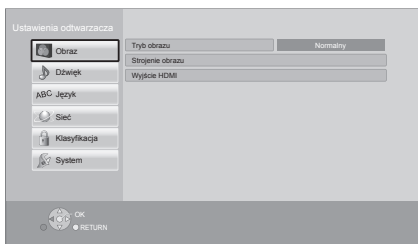

- 4 Wybierz element i zmień ustawienia.

Aby opuścić ekran

Wciśnij [HOME].

Obraz

- Tryb obrazu  (⇒ 24)

- Strojenie obrazu  (⇒ 24)

- Wyjście HDMI

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ Format wideo HDMI

Elementy wspierane przez podłączone urządzenia są ukazane na ekranie jako "*". Gdy wybrany jest element bez "*", obrazy mogą być zniekształcone.

- Jeśli wybrano wartość "Automatyczny", automatycznie zostanie wybrana najlepsza rozdzielczość wyjściowego sygnału dla podłączonego telewizora.
- Aby oglądać video o wysokiej rozdzielczości 1080p, należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do telewizora HDTV (High Definition Television) kompatybilnego z formatem 1080p. Jeśli niniejsze urządzenie zostanie podłączone do telewizora HDTV przez inny sprzęt, ten sprzęt również musi być kompatybilny z formatem 1080p.

➤ Wyjście 24p

Gdy niniejsze urządzenie zostanie podłączone do telewizora obsługującego sygnał 1080/24p, filmy i inna zawartość nagrana w formacie 24p* będzie odtwarzana w 24p.

- Podczas odtwarzania DVD-Video, ustaw na "Wł." a następnie na "24p" w elemencie "Ustawienia obrazu" (⇒ 24) na "Wł."
- Gdy odtwarzane są obrazy BD-Video/DVD-Video w formacie innym niż 24p, będą wyświetlane w formacie 60p.

➤ Wyprowadzenie głębi koloru

To ustawienie służy do włączenia funkcji Deep Colour po podłączeniu telewizora obsługującego funkcję Deep Colour.

➤ Zawiera znacznik typu

W zależności od odtwarzanej treści telewizor automatycznie przełączy się na najlepszą metodę odtwarzania po podłączeniu telewizora obsługującego tę funkcję.

* Obraz progresywny nagrany przy 24 klatkach na sekundę (film). Wiele zawartości płyt BD-Video jest nagrywanych przy 24 klatkach na sekundę zgodnie z materiałami filmowymi.

Dźwięk

■ Rozszerz. dial. (⇒ 24)

■ Dynamiczna kompresja zakresu

Dokładne odtwarzania dialogów przy niskiej głośności. (tylko Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD)

- "Automatyczny" działa tylko wtedy, gdy odtwarzana jest zawartość Dolby TrueHD.

■ Cyfr. wyprow. dźwięku

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ Dolby D/Dolby D +/Dolby TrueHD

➤ DTS/DTS-HD

Wybierz sygnał dźwięku do odtwarzania.

- Wybierz "PCM", jeżeli podłączone urządzenie nie jest w stanie dekodować danego formatu audio. To urządzenie rozkodowuje format dźwięku i przesyła do podłączonego urządzenia.
- Niewykonanie odpowiednich ustawień może dać w rezultacie szum.

➤ Dodat. dźwięk BD-Video

Wybór miksowania głównego dźwięku z pobocznym dźwiękiem (włącznie z dźwiękiem kliknięcia).

Jeśli wybrano "Wył." odtwarzany jest tylko główny dźwięk.

■ Downmix

Wybierz system procesu miksowania redukcyjnego dźwięku wielokanałowego na dźwięk 2-kanałowy.

- Wybierz "Zaszyf. dżw. dook.", gdy podłączony sprzęt obsługuje funkcję wirtualnego dźwięku przestrzennego.
- Efekt miksowania redukcyjnego nie jest dostępny kiedy "Cyfr. wyprow. dźwięku" jest ustawione jako "Bitstream".
- Dźwięk będzie odtworzony w formacie "Stereo" w następujących przypadkach.
 - Odtwarzanie AVCHD
 - Odtwarzanie pobocznego dźwięku (włącznie z dźwiękiem naciśnięcia przycisku).

■ DTS Neo:6

Kanał audio 2ch (2.1ch) jest rozszerzany do 7ch (7.1ch) przed odtworzeniem.

- Rozszerzenie audio jest włączone kiedy wybrana jest opcja "PCM" w "Cyfr. wyprow. dźwięku".
- Ta funkcja nie jest dostępna dla dźwięku Dolby.

Język

■ Preferencje ścieżki dźwięk.

Wybierz język ścieżki dźwiękowej.

- Po wybraniu "Oryginalny" zostanie wybrany oryginalny język każdej płyty.
- Wprowadź kod (⇒ 37) po wybraniu "Inne * * * * *".

■ Preferencje podtytułów

Wybierz język napisów.

- Jeśli zostanie wybrana wartość "Automatyczny", a wybrany język dla funkcji "Preferencje ścieżki dźwięk." nie będzie dostępny, napisy w tym języku zostaną automatycznie wyświetlone, jeśli znajdują się na tej płycie.
- Wprowadź kod (⇒ 37) po wybraniu "Inne * * * * *".

■ Preferencje menu

Wybierz język menu płyty.

- Wprowadź kod (⇒ 37) po wybraniu "Inne * * * * *".

■ Tekst podtytułu

Wybierz odpowiedni element zgodnie z językiem napisów MKV.

- Ten element jest wyświetlany tylko po odtworzeniu pliku.

■ Język ekranu

Wybierz język dla menu i komunikatów wyświetlanych na ekranie.

Sieć

■ Łatwe ustawienie sieci (⇒ 11)

■ Ustawienia sieci

Możliwość zmiany pojedynczych ustawień sieciowych. Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ Tryb połączenia LAN.

Wybór metody połączenia sieci lokalnej.

➤ Ustawienia bezprzewodowe

Możliwość konfiguracji routera sieci bezprzewodowej i ustawień połączenia. Można sprawdzić aktualne ustawienia i stan połączenia.

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

Ustawianie połączenia

Zostanie wyświetlony kreator połączenia routera sieci bezprzewodowej.

Ustaw. trybu podwójnej prędkości (2.4 GHz)

Ustaw prędkość połączenia na tryb bezprzewodowy 2,4 GHz.

- Jeśli przy połączeniu używana jest funkcja "Tryb podw. prędk. (40MHz)", 2 kanały korzystają z tego samego pasma częstotliwości, co w rezultacie powoduje większe ryzyko pojawienia się zakłóceń w odbiorze. Może to spowodować spadek szybkości połączenia lub połączenie może być niestabilne.

➤ Adres IP/ustawienia DNS

Służy do sprawdzania stanu połączenia sieciowego i ustawień adresu IP oraz DNS.

Naciśnij [OK], aby wyświetlić odpowiednie ustawienia.

➤ Ustawienia serwera proxy

Służy do sprawdzania stanu połączenia z serwerem proxy i zmiany ustawień.

Naciśnij [OK], aby wyświetlić odpowiednie ustawienia.

➤ Ustawienia usług sieciowych (⇒ 19)

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

Strefa czasu

Ustaw czas na urządzeniu, aby zgadzał się z czasem lokalnym.

- Niektóre treści funkcji usług sieciowych wymagają ustawienia strefy czasu. Ustaw odpowiednią strefę czasu.

Czas letni

Wybierz "Wł.", gdy używany jest czas letni.

➤ Podłączenie napędu sieciowego

Możliwy jest dostęp do współdzielonego foldera urządzenia niezgodnego z DLNA, np. w systemie operacyjnym Windows XP, i odtwarzanie filmów wideo, zdjęć i muzyki w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawiania i obsługi podłączonego urządzenia zostały podane na poniższej stronie internetowej.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/>
(Strona jest w języku angielskim.)

➤ Ustawienia zdalnego urządzenia (⇒ 21)

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

Oper. na zdalnym urządzeniu

Włącz, aby sterować przy użyciu DMC.

- Wybranie "Wł." spowoduje uaktywnienie "Szybki start".

Wprow. nazwy urządzenia

Ustaw nazwę tego urządzenia w celu wyświetlania w podłączonym urządzeniu.

Typ rejestracji

Automatycznie	Zezwalaj na połączenie z każdym urządzeniem uzyskującym dostęp do tego urządzenia.
Ręcznie	Ustawiaj zezwolenie na połączenie indywidualnie dla urządzeń uzyskujących dostęp do tego urządzenia.

Lista zdalnego urządzenia

Rejestracja/usunięcie rejestracji wyświetlanego urządzenia są możliwe po wybraniu "Ręcznie" w "Typ rejestracji".

➤ **Dostęp do internetu BD-Live (⇒ 18)**

Można ustawić ograniczenia dostępu do Internetu, jeżeli używane są funkcje BD-Live.

- Jeśli wybrano "Limit" dostęp do Internetu będzie dozwolony tylko dla zawartości BD-Live posiadających certyfikaty właściciela treści.

Klasyfikacja

Zazwyczaj ustawia się hasło dla następujących elementów.

Nie zapomnij hasła.

■ **Klasyfikacja DVD-Video**

Ustaw poziom klasyfikacji, ograniczający odtwarzanie DVD-Video.

■ **Klasyfikacja BD-Video**

Ustaw ograniczenie wiekowe odtwarzania BD-Video.

■ **Blokada usług sieciowych**

Można zablokować używając funkcji usług sieciowych.

System

■ **Łatwe ustawienie**

Służy do uruchamiania podstawowych ustawień.



■ **Ustawienia TV**

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ **Aspekt TV**

Ustaw, by dobrać typ podłączonego telewizora.

W przypadku podłączenia do telewizora o formacie 4:3 i odtwarzania obrazu o formacie 16:9:

<p>4:3 Pan & Scan</p>	<p>Boki obrazu zostaną ucięte, aby obraz wypełnił ekran. Podczas odtwarzania BD-Video video jest odtwarzane jako "4:3 Letterbox".</p> 
<p>4:3 Letterbox</p>	<p>Czarne pasy pojawią się na górze i na dole obrazu.</p> 

W przypadku podłączenia do panoramicznego telewizora 16:9 i odtwarzania obrazu 4:3:

<p>16:9</p>	<p>Obraz jest wyświetlany w formacie 4:3 na środku ekranu.</p>
<p>16:9 pełny</p>	<p>Video jest wyświetlane jako poziomo rozciągnięty obraz 16:9.</p>

➤ **System TV**

Zmień ustawienie, aby odpowiadało systemowi obrazu podłączonego telewizora.

➤ **Funkcja wygaszacza ekranu**

Ma to na celu ochronę ekranu od wypalenia znaku.

- Gdy ten element jest ustawiony na "Wł.":
Gdy wyświetlana jest lista odtwarzanej zawartości i przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran zostaje automatycznie przełączony na menu HOME.
- Ta funkcja nie jest dostępna podczas odtwarzania i wstrzymywania itd.

➤ **Komunikaty na ekranie**

Wybierz, czy należy wyświetlać komunikaty stanu automatycznie.

➤ **HDMI CEC**

Wybierz opcję pozwalającą na korzystanie z funkcji "HDMI CEC" przy podłączeniu do urządzenia obsługującego "HDMI CEC".

- Wybierz "Wył.", gdy nie chcesz używać "HDMI CEC".

■ **Ustawienia urządzenia**

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ **Mieszane dysku**

Wybierz odtwarzanie zawartości płyt zawierających pliki danych oraz filmy wideo.

- Po wybraniu "MP3/JPEG/MKV", funkcja menu wideo (z wyjątkiem MKV) nie może być wyświetlana.
- Jeśli wybrano "BDAV/AVCHD", plik danych nie może być odtwarzany.

➤ **Edytuj informacje użytkownika**

Zmiana informacji użytkownika zarejestrowanych w menu HOME.

■ **Uruchom baner**

Wybierz, czy chcesz, by wyświetlany był baner po włączeniu urządzenia głównego. (⇒ 15)

■ **Szybki start**

Zwiększenie szybkości uruchomienia z trybu gotowości.

- Po wybraniu ustawienia "Wł." wewnętrzny zespół sterowania będzie zasilany i zwiększy się pobór mocy w porównaniu z ustawieniem "Wył.". (informacje na temat poboru mocy ⇒ 35)

■ **Zdalne sterowanie**

Zmień kod pilota, jeśli steruje on innymi produktami firmy Panasonic.

■ **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego (⇒ 13)**

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ **Automat. kontrola aktualizacji**

Gdy aparatura ta pozostaje podłączona do Internetu, po załączeniu zostanie wykonana kontrola najnowszej wersji firmware'a i w razie potrzeby można ją uaktualnić.

➤ **Aktualizuj**

Można ręcznie zaktualizować oprogramowanie firmware, jeśli aktualizacja ta jest dostępna.

■ **Informacje o systemie**

Naciśnij [OK], aby wyświetlić następujące ustawienia:

➤ **Licencja oprogramowania**

Wyświetlona jest informacja o oprogramowaniu używanym przez to urządzenie.

➤ **Informacja o wersji oprogramowania**

Wyświetl wersję oprogramowania układowego i modułu sieci bezprzewodowej.

■ **Ustawienia domyślne**


Przywrócenie domyślnych wartości wszystkich ustawień w menu ustawień i menu opcji, z wyłączeniem niektórych ustawień sieci, poziomów dostępu, kodu pilota, języka itp.

Wskaźniki LED

Tryby błędów są sygnalizowane przez INFO diody LED.

W zależności od stanu INFO diody LED na przednim panelu urządzenia sprawdź, czy mają miejsce następujące sytuacje.

- Jeżeli stan Panasonic diody LED nie zmienia się po wykonaniu czynności wymienionych w tabeli poniżej, skontaktuj się w lokalnym dystrybutorze INFO.

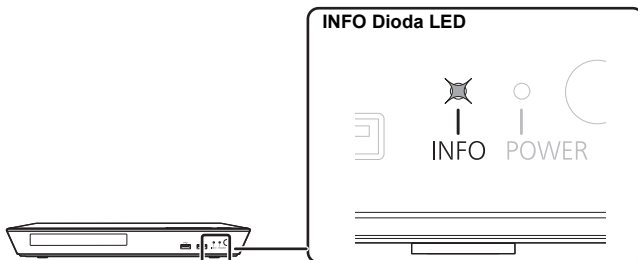

INFO Tryb LED	Opis
Miga 6 razy	Pilot i główne urządzenie używają innych kodów. Włącz główne urządzenie używając włącznika trybu gotowości/włączenia na urządzeniu i sprawdź "Zdalne ster. □", który wyświetlony jest na ekranie, kiedy przyciśniesz przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij i przytrzymaj [OK], a następnie wyświetlony numer ("□") przez co najmniej 5 sekund.
Zapala się	Urządzenie USB pobiera za dużo energii. Odłącz urządzenie USB lub wyjmij je z głównego urządzenia. Urządzenie USB może być nieobsługiwane.
Miga	Możliwe są następujące sytuacje: <ul style="list-style-type: none"> • Nie można odtwarzać płyty z technologią ochrony praw autorskich. Jedno z urządzeń podłączonych do głównego urządzenia (telewizor, wzmacniacz itp.) nie obsługuje ochrony praw autorskich. • Temperatura urządzenia głównego jest zbyt wysoka. Urządzenie przejdzie w stan gotowości ze względów bezpieczeństwa. Zaczekaj około 30 minut. Wybierz miejsce o dobrej wentylacji do postawienia urządzenia.
Miga 3 razy	Nie można odtwarzać włożonej płyty, ponieważ informacje o ochronie praw autorskich są nieprawidłowe.

Komunikaty

Sprawdź następujące elementy, kiedy na ekranie wyświetlone są wiadomości.

Odtwarzanie niemożliwe.

- Włożyłeś niezgodną płytę.

Odtwarzanie na tym urządzeniu jest niemożliwe.

- Próbowałeś odtwarzać niezgodny obraz.

Płyta niewprowadzona.

- Płyta mogła być włożona “do góry nogami”.

⊘ Ta operacja jest niedostępna.

- Pewne operacje nie są wspierane przez to urządzenie. (np. odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu itp.)

Adres IP nie jest ustawiony.

- “Adres IP” w “Adres IP/ustawienia DNS” jest “---. ---. ---. ---”. Ustaw “Adres IP”, “Maska podsieci”, i “Adres bramy”. (Jeżeli konieczne, wybierz automatyczną akwizycję adresu.)

Bezprzewodowy punkt dostępu ma aktualnie niski poziom ustawień bezpieczeństwa sieci. Zaleca się zmienić ten poziom na wyższy.

- Ustaw wyższy poziom bezpieczeństwa sieciowego zgodny z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego.
-

Przewodnik poszukiwania niesprawności

Przed zwróceniem się do serwisu należy wykonać poniższe kontrole.
Gdy problem nie zostanie rozwiązany, skonsultuj się ze sprzedawcą.

Czy zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe?

Firma Panasonic na bieżąco dba o ulepszanie i rozwój oprogramowania układowego urządzenia, aby klienci mogli cieszyć się korzyściami płynącymi z zastosowania najnowszych technologii. (⇒ 13)

Następujące próby nie oznaczają problemów na tym urządzeniu:

- Miarowy dźwięk obracającej się płyty.
- Zakłócenie obrazu podczas poszukiwania.

■ Nie można sterować urządzeniem używając pilota i przycisków na przednim panelu.

Odcłóż przewód AC, poczekaj minutę i podłącz go znowu.

■ Nie można wyjąć płyty.

- ① Włącz urządzenie.
- ② Naciśnij i przytrzymaj [OK], żółty przycisk i niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania jednocześnie przez ponad 5 sekund.
 - INFO LED oraz POWER LED zaczynają mrugać, a "00RET" wyświetlone jest na ekranie.
- ③ Naciśnij [▶] kilkakrotnie (w prawo) na pilocie zdalnego sterowania, aż na ekranie zostanie wyświetlone "06FTO".
- ④ Naciśnij [OK].

Ogólne działanie

Przywrócenie wartości domyślnych.

- Wybierz wartość "Tak" w elemencie "Ustawienia domyślne" w menu Ustawienia. (⇒ 29)

Aby przywrócić wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

- Zresetuj urządzenie w następujący sposób:
 - ① Włącz urządzenie.
 - ② Naciśnij i przytrzymaj [OK], żółty przycisk i niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania jednocześnie przez ponad 5 sekund.
 - INFO LED oraz POWER LED zaczynają mrugać, a "00RET" wyświetlone jest na ekranie.
 - ③ Naciśnij [▶] kilkakrotnie (w prawo) na pilocie zdalnego sterowania, aż na ekranie zostanie wyświetlone "08FIN".
 - ④ Naciśnij i przytrzymaj [OK] przez co najmniej 5 sekundy.

Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo.

- Wymień baterie w pilocie. (⇒ 5)
- Pilot oraz urządzenie główne zawierają różne kody. Włącz główne urządzenie używając włącznika trybu gotowości/włączania na urządzeniu i sprawdź "Zdalne ster." □, który wyświetlony jest na ekranie, kiedy przycisniesz przycisk na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij i przytrzymaj [OK], a następnie wyświetlony numer ("□") przez co najmniej 5 sekund.

Tryb tunera telewizora nie wyświetla się, gdy telewizor jest włączony.

- Może to się zdarzyć w zależności od ustawień telewizora, gdy element "Szybki start" jest ustawiony na wartość "Wł.".
- W zależności od telewizora, można zapobiec tej sytuacji przez ponowne podłączenie przewodu HDMI do innego wejścia HDMI lub zmianę ustawienia automatycznego połączenia HDMI.

Zapomniane zostało hasło dostępu. Chcesz zmienić poziom dostępu.

- Poziom oceny zawartości wraca do ustawień fabrycznych.
 - ① Włącz urządzenie.
 - ② Naciśnij i przytrzymaj [OK], żółty przycisk i niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania jednocześnie przez ponad 5 sekund.
 - INFO LED oraz POWER LED zaczynają mrugać, a "00RET" wyświetlone jest na ekranie.
 - ③ Naciśnij [▶] kilkakrotnie (w prawo) na pilocie zdalnego sterowania, aż na ekranie zostanie wyświetlone "03 VL".
 - ④ Naciśnij [OK].

Urządzenie nie rozpoznaje prawidłowo połączenia USB.

- Odcłóż i ponownie podłącz kabel USB. Jeżeli urządzenie nadal nie rozpoznaje połączenia, wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
- Urządzenia USB podłączone przy użyciu poniższego sprzętu mogą nie być rozpoznawane przez to urządzenie:
 - Koncentrator USB
 - Kabel przedłużający USB inny niż dołączony do karty sieci bezprzewodowej DY-WL5 (wyposażenie opcjonalne)
- W przypadku podłączenia dysku twardego USB do tego urządzenia, należy skorzystać z kabla USB dołączonego do dysku twardego.
- Podczas podłączania kabla USB HDD, upewnij się używasz właściwego portu USB (USB2). (⇒ 14)

Obraz

Obrazy z tego urządzenia nie pojawiają się w telewizorze.

Obraz jest zniekształcony.

- Wybrano nieprawidłową rozdzielczość w opcji "Format wideo HDMI". Wyzeruj ustawienie w następujący sposób:
 - ① Włącz urządzenie.
 - ② Naciśnij i przytrzymaj [OK], żółty przycisk i niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania jednocześnie przez ponad 5 sekund.
 - INFO LED i POWER LED zaczynają mrugać.
 - ③ Naciśnij i przytrzymaj [8] i niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania jednocześnie przez ponad 5 sekund.
 - Ustaw ponownie ten element. (⇒ 25)
 - Gdy dźwięk Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i DTS-HD nie jest prawidłowo odtwarzany, wybierz "Tak" w opcji "Ustawienia domyślne" i dokonaj odpowiednich ustawień. (⇒ 29)
- Urządzenie i telewizor korzystają z różnych systemów video.
 - ① Włącz urządzenie.
 - ② Naciśnij i przytrzymaj [OK], żółty przycisk i niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania jednocześnie przez ponad 5 sekund.
 - INFO LED oraz POWER LED zaczynają mrugać, a "00RET" wyświetlone jest na ekranie.
 - ③ Naciśnij kilkakrotnie [▶] (w prawo) na pilocie zdalnego sterowania, aż na wyświetlaczu urządzenia zostanie wyświetlone "05P/N".
 - ④ Naciśnij i przytrzymaj [OK] przez co najmniej 5 sekundy.
 - System zostanie przełączony z PAL na NTSC lub odwrotnie.
- System video użyty na płycie nie jest zgodny z systemem telewizora.
 - Płyty w systemie PAL nie mogą być prawidłowo odtwarzane w telewizorze działającym w systemie NTSC.

Wideo nie jest wyprowadzane w wysokiej rozdzielczości.

- Sprawdź, czy funkcja "Format wideo HDMI" w menu Ustawienia jest prawidłowo ustawiona. (⇒ 25)

Czarny pas jest widoczny na obrzeżach ekranu. Współczynnik kształtu obrazu jest nieprawidłowy.

- Sprawdź, czy ustawiono prawidłowo element "Aspekt TV". (⇒ 28)
- Ustaw prawidłowy współczynnik kształtu obrazu telewizora.

Audio

Nie można słuchać żądanego rodzaju audio.

- Sprawdź połączenia i ustawienia "Cyfr. wyprow. dźwięku". (⇒ 9, 26)

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Płyta jest zabrudzona. (⇒ 5)
- Dysk nie został sfinalizowany. (⇒ 7)

Nieruchome obrazy (JPEG) nie są odtwarzane normalnie.

- Obrazy, które były wcześniej edytowane w komputerze, jak na przykład Progressive JPEG, itp., mogą nie być odtwarzane.

Nie można odtwarzać BD-Live.

- Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do szerokopasmowego Internetu. (⇒ 10)
- Potwierdź ustawienia "Dostęp do internetu BD-Live". (⇒ 28)
- Potwierdź podłączenie urządzenia USB do portu USB. (⇒ 14)

Sieć

Nie można podłączyć się do sieci.

- Sprawdź podłączenie sieciowe i ustawienia. (⇒ 10, 11, 27)
- Możliwe, że występują przeszkody uniemożliwiające urządzeniu wykrycie sieci domowej. Przetwórz urządzenie oraz router bezprzewodowy bliżej siebie. Urządzenie główne może być w stanie wykryć nazwę Twojej sieci (⇒ 12, "SSID").
- Sprawdź instrukcje obsługi każdego urządzenia i odpowiednio podłącz.

Nie można odtworzyć bieżącego pliku.

- Sprawdź podłączenie sieciowe i ustawienia. (⇒ 10, 11, 27)

W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej, film wideo z certyfikowanego serwera DLNA nie jest odtwarzany lub opuszczane są klatki filmu wideo.

- Ten problem może rozwiązać router bezprzewodowy o wyższej szybkości przesyłania danych, np. 802.11n (2,4 GHz). W przypadku korzystania z routera bezprzewodowego 802.11n (2,4 GHz), niezbędne jest ustawienie typu szyfrowania na "AES". Jednoczesne korzystanie z kuchenki mikrofalowej, telefonu bezprzewodowego itp. w częstotliwości 2,4 GHz może spowodować przerwy w połączeniu lub inne problemy.
 - Jeśli na ekranie "Ustawienia bezprzewodowe" (⇒ 27) stale świecą przynajmniej 4 wskaźniki "Odbiór", oznacza to stabilne połączenie. Jeśli świecą się maksymalnie 3 wskaźniki lub gdy połączenie zostało przerwane, należy zmienić pozycję lub kierunek ustawienia routera sieci bezprzewodowej i sprawdzić, czy stan połączenia uległ poprawie. Jeśli nie zaszła żadna poprawa, należy ustanowić połączenie z siecią przewodową i ponownie uruchomić funkcję "Łatwe ustawienie sieci" (⇒ 11).
-

Dane techniczne

Ogólne

System sygnału	PAL/NTSC
Zakres temperatury roboczej	+5 °C do +35 °C
Dopuszczalna wilgotność podczas pracy	10 % do 80 % RH (bez kondensacji)
Wyjście HDMI AV	Złącze wyjścia: Typ A (19 pin) 1 system
Gniazdo USB	USB2.0 2 system
Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX 1 system
Dane techniczne LASERA	Produkt LASEROWY klasy 1 Długość fali: 785 nm (CDs)/ 660 nm (DVDs)/405 nm (BDs) Moc lasera: Brak szkodliwego promieniowania przy stosowanych zabezpieczeniach
Zasilanie	AC 220 V do 240 V, 50 Hz
Pobór mocy	W przybliż. 14 W
Pobór mocy w trybie gotowości	W przybliż. 0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości z przyspieszonym uruchamianiem	W przybliż. 4,0 W
Rozmiary (szer.×wys.×głęb.) Włącznie z wystającymi częściami	330 mm×38 mm×181 mm
Masa	W przybliż. 1,0 kg

- Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia.

Format pliku

Format pliku	Rozszerzenie	Odnosiniki
MP3	“.MP3”, “.mp3”	Niniejsze urządzenie obsługuje znaczniki ID3, ale mogą być wyświetlane tylko tytuły, nazwy artystów i tytuły albumów.
JPEG	“.JPG”, “.jpg”	<ul style="list-style-type: none"> • MOTION JPEG i Progressive JPEG nie są wspierane. • Odtwarzanie pliku może nie być możliwe w przypadku edytowania struktury folderu lub nazwy pliku w komputerze lub innym urządzeniu.
MKV	“.MKV”, “.mkv”	<ul style="list-style-type: none"> • Plik video oraz plik napisów znajdują się w tym samym folderze i nazwy tych plików są takie same za wyjątkiem rozszerzeń pliku. • Niektóre pliki MKV mogą nie być odtwarzane, w zależności od rozdzielczości wideo i liczby klatek na sekundę.
FLAC	“.FLAC”, “.flac”	Maksymalna częstotliwość próbkowania: 192 kHz/24 bitów
WAV	“.WAV”, “.wav”	Maksymalna częstotliwość próbkowania: 192 kHz/24 bitów
AAC	“.M4A”, “.m4a”, “.AAC”, “.aac”	To urządzenie obsługuje znaczniki ID3. Maksymalna częstotliwość próbkowania: 48 kHz/320 kbps
WMA	“.WMA”, “.wma”	To urządzenie obsługuje znaczniki ID3. Maksymalna częstotliwość próbkowania: 48 kHz/355 kbps

- W przypadku niektórych jakości nagrania i struktur folderów, kolejność odtwarzania może się różnić lub odtwarzanie nie będzie możliwe.

Informacja o dźwięku

Wyjście audio różni się w zależności od ustawień urządzenia. (⇒ 26, "Cyfr. wyprow. dźwięku")

- Liczba wymienionych kanałów oznacza maksymalną liczbę możliwych kanałów wyjściowych w przypadku podłączenia wzmacniacza/odbiornika zgodnego z odpowiednim formatem audio.

	"Cyfr. wyprow. dźwięku"	
	"Bitstream"	"PCM" ^{1,2,3}
Kanał wyjściowy	Odtwarzanie oryginalnego dźwięku ¹	BD-Video : 7.1ch PCM ¹ DVD-Video : 5.1ch PCM

¹ Gdy element "Dodat. dźwięk BD-Video" jest ustawiony na "Wi.", dźwięk będzie odtwarzany jako Dolby Digital, DTS Digital Surround lub 5.1-kanałowy PCM.

² Maksymalna liczba kanałów dźwięku Dolby to 2-kanałowy PCM.

³ Kiedy "DTS Neo:6" ustawione jest jako "Kino" lub "Muzyka", kanał audio (inny niż Dolby) 2ch (2.1ch) może być rozszerzony do 7ch (7.1ch) i wyjścia.

Formaty obsługiwane przez DLNA

- Nie można odtwarzać plików zapisanych w formatach, które nie są obsługiwane przez używany serwer DLNA.

Video

Kontener multimedialny	Kodek wideo	Kodek audio	Przykładowe rozszerzenie pliku
AVCHD	H.264	Dolby Digital	.mts
MP4	H.264	AAC	.mp4
PS	MPEG2	Dolby Digital Liniowe PCM	.mpg .mpeg
TS	MPEG2 H.264	AAC Dolby Digital	.m2ts .ts

Fotografia

Format	Przykładowe rozszerzenie pliku
JPEG	.jpg

Audio

Kodek audio	Przykładowe rozszerzenie pliku
MP3	.mp3
FLAC	.flac
AAC	.m4a
WMA	.wma
Liniowe PCM	—

Lista wyświetlanych języków

Wyświetlanie	Język	Wyświetlanie	Język	Wyświetlanie	Język
ENG	Angielski	JPN	Japoński	ARA	Arabski
FRA	Francuski	CHI	Chiński	HIN	Hinduski
DEU	Niemiecki	KOR	Koreański	PER	Perski
ITA	Włoski	MAL	Malajski	IND	Indonezyjski
ESP	Hiszpański	VIE	Wietnamski	MRI	Maoryski
NLD	Niderlandzki	THA	Tajlandzki	BUL	Bułgarski
SVE	Szwedzki	POL	Polski	RUM	Rumuński
NOR	Norweski	CES	Czeski	GRE	Grecki
DAN	Duński	SLK	Słowacki	TUR	Turecki
POR	Portugalski	HUN	Węgierski	*	Inne
RUS	Rosyjski	FIN	Fiński		

Lista kodów języków

Język	Kod	Język	Kod	Język	Kod
Abchaski:	6566	Chorwacki:	7282	Perski:	7065
Afarski:	6565	Indonezyjski:	7378	Polski:	8076
Afrikaans:	6570	Interlingua:	7365	Portugalski:	8084
Ajmara:	6589	Irlandzki:	7165	Rosyjski:	8285
Albański:	8381	Islandzki:	7383	Retoromański:	8277
Amherski:	6577	Japoński:	7465	Rumuński:	8279
Angielski:	6978	Jawajski:	7487	Samoński:	8377
Arabski:	6582	Jidysz:	7473	Sanskryt:	8365
Asamski:	6583	Joruba:	8979	Serbski:	8382
Azerbejdżański:	6590	Kamobodżański:	7577	Serbsko-chorwacki:	8372
Bachtiarski:	6890	Kannarski:	7578	Sindhi:	8368
Baskijski:	6985	Kaszmirski:	7583	Słowacki:	8375
Baszkirski:	6665	Kataloński:	6765	Słoweński:	8376
Bengalski:	6678	Kazachski:	7575	Somalijski:	8379
Białoruski:	6669	Keczua:	8185	Sundajski:	8385
Bihari:	6672	Kirgiski:	7589	Suahili:	8387
Birmański:	7789	Koreański:	7579	Syjamski:	8472
Bretoński:	6682	Korsykański:	6779	Syngaleski:	8373
Bułgarski:	6671	Kurdzki:	7585	Szona:	8378
Czeski:	6783	Laotański:	7679	Szwedzki:	8386
Czitonga:	8479	Lingala:	7678	Tadżycki:	8471
Duński:	6865	Litewski:	7684	Tagalski:	8476
Esperanto:	6979	Łaciński:	7665	Tamili:	8465
Estoński:	6984	Łotewski:	7686	Tatarski:	8484
Farelski:	7079	Macedoński:	7775	Telugu:	8469
Fidżi:	7074	Malajalam:	7776	Tigrinia:	8473
Fiński:	7073	Malezyjski:	7783	Turecki:	8482
Francuski:	7082	Malgaski:	7771	Turkmeński:	8475
Fryzyjski:	7089	Maltański:	7784	Tybetański:	6679
Gaelicki (szkocki):	7168	Maoryski:	7773	Twi:	8487
Galijski:	7176	Marathi:	7782	Ukraiński:	8575
Grecki:	6976	Moldawski:	7779	Urdu:	8582
Grenlandzki:	7576	Mongolski:	7778	Uzbecki:	8590
Gruzini:	7565	Nauru:	7865	Walijski:	6789
Guarani:	7178	Nepalski:	7869	Węgierski:	7285
Gudżarati:	7185	Niderlandzki:	7876	Wietnamski:	8673
Hausa:	7265	Niemiecki:	6869	Włoski:	7384
Hebrajski:	7387	Norweski:	7879	Wolof:	8779
Hinduski:	7273	Orja:	7982	Wolapik:	8679
Hiszpański:	6983	Ormiański:	7289	Xhosa:	8872
Chiński:	9072	Pasztó:	8083	Zulu:	9085
		Pendżabski:	8065		

"AVCHD" jest znakiem towarowym Panasonic Corporation i Sony Corporation.

Java jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Oracle oraz/lub jej spółek stowarzyszonych.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.
Dolby i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Wyprodukowano na licencji objętej patentami amerykańskimi o numerach: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 oraz innymi patentami amerykańskimi i międzynarodowymi wystawionymi oraz oczekującymi. DTS-HD, Symbol oraz DTS-HD i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS-HD Master Audio jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Licencja na produkt jest udzielana w ramach portfolio patentów AVC i VC-1 w zakresie użytku prywatnego i niekomercyjnego w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem AVC i VC-1 ("wideo AVC/VC-1") oraz/lub (ii) dekodowania wideo AVC/VC-1 zakodowanego przez użytkownika w ramach użytku prywatnego i niekomercyjnego oraz/lub uzyskanego od dystrybutora wideo posiadającego licencje na dystrybucję wideo AVC/VC-1. Nie udziela się licencji, w tym dorozumianej, w zakresie jakiegokolwiek innego użytku. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, LLC. Zobacz <http://www.mpegla.com>.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji firmy Fraunhofer IIS i Thomson.

Logo DVD jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.

"Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" i "WPA2" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Windows jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Cinavia™ jest znakiem towarowym firmy Verance. Produkt chroniony amerykańskim patentem nr 7,369,677 oraz przez ogólnosiwiatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie na licencji Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W produkcie zastosowano następujące oprogramowanie:
(1) oprogramowanie stworzone niezależnie przez firmę Panasonic Corporation lub na jej zlecenie,
(2) oprogramowanie, które należy do strony trzeciej, udostępnione firmie Panasonic Corporation na mocy licencji,
(3) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
(4) oprogramowanie rozpowszechniane na podstawie GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) oraz/lub
(5) oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym rozpowszechniane na licencjach innych niż GPL V2.0 oraz/lub LGPL V2.1.

Oprogramowanie zakwalifikowane jak (3)-(5) jest rozpowszechniane w nadziei, że będzie ono pomocne, ale NIE JEST OBJĘTE ŻADNĄ GWARANCJĄ, szczególnie dorozumianą gwarancją PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ i PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami umowy przedstawionymi w menu Ustawienia odtwarzacza.

Przez co najmniej 3 (trzy) lata od momentu dostarczenia tego produktu, Panasonic będzie dostarczała wszystkim stronom trzecim, które skontaktują się z Panasonic przy użyciu podanych poniżej informacji kontaktowych, za cenę nieprzekraczającą fizycznych kosztów dystrybucji kodów źródłowych, pełną kopię odpowiednich kodów źródłowych rozpowszechnianych na mocy w postaci skompilowanej GPL V2.0, LGPL V2.1, lub inne licencje w ramach zobowiązania, jak również zawiadomienia o odpowiednich prawach autorskich.

Informacje kontaktowe: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
Kod źródłowy i zawiadomienie o prawach autorskich są również dostępne bez opłat na naszej stronie, której adres podany jest poniżej.
<http://panasonic.net/avc/oss/bdplayer/AWBPM13A.html>

Adobe Flash Lite for Digital Home Software licencjonowane przez Adobe Systems Incorporated lub spółki stowarzyszone.

Dla Adobe Flash Lite for Digital Home Software ("Oprogramowanie Flash") należy pamiętać poniższe podpunkty.
(i) Nie jest dozwolone dystrybuowanie ani kopiowanie niniejszego Oprogramowania Flash na potrzeby dowolnych, pełną kopię
(ii) Nie jest dozwolone modyfikowanie Oprogramowania Flash ani tworzenie prac pochodnych na podstawie Oprogramowania Flash,
(iii) Nie są dozwolone dekompilacja, odtwarzanie kodu źródłowego, dezasemblacja ani żadne inne przetwarzanie Oprogramowania Flash do postaci czytelnej dla człowieka,
(iv) Nie przyjmujemy żadnych roszczeń odszkodowawczych, w tym za szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze, uboczne, moralne i konsekwencyjne wynikające z użytkowania Oprogramowania Flash lub powstałe w związku z nim,
(v) Użytkownik wyraża pełną zgodę na to, że Oprogramowanie Flash pozostaje własnością Panasonic Corporation i/lub jej dostawców i licencjodawców,
(vi) Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że dostęp do treści może nie być możliwy do momentu zdobycia i zainstalowania najnowszej wersji Oprogramowania Flash.

Licencja na dtao i strtdo Davida M. Gaya

Autorem tego oprogramowania jest David M. Gay.
Copyright (c) 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Niniejszym zezwala się na bezpłatne użytkowanie, kopiowanie, modyfikację i dystrybucję niniejszego oprogramowania w dowolnym celu, pod warunkiem że pełna Informacja jest zamieszczana we wszystkich egzemplarzach oprogramowania, które stanowią lub zawierają jego kopie lub modyfikacje, a także we wszystkich egzemplarzach dokumentacji towarzyszącej takiemu oprogramowaniu.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W POSTACI "TAKIEJ JAKIE JEST", BEZ ŻADNEJ GWARANCJI WYRANEJ ANI DOROZUMIANEJ. W SZCZEGÓLNOŚCI AUTOR ANI FIRMA LUCENT NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU DOTYCZĄCYCH SPRZEDAWALNOŚCI TEGO OPROGRAMOWANIA ANI JEGO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

"UMOWA LICENCYJNA UNICODE, INC. – PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE

Pliki danych Unicode zawierają wszystkie pliki danych z katalogów <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, i <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

Oprogramowanie Unicode zawiera wszelkie kody źródłowe opublikowane w normie Unicode lub w katalogach <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/> i <http://www.unicode.org/cldr/data/>.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA: Należy dokładnie przeczytać poniższą prawnie wiążącą umowę, POPRZEZ POBIERANIE, INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB UŻYWANIE PLIKÓW DANYCH UNICODE INC. ("PLIKI DANYCH") I LUB OPROGRAMOWANIA ("OPROGRAMOWANIE") UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE PRZYJMUJE I WYRAŻA ZGODĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NALEŻY SIĘ POWSTRZYMAĆ OD POBIERANIA, INSTALOWANIA, KOPIOWANIA, DYSTRYBUCJI I UŻYTKOWANIA PLIKÓW DANYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZEZWOLENIACH
Copyright (c) 1991-2009 Unicode, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dystrybucja zgodnie z Warunkami użytkowania na stronie
<http://www.unicode.org/copyright.html>.

Niniejszym zezwala się każdej osobie, która weszła w posiadanie egzemplarza plików danych Unicode i wszelkiej powiązanej dokumentacji ("Pliki Danych") lub oprogramowania Unicode oraz wszelkiej powiązanej dokumentacji ("Oprogramowanie"), na bezpłatne posługiwanie się Plikami Danych i Oprogramowaniem bez żadnych ograniczeń, w tym bez ograniczania praw do użytkowania, kopiowania, modyfikacji, łączenia, publikowania, dystrybucji i/lub sprzedawania egzemplarzy Plików Danych lub Oprogramowania, a także zezwala się na wszystko powyższe osobom, które otrzymały Pliki Danych lub Oprogramowanie, pod warunkiem (a) zachowania powyższej (powyższych) informacji na temat praw autorskich oraz niniejszej informacji na temat zezwoleń, na wszystkich egzemplarzach Plików Danych i Oprogramowania, (b) umieszczenia zarówno powyższej (powyższych) informacji na temat praw autorskich oraz niniejszej informacji na temat zezwoleń we wszelkiej dokumentacji oraz (c) umieszczenia wyraźnej informacji w każdym zmodyfikowanym Pliku Danych lub Oprogramowaniu, jak również w dokumentacji powiązanej z Plikami (Plikami) Danych i Oprogramowaniem, że dane lub oprogramowanie zostały zmodyfikowane.

PLIKI DANYCH I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE W POSTACI "TAKIEJ JAKIE SA", BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRANYCH LUB DORÓZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU POSIADACZ (POSIADACZE) PRAW AUTORSKICH WYMIENIONY (WYMIENIENI) W NINIEJSZEJ NOTCIE NIE BĘDZIE (NIE BĘDĄ) PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIE ANI ZA ŻADNE NASTĘPCZE SZKODY POŚREDNIE LUB KONSEKWENCYJNE, WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW W WYNIKU WYKONYWANIA WARUNKÓW UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, KTÓRA TO SZKODA NASTĄPI W WYNIKU UŻYTKOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TYCH PLIKÓW DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA LUB ICH PARAMETRAMI.

Z wyłączeniem treści niniejszej informacji, nazwa posiadacza praw autorskich nie będzie stosowana w materiałach reklamowych ani innej formie promocji sprzedaży, użytkowania lub innych transakcji związanych z Plikami Danych lub Oprogramowaniem bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza praw autorskich."

(1) MS/WMA

Niniejszy wyrób jest chroniony określonymi prawami do własności intelektualnej należącymi do Microsoft Corporation i osób trzecich. Korzystanie i rozpowszechnianie takich technologii poza niniejszym wyrobem bez licencji Microsoft lub autoryzowanych podmiotów zależnych od Microsoft i osób trzecich jest zabronione.

(2) Oznakowanie MS/PlayReady/produktu końcowego

Ten produkt zawiera technologię chronioną przez określone prawa własności intelektualnej należące do Microsoft. Wykorzystywanie lub dystrybucja tej technologii poza niniejszym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft są zabronione.

(3) Informacje MS/PlayReady/dla użytkowników końcowych
Właściciele treści stosują technologię kontroli dostępu do treści Microsoft PlayReady™ w celu ochrony własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. Niniejsze urządzenie wykorzystuje technologię PlayReady w celu uzyskania dostępu do treści chronionych przez PlayReady oraz WMDRM. Jeśli urządzenie nie egzekwuje ograniczeń korzystania z treści, właściciele treści mogą zażądać od firmy Microsoft cofnięcia możliwości odtwarzania przez urządzenie treści chronionych przez PlayReady. Takie wycofanie nie powinno mieć wpływu na treści niechronione oraz treści chronione innymi technologiami kontroli dostępu. Właściciele treści mogą zażądać od użytkownika aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich treści. W przypadku niedokonania aktualizacji dostęp do treści wymagających aktualizacji będzie niemożliwy.


(4) FLAC, WPA Supplicant

Licencje na oprogramowanie zostają wyświetlone po wybraniu "Licencja oprogramowania" w menu ustawień. (⇒ 29)



CAUTION	- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21CFR13.10 CLASS 1 (USA)
CAUTION	- CLASS 2 VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT STARE INTO THE BEAM. IEC60825-1:CLASS 2
ATTENTION	- RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE, CLASSE 2, EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
FORSIGTIG	- SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING KLASSE 2, NÅR LAGET ER ÅBENT, UNDGÅ AT SE I LIGE IND I STRÅLEN.
VARO	- AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 2 NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ, ÄLÄ TUUJOTA SÄTEESEEN.
WARNING	- KLASSE 2 SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD, STIRRA EJ IN I STRÅLEN.
VORSICHT	- SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 2, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN!
注意	- 打开时有可见及不可见激光辐射。避免光束照射。
注意	- ここを開くとクラスの可視及び不可視レーザー放射が出る ビームをのき込まないこと VQL2P54

(Wewnątrz urządzenia)

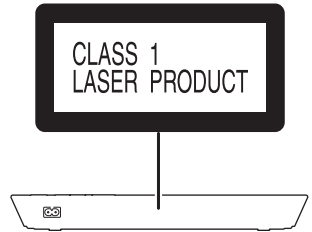

Pursuant to the applicable EU legislation
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergiring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web Site: <http://panasonic.net>

© Panasonic Corporation 2013

Po
VQT4V24

F0113ST0