

INSTRUCTION MANUAL

**УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PERDORIMIT
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

FLAT DIGITAL TV

**РАМЕН ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY
PŁOCHÁ DIGITÁLNÍ TV
PŁOCHÁ DIGITÁLNY TV**

HITACHI



Содржина	
Содржина	2
Безбедносни информации	3
Ознаки на произведот	3
Информации од важност за животната средина	4
Карактеристики	5
Ultra HD (UHD)	5
Dolby Vision	5
Додаточни достапни	5
Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)	6
Известувања при режим на мирување	6
Контролните команди на ТВ-уредот и нивни операции	7
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	7
Користење на главното ТВ-мени	8
Ставање батерии во далчинскиот управувач	9
Приклучување на струја	9
Поврзување на антена	10
Нотификација за лиценцирање	10
Информации за отстранување	11
Далечинско управување	12
Поврзувања	13
Вилучено/ислужено	15
Прво инсталирање	15
Користење на сдлината Табела на сателитски канали	17
Репродуцирање на медиуми со USB влез	17
USB-снимање	18
Прелистувач на медиуми	19
FollowMe TV	19
CEC	19
Содржина на менито за поставки	21
Главна ТВ операција	27
Користење на списокот на канали	27
Поставување на родителска заштита	27
Водич за електронско програмирање	27
Телевизот услуги	28
Надградба на софтвер	29
Решавање на проблеми и совети	29
Типични прикази на компјутерски влез	30
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	30
Поддржани формати во USB-режим	31
Поддржани формати на видеодатотеки	31
Формати на аудiodатотеки	31

Некои одлики и функции споменати во вашиот прирачник за корисници може да се разликуваат или да не се достапни во зависност од моделот што сте го купиле.



Внимание

РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР НЕ ОТКРИВАМЕ!

Внимание! Не потривајте и не ударете никога батеријата за НЕМА ЕЛЕКТРИЧЕН СТРОК УЧИН (РАДИОНИ) НА НАБЕДИТЕ. ОСТАВЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА СЕРВИСИРАЊОТ ЦЕНТРА.

При екстремни метеоролошки услови (бурни, грмотевици) или дали перлите се под опасност (порини отвор), избегнете да работите со уредот додека не се уапсат докато не се исклучат од струен напон. Ако ТВ-уредот и каблите за мерка соопштаат да се опасни, не се свртејте додека не исклучат од струен напон, уредот ќе продолжи да влиее електрична енергија иако ТВ-уредот се провали во режим на муркавање или е исклучен.

Забелешка: Следете ги инструкциите на еверан за ракување со обилност обилност.

ВАЖНО - Во молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ Користете ја оваа ТВ-уред. Ова уред е наменет да користи за управување со такви уред, но со заштита освен ако не се нагледувани или им се даваат упатства во врска со користењето на уредот од лице кое се грижи за нивната безбедност.

- Користете го овој ТВ-уред на надморска висина помала од 2000 метри, на суви локации и во регион со умерена или тропска клима.
- ТВ-уредот е наменет за користење во домаќинства или за спилна општа употреба, но може да се користи и во јавни места
- За вентилација, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уред.
- Вентилацијата не смеа да биде попречена со покривање на вентилациските отвори со предмети, како на пример весници, покривки, свезани итн.
- Струен кабел треба да биде лесно достапен. Немојте ја кабелот да го ставате уредот, некој дел од кабелот или. Оплетен кабелот/указил кај напуштање може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте го кабелот за нивново приклучување на немојте да го исклучувате со директно тргање на кабелот кабел. Никогаш немојте да го фрлате на отворено плаќење, како што се, стерилен тоа може да предизвика пожар, освен ако не сте тоа може да предизвика тоа кабелот во јазол и да врвувате го со други кабли. Кога е сигурно, треба да се заменат од страна на квалификувано лице.
- Не изложувајте го ТВ-уредот на патење или просяне на точности, и не ставајте предмети

полни со точност, како што се важи, шутија или на или врт ТВ-уредот (на пример телевизора уредот).

- Не изложувајте го ТВ-уредот на директна сончева светлина или не ставајте отворен, оган, како запалена свиев врз или близу до ТВ-уредот.
- Не ставајте извори на топлина, електрични прејци, радиофони или до ТВ-уредот.

● Не ставајте го ТВ-уредот на подат и на навлени ● Задолжително е да се одвојуваат од електричната мрежа, постојат одобрувајте ги предмети ● Задолжително е да се одвојуваат од обивањата, даштата и громовниците жештин.

● Внимателно прочитајте го дражето на ТВ-уредот. Ако дражето ви е достапен со шарфот, заштитите ги шарфовите слично за да не се прервти ТВ-уредот. Не ставајте ги прањето шарфовите и монтирајте ги прањето тумите на држејот.

● Не фрлајте ги батериите во оган или со опасни или запаливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или ол.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерното пуштање на звук од слушалците може да доведе до губење на слухот.

ПРЕД СЕ, НИКОГАШ НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕКОМУ, ОСОБЕНО НЕ НА ДЕЦА, ДА ГО ТУРНЕ ИЛИ ДА ГО УДИРИ ЕКРАНДОТ, ДА СТАВИ НЕШТО ВО ДУПЛИТЕ, ПРОЦЕНТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОТВОРИ, ВО ЗАВИСНОСТ ОД СЛУЧАЈТО.

▲ Внимание	Сериозна повреда или ризици од смрт
▲ Ризик од електричен удар	Ризик од опасен напон
▲ Дозвожување	Важна компонента на уредот

Следи ги симболите се користат на производот

Овои симболите се користат за безбедност и мерките на ознаки за управувањата и мерките на претпазливост за безбедност. Секоје објаснување треба да се помичува ако производител има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни прилчици.

Отвора од класата II: Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со приклучување.

Опасен жив терминал: Под нормални услови на работно време, обележаниот терминал е на опасен ниво е живобележениот терминал со опасни кога се живи.

Внимание, издато ги област користа за користење: Обележана област користа/обележани области користат заменливи количества батерији.

Ласерски производ од класа 1: Производот содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на работење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не потпајте ја батеријата, има опасност од хемиски изгореници
Производот или придодржите елементи достапени со овој производ може содржати количества батерија. Ако оваа батерија се топлина, може да предизвика многу изгореници или повреда во рок од 24 часа. Доколку ја наоѓате или старите батерији подлагајте од
Ако одлучите за батерија на се затвора сигурно, престанете со употребата на производот и држете го подалудно од децата.
Ако мислите дека батериите можеле се проглатани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

Никогаши не ставајте телевизорот на неважни или повреда на предната ленапакојот кајот МЗСУ повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со едествени мерки на претпазливост: како на пример:

- Користевте оркани или држачи препорачани од производителот на телевизискиот уред.
- Користевте мебел што може обезбедува до држи телевизискиот уред.
- Обезбедувајте дека телевизискиот уред не висон на работ на мебелот на кој е поставен.

● Не поставувајте го телевизискиот уред на висок мебел (на пример, витрини или полиции) без да го прицврстете и мебелот телевизискиот уред соодветно.

● Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддожувачкиот мебел.

● Образување на децата за опасностите од начување на мебел за да допадат телевизискиот уред или неговите компони. Ако го задружувате го пренесувајте телевизискиот уред што веќе го имате, применете ги истите одредби од погоре.

Уредот што е покриван на заштитно заемкување на инсталацијата вообичаено со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати што се приклучуваат на заштитно заемкување како и со пристап на телевизиска дистрибуција. Сонцето и претпазливост опасност од пожар. Показувањето на наредна дистрибуција системи треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден отпор на фреквенција (таланосна изолација).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКЛУЧАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред да го заклучите ТВ-уредот на сид.
- Комплетот за заклучување на сид не е задолжителен. Може да го добиете од вашот доверлив продавец, ако не е достапен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на прањето или на навалени сид.
- Користете ги конкретните шарфови и други додатоци за заклучување на сид.
- Прицврстете ги сито шарфовите за заклучување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не ставајте ги пресилно шарфовите.

Информации од важност за животната средина

Овој ТВ-уред е дизајниран како позитивен за животната средина. За намалено трошење струја, спедете ги овие чекори:

- Ако ја поставите опцијата **Заштета на енергија** на минимално или средно, ТВ-уредот ќе го намали трошењето соодветно. Ако сакате да го поставите **ПОЗАДИНСКОТО СВЕТЛО** на физика вредност, поставете го на По Мерка и приспособете го **ПОЗАДИНСКОТО СВЕТЛО** (поширано под поставката **Заштета на енергија**) мануелно со копчињата **„лево“ и „десно“** на дилемискиот управувауч. Поставете го на **Исклучено** за да ја исклучите поставката.

Забелешка: Доколку имате опции **за заштета на енергија** може да се разликуват во зависност од избраното **режим** во менюто **Поставка-Слика**.

Поставката **Заштета на енергија** се наоѓа во менюто **Поставка-Слика**. Иако е предвид, дека некои поставки на сликата нема да може да се менуваат.

Ако не притискате копчињето десно или лево до копче, ќе се покаже следнава порака: **„Екранот ќе се исклучи за 15 секунди“**. Изберете **Продоли** и притиснете **OK** за веднаш да го исклучите екранот. Ако не притиснете ништо копче, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете кое било копче на далечинскиот управувауч или на ТВ-уредот за повторно да го исклучите екранот.

Забелешка: Опцијата **Исклучи екран** не е достапна ако режимот е поставен на **Игра**.

Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штапер. Ова ќе ја намали потрошувачката на енергија.

Карактеристики

- ТВ во боја со далечинско управување.
- Целосно интегрирано, лискавен, земјан/кабелски сигнализатор ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S/S2).
- Опција за инсталација на „орансат“
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стереозвучен систем.
- Телевист
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Ручно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Вклучување за деца.
- Автоматска безбедност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOS (Автоматско ограничување звук).
- PLL (Брзаа фреквенција).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Испушчи слика“.
- Врнење на програма
- Временско променување на програма
- PxlSense
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- 802.11 a/b/g/n вградене WLAN-поддршка
- Аудио-видео споделување
- HbbTV
- Ultra TV (HDR)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К,2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД (ТВ-уредот со полна висока резолуција) со уловување на вкупен број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД-содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитувања DVB-T2 и DVB-S2

High Dynamic Range (HDR) /Hybrid Log-Gamma (HLG)

Комплексо на нова функција на ТВ-уредот ќе репродуктира поголем динамичен распон на осветленост со фаќање, апсолутно/комбинирано неколку различни експозиции. HDR/HLG везуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветител, пореалистично осветлување, покажувајќи боја и други подобрувања. То дава изгледот кој сакаат филмадците да го постигнат, покажувајќи ги сцените на темни/светли, HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-напор на **Нагласено** од опцијата **Извори** во мениот **Поставки-Систем** за да гледате HDR/HLG-содржини, ако HDR/HLG-содржините се добиваат преку HDMI-влез. Изворниот уред треба да е најмалку компатибилен со HDMI 2.0а во овој случај.

Dolby Vision

Dolby Vision™ овозможува драматично вклучено искуство, воспитувачка осветленост, неспоредлив контраст и привлични бои, што ја оживуваат забавата. Постигнува таков квалитет на слика со усладување на врвни HDR и технологии на слика со широк спектар на гама бранови. Золемувачија осветленоста на оригиналниот сигнал и користија поголем опсег на динамични бои и контрасти, Dolby Vision presents stunning, true-to-life images with never-before details like other technologies за постобработка во ТВ-уредот не се во можност да ги произведат. Dolby Vision е поддржана преку оригинални и портални апликации, HDMI и USB-влезови. Во мениот **Систем-Слика-Резиме**, ќе бидат достапни две профиларини, режими за слика ќе бидат достапни ако се забележи Dolby Vision-содржина. Dolby Vision-светлот и Dolby Vision-gamem. Двете варијанти ви овозможуваат на корисникот да ја доживее содржината како ниту малку креаторот, во услови на различни осветлености.

Додаток достапни

- Далекинско управување
- Батерији: 2 x AAA
- Упатство

Операции на ТВ-уредите со органска светлосна диода (OLED)

Панелите OLED имаат некои процедури за подолжување на животот век на панелот и за заштита од проблемот за пелевање на сликата.

OLED-брзо чистење на панелот

- По секои 4 часа користење, ТВ-уредот ќе изведе операција **OLED Fast Panel Clean** (како следен пат ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување. Ако ТВ-уредот е во **Режим за продажба**, операцијата ќе се изведе следојќи пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Тоа ќе трае околу 6 минути. За да не се пренине операцијата, се препорачува да се чека додека не се заврши операцијата.

• Ке трепне LED-диодата во текот на операцијата. • Кога ќе се заврши операцијата, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

• Оваа операција може да се превлече ако се превлече додекат на струја во ТВ-уредот или се вклучуваат на ТВ-уредот. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Fast Panel Clean** следно пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

• Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Fast Panel Clean** во мениот **Систем-Слика-Напредни поставки** во овој случај. Оваа операција ќе се изведе автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период.

ВКЛУЧЕНО-RF

• Оваа операција ќе се врши автоматски, секојпат кога ќе се вклучи ТВ-уредот.

- Не правете ништо во текот на поставката на подизане. Не прекинувајте го процесот.
- Ке траеат 6 секунди за да се појави првата слика на екранот.
- Долго за подизање ќе се појави подрица и ќе остане покусо време на екранот.

Чистење на шумот на панелот OLED

- Оваа операција ќе биде изведена автоматски во кој било дел од денот кога ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување по секои 1 500 часа користење.
- Преват операцијата **OLED Fast Panel Clean** ќе се изведе кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.
- Погоа, ТВ-уредот ќе остане во режим на мигнување 1 час за да се излади панелот.
- По 1 час во режим на мигнување, ТВ-уредот ќе се вклучи со прасен екран и ќе се изврши функцијата

OLED Panel Noise Clean

ако панелот е на вистинска температура.

- Тоа ќе трае околу 1 минута и во текот на операцијата ќе трепери LED-диодата и ќе се појави хоризонтална линија на екранот која ќе се движи од горе до долу на екранот.

- Откако ќе се заврши операцијата **OLED Panel Noise Clean**, ТВ-уредот ќе се прифати во режим на мигнување.

- Операцијата **OLED Panel Noise Clean** може да се превлече додекат на струја до ТВ-уредот или со вклучување на ТВ-уредот.

- Ако се превлече операцијата **OLED Panel Noise Clean** следно пат кога ќе се вклучи ТВ-уредот ќе се појави порака на екранот дека операцијата **OLED Panel Noise Clean** била прекинута. Следно пат кога ќе се вклучи ТВ-уредот на екранот ќе се појави порака дека операцијата **IB** била прекинута. Во тој случај, ќе се изведе операција **OLED Panel Noise Clean** следно пат кога ТВ-уредот ќе се вклучи во режим на мигнување.

- Операцијата **IB** може да се направи рачно со опцијата **OLED Panel Noise Clean** во мениот **Поставки-Слика-Напредни поставки**. Оваа операција ќе трае околу 1 час и постои ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го појабра оспособен персонал на сервисот.

Профрлање пиксели

- Сликите ќе бидат профрлани еден пиксел на секој три минути за да не се запленат сликите.


Извистување при режим на мигнување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оди во режим на мигнување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде натамошно ниво на порак на приправност затоа што немало никаква осветленост подолг период.“ **Притиснете OK** за да продолжите.

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениот **Поставки-Систем-Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мигнување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „**Телевизорот прејде натамошно ниво на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.**“ **Притиснете OK** за да продолжите. Пред да се


префрми ТВ-уредот во режим на мигрување, ќе се прикаже прозорек со дијалог. Ако не притиснете копчето ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мигрување по чекане од 5 минути. Може да копирате ТВ-уредот до притоа кога ќе завршат да се прикажуваат функциите на мигрувањето. Ако не притиснете **На**, притиснете **OK** - телевизорот ќе остане вклучен. Исто така може да избереете да ја остане функцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од овој дијалог. Селектирајте **Деактивиран** и притиснете **OK**. ТВ-уредот ќе остане вклучен и функцијата ќе биде оштетена. Може да ја активирате повторно оваа функција ако ја смените поставката на опцијата **Автоматско исклучување на ТВ** во мениото **Автоматско-Систем+Повеќе информации**.

Контролниот команден на ТВ-уредот и мениот операции



Момент да го смените каналот и да го прилагодиете звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Контролниот копчиња на ТВ и мениот операции



Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Прикажете го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да избереете различни извори.



1. Насока надолу
2. Насока надолу
3. Препречиувач Јачина на звук/Избор на извор/приправност-вклучено

Контролниот препречиувач овозможува да се контролира јачината на звукот/приправност/изворот и функциите за мигрување и за вклучување на ТВ-уредот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето **Јагоре** за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето **Надолу** за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средината на екранот ќе се појави биверот со информации. Притискајќи ги копчињата **Јагоре** или **Надолу**, движете се низ зачуваниите канали.

За да го смените телевизорот: Двепати притиснете го екранот на копчето (за втор пат вклучено), на екранот ќе се појави листата со извори. Притискајќи ги копчињата **Јагоре** или **Надолу**, движете се низ достапните извори.

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете ја средината од копчето и држете неколку секунди. ТВ-уредот ќе влезе во режим на мигрување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете ги копчињата во средината, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешки:

Доколку го исклучите телевизорот, шумата почнува одново со поставката на звукот.

ОСД на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач
Притиснете на копчето **MENU** на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за насочи и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

Избор на влез

Штом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Прикажете го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да избереете различни извори.

Менување канали и јачина на звук

Момент да го смените каналот и да го прилагодиете звукот со копчињата **Programme+/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигираме низ елементите во мениото со копчињата за насочи на далечинскиот управувач. За да избереете елемент или да ги висите опциите на подмениото на саченото мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе остане опција на мениото, мениот од елементите на опште страна на лентата на екранот се префрла напред. За да користите подмениото, притиснете го копчето **OK** и во белиот правоаголник на екранот се појавуваат опциите **Назад/Врати се** за да излезете.

За да го заворите главното мени, притиснете го копчето **Изалез**.

1. Дома

Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени **Почетна страница**. Содржината на мениото **Дома** може да се прилостои со додавање на опциите од други менија. Само означете опција и притиснете го копчето за сакога садовите на далечинскиот управувач. Ако вклучите опција **Додај** на почетната страница, може да ја додадете на мениото **Почетно**. На ист начин

може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениото **Дома**. Притиснете го копчето за насочи **Надолу** и избришете ја опцијата **Избриши или Помести и притиснете OK** за да смените местото на саченото мени. Може да ја поставите на која саковате да го поместите елементот и притиснете **OK**.

2. TV

2.1. Воведи

Со оваа опција може да приставите до мениото на електронскиот програмски водич. Видете го делот **Електронски програмски водич** за повеќе информации.

2.2. Канали

Со оваа опција може да приставите до мениото **Канали**. Видете го делот **Користење на списокот канали** за повеќе информации.

2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за миди настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креираниите тајмери под ова мени.

За да додадете нов тајмер, избериете го табулаторот **Додај тајмер** со копчињата **Лево/Десно** и притиснете **OK**. Поставете ги опциите на подмениото како што сакате и кога ќе завршите, притиснете **OK**. Ќе се направат нов тајмер.

За да уредите претходно креирани тајмер, означете го тајмерот, избериете **Уреди го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Сменете ги опциите на подмениото како што сакате и притиснете **OK** за да ги зачуваате поставките.

За да уредите претходно креирани тајмер, означете го тајмерот, избериете **Избриши го избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Ќе се прикаже подрашка поракка **Избериете ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Може да се постават тајмери за два или повеќе последниче настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да избереете еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете **OK**. Ќе се прикаже мениото **Опции**. Потоа означете **Постави/Откажи** и притиснете **OK** за да го откажете тајмерот. За да го направите тоа, означете мениото **ОК**, означете **Зачувај** промени и притиснете повторно **OK**.

2.4. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Може да ја споредувате содржината, избришете или со мениото **Снимки** на настани. Означете табулаторот со копчето за насочи

Лево или Десно и приклучите **OK** за да ги видите доаѓащите опции.

Поставка за снимање

Може да ги конфигурирате своите преференции за снимање со табураторот **Поставки** во мениото **Снимки**. Означете го табураторот **Поставки** со

клучето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со клучето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши подорач: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подорач.

Max Times limit: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимално дозволено за снимање за подорачното гледање. Доаѓащите опции се прозволени вистопосно времетраење на снимањето може во пракса да се сменат, но вистопосно од нивното. Резервирани времетраења се сменат во согласност со оваа поставка. Провежете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автофрлање: Може да го поставите извидот **Отрпавање** на **Никаво**, **Најстаро**, **Најново** или **Направо**. Ако не е поставено на **Никаво**, на дедоаѓащите видеоредактори **Направо** и **Најново** ќе се прикажеат преференциите за **Брзина** на снимката за да се добие повеќе простор за сподирање за тековни снимки.

Информации за хард диск: Може да ги гледате детални информации за УСБ-уредот за складирање појаран со вашот ТВ-уред. Означете приклучето **OK** за да видите и приклучете **Назад/Врati** се за да загорите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришате сите датуми на појаранот УСБ-уред за складирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Приклучете на копчето **OK** која е селектирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со бараче за **Волшот** приклуч (8). Откако влезете **PN**, ќе се прикаже **OK** и **И**. Приклучете **OK** за да потврдите за да потврдите да форматирате УСБ-уредот за складирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(1) Сетовидна резолуција на **ПНК-Брод** може да се постави на **0000** или **1234**. Ако имате **кабел ПНК** (се бара во влезот од изборот на **меню**) при **внатрешното инсталрање** користете го **ПНК-Брод** што во имате избрано.

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на мениото** Поставки за повеќе информации.

4. Апликации

Кога вашот телевизор е поврзан на интернет, содржини содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и средни содржини за **Апликации**. Со мениото **Апликации** може да пристапите до и да управувате со своите апликации. Може да доаѓаат нови апликации од пазарот или да бришете постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

5. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените телевизорот уред, означете една од опциите и притиснете **OK**.

5.1. Поставки за изворот

Уредете ги менијата, активирајте ги деактивирајте ги избраните опции за извор **Има нормални**, **напредни** и **деактивирани** опции за изворите HDMI. **Нормалните** и **подобрените** опции впуштаат два простава на бонд за избрано извор HDMI.

За да можете да гледате слики од 4K или HDR-слики од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на **Засилено**, ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следни верзии. Поставка како **Нормално** ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставките соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поставкајќи го како деактивиран.

Ставање батерии во далечински управувач

Отстранете го задниот капак за да отворите одделот за батерии. Вметнете две батерии AAA. Провежете дали знаште (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Вратете го капакот. Не се прикаже порака на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае на работноста на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz. По откажувањето, температура на околината пред да ја достигне температура на околината пред да го вклучите телевизор. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во AERIAL INPUT (ANT) отворот или сателитскиот приклучок во SATELLITE INPUT (ANT SAT) кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

ЗАДНИОТ ДЕЛОТ ТВ-УРЕДОТ

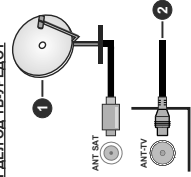

1. Сателит
2. Антена или кабел




Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По вклучувањето на едниот или другата, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот антена или кабелска ТВ-уред во AERIAL INPUT (ANT) отворот или сателитскиот приклучок во SATELLITE INPUT (ANT SAT) кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

Задна долина страна на ТВ-уредот

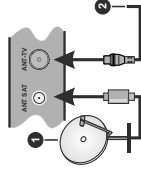

1. Сателит
2. Антена или кабел



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обаа, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По вклучувањето на едниот или другата, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Потпирање за лиценцирање

Услугите за HDMI и High-Definition Multimedia Interface, и HDMI логото се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI Licensing LLC во САД и други земји.



Dolby Digital Audio и Dolby Digital D се заштитени знаци на Dolby Laboratories. Прокредено според лиценцата на Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.

YouTube и Google YouTube се заштитени знаци на Google Inc.

За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Ди-Ти-Ес Лайсенсиг Лимитед. DTS, the Symbol, и DTS и Symbol се регистрирани трговски марки, и DTS TrueSurround е трговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од Ди-Ти-Ес Лайсенсиг Лимитед. DTS, DTS-HD, симболот, и DTS или DTS-HD и симболот заедно се регистрирани трговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.




Зборот, знакот и логото **Bluelight®** се заштитени трговски знаци во сопственост на **Bluelight SIG, Inc.** Според уредбата, овие знаци од **Bluelight SIG, Inc.** и знаците на **AS** од **AS** се одделни. Останатите трговски знаци и симболи се во сопственост на соодветните сопственици.

Овој производ содржи технологија која е предмет на одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Користењето на дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој производ и збранието око нејакне соодветните лиценци/соодветните лиценци од Microsoft.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината Microsoft PlayReady™ за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може

да побарат Microsoft, да ја повлече способноста на уредот да консумира PlayReady-заштитена содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз неизаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пренос на податоци од вашето видеоапаратно решение PlayReady за да пристапите до нејзината содржина. Ако објавите ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која и треба надградбата.

1. Производи
2. Батерија



Забелешка: Знакот **X** по симболот за батерија покажува дека оваа батерија содржи отров.

Потоа, **CI Plus**[®] е заштитен знак на **CI Plus LLC**. Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на Microsoft или на овластена поддржувачка Microsoft.

Информации за отстранување [Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема нема батеријата со овие симболи. Не треба да се фрлаат во домашна ѓубре. Наместо тоа, производот треба да се предаде на специјален центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправа и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Со правилно фрлање на овие производи, помалте да се земаат природни богатства и ќе помалте да се загадаат водните ресурси. Не треба да се фрлати во отпадната и човечката заедница кон во отпадното ѓубе настанале при неправилно ракување со отпадот од овие производи.

За поделителни информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продавачницата каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа ѓубре можно е да се применат илјадници илјади, во согласност со националната легислатива.

[Базисни корисници]


Ако го фрлате овој производ, стартете во контакт со вашиот доставувач и проверете ги условите на купопродајниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]

Овие симболи важат само за Европската унија. Поверете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање. Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален пункт за рециклирање.

Далечинско управување

1. **Мигрување:** Вклучувањето/исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесување број или писмо во кутијата означена на екранот.
3. **Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажете ги менувајќиот на синхронизацијата (дигитален ТВ, во зависност од слушачот)
4. **Придушување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот.
5. **Јачина на звук +/-:**
6. **Мени:** Го прикажува мениот за ТВ-уредот.
7. **Водич (Guide):** Го прикажува електронскиот програмски водич.
8. **Копчиња за насоча:** Помога при навигација на менија, содржини, итн. и прикажува подстраници во режим ТХТ кога ќе се притисне десно или лево.
9. **ОК:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телевизат), го претпледува списокот на канали (режим ДТВ).
10. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страницата индекс (во телевизат режим).
11. **Netflix:** Ја подига апликацијата Netflix.
12. **MOE КОПЧЕ 1 (*)**
13. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја.
14. **Премотај:** Ги дамки сликите напред и назад во медиумот, како на пример, филмови.
15. **Снима :** Снима програми.
16. **Репродуција:** Почнува да ги репродуцира избрани медиуми.
17. **Пауза:** Го спира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежное снимање.
18. **Стоп :** Го спира медиумот што се репродуцира.
19. **Брзо напред:** Ги дамки рамките напред во медиум, како што се филмовите.
20. **MOE КОПЧЕ 2 (*)**
21. **YouTube:** Ја подига апликацијата YouTube.
22. **Излез:** Ги затвора и напредува од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран.
23. **Инфо:** Прикажува информација за содржината на екранот, прикажува скрининг информации (опции - во режим за телевизат).
24. **Извор:** Ги прикажува достапните извори на вклучување и на содржината.
25. **Програма +/-:**
26. **Текст:** Го прикажува телевизатот (во зависност од слушачот), притиснете повторно за да го ставите телевизатот врз нормална емитувана слика (микс).

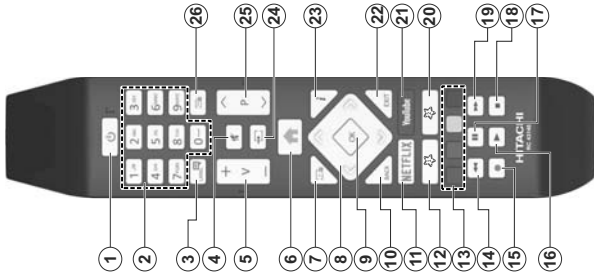

(*) MOE КОПЧЕ 1 & MOE КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот овие копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите специјална функција за овие копчиња така што ќе ги притиснете за пет секунди кога сте на поставениот извор, канал или врска. На екранот ќе се прикаже потврдена порака. Потоа избраното MOE КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраната функција. Имате предвид, ако правите **Прва инсталација**, MOE КОПЧЕ 1&2 ќе се враќат на стандардната функција.

Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (дво)		
АУДИО ВПЕЗ 	PC-УРБР-аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI-врска (странично и долу)		
SPDIF	SPDIF (оптички излез)		
Зачин AV 	Зачин AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	 Комплетен аудио-видео кабел	
Слушалки 	Слушалки Конекција (страничен)		
УРБР 	Кабел за Видеоповрзување УРБР(назад)	 Комплетен видео (УРБР) кабел	
	USB-врска (странично и одзад)		
	Поврзување на СИ (од страна)		
LAN 	Етернет-конекција (дво)	 LAN-Етернет кабел	
	Бес-звучник-конекција (назад) (*)		

(*) За поврзување на не-врсан бес-звучник

Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA-конекција (назад)		
АУДИО ВПЕЗ 	PC-УРБР-аудио-конекција (назад)	 Аудио кабел УРБР/РС	
	HDMI-конекција (странично и назад)		
SPDIF	SPDIF- (оптички конекција (назад)		
Зачин AV 	Зачин AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	 Аудио-видео кабел	
Слушалки 	Слушалки Конекција (страничен)		
УРБР 	Кабел за Видеоповрзување УРБР(назад)	 Кабел за поврзување на РС-до-УРБР	
	Поврзување на УСВ (од страна)		
	Поврзување на СИ (од страна)		
LAN 	Етернет конекција (назад)	 LAN-Етернет кабел	

Видете ги сликите на левата страна. | Може да користите аудио-врска со аудио-оборудување преку компјутерски излез. Не можете истовремено да користите VGA и УРБР. Да се овозможат поврзувања со аудио-врска со УРБР/РС-аудио кабел користејќи комплетот за аудио врска. Кога се користат кабелите за поврзување на збод на левата страна на пакувањето, доколку не е обезбеден, препорачуваме да ги приклучите сите кабли на збодите на левата страна од пакувањето. Ставете ги кабелите во С1 модулот кога телевизорот е ИСКЛУЧЕН. Поврзете ги сите кабелови на збодите според тоа за повеќе детали околу поставувањето. Секој УСВ-излез на Вашот ТВ-уред, поддржува уреди со 30pin. Ако користите повеќе детали околу поставувањето, Секој УСВ-излез на Вашот ТВ-уред, Кога поврзувате опрема со HDMI-кабел на ТВ-уредот, за да е заваруван и на високофреквенцискиот терминален пренос сигнал, невообичаен сигнал, како што е, на пример, HD-контент, користете HDMI-кабел со ферит.



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обава, уредот и ТВ, пред да ги поврзате. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

ке го избере видот антена, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Не бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на транспондери** и **Конфигурирај LNB**. Може да ги видите поставите за транспондери и за LNB со овие соодветни опции на мениото.

- **Директна**: Ако имате единствен приемник и директна сателитска софрета антена, изберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Избегаете активирање сателит на следниот екран притисни **OK** за да се деактивира услугата.
- **Сателитска-еднокабелска**: Ако имате повеќе приемници и сателитско-еднокабелски систем, одберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставите следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги смисирате сервисите.
- **DiSEqC-прекинувач**: Ако имате повеќе сателитски чинии и **DiSEqC-прекинувач**, изберејте го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите четири **DiSEqC**-опции (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го смисирате првиот сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување **аналого** емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналого емитувања откако ќе се направат иницијалните постави.

Ќе се прикаже дијалог екран кој прашува за активирање на радиотелесната контрола. Ако изберејте **Да**, ќе се прикажат опциите за редителски забрани. Конфигурирајте според желба и притиснете **OK** кога ќе завршите. Избегаете **Не** и притиснете **OK** за да продолжите, ако не сакате да ги активирате родителските забрани.

По завршувањето на иницијалните постави, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активираните емитувања за избраниот видови емитувања. Додека трае пребарувањето, тектонските резултати од сензорите ќе се прикажат надолното на екранот. По завршувањето на сите активности на екранот, ќе се прикаже мениото **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпочинати опции на екранот. Притиснете го копчето **Menu** за да прекинете и да гледате телевизора.

Додека трае потрагата, ако не сакате да појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според **LiNK**(¹), изберејте **ДА** и притиснете **OK** за **да потврдите**.

(¹) **LiNK** е систем на позици броеви на канал што ви овозможува достапните емитувања во соодветност со претпочитаната секвенца броеви на канал (ако се достапни).

Забелешки:

За пребарување канали **MT** го пратаа инсталација, треба да направите поставувања преа инсталација.

*Мену притиснете копчето Мени и влезете во мениото Постави. За да направите промени во мениото, користете **Постави**. Потоа следете ги истите чекори наведени подолу во делот за сателити.*

Не исклучувајте во телевизорот при инсталацијата на првичната инсталација. Забелешка: Дејва може да не бидат достапни истите опции во зависност од кабелот на ѕидот.

Користење на одијална Табела на сателитски канали

Може да ги извршите овие операции со мениото **Постави-Инсталација-Сателитски постави-Табела на сателитски канали**. Има две опции во однос на ова одијално.

Може да премакнете или да поставувате податоци од табелата сателитски канал. За да ги изведете овие функции, мора да се појави USB-уред со ТВ-уредот. Може да поставите теконски услуги и содадени сателити и транспондери во ТВ-уредот на USB-уред.

Дополнително, можете да поставите една од дополнително датогите да табелата сателитски канали зачувајќи на USB-уред, на ТВ-уред.

Кога ќе изберејте една од овие датогите, сите услуги и појавни сателити и транспондери во избраната датотека ќе бидат зачувајќи на ТВ-уредот. Ако има некакви инсталирани услуги, забелски и/или аналого услуги, ќе бидат зачувајќи и ќе бидат остварени само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставите на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка **Нема сигнал** ако поставите на антената не се конфигурирани правилно.

Репродуцирање на медиуми со USB влез

Може да поддрате 2.5 и 3.5 инчи, надоворните тврди дискови (со микроблоков напалување) или USB-еминира на ТВ преку USB-влезовите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датогите на уредите за чување пред да ги поврате на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датогите или загуба на податоци. Можни е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но симонието нема да биде можно со дискови форматирани во NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на USB тврди дискови поголеми од 1 TB (терабајт).

Почекајте малку поместу сеное вклучување и исклучување бидејќи уредот можејќи сè уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и самиот USB

уред. Не извакувајте го USB-модулот додека се репродуктира датогата.

Може да користите USB-хабови со USB-влезовите на вршот ТВ. Надоворен електричен кабел на USB хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат USB-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да конектирате USB-хард диск.

*Забелешка: При вклопување на сликите, мениото **Принтиснај на медиуми** може да прикаже само 1000 слики кои се зачувајќи на поврзаниот USB диск.*

USB-симболи

Симнаме програма

ВАЖНО: Кога користите јод USB-царот диск, се препорачува прво да го форматирате дискот со **Форматирај** диск во мениото **ТВ-Симнаме**.

За да симнаме програмата, прво треба да поврате USB-диск со вашето телевизор, потоа телевизорот е вклучен. Топаш треба да извршите ТВ-уред за да се појави опцијата за симнаме.

За да можете да симнаме, вашиот USB-диск треба да има 2.5 тигабит сподобен простор и да е компатибилен со USB 2.0. Доколку не е компатибилен USB-дискот, ќе се појави порака за грешка.

За да симнаме долги програми, како на пример филмови, се препорачува користење на USB-црсти дискови (HDD).

Симнаете програми со зачувување на поврзаниот USB-диск. Ако сакате, можете да ги зачуваат копирате симнаете на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродукцирате на компјутер. Може да ги пуштите симнаете само преу вашиот телевизор.

Може да дојде до роцнење во синхронизирањето заборување за време на симнаето на програми за прегледување податоци. Симнаме на радио е поддржан. Телевизорот може да симна програми до десет часа.

Симнаете програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзијата на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите USB-царот диск за симнаме HD-програми.

Не исклучувајте го USBHDD за време на симнаето. Ова може да го оштети поврзаниот USBHDD.

Ако напојното кабел биде исклучен при активирање тајнер за USB симнаме, тајнерот ќе биде отклучен. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Притиснете партицијата на дискот USB се користи за појави функција за USB-симнаме. Исто така мора

да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за готови функции за USB-симнаме.

Неско симнувања пакети нема да бидат симнени заради проблем со оптимално повторување видеоот. Може да се зашири за време на повторување видеоот (Копирај Сликај, Репродуцирај, Пауза, Приказ на Работилница). Може да се симнаат пакети во вклучено телевизор, така што симнаете не може да се симнаат автоматски (сè исклучи). На може да се користат телевизорот кога е во тек симнаме или репродукција.

Симнаме програма за прегледување податоци

Притиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се префрлите на режим прегледување податоци. Во режимот за временско поместување, програмата се паузира и се симна на поврзаниот диск USB.

Притиснете го повторно копчето **Репродуцирај** за да ги гледате програмата програма од моментот на споирање. Притиснете го копчето **Stop** за да го запрете тајмингшифтот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмингшифтот не може да се користи на радио. Може да ја користите одливата за брзо напред на симнаето за прегледување податоци пред да продолжите со опцијата нормална репродукција или брзо напред.

Истантно симнаме

Притиснете на копчето **Record** за да започнете со симнаме на некоја програмa подвја и глеате. Може да притиснете на копчето **Record** на далечниот управувач уште еднаш за да го симнаете следниот настан откако ќе ја избереете следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Притиснете на копчето **STOP** за да го запрете истантно симнаме.

Не може да симнаете програми или да гледате претставувајќи на медиуми во тект на симнаето. За време на симнаето симнаете или за време на симнаето соодветно поместување, на екранот ќе се појави предупредување порака доколку брзијата на вашиот USB-уред не е доволна.

Гледање на симнаете програми

Избегаете ја **Симни** од мениото **ТВ**. Одберејте симнае одливата (ако прегодуво имал симнаено). Притиснете на **OK** за да го видете мениото **Опции**. Избегаете опција и притиснете го копчето **OK**. **Забелешка:** За време на прегледување мени и опциите на менио нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Stop** за да го запрете прегледувањето и да се вратите на **Симни**.

Бавно напред

Ако притиснете на Пауза додека гледате неодамна сменена програма, опцијата за однево бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите кога што ви е потребно. Можете да однево бавно напред, со кога што ви е потребно, притиснете на копчето **Брзо напред** и ќе ја смените брзината на бавно движење напред, **Конфигурирање на снимањето**

Изберете Поставете во менито **ТВ>Снимки** и за да ги конфигурирате поставките за снимање и притиснете **ОК**.

Форматирање на диск: Можете да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот **USB-диск**. За да ја користите опцијата за **форматирање диск**, треба да внесете **ПИН-код**. **Забелешка:** *Стандардната вредност на ПИН-брзината може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од работот на земја) при првичното инсталирање користете го ПИН-брзината што во имате избрано.*

ВАЖНО! Форматирањето на **USB-дискот** ќе ги избрише **СИТЕ** податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во **FAT32**. Во најлошиот од случај грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите **СИТЕ** податоци.

Ако пораката **Брзината на снимање на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на екранот кога започнете со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можете и вашиот **USB-диск** да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг **USB-диск**.

Прелистувач на медиуми

Можете да прелистате слики, музика и видео кои се зачувани на **USB-уред** со помош поврзаната на телевизорот. Поврзете **USB-уред** на еден од **USB** влезните на страна на **ТВ-уредот**.

По поврзувањето на **USB-уредот** за **ТВ-уредот** на екранот ќе се прикажат **Медиуми** на телевизорот. Можете да прелистувате по содржината на поврзаниот **USB-уред** во секое време од менито **Извори**. Изберете ја соодветната опција за **USB-влез** од сменени притиснете **ОК**. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **ОК** да се прикаже или да се репродуцира.

Прогригетите за прелистувачот на медиуми можат да се прикажат на екранот на телевизорот. До менито за Поставете може да прелистате преку лентата за информации која е прикажана на екранот додека кога ќе се прикаже копчето **Извор** додека се репродуцира видео датотеката или се прикажува датотеката-слика. Притиснете го копчето **Извор** спектирајте го симболот со заштитениот на десната страна на

информативната лента и притиснете **ОК**. Ќе бидат достапни менито Поставете за слики, Поставете за звук, Поставете за Прелистувачот на медиуми и Опции. Содржината на овие менита може да се сменат во согласност со вашите индивидуално одредби. Можете да ја користите функцијата **Поставете** за звук, ќе биде достапна додека се репродуцираат аудио датотеки.

Операција Циклус/Мешине ролни	
Почнете репродукција и автослушајте	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автослушајте	Истата датотека ќе се репродуцира повторно (повторно).
Почнете репродукција и автослушајте	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени склучно во оригинален редослед.
Почнете репродукција и автослушајте	Сите датотеки ќе бидат постојано репродуцирани по истовест случај редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **ОК**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го копчето **ОК** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

FollowMe TV

Со вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време текновот пренос од вашиот интелигентен **ТВ-уред** со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација Smart Центар на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Во зависност од моделот, екранот **ТВ-уред** може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. Иако **FollowMe TV** не се поддржува и сепак уредите мора да бидат поврзани на иста мрежа.

CEC

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со **CEC**, кои се поврзани на **HDMI** влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **CEC** во менито **Поставете>Систем>Поврзано** треба да се постави право и изберете го **HDMI**. Притиснете го копчето **Извор** и изберете го **Активна**. Притиснете го копчето **CEC-уред** од менито **Список на извори**. Кога ќе се поврзе нов **CEC-уред**, ќе се најде на списокот во менито на извори со сопствено име наместо името на поврзаните **HDMI-влезови** (како **DVD Player**, **Recorder 1**, итн.).

Далечинскиот управувач на **ТВ** автоматски ќе може да ги извршува главните функции кога ќе го избере **HDMI** изворот. За да ги преведете работешките и контролните на **ТВ**, уредот повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето **0-Zero** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате **CEC-функцијата** со соодветно поставување на опцијата по **Поставете>Систем>Поврзано**.

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **ATP** (аудио поврзан канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу **ТВ-уредот** и аудио системот (**AV-приемникот** или системот на звучници).

Кога е активен **ATP**, **ТВ-уредот** не ги приклучува сите други аудио изледи автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на **ТВ-уредот** до нула доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто така други оптични или коаксијални дигитални аудио изледи). Ако сакате да го смените нивото на гласност на уредот, треба да го избере тој уред од списокот на извори. Во тој случај, копчињата за контрола на звукот со нивоите кои поврзаниот уред има.

Забелешка: **ATP** се поддржува само преку влезот **HDMI/2** **HDMI5**.

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со **ТВ-уредот** да се користи аудио-засилувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Поврзано** во менито **Поставете>Систем>Поврзано** како **Засилувач**. **ТВ-звучниците** ќе бидат пригнети и звукот на гледаниот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: Аудио-уредот треба да ја поддржува функцијата аудио контрола на системот и **CEC-опцијата** треба да бидат ставени на „вклучено“.

Содржина на менито за поставки

Содржина на менито за поставки	Може да го промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на сликата може да биде поставен на една од овие опции: Кино, игра (опционално), спорт, динамично природно, Dolby Vision™ . Ако се забележи Dolby Vision-содржина опциите за сликата Dolby Vision™-темно и Dolby Vision™-светло ќе бидат достапни наместо режимите Кино и Природно .
Контраст	Ги подесува светлината и тамнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштеда на енергија	За поставување на заштедата на енергија на по мерка, минимално, средно, исклучено време или исклучено . Забелешка: Динамичкиот опци може да се разликуваат во зависност од изработените слики.
Осветленост на OLED	Оваа поставка го контролира нивото на осветленост на OLED функцијата за позадовско осветлување ќе биде неактивна ако заштитната на енергија е поставена на друга опција од По мерка .
Напредни поставки	
Динамичен контраст	Може да го смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби.
Намалување на шум	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Температура на боја:	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка .
Бела точка	Ако опцијата за тонот на бојата е поставен на по мерка , поставката е достапна. Зголемува ги „топлината“ или „студенлото“ на сликата со левото и десното копче.
OLED-бразо чистење на плочата	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 10 минути и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Чистење на шумот на плочата OLED	Првете ги рачно операциите за одржување на панелот за да ја заштитите плочата OLED и да го продолжите нејзиното траење. Оваа операција ќе трае околу 1 час и потоа ТВ-уредот ќе се исклучи автоматски. Не го исклучувајте го кабелот за напојување во овој период. Не се препорачува да се прави оваа операција повеќе од еднаш годишно, освен ако тоа не го подобра олованст персонал на сервисот. Видете го делот OLED TV Operations за повеќе информации пред да ја извршите операцијата.
Зумирање на сликата	Ја поставува саканата големина на сликата.
Поместување слика	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање слика . Означете и притиснете OK , потоа користете ги копчињата за нискоа за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Чувство за филм	Притиснете на невоздано за да го поставите Чувството за филм на Ниско , Средно , Високо или Исклучено . Кога е активирано Чувството за филм , на тој начин се оптимизираат видео-поставките на ТВ-уредот за подмажините слики за да се доближат подобра квалитет и читливост.

Чувство за филм демо:	Кога опцијата чувството за филм е поставена на Ниско , Средно или Високо , оваа опција ќе биде достапна. Притиснете на OK за да излезете од демот режимот. Додека режимот демот е активен, екранот ќе биде подделен на два дела, еден прикажувајќи ја активоста чувството за филм, а другиот, прикажувајќи ја нормалните поставки на ТВ-режимот. Притиснете OK копчето за откажување.
Режим на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се снимиат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нивноста на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го прилагодува посумарниот тон на бојата.
Целосен опсег на HDMI	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Можете да ја користите оваа опција за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Dolby Vision-извештавање	Ги поставува вклучените за изгледот на извештавањето за содржината Dolby Vision Кога е вклучена опцијата, логото Dolby Vision ќе се прикаже на долната десна страна на екранот кога ќе се забележи Dolby Vision-содржината.
Позиција на компјутер	Се појавува само кога изворот е поставен на VGA/PC .
Автоматско поставување на позиција	Го оптимизира приказот автоматски. Притиснете OK за да оптимизирате.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција B	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Орфенција на точка	Повесувањето на орфенцијата на точките ги подравнава пречките кога се вклучат вертикални легки волниесто-точнети презентации, како табери или пердарафр, или се појавува текст во поклами фонтови.
Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) може да имате заматена или нејасна слика на екранот. Можете го пробавањера да ја поставите фазата и да доведете почиста слика.
Демо за писелачка	Функцијата PIXELANCE ги оптимизира видео поставките на телевизорот и покама во доапането на слика со подобар квалитет. Притиснете OK за да го вклучите демот-режимот на Pixelance за да доведете квалитет Pixelance . Притиснете го повторно OK копчето за откажување. Ако опцијата Рачни е поставена на Игра , оваа опција нема да биде достапна.
Ресетирање	Ги подесува поставките на сликата на почетните поставки (освен режимот Игра). Додека сте во VGA/PC-режим , некои опции во менито за сликата не се достапни. Навистина лоз, поставките за VGA-режимот ќе бидат подготвени во менито Слика додека сте во режимот за компјутер .

Гласност	Го одредува нивото на звукот.
Еквивалент	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставете можат да се прилагодаат по жеља само во режимот Курсинг.
Рамотожа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушални	Во мениите, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалците, за да не ги повредите слухот.
Ројан на звукот	Можете да избарете режим на звук (ако избраното канал го поддржува тоа).
Bluetooth	Питансните ОК за да го отворите екранот на мениото Bluetooth. Користејќи го овој екран можете да ги отворите и поврзете на ТВ-уредот звучните уреди активирани со Bluetooth-безжична технологија.
AOD (Автоматско ограничување звук).	Го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.
Слушални/Излез за линија	При поврзувањето на надворешно засилуван на вашиот ТВ-уред, користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја избарете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во мениите пред да ги користите слушалките, обезбедете овој избор од мениото да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот го приклучоко на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
DTS TruSurround HD	Го активира или деактивира DTS TruSurround HD .
Дигитален излез	Го поставува тилот на дигиталниот аудио излез.
Засилување на бас	Го контролира нивото на засилување на басот. Поставете го со копчето Лево или Десно.
Содржина на мениото за мрежата	
Вид мрежа	Деактивира ја мрежката врска или смени го видот конекција.
Сменирај безжични мрежи	Застапува пребарувања за безжични мрежи. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Притиснете WPS на Wi-Fi-рутерот	Ако вашiot модем/рутер има WPS, може директно да се поврзете со помиси на оваа опција. Освечете ја оваа опција и притиснете ОК. На модем/рутерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Тест за брзината на интернет	Почнете тест за брзината на да ја проверите ширината на појасот на врската. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Напредни поставки	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
ВКЛУЧЕНО Wake	Вклучете или да ја исклучете ја оваа опција со поставување на Вклучено или Исклучено .

Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, консултирајте го **Видот Поставување**.

Автоматско сенирање канали (Полупорно штелување)	Ги прикажува опциите за автоматско штелување. Д. Антенско : Пребарува и зачувува антенски DVB сланици. Д. Кабелско : Пребарува и зачувува кабелски сланици. Автоматско сенирање : Пребарува и зачувува аналогни сланици. Сателитско : Пребарува и зачувува сателитски сланици.
Рачно сенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен трансен.
Сенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско : Ги пребарува антенските мрежни канали. Д. Кабелско : Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско : Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналогно фино штелување	Можете да користите оваа поставка за фино штелување на аналогните канали. Оваа опција не е достапна ако не се зачуваат аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.
Поставки на сателитот	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити : Ги прикажува активните сателити. Можете да додате , брише сателити или да ги менувате поставките на сателитот. Сменирање опции : Сменира опциите на сателитот. Автоматско сенирање : Автоматски сенира сателити и ги менува поставките на сателитот. Табела на сателитски канали : Можете да поставите или преработите податоци од табелата на сателитски канали.
Инсталциски поставки (по избор)	Го прикажува мениото на поставките за инсталтирање. Пребарување во режим на менување (*) : Вклучи ТВ-уредот на пребарување опции или користејќи каналите Пребарување во режим на менување (*) и Автоматско сенирање во режим на менување (*) . Ако опциите е поставена како Активна , на мениите на емитувалцата, како броевицијата, назив на каналот, разик на преводот итн., ќе се прикажува автоматски додека гледате. (*) Дополнителна заедка со поддршка.
Поставете го домашниот трансилцијер (*)	Со оваа мени, можете да ги менувате и да зачувувате резервна копија од главните параметри на домашниот трансилцијер, вклучувајќи го PIN-кодот на IPT-оператор. Сменирање опции : Сменира опциите на домашниот трансилцијер. Поставка на поставките : Прилагодува го заредното копче на домашниот трансилцијер. Поставка на инсталцијата на IPT-оператор со мениото Автоматско сенирање канали>Сателит . (*) Оваа опција на мениите ќе стане достапна само ако се направи инсталцијата на IPT-оператор .
Изборици и листата со услуги	Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опциите за земја е поставена на Данска , Шведска , Норвешка или Финска .
Избете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги избарете само емитувалцата во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на списокот канали. Оваа функција е достапна само за опциите за земјата Норвешка .
Информации за сигнал	Можете да користите овој елемент од мениото за да ги следите информациите за сигналите што што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Право инсталтирање Опции „Франсат“	Ги брише сите зачуваните канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабричните поставки.
Родителска контрола	Ги прикажува опциите за „Франсат“.
Системски информации	Ги прикажува информациите за контрентски контрола. Внесете го PIN-кодот што сте го избрале во првначната инсталцијата за да ги подгледате тековните поставки.
Приемни информации	Ги прикажува тековните информации за сателитскиот прием.
Модул-CAS	Ги прикажува тековните информации за модулот-CAS.
Надградба	Ги прикажува опциите за надградба на софтвер.

Систем - Содржина на опции	
Условен пристап	Ги контролира медулот на условениот пристап кога се достапни.
Јазик	Може да поставите различни јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за припадноста (*)	Управувајте со своите општества за припадност за апликациите поврзани со мултимедијалните ТВ-уреди. Притиснете OK за да влезете во менито и поставете според своите предпочтани.
Родителска заштита:	Внесете точна година за да ги смените родителските поставки. Потоа можете да ги приспособите Клучок за менито , Клучок за возраст , Клучок за деца или Нивоците во оваа мени. Можете и да поставите во ПИН-број или да го смените стандардниот СИСАМ ПИН-број со релевантните опции.
Датум/Време	Забелешка: Некои плати може да не се достапни во зависност од работот на ѕелот при првата инсталација. Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате проблем (не се биде во зависност од работот на ѕелот) при првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што е дадена на ѕелот.
Извори	Ги поддржува времето и датумот. Уредите ги имитира, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор Ина нормални , напредни и деактивирани опции за изворот HDMI. Нормалните и подобрните опции влијаат врз поставката на бои за избраното извор HDMI. За да можете да гледате снимки од 4K или HDR-снимки од извор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на Заслело , ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следна верзија. Постави како Нормално ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставете го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поврзувајќи го како Деактивираан.
Припадност	Ги прикажува опциите за припадност на телевизорот.
За лица со отежнат слух	Овозможува специјални одрми испратени од емитерот.
Звучен опис	Притиснете OK за да ги овозможите аудио-визуелните поддршки на сценарија. Ова е достапно само ако емитерот го поддржува.
Netflix	Забелешка: Опцијата за зучна аудио поддршка може да биде достапна при сечење или прикажување. Ако опцијата ја поддржува вашето ТВ-уред, можете да го видите вашето број (ESN ¹) и да го деактивирате Netflix. Забелешка: За видео репродукција во реално време од 4K, треба иштепати брзина од најмалку 25Mbps. Пример за брзината на репродукција во реално време на содржини од 4K, можете да најдете на веб-страницата на Netflix.com (https://help.netflix.com/4k). Кога почнете да прикажувате содржина од 4K, можете да ја видите брзината на предача на екранот. Брзината на предача на екранот може да се регулира за максимално испостави 10 или 4K вистинит, како всошто е важно, тоа нема да се случи. Треба да проверите кол се максималните на вашето интернет соединување во сте локални.
Повеќе	Ги прикажува сите опции за поддржување на телевизорот.
Временско исклучување на менито	То менува времетраењето на појавата на менито на екранот.
LED диода (Мирнување)	Ако е поставено на Исклучено, нема да светле LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирнување.
НВВТУ (*)	Може да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на Вклучено или Исклучено .
Надградба на софтвер	Осигурува дека вашето ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете OK за да ги видите опциите на менито.
Верзија на апликацијата	Ја прикажува моментална верзија на софтверот.

Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-превод/ГТХ-превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување на ТВ-уредот	Го поставува поставувањето време после кој телевизорот сам преминава во мирнување ако не се рачува со него. Поставката може да биде поставена од 1 до 8 часа во часови од 1 до 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Исклучено .
Клуче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако сакате да додате BISS-клучи на емитувањето, можете да ја користите оваа поставка. Означете го BISS-клучот и притиснете OK за да ги внесете клучевите на поставувањето емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим, за прикажување во продавница. Подова рекламат за продавница е озвожен , некои ставки од TV-менито може да не се достапни.
ABC (Аудио-видео сподолување)	Опцијата за аудио-видео сподолување ви дозволува да ги сподолувате датумите зачувани на вашиот паметен телефон или таблета. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблета и инсталиран е соодветен софтвер, можете да сподолите датумите зачувани на TV-уредот со вашите телефони преку повеќе информации, вериде ги уплатете на вашиот софтвер за сподолување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира преференциите за напојување. Активне се опциите Последната состојба и Мирнување .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
CEC	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функција. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматското напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните уреди компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговот влез автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Звучинци	За да го слушате звукот на ТВ-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на Заслело . Можете да го употребувате далечинскиот управувач на вашиот ТВ-уред за да ја контролирате јазината на звукот на аудио-уредот.
ПАМЕТОН далечински управувач	Притиснете OK за да го отворите екранот на менито Паметен далечински уред. Користејќи го овој екран можете да ги откриете и поврзате на ТВ-уредот звучните уреди активирани со Bluetooth-безжична технологија.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
OSS	Прикажува информации за лиценцата на бесплатен софтвер.

(*) Оваа опција може да не се достапни во зависност од моделот на Вашето ТВ-уред и брзината звук во Грвичката инсталација

Главна ТВ опција

Користење на спиксот на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа** со канали. Може да го уредувате список на канали, да поставувате омилен или да поставувате активни станици што ќе бидат навидни по список на опции. **Список на канали**: Пригласете го копчето **OK** за да се отвори списокот канали. Може да ги филтрирате наведените канали или да ги филтрирате напредни канали во списокот со притиснување на копчето **OK**. Со притиснување на копчето **OK** за да ги видите достапните опции.

Забелешка: Ако не можете да ги видите **Приватни**, **Исклучени** или **Или што се емитуваат** на **МГ-оператор** канал за канал, **Или што се емитуваат** на **МГ-оператор**.

Управување со списокот на омилен

Може да направите четири различни списоци на вашите омилен канали. Влезете во менито **ТВ-Канали** или притиснете го копчето **OK** за да отворите менито **Канали**. Селектирајте ја картинката **Уреди** и притиснете **OK** за да ги видите опциите за уредување и изберејте го саканиот канал со списокот. Изберејте го саканиот канал со списокот со притиснување на копчето **OK**. Додека е селектиран каналот, може да ги изберејте опциите **Или што се емитуваат**, **МГ-оператор** и опциите **Омилен/Осигурено** канал, за да ги изберејте сите канали со списокот. Потоа притиснете го копчето **Назад/Врати** се да се вратите на менито **Уреди**. Изберејте ја опцијата **Снимијте** повторно притиснете на копчето **OK**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на омилен канал. Поставете ја саканата опција за список на **Влегување**. Избраното канал/абонамент канал ќе биде додадено на списокот. За да отстраните канал или канали од списокот омилен, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исклучено**.

Може да ја користите функцијата **Филтер** во менито **Канали** за да ја филтрирате кандидатите на **Списокот канали** засекоево со согласност со тоа што го препознатите. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири омилен списоци да се прикаже евојдат кога ќе се отвори списокот **КАНАЛИ**.

Поставување на родителските заштити

Опциите во менито **Родителски поставки** може да се користат за да се спречи ќерчињата/децата да гледаат определени програми, канали или да користат менија. Овие подесувања се покриени во менито **Поставки-Семејство-Родителски**.

За да се прикажат опциите на менито за заклучување од родителите, треба да се внесе

ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже менито **Родителски** поставки.

Заклучување на менито: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите менија или менија за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраст: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возраста од преносот, а ако е деактивирана за таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за **Зачување**, **Права инсталација**, е поставена на **Франција**, **Италија** или **Австралија**, вработеноста на **заклучувањето** за возраст **не** ќе биде поставена на 18, **ако стандарбна европска**.

Зачување за деца: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, ТВ-уредот може да се контролира само преку дететските управувачи. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Заклучување за интернет: Ако оваа опција е поставена на **Вклучено**, апликацијата што користат интернет ќе бидат деактивирани. Постава на **Исклучено** за да се пуштаат повторно **овие** апликации.

Поставете ПИН: Го дефинира бројот ПИН. **Стандардни вредности за ПИН-бројот се ССАМ:** Особено, **0000** за **САД**, **00000000** за **Мексико**, **0000000000** за **ЗН** на **ТВ-уред**. Може да ја смените стандардната вредност на ПИН на ССАМ со оваа опција.

ПИН НА ТВ-УРЕДОТ(1): Со активирање и деактивирање на оваа опција можете да дозволите или да забраните некои канали на ПИН-уредот да испираат ПИН-броевите. Овие ПИН-броеви претставуваат менаџмент за контрола на програмите, а не можат да се претстави до каналите за емитување, но може да се претстави до каналите што прикажат ПИН-броева без да се внесе право тешко ПИН.

(1) Оваа опција на менијата не отвора **Дополнителна** само ако се вработи инсталација на **МГ-оператор**. **Забелешка:** Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави **0000000000000000**, **ако менијата избрани ПИН** (се бара во **Зачување** од работот на **ЗН**)/број **првично** **инсталација** користете во **Менија/Приватно** **или** **овие** **интервали**.

Никој опции може да не се достапни во **Зачување** од **инсталација** **или** од **работот** на **менијата** при **првата** **инсталација**.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмирање водич на вашот ТВ-уред, може да го претпледувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашот список на канали. Занемли од конкретното емитување дали оваа одлика е поддржана или не.

За да пристапите до програмскиот водич, притиснете го копчето **Водич** на далечинскиот управувач. Може да ја користите и опцијата **Водич** во менито **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред: **Временски распоред** и **распоред** **Сегашно**. За да примените од еден преглед на други, означете ја картинката со икона на алтернативниот преглед на горната странична на екранот и притиснете **OK**. Користете ги копчињата за насокa за да смените менито на програмската листа. Користете ги копчињата **Назад/Врати** се да ја користите опцијата на картинката на горната страна на екранот.

Распоред на времето

Во ова опција за преглед, сите настани на наведените канали ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насокa за да претпледувате списокот настани. Означете настан и притиснете **OK** за да се прикаже менито за опции за настан.

Притиснете го копчето **Назад/Врати** се да ја користите достапните опции на картинката. Означете ја картинката **Филтер** и притиснете. За да ја видите сите опции за филтрирање. За да смените прегледот, означете **Сегашно** и притиснете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден. Означете ја картинката **Екстра** и притиснете **OK** за да пристапите до опциите дадени подолу.

Избори: **Жанр:** Го прикажува менијото **Избори** жанр. Избери **жанр** и притиснете **OK**. Настаните во програмскиот водич одговараат на избраниот жанр, ќе бидат означени.

Пребарување на водичот: Со овие опции опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате низ базата на податоци на програмскиот водич според избраните критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Сегашно: Го прикажува тековниот настан од настаните на списокот.

Зумирај: Избери те притиснете **OK** за да ги видите настаните за одреден период.

Распоред сегашно Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само тековните и следните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насокa за да го претпледувате списокот настани.

Притиснете го копчето **Назад/Врати** се да ја користите достапните опции на картинката. Со овие опции можете да ги прикажете настаните за да ги смените прегледот, означете **Временски распоред** и притиснете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчиња за насокa за да обележите програмите и притиснете **OK** за да прикажете менито **Опции**. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Во оваа опција, може да преминете на избраниот канал за да гледате.

Повеќе информации: Прикажи детални информации за избраниот настан. Користете ги копчињата за насокa **Нагоре** и **Надолу** за да дадете менито текстот.

Наместо ја го стопирајте на настанот / **Нареди ја стопирајте на настанот:** **Одворете** ја опцијата **Стоп** на екранот на настанот и притиснете **OK**. Може да ги користите копчињата за насокa за да означите менито **Стоп**. **Стоп** **Може** да се означат **некои** **стопери** **и** **притиснете** **OK**. **Потоа** **селектирајте** **ја** **опцијата** **Избори** **ја** **стопирајте** **за** **настанот**. **Мерачот** **на** **време** **ќе** **се** **откаже**.

Снимиј / Избори снимка **Тајмер:** **Обдери** **ја** **опцијата** **Снимиј** **и** **притиснете** **на** **копчето** **OK**. **Ако** **се** **емитува** **програмата** **во** **некое** **идно** **време**, **ќе** **биде** **додана** **на** **списокот** **со** **стопери** **за** **снимање**. **Ако** **избраната** **програма** **се** **емитува** **во** **моментот**, **снимањето** **ќе** **почне** **веднаш**. **За** **да** **откажете** **векте** **поставени** **стопери** **за** **снимање**, **селектирајте** **ја** **таа** **програма** **и** **притиснете** **на** **копчето** **OK** **и** **избери** **ја** **опцијата** **Избори** **снимка**. **Стопери.** **Стоперијата** **за** **снимање** **ќе** **се** **откаже**.

ВАЖНО! **Перлите** **УСБ** **на** **Вашот** **ТВ-уред** **добива** **ТВ-** **уредот** **и** **попушта.** **Постав** **проблема** **учитување** **ТВ-уредот** **Забелешка:** **Не** **може** **да** **се** **реформатира** **на** **друг** **канал** **ако** **има** **итерира** **стопери** **на** **каналот** **што** **во** **следите**.

Не **може** **да** **се** **постави** **стопери** **или** **стопери** **за** **снимање** **за** **два** **или** **повеќе** **поврвени** **настани** **во** **ист** **временски** **интервал**.

Телевизија

Притиснете на копчето TEXT за да влезете. Притиснете **OK** за да ја видите опцијата **Текст**. **Можете** **да** **се** **реформатира** **на** **друг** **канал** **ако** **има** **итерира** **стопери** **на** **каналот** **што** **во** **следите**.

Притиснете **OK** за да влезете во опциите за **Текст**. **Можете** **да** **се** **реформатира** **на** **друг** **канал** **ако** **има** **итерира** **стопери** **на** **каналот** **што** **во** **следите**.

Дигитален телевизот

Притиснете го копчето TEXT за да претпледувате информации од дигитален телевизот. Користете ги копчињата **Воја**, **курсорите** **и** **копчето** **OK**. **Методот** **на** **работените** **може** **да** **се** **разликува** **во** **зависност** **од** **содржината** **на** **дигиталниот** **текст**. **Следете** **ги** **упатствата** **прикажани** **на** **екранот** **на** **вашиот** **ТВ-уред**.

дигитално телевизорски екран. Кога ќе го приклучите постојно копно текст, ТВ-уредот се враќа на телевизиско емитување.

Надградба на софтвер
Вашот ТВ-уред може да бара и автоматски да актурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емитерот или преку интернет.

Програмирање на надградба на софтвер преку кориснички интерфејс

На главното менибарберете **Системска Поддршка**, а потоа **Помош**. Одете до **Надградба на софтвер** а потоа **Приклучете на интернет**. Потоа избарете **Сменивање на надградба** и приклучете го коплното ОК за да проверите за нова софтверна надградба.

• Ако се најде нова надградба, понудата да се сменувате иста. Откако ќе се заврши приклучувањето, се појавува предупредување, приклучете го коплното ОК за да го завршите актурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на програмирање и надградба во 3 часот нутро

Вашот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку автоматското сенирање во менимот **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Некогте да во испукувате кабелот додека трепка леб-Алојдата на врвине на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, испукувајте го кабелот, почекајте 2 минути и вклучете го повторно.

Сите актурирања се контролираат автоматски. Ако се најде нова менибарберете приклучете ги и не се најде софтвер, поврнете ги на следнатата верзија.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Опнувајте се два кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете го коплното Нанојување на телевизорот.

Лоша слика

• Проверете дали е правилно наштаман вашот ТВ-уред.

• Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

• ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
• Дали антената е правилно поврзана?
• Дали е оштетен антенискиот кабел?

• Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антената?
• Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

Без звук

• Проверете дали звукот на телевизорот не е приклучен. Приклучете го **Мите** или повисоште го тонот за да проверите.
• Звукот доаѓа од само еден звучник. Во менимот Звук проверете ја рамностајата на звукот.

Далекински управување - не работи.

• Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

• Можеби батериите се ставени погрешно. Проверајте го делот. Ставање на батерии во далекинскиот управувањ.

Нема сигнал на влезен извор

• Проверете да не е поврзан ниеден уред.
• Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.
• Проверете дали е вклучен уредот.
• Сенирањето не е достапно

За да сенирате програма, прво треба да поврзате УСБ-меморија со вашиот ТВ-уред, додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го учуките ТВ-уредот за да се јави опцијата за сенирање. Ако не можете да сенирате, проверете дали уредот за сенирање е правилно формиран и дали има доволно простор.

USB е многу бавно

Ако поратна Брзината на преносување на USB-дискот е многу бавна* се прикаже на екранот додека започнуваат со сенирање, пробатајте да го рестартирате сенирањето. Ако и понатаму ја добиете истата слика, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеопримкување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Именс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1400x900	60Hz
26	1400x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	59Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1600x1050	60Hz

Извор	Поддржани сигнали	Достапно
Задни AV	SECAM NTSC4.43 NTSC3.58	О
УРРГ	480i, 480P 576p, 576i 720p 1080i 480i 480P 576p, 576i 720p 1080i	О О О О О О О О О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	1080p	О
HDMI	3840x2160p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	4096x2160p	О
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О

(X: Не е достапно, O: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на такъв проблем, контактирајте со застапникот и со произведителот на изворната опрема.

Поддржани формати на видеодегетини

Видео декомпресор	Резолуција	Контјнер	
		Брзина на битови	Контјнер
MPEG1/2			MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG transport stream (ts, tr, tp, MP4, mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)
ScreenOn H.263			FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.263	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	119Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)
H.264			FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gpp), MPEG transport stream (ts, tr, tp, ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf))
Подвижно JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)
Vp8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, tr, tp)
Vp9	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG-транспортен тек (ts, tr, tp), 3GPP (3gpp, 3gpp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (mkv), WebM (webm)

Поддржани формати на видеодегетини

Слика	Фоторегија	Резолуција (ширина и висина)
JPEG	Основна линија	15360x8640
	Прогресивно	1024x768
PNG	Без претпоставување	9600x6400
BMP	со претпоставување	1200x800
		9600x6400

Формати на аудиодегетини

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контјнер
MPEG1/2 cnol1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 44.8Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 38.4Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 cnol3	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 80Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 64Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контјнер
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Аудио декомпресор	Интервал на замањ на примерици	Брзина на битови	Контјнер
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	64Kbps ~ 128Kbps	AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DVX (dvx), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ts, tr, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Формати на провиди

Внатрешен провид	
Екстензија	Шифра за провиди
ts, tr, tp	Превод DVD
mp4	Превод DVD
	Обичен текст UTF-8
mkv	ASS
	SSA
	Обичен текст UTF-8
	WebSub
	Превод DVD
avi	XSUB
	AVI (1.0, 2.0)
	DMF0, 1, 2

Надворешни провид

Екстензија	Анализатор на провид	Контјнер
.art	Subrip	
.srt	SubStationAlpha	
.smi	SAMI	
.sub	Микро DVD	Само SubViewer 1.0 и 2.0
.txt	Титр	Свој текст за провид DVD (свој текст (WebSub))

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со споите на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во HDMI (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1366x768		X	X			
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Поврзување

Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица

- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модемот/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзад) на вашиот ТВ-уред.

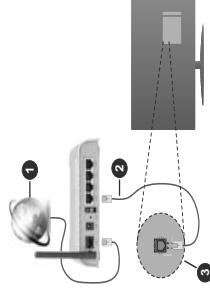


1. Широкопојасна ИСП-врска

2. LAN-етернет) кабел

3. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот **Избор на мрежа во мениото Поставки**.

- Можете ќе можете да го поврзете вашиот ТВ-уред на вашата LAN во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во видниот излез за мрежа.

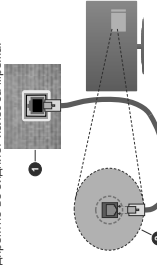

1. Сиден штекер за мрежа

2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичениот уред

Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате вашиот уред, **безжичен уред или деактивирано**, во зависност од активната врска со TV-уредот. Изберете ја

опцијата **жичен уред** ако се поврзувате преку етернет.

Тест за брзина на интернет

Обележете **Тест за брзина на интернетот** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.

Напредни поставки

Обележете **Напредни поставки** и пригиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките **ИП** и **ДНС** на ТВ-уредот. Обележете ја поставката **примено** на големото зелено диео во да ја смените поставките од **автоматско** во **ручно**. Сегашните поставки **ИП** и **ДНС** вклучуваат **IP** и **ДНС**. Изберете го соодветниот елемент од паѓащото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувај** и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Безжично поврзување

Поврзување со безжична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежките со криен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.



1. Широкопојасна ИСП-врска

Безжичниот N-рутер (IEEE 802.11b/g/n) со симултани појаси од 2,4 и 5 GHz, е напреден за да ја зголеми широкопојасноста и не се одликува со помал капацитет на поддршка на HD видео, пренос на датуми и безжично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.

- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опstrukции помеѓу произведителот за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине или

може да се опачи во зависност од радиодиапазоните, телефонирање во WLAN. ТВ-уредот. Стандардните вредности на браната на пренос се теоретски максималните вредности обрзани на преносувачките податоци.

- Локацијата каде што преносот е неадекватен се разликува во зависност од околината во која се користат.

- Базичната опција на ТВ-уредот поддржува типични помети 802.11 а, б, г, и н. Се препорачува да го користите комуникациониот протокол IEEE 802.11n за да избегнете сепак можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врсата. Користете имено врска ако имате проблем со базичната врска.

Конфигурирање поставки на базичниот уред

Отворете мениото **Мрежни поставки** и изберете под менио **Ваш базичен уред**, за да **почне** процесот на опција **Сетирај**.

Означете ја опцијата **Сетирај базични мрежи** и притиснете **OK** за да почнете пребарување за достапните базични мрежи. Ке се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа со списокот и притиснете **OK** за да се постават.

Забелешка: Ако моделот поддржува **Н-режим**, треба да смените поставките за **Н-режим**.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Понекогаш додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врсата сега е воспоставена. За да се исклучи од базична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Ако вашот рутер е WPS, можете директно да се поврзете за рутерот без да внесувате лозинка или право да ја додате мрежата. Изберете ја опцијата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK** на моделот/рутерот притиснете го копчето за да воспоставите врска. Ке видите потврда за врска на ТВ-уредот кога ќе се спојат уредите. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потреба од дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врска. Обележете **Интернет поставки** и притиснете го копчето **OK** за да го

уредите Android OS и може да се користи само преку апликациите YouTube и Netflix.

За да се користи оваа опција, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е вклучен, треба повторно да се воспостави врсата следниот пат кога ќе вклучите. Водујте случи, одлика не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирување.

Ако сакате ТВ-уредот да тропи помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате оваа опција ако опцијата **Wake On** ја поставите на **Исклучено**.

Безбедносни податоци

Безбедносниот стандард е стандард за одржување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да користите телевизорот како уред за безбеден приказ.

Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екран помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графична, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го USB-хардверскиот клуч во телевизорот додека телевизорот нема вградена опција WLAN.

Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Базичен дисплеј.

Се појавува екранот величина телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни именоња за своја марка, за подготвени информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Сетирајте ја опцијата **Откако ќе го изберете уред** на ТВ и ќе се поврзете. Откако ќе го изберете уред ќе се покаже на вашиот ТВ.

Забелешка: Оваа опција може да се користи единствено имате вклучен мобилен уред ја поддржува не. Ако имате проблем со врска, проверете дали верзиите на поддржува оваа одлика. Може да има проблеми со несовместимоста со верзиите на оперативниот систем. Потоа ги проверете состојбата на овој ТВ-уред, притиснете на скенирање и поврзување и разликите во зависност од употребувачката програма.

Поврзување уреди Bluetooth

Вашот ТВ-уред поддржува исто така базична врска Bluetooth. Треба спарување пред да се користат уредите Bluetooth со ТВ-уредот. За да го спарите вашиот уред со ТВ-уредот, следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спарување
- Почнете со откривање на уредот на ТВ-уредот

Забелешка: Консултирајте го упатството за користење од уредот. **Блурут** за да научите како се поставува режимот на спарување за уредот.

Може да поврзате аудио уреди или далечински управувачи на телевизорот со базичната технологија Bluetooth. Откачете или исклучете какави било други поврзани аудио-уреди за базична да работи правилно одлика за безбедност.

За аудио уреди треба да ја користите опцијата Bluetooth во мениото **Поставки-Звук**, за далечински управувачи, опцијата **Пааметни далечински уред** во мениото **Поставки-Систем**.

Изберете ја опцијата за мениото и притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното менио. Со мениото, можете да откриете и да поврзате уреди што користат иста базична технологија Bluetooth и да почнете да користите. Следете ги упатствата на екранот за да се поврзете со вашите уреди. Ке се појави список на достапни уреди. **Блурут**. Изберете го уредот што сакате да го поврзате и притиснете го копчето **OK** за да се поврзате. Ако се појави порака **Уредот е поврзан**, поврзувањето е успешно. Ако не успеете поврзувањето, обидете се повторно.

Пренос на слика и репродукцијата аудио во реално време

Можете овој вид Bluetooth врска да ја користите за префрлање слики или за репродукција во реално време на аудио од вашиот мобилен уред до вашиот ТВ-уред.

Сетираете го мобилниот уред и ТВ-уредот како што опишано претходно. Почнете пребарување на уред во вашот рачен уред. Изберете го вашиот ТВ-уред од списоката уреди. Потврдете го барањето за поврзување на вашиот ТВ-екран и направете го исто на екранот на вашиот рачен уред. Ако не дојде до спарување, нема да може да се претвори списоката или да се репродукција аудио во реално време.

Сликите пратени по мобилен уред ќе се прикажат на ТВ-уредот без брзање за потврда, ако одговара датонката-слика. Можете датонката-слика да ја зачувате на USB-меморија или да ја поставите како лого за подизање на мениото; ако се поддржува оваа одлика и ако е соодветна датонката. Притиснете го копчето **Илезли** да престане прикажувањето на сликата.

Аудиото ќе се пренесе преку звучниците на ТВ-уредот откако ќе се добие потврда. За да започне репродукцијата аудио во реално време, отстапете го уредот од вашиот ТВ-уред, ако бил претходно спарен со вашиот ТВ-уред. Откако ќе заврши спарувањето, ќе се појави порака-потврда која прикажува дали сакате да почне репродукцирање

аудио во реално време од вашиот мобилен уред. Искрете **Да** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако е успешна врска, него аудио ќе оди нискофреквенцисно преку кабелот на ТВ-уредот. Не се појавува никаква вестивал на ТВ-уредот. Ако не можете да слушате аудио во реално време, врска за репродуктирање аудио во реално време за да се предиче репродуктирањето во реално време на аудио, исклучете ја врската Bluetooth на вашиот мобилен уред.

Заповредете ги сите отворени апликации и сите меморија на ТВ-уредот за префрлање оваа проба. Искрете **Да** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач на ТВ-уредот. Ако е успешна врска, него аудио ќе оди нискофреквенцисно преку кабелот на ТВ-уредот. Ако не можете да слушате аудио во реално време, врска за да се предиче репродуктирањето во реално време на аудио, исклучете ја врската Bluetooth на вашиот мобилен уред.

Забелешка: Безжичните уреди, како да работат на мрежата, зависат од конфигурацијата на мрежата. За да работат, мрежата мора да е конфигурирана правилно. За да се подобри работноста на вашиот безжичен уред, ставете го на малку на 1 метар од тој или друг безжичен уред.

Решавање проблеми со поврзувањето

Не е достапна безжична мрежа

• Обезбедете сите заштитни ѕидови на вашата мрежа да дозволуваат безжично поврзување на ТВ-уредот.

• Обидете се да пребарувате безжична мрежа повторно со помош на екранот на менито **Мрежа**. Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот **Врска преку кабел** за повеќе информации за процесот.

Ако ТВ-уредот не работи со врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

Врска е бавна

Видете ја страницата за услуга на вашот безжичен модем и добиете информации за инсталирање услужен регион, обновата на врската, калитетот на сигналот и другите поставки. Треба да имате врска со големо пропусно капацитет за вашиот модем.

Проблеми за врска на репродуктирањето или бавни реакции

Во тој случај, можете да пробате едно од следиве нешта:

Дрнете се на растојание од најмалку три метри од микрофонските чинии, мобилни телефони, уреди Bluetooth или какви било други уреди компатибилни со WLAN. Обидете се да го смените активниот канал на WLAN-рутерот.

Не е достапна интернет врска / не функционира аудио-видео следењето

Ако MAC адресата (единствен број) за идентификација на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е валиот ТВ-уред да не е поврзан на интернет. Во таков случај, MAC адресата се проверува секојпат кога се збогавана интернет. Ова е превентива против неовластен пристап. Видејте валиот телевизор има своја MAC адреса, валиот далечински управувач на интернет уред не може да ја провери MAC адресата на вашиот ТВ-уред. Од овластена личност, валиот ТВ-уред не може да се поврзе на интернет. Контактирајте со вашата дистрибуторска служба за помош. Ако валиот телевизор не функционира преку кабелот на пример вашиот ТВ-уред, на интернет.

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако контактирате го вашиот далечински управувач, можете да се уверите дека валиот телевизор работи со врска преку кабелот на пример вашиот ТВ-уред. Ако не можете да воспоставите интернет врска преку кабелот, контактирајте го вашето дистрибуторско место за помош. Ако валиот телевизор не функционира преку функцијата за аудио-видео следење.

Неважечки домен

Проверете дали веле сте поврзани на вашиот персонален компјутер со авторизирано корисничко име/лозинка и проверете дали вашиот домен е активен пред да споделувате датумите во програмата на вашиот медиумски сервер на вашиот персонален компјутер. Ако доменот е невалиден, може да предизвика проблеми при прелистувањето на датумите во режимот аудио-видео следење.

Користење на мрежната услуга аудио-видео следење

Функцијата аудио-видео следење користи стандард што олеснува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави голесни за користење на домашна мрежа. Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродукцирате фотографии, музика и видеоснимки заклучувања на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Инсталација на софтверот на серверот

Опцијата за следење аудио-видео не може да се користи ако програмата на серверот не е инсталирана на вашиот персонален компјутер или ако не е инсталиран потребниот медиумски сервер на персонален уред. Подотврте го својот персонален компјутер со соодветна програма за сервер.

2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Попоредете ги потвајата **Жичено или безжично поврзување** за детални информации за конфигурацијата.

3. Активирај аудио-видео следење

Влезете во менито **Поставки > Систем > Поставки** и активирајте ја опцијата **ABC** опши.

4. Репродуцирајте соодветни датуми преку медиумскиот прелистувач

Означете ја опцијата **ABC** во менито **Извор** (ке постои копче за избор на прелистувачот) на вашиот персонален компјутер или медиумскиот сервер. Изберете датуми и притиснете го копчето **ABC** на далечинскиот управувач. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

Видете го делот **за прелистувачот на медиуми** за подвајални информации за потреб на датумите.

Ако настане проблем со мрежата, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео следење не го поддржува режимот "HD / 3D / сокин".

Персоналниот компјутер/НД/софтверот за медиуми или кои било други уреди што се компатибилни, треба да се користат со жичена врска за пооплет квалитет на репродуктирање.

Користете LAN-врска за побрзо следење на датумите помеѓу други уреди како компјутери.

Забелешка: Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео следење поради административните и безбедносните поставки (како што се деловите персонален компјутер).

Апликации

На апликациите инсталирани на ТВ-уредот може да ги притиснете ил менито **Апликации**. Селектирајте апликација и притиснете на **OK** за се отвори.

За да управувате со апликациите инсталирани на ТВ-уредот, доаѓаат нови апликации од пазарот или за да ги видите сите достапни апликации во режим на целосен екран, селектирајте ја опцијата **Доаѓа уште** и притиснете **OK**. Со оваа опција на менито можете да доаѓаат инсталирана апликација на **Почетното мени**, да ја отворите или отстраните. Отстранетите апликации нема веќе да бидат достапни од менито **Апликации**. Исто така може да доаѓаат нови апликации од логото корпа влезете на пазарот, селектирајте го логото корпа за купување на горната лева страна на екранот и притиснете **OK**. Не се прикажат апликациите достапни на пазарот. Користете ги копчињата на паѓачи за да селектирате апликација и притиснете **OK**. Селектирајте ја опцијата **Доаѓа во апликации** и притиснете **OK** повторно за да ја додате избраницата апликација на менито **Апликации**.

За брз пристап до менито **Доаѓа уште** само притиснете го **Internet** копчето на далечинскиот управувач (ако е достапно).

Забелешки:

Можете проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувачот на услугата - содржини.

Интернет услугите об трети страни може да се променат, да престанат или да бидат одржани во врска со време.

Интернет прелистувач

За да го користите интернет прелистувачот, прво влезете во менито **Апликации**. Потоа лансирајте ја апликацијата интернет прелистувач, која има потрочно лого со симбол на Зејмата.

На почетното екран на пребарување, смалнете прикази на пребарувањето (ако има такви) врски до достапните видеофили (ако има такви) врски поимнување заедно со опциите измени брзо вртење и доаѓај за брзо поимнување.

За да навијрате го прелистувачот, користете ги копчињата за наскока на далечинскиот управувач.

За да ја видите лентата со опции за прелистувачот, поместете го мурсерот на врвот на страницата. А опција притиснете го копчето **Back/Return** и Опциите **Историја**, **Табулатори** и **Обележување** лентата на прелистувачот што ги содржи копчињата претходно/следно, копчето освески, лентата за адреси/пребарување, копчињата **Брзо вртење** и **View**.

За да додате посочување воблаќајата на списокот брзо вртење заради брзо пристапување, поместете го мурсерот до врвот на страницата и притиснете го копчето **Back/Return** се. Ке се појави лентата на прелистувачот. Обележете го копчето **Брзо вртење** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата доаѓај за брзо поврзување и притиснете го копчето **OK**. Пополнете ги празните места со **Името** и **адресата**, означете **OK** и притиснете на копчињата **OK** за да додате. Додека сте на локацијата која сакате да ја додате на списокот **Забрзо вртење**, означете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберејте ја опцијата доаѓај за брзо поврзување во подменито и притиснете го копчето **OK** повторно. Името и адресата ќе се пополнат автоматски во соопштението за локацијата што ја посочувате. Обележете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додате.

Можете да ги користите опциите на менито **View** за да редуцирате со прелистувачот. Обележете го копчето **View** и притиснете го копчето **OK** за да ги видите достапните специфични и општи опции за страници.

Има рачнича на пребарување или посочување на воблаќајците со помош на веб-прелистувачот.

Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за претржување за адреса и обележете го копчето подбарање на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за претржување за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето OK за да почнете претржување за релевантни локации.

Обележете го смалениот приказ на број адресите и притиснете го копчето OK за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашиот ТВ е компатибилен со УСБ глушци, вклучува го глушциот или адаптерот за безжичен глушци во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина, Тие не се поддржани од страна на прелистувачот, Вашиот ТВ не поддржува симување на содржини преку интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернет. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои ситуации, може да не може да се репродуктира видео-содржина.

НБВТВ СИСТЕМ

НБВТВ (НВВ BroadCast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услугите добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предфинансирани уреди. Услуги доставени преку НБВТВ вклучуваат традиционални емитувања ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање и други мултимедијални апликации.

НБВТВ апликациите се достапни на канали каде што се сигнализирани од страна на емиторот (моментално различни канали на Астратемиуми НБВТВ апликација). Емиторот означува една апликација како „автоматски старт“ и таа автоматски се стартува од страна на платформата. Автоматски стартувањето на апликација обично се стартувањето со мала црвена икона за да го известат корисникот дека на тој канал има апликација НБВТВ. Притиснете го црвеното копче за да се отвори страницата на апликација. Откако ќе се покаже страницата, може да се врати на почетната икона со црвено копче со поддржан притиснат на црвеното копче. Може да користите црвеното копче со поддржан во целосен екрански интерфејс со притиснување на црвеното копче. Треба да се има во предвид дека

можеста за претржување со црвеното копче е доставена од апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку. Ако се претржува на друг канал додека има апликација на екранот, (бидејќи во модот за прелистувач на каналот, прелистувачот во целосен интерфејс) може да настане споредно.

• Апликацијата може да продолжи да работи.

- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запне и да се појави ново црвено аватарско копче.

НБВТВ доставува апликацијата да се премазе од обете широкопојасна врска или сигнал. Емиторот може да ги овозможи обата на начин или само еден од нив. Доколку платформата нема активна широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацијата преку емиторот.

Црвеното аватарско копче генерално обезбедува пристап до други апликации. Вклучо го копчето прикажан постои. Корисникот може да симуира други апликации користејќи ги прикажаните наведени долу. Апликацијата треба да обезбеди начин за само стопирање, најчесто копчето EXIT се користи за овој.



Фигура а: Старт бар апликација

Фигура б: Апликацијата Електронски програмски водич, емитувањето видео се прикажува долу лево и може да се прекине со притиснување на 0.

За НБВТВ апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога НБВТВ-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на

канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

НБВТВ бара AV можност за стримување за платформа. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и ТВ catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

Забелешка: Може да ја активирате или да деактивирате оваа опција од мениото Повеќе во лентата за претржување. Во мениото Повеќе на вашиот ТВ и изборајте опцијата за менио. Потоа истапачи, оваа опција може да е достапна во мениото **Поставки-Систем>Припадност** **Наместо мениото Поставки-Систем>Повеќе.**

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформите. Со вашиот таблет или телефон, лесно можете да ги навестите смарт омилените програми во живо од вашиот смарт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашиите апликации, да ги користите да водите таблет како далечински управувач за вашиот телевизор и да споделувате медија датотеки.

Забелешка: Делу ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација за менио од вашиот ТВ.

Запоочување

За да можете да користите одржки што работат со помош на интернетот, вашиот модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

ВАЖНО! Бидете сигурни дека ТВ и мобилни уреди се поврзани на иста мрежа.

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активна опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапна). Притиснете го копчето Мени на далечинскиот управувач, избарејте го менио Подесување-Систем>Повеќе и притиснете OK. Обележете **Аудио-видео споделување** и именете го активирате. Сега, вашиот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред. Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашиот мобилен уред.

Стартувајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашиот рачен уред ќе го видите името на вашиот ТВ. Ако името на вашиот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Избарејте го вашиот ТВ-уред од листата.

Екран на мобилниот уред

На главниот екран можете да најдете таблица за да пристапите на различни апликации. Штом ќе започне, апликацијата го прикажува оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

МОИ КАНАЛИ: Ќе се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали прикажани од ТВ-уредот. Можете да ги сименате каналите на списокот. Притиснете ја опцијата **Назад** и изберете (ќе се прикаже списокот канали) на кој канал да ја избарете каналот што сакате да го замени.

TV Можете да ја гледате содржината преку таблуракторот ТВ. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на сименките за да ги прелистате страниците со подгата.

СНИМКИ: Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и потсетникот преку овој таблурактор. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја иконата Delete икона која ја има на свој ред.

EIT (Електронски програмски водич): Можете да го прегледате програмскиот водич од избраниите списоци на канали преку овој таблурактор. Можете да се движите преку каналите со притиснување на избраниот канал на ЕРГ мрежата. Во мениите имајте предвид дека ажурирањето/соопшувачето на информациите ЕРГ може да потрае во зависност од капацитетот на мрежата или на веб-услугата.

Забелешка: Потребна е интернет врска за информации ЕРГ од интернет.

ПОСТАВКИ: Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените:

Автоматско заклучување (Само во IOS): Екранот автоматски се исклучува после одреден временски период. Ако задолжително вклучите се исклучите, тогаш екранот ќе остане вклучен.

Автоматско овозможување на FollowMeTV: Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Задолжително е деактивирана.

Автоматско поврзување на ТВ: Ако е активирано, вашиот мобилен уред ќе се поврзува автоматски на последниот избаран ТВ и ја пресовува поставката.

Промена на ТВ Само во IOS): Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да промените на оваа поставка за да отидете на ТВ претржување екран и се менува во друг ТВ.

Уредување на канал листите: Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

Избете го изборот на листата на канали: Можете да избарете изборот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листа и Избор листи. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изборот на листата на канали како

постојан избор. Во овој случај, ако избраниот извор е достапен, ќе се користи во апликацијата.

Верзија No.: Ја прикажува моменталната верзија на апликацијата.

Детална страна
За да посетите страницата со детали, притиснете ја подготвената. На деталната страна можете да добиете информации за програмите кои ги имате избрани. На оваа страница ќе ги најдете табелите "Детали", "Глумци и екипа" и "Видеа".

ДЕТАЛИ: Овој табулатор ви овозможува краток преглед и информации за избраните програми. Исто така посетете врски до Facebook и Twitter страници за проучавања во стелте изборае.

Екипа: Ги прикажува сите луѓе кои имаат придоеност во моменталната програма.

ВИДЕА: Овозможува видео на YouTube кои се поврзани со избраната програма. **Забелешка:** За некои функции може да треба интернет врска.

Одгледан режим
Доперте ја иконицата репродуктирајќи за да почнете со одгледување на вашот избран уред. Тогаш одразувајќи се на екранот на вашиот избран уред, ако уредот е во дофатот операциите на руредот.

- Одгледан режим**
Овој режим на одгледува FollowMe TV се активира како стандарден и дозволува репродуктирање во реално време и дозволува репродуктирање во реално време од сите други избрани ТВ-извори и Преплистување на медиуми.
- Забелешка:**
Имајте предвид дека само **дигитални (DVB-T/CS) и SD** канали се поддржани.
Повеќина од видео поддржан и обилувајќи **Превид авт/исет**, не работат.
- Репродуцирањето во реално време може да е со различен капацитет во зависност од вашата врска.

Страница за сподолување на медиуми
За да пристапите до додатокот **Media Share** доперте ја **стрелката за горе** на долинот лев деп од екранот.
Ако го притиснете вицето, Сподолување на медиуми (Media шер), ќе се покаже екран каде што можете да ги избереите типовеите на фајлови кои сакате да ги споделите.
Забелешка: Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција не ја работи ако не е поддржана функцијата **Auto-video** сподолување.

Оптика Alexa Ready
Alexa е сервис со глас во облак достапен на многу уреди кои се контролираат со гласен команд. Вашот ТВ-уред е компатибилен со и може да се користи со уредите Alexa. Со оваа оптика може да го користите својот глас за да ги контролирате функциите на својот ТВ-уред, како вклучување или исклучување, менување канал или влезен извор, контролирање јачина на звук и повеќе.

Баранија
Треба да се исполнит следниве барања:

- Alexa Ready Smart TV
- Alexa Amazon Alexa
- Мобилен уред, како вашот телефон или таблет, со апликациите Smart Center и Amazon Alexa инсталирани на него.
- Домашна мрежа со можности за WLAN.
- Сметка Amazon

Како да го контролирате својот ТВ-уред со уред Amazon Alexa

- Повраќате го својот ТВ-уред и мобилен уред на истата мрежа со интернет пристап на кој е поврзан и апликацијата Alexa.
- Според ја апликацијата Smart Center со својот ТВ-уред. Потоа притиснете го логото Amazon на главниот екран на апликацијата Smart Center. Ќе бидете насочени на страницата за регистрација. Следете ги упатствата на екранот за да ја завршите регистрацијата на ТВ-уредот и процесот на поврзување.
- Кај биле побарано од вас да одредите име за вашот ТВ-уред, на пример, "Florida Nite" или едноставно "FN". Вклучувајќи име кое не постојува во апликацијата ТВ-уред, како "Дневна соба-ТВ", "Куќа-ТВ", "Телевизор-ТВ", итн. Изберете име лесно за изговарање. Кај го измажете ова име на Alexa за да знае кој ТВ-уред да го контролира.
- Според ја апликацијата Alexa на својот мобилен уред со уредот Alexa. Изберете "Smart Center" на ТВ-уредот со помош на Брзоотворачкиот центар на апликацијата Alexa. За повеќе информации, видете го упатството за корисници за уредот Alexa.
- Побарајте од Alexa да ги открие вашите уреди. Кажете "покажи ги моите уреди" и избереите **Отвори уреди** во соодветниот депандат апликацијата Alexa.

Откако ќе заврши процесот на откривање, ќе може да го контролирате својот уред со глас.

Забелешка:

Проверете дали уредите се поврзани на истата мрежа. Кога ќе завршите сите процеси на сподолување и поврзување, можете да проверите својот ТВ-уред ако мора да бидат на истата мрежа.

Откако ќе ја направите оваа поставка на својот ТВ-уред, подобиете ја апликацијата Smart Center и сплесте ја повторно на главниот екран. Потоа доперте во логото Amazon на главниот екран и проверете дали сите поврзани на Amazon-сметката, ако не, можете ли претходно да се придвижате повторно да користите апликацијата Alexa. Проверете дали сите во контролните центри својот ТВ-уред со уредот Alexa.

Пример за команди

Еве некои од командите што може да му ги давате на својот ТВ-уред на кој имате активирано Alexa.

Команда	Функција
Alexa, вклучи "FN"	Го вклучува напорувањето на ТВ-уредот
Alexa, исклучи "FN"	Го исклучува напорувањето на ТВ-уредот
Alexa, репродуктирај "FN"	Започнува репродукцијата на видеоиската датотека
Alexa, паузирај "FN"	Го паузира репродукцијата на видео
Alexa, продолжи "FN"	Го продолжува репродукцијата на видеоиската датотека
Alexa, спори "FN"	Го спори репродукцијата на видеоиската датотека
Alexa, брзо напред "FN"	Медиумската датотека е во режим на брзо прелестување напред.
Alexa, премогај на назад "FN"	За премогај на назад медиумската датотека на 50.
Alexa, стави звук на "FN"	Го поставува звукот на наведено ниво
Alexa, покажи го звукот на "FN"	Го покажува звукот за 10 единици
Alexa, спушти го звукот на "FN"	Го намалува звукот за 10 единици
Alexa, заграј звук на "FN"	Го заграј звукот
Alexa, пушти звук на "FN"	Го пушти звукот
Alexa, смени влез во на изворот на влез со наведено ниво (на пример HDMI 1)	ТВ-уредот се преноси на изворот на влез со наведено ниво (на пример HDMI 1)

Команда	Функција
Авда, омени го каналот во „Прој_канал“ на „FN“ 200)	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име (на пример канал 200)
Авда, омени го каналот во „Име на каналот“ на „FN“	ТВ-уредот се префрла на каналот со наведеното име
Авда, канал погоре на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот повисок канал, ако е достапен
Авда, канал подолу на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот понижок канал, ако е достапен
Авда, следен канал на „FN“	ТВ-уредот се префрла на следниот канал на списокот канали

FN е кратенка за „едноставно име“

Информации за функционалноста на DVB

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако DVB-премиците во согласност со стандартите DVB-спецификации во времето на производство не можеле да гарантираме усогласеност со идни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузиите сигнали и технологии, може да не се достават во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купувате опремата.

Nekaterе значајности аll функције, оmenјене v tem uporabniškem приročniku, се lahko razlikujejo аll pa morda niso na voljo, odvisno od modela, ki ste ga kupili.

Vasbina	4
Okejske informacije.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Upravljanje televizorja OLED.....	5
Obvestila o stanju pripravljenosti.....	6
Nadzorna za TV in upravljanje.....	6
Nadzorno stikalo televizorja in delovanje.....	7
Glavni meni TV sprejemnika.....	7
Vstavljanje baterij in daljinski upravljalnik.....	9
Priključitev na električno omrežje.....	9
Antenski priključek.....	9
Informacije glede ravnanja z odpadnimi nagravani.....	10
Daljinski upravljalnikom.....	11
Priključki.....	12
Vključitev.....	14
Prva namestitve.....	14
Predvajanje medijev preko vvida USB.....	16
Snemanje na USB.....	16
Biskalniki za medije.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavitve vsebine menija.....	19
Uporaba seznama kanalov.....	25
Nastavitve starševskega nadzora.....	25
Elektronski programski vodnik.....	25
Storitve telebista.....	26
Posodobitve Programske Opreme.....	26
Odpravljanje težav in nasveti.....	27
Tipični načini prikaza slike na PC vходу.....	27
Združljivost signalov AV in HDMI.....	28
Formati datotek, podprtih v načinu USB.....	29
Podprtne DV-kočljivosti.....	31
Povezovanje.....	32
Uporaba omeznice storitve skupne rabe avdio in video vsebni.....	35
Apkacije.....	35
Spletni brskalniki.....	36
Sistem HBBTV.....	36
Pametni center.....	37
Storitve Alexa Ready.....	39
Informacija o delovanju DVB.....	40

Varnostni napotki



POZOR: ZMANJŠATE NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA, NEODNEŽAVATE POGONNAJ (ALI) ČIČNE NOTRANJEI DELOV UPORABNIK NE MORE USPOŠIČI IČENIM SERVISNIM OSEBIM.

V izjemnem vmesnem (nevlita, stepla) in dolgih časih neaktivnosti (ko preste na položaje), izključite TV iz vtičnice. Vtičnik se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če na iztežilo vtičnega televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključen.

Opomba: Sprejte navodila na zaslonu za upravljanje s tem posebnim izpisom.

POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila

⚠ OPOZORILO: To napravo smajo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki so sposobne in primerno izkušene za uporabo take naprave brez nadzora, razen če so pod nadzorom ali če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, pouči o varni uporabi naprave.

• TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.

• TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za sprotno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.

• Da omogoči dobro prezračenje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostora.

• Prezračenje se sme bitovirano zaradi prekrivanja ali zasrtanja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

• Vtičnik napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel ne postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. P oskudovan napajalni kabel, zapeljajte napajalni avnaje tako, da vtičnik ne pride v stik s površino, ki jo lahko napajalnega kabla i vtičnika z mokriimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara.

Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je potrebno, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba.

• TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljanju ali pršenju tekočin ter naj ni nadenjen na postavljalne posode, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vaze, razdelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

• TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in njeni ali v njegovo bližino ne postavljajte gonelj predmetov, kot so na primer sveče.

• Poleg televizorja ne postavljajte vtirov topilne, kot so TV s primer elektronični gramfoni, radiatori in podobno.

• TV sprejemnika ne postavljajte na ali na nageljene površine.

• Plastične vrečke hranite izven dosega otrok in jih ne uporabljajte za pokrivanje površin v domaćih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.




• Skrbno pritrdite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalo priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijaki ne priležejo na površino, ki jo ne smete dotikati, ko ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.

• Izrabljenih baterij ne mečite v ogem i in jih ne odstranjajte skupaj z vnetljivimi snovmi.

OPOZORILO – Baterij ne izpostavljajte vtirom topilne, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

OPOZORILO – Preglasen zvok iz sluhilsk lahko povzroči izgubo sluha.

PREDVSEM PA – NIKOLI ne dovolite nikomur, še posebej ne otrokom, potiskanja ali udaranja po zaslonu ter vtičnika česar koli v luknje, reže ali druge odprtine na napravi.

	Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
	Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi nevarne napetosti
	Vzdrževanje	Remontna komponenta vzdrževanja

Oznake na izdelku
Na izdelku se uporabljajo naslednji simboli kot oznake za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razloga naj se upoštevata le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov, oznake.

Oprema razreda II: Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne povezave z električno ozemljitvijo.

Nevarnen priključek pod napetostjo: Oznaka (-) priključek (priključki) je/su pod normalnimi pogoji delovanja pod napetostjo in nevarni (nevarni).

Pozor, glejte navodila za delovanje: Oznaka (ca) področje (-ca) vsebuje(-jo) izmenljive gumbarste baterije.

Laserska naprava 1. razreda: Ta izdelek vsebuje laserski vr 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nenevarnen.



OPAZORILLO

Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih odpadkov! Ta izdelek ali z njim dobavljivi pribor morata vsebuje gumboasto baterijo. Če gumboasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzročite hude notranje oklepine in lahko vodi v smrt.

Novi in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostoroček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosegalnih otrok. Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali posebno podlago. Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poskušanim, zašiti otrok, se je mogoče izogniti z uporabljenim preostalih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih pripravljata proizvajalec televizorja;
- zagotovitev, da televizor varno podpira; uporaba postavitve, ki televizor varno držita; uporaba postavitve, ki televizor varno držita; uporaba postavitve, ki televizor varno držita; uporaba postavitve, ki televizor varno držita;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo in televizor pritrjeni na primerno podlago.
- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in pohištvom.

- Poudrži otroke, da je preizkušajo pohištvo, kadar želijo odpreti, da bi bili bolj pozorni in premišljeni; za novo postavitve sledite štum navetom.

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kake druge naprave, ki je ožemljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključite na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti, da naprava, ki zagotavlja električno izolacijo pod oddajnim frekvenčnim območjem (galvanski izolator)

OPAZORILA ZA STENSKO MONTAŽO

Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.

• Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.

• TV sprejemnik ne montirajte na strop ali na posebne stene.

• Uporabite predpisane vijake in druge elemente za montažo na steno.

• Vijake za pritrjevanje na steno trdno zalegnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zalegnite premočno.

Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z energijo** na **Minimum** ali **Standby**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. **Osvetlitev OLED** lahko z uporabo tipk **Levo** in **Desno** na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na **Off** (ročno). **Po meri in prilagoditvi Osvetlitev OLED** (ročno) lahko z uporabo tipk **Varčevanje z energijo**, možnost izklop to nastavitev onemogoči.

Opomba: Možnost Varčevanja z energijo se glede na izbran način in meniju Sistem-Slika lahko razlikujejo.

Nastavitve za **Varčevanje z energijo** najbde v meniju **Sistem-Slika**. Uporabljajte, da nekateri nastavitve silke ne boste mogli spreminjati.

Če zaporedoma pritisnete desno ali levo tipko, se na zaslono prikaže sporočilo za izklop v 15 sekundah: **Screen will be off in 15 seconds - Izberite Nadaljuj**

in pritisnite **OK**, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslona izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da zrova vključite zaslona.

*Opomba: Če je Način nastavljen na **Ugrn**, možnost izklop zaslona ni na voljo.*

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Funkcije

• Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem

- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T1/2/3/S2)
- Možnost navesitve Frants
- Vhod HDMI za priključ drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD

• Stereo zvočni sistem

• Teletext

- Priključ za slušalke
- Samodejna nastavitve programov
- Ročna nastavitve
- Časovnik izklop po največ osemih urah.
- Samodejni izklop
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitve zvoka na nemo, če ni signala.
- Prehajanje NTSC
- AVL (Samodejna Omejitelj Glasnosti)
- PLL (Izbrano zaključena zanka za tilkanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa silke
- Spremanje programa
- Spremanje programa s časovnim zamikom
- Piletnice

• Ethernet (LAN) za spletno povezljivost in storitve

• Vgrajena podpora za WLAN 802.11 ab/g/n

• Skupna raba audio in video vsebin

• HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4Kx2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD (1920 x 1080), saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprte pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemanju preko DVB-T2 in DVB-S2.

Visoko dinamično območje (HDR) / Hibridni gamma log (HLG)

Sposobno je funkcije lahko zaslon televizorja prikazuje večji dinamični obseg svetlosti z zlagemanjem in kombiniranjem različnih svetletev. Zaradi svetlejših in bolj realističnih podatkov, bolj realističnih barv ter drugih izboljšav zagotavlja funkcija HDR/HLG boljšo kakovost silke. HDR nudi silko, ki so filmski ustvarjalci želeli doseči, in prikazuje skrita področja termih senc in osenčena področja s polno jasnostjo, vsami barvami in največjimi detajli. Vsebine HDR/HLG so podprte s strani lastnih aplikacij in aplikacij drugih razvijalcev, vhodov HDMI in USB ter preko oddajnikov DVB-S. Če se vsebina HDR/HLG prenaša prek vmesnika HDMI, za prikaz silke HDR/HLG v meniju **Nastavitve-Sistem>VrH** nastavite vr HDMI na **Izbrano**. V tem primeru mora biti naprava vrnja združljiva vsaj s HDMI 2.0b.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ zagotavlja provostino vizualno doživetje, osvojilo svetlost, izjemen kontrast in živahne barve. Izkoljivo svet razvedna. Dih jemalca kakovosti silke je dosežen z WCG (Wide Colour Gamut), S povečanim svetlosti. Izvorna signala in uporaba višjega dinamičnega razpona barv in kontrasta prikazuje tehnologijo Dolby Vision osvajlje in realistične silke z izjemni podrobnosti, ki jih druge tehnologije za naknadno oddajalo televizorje silke ne morejo ustvariti. Dolby Vision podpira boljše aplikacije in postane aplikacije ter vhodi HDMI in USB. Ko bo zadržana vsebina Dolby Vision, bosta v meniju **Nastavitve-Slika** način na voljo dva predhodno nastavljena načina. **Dolby Vision Bright** in **Dolby Vision Dark**.

Oba načina uporabniku omogočata ogled vsebine na način, kot si ga je zamislil njen ustvarjalec ter različne možnosti osvetlitve.

Priložena dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 x AAA
- Navodila za uporabo

Upravljalnik televizorja OLED

Zaslono OLED malo nekaj postopkov, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo zaslona in ga zaščite pred zaparjenostjo silko.

Hidro čiščenje zaslona OLED

- Po vsakih 4 urah delovanja bo TV sprejemnik samodejno izvedel postopek **Hidrga čiščenja zaslona OLED**, ko bo nastajenji priložni v stanju mirovanja. Če je pri TV sprejemniku nastala hrngoma se ta postopek izvede ob naslednjem priklopu v način mirovanja.
- Ta postopek traja približno 6 minut. Da ne bi prekinili tega postopka, pripravite čisto, polkate, da se postopek zaključijo.
- Med trajanjem postopka bo lučka LED utrpala, na način mirovanja.
- Ko je postopek končan, TV sprejemnik preklopi v način mirovanja.
- Postopek lahko prekinete, tako da izklopite električno napajanje televizorja ali pa ga izključite. V tem primeru se postopek **Hidro čiščenje zaslona OLED** izvede ob naslednjem priklopu televizorja v stanje pripravljenosti.
- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z mužojem **Hidro čiščenje zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Slika>Napredne nastavitve**. V tem primeru se postopek izvede ob naslednjem priklopu na TV sprejemnik samodejno izklopi. Med tem ne prekiniteljate dovoda električne energije.

ON-IR

Ta postopek se izvede ob vsakem vklopu televizorja.

- Med postopkom zagona ne počinite ničesar. Ne prekinjajte postopka
- Na zaslону se bo prikazala slika po približno 6 sekundah.
- Zato se bo poglaski logotip prikazali kasneje in bo na zaslónu prikazani za krajši čas.

Čiščenje šuma zaslona OLED

- Ta postopek se lahko izvede samodejno ob katerem koli času, ko TV sprejme preklop ali v stanje mirovanja po vsajih 1500 urah delovanja.
- Najprej se bo opravil postopek **Hitrega čiščenja zaslona OLED** ob naslednjem preklonu TV sprejemnika v način mirovanja.
- Nato TV sprejemnik 1 uro ostane v načinu mirovanja, da se zaslon ohladi.
- Po 1 uri v načinu mirovanja se televizor vključi s praznim zaslonom in, če je temperatura zaslona ustrezna, se izvede **Čiščenje šuma zaslona OLED**, ki bo trajalo približno 1 minuto, medtem bo lučka LED lepa ali svetlobo bo prikazana vodoravna črta, ki se premika od zgoraj navzdol.
- Ko je postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** končan, TV sprejemnik prekloni v način mirovanja.
- Postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** lahko kadar koli prekinete, tako da izključite električno napajanje televizorja ali ga izklopite.
- Če je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen, se ob naslednjem vklopu televizorja na zaslónu prikaže sporočilo, da je bil postopek **Čiščenja šuma zaslona OLED** prekinjen. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da se postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenil servisier svetoval družbe.

- Ta postopek lahko zaženete tudi ročno z možnostjo **Čiščenja šuma zaslona OLED** v meniju **Nastavitve-Silaz-Napredne nastavitve**. Postopek bo trajal približno 1 minuto, nato pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne prekinjajte dovoda električne energije. Odsvetujemo, da se postopek izvedete več kot enkrat letno, razen če vam je pooblaščenil servisier svetoval družbe.

Zanimk silovnih pik

- Da se slika ne zaneže, bo vsake tri minute prenašala za eno silovno piko.


Obvestila o stanju pripravljenosti

Če TV že 30 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga priložite, vklopite se bo prikazalo nastanje pripravljenosti. **Televizor je samodejno preklapljal v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signala.** Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Funkcija **Samodejni izklop** lahko v meniju **SistemNastavitve** v-več nastavite na vrednost od 1 do 6 ur. Če in nastavitev nastavevanje na izključeno in po 6 urah nastavitve, televizorja niste pripravljeno, bo prikazal sporočilo, televizorja niste pripravljeno, bo prikazal sporočilo. **Televizor je samodejno preklapljal v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali.**

Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Preden TV prekloni v stanje mirovanja, se bo pojavilo pogovorno okno, če ne pritisnete nobene tipke, bo TV po približno 5 minutah prekloni v stanje mirovanja. Če izberete **Da** in pritisnete **OK**, bo TV takoj prekloni v stanje mirovanja. Če izberete **Ne** in pritisnete **OK**, bo TV naprej vklopljen. Preko istega pogovornega okna lahko tudi izklopite možnost **Samodejnega izklopa televizorja**. Izberite **Onemogoči** in pritisnite **OK**. TV bo še naprej vklopljen in možnost samodejnega izklopa bo preklonba. To možnost lahko ponovno nastavite preko menija **Nastavitve-Sistem** v-več **Samodejni izklop**.

Nadzorna za TV in upravljanje



Minima ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljenoosti televizorja.

Opomba: Požalji na krmilni ročici se lahko razsvetljejo glede na mode.

Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s premikom krmilne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krmilne ročice v levo.

Če želite spremeniti kanal: Pomikajte se med stranjnimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

Če želite spremeniti vrt: Pritisnite sredino krmilne ročice. Pomikajte se med prikazanih seznamov kanalov s premikom krmilne ročice v levo ali v desno. Pritisnite na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krmilne ročice in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo prekloni v način pripravljenosti.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino krmilne ročice in televizor se bo vklopil.

Opomba: S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vrtačenje/Naзад** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.


Izbrava vhodov

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbravo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Nadzorno slikalo televizorja in delovanje



1. Smer gor
2. Smer dol
3. Glasnost / info / izbira s seznama virov in slikalo za stanje mirovanja/vklop

Nadzorna tipka omogoča nastavljanje glasnosti / programov / virov in funkcijo vklopa in prehotoda v mirovanje.

Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

Če želite spremeniti kanal: Pritisnite na sredino gumba na zaslonu, se bo pokazala informacijski pasica. Pomikajte se med stranjnimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

Če želite spremeniti vrt: Dvokrat pritisnite srednjo tipko za gumb gor. Pomikajte se med prikazanih seznamov kanalov s pritiskom na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo prekloni v način pripravljenosti.

Za vklop TV sprejemnika: Pritisnite sredino gumba in televizor se bo vklopil.

Opomba:

Če televizor izključite, se njeg prične znova z nastavljanje glasnosti.

S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

Upravljanje z daljinskim upravljalnikom
Za prikaz glavnega menija pritisnite tipko **Meni** na daljinskem upravljalniku. Za prekinjanje in nastavljanje uporabite smerne tipke in tipko **OK**. Pritisnite tipko **Vrtačenje/Naзад** ali **Meni** za izhod iz zaslonskega menija.

Izbrava vhodov

Ko ste povezali zunanje sisteme na svoj TV, lahko preklopite na druge vire. Za izbravo različnih virov večkrat zaporedoma pritisnite tipko **Vr** na daljinskem upravljalniku.

Menjavanje kanalov in spreminjanje glasnosti

S tipkama **Glasnost +** in **Program +** na daljinskem upravljalniku lahko spremenite kanal in nastavite glasnost.

Glavni meni TV sprejemnika

Ob pritisniti tipki **Meni** se bo pojavil glavni meni **TV sprejemnika** na spodnji strani zaslona. Z uporabo smernih tipk na daljinskem upravljalniku se lahko pomikate po meniju. Za izbravo elementa menija ali za ogled podmenija izberite ta del in pritisnite tipko **OK**. Ko izberete posamezen element, iz menija, se lahko ob tem pojavijo elementi podmenija na zgornji strani vrstice menija za hiter dostop. Če želite uporabiti element s hitrim dostopom, ga označite, pritisnite tipko **OK** in jo želji nastavite z uporabo smernih tipk **Levo** in **Desno**. Ko boste končali, za nastavljanje pritisnite tipko **OK** ali tipko **Vrtačenje**. Če želite zapreti glavni meni, pritisnite tipko **Izhod**.

1. Domača stran

Ko preprate glavni meni, se bo označila vrstica **Domača stran**. V srbina vrstica **Domača stran** se lahko prilagodi z omejenimi možnostmi iz drugih menijev, to naredite s tipko **Desno**. Če želite obnoviti pritisnite tipko **Levo**. Na spodnji strani zaslona se bo prikazal **Če vidite zapis Dodaj na domačo stran** (pomeni, da to možnost lahko dodate na domačo stran v meniju **Domača stran** lahko tudi brišete posamezne elemente oziroma spreminjate njihovo položaj). Pritisnite smerno tipko **Navzdol**, izberete možnost **zbrajanje ali prekinjanje** in pritisnite tipko **OK**. Če želite premakniti element menija, uporabite smerne tipke **Desno** / **Levo**, izberite **Zeleni položaj** in pritisnite tipko **OK**.

2. TV

2.1. Vodnik

Preko tega ukaza lahko dostopate do elektronskega programskega vodnika. Več informacij najdete v razdelku **Elektronski programski vodnik**.

2.2. Kanali

Preko tega ukaza lahko dostopate do menija Kanali. Več informacij najdete v razdelku **Uporaba seznama kanalov**.

2.3. Časovniki

Preko ukazov tega menija lahko nastavljate časovnike za prihodnje dogodke. V tem meniju lahko dostopate tudi do podalkov o preteklih časovnikih.

Če želite dodati nov časovnik, z uporabo tipk **Levo/Desno** izberite **Dodaj časovnik** in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, ko končate. Ustvarjate nov časovnik.

Za urejanje in ustvarjanje časovnika označite ta časovnik, izberite **Urejanje nastavitvene časovnika** in pritisnite **OK**. Nastavilne elemente podmenija po želji in pritisnite **OK**, da shranite nastavitve.

Za preklec že ustvarjenega časovnika označite ta časovnik, izberite **Brisanje nastavitvene časovnika** in pritisnite **OK**. Pojavilo se bo sporočilo za potrditev. Izberite **Da** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Časovnik bo prekljčen.

Časovniki n mogoče nastaviti za dve ali več oddaj hkrati, ki bodo predvajane na različnih kanalih v istem časovnem obdobju. V tem primeru boste morali izbrati enega od časovnikov in pritisniti **preostale**. Izberite časovnik, ki ga želite prekljčiti in pritisnite **OK**. Prikazal se bo meni **Možnosti**. Izberite **NastavitveniPreklic** in pritisnite **OK**, da preklec časovnika. Nato boste morali pritisniti spremembe. Pritisnite **OK**, izberite **Strani Spremembe** in ponovno pritisnite **OK**.

2.4. Spremembe

Preko ukazov tega menija lahko upravljate svoje postavke. Lahko jih predvajate, urejate, izberete ali urejate. Z uporabo smernih tipk **Levo/Desno** izberite ustrezen zavihac in pritisnite **OK** za ogled možnosti, ki so na voljo.

Nastavitveni postopek

V meniju **Postavke/Nastavitve** lahko po svojih željah izberite nastavitvene spremembe. S tipkami **Levo/Desno** izberite možnost **Nastavitve**, nato pritisnite tipko **OK**. Izberite **želeni element** podmenija in ga nastavite z uporabo tipk **Levo/Desno**.

Začni zgodaj: Tu lahko nastavite časovnika spremenja, da začne s spremljanjem malice prej.

Končaj zgodaj: S to nastavitvijo lahko nastavite, da se čas spremljanja sremalnika konča kasneje, da nastavi maksimalni čas trajanja časovnega zbiranja. Možnosti na voljo so približno, zato se dejanski čas spremljanja glede na predvajano vsebino lahko spremeni. Glede na to nastavitve se bodo spremenile, vrednosti rezervirane in proslega spomina. Zagotovite, da na voljo dovolj spomina, saj spremljanje drugače ne bo moglo.

Samodejno zavrti: Način za možnost **Zavrti** lahko nastavite na **Brez**. Najboljše. Najdaljši **Na voljo**. Če je način za zavrtanje nastavljen na **Na voljo**, lahko nastavi možnost **Nepredvajanje** ali **Preklic** po 15 minutah. Preklic ali zavrtanje izbere, želite, kadar pridejo do postopka pridobitvi več spomina za trenutno snemanje.

Informacije o trdem disku: Lahko si ogledate podrobne informacije o pomlinskih napravah USB, priključenih na televizor. Za ogled izberite in pritisnite **OK**, nato pritisnite **Nazaj/Vratanje**, da se otrok zapre.

Formatiranje diska: Če ste prepričani, da želite izbrisati vse datoteke na priključenih pomlinskih napravah USB in prevrti format diska v FAT32, lahko uporabite to možnost. Ko je možnost **Formatiranje diska** označena, pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu se bo prikazal meni, ki bo zadrževal vnos kode PIN (*). Ko vnesete kodo PIN, se bo prikazalo sporočilo za potrditev. Za potrditev formatiranja pomlinske enote USB izberite **Da** in pritisnite **OK**. Za preklec izberite **Ne** in pritisnite **OK**.

(*) *Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste se ne morete spomniti zadostne PIN (zahteva se, da je glede na izdelek drugača), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.*

3. Nastavitve

Preko ukazov tega menija lahko upravljate nastavitve vašega TV sprejemnika. Več informacij najdete v razdelku **Nastavitve vsebine menija**.

4. Aplikacije

Ko je TV sprejemnik povezan z internetom, bodo na voljo tudi povezane vsebine, vključno z **Aplikacijami**. Preko menija Aplikacije lahko dostopate do svojih aplikacij, ki jih upravljate. Lahko dodajate nove aplikacije iz trgovine ali izbršete obstoječe aplikacije. Več informacij najdete v razdelku **Aplikacije**.

5. Viri

Preko ukazov tega menija lahko upravljate vhodne vire. Če želite sprejeti funkciji **Vir**, izberite enega od ponujenih in pritisnite **OK**.

5.1. Nastavitveni virov

Uredite menio virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti virov. Za vire HDMI so na voljo možnosti **Običajno**, **Izbojlsano** in **Onemogočeno**. Možnosti **Običajno** in **Izbojlsano** vplivata na nastavitve barv, izbranske vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sodnega s HDMI, mora bit priključen vira nastavitvena na **Izbojlsano**. Če je priključen naprava zrušujiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključen naprava zrušujiva s HDMI 1.4, nastavite na **Običajno**. Nastavitve ustrezno možnost ali prikazovni vir HDMI onemogočite v **Onemogočeno**.

Vstajvanje baterij in daljinski upravljalnik

Odstarjene zadnje pokrovice, da odprete predal za baterije. Namestite dve AAA baterije. Prepričajte se, da oznaki (+ in -) ustrežata označbam (pozice na pravilno polarost). Ne mešajte starih in novih baterij. Baterije nadomestite samo z enako oznako z enakovredno. Znova zaprite pokrovček.

Ko so baterije skoraj prazne in jih je treba zamenjati, se na zaslonu prikaže sporočilo. Izpraznjene baterije z manjšajo učinkovitost delovanja daljinskega upravljalnika.

Baterij ne izpostavljajte virom toplote, kot je sonce, ogreti in podobno.


Priključenje na električno omrežje

POMEMBNO: TV sprejemnik je narejen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju pustite, da TV sprejemnik doseže temperaturo okolice, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

Antenski priključki

Priključite antensko ali vtič kabelske TV na ANTENSKO VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja.

Hrbna stran televizorja

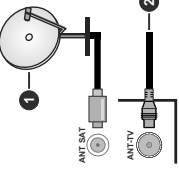

1. Satelit


2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Antenski priključki

Priključite antensko ali vtič kabelske TV na Antenski VHOD (ANT-TV) ali satelitski vtič na SATELITSKI VHOD (ANT-SAT) na hrbtni strani televizorja spodaj.

Hrbna sprednja stran televizorja:

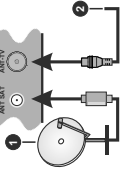

1. Satelit

2. Antenski ali kabelski

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Licenčno obvestilo

Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing Administrator LLC v Združenih državah in drugih državah.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, in simbol dvogleda D-ja so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena delo. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane. YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, in simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS, InTuSound in blagovna znamka DTS, Inc. DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli, & DTS ali DTS-HD in simboli skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



[Poslovni uporabniki]

Beesha z namizne **Bluebooth®** in logotipa sorjestrane blagovne znamke znanjstva **Bluetooth SIG, Inc.** in elektronski telefonirane s strani družbe **Veseli Elektroni Sarany ve ItarkeAS**. Je pod licenco. Ostale blagovne znamke in trgovska imena so v isavi njihovih lastnikov.

Ta izdelek vsebuje tehnologijo, za katero veljajo določene pravice intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdeleka je brez ustreznice licenčne (licenca), prijetje od Microsofta, prepovedana.

Lasniki vsebine uporabljajo tehnologijo Microsoft **PlayReady™** za dostop do vsebin za zaščito svoje intelektualne lastnine vključno z vsebino, za katero velja varovanje avtorskih pravic. Ta naprava uporablja tehnologijo **PlayReady** za dostop do vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** in ali **WMDRM**. Če naprava ne uveljavlja pravilno varovanja uporabe vsebin, lahko lastniki vsebin pozovejo Microsoft, da umakne sposobnost naprave za sprejemanje vsebin vsebin, zaščitenih z originalno tehnologijo dostopa **PlayReady**. Umik ne zavrže nezadostnih vsebin ali vsebin, zaščitenih s tehnologijo **PlayReady** ali **WMDRM**. Če posodobitev zavrnete, morda ne boste mogli dosegati do vsebin, ki zahtevajo to posodobitev.

Logotip **«CI Plus»** je blagovna znamka podjetja **CI Plus LLP**.

Ta izdelek je zaščiten z določenimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija takšne tehnologije zunaj tega izdelka je prepovedana brez licenčne pogodbe Microsoft ali pooblaščenice podružnice podjetja Microsoft.

[Evropska unija]


Znaki pomenijo, da je elektronska oprema ter baterija, opremljena s tem znakom, na koncu svoje življenjske dobe ne spada med gospodarske odpadke, ampak jih je treba predati posebnim na ustreznih oddelkih mestih za recikliranje elektronske opreme ter baterij, kjer se pravilno predelajo, oporno uporabijo in reciklirajo v skladu z nacionalno zakonodajo ter direktivama 2012/19/EU in 2013/56/EU.

Ko poskrbite, da bo ta proizvod primerno obravnan, s tem ohranjate naravnne vire in pomagajte pripraviti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki jih lahko povzročijo neustrezno ravnanje z izdelki.

Za več informacij o zbirnih mestih in recikliranju izdelkov se obrnite na lokalne oblasti, vaše podjetje za odvoz smeti ali na trgovino, kjer ste kupili izdelek. Nepravilno odlaganje teh odpadkov se lahko kaznuje v skladu z nacionalno zakonodajo.

Daljnina upravljalnikom



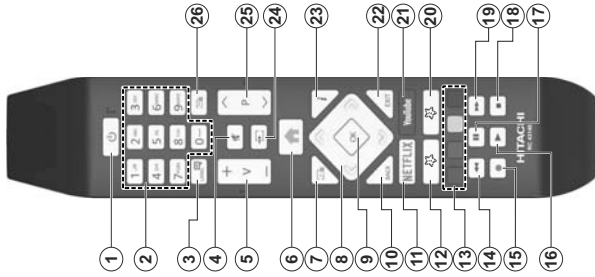

































- Stanje pripravljenost:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
- Številčne tipke:** Za izbrano kanalov, vnos števil ali črk v besedilna polja na zaslonu.
- Jezik:** Preklaplja med zvočnimi nabini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvočkopodpisov in vključ ali izklopi podnapise (dijalčna TV, kjer je na voljo)
- Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
- Glasnost +/-:**
- Meni:** Prikaži TV menija
- Onidre:** Prikaže elektronski programski vodnik
- Smerne tipke:** Pomagajo pri navigiranju po menijih, vsebini itd. in prikazu podstrani v načinu TXT, ki vsebinske desno ali levo tipko
- OK:** Potrdi izbrano uporabnika, zaščiti stran (v načinu TXT), pregleda meni **Kanal** (način DTV)
- Nazaj / Vrtačenje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, na prejšnji meni ali za odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
- Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
- Moja tipka 1 (*)**
- Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si ogledite navodila na zaslonu
- Pređevanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
- Smenjanje:** Snemanje programov
- Pređevaj:** Zabne pređevaj izbrani mediji
- Premor:** Preklopi pređevajni mediji v premor, zabne snemanje z zamikom
- Ustavj:** Ustavj pređevajni medij
- Hitro pređevanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
- Moja tipka 2 (*)**
- YouTube:** Zažene aplikacijo YouTube
- Izbodi:** Zaporo in izklopi iz prikazanih menjelov, se vrne na prejšnji zaslon
- Informacije:** Prikaže podatke o vsebini na zaslonu, prikaže snižne podatke (razloži - v načinu TXT)
- Prikaži:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo
- Program +/-:**
- Tekst:** Prikaže teletext (kjer je na voljo). Ob ponovnem pritisku se teletext sprepiše običajno silko oddajnika (mešana)



(*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

- Dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebno funkcijo teh tipk lahko nastavite s pritiskom napju za okrog pet sekund, ko se nahajate na zelenem vnu, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Znaj je izbrana Moja tipka povezana z izbrano funkcijo.
- Če izvedete prvo namestitev, se Moji tipki 1 in 2 vrmeta na privzeto funkcije.

Priključki































Priključek	Tip	Kabeli	Naprava
	Priključek VGA (spodaj)		
	AVDIO vhod	 YPbPr/C audio kabel	
	HDMI		
	Povezava (stvarnska in spodnja)		
	SPDIF (optični izhod)		
	ZADNJA AV priključki (Audio/Video)	 Kompozitni audio-video kabel	
	SLUŠALKE		
	YPbPr video priključek	 Komponentni video (YPbPr) kabel	
	Povezava (stvarnska in izbirna)		
	Priključek CI		
	Ethernet (spodaj)	 Kabel za LAN/Ethernet	
	Priključek za glasbo/toncnc (zadaj/1*)		

(*) Za priključev zunanjih zvočnikov

Če želite omogočiti PC/YPbPr zvočnik, vstavi video kabl PC/YPbPr. Priporočamo, da uporabite vtični viškokakovosten kabl PC/YPbPr. Priporočamo, da se priključite na VGA vhod, ki je voljo od treh na tugu, če za ni priključen) vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. Vstavite vtični konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti AVDIO vhod, vstavite AVDIO vhodni kabl v AVDIO vhod. Če želite uporabiti HDMI, vstavite HDMI konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti SPDIF, vstavite SPDIF konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti ZADNJA AV priključke, vstavite priključke na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti SLUŠALKE, vstavite slušalke na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti YPbPr video priključek, vstavite video kabl na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti USB, vstavite USB konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti LAN, vstavite LAN konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti Ethernet, vstavite Ethernet konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti Priključek za glasbo/toncnc, vstavite priključek na zadnji strani televizorja.

Če želite na TV sprejemnik priključiti TV sprejemnik, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo priključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Priključki

Priključek	Tip	Kabeli	Naprava
	Priključek VGA (zadaj)		
	AVDIO vhod	 YPbPr/C audio kabel	
	HDMI Priključek (na strani in zadaj)		
	SPDIF (optični izhod)		
	Starši AV priključki (zadaj)	 Audio video kabel	
	Priključek za slušalke (bočni)		
	YPbPr video priključek	 PC na YPbPr povezovni kabel	
	Priključek USB (bočni)		
	Priključek CI		
	Priključek Ethernet	 Kabel za LAN/Ethernet	

Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo priključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

Glejte sliko na levi strani. Lahko uporabite YPbPr na VGA kabl, da omogočite YPbPr signal preko VGA vhoda. Izbirano se morate priključiti na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti AVDIO vhod, vstavite AVDIO vhodni kabl v AVDIO vhod. Če želite uporabiti HDMI, vstavite HDMI konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti SPDIF, vstavite SPDIF konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti ZADNJA AV priključke, vstavite priključke na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti SLUŠALKE, vstavite slušalke na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti YPbPr video priključek, vstavite video kabl na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti USB, vstavite USB konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti LAN, vstavite LAN konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti Ethernet, vstavite Ethernet konektor na zadnji strani televizorja. Če želite uporabiti Priključek za glasbo/toncnc, vstavite priključek na zadnji strani televizorja.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite na zvezdico igralne palčičke ali pa jo potisnite gor/dol.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite stezerni krmilne palčičke na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urupa in naključje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi CASovnik, Svetleča odzoda LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Vključevanje televizorja

Povežite kabel napajanja z virom moči, kot so stenske vtičnice (230-240V AC, 50 Hz).

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

- Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti**, **Program** ali **+/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.
- Potisnite sredino stanskega ga funkcijskega stikala na televizorju naor.

Izklop televizorja

Pritisnite tipko za **Stanje pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in za nekaj sekund držite sredino stanskega funkcijskega stikala na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz ožrnje vtičnice.

Opomba: Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča odzoda urupa in naključje delovanje funkcij, kot so izklop v stanju pripravljenosti, Prenos po zrakavi CASovnik, Svetleča odzoda LED lahko urupa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva namestitelj

Opomba: Če namenjate izvesti namestitelj FRANSAT, pred namestitelj FRANSAT, pred namestitelj FRANSAT (izborni) v rabi CA (Conditional Access).

Ob prvem vklopu se prikaže okno izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite OK. Pri naslednjih korakih

vodnika za nameščanje nastavite želene nastavitve s pomočjo smernih tipk in tipko OK.

Na drugem prikazu izberite državo. V tem trenutku boste morali gleda na vašo zbirno **Državo** morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrana številka PIN ne more biti 0000. Številko PIN boste morali vnesti tudi pri morebitnih kasnejših zahtev.

Opomba: Vsta operaterja M7 po občeno v skladu z zbrno možno zahtev iz **Državo**, *Višje jih izbrati pri prvi namestitvi.*

() M7 je digitalni satelitski ponudnik storitev.*

V naslednjem koraku lahko aktivirate kanal **Tropovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in glede na model televizorja bodo podprte funkcije televizorja prikazane na vrhu zasлона v informacijski vrstici. Ta možnost je namenjena samo izbirni načina **Doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Nastavitve-Sistem+Ved**. In se lahko vklopijo/klopi kasneje. Izberite želeni način in za nadaljevanje pritisnite OK.

Glede na model vašega televizorja in zbirno državo se zdaj lahko prikaže meni **Nastavitve zasebnosti**. S tem menijem lahko določite pravice zasebnosti. Označite funkcijo in za vklop ali izklop pritisnite levo ali desno sterno tipko. Preden spreminjate nastavitve, preberite ustrezno razlago, prikazano na zaslonu za vsako označeno funkcijo. Za pomanjkanje besedila gor in dol lahko uporabite tipki **Program** in **Prejšnja**.

+/- Nastavitve lahko kasneje kadarkoli spremenite v meniju **Nastavitve-Sistem+Nastavitve zasebnosti**. Če je možnost Interneta povezava onemogočena, se zastonj **Nastavitve omrežja/Interneta** preskodi in ne bo prikazano. Če imate kakršna koli vprašanja, priročnik ali komentarje na ta pravilnik o zasebnosti ali njegovo izvajanje, se, prosimo, obrnite na nas po e-pošti na naslov smartsecurity@vosslub.com.

Izberite **Naprej** in na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko OK za nadaljevanje. Prikazano bo meni **Nastavitve omrežja/Interneta**. Za nastavitve zbirne ali brezžične povezave si ogledite razdelek **Povezljivost**. Če želite, da TV sprejemnik porabi manj energije v načinu pripravljenosti, lahko funkcijo **Wake On LAN** izberete za onemogočenje. Če želite nastaviti izključeno, po končanem nastavitvah za nadaljevanje izberite **Naprej** in pritisnite tipko OK.

Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrste sprejema in filtrirane programe, ki jih želite poiskati. Pri nastavitvi časovni pas (glede na izbrano državo). Nastavitve lahko tudi priljubljene vrste kanalov. Med postopkom iskanja po predhodni dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo izkazali na vrhu seznama kanalov. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite OK za nadaljevanje.

Zbirna vrsta sprejema

Vključite vrsto sprejema in pritisnite OK. Polje ob izbrani možnosti se sprejema in pritisnite OK.

bo označilo. Za predik iskanja se posvetite na izbrano vrsto sprejema in pritisnite OK, kar bo označilo polje ob vrsti sprejema.

Digitalna antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

Digitalna kabelska antena: Če je vključena možnost iskanja preko **Kabla**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov. Preden se izvede iskanje, se bo prikazalo vprašanje, če želite izvesti iskanje kabelskih kanalov. Če izberete Da in pritisnete OK, lahko izberete **Omrežje** ali nastavitve Da in pritisnete OK, lahko izberete **Omrežje** ali nastavitve No in pritisnete OK, lahko nastavite **Začetna frekvenca**, **Končna frekvenca** in **Korak iskanja** na naslednjem prikazu. Ko zaključite, izberite **Naprej** in pritisnite OK za nadaljevanje.

Opomba: Iskanje lahko glede na izbrano kraj iskanja jeja različno hitro.

Satelit: Če je vključena možnost **Satelitski kanal**, bo po končanem iskanju nastavitelj televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja digitalnih kanalov je treba izbrati nekatero nastavitve. Prikaže se menij za izbiro države za zagon nastavitelj za operaterja **M7** ali zagon standardne nastavitve.

Da zazarenete namestitelj za operaterja **M7**, nastavitelj morate nastaviti na ustreznege operaterja **M7**. Nato označite možnost **Prednostno iskanje na Samodobjo iskanje** in izbrati vrsto pričetek samodobje iskanja pritisnite **Državo**, kar bo splošno iskanje **Državo**. Če želite, da se iskanje začne s prve možnosti, izberite **Državo**. Morda boste morali gleda na vašo tipko operaterja **M7** izbrati iz seznama kanalov **HDSID**. Izberite eno možnost in za nadaljevanje pritisnite OK.

Podobno, da je skeniranje končano. Zdi se seznam nameščen.

Če želite med postopkom namestitve operaterja **M7** uporabiti parametre za namestitelj satelitskih kanalov, ki niso enaki, privzeten nastavitvam, za možnost **Prednostno iskanje zbirne Ročno iskanje kanalov** in za nadaljevanje pritisnite OK. Nato se prikaže meni **Vrsta antene**. Po izbiri vrste antene in izbrati vrsto antene in pritisnite OK, da boste lahko spremenili parametre za namestitelj satelitskih kanalov v podmeniju.

Za zagon namestitve **FRANSAT** pri **Vrste namestitve** izberite možnost **Operator**, nato pa izbrati ustreznege operaterja **FRANSAT**. Nato pa za začetek namestitve **FRANSAT** pritisnite tipko OK. Lahko izberate med samodobjo in ročno namestitelj.

Za nadaljevanje pritisnite OK. Izvedena bo namestitelj **FRANSAT** in programi bodo shranjeni (če so na voljo).

Če za **Nastavitve izberite Standardna**, lahko nadaljeujete z običajno namestitvijo satelitskih programov in gledate satelitske kanale. Namestitelj **FRANSAT** lahko izvedete tudi kakorkoli kasneje v meniju **Nastavitve+Namestitelj+Samodobjo iskanje kanalov+Satelit**.

Da bi lahko izbrali druge kanale razen kanalov **M7** ali **FRANSAT**, zaženite rde standardno namestitelj. Za možnost **Vrsta namestitve Standardna** in za nadaljevanje pritisnite OK. Nato se prikaže meni za nadaljevanje pritisnite OK. Izberite vrsto antene.

Na voljo so trije načini za izbiro antene Vrsto antene lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel** z enim satelitom ali **Stikalo DISEQC** s tipkama za premikanje lev/desno. Ko ste izbrali vrsto antene, pritisnite OK za ogled možnosti za nadaljevanje. Povejale se bodo možnosti **Nadalj**, **Seznam transponderjev** in **Konfiguriraj LED**. Preko možnosti v meniju lahko spremenite nastavitve transponderja in LNB.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite OK. Zberite satelit, ki je na voljo, in pritisnite OK, da polščate programe.

• **Kabel z en satelit:** Če imate več sprejemnikov in kabel z enim satelitom, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite OK. Konfigurirajte nastavitve tako, da sledite navodilom na zaslonu. Za iskanje programov pritisnite tipko OK.

• **Stikalo DISEQC:** Če imate več satelitskih krožnikov in stikalo DISEQC, izberite vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite OK. Na naslednjem prikazu lahko nastavite vrsto antene in pritisnite OK (če je na voljo). Za iskanje po prvi vrsti satelitu na seznamu pritisnite tipko OK.

Analogni: Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanem začetnem nastavitvah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Prikazalo se bo pogovorno okno, v katerem boste povprašani, ali želite aktivirati starišajski nadzor. Če izberete možnost **Da**, se prikazuje možnost starišajevskega omejitelj. Nastavitve po želji lahko končate, pritisnite OK. Če ne želite namestiti starišajevskega omejitelj, za nadaljevanje izberite Ne in pritisnite OK.

Ko so zaključile nastavitve zaključbene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov. Med samim iskanjem se bodo že izpisali rezultati iskanja na spodnjem delu zasлона. Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslonu pojavil meni **Kanal**. Seznan kanalov lahko urejate glede na vašo željo. Po zbirnih **Uredi** ali pa za izhod pritisnite tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo moralo pojaviti sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanal razviti glede na LCN(*). Izberite DA in za potrditev pritisnite OK.

(* LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki opredeljuje kanal, ki so na voljo, v skladu z razporeditvijo sprejemnih kanalov (glej na voljo).

Opombe:

Če želite izvesti iskanje kanalov MT po PVI namestitvi, boste morali znova izvesti povi namestitve. Ali pa pritisnite tipko **Info**, da se vrnete na seznam kanalov. Če želite izvesti iskanje kanalov-Satelit. Nalozite izdele, zgoraj omenjene opredeljene kanale (glej na voljo).

Med prvo namestitvijo televizorja ne izključite. Glede na izbrano državo nekatera možnost morda ne bodo na voljo.

Uporaba možnosti Tabela satelitskih kanalov

Do te možnosti lahko dostopate preko Nastavitve-Nastavitve-Nastavitve satelitov-Tabela satelitskih kanalov. Za to funkcionalnost sta na voljo dve možnosti.

Podatke za labelo satelitskih kanalov lahko naložite ali prenese. Za uporabo te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in prenosne pte, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesejo na napravo USB.

Datoteka s labelo satelitskih kanalov, shranjeno na napravi USB, lahko tudi preneseš na TV.

Ko izberete ovo od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezane satelite in prenosne pte izbrani in z datoteki shranjeni v televizorju. Če obstajajo kakršne koli nameščen zemljevide, kabele in/ali analogne storitve, bodo ohranjene, odstranjene bodo le satelitske storitve.

Potem preverite vaše nastavitev antene in jiljivo potrdite spremembe. Če nastavitev antene niso pravilno konfigurirane, se lahko prikaže sporočilo o napaki NI signal.

Prevajanje medijev preko vhoda USB

Na televizor lahko priključite 2,5- in 3,5-palčni HDD z formatiranimi datotekami v formatu FAT32 ali NTFS. Uporabite napravo USB z uporabo vhodov USB na televizorju.

POMEMBNO: Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek, ki jih shranite na napravi USB. Če naprava USB ne bo delovala, lahko izgubite vse podatke. Nekatera vrsta naprav USB (npr. predvajalnik MP3) ali trdi diskov USB / pomnilniški ključkov USB ne bodo združljivi s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snemanje in na voljo ne da diskov, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključite ali izključite počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteko. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB

in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete izklopiti priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite različna vrsta USB. V tem primeru uporaba vozilšč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk, (vhod(e) neposredno) s katerim ni Brskalniki za medije. Pri priklovanju silk lahko meni Brskalniki za medije prikazuje le 1000 silkovnih datotek, shranjenih na priključeni napravi USB.

Snemanje na USB

POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo Formatiranje TV sprejemnika. Če želite uporabiti formatirane USB priključke, ki jih najdemo v meniju TV-Snemanje-Nastavitve, za snemanje programov morate TV sprejemnik vključiti. TV da omogoči funkcije za snemanje. Nato vključite TV da omogoči funkcije za snemanje. Nato za uporabo naprave, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključeni disk USB. Po želji lahko posnete shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprto je tudi snemanje radikalnih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo. Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB/HDD ne smete odklopiti. To lahko priključeno napravo diska USB / HDD škoduje. Če zvečete napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snemanje na napravo USB, bo nastavev časovnik preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podpira sta največ dva različna razdelka. Pvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljen funkcije snemanja na USB. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za funkcije, pripravljene za snemanje na USB.

Nekateri paketi praboka morda ne bodo posneti zaradi vide video vsebin, tako da lahko med predvajanjem video vsebin tudi zamrzne.

Koje je teletext vklopljen, tipk za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznanjanje predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snemanje zabere zaradi časovnika ko je teletext vklopljen, se o listast samodejno izklopi. Uporaba teletexta je lahko onemogočena, ko je v tej listi snemanja ali predvajanja.

Snemanje s časovnim zamikom
Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajanje**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja s časovnim zamikom v radiskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega prevljanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, ko nadaljujete s obiljnim predvajanjem ali uporabite funkcijo hitrega prevljanja naprej.

Takojšnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Tipko **Snemaj** do vključitve upravljalnika (tako, pritisnete zvočno, da se vrnete na predvajanje). Če želite programsko izbrati naslednji program v elektonskem programskem vodniku. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preklopiti kanalov ali gledati medsejega brskalnika, tled snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se priključena naprava na zastonj, če hitrost vaše naprave USB ni zadostna.

Prevajanje posnetih programov

Izberite **Posnetki** v meniju TV. Izberite posnetek s seznama (če je bil poprj) pritisnite. Pritisnite tipko **OK** za ogled menija **Možnosti**. Izberite možnost in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem glavni meni in elementarni menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

Počasno predvajanje naprej
Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (prevljanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro predvajanje naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri predvajanje naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spremeni.

Konfiguracija snemanja

Iz nastavitve zavrnite **Nastavitve** meniju TV>Posnetki za nastavitve možnosti snemanja in pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Za formatiranje priključenega diska USB lahko uporabite možnost **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 (glej Priloge). Če želite izvesti formatiranje, morate vnesti številko PIN, ki jo določite (zahteva je glede na formatirani disk, ki ste jo določili).

POMEMBNO: S formatiranjem pogona USB boste izbrisali vse podatke na njem in njegov datotekni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatiranju popraviljene napake delovanja, vendar boste izgubili vse podatke.

Če se bo na zastonj, ko boste začeli s snemanjem, priključeno USB je prepovedano. Če ste ga priključili neposredno na napravo USB, se morate priključiti prek naprave USB. Če se morate priključiti prek naprave USB, boste izgubili vse podatke.

Brskalniki za medije

S priključitvijo naprave USB na vaš TV sprejemnik lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so shranjene na njem. Napravo USB povežite preko enega od vhodov USB, ki se nahajajo na strani delu TV sprejemnika.

Ko ste napravo USB povezali s TV sprejemnikom, do bo na zastonj prikazali meni **Brskalniki medijev**. Do vsebine na napravi USB lahko dostopate tudi kasneje preko menija **Viri**. V meniju izberite ustrezni vhod USB in pritisnite **OK**. Izberite želeno datoteko in za prikaz pritisnite **OK**.

Z uporabo **Nastavitve** lahko nastavite preference **brskalnika za medije**. Do menija **Nastavitve** lahko dostopate tudi s pritisnitvijo tipko **Info** med predvajanjem video datoteke ali prikazovanjem slikovne datoteke preko vrstice z informacijami na spodnji strani zaslona. Pritisnite tipko **Info**, izberite ikono zbornika na desni strani vrstice z informacijami in pritisnite **OK**. Na voljo so tudi možnosti **Nastavitve slike**, **Nastavitve zvoka**, **Nastavitve brskalnika medijev** in **Možnosti**. Vsebuje tla menijev se lahko glede na vrsto oddaje mediješke datoteke razlikuje. Ob predvajanju zvočnih datotek bo na voljo samo meni **Nastavitve zvoka**.

TV sprejemnik podpira funkcijo ARC (Audio Return Channel) povratni avdio kanal. Ta funkcija je zmožna povečati, namenjena za nadomestitev drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (AV sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Zato boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite silati izklopiti ali kooptimalni digitalni zvočni izhod). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate na napravo izbrati s seznamu virov - V tem primeru tipke za nadzor glasnosti delujejo na priključeno zvočno napravo.

Opomba: Funkcija ARC je podprta samo preko vhoda HDMI2/HDMI3.

Nadzor zvoka sistema

Omogoča uporabo ojačevalnikov zvoka in sprejemnikov s TV sprejemnikom. Glasnost lahko uravnate s pomočjo daljnosega upravljalnika televizorja. Če želite aktivirati to funkcijo nastavite možnost **Zvočniki v meniju Sistem>Nastavitve>Več** na **Ojačevalnik**. Zvočniki televizorja bodo ušlišni, zvok predvajanega vira pa bo oddajal priključeni zvočni sistem.

Opomba: Zvočna naprava mora podpirati funkcijo **Nadzor Zvoka**. Sistema in možnost **CEC mora biti Omogočena**.

Način delovanja zanka/mesano	
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v zračnem vrstnem redu.	Začnite predvajati z aktivirano
Ista dabočka bo prikazana v zanki (poslejajenje).	Začnite predvajati in aktivirano
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v vrstnem redu.	Začnite predvajati in aktivirano
Vse dabočke na seznamu bodo prikazane v vrstnem redu.	Začnite predvajati in aktivirano

Za uporabo možnosti izvirne informacije izberite isto možnost **OK**. Če želite spremeniti stanje možnosti, izberite bolj možnosti **OK** dokler je treba. Če je simbol označen z rdečim križem, to pomeni, da je možnost neaktivna.

FollowMe TV

S funkcijo **FollowMe TV** lahko pretakate trenutno oddajo z vašega pametnega televizorja na mobilno napravo. Namestite ustrezno aplikacijo Smart Center za vašo mobilno napravo. Zaženite aplikacijo.

Za več informacij o uporabi te funkcije si ogledajte navodila za uporabo te aplikacije.

Opomba: Vaš model televizorja mora podpirati te funkcije. Ta aplikacija ni na voljo v vsemih modelih naprav. HD kanal mora podpirati in obe napravi morata biti priključeni na isto omrežje.

CEC

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povežajo skozi HDMI vodila s pomočjo daljnosega upravljalnika televizorja.

Najprej morate možnost **CEC** omogočiti v meniju **Nastavitve>Sistem>Več**. Prihodni HDMI priključeni naprave CEC ko je konfigurirane CEC vira, so označeno po prikazano v meniju za vire s svojimi imeni, namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

Ko je bil izbran priključeni vir HDMI, lahko daljniski upravljalnik televizorja samodejno upravlja glavne funkcije. Da prekinete to delovanje in krmiljenje TV priključenega upravljalnika, na daljniskem upravljalniku pritisnite in za 5 sekund držite tipko številke nič-04.

Možnost **CEC** lahko izklopite preko menija **Nastavitve>Sistem>Več**.

Nastavitve vsebine menija

Vsebina menija Slika

Spremenite lahko način prikaza slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike na eno od naslednjih možnosti: **Kino**, **Igra** (možnost), **Sport**, **Dinamičen Naravno**.
Način slike Dolby Vision: Ko je zaznava sistema Dolby Vision, bosta nastalo nastavitvi **Kino** in **Naravno** na voljo **način slike Dolby Vision Dark** in **Dolby Vision Bright**.

Nastavi vrednost osvetlitve in polemitvenosti zaslona.

Nastavi vrednost svetlosti zaslona.

Nastavi vrednost ostre za predmete, prikazane na zaslonu.

Nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.

Za nastavitve **Naravno** z energijo na **Po meri**, **Minimum**, **Srednje**, **Izklop zaslona ali izklop**.

Opomba: Nekateri načini bodo morali nastavitve, odvisno od izbranega načina.

Nastavi vrednost svetlosti zaslona OLED. Ta funkcija bo neaktivna, če je možnost **Varčevanje z energijo** nastavljena na kateri drugega kot **Po meri**.

S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.

Če je signal slab in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitve **Zmanjšanje motenj**, da zmanjšate kotično motnjo.

Nastavi želeno nivoje temperature. Na voljo so nastavitve **Hladna**, **Normalna**, **Topla** in **Po meri**.

Ta nastavitve je na voljo, če je možnost za **Barvno** temperaturo nastavljena na **Po meri**. S pritisnomo na tipki **Levo** ali **Desno** povečate "toplotu" ali "Hladnost" slike.

Ta postopek vzdrževanja zaslona OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo, bo postopek trajal približno 10 minut, nato pa se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne prekinjajte dovoda elektrone energije. Prebrskajte razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Ta postopek vzdrževanja zaslona OLED lahko izvedete ročno, da ga zaščitite in podaljšate njegovo življenjsko dobo. Postopek bo trajal približno 1 minuto, nato se bo TV sprejemnik samodejno izklopil. Med tem ne prekinjajte dovoda elektrone energije. Opazujemo vam, da ta postopek izvedete več kot enkrat tedno, razen če vam je pooblaščen servisier svetovati drugače. Prebrskajte razdelek **Upravljanje televizorja OLED** za več informacij, preden se lotite postopka čiščenja.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Za nastavitve belega tona.

Prilagoditev barv	Nastavi zeleni ton barve.
Celoten nabor HDMI	Ta funkcija bo vidna ob prestavljanju z vira HDMI. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črtine na sliki.
Obvestilo Dolby Vision	Nastavi prikaz načina obveščanja za prisotnost vsebine Dolby Vision. Ko je ta možnost nastavljena na Vključeno , bo obznanjen vsebini Dolby Vision v spodnjem desnem kotu zaslona prikazan logotip Dolby Vision.
Položaj računalnika	Pogovir se samo takrat, ko je kot vir nastavljen VGAMP.
Samodejno pozicioniranje	Samodejno zboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK .
H položaj	S tem elementom premakne sliko na zaslonu v vodoravni smeri na levo in desno.
V položaj	Ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Odstranjanje motenj prikaza – Dot Clock	Nastavitev Frenkvina osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot napačni (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedila ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza	Odvisno od vira vhodna (računalnik ipd.), je lahko slika na zaslonu nejasna ali motna. S pomočjo preiskovanja lahko sliko izboljšate.
Predstaviteljske funkcije Pixelence	Funkcija odličnosti slike optimizira video nastavitve televizorja in izboljša kakovost slike. Če želite doživeti kakovost funkcije Pixelence, pritisnite tipko OK , da aktivirate način predstaviteljske Pixelence. Za preklic zvoza pritisnite gumb OK . Če je možnost Način nastavitve na Igraj , ta možnost ni na voljo.
Ponastavitev <i>Nekateri elementi v meniju Slika ne bodo na voljo, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dobane v meniju Slika v načinu PC.</i>	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve (razen v načinu Igraj).

Vsebinska Menija za zvok	
Glasnost	Prilagodite stopnjo glasnosti.
Izmeničevalnik	Izberite način izmeničevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v načinu Uporabnik .
Ravnovesje zvoka	Nastavi ravnovesje med glasnostjo levega in desnega zvočnika.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalok. Prosimo, da se pred uporabo slušalok prepričate, da je nastavev glasnosti uravnan na nižjo glasnost, da preprečite okvare sluha.
Zvočni način	Lahko izberete zvočni način (če to podpira kanal, ki ga gledate).
Bluetooth	Pritisnite OK , da odprete zaslom menija Bluetooth. Z uporabo tega zaslona lahko odkrijete zvočne naprave z omogočeno brezžično tehnologijo Bluetooth in jih povežete s televizorjem.
AVL (Samodejna Omejitev Glasnosti)	Za nastavev fiksne glasnosti zvoka med programi.
Slušalke/Izhod	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko na Izhod izberete to možnost. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost na Slušalke . Pred uporabo slušalok preverite, ali je ta menijski element nastavljen na Slušalke . Če je nastavljen na Izhod , bo izhodna glasnost nastavljena na najvišjo raven, ki bi lahko povzročila okvaro sluha.
DTS TruSurround HD	Omogoči ali onemogoči DTS TruSurround HD.
Digitalni Izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Ojačanje nizkih tonov	Upravlja stopnjo ojačanja nizkih tonov. Za nastavev uporabite tipko levo ali desno.
Vsebinska menija Omrežje	
Vrsta omrežja	Onemogočite omrežno povezavo ali spremenite vrsto povezave.
Pregled brezžična omrežja	Zadeane iskanje brezžičnih omrežij. Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Na WiFi upravljalniku pritisnite WPS	Če ima vaš modem/ismernevalnik WPS, ga lahko preko te funkcionalnosti povežete neposredno. Izberite to možnost in pritisnite OK . Pojdite do vašega ismernevalnika in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko WPS . Ta možnost je na voljo le, če je Vrsta omrežja nastavljena na Brezžična naprava .
Prekusi Hitrosti Interneta	Zadeane prekusi hitrosti in preverite pasovno širino internetne povezave. Rezultat bo po zaključku preskusa prikazan na zaslonu.
Napredne nastavitve	Spremenite nastavitve IP in DNS vašega TV sprejemnika.
Wake ON	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z izbravo Vključeno ali Izključeno .
<i>Opomba: Za podrobnejše informacije o možnostih tega menija preučite razdelek Povezljivost.</i>	

Vsebinska menija	Prikaže možnosti samodejnega iskanja kanalov. D. Antena: Poišče in shrani antenske kanale DVB . D. Kabel: Poišče in shrani kablске antenske kanale. Analogni: Poišče in shrani analogne kanale. Satelit: Poišče in shrani satelitske kanale.
Samodejno iskanje kanalov (Ponovno iskanje)	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Ročno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov. D. Antena: Poišče kanale antenskega omrežja. D. Kabel: Poišče kanale kabliskega omrežja. Satelit: Poišče kanale satelitskega omrežja.
Omnožno iskanje kanalov	To nastavitve lahko uporabite za fino nastavljanje analognih kanalov. Ta možnost ni na voljo, če ni shranjen noben analogen kanal oziroma če trenutno predvajani kanal ni analogen.
Analogno fino nastavljanje	Prikaže nastavitve satelitske televizije. Seznam satelitov: Prikaže razpoložljive satelite. Nastavitve satelita lahko Dodajite, Priloge ali Uprite. Nastavitve antene: Omogoči spreminjanje vrtilne frekvence in vrtilne hitrosti satelitskega signala. Tabela satelitskih kanalov: Uporabo sorodnih možnosti lahko naročite ali prenesete tabelo satelitskih kanalov.
Nastavitve pri namestitvi (možnost)	Prikaže meni namestitvenih nastavitve, Iskanje v stanju pripravljenosti (*): Vsa TV bo v času stanja pripravljenosti iskali nove ali manjkajoče kanale. Če bodo najdene nove postaje, se bodo prikazale. Dinamična posodobitev kanalov (*): Če je ta možnost nastavljena na omogočeno, bodo sprejemale, kolikor na primer frekvenca, ime kanala, jekel, ponudba vsebin. Izvedene samodejno med predvajanjem.
Nastavitve domačega transponderja (*)	V tem meniju lahko urejate glavne in pomožne parametre transponderja, vključno s Pid listnega operaterja M7 , ki se uporablja za prenos seznama kanalov. Nastavite Zeleno nastavitve in za shranjevanje pritisnite Zeleno tipko. Nato v meniju Samodejno iskanje Kanalov Satelit zadenite namestitve Operaterja M7 . <i>(*) Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo zbrano nastavilo Operaterja M7.</i>
Brši seznam storitev	To nastavitve uporabite, da izbrisete shranjene kanale. To nastavite lahko vidite samo, ko je možnost Država nastavljena na Danska, Švedska, Norveška ali Finska.
Izberi aktivno omrežje	Nastavitven vam omogoča, da bodo na seznam kanalov prikazani samo kanali v izbranim omrežju. Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrano Norveška.
Informacije o signalu	S tem menijem lahko nadzirate informacije v zvezi s signalom, kolikor moč/kakovost signala, ime omrežja itd. za vse razpoložljive televizije.
Prva namestitve	Brisanje vseh shranjenih kanalov in nastavljanje ter ponastavljanje televizorja na tovarniške nastavitve.
Možnosti Fransat	Prikaže možnosti Fransat.
Starševski nadzor	Prikaže možnosti starševskega nadzora. Za prikaz trenutnih nastavitve vnesite številko PIN, ki ste jo predhodno dobili pri prvi namestitvi.
Sistemske informacije	Prikaz sistemskih informacij.
Informacije o sprejemu	Prikaže informacije o trenutnem satelitskem sprejemu.
Modul CAS	Prikaže informacije o trenutnem modulu CAS.
Nadgradnja	Prikaže možnosti nadgradnje programske opreme.

Vsebinska menija	Nastavitve module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Pogojni dostop	V odvisnosti od oddajnika in države lahko nastavite različen jezik.
Jezik	Urejanje pravic zasebnosti pri aplikacijah pametnega televizorja. Za vstop v meni in nastavitve v skladu z vašimi željami pritisnite OK.
Nastavitve zasebnosti (*)	Za spreminjanje nastavitve zasebnosti nadzora, vključite pravično geslo. V tem meniju lahko nastavljate Zaklepanje menija , Seserško zaščito , Varnostno zaporo za otroke in Vodjenje . Sorodnimi možnostmi lahko nastavite tudi novo številko PIN ali spreminjate privzeto številko CICAM PIN .
Starševski nadzor	Opomba: Nekatera možnost glede na izbrano državo ob prvi namestitvi morate ne bodo na voljo. Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na 0000 ali 1234. Če ste med Prvo namestitvo dobili številko PIN (izbravši ga glede na izbrano državo), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.
Datum/čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Uredite imena virov ter omogočite ali onemogočite izbrane možnosti vira. Za vire HDMI so na voljo možnosti Običajno , izločeno in območno . Možnosti Običajno in izločeno privlačita na nastavitve barvi zbiranje vira HDMI. Da bi lahko gledali slike 4K ali HDR iz vira, sorodnega s HDMI, mora biti nastavljen vir nastavljena na občujano , če je priključena naprava združljiva s HDMI 2.0 ali s kasnejšimi različicami. Če je priključena naprava združljiva s HDMI 1.4, nastavite na Običajno . Nastavite ustrezno možnost ali pa izbrani vir HDMI omogočite z izbrano Omogočeno .
Dostopnost	Prikaže možnosti za dostopnost televizorja.
Za Naglušne	Omogoči morebitne posebne funkcije, ki jih oddaja oddajnik.
Zvočni Opis	Zvočni opis bo predvajal za slepe ali slabovidne. Za prikaz vseh manjših možnosti Zvočnega Opisa pritisnite OK. Ta funkcija je na voljo samo pri oddajnik, ki jo podpira. Opomba: Funkcija zvočnega opisa ni na voljo v načinu shranjevanje ali časovnem zamiku.
Netflix	Če vaš televizor to funkcijo podpira, lahko vidite vašo številko ESN(*) in deaktivirate Netflix. <i>(*) Številka ESN je edinstvena D-števila za Netflix, ustvarjena posebej za identifikacijo vašega televizorja. Opomba: Za predvajanje videa 4K je potrebna hitrost internetne povezave najmanj 25Mbps - za primarne zbiranje za predvajanje videa 4K najbde več informacij na spletni strani Netflix (https://help.netflix.com/en/10280631). Če imate težave s predvajanjem videa 4K, se lahko poskušate povezati s spletno stranjo Netflix, da se lahko pridružite seznamu težav. Če imate težave s predvajanjem videa 4K, se lahko poskušate povezati s spletno stranjo Netflix, da se lahko pridružite seznamu težav. Če imate težave s predvajanjem videa 4K, se lahko poskušate povezati s spletno stranjo Netflix, da se lahko pridružite seznamu težav. Če imate težave s predvajanjem videa 4K, se lahko poskušate povezati s spletno stranjo Netflix, da se lahko pridružite seznamu težav.</i>
Več	Prikaže druge možnosti televizorja.
Časovna Omejitev Prikaza Meniljev	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz meniljev.
Dioda LED za stanje pripravljenosti HBBTV (*)	Če je nastavljeno na izključeno, dioda LED za stanje pripravljenosti ne bo svetila, ko je TV sprejmenik v stanju pripravljenosti.
Posodobitev Programske Opreme	To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite z nastavitvijo Vključeno ali Izključeno . Zapolavlja, da ma vaš televizor najsoodnejšo vgrajeno programsko opremo. Za prikaz možnosti menija pritisnite OK.
Različica Aplikacije	Prikaže trenutno različico programske opreme.
Način Podnapisi	Ta možnost se uporablja za izbrano način podnapisov na zaslonu (podnapisi DVB / podnapisi Teletext), če so na voljo oboji. Prednastavljeno so podnapisi DVB . Ta možnost je na voljo samo, če je za državo izbrana Norveška.
Samodejni izklop televizorja	Nastavi željeni čas, po katerem televizor samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko se ga ne uporablja. Ta možnost je mogoče v koralih po 1 uro nastaviti na vrednost od 1 do 8 ur. Če želite onemogočiti to možnost, jo nastavite na Izključeno .

Ključ Biss	Biss je sistem kodiranja satelitskega signala, ki ga uporabljajo nekateri ponudniki. Če morate pri sprejemanju vnesti ključ BISS, lahko uporabite nastavitveni ključ BISS. Označite Biss Ključ in pritisnite OK , da vnesete ključ v želeno oddajnik.
Način prikazovanja v trgovini	Ta način izbere, če želite televizor uporabljati v trgovini. Če je ta funkcija vklopljena, nekateri elementi televizorja TV ne bodo na voljo.
Skupna Raba avdijo in video vsebnih (AVS)	Funkcija Skupna raba avdijo in video vsebnih vam omogoča skupno rabo določene funkcije, kot so: avdio in video vsebnih, ki vsebuje funkcije, ki jih lahko uporabite s pomočjo pametnih telefonov ali tablicnih računalnikov in če je nameščena ustrezna programska oprema, lahko na vašem televizorju delite/preklopite fotografije. Za več informacij si pogledajte navodila vašega programa za daljavo.
Način Zagona	Ta nastavitve nastavi želeni način vklopa. Na voljo sta možnosti Zažnje Stanje ali Stanje Pripravljenosti .
Virtualni Daljinski Upravljalnik	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljalnika.
CEC	S to nastavitvijo lahko v celoti onemogočite in onemogočite CEC funkcionalnost. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
CEC samodejni vklop	Ta funkcija omogoča, da priključena združljive naprave HDMI - CEC, vklopijo na TV in samodejno preklopijo na svoji vhodni vir. S tipkama Levo ali Desno lahko to funkcijo onemogočite ali onemogočite.
Zvočniki	Za predvajanje zvuka na televizorju, to je priključena združljiva zvočna naprava pri rezultatski Opombe prikazuje. Za nastavljanje glasnosti predvajanja zvočne naprave lahko uporabljate daljinski upravljalnik televizorja.
Pametnega daljinskega upravljalnika	Da odprete meni Pametni daljinski upravljalnik pritisnite OK . Z uporabo tega prikaza lahko odklopite in povežete omogočene brezžične naprave Bluetooth za daljinsko upravljanje z vašim TV sprejemnikom.
Prikaži vse piškotke (*)	Prikaže vse shranjene piškotke.
Izbrisi vse piškotke (*)	Izbrisi vse shranjene piškotke.
OSS	Prikaže licenčne informacije o odprtokodni programske opreme (Open Source Software).

(*) Nekatere možnosti glede na model in izbrano državo pri prvih namestitvi morate ne bodo na voljo.

Splošno o upravljanju televizorja

Uporaba seznama kanalov

V sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Preko menija **Kanal** lahko uredite seznam kanalov oziroma razvrstite priključene ali aktivne kanale. Da odprete seznam kanalov pritisnite tipko **OK**. Kanale lahko filtrirate ali uredite napredne nastavitve trenutnega seznama kanalov preko možnosti **Filter** in **Uredi**. Izberite želeni zavitek in pritisnite **OK** za prikaz možnosti.

Opomba: *Ukazi Premakni, Izbrisi in Uredi* ime v meniju **TV-Kanal-Uredi** pri kanalih, ki jih predvaja operater **M7**, niso na voljo.

Upravljanje seznama priključenih

Lahko ustvarite štiri različne sezname vaših priključenih kanalov. Vstopite v meni **TV-Kanal** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni **Kanal**. Izberite zavitek **Uredi** in pritisnite **OK** za ogled možnosti urejanja, nato izberite možnost **Označi/Odznači Kanal**, izberite želeni kanal s seznamom, tako da pritisnete tipko **OK**, ko je kanal označen. Lahko izberete več kanalov hkrati. Uporabite lahko tudi možnost **Označi/Odznači vse** in izberete vse kanala s seznamom. Nato pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje**, da se vrnete v meni **Uredi**. Izberite možnost **Dodaj/Odstrani priključene** in ponovno pritisnite tipko **OK**. Na zaslonu bo prikazan seznam priključenih kanalov. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznama priključenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Možnost filtriranja v meniju **Kanal** lahko uporabite za trajno filtriranje kanalov s seznama glede na vaše želje. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se ob odprtju seznama kanalov vsak prikazuje eden od vaših priključenih seznama kanalov.

Nastavitve starševskega nadzora

Da bi uporabnikom preprečili gledanje določenih programov, kanalov in uporabo menijev, lahko uporabite možnosti v meniju **Starševski nadzor**. Nahajajo se v meniju **Nastavitve-Starševski nadzor**. Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora je potrebno vnesti kodo PIN. Po vnosu prave kodi je PIN se bodo prikazale nastavitve menija **Starševski nadzor**.

Zaklepanje menija: Ta nastavitve omogoči ali onemogoči dostop do vseh menijev ali namestitvenih menijev televizorja.

Starostna zaščita: Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikazuje oemo primerne starosti oddaje. Če je ta starost onemogočena, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

Opomba: Če je bil pri prvih namestitvi država nastavitvena nastavitvena na **Italijo**, bo starostna zaščita privzeto nastavitvena na **18 let**.

Zaščita za otroke: Če je zaščita za otroke nastavitvena na **VKLJUČENO**, boste TV lahko upravljal samo z določenimi funkcijami in funkcijami. Takrat ti na zaslonu plošči ne bodo delovale.

Zaklepanje interneta: Če je ta možnost nastavitvena na **VKLJUČENO**, so aplikacije, ki uporabljajo internet, onemogočene. Nastavite možnost na **IZKLOPLJENO**, da boste spet lahko uporabljali te aplikacije.

Nastavitve kode PIN: Določijo novo številko PIN. **Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. S to možnostjo lahko spremenite privzeto kodo PIN za CI CAM.

TV PIN(*): Če to možnost omogočite ali onemogočite, lahko nekaterim kanalom operaterja **M7** dovolite ali prepoveste posiljanje (povprašanje) na kodo PIN. Ta povpraševanja po kodi PIN zapobijajo dostop do nadzorne mehanizma za ustrezne kanale. Če je ta možnost nastavitvena na **Omogočeno**, do kanala, ki pošilja zahteve za kodo PIN ne bo mogoče dostopati brez predhodnega vnosa kode PIN.

(* Ta menijska možnost bo na voljo le, če bo izvedena namestitveni operaterja **M7**.

Opomba: Privzeta številka PIN je lahko nastavitvena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** dobili številko PIN (zahtevana je glede na izbor države), uporabite številko PIN, ki ste jo dobili.

Nekatere možnosti glede na model in/ali izbrano državo pri prvih namestitvi morate ne bodo na voljo.

Elektronski programski vodnik

S pomočjo možnosti elektronski programski vodnik na vašem TV sprejemniku lahko brskate po sporedu trenutno nameščenih programov. Od posameznega programa je odvisno, ali je storitev na voljo ali ne.

Za dostop do programskega vodnika pritisnite tipko **Vodnik** na vašem daljinskem upravljalniku. Lahko uporabite tudi možnost **Vodnik** v meniju **TV**.

Na voljo sta dve različni postavitvi vodnika: **Uretek časovne premice** in **Uretek zdaj/nato**. Za pretek med postavljama izberite zavitek s imenom **Želene** postavljama na zgornji strani zasлона in pritisnite **OK**.

Za pomikanje po programskem vodniku uporabite smerne tipke. Za uporabo zavitekov na zgornji strani zasлона uporabite tipko **Nazaj/Vračanje**.

Uretek časovne premice

Uretek časovne premice Pri tej vrsti postavitve bodo vsi dogodki prikazani na časovni premici. Za pomikanje po seznamu dogodkov uporabite smerne tipke. Izberite dogodek in pritisnite **OK** za prikaz menija možnosti oddajnik. Pritisnite tipko **Nazaj/Vračanje** za uporabo razpoložljivih možnosti. Izberite zavitek **Filter** in

Opomba: Medtem ko na internem kanalu poteka aktivno spremljanje vsebine, lahko v določenih primerih nastane potreba po prenosu vsebine na drugi kanal ali TV. Če ste izbrali časovnik, ne boš mogel prenesti vsebine na drug kanal ali TV.

Časovnik ali časovna smenjava ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.

Slorivje teleteksta

Za vstop pritisne tipko **Text**. Za aktiviranje mesanega načina znova pritisne tipko, kar vam omogoča sodasno gledanje strani teleteksta in televizijske oddaje. Za izhod tipko znova pritisne. Ko so strani teleteksta barvno kodirane, lahko do njih hitro dostopate z barvnimi tipkami. Sledite navodilom, prikazanim na zaslou.

Digitalni teleteksti

Za ogled informacij digitalnega teleteksta pritisne tipko **Text**. Uporabljate ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od vsebine digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta. Če se želite vrniti v naob TV, pritisne tipko **Text**.

Posodobitev Programske Opreme

Vaš TV sprejemnik lahko najdeni samodejno posodobiti njegovo programsko opremo preko antenskega signala ali preko spleta.

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vnesnika

V glavnem meniju izberite **Nastavitve-Sistemi** nato **Več**, izberite možnost **Posodobitev programske opreme** in pritisne tipko **OK**. Nato izberite **Preveri za posodobitve** in pritisne tipko **OK**, da preverite, ali obstaja posodobitev programske opreme.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenos zaključen, bo prikazano opozilo. Da dokončate posodobitev programske opreme pritisnite tipko **OK** in znova zaženete TV sprejemnik.

Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je omogočena možnost **Samodejno stenziranje** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal, bo TV sprejemnik samodejno preveril za posodobitve, če je na dan nova posodobitva. Če je na dan nova posodobitva, oprema in je uspešno prenesena, bo namenshena pri naslednjem zagonu.

Opomba: Ko na zaslonu tukla LED lučka, na izklesh nastavlja vsebina E. lučka, če se TV po posodobitvi ne vkluči, izverite viliak iz omeznega napajalja za dve minuti in ga nato ponovno priključe.

Vse posodobitve se samodejno nastavljajo. Če zvedete nočno iskanje in v najkrajšem nobena programska oprema, potem je to trenutna različica.

Odpravljanje težav in nasveti

TV sprejemnik se ne bo prižgal.

Poiskite, da je napajalni kabel pravilno priključen v električno vtičnico. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

Slaba slika

- Preverite, ali ste pravilno nastavili kanale TV sprejemnika.
- Slaba jakost signala lahko povzroči motnje slike. Preverite antenski priključek.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekvenco kanala.

Ni slike

- TV sprejemnik ne sprejema signala. Prepricajte se, ali ste izbrali pravičen vr.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poskodovan?
- So na antenski kabel prikljueni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Ni zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost, da preverite.
- Zvok prihaja iz druge zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitve balansa.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.
- Baterije so morda vsajevane napadno. Preberite si razdelok "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik".
- Ni signala ali vodnega vira
- Morda ni priključen navedena vhodna naprava.

Preverite kable AV in povezovala za vašo napravo.

Preverite, ali je naprava vključena.

Smenjanje ni na voljo

Za smenjanje programa na TV sprejemnik najprej priključe disk USB, ko je TV sprejemnik vključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo smenjanja. Če ne morete smenati, preverite, ali je pomnilniška naprava pravilno formatirana in ali je na njej dovolj prostora.

USB je prepočasen

Če se na zaslonu po začetku smenjanja prikaže sporočilo »USB je prepočasen za smenjanje«, poskusite znova zagnati smenjanje. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš pomnilniška naprava USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite uporabiti drugo pomnilniško napravo USB.

Tipični načini prikaza slike na PC vzhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1125x684	60Hz
14	1280x720	60Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x860	60Hz
17	1280x860	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdržljivost signalov AV in HDMI		
Vr	Podprti signali	Na voljo
Zadnja AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
	480i, 480p, 50Hz, 576i, 576p, 720p	○
YPbPr	1080i	○
	480i, 480p, 576i, 576p, 720p	○
	1080i	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p, 4096x2160p	○
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Ni na voljo, ○: Na voljo)
 V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardizirane opreme. Ki je vr (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

Formati datotek, podprti v načinu USB

Formati video datotek	
Video kodek	Ločljivost
MPEG1/2	MPEG programski pretok (DAT, _VOB, _MPG, MPEG), MPEG transportni pretok (i.s. .trp, .tp), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	MPEG programski pretok (MPG, MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid	MP4 (mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
DivX	MP4 (mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
DivX HD	MP4 (mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
H.264	FLV (.flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, .3gp), MPEG transportni pretok (i.s. .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P @30fps, 10Mbps
VP8	1080P @30fps, 20Mbps
HEVC/H.265	4K2K @60fps, 100Mbps
VP9	1080P @60fps, 50Mbps
	4K2K @30fps, 100Mbps

Formati slikovnih datotek

Slika	Ločljivost (širina x višina)
JPEG	15360x8640
OSRova	1024x768
Progressivno	9600x6400
brez prepletanja	1200x800
prepletano	1200x800
BMP	9600x6400

Formati zvočnih datotek

Formati zvočnih datotek	
Avdio kodek	Frekvenca vzorčenja
MPEG1/2 Layer1	32Kbps ~ 48Kbps
MPEG1/2 Layer2	8Kbps ~ 32Kbps
MPEG1/2 Layer3	8Kbps ~ 32Kbps
AC3	32Kbps ~ 48Kbps
EAC3	32Kbps ~ 48Kbps

Audio kodek	Frekvenca vzročanja	Bitna hitrost	Vsebnik
AAC, HEAAC	8 KHz – 48 KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transporni pretok (.ts, .tp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8 KHz – 48 KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
GT11 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, wmv, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	
FLAC	8KHz–98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formati podnapisov

Notranji podnapisi		
Pripona	Vsebnik	Oznaka podnapisov
.srt, .mjs, .mjs2, .vob	MPEG, MPEG	DVD podnapisi
.ts, .tp, .tp	TS	DVB podnapisi
mp4	MP4	Ujeto podnapisi Ujeto enostavno besedilo ASS SSA
mkv	MKV	UTF-8 enostavno besedilo VobSub DVD podnapisi
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Zunanji podnapisi

Pripona	Razčlenjenik podnapisov	Opomba
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.sml	SAMI	
.sub	SubVViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem Substxt (vobSub)	Samo SubViewer 1.0 in 2.0
.txt	TxtPlayer	

Podprite DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.


	56Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1368x768		X				X
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				X
1600x900		X				X
1500x1080		X				X

Povezovanje

Povezovanje z ožičenim omrežjem

Za povezovanje z ožičenim omrežjem imeli morate priključeno modem/usmerjevalnik z aktivno širokopolasno povezavo.


- Povežite televizor z modemonom/usmerjevalnikom prek ethernetnega kabela. Priključite LAN (rjavi) zadnji strani vašega televizorja.

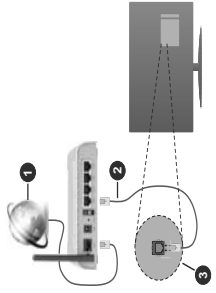

- Širokopolasna ISP povezava
- Kabel za LAN (Ethernet)
- Vhod LAN za zadnji strani TV

Za konfiguracijo ožičenih nastavitev glejte razdelek **Nastavitve omrežja v meniju Nastavitve**.

- Glede na konfiguracijo vašega omrežja boste morda lahko povezali vaš televizor v svoje omrežje LAN. V takem primeru uporabite ethernetni kabel, da televizor povežete neposredno v stensko omrežno vtičnico.

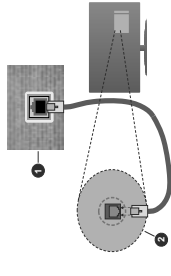

- Omrežna stenska vtičnica
- LAN vhod za zadnji strani TV

Konfiguriranje nastavitve omrežnih naprav

Vrsta omrežja

Vrsto omrežja lahko izberete kot **Ožičena naprava**, **Brezžična naprava** ali **Onemogočeno**, v skladu z aktivno povezavo s televizorjem. Izberite možnost

žična naprava, če ste povezani prek ethernetnega kabela.

Prekus hitrosti interneta


Označile **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Televizor bo preveril pasovno širino internetne povezave in ko bo preskus končan prikazal rezultat.

Napredne nastavitve

Označile **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Na naslednjem zaslonu lahko spremenite nastavitve IP in DNS televizorja. Oznacite želeno in za spreminjanje možnosti med. Ste udeleženi in hudo pritisnite tipko **OK**. Če želite nastaviti IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Izberite število, ki ustreza v spajnem meniju in v uporabo številski tipk na daljinskem upravljalniku vnesite nove vrednosti. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Brezžična povezljivost

Za povezovanje z brezžičnim omrežjem TV se ne more povezati z omrežji, ki imajo skrito oznako SSID. Da zagotovite, da bo SSID oznaka vašega modema vidna, boste morda morali spremeniti nastavitve SSID s pomočjo programske opteme modema.

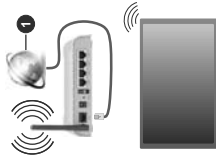

1. Širokopolasna ISP povezava

Za povečanje širokopolasnega območja je izdelan brezžični usmerjevalnik Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) s simultanim območjem 2,4 in 5 GHz. Ti dve območji sta optimizirani za bolj gladko in hitrejšo prenašanje video, datotek in za brezžično igranje.

- Frekvenca in kanali se razlikujejo v odvisnosti od področji.

- Hitrost prenosa se razlikuje v odvisnosti od razdalje in števila ovir med napravami za prenos; konfiguracije neta naprave, pogojev radikalnih valov, prometa in prenosnih usmerjevalnikov; enos se lahko deli prek avdio, telefonov, DECT ali drugih naprav WLAN 11b. Standardne vrednosti hitrosti prenosa, ki so

navedene, so teoretične maksimalne vrednosti za brezžične standarde. Niso dejanske hitrosti prenosa kabela.

- Lokacije, kjer je prenos najučinkovitejši so odvisne od okolja uporabe.
- Brezžična funkcija televizorja podpira modeme tipov 802.11 a,b,g in n. Da bi se izognili možnim težavam med gledanjem video, priporočamo uporabo komunikacijskega protokola IEEE 802.11n.
- Če so v okolici še drugi modemi z isto oznako SSID, boste morali spremeniti SSID oznako vašega modema. V nasprotju lahko pričakujete težave pri povezavi. Če imate težave z brezžično povezovanjem, uporabljajte žično povezovanje.

Konfiguriranje nastavitve brezžičnih naprav
Odprite meni **Nastavitve omrežja** in izberite **Vrsta omrežja** ter **Brezžična naprava**, da začnete postopek povezovanja.

Izberite **Preveriti brezžična omrežja** in pritisnite **OK** za začetek iskanja razpoložljivih brezžičnih omrežij. Pojavi se bo seznam z vsemi razpoložljivimi omrežji. S seznama izberite želeno omrežje in pritisnite **OK** za vzpostavitev povezave.

Opomba: Če modem podpira način N, morate nastaviti nastavitve načina N.

Če je izbrano omrežje zaščiten s geslom, vnesite pravičen ključ z uporabo virtualne tipkovnice. To tipkovnico lahko uporablate s smernimi tipkami in tipko **OK** na daljinskem upravljalniku.

Podčakajte, dokler se IP naslov ne prikaže na zaslonu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena. Za odhiti z brezžičnega omrežja označite **Vrsta omrežja** in s pomočjo tipk levo in desno nastanite na **Onemogočeno**.

Če je vaš usmerjevalnik opremljen s funkcijo WPS, lahko neposredno vzpostavite povezavo z omrežjem brez vnosa gesla ali dodajanja omrežja. Izberite **Na brezžičnem usmerjevalniku pritisnite na WPS** in pritisnite **OK**. Pojdite do vašega usmerjevalnika WPS. Po uspešnem postopku naprava ne bo potrebovala vpisa na ekranu vašega TV, spajalnika. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Potrebne in noben nadaljnji korak.

Za preskus hitrosti vaše internetne povezave označite **Prekus hitrosti interneta** in pritisnite tipko **OK**. Da odprete meni **Naprednih nastavitev**, označite **Napredne nastavitve** in pritisnite tipko **OK**. Za nastavitve IP in DNS, pritisnite tipko **Ročno IP** in **Ročno DNS**. Ko boste zaključili, shranite nastavitve tako, da izberete **Shrani** in pritisnete tipko **OK**.

Druge informacije

Stanje povezave bo prikazano kot **Povezano** ali **Nepovezano**; trenutni naslov IP, če je povezava vzpostavljena.

Povezovanje z mobilno napravo prek omrežja WLAN

Če ima mobilna naprava funkcijo WLAN, jo lahko prek usmerjevalnika povežete s televizorjem, da bo lahko televizor dostopal do vsebin v namrezi. V ta namen morate biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrežna programska oprema za prenos.

Stedite zgoraj navedeni navodili in povežite TV sprejemnik z usmerjevalnikom.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom in nato aktivirajte programsko opremo za skupno rabo na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki jih želite dati v skupno rabo z vašim televizorjem.

Če je zave pravilno vzpostavljena, boste lahko preko možnosti **AVS** (»Audio video sharing«) dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Izberite možnost **AVS** v meniju **Vrvi** in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnostjo medijskega strežnika in omrežju. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

- Če je na voljo, lahko s strežnika ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik.

Opomba: Te funkcije morda nekatere mobilne naprave ne podpirajo.

Wake On

Wake-on-LAN (WoL) in **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** sta standarda, ki omogočata vklop naprav ali prekop iz stanja mirovanja s pomočjo omrežnega obvestila. Program, ki se izvaja na oddaljeni napravi, kot je na primer pametni telefon, prek omrežja pošlje sporočilo napravi, ki jo želite vključiti, če sta obe napravi povezani z istim omrežjem.

Vas televizor je združljiv s standardoma **WoL** in **WowLAN**. Ta funkcija bo morda v času prvega nameščanja onemogočena. Če želite aktivirati to funkcijo, nastavite možnost **Wake On** v meniju **Nastavitve omrežja/interneta** na **Vključeno**. Pogoj je, da sta naprava, iz katere se pošilja sporočilo, in televizor priključena na isto omrežje. Funkcija **Wake On** je podprta samo na napravah z OS: Android in se lahko uporablja le pri aplikacijah prek YouTube in Netflix.

Da bi lahko uporabili to funkcijo, morate biti TV sprejemnik in oddaljena naprava povezana vsaj enkrat, medtem ko je televizor vključen. Če je televizor izklopljen, je vse povezave, v nasprotju ta funkcija vklopu znova vzpostavi. V nasprotju ta funkcija ne bo na voljo. To ne velja, ko je televizor v načinu mirovanja.

Če želite, da vas televizor v načinu pripravljenosti porabi še manj energije, lahko to funkcijo onemogočite tako da možnost **Wake On** nastavite na **Izključeno**.

BREZZIČNI ZASLON

Brežični zaslon je standard za pretakanje video in

Prenašanje slik in pretakanje zvoka

S pomočjo povezave Bluetooth lahko prav tako prenašate slike ali pretakate zvok z vaše mobilne naprave na televizor.

Seznanite napravo in televizor, kot je opisano v prejšnjem besedilu. Prične s iskanjem naprav na vaš mobilni napravi. S seznama naprav izberite vaš televizor. Potrdite zahtevo za seznanjanje na vašem TV sprejemniku in enako tudi na zaslonu vaše mobilne naprave. Če seznanjanje ni bilo uspešno, prenašanje slik in pretakanje zvoka na TV sprejemnik ne bo možno.

Če so slike, ki jih pošljete mobilna naprava, primerne, bodo prikazane na televizorju brez zahteve, za potrditev. Če je ta funkcija podprta in če je silikona datoteka primerna, lahko slikovne datoteke tudi shranite na pomnilniški pogon USB ali nastavite, kot logotip ob zagonu. Za prekinitev prikaza slike pritisnite tipko **Input** (Izjavi).

Po potrditvi se bozik pričel predvajati preko zvočnikov TV sprejemnika. Za pričekanje pretakanja zvoka prekinite seznanitev naprave z vašim TV sprejemnikom, da sta bila popolnoma seznanjena. Ko se seznanjanje konča, bo prikazano potrditveno sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite pričeti s pretakanjem zvoka z vaše mobilne naprave. Izberite **Da** in pritisnite tipko **OK** na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika. Če je bilo vzpostavljeno povezavo uspešno, bo vsakršno predvajanje zvoka preusmerjeno na zvočnike televizorja. Doktor je povezava za pretakanje zvoka aktivna, bo v zgozmem delu zaslona TV sprejemnika prikazan simbol. Za prekinitev pretakanja zvoka izkličite povezavo Bluetooth na vaših mobilni napravi.

Za prenos brez mobilni napravi, zaprite vse aplikacije, ki se izvajajo, in vse menije na televizorju. Prilime samo slikovne datoteke z velikostjo manj kot 5 MB in v naslednjih formatih datotek: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Če datoteka, ki jo pošljete z mobilne naprave, tem zahtevam ne ustreza, na televizorju ne bo prikazano.

Opomba: Brežične naprave delujejo v istem radio-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi izboljšali delovanje vaše brezžične naprave, ločite vsej 1 meter stran od drugih brezžičnih naprav.

Odpravljanje težav pri povezovanju

Brežično omrežje ni na voljo

- Prepričajte se, da požarni zidovi vašega omrežja omogočajo brezžično povezavo televizorja.

- Uporabite meniju **Omrežne nastavitve** poskusite ponovno poiskati brezžično omrežje.

- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z ožičnim omrežjem. Za več informacij o postopku glejte razdelek **Ožičeno povezovanje**.

1. Namestitev strožniške programske opreme
Funkcije skupne rabe avdio in video vsebin ne morete uporabljati, če strožniški program ni nameščen na vaš računalnik ali če potrebna programska oprema medijskega strožnika ni nameščena na priloženo napravo. Na vsi osebni računalnik namestite ustrezen strožniški program.

2. Povezovanje na Ožičeno ali Brežično omrežje
Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavje **Ožičeno/Brežično povezovanje**.

3. Skupna Raba avdio in Video vsebin
Izberite **Nastavitve/ Sistem> Več in omogočite možnost ANS**.

4. Predvajanje datotek v skupni rabi preko medijskega strožnika
S pomočjo smernih tipk izberite možnost **ANS** v meniju **Viri** in pritisnite tipko **Pričezate** se bodo razpoložljive naprave s funkcionalnega medijskega strožnika v omrežju. Izberite eno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **Pričezate** se bo izkločil uslužnik.

Za dodatne informacije o predvajanju datotek si ogledite razdelek meniju **Brisalkini mediji**.

Če se pojavijo težave z omrežjem, izkličite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Način **trik** in preskok s funkcijo **Skupne rabe avdio in video vsebin** niša podprta.

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera kol druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ožičeno povezavo.

Za hitrejšo izmenjavo datotek med drugimi napravami, kot so na primer računalniki, uporabljajte povezavo LAN.

Opomba: Nekateri osebni računalniki zaradi strožniške varnostnih nastavitve (kot napr. poslovanje računalnika) funkcije **Skupne rabe avdio in video vsebin** ne morejo uporabljati.

Aplikacije

Do aplikacij, nameščenih na vašem TV sprejemniku, lahko dostopate preko menija **Aplikacije**. Izberite aplikacijo in pritisnite tipko **OK** za zagon.

Za urejanje nameščenih aplikacij, dodajanje novih aplikacij iz trgovine ali za ogled vseh razpoložljivih aplikacij v celozaslonskem načinu izberite **Dodaj več in** kliknite **OK**. Prav tako lahko v tem meniju želite nameščenih aplikacij dodate v meni **Domača stran**, jih zabrzate ali odstranite. Odstranjenije aplikacije ne bodo več dostopne v meniju **Aplikacije**. Lahko dodate nove aplikacije iz trgovine. Za vstop v govorno stran aplikacije in v omrežje **OK** prebrskajte po dostopnih aplikacijah in pritisnite tipko **Izberite aplikacijo** in pritisnite tipko **OK**. Omogoča možnost **Dodaj k aplikacijam** in znova pritisnite tipko **OK**, da se izbarna aplikacija doda v meni **Aplikacije**.

Veza je Spora

Ogledje si knjižnico navodil za brezžični modem, da bi dobili informacije o notranjem potrožniku storitev, hitrosti povezave, kakovosti signala in druge nastavitve. Za vsa modem morate imeti visoke hitrosti povezave.

Prekinitev med predvajanjem ali slabi odzivi
V tem primeru morate narediti naslednje:

- Ohranite vial trmetsko oddaljenost od mikrovalovne pečice, mobilnih telefonov, naprav Bluetooth ali drugih sprejemnih kanal na usmerjevalniku WLAN.

Povezava z internetom ni na voljo / Skupna raba avdio in video vsebin ne deluje

Če je na vašem MAC posredna identifikacija številka) vašega PC-ja ali modema trajno registriran, je možno, da se vaš TV s internetom ne bo povezal. V tem primeru je na vašem MAC potrdilo, ki ga uporabljate, se neskladno s vašim TV sprejemnikom.

Če se ne poveže, lahko poskusite, ko se poveže, s posreževalcem. Če menite, da to povezovalno mesto, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev. Požarni zid je lahko vzrok za težave povezovalnosti in odknavanja pri uporabi TV v načinu **Skupne rabe avdio in video vsebin** ali med brskanjem preko funkcije **Skupne rabe avdio in video vsebin**.

Neveljavna domena
Preden pričnete s skupno rabo vaših datotek na strožniškem programu vašega računalnika, preverite, ali ste se že prijaviili na vaš računalnik s potrjenim uporabniškim imenom/geslom, in ali je vaš domena delujoča. Če je domena neveljavna, lahko to vodi brskanjem po datotekah v načinu **Skupne rabe avdio in video vsebin** povzroča težave.

Uporaba omrežne storitve skupne rabe avdio in video vsebin
Funkcija **Skupne rabe avdio in video vsebin** uporablja elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijskem strožniku, priključenemu na vaše domače omrežje.

Vaš TV je združljiv z USB miško. Za lažje in hitrejšje krmiljenje lahko na vhod USB na vašem televizorju naložite miško ali brezžični pretvornik za miško. Nekateri spletni strani vsebuje vsebine flash. Teh vsebine ne podpira. Vaš TV ne podpira prenosov s spleta preko spletnega brskalnika.

Vsa spletna mesta morata ne bodo podprta. Glede na spletno mesto lahko pride do težav z vsebinami. Pod določenimi pogoji morata video vsebini ne bo mogoče predvajati.

Sistem HbbTV
HbbTV ali Hibridni širokopasovni TV sprejemnik je nov industrijski standard, ki neopazno združuje televizijske storitve, dobavljenne preko oddajnikov, in storitve, dobavljene preko širokopasovne povezave. Uporabnikom omogoča dostop do internetnih storitev preko uporabe priključenk ali sprejemnikov in naprav set-top box. Storitve, zagotavljene preko HbbTV, vključujejo običajne televizijske kanale, vsebino, vsebino, ki je na voljo preko interneta, in vsebino, ki je na voljo preko aktivnega optičnega, posebej prilagojenega, igre, socialne mrežanje in druge večpredstavnostne aplikacije.

Aplikacija HbbTV so na voljo na kanalih, kjer jih oddajajo distributerji (preko različnih kanalov) oddajniku. Ašara oddajajo aplikacije HbbTV). Oddajnik televizijskega programa označi svojo aplikacijo kot "samodejni zagon" in ta se samodejno zažene s pametno. Aplikacije se na spletno zažene preko majhne rdeče ikone tipke. Da odpre stran je na tem kanalu aplikacija HbbTV. Da odpre stran aplikacije, pritisnite na rdečo tipko. Ko se stran prikaže, se lahko vnete na prejšnje stanje z ikono z rdečim gumbom s ponovnim pritiskom na rdečo tipko. S pritiskom na rdečo tipko lahko, preklopilati med načtom ikone z rdečim gumbom in polnim nadzorom z uporabniškimi vmesnikom. Opozoriti moramo, da je zmogljivost priklopanja rdečega gumba omogočena preko aplikacije in se nekatere lahko različno obnašajo. Če medtem ko je aplikacija HbbTV aktivna (v načnu ikone z rdečim gumbom ali v polnem nadzoru uporabniškega vmesnika) preklopite na drug kanal, se lahko zgodi nekaj od naslednjega.

- Aplikacija lahko nadaljuje z delovanjem.
- Aplikacija se lahko prekine.
- Aplikacija se lahko prekine in se lahko zažene samodejno iz aplikacije na rdeči tipki.

HbbTV omogoča prenos aplikacije preko širokopasovnega interneta omrežja ali prek oddajniške mreže. TV mreža lahko omogoči v obe smeri ali eni smeri njih. Če platforma nima delujoče širokopasovne povezave, lahko še vedno zažene aplikacije, ki se prenašajo prek signala.

Pametni center
Smart Center je mobilna aplikacija, ki deluje na platformah iOS in Android. Enostavno lahko prenašate priljubljene oddaje živo in programe v vsebino inteligentnega TV sprejemnika na tablični računalnik ali pametne telefone. Lahko tudi zaženete aplikacije, uporabljate tablični računalnik kot daljinski upravljalnik za vaš televizor ali omogočite medijske datoteke za skupno rabo.

Opomba: Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

Kako Začeti
Če želite uporabljati internetne funkcije, mora biti modem/semeljavniki povezan z internetom.
POMEMNO: Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Za skupno rabo medijskih datotek mora biti funkcija **Skupna Raba Avdio in Video Vsebin** omogočena. Prilistite tipko **Menu** na daljinskem upravljalniku. Izberite **NAS** in nastavite vpremenite na **Omogočeno**. Vaš televizor je sedaj pripravljen na povezovanje z mobilno napravo.

Na mobilno napravo namestite aplikacijo Smart Center.
Zaženite aplikacijo Smart Center. Če so povezave pravilno konfigurirane, boste na vaši mobilni napravi zagledali ime vašega televizorja. Če se ime vašega televizorja na seznamu ni pojavilo, malo potakajte in tapnite na vržer **Osvetži**. S seznama izberite vaš televizor.

Zaslon Mobilne Naprave
Na glavnem zaslonu boste našli zavihke za dostop do različnih funkcij.
Ko se aplikacija zažene, pridobi trenutni seznam kanalov iz televizorja.

MOJI KANALI: Prikazani so prvi štirje kanali s seznama kanalov, prejeljete s televizorja. Kanale, prikazane na seznamu, lahko spreminjate. Prilistite sledilno ikono (prikazano na sliki). Pekač bo seznamekanalov, v vašo lahko izberete, kateri kanal želite zamenjati.

TV: Vsebinsko lahko gledate preko zavihke televizorja. V tem načinu lahko navigirate po seznamu kanalov, sprejemet iz televizorja in kliknete na silico za ogled strani s podrobnostmi.

POSNETIK: Na tem zavihku lahko pregledate aktivne posnetke in opomnike (če so na voljo). Za brisanje enostavno pritisnete ikono zbrisni, ki se nahaja v vsaki vrstici.

EPG (Elektronski programski vodnik): V tem zavihku lahko vidite program oddaj izbranegega kanala. Obenem lahko krmarite med kanali s pritiskom na izbrani kanal v mreži EPG. Pomnite, da posodabljanje / osveževanje

Aplikacija rdečega gumba samodejnega zagona, na spletno zagotavlja povezavo do drugih aplikacij. Primer za to funkcijo spodaj. Uporabnik lahko nato preklopi na druge aplikacije z uporabo modra preklopnika. Aplikacije niso zagotovljene pri vsaki se preklopi. Za kar se običajno uporablja gumb izhod.



Slika a: Aplikacija začete vrstice



Slika b: Aplikacija elektronski programski vodnik; predvajanje video je prikazan na levi spodnji strani in se lahko zaustavi s pritiskom na 0.

Aplikacija HbbTV uporabljajo za interakcijo z uporabnikom tipke na daljinskem upravljalniku. Ko se zažene aplikacija HbbTV, ta prevzame nadzor nad nekimi funkcijami. Na primer, številka izbira kanala morabit ne bo delala na tekstek aplikaciji, kjer številke kažejo strani teletekste.

HbbTV zahteva zmoglosti pretočnega prenosa AV za platformo. Obstajajo številne aplikacije, ki ponujajo storitve VOD (video na zahtev) in naknadne TV storitve. Uporabnik lahko uporablja tipke igre, pavza, ustavitve, naprej in nazaj na daljinskem upravljalniku za interakcijo z AV vsebinami.

Opomba: To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v meniju **Vše-Nastavitve-Sistem**. Glede na model vašega TV sprejemnika in izbrano **Državo med Prvo nastavitvijo**, lahko do te možnosti dostopate preko menija **Nastavitve-Sistem-Nastavitve zasebnosti** in/ali preko menija **Nastavitve-Državo-EPG**.

Informaciji EPG lahko nekaj časa traja v odvisnosti od hitrosti vašega omrežja in kakovosti spletnih storitev.
Opomba: Za spletne informacije EPG potrebujete povezavo z internetom.

NASTAVITVE: Konfiguriranje aplikacije po vaših željah. Lahko spremenite:

- Samodejno prikazovanje (Samo pri iOS):** Zaslon naprave se po preteku določenega časa samodejno izklopi. Privzeto je nastavljen izključena, kar pomeni, da se zaslon ne izklopi.
- Samodejno aktiviranje funkcije FollowMeTV:** Če je la nastavljen omogočena, se bo funkcija FollowMeTV (če je na voljo) samodejno zagnala. Privzeto je funkcija omogočena.
- Samodejno vzpostavljati povezavo s televizorjem:** Ko je la možnost omogočena, se bo vaša mobilna naprava samodejno povezala z nazadnje povezanimi televizorjem in zaslon za iskanje TV sprejemnika bo prestračen.

Sprememba televizorja (samo pri iOS): Priključite trenutno povezan televizor. Lahko se dotaknete le iskalnika in greste na zaslou "Iskanje TV" ter merjate na drug TV sprejemnik.

Urejanje prilagojenega seznama kanalov: S pomočjo te nastave lahko uredite prilagojene sezname kanalov.
Izbor vira seznama kanalov: Lahko izberete vir seznama kanalov, ki ga naj aplikacija uporablja. Možnosti sta "TV seznam" in "Prilagojeni seznam". Obenem lahko omogočite možnost "Zapomni si mojo zbirbo" in nastavite izbrani vir seznama kanalov za trajni izbor. V tem primeru bo izbrani vir uporabljen v aplikaciji, če je na voljo.
Št. Različice: Prikaze trenutno različico aplikacije.

Stran Podrobnih informacij
 Da odprete stran s podrobnostmi, se dotaknite programa. Na strani podrobnih informacij lahko pridobite podrobne informacije o izbranih programih. Na tej strani lahko najdete zavihke "Podrobnosti", "Igrajo in ekipa" in "Vidi".

PODRBNOSTI: Ta zavihek prikazuje povzetek in informacije o izbranim programu. Obenem so tukaj povezave na strani Facebook in Twitter izbranega programa.

IGRALSKA ZASEBA IN EKIPA: Prikazuje ljudi, ki sodelujejo v trenutnem programu.
VIDEJ: Omogoča prikaz videov na Youtube, povezanih z izbranim programom.

Opomba: Za nekatere funkcije bo morda potrebna internetna povezava.

Funkcija FollowMe TV (če je na voljo)
 Dotaknite se gradnika FOLLOW ME TV, ki se nahaja spodaj levo na zaslonu vaše mobilne naprave, da spremenite videz funkcije FollowMe TV.

Dotaknite se ikone za predvajanje in pričinite s pretokom vsebine s televizorja na vašo mobilno napravo. Funkcija je na voljo, če je vaša naprava dometu usmerjevalnika.

Nadn izrcaljenje
 Ta način funkcije FollowMe TV je privzeto omogočen in omogoča pretakanje vsebin z vseh drugih izbranih TV virov in Brskalnika medijev.

Opomba:
 Pomnite, da se podprti samo digitalni (DVB-T/C/S) SD in HD kanali.
 Večzlozna zvočnika podpora in funkcija za vklop/izklop podprta samo na Android naprave.
 Kakovost pretakanja se lahko spreminja v odvisnosti od kakovosti povezave.

Stran za Skupno Rabo Medijev
 Za dostop do gradnika Skupna raba medijev se prikaže zaslon, kjer lahko izberete vrsto medijske datoteke, ki jo želite dati skupno rabo s televizorjem.

Opomba: Vsi formati datotek niso podprti. Če funkcija Skupna raba avdio in video vsebin ni podprta, ta funkcija ne bo delovala.

Funkcija pametnega daljnega upravljanja
 Mobilna naprava se lahko uporablja kot daljnji upravljalnik, če je povezana s televizorjem. Če želite uporabljati vse funkcije pametnega daljnega upravljalnika tapnite na Puščicego Navigzor na spodnji levi strani zaslona.

Prepoznavanje glasu
 Lahko se dotaknete gradnika Mikrofona in izberete, ali želite aktivirati funkcije "Poročilo (goraj)", "Voličje Up/Down", "Poročilo/Prejšnji kanal", "Programme Up/Down" (Naslednji/prejšnji kanal).

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo za naprave, ki uporabljajo operacijski sistem Android.

Stran Tipkovnice
 Stran Tipkovnice se lahko odpre na dva načina: z dotikom na gradnik Tipkovnice (na zaslonu aplikacije ali s samodejnim prejemom ukaza s televizorja).

Sistemske zahteve
 1. Parneti televizor
 2. Omrežna povezava

- Mobilna naprava, delujoča na platformi Android ali iOS (Android OS 4.0 ali novjši, iOS 6 ali novjši)
- Aplikacija Smart Center (lahko jo najdete v spletnih trgovinah za aplikacije za platformi Android in iOS)
- Usmerjevalnik - modem
- Aplikacija FollowMe TV
- Pomnilniška naprava USB s formatom FAT32 (potrebna za funkcijo snemanja na USB, če je na voljo)

Opomba:
 Naprava Android so podprte velikosti zaslona normalna (mdpi), široka (napi) in ekstra široka (xhdpi). Naprave z velikostjo zaslona 3" ali manj niso podprte.
 Pri napravah na platformi iOS so podprte vse velikosti zaslonov.
 Uporabiteški vmesnik aplikacije Smart Center je odvisen od različice, nameštene na vaš napravi.

Storitve Alexa Ready
 Alexa je Amazonova glasovna storitev v oblaku, sedaj na voljo na mnogih napravah, ki omogočajo glasovno upravljanje. Vaš televizor je združljiv s storitvijo in ga lahko uporabljate skupaj z napravami Alexa. S pomočjo te storitve lahko s svojim glasom upravljate svoj televizor: lahko govorite ali izklopite, zamenjate program ali vihodni vir, prilagodite glasnost in še mnogo več.

Sistemske zahteve
 Storitve Alexa lahko uporabljate, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Alexa Ready pametni televizor
- Naprava Amazon Alexa
- Mobilna naprava, na kateri je nameščen telefon ali tablični računalnik, na kateri je parnišena aplikacija Smart Center in aplikacija Amazon Alexa
- Omrežno omrežje s funkcijami WLAN
- Rabam Amazon

Kako upravljati televizor s pomočjo naprave Amazon Alexa?

- Povežite svoj televizor in mobilno napravo v isto omrežje z internetnim dostopom, v katerega je vključena naprava Alexa.
- Povežite aplikacijo Smart Center s svojim zaslonu aplikacije Smart Center. Preusmerjeni boste na stran za registracijo. Za registracijo televizorja in povezovanje sledite navodilom na zaslonu.
- Vnesi boste morali ime za vaš televizor z oznama T.Friendly name (TFNE), izberite ime, ki vas spominja na vaš televizor, na primer »TV v dnevih slovenski«, »TV v kuhinji«, »TV v jedilnici ipd. Ime naj bo enoslovnj za izgovorjavo. Ko boste izbrali ime, bo Alexa vedela, kateri televizor želite upravljalni.

- Aplikacijo Alexa na svoji mobilni napravi povežite z napravo Alexa, posicije modeli vašega televizorja glede na njegovo bagovno znamko in ga omogočite. Za več informacij prebrajte uporabniški priročnik vaše naprave Alexa.
- Recite Alexa, naj poišče vaše naprave. Recite »Ustvari mi devicos« ali izberite **Discover Devices** v odvisnem razdelku aplikacije Alexa.

Po končanem postopku odkrivanja boste lahko glasovno upravljali svoj televizor.
Opomba:
 Preverite, ali so naprave povezane v isto omrežje. Po končanem postopku združevanja in povezovanja ne bo več potrebno, da boste naprava Alexa in vaš televizor povezava in ste aplikacijo. Ko ste opravili prvo nastavljanje televizorja, zahtevate aplikacijo Smart Center in jo ponovno povežite s televizorjem. Nato kliknite ikono Amazon na glavnem zaslonu in preverite, ali ste prijavljeni v račun Amazon. Če niste prijavljeni, se boste morali prijaviti. Če ste prijavljeni, se boste morali prijaviti v svojo mrežo in, da ga boste lahko za napravi uporabljali z napravo Alexa.

Primeri ukazov
 Tukaj se nahaja nekaj primerov glasovnih ukazov, ki jih boste lahko uporabili:

Ukaz	Funkcija
Alexa, turn on +FN+	Vključi televizor
Alexa, turn off +FN+	Izključi televizor
Alexa, play +FN+	Začne predvajanje
Alexa, pause +FN+	Začasno zavestaj predvajanje
Alexa, resume +FN+	Ponovno začne predvajanje
Alexa, stop +FN+	Zavestaj predvajanje
Alexa, fast forward +FN+	Zaženi hitrega predvajanja naprej
Alexa, rewind +FN+	Zaženi predvajanja nazaj
Alexa, set the volume of +FN+, to 50	Nastavi glasnost na izbrano stopnjo
Alexa, turn the volume up +FN+	Poveča glasnost predvajanja za 10 enot
Alexa, turn the volume down +FN+	Zmanjša glasnost predvajanja za 10 enot
Alexa, mute +FN+	Izklop zvočka
Alexa, unmute +FN+	Vkljop zvočka
Alexa, change the input to name of videoega vira +FN+	Televizor preklopi na imenovani vhodni vir (npr. »HDMI 1«)
Alexa, change channel to številka program +FN+	Televizor preklopi na program s to številko (npr. »channel 200«)
Alexa, change channel to ime programa +FN+	Televizor preklopi na program s tem imenom

Ukaz	Funkcija
Alexa, channel up on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program, če je na voljo
Alexa, channel down on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na predhodni program, če je na voljo
Alexa, next channel on +FN+ +FN+	Televizor preklopi na naslednji program na seznamu programov

+FN+ je okrajšava za »Friendly name«, oziroma izbrano ime televizorja.

Informacija o delovanju DVB

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najpogostjimi DVB specifikacijami, vam ne moremo jamčiti, da bodo za vaš lokalni DVB primorani ekipniki, ki bi lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprenehoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

Disa večori ose funksione të për mendura në këtë manual
përdorimi mund të ndryshojnë ose mund të mos jenë të
disponueshme në varësi të modelit që keni blerë.

Përbërja	
Informacione për Mjedisin4
Ultra HD (UHD)5
Diapazoni i lartë dinamik (HDR) / Gamma e regjistrit hibrid (HLG)5
Dolby Vision5
Përdorimi i televizorit OLED5
Njoftimet në Përfundim6
Kontrasti të televizorit dhe përdorimi7
Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi7
Përdorimi i menysë kyqesore të televizorit8
Montimi / batereve në telekomandë9
Lidhja elektrike9
Lidhja e antenës9
Informacione për hedhjen pas përfundimit10
Telekomanda12
Lidhjet13
Ndëzja/Fikja15
Instalimi për here të parë15
Përdorimi i listës së kanalëve16
Satellite i veporisë së tabelës së kanalëve17
Rilëximi i mediave me hyrjen USB17
Regjistrimi në USB17
Shtetuesi i medias18
FollowMe TV19
CEC19
Përbërja e menysë së parametereve20
Përdorimi i listës së kanalëve26
Konfigurimi Parametraj Prindërore26
Guida elektronike e programeve26
Shtetuesi i telearketit27
Përmirësimi i Softuerit27
Zgjidhja e problemeve dhe kështillat28
Modaletet e parafijës tipike të hyrjes PC29
Përpunja sinjalin AV dhe HDMI29
Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB30
Rezolucionet e mbështetura DVI32
Lidhshmëria33
Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videos dhe audios36
Aplikacionet36
Shtetuesi i internetit37
Sistemi HBBT37
Smart Center38

Informacione mbi Sigurinë



KLJUDES
RRIZIKU I GJATËSHEJ E ELEKTRIKE
IKOSTË E MAFNI



KLJUDES: PËR TË MINIMIZUAR RRIZIKUN E GJATËSHEJ E ELEKTRIKE, MOS E HONI KAPAKUN OSE PUESIN E PASMË. MUND TË KËSHILLONËM TË PËRZEMBEKËNI NUK KA PËRSE GË MUND TË RRAPROHENI NGA PËRKOQËSIT, DREKTUANI PERSONELIN TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIEM.

Në kushte ekstreme moti (bujll, vëllimë) dhe perandua të gjata pa prurë (kur shkonime pushime) hapet televizori nga priza elektrike. Priza elektrike përdoret për të shëpuar pajisjen e televizorit nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsye duhet të jetë gjithmonë e gatshme për përdorim. Nëse televizori nuk është shëpuar nga rrjeti elektrik në të gjitha situatat e kështu, nëse televizori është në modalitetin e gatshmërisë së fatur, mund të funksionojë e veporisë së shërbimit. *Ndajrë udhëzimet në ekran për funksionimin e veporisë së shërbimit.*

Ju lutemi lexoni gjerësisht këto udhëzime para montimit ose përdorimit të pajisjes.

- PARALAJMËRIM:** Kjo pajisje është projektuar për t'u përdorur nga personat (përfshirë fëmijët) që janë të aftë të kenë eksperiencë me përdorimin e një pajisjeje të tillë pa qendrë të monitoruar. Nëse s'ni nuk janë të monitoruar ose të monitoruar, kështu me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre:
 - Përdorimi i këtyre televizorit në një lartësi më të vogël se 2000 metra mbi nivelin e detit, në vende të rraha dhe në rajone me klimë tropikale ose të bujë.
 - Aparat i televizorit është i projektuar për në shiipi dhe përdorim të përgjishmëm të ngulshëm, por mund të përdoret edhe në vende publikë.
 - Për arsye ajrimi, lini të pakten 5 cm hapësirë të lirë rreth televizorit.
 - Venitimi nuk duhet të pengohet nga mbulimi ose bllokimi i vrimave të ventilitimi me objekte, si p.sh. gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
 - Spina e kordonit elektrik duhet të arrihet me lehtësi. Mos e vendosni televizorin, mobillet, etj. mbi kordonin elektrik. Një kordon elektrik/pizë / dëmtuar mund të shkaktojë zjarr ose dridhje nga korrenti. Përdorimi i kordonit elektrik nga spina, mos e hiqni nga spina televizorit duke tërhequr kordonin elektrik. Mos e prekeni kurrë kordonin/spinën elektrike me duar të njoma pasi kjo mund të shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë kordonin njëqel, apo ta lidhni me koronën e tjerë. Nëse demontohet, aduhet të zëvendësohet dhe kjo duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.
 - Mos e ekspozoni televizorin ndaj rrjedhjeve ose shpërthajve me lëngje dhe mos vendosni objekte




të mbushura me ujë, si vazo, kupa etj. mbi televizor (p.sh. mbi rafter mbi aparatim).

- Mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose mos vendosni fllakë të hapura si p.sh. qirinj të ndezur mbi ose pranë televizorit.
- Mos vendosni asnjë burim rrethësia si p.sh. ngrohës elektrik, radiator, etj. pranë televizorit.
- Mos e vendosni televizorin mbi sisteme ose mbi pajisje të tjera të ngulshme.
- Për të shëpuar rrezekun e rrethësia, mbajini oset pasive larg nga lëvizat, fëmijët dhe kalëshja shpëtake.
- Vendosni me kujdes mbastetuesin te televizori. Nëse mbasthetësia është e pajisur me vidha shtrëngojnori mirë për të parandaluar animim e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe montoni si duhet gominat e mbasthetësia.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr ose bashkë me materiale të reaktivime ose të djegshme.

PARALAJMËRIM: Bateritë nuk duhet të ekspozohen ndaj rrethësia së së lartë, si dritra e diellit, zjarrin, etj.

PARALAJMËRIM: - Presioni i tepërt i zërrit nga kuflet e ndryshme mund të shkaktojë dëmtim të dëgjimit.

MBI TË GJITHA - ASNËHERË: mos lejoji asnjë person, sidomos fëmijët, të shohin ose të godasin ekranin, të fushin sende në vrima, fole ose në vende të tjerë të hapura në kasën e pajisjes.

	Kujdes	Rrezek për dëmtim të rëndë ose vdekje
	Rrezik i goditjes elektrike	Rrezik nga volatizi
	Mirëmbajtja	Elementi rëndësishëm i menysajes

Shërbimi mbi produkt

Shërbimi e mëposhëm përdoren mbi produkt si një shënjë për kufizimet dhe masat paraprake si dhe për udhëzimet për sigurinë. Çdo shënjë mund të merret parasysh vetëm kur produkti ka shenjat përkatëse. Kini parasysh këto informacione për arsye sigurie.

Pajisja e klasës II: Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që të mos kërkohet një lidhje elektrike sigurie për tokëzim.

Terminali aktiv i tokëzimit: Terminali(i) i shërbimit paracet rrezik kur ka elektricitet në kufizat normale të funksionimit.

Kujdes e shërbimi udhëzimet e përdorimit: Kujdesi i shërbimit përfshen bateri pila ose Zorrë(i) e shërbimit udhëzimet për përdorim të plaktë që mund të ndodhën nga përdoruesi.

Produkt me laser / Klasës 1: Ky produkt përmban një burim laser të Klasës 1 që është i sigurt në kushte përdorimi të parashikura normalisht.

CLASS 1
LASER PRODUCT

PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MUR

- Lexoni udhëzimet para se të montoni televizorin në mur.
- Paketa e montimit në mur është opsionale. Mund të merri atë nga shërbuesi lokal, nëse nuk përfaqëson bashkë me televizorin.
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të përzier.
- Përdorni vëllat dhe specifikuarat, të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vëllat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vëllat.

Informacione për Mjedisën

Ky televizor është projektuar për të qendrë mjekësor me një cilësi të ulur konsumim e energjisë, mund të ndajë këta hapës.

Nëse e vendosni **Kursimin e energjisë në Minimum** ose **Mesatar**, televizori do të ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi të vendosni **Ndriçimin OLED** në një vlerë të lartë, caktoni si **Personalizuar** dhe rregulloj manualisht **Ndriçimin OLED** (nëse dëshiron parametrit **Kursimi e energjisë**) dhe **Periudhë** butonit mjekësor ose gjatëzës në vlerë të ulët. Caktoni si **Joaktive** për të çaktivizuar këtë parametër.

*Shënimi: Opsione e disponueshme të **Kursimit të energjisë** nëse **Modaleti i Mbrojtjes së mjekësor** është instaluar dhe **Parametrat-Figura**.*

Parametrat e **Kursimit të energjisë** mund të gjenden në menyje të **Parametrat-Figura**. Kujtoju seju se disa parametrat të figurës nuk do të jenë të disponueshme për ndryshim.

Nëse shpëtoni butonin **Djalltasia** ose butonin **Majtas** në vazhdim, në ekran do të shfaqet mesazhi, **Ekran do të jetë joaktive pas 15 sekondash.** Zgjidhni **Vazhdo** kur shpëtoni OK për të filluar menjëherë ekranin. Nëse nuk shpëtoni OK për të filluar ekranin do të fiket pas 15 sekondash. Shpëtoni një herë në telekomandë ose në televizor për të rimbuzur butonin e ekranit.

*Shënimi: Opsion **Ekran Joaktive** nuk është e disponueshëm nëse **Modaleti i Mbrojtjes së mjekësor** është i çaktivizuar të **Loja**.*

Kur televizori të mos jetë në përdorim, ju lëvizni fikernë dhe shkëputni televizorin nga prizat e fuqisë elektrike. Kjo do të zvogëltojë gjithashtu konsumin e energjisë.

PARALAJMËRIM

Mos e gjëllini baterinë - rrezik nga djegjet kimike Ky produkt ose aksesorët e tij mund të kenë një bateri plot/pilë/pila. Nëse këto bateri gjëlliten, ato mund të shkaktojë djegjet të brendshme të rëndë në veçim 2 orë dhe reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

Në rast se ndodhja e baterisë nuk mbyllet mirë, ndosni përdorimin e produktit dhe mbajeni larg nga fëmijët. Në rast se mendoni se mund të jenë gjëllitur bateritë ose të jenë vendosur, brenda një plese të trupit, kërkon menjëherë kujdes mjekësor.

Mos e vendosni asnjëherë aparatet e televizorit në një vend të paqëndrueshëm ose të përzier. Aparat i televizorit mund të lëvizë, duke shkakuar lëvizime të rëndësishme personale ose edhe vdekje. Shumë lëvizime, sidomos për fëmijët, mund të shkakojnë dëme marrë me para parapraxë të theksuara si:

- Përdorimi i rritjeve ose mbështetje të seve të rekomanduar nga prodhuesi i aparatit, të cilat mund të shkaktojë dëme të rëndësishme.
- Përdorimi veçim i mobiljeve që e mbyshin aparatin e televizorit në mënyrë të sigurt.
- Të sigurori që aparat i televizorit nuk varet në buzë të mobiljes ku është vendosur.

- Të mos e vendosni aparatet e televizorit mbi mobilje të ndryshme (për shembull, bure ose biblioteka) pa i lidhur mobiljet dhe aparatet e televizorit me një mbështetje të përhishme.
- Mos e vendosni televizorin mbi moba ose materiale të tjera të vendosura mes televizorit dhe mobiljeve mbajtëse.

- Edukimi i fëmijëve për rreziqet nga ngjiza mbi mobilje për të kapur aparatet e televizorit ose komandat e tij. Nëse e merrni dhe e vendosni në një vend ijetër aparatit ekzistues të televizorit, duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime.

Aparatet e lidhura me tokëzimin mjekësor të sistemit të ndërrësës nëpërmjet lidhjes së rrejtë elektrike ose nëpërmjet aparateve të tjera me një lidhje në tokëzimin mjekësor - dhe me një sistem televizion të shpërndajës duhet përdorur një kabo koaksial mund të shprehur një rrezik qëllim në përdorim. Për të siguruar lidhjen e një sistemi të shpërndajës gjatë instalimit të kabllove të lidhjes së rrejtë elektrike, duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime të (tollues / gabuzuar).

Karakteristikat

- Televizori mund të komandim në largësi
- Televizori dixhitalizues/ësor/satellitor/plotësisht i integruar (DVB-T/TC/CS2)
- Opsion i instalimit të Fransit
- Hyrtë HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fshat HDMI
- Hyrtja USB
- Mos i menues OSD
- Sistemi i zërit stereo
- Teleteksti
- Lidhja për fëmijët
- Parandaluar programim automatik
- Sifonizimi manual
- Funksionizim pas deni në tërësi.
- Kohëmatëse i fikjes
- Bllokimi për fëmijët
- Bllokimi automatik i zërit kur nuk ka transmetim.
- Rilaximi NTSC
- AV (Kufizimi Automatik i Volumit)
- PLL (Kërkitimi i frekuencave)
- Hyrtja PC
- Modaleti i lojëzave (fakultativ)
- Funksioni i çaktivizimit të figurës
- Regjistrimi i programeve
- Regjistrimi në ndërrim kohor i programeve
- Pxvelence
- Ethemet (LAN) për shërbimin dhe lidhjen në internet
- Mbështetje WLAN 802.11 a/b/g/n e integruar
- Modul i Audio
- Ndajja e Videos dhe e Audio
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizori juaj mbështet Ultra HD (definicioni ultra i lartë i njohur edhe si 4K) që siguron rezolucionin 3840x2160 (4K/2K). Ai është barabartë me 4 herë sa rezolucioni i televizorit Full HD, duke e ofruar shumicën e pikselëve të televizorit Full HD si horizontalisht, ashtu edhe vertikalisht. Materialet UltraDH mbështeten nga HDMI, hyrtja USB dhe në transmetimet DVB-T2 dhe DVB-S2.

Dapazoni i lartë dinamik (HDR) / gama e regjistrimit hibrid (HLG)

Me përdorimin e kësaj veçorie, televizori mund të riprodhojë një diapazon më të madh dinamik për ndryshim duke regjistruar dhe duke komanduar një gamë të ashpër të ngjyrave. Veçoria HDR/HLG përmban një cilësi më të mirë të figurës së transmetimit

më të ndritshme dhe më të lehtë, ngjyryrave më reale si dhe përmbështjeve të tjera. Ajo siguron pamjen që kërkojë të anijë regjistruar e filmave, duke situuar zonat e shërbimit të njohur dhe të përdorimit të HDR. HLG, regjistruar dhe shfaqur në mënyrë efektive. HLG dhe të treguar hyrjeve HDMI, USB dhe ndriçimi të transmetimeve DVB-S. Caktoni hyrjen përkatëse të burimit HDMI si të përmirësuar nga opsion **Burimet** të mënyja **Parametrat** për të shkuar përmbajtje në HDR/HLG, nëse përmbajtja në HDR/HLG merret nëpërmjet hyrjeve HDMI. Pajësia e burimit duhet të jetë po ashtu të paktën në përputhje me HDMI 2.0a në një rast të tillë.

Dolby Vision

Dolby Vision™ ofron një eksperiencë vizuale emocionuese, një ndriçim më të mirë, një pamje të jashtëzakonshme dhe ngjyra të gjalla që i japin jetë dukë ndërmiruar teknologjitë e imazheve HDR dhe të spektit të gjërë të ngjyrave. Duke mirë ndriçimin e sipërt original dhe duke përdorur teknologjinë e Dolby Vision për të mirësuar përvojën tuaj të shfaqjes, Dolby Vision ofron një imazh më të mirë dhe një pamje të detaje të shërbuesit që nuk mund të shfaqet nga teknologjitë e tjera pas përpunimit në televizor. Dolby Vision mbështet nëpërmjet aplikacioneve origjinale dhe ato të tregut dhe hyrtja HDMI dhe USB. Të mënyja **Parametrat-Figura-Modaleti** dhe të kalë dy modalitete të paracaktuara të figurës në rast se zbulohet një përmbajtje e Dolby Vision: Dolby Vision Bright and Dolby Vision Dark. Të dyja e të njëjta përdoren në provojë për mbajtjen në mënyrë që ka planifikuar fillimisht krijuesi me kushte të ndryshme të ndriçimit të ambientit.

Aksesorizat që përfaqësojnë

- Telekomandata
- Lidhëzuesi

Përdorimi i televizorit OLED

Paneli OLED kanë disa procedura për zgjidhjen e jetëgjatësisë së panelit dhe për të siguruar mbrojtjen nga problemi i ngjiljes së figurës.

Pastrimi i shpëlljeve të panelit OLED

- Pas çdo 4 orëve përdorim, televizori do të kryejë automatikisht veprimet e **Pastrimit të shpëlljeve të panelit OLED** herën tjetër kur televizori të kalojë në regjimin e gatismërisë. Nëse televizori është në **Modaletin e dyqanit**, ky veprim do të kryhet sa herë që televizori të kalojë në modalitetin e gatismërisë.
- Kjo do të zgjasë rreth 6 minuta. Për të mos ndërruar operacionin, rekomandohet që të prisi deni sa të përfaqësojë operacionin.

- Drita LED do të përsërit gjatë operacionit.
- Kur të përfundojë operacioni, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** i shprehës të zgjedhjes nga priza ose duke e ndezur televizorin. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të shprehës të panelit **OLED** do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** i shprehës të zgjedhjes në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëruar**. Në këtë rast, Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëruani kablollon elektrik gjatë kësaj periudhe.

ON-FF

- Ky veprim do të kryhet automatikisht sa herë që televizori të ndalet.
- Mos kryeni asnjë veprim gjatë procedurës së fillimit të punës. Mos e ndërroni programin.
- Do të duhen rreth 6 sekonda që në ekran të shfaqet figura e parë.
- Logjia e ndezjes do të shfaqet kështu më vonë dhe do të qëndrojë për një periudhë më të shkurtër në ekran.

Pastrimi i zhurmës së panelit OLED

- Ky operacion do të kryhet automatikisht në çdo kohë të ditës kur televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas çdo 1500 orë përdorimi.
- Në fillim, veprimi **Pastrimi** të shprehës të panelit **OLED** do të kryhet kur televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.
- Më pas, televizori do të qëndrojë në modalitetin e gatshmërisë për një periudhë 1 orë për të ftohur panelin.
- Pas një periudhe 1 orë në modalitetin e gatshmërisë, televizori do të ndalet në ekranin bosh dhe funksioni **Pastrimi** të zhurmës së panelit **OLED** do të kryhet nënse paneli është në temperaturën e duhur.
- Kjo do të zgjasë rreth 1 minutë dhe, gjatë operacionit, dritat LED do të përsëriten dhe do të shfaqen në fund të një horizontale, e cila lëviz nga eku në fund të ekranit.
- Pas përfundimit të veprimit të **Pastrimit** të zhurmës së panelit **OLED**, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.
- Veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit **OLED** mund të ndërrimet në çdo kohë duke e hequr televizorin nga priza ose duke e ndezur televizorin.
- Nëse ndërronit veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit **OLED**, në ekran do të shfaqet një mesazh që tregon se veprimi **Pastrimi** të zhurmës së

panelit **OLED** është ndërronit për herën e dytë që ndalet televizori. Në këtë rast, veprimi **Pastrimi** të zhurmës së panelit **OLED** do të kryhet herën e dytë që televizori kalon në modalitetin e gatshmërisë.

Ky veprim mund të kryhet në mënyrë manuale duke përdorur opsionin **Pastrimi** i zhurmës së panelit **OLED** në menynë **Parametrat-Figura-Parametrat e përpëruar**. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas, televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëruani kablollon elektrik gjatë kësaj periudhe. Nëse rekomandojmë që ta kryeni këtë veprim më shpesh se një herë të vitit nëse nuk kërkohet nga personeli i autorituar i shërbimit.

Zhvendosja e pëllësive

- Imazhet çdo tre minuta për të parandaluar ngjyjen e imazhit.


Njohimimi në Prilje

Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 3 minuta, televizori do të shfaqë gjashtë rrethë në qendër të ekranit. Nëse këto rrethë të ndalojnë për më shumë se 30 sekonda, funksioni i njohimit në Prilje do të kalojë automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë. * Shypni butonin **OK** për të vazhduar.

Opsionin **Fkja automatike e televizorit** (në menynë **Parametrat-Sistemi-Më shumë**) mund të caktonit një vlerë nga 1 (bërë të orientuar) në mënyrë të paracaktuar. Nëse ky parametër nuk është caktuar si **Joaktiv** dhe funksioni i njohimit në Prilje është i aktivizuar, funksioni i njohimit në Prilje do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas të përfundimit të kohës së caktuar. Kur të ndalojë funksioni i njohimit në Prilje, funksioni i njohimit në Prilje do të shfaqet mesazhi

"Televizori kaloi automatikisht në modalitetin e gatshmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë." Shypni butonin **OK** për të vazhduar. Parase televizori të kalojë në modalitetin e gatshmërisë, do të shfaqet një dritare dialoguese. Nëse nuk shpyni asnjë buton, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë pas një periudhe prej rreth 5 minutash. Mund të theksohen **Po** dhe të shpyni **OK** për ta kaluar televizorin menjëherë në modalitetin e gatshmërisë. Nëse theksohen **Jo** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur. Mund të zgjidhni po ashtu që ta anuloni funksionin **Fkja automatike e televizorit** nga ky dialog. **Thëksionin Caktivo** dhe shpyni **OK**, televizori do të qëndrojë i ndezur dhe funksioni do të anulohet. Mund ta aktivizoni funksionin duke ndryshuar parametereve opsionit **Fkja automatike e televizorit** nga menynja **Parametrat-Sistemi-Më shumë**.

Kontrollimi të televizorit dhe përdorimi

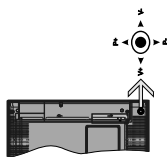

Doreza ju lejon të kontrolloni Volumin / Programin / Burimin dhe funksionet e Gatshmërisë së televizorit. **Shënim:** Pozicioni i dorëzës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Për të ndryshuar volumin: Rritni volumin duke e shpëruar dorëzin djathtas. Ulivolumin duke e shpëruar dorëzin majtas.

Për të ndryshuar kanal: Lëvizni nëpër kanalet e ruajtura duke e shpëruar dorëzin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shpëruar dorëzin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe më pas sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatshmërisë.

Për të ndezur televizorin: Shpyni në qendër të dorëzës dhe televizori do të ndalet.

Shënim: OSD e menynës kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.


Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni te burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjidhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanaleve dhe volumit

Ju mund të ndërroni kanalit dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonin **Programi** +/ dhe **Volumi** +/- në telekomandë.

Celësi i kontrollit të televizorit dhe përdorimi

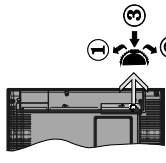

1. Drejtimi lart
2. Drejtimi poshtë
3. Volumi / Informacioni / Zgjedhja e listës së burimit dhe çelësi i ndezjes/gatshmërisë

Çelësi i kontrollit të lëgon të kontrollosh funksionet e Volumit / Programit / Burimit dhe në prillje të televizorit. **Për të ndryshuar volumin:** Rritni volumin duke shpëruar butonin lart. Ulivolumin duke shpëruar butonin poshtë.

Për të ndryshuar kanal: Shypni në mes të butonit dhe në ekran do të shfaqet shiriti i informacionit. Lëvizni në kanalet e ruajtura duke shpëruar butonin lart ose poshtë.

Për të ndryshuar burimin: Shypni dy herë në mes të butonit (për herë të dytë) dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke shpëruar butonin lart ose poshtë.

Për të fikur televizorin: Shypni në mes të butonit dhe mbajeni të shpëruar për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin të prillje.

Për të ndezur televizorin: Shypni në mes të butonit dhe televizori do të ndalet.

Shënim:

Nëse e fikni televizorin, ky çelësi do të fillojë përsëri nga pozicioni i volumit.
OSD e menynës kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

Funksionimi me pult

Shypni butonin **Menu** në pultin tuaj për të shfaqur menynë kryesore. Përdorni butonat e drejtimit dhe butonin **OK** për të naviguar dhe për të caktuar. Shypni butonin **Return/Back** ose **Menu** për të mbyllur një ekran të menysë.

Zgjedhja e hyrjes

Pasi të keni lidhur sistemet e jashtme me televizorin tuaj, mund të kaloni te burime të ndryshme të hyrjes. Shypni vazhdimisht butonin **Burimi** në telekomandë për të zgjedhur burimet e ndryshme.

Ndryshimi i kanaleve dhe volumit
Ju mund të ndërroni kanalën dhe të rregulloni volumin duke përdorur butonat **Programi -/+** dhe **Volumi +/-** te telekomandës.

Përdorimi i menysë kyqesore të televizionit
Kur shpëtoj butonin **Mend** në fund të ekrani, do të shfaqet menuja kyqesore e televizionit. Mund të navigoni sipër elementet e menysë duke përdorur butonin e drejtimit Poshtë të telekomandës. Për të zgjedhur një element ose për të shkuar opsionet e ndërmnyesë së menysë së shkuar, shtypni OK. Kur theksoni një opsion të menysë, disa elemente të ndërmnyesë së kësjaj menyje mund të shfaqen në anën e sipërme të shiritit të drejtimit. Poshtë të shiritit të drejtimit, shtypni OK për të aksesit të shpejtë, për të përdorur një element të aksesit të shpejtë, theksojeni atë, shtypni OK dhe caktoni si të dëshiruar me butonat e drejtimit Majtas/Djathtas. Kur thy përfundoni, shtypni butonin OK ose **Prapa/Kthehu** për të dalë.

Shpëtoj butonin Dni për të parë të mënyrë kyqesore.

1. Kërk

Kur hapet menya kyqesore, do të theksohet shiriti i menysë **Kërk**. Përmblajti e menysë **Kërk** mund të përfshijë duke shtuar opsione nga menysë e tjera. Thjesht theksoji një opsion nga shtypni butonin e drejtimit Poshtë të telekomandës. Nëse shikoni opsionin **Shfaqë Kërk**, mund të shtajsh menysë **Kërk**. Nëse theksoni opsionin **Shfaqë Kërk**, mund të shtajsh menysë ndryshon pozicionin e çdo element në menysë **Kërk**. Shtypni butonin e drejtimit Poshtë dhe zgjidhni opsionin **Fshi ose Zvendos** dhe shtypni OK. Për të zvendosur një element të menysë, zgjedhur butonin e drejtimit Djathtas dhe Majtas për të parë pozicionin ku dëshironi ta zvendosni elementin dhe shtypni OK.

2. TV

2.1. Guida
Mund të hyri në menysë e guidës elektronike të programeve duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Guida Elektronike e programeve** për më shumë informacione.

2.2. Kanale

Mund të hyri në menysë **Kanale** duke përdorur këtë opsion. Referojuni seksionit **Përdorimi i listës së kanaleve** për më shumë informacione.

2.3. Kohëmatësi

Mund të caktoni kohëmatës për ngjarje të ardhshme duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Mund të rishikoni po ashtu kohëmatësit e krijuar më parë nën këtë meny.

Për të shuar një kohëmatës të ri, zgjidhni skedën **Sho** në një kohëmatës duke përdorur butonin Majtas/Djathtas dhe shtypni OK. Caktoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe kur të mbaroni shtypni OK. Do të krijohet një kohëmatës i ri.

Për të redaktuar një kohëmatës të krijuar më parë, theksojeni atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Redaktoni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shtypni OK. Ndryshoni opsionet e ndërmnyesë së dëshironi dhe shtypni OK për të ruajtur parametrat tuaj.

Për të anuluar një kohëmatës të krijuar më parë, theksojeni atë kohëmatës, zgjidhni skedën **Fshihni kohëmatësin e zgjedhur** dhe shtypni OK. Do të shfaqet një dritare konfirmimi. Theksojeni **Po** dhe shtypni OK për të vazhduar. Kohëmatësit do të anulohen.

Nuk është e mundur të caktoni kohëmatës për dy ose më shumë ngjarje që do të transmetohen në kanale të ndryshme të njëjtin kanal. Nëse njëri të tillë do tju kërkohet të zgjidhni një nga këto kohëmatës dhe të anuloni të tjerët. Theksoji kohëmatësit që dëshironi të anuloni dhe shtypni OK. Do të shfaqet **Opsionet**. Në pas theksojeni **Cakto/Anulo** dhe shtypni OK për të anuluar atë kohëmatës. Do të dëgjohet të thoni një ndryshim pasdëshja. Për të bërë të tjerë OK, theksojeni **Ruaj ndryshimet** dhe shtypni **Shpëtoj OK**.

2.4. Regjistrimet

Mund të menahoni regjistrimet tuaja duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Mund të rishikoni, të redaktoni, të fshihni ose të rënditni ngjarjet e regjistruara më parë. Theksoji një skedë duke përdorur butonin e drejtimit Majtas ose Djathtas dhe shtypni OK për të parë opsionet e disponueshme.

Parametrat e regjistrimit

Mund të konfiguroni po ashtu preferencat e regjistrimit duke përdorur skedën **Parametrat e menysë Regjistrimit**. Theksoji skedën **Parametrat** duke përdorur butonin **Majtas** ose **Djathtas** dhe shtypni OK. Në pas zgjidhni elementin e dëshiruar në nënmenyë dhe caktoni me butonin **Majtas** ose **Djathtas**.

Filto hesht: Mund të përcaktoni kohën e fillimit të kohëmatësit të regjistrimit që të fillojë më herët duke përdorur këtë parametrë.

Mbaro vonë: Mund të përcaktoni kohën e mbarimit të kohëmatësit të regjistrimit që të përfundojë më vonë duke përdorur këtë parametrë.

Nëdhëni në kohë maksimale: Ky parametrë ju lejon të përcaktoni kohën maksimale për regjistrimin më ndërmnë në kohë. Opsionet e disponueshme janë të parërtara dhe koha aktuale e regjistrimit mund të ndryshojë në praktikë në varësi të transmetimit. Vlerat e rezervuara dhe të lira të hapësirës ruajtëse do të ndryshojnë sipas kelli parashprehur. Shtypni OK që ken hapësirë të lirë të mjaftueshme, pasi në rast të kundërt regjistrimi i çastit mund të mos realizohet.

Anulimi automatik: Mund ta caktoni llojin e **Anulimit si Anëje**. Më i vjeri. Më i Anëje. ose **Më i shkurtër**. Nëse nuk është caktuar si **Anëje**, mund të caktoni opsionin **I palexuar** të **Të përfshirë** ose **Të përshuar**. Këto opsione përcaktojnë preferencat

për fshirjen e regjistrimeve për të marrë më shumë hapësirë ruajtëse për regjistrimet në vazhdim.

Informacione të diskut të ngurtë: Mund të shikoni informacione të detajuara për pajlljen ruajtëse USB të lidhur me televizionin tuaj. Theksoji njëra të shtypni OK për të parë dhe shtypni **Prapa/Kthehu** për ta mbyllur.

Formatimi i diskut: Nëse dëshironi të fshihni të gjithë skedat në pajlljen ruajtëse USB që ken lidhur me televizionin të këtij opsion. Shtypni butonin **OK** kur opsionet përdorni këtë opsion. Shtypni butonin **OK** kur opsionet **Formato diskut** është i nënvizuar. Në ekran do të shfaqet një meny që ju kërkohet të lutni numrin PIN (*). Pasi të lutni numrin PIN, do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Zgjidhni **Po** dhe shtypni OK për të miraz shtypni OK për të pajlljen ruajtëse USB. Zgjidhni **Jo** dhe shtypni OK për të anuluar.

(*) Kod PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në **0000** ose **1234**. Nëse kërkohet një kod PIN (kërkohet në rast të shiritit të zgjedhur njëri nga instalimi. Për **Hesht** të parë, përdor numrin PIN që kërkohet aktualisht.

3. Parametrat

Mund të menahoni parametrat e televizionit duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Referojuni seksionit **Përmblajti e menysë së parametrave** për më shumë informacione.

4. Aplikacionet

Kur televizioni të lidhet me internetin, përmbajtet përfshirë do të jenë po ashtu të disponueshme, duke përfshirë përmbajtje përkafëse të **Aplikacioneve**. Me anë të menysë së **Aplikacioneve** mund të hyri dhe të menahoni aplikacionin tuaj. Mund të shihni aplikacione të reja nga tregu ose të fshihni aplikacionet ekzistuese. Referojuni seksionit **Aplikacionet** për më shumë informacione.

5. Burimet

Mund të menahoni referencat e burimeve të hyrjes duke përdorur opsionet e kësjaj menysë. Për të ndryshuar burimin aktual, theksoji një nga opsionet dhe shtypni OK.

5.1. Parametrat e burimit

Redaktoni emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet **I rregullit**, **përmërsuar** dhe **I çaktivizuar**. Opsionet **I rregullit**, **përmërsuar** ndokojnë në parametrat e ngjyrave të burimit HDMI të zgjedhur. Për të parë më shumë 4K ose HDR njëri burim HDMI, parametrë përkafëse i burimit duhet të caktonen si **përmërsuar** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe pajllja e mëvonshme. Caktoni si **I Rregullit** nëse pajllja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizojeni ose çaktivizojeni burimin përkafëse HDMI duke vendosur atë si **I çaktivizuar**.

Montimi i baterive në telekomandë
Hiqni kapakun e pasmë për të zbuluar vendin e baterive. Vendosni dy bateri të madhësisë AAA. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) të përputhen (kin parasysh polaritetin e saktë). Mos përzieni baterië bateri të vjetra dhe të reja. Zvendosni baterië në vlerën me bateri të reja ose ekuivalente. Vendosni përësi kapakun.

Në ekran do të shfaqet një mesazh kur baterië janë të reja dhe duhet të ndërrohen. Kini parasysh se kur baterië janë të reja, qjo mund të dëmtojë rendimentin e telekomandës.

Baterië nuk duhet të ekspozohen ndaj nëvhtësës së larta, si dritë e dëllit, zjarri, etj.


Lidhja e elektrike

E RENDËSHIMJE: Aparati i televizionit është i projektuar të funksionojë në shtapa me **220-240V AC, 50 Hz**. Pasi heqes së pakëtim, lërtet, televizionin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrejtin elektrik. Vini kabllon elektrike në një prizë të rrejtit elektrik.

Lidhja e antenës

Lidhni fshihëta e antenës ose kabllon në fshihëta e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fshihëta e lidhjes së lidhjes të HYRJES SATELITORE (ANT-SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizionit.

Ara e pasme e televizionit

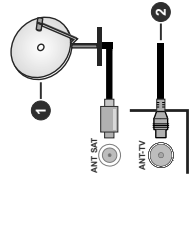


1. Sateilor
2. Antenë ose kablor

! Sigurohuni që lidhja një pajllje me televizionin, ndryshojti që televizion të pajllje të jenë të fikura para se të hyreni lidhjen. Pasi të realizohen lidhja, mund të ndozni të dyja njëjtë dhe të përdorni.

Lidhja e antenës
Lidhni fishën e antenës ose kabllon në fishën e HYRJES SE ANTENES (ANT-TV) ose fishën e lidhjes satelitore të fisha e HYRJES SATELITORE (ANT SAT) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

Anta e pasme, postatë e televizorit

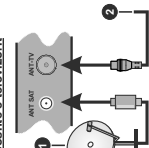

1. Saletor

2. Antenë ose kabllor

! Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të jenë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pas të realizuarit lidhja mund t'i ndaloni të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

Njiftimi për lëjen

Termat HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, si dhe logolla HDMI, janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc. Në Shitetet e Bashkuara dhe në shtete të tjera.

HDMI
High-Definition Multimedia Interface

Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio dhe simboli me D janë marka tregtare të Dolby Laboratories, prodhuesin e licencës nga Dolby Laboratories. Punë konfidenciale të publikuara. Të drejtat e autorit © 2013-2015 Dolby Laboratories. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

YouTube dhe logolla e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produar nën licencë nga DTS Licensing Limited.
DTS, simboli DTS dhe simbolet e bashkuar janë marka tregtare të regjistruara me DTS Licensing Limited dhe një lloj regjistri dhe DTS, Inc., e DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts
DTS Licensing Limited

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>.
Produar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD, simbolet e bashkuar janë marka tregtare të

regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

dts-hd

Fjala, marka dhe logot e *Bluetooth®* janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i markave të tilla nga Vestel Elektronik Sarayli ve Ticaret A.Ş. është me licencë. Markat tregtare dhe emrat e tjera tregtare janë të pronarëve të tyre përkatës.

Ky produkt përmban teknologji që janë objekt i drejtave të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e kësaj teknologjie jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa licencën(at) përkatëse nga Microsoft.

Pronarët e përmbajtjeve përdorin teknologjinë e aksesit të përmbajtjeve së Microsoft PlayReady™ për mbrojtjen e pronësisë së tyre intelektuale, duke përfshirë përmbajtjet me të drejta autori. Kjo pajisje përdor teknologjinë PlayReady për të pasur akses të përmbajtjeve të mbrojtura me PlayReady dhe ose WMDRM. Nëse pajisja dëshiron në zbatimin e duhur të kufizimeve mbi përdorimin e përmbajtjeve, pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që Microsoft të anulojë aftësinë e pajisjes për të konsumuar përmbajtje të mbrojtura me PlayReady. Anulimi nuk ndikon të përmbajtjet e pambrojtura ose përmbajtjet e mbrojtura nga teknologji të tjera të aksesit. Pronarët e përmbajtjeve mund të kërkojnë që ta përmirësojnë me PlayReady për pasur akses të përmbajtjet e tyre. Nëse e rrituroni një përmirësim, nuk do të mund të keni akses të përmbajtja që kërkon përmirësimin.

Logolla "CI Plus" është markë tregtare e CI Plus LLP. Ky produkt mbrohet nga të drejta të caktuara të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së tillë jashtë kësaj produkti është e ndaluar pa një licencë nga Microsoft ose një filial i autorizuar i Microsoft.

Informacione për hedhjen pas përdorimit

[Bashkimi Evropian]

Këto simbolet tregojnë se pajisja elektrike dhe elektronike dhe bateri me këtë simbol nuk duhet të hidhet me mbeturinat e përgjithshme familjare në fund të përdorimit të saj. Në vend të kësaj, produktet duhet të dorëzohen në pikat përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe për bateritë, për një trajtim, rikuperim dhe riciklim të përshtatshëm në përputhje me ligjislacionin tuaj kombëtar dhe Direktivat 2012/19/EU dhe 2013/56/EU.

Me hedhjen e këtyre produkteve në mënyrën e duhur, do të ndihmoni në ruajtjen e burimeve natyrore dhe do të ndihmoni në parandalimin e efekteve të mundshme negative në mjedis dhe në shëndetin human që mund

të shkaktohen në rast të kurorëz nga administrimi i papërshtatshëm i mbeturinave të këtyre produkteve. Për më shumë informacione mbi pikat e grumbullimit dhe riciklimin e këtyre produkteve, kontaktoni me zyren lokale të bashkisë, shërbimin për hedhjen e mbeturinave familjare ose dyqanin ku e keni blerë produktin.

Mund të zbatohen gjopa për hedhjen e gabuar të këtyre mbeturinave sipas legjislacionit tuaj kombëtar.

[Përdoruesit tregtare]

Nëse dëshironi ta lidhni këtë produkt, kontaktoni me kompaninë e përkohshme kontraktit dhe përgjithësisht të kompanisë së blerjes.


[Shtetet e tjera jashtë Bashkimit Evropian]

Këto simbolet janë të vlefshme vetëm në Bashkimin Evropian.


Kontaktoni me autoritetet tuaja lokale për të mësuar mbi hedhjen dhe riciklimin.

Produkti dhe pakëtimi duhet të dërgohen në pikën lokale të grumbullimit për riciklim.

Disa pika grumbullimi pranojnë produktet pa pagësë. **Shënim:** Shenja Pb nën simbolin për bateritë tregon se kjo bateri përmban plumb.



1. Produktet
2. Bateri

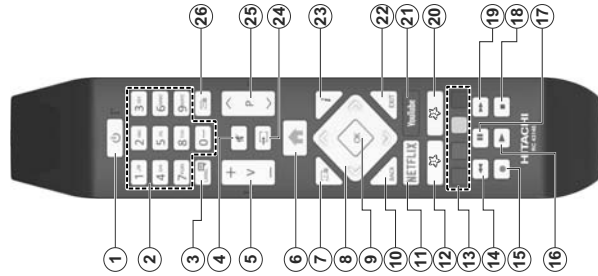

- Në gatishmëri:** Ndëzç / fik. Televizionin
- Butonat numerikë:** Ndërron kanalën, t'u një numër ose një shkronjë në kullinë e tekstit në ekran.
- Gjuha:** Ndërron modalitetet e zërit (televizori analog), shfaq dhe rindryshon gjuhën e audios/ titrave dhe aktivizon/aktivizon titrat (televizori dixhital, kur është i disponueshëm)
- Blokkimi i zërit:** Çaktivizon potësisht volumnin e televizionit
- Volumi 4+:**
- Menyja:** Shfaqq menuënë e Televizionit
- Guida:** Shfaq guidën elektronike të programeve
- Butonat e drejtimit:** Ndihmon për të naviguar në menu, përmbajtje, etj., si dhe shfaqq nëfaqet në modalitetin TXT kur shtryp Dightas ose Majtas
- OK:** Konfirmon zgjedhjet e përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shfaqq menyënë e **Kanaleve** (modaliteti DTV)
- Prapa/Kthehu:** Kthehet tek ekrani i mëparshëm, menyja e mëparshme, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
- Netflix:** Hap aplikacionin e Netflix.
- Butoni im 1 (*)**
- Butonat me ngjyra:** Ndriqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
- Rikthe:** Lëviz kuadrin prapa në media të tilla si filma
- Regjistro:** Regjistrim programe
- Lexo:** Filon leximin e medias së zgjedhur
- Pauzë:** Ndërpriret median që po lexohet, fillon regjistrimin me zvendosje në kullinë
- Ndalo:** Ndalon median që po lexohet
- Përpara shpejt:** Lëviz kuadrin përpara në media të tilla si filma
- Butoni im 2 (*)**
- Youtube:** Hap aplikacionin YouTube
- Dij:** Mbyll dhe del nga menyutë e shfaqqave ose kthehet tek ekrani mëparshëm
- Info:** Shfaqq informacionet për përmbajtjen në ekran, shfaqq informacionet e shfaqqave (shfaqq - në modalitetin TXT)
- Turnimit:** Shfaqq burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përmbajtjes
- Programi +/-**
- Tekst:** Shfaqq teletekstin (kur ka), shypeni përshëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)

(*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:

Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Sidoqoftë, mund të caktoni një funksion të veçantë për këta butona duke i shtrypur për pesë sekonda kur të jeni në një burim ose kanal të preferuar. Në ekran do të shfaqqq mesazhi i konfirmimit. Tani, Butoni im që keni zgjedhur do të jetë i lidhur me funksionin e zgjedhur.

Kini parasysh se nëse kryeni **Instalimin për herë të parë**, Butoni im 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuar.

Bashkuesi	Lloji	Kabllo	Pajisa
	Lidhja VGA (poshte)		
	Lidhja audio PC/YPrPp (prapa)	 Kablloja audio YPrPp/PC	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja SPDIF (della optike) (poshte)		
	Lidhja AV/PRAPA (Audio/Video) (prapa)	 Kablloja e përzierë audio dhe video	
	Lidhja e kufjeve (ansore)		
	Lidhja e YPrPp/Video (prapa)	 Kablloja e përzierë video (YPBPr)	
	Lidhja USB (në anë dhe prapa)		
	Lidhja CI (ansore)	 Kablloja LAN / ethernet	
	Lidhja Subwoofer (prapa!*)		

Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizionin, sigurohuni që televizioni dhe pajisja të jenë të lidhura para se të kryejnë lidhjen. Nëse televizioni mund të mos funksionon siç duhet, ndalo të dyja njësitë dhe t'i përdorni.

(*) Për bashkues subwoofer të jashtëm

procesit të kërkimit dhe kanaleit e tij do të rradhitën në krye të listës së kanaleve. Kur të përfundoni, theksoni **Tipi** dhe shpyni **OK** për të vazhduar.

Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

Për të nisur një instalim, të **Fransat**, caktoni **Llojin e instalimit** si operator, më pas caktoni **Operatorin e satelitit** si operatorin përkrahës të **Fransat**. Më pas shpyni butonin **OK** për të filluar instalimin e **Fransat**. Mund të zgjidhni që të niseni një instalim automatik ose manual.

Fransat OK për të vazhduar. Do të kryhet instalimi i **Fransat** dhe do të të rruhen transmetimet (nëse janë të disponueshme).

Nëse e caktoni **Tipin e instalimit** si **Standard**, mund të vazhdoni me instalimin e zakonshëm të satelitit dhe të shkoni kanalelet satelitore.

Mund ta filloni një instalim të **Fransat** në çdo kohë më vonë nga mendja. **Parametrat e instalimit**-**Skanimi automatik** **kanaleleve**-**Satelitit**.

Për të kërkuar një kanal satelitore të ndryshëm nga kanalelet e **M7**, ose **Fransat**, duhet të niseni një instalim standard. Zgjidhni **Llojin e instalimit** si **Standard** dhe shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet mendja **Lloji i antenës**.

Ko të rruhen të zgjedhjes së antenës. Ju mund të zgjidhni **Llojin e antenës** si **Direkt**. **Kabllo satelitore** **njëshe** ose **Çelësin DISEQC** duke shprehur burimet më të mira ose dëshira. Pasi të zgjidhni llojin e antenës, shpyni **OK** për të parë opsionet për të vazhduar.

Opsionet Vazhdoni. **Lista e transponderëve** dhe **Konfigurimi LNB** do të jenë të disponueshme. LNB-së të ndryshoni parametrat e transponderit dhe LNB-së duke përdorur opsionet përkrahëse të mëposhtme:

- **Direkt**: Nëse keni një dekodër të vetëm dhe një antenë satelitore direkte, zgjidhni këtë listë të antenës. Shpyni **OK** për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekranin ijetër dhe shpyni **OK** për të skenuar për shërbime.

- **Kablloja satelitore njëshe**: Nëse keni shumë marrës dhe një sistem me shpallje satelitore, zgjidhni këtë listë të antenës. Shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Konfiguroni kanalit dhe llojin e skenuar për shërbime.

- **Çelësi DISEQC**: Nëse keni shumë marrës dhe një **çelës DISEQC**, zgjidhni këtë listë të antenës. Shpyni butonin **OK** për të vazhduar. Ju mund të përkrahni këtu opsionet **DISEQC** (nëse janë të disponueshme) në ekranin ijetër. Shpyni butonin **OK** për të skenuar satelitin e parë në listë.

Analoje: Nëse keni shumë marrës dhe një transmetime **Analoje**, televizori do të kërkohet për transmetime dixhitale analoje pas përfundimit të parametrave të ligjeve fillestare.

Do të shfaqet një ekran dialogues që ju lërkohet të aktivizoni kontrollin përdorues. Nëse zgjidhni **Po**, do të shfaqen opsionet e shpirtit. Prirëdor: Konfigurimi sipas dëshirës të shpirtit **OK** kur të mbaroni. Zgjidhni do të shfaqet një ekran dialogues, nëse dëshironi të aktivizoni funksimet përdorues.

Pas përfundimit të parametrave fillestare, televizori të fillojë të kërkohet për transmetimet e disponueshme të ligjeve të zgjedhur të transmetimit.

Ndërkohë që vazhdon kërkimin, rezultatat e skanimit aktual do të shfaqen në fund të ekranit. Pasi të rruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqet mendja **Kanalelet**. Mund ta modifikoni listën e kanaleleve sipas preferencave tuaja duke përdorur opsionet e shërbës **Modifiko** ose shpyni butonin **Meny** për ta mbytur dhe për të parë televizorin.

Gjatë kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi të renditni kanalelet sipas LCN-së (*). Zgjidhni **Po** dhe shpyni **OK** për të konfirmuar.

(* LCN është shtet në Numri logjik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të rëgjshur numrues për kanalelet (nëse ka).

Shënim:

Për të kërkuar për kanale **M7** pas **Instalimit për herë të parë**, duhet të kryeni perseri instalimin për herë të parë. Ose shpyni butonin **Meny** dhe **hyri** të **kanaleleve**-**Satelitit**. Më pas, **ndritni** të rregulloj hapas të përmenduar më sipër në seksionin e satelitit.

Mos e fleni televizorin kur filloni instalimin për herë të parë. Kri parasysh se disa opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur.

Përdorimi i veçorisë së tabelës së kanaleve satelitore

Këtu vërejmë mund të kryeni detyra përdorues mënyra **Parametrat e instalimit**-**Parametrat e satelitit**-**Tabela e kanaleve satelitore**. Ka dy opsione në lidhje me këtë veçori.

Mund të shikoni ose të ngjithni të dhëna të tabelës së kanaleve satelitore. Për të kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizorin.

Mund të ngjithni një pajisje USB me televizorin.

Mund të ngjithni informacion aktual dhe satelitit e transponderit përkrahës të televizorit me një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shikoni një nga skedarët e tabelës së kanaleve satelitore të ruajtur në pajisjen USB të televizorit.

Kur të zgjidhni një nga këta skedarë, të gjitha shërbimet dhe satelitit e transponderit përkrahës në skedarin zgjedhur do të rruhen në televizor. Nëse ka shërbime tokësore, kablore dhe/ose analoje të instaluar, ato do të rruhen dhe vetëm shërbimet satelitore do të hapen. Më pas kontrolloni parametrat e antenës dhe bëni ndryshime e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gabimi "**Nuk ka shërbime**" nëse parametrat e antenës nuk janë konfiguruar si duhet.

Rilleximi i mediave me hyrjen USB

Ju mund të dëshiro të ngurte të jashtëm 2.5 dhe a 3.5 (HDD me burim energjie të jashtëm) një një kartë memorie USB me televizor duke shfrytëzuar hyrjen USB të televizorit.

RENDESHIMI Kryoni kopje rezervë të skedarëve në pajisjet jashtëme para se t'i lidhni me televizorin. Prodhuesi nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënave. Lloje të caktuara të pajisjeve USB (p.sh. caktoni MP3) ose njësitë e diskut të ngurta USB kanë të kujtesës mund të mos përshatën me televizorin. Televizori regjistron formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistroni nuk do të jetë e disponueshëm në disqet e formatuara NTFS.

Kur formatoni një disk të ngurta USB me më shumë se 1 TB (tërbajtja) hapësi të ruajtjes, mund të ndëshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund të jetë i dëmtuar dhe funksionet. Mos rrespektini i këllji hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe të veqe pajisjeve USB. Mos e hiqni njësitë e diskut kur një skedar është duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së të televizorit. Në një rast, të tillë rekomandohe pajisjet USB të përshira me furnizim energjie të jashtme. Rekomandohehet që të përdorni drejtpërdrejt hyrjet (e) USB të televizorit nëse lidhni një disk të ngurta USB.

Shënim: Kur shikoni **Shtet** dhe **mesazhe**, menjuja **Shtet** i mediave mund të shfaqë vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjen tuaj USB.

Regjistrimi në program

RENDESHIMI Kur përdorni një njësi disku të re USB, RENDESHIMI që në fillim të formatoni diskutin mund përdori opsionin e televizorit **Formato diskut** në mënyrë **Televizori-Regjistrimit-Formato diskut**. Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndritni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

Për të përdorur regjistrimin, njëssa USB duhet të ketë 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njëssa USB nuk është e përputhshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filmat (HDD) me USB.

Programet e regjistruara ruhen në diskut USB të lidhur. Nëse dëshironi, mund të ruani kopjet e regjistrimit në një kompjuter, sidorqet, këta skedarë nuk do të jenë të disponueshëm për t'u lular në një TV tuaj. Ju mund të lexoni regjistrimet vetëm me anë të TV tuaj. Gjatë zhvendosjes në kohë mund të ndodhin vonesa në sinkronizim e buzeve. Regjistrimi i radios nuk

mëshëtet. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Programet e regjistruara ruhen në pjesë prej 4 GB. Nëse shpejtësia e shkrimit e diskut të lidhur USB nuk është në njëjtueshmëri, regjistrimi mund të dështojë gjatë veçorja e zhvendosjes në këtë mund të mos jetë e disponueshme.

Për këtë arsye rekomandohet të përdoren njësitë e diskut USB për të regjistruar programet HD.

Mos e hërroni njësitë USB-HDD të lidhur. Mund të dëmtojë njësitë USB-HDD të lidhur. Nëse kordini AC është i hequr nga prizë ndërfutje të një parametri kërkohet për regjistrimin në USB të gjatë, ai do të anulohet.

Mëshëtet për shprehje ndërrje të diskut është e detyrueshme për shprehje të diskut USB për të përdorur. Ndërrja e parë e diskut USB përdoret për veçoritë gjatë të regjistrimit në USB. Ai duhet të formatohet si ndërrja e parë për të përdorur për veçoritë e gashme për regjistrimin në USB.

Diesa pakëta transmetimi mund të mos regjistrojnë për shkak të problemeve të sinqalit, si rrethojë ndonjëherë videoja mund të ngrijë gjatë rrethojë.

Regjistrimi i diskut USB, Pazu, SHIQ (për dialogun e listës së leximit) nuk mund të përdoret kur teleaksiti është aktiv. Nëse një regjistrim filon nga kohëmatësi, kur teleaksiti është aktiv, teleaksiti fiket automatikisht. Po ashtu përdorni i teleaksiti çaktivizohet kur ka një regjistrim ose rrethojë aktiv.

Regjistrimi në zhvendosje në kohë

Kur shikoni një program në transmetim, shpirti buionin Pazu për të kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programet HD dhe regjistrimet njëkonesh në diskut USB përdoren.

Shpirti përsëri buionin Lexo për të vazhduar me programin e ndërprerë nga momenti kur ndaluar. Shpirti buionin Ndalo për të ndaluar regjistrimin në zhvendosje në kohë dhe për t'u kthyer në transmetimin e drejtpërdrejtë.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.

Nuk mund të përdoren veçoritë e kthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë pas vazhdimet të regjistrimit ose opsionit përpara shpejt.

Regjistrimi në njëjtueshmëri

Shpirti buionin Regjistro për të filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. Mund të shpirti përsëri buionin Regjistro në telekomandë për të regjistruar ngjarjen tjetër pasi të zgjidhni programin tjetër nga lista e audio elektronike e programeve. Shpirti buionin Ndalo për të anuluar regjistrimin e menjëhershëm.

Nuk mund të ndërroni transmetimet ose të shikoni shfitesuesin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit.

Cajet regjistrimit të njëjti programi ose gjatë zhvendosjes në këtë, në ekran dotë shfaqet një mesazh në rast se shpejtësia e pajisjes USB nuk është në njëjtueshmëri.

Shikimi i programeve të regjistruara

Zgjidhni Regjistrimet nga menyuja Televizioni. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e mundur menjëre më parë). Shpirti buionin OK për të pas regjistrimit buionin OK.

Shënim: Menyuja Kykeset dhe elementet e menesë nuk do të jenë të disponueshme gjatë rrethojë.

Shpirti buionin Ndalo për të ndaluar rrethojë dhe kthyer të Regjistrimit.

Ngadalë përpara

Nëse shpirti buionin Pazu, shpirti buionin OK dhe regjistrata, funksioni ngadalë përpara, do të jetë e disponueshme. Mund të përdorni buionin Përrapa shpejt për të ecur ngadalë përpara. Shpirtja disa herë e buionit. Përrapa shpejt do të ndryshojë në vijim shpejtësi në ecur ngadalë përpara.

Konfigurimi i regjistrimit

Zgjidhni skedën Parametrat. Në menyën Televizion Regjistrimet për të konfiguruar parametrat e regjistrimit dhe shpirti OK.

Formatimi i diskut. Ju mund të përdorni opsionin Formatat diskut për formatimin e diskut të lidhur USB.

Kodi PIN do të kërkohet për të përdorur veçoritë në Formatat të diskut.

Shënim: Kodi PIN i paracakuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni cakuar një kod PIN (përkrahur në varësi të shfaqjes Regjistrimet gjatë instalimit) për herë të parë, përdorni PIN-in e kësaj çështjeje.

E RENDËSHMË! Formatimi i njësisë USB do të shkaktojë të kalonhet në PA332. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit do të rregullohen pas formatimit, por do të humbni të gjitha të dhënat tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkrimit e diskut USB shumë e ngadalë për regjistrimin", kur filoni një regjistrim, provoni t'arrini diskun USB mund të mos përmbushë kërkesat e shpejtësisë, provoni të lidhni një disk tjetër USB.

Shifitesuesi i medias

Mund të lexoni skedatet e muzikës dhe filmave dhe të shfaqni skedatet e fotografave të ruajtur në një pajisje njajtëse USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një pajisje njajtëse USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anë të televizorit.

Pasi të lidhni një pajisje njajtëse USB me televizorin, në ekran dotë shfaqet menyuja e Shifitesut të medias. Mund të hyni të përmballja e pajisjes së lidhur USB në çdo kohë më vonë nga menyuja Burimet. Zgjidhni opsionin përkatës të hyrjes USB nga kjo meny dhe

shpirti OK. Më pas zgjidhni skedatet që dëshironi dhe shpirti OK për të shfaqur ose rrethojë atë.

Ju mund të caktoni preferencat e Shifitesut të medias me anë të menyës Parametrat. Menyja Parametrat mund të hapet nëpërmjet shkrimit të informacionit që shfaqet në fund të ekranit kur shpirti buionin Kykeset nga rrethojë një skedë rrethojë videoje ose shfaqje një skedë fotografike. Shpirti buionin Informacione, thekësoni shumicën e rrethojë rrethojë të vendosur në anën e djathtë në shumicën e informacioneve dhe shpirti OK. Menyja Parametrat e shifitesut të medias është e mundur të jenë të disponueshme.

Shpirti buionin Pazu për të shfaqur të gjitha aktualitetit. Vëllim menyja Parametrat e shifitesut të medias të jenë të disponueshme kur luhet skedatë audio.

Përsëritje/Përrape (Buionin Lexo)	
Filmi rrethojë dhe aktivizimi	Te gjitha skedatë në listën do të shfaqen në vazhdimësi në rrethojë origjinal.
Filmi rrethojë dhe aktivizimi	1 njëjtë skedatë do të shfaqen në listën e shfaqjes (përkrahje).
Filmi rrethojë dhe aktivizimi	Te gjitha skedatë në listën do të shfaqen një herë në menyën të natës.
Filmi rrethojë dhe aktivizimi	Te gjitha skedatë në listën do të shfaqen në rrethojë të mëshëshëm.

Për të përdorur funksionet në shumicën e informacioneve, thekësoni simbolin e funksionit dhe shpirti OK. Për të ndryshuar statusin e një funksioni, thekësoni simbolin e funksionit dhe shpirti OK që s'është. Nëse simboli është shfaqur me një kyq të kuq, kjo do të thotë se është shfaqur me një kyq të kuq, kjo do të thotë se është shfaqur.

FollowMe TV

Me celularin tuaj, mund të transmetoni programin aktual nga televizori juaj Smart TV me anë të veçoritë FollowMe TV. Instaloni aplikacionin e duhur Smart Center në pajisjen tuaj celulare. Hapni aplikacionin.

Për më shumë informacione mbi përdorimin e kësaj veçorie, referojuni udhëzimeve të aplikacionit që po përdorni.

Shënim: Në varësi të modelit të televizorit juaj mund të mos funksionojë kësaj veçorie. Aplikacionet tuaja duhet të jenë të lidhura në të njëjtën rrjet.

CEC
Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me afërsinë CEC (Kontrolli i pajisjeve elektronike të konsumatorit). Kjo veçori mund të çaktivizohet nëpërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opsioni CEC në menyën Parametrat-Sistemi-Më shumë është të caktohet si Aktivuar. Shpirti buionin Source (Burimi) dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së lidhur për CEC nga menyuja Lista e burimeve. Kur të lidhur një pajisje e re burimi me CEC, ai do të rënditet në menyën e burimeve me emrin e saj dhe jo me emrin e portës HDMI të lidhur (si p.sh. lexuesi DVD, regjistuesi 1, etj.).

Telekomandë e televizorit mund të kryejë automatikisht funksionet e CEC me anë të shpirti buionin Lexo dhe HDMI. Për ta rrethojë këtë veçori, shpirti buionin Lexo për të përsëri televizorin në telekomandë, mbani të shpirti buionin "O-Zero" në telekomandë për 3 sekonda.

Mund ta çaktivizoni funksionin CEC duke cakuar opsionin përkatës në menyën Parametrat-Sistemi-Më shumë.

Televizori mëshëtet veçoritë ARC (Kanal i kthimit të audios). Kjo veçori është një lidhje audio për të zëvendësuarin e kablove të tjerë me televizorit dhe një sistem të audios (marres) AV ose sistem i altoparlantëve).

Kur ARC është aktive, televizori nuk i bllokoi automatikisht dajlet e tjera të audios. Do të dëhët ta unti manualisht volumin e televizorit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni veletim audion ARC (ashtu si dajlet e audios dixhitale optike ose dykaxiale). Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e volumit të pajisjes së lidhur, këtë të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve. Në këtë rast, buionat e kontrollit të volumit dëgjojnë të pajisja audio e lidhur.

Shënim: ARC mëshëtet vetëm nëpërmjet hyrjes HDMI2/HDMI3.

Kontrlli i audios së sistemit

Lajti përdorimi e njëjti regjistrim/marrësi audio me televizorin. Volumi mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizorit. Për të aktivuar këtë veçori, caktoni opsionin Altoparlantë në menyën Parametrat-Sistemi-Më shumë si Aktivuar.

Zëri i altoparlantëve të televizorit do të bllokohet nga zëri i burimit të ndjekur do të sigurohet nga sistemi i lidhur i pajisje.

Shënim: Pajisja audio duhet të mëshëtet veçoritë Kontrolli i audios së sistemit dhe opsion CEC duhet të caktohet si Aktiv.

Përbajtja e menysë së parametrave

Përbajtja e menysë së figurës	Mund të ndryshoni modalitetin e figurës për t'u përballuar preferencave dhe të kërkesave (opsional). Sport , Dinamik dhe Natral . <i>Modalet e Doby Vision: Në rast se zbulohet një përmbajtje e Doby Vision, do të ofrohen opsionet e modalitetit të figurës së Doby Visioni emri dhe Doby Visioni ndiheshim në vend të modalitetit Natyral dhe të Kinematik.</i>
Modaliteti	
Kontrasti	Rregulloj vlerat e dritës dhe errësirës në ekran.
Ndriçimi	Rregulloj vlerat e ndriçimit në ekran.
Garësia	Vendos vlerën e qendrës për objektet e shikuara në ekran.
Ngjyra	Vendos vlerën e ngjyrave, duke rregulluar ngjyrat.
Kursimi i energjisë	Për çaktivim e Kursimit të energjisë si Të përshkruar , Minimal , Mesatar , Ekran i qaktë ose Joaktiv . <i>Shënimi: Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të Modalitetit të zgjedhur.</i>
Ndriçimi OLED	Ky parametër kontrollon nivelin e ndriçimit OLED. Ky funksion, do të jetë i paaktiv, nëse Kursimi i energjisë caktohet të njëjtin opsion tjetër i ndryshëm nga i përshkruar.
Parametrat e përparuar	
Kontrasti dinamik	Mund ta ndryshoni nivelin e kontrastit më anë të funksionit të kontrastit dinamik.
Zvogëlimi i zhurmës	Nëse shikoni i transmetimi është i dobët dhe figura ka zhurmë (ndërrhyje), përdorni parametrin Zvogëlimi i zhurmës për të ulur nivelin e zhurmës.
Temperatura e ngjyrës	Cakton vlerën e dëshiruar të temperaturës së ngjyrave. Janë të disponueshme opsionet E fresket , Normalë , E ngrohtë dhe E përshkruar .
Pika e bardhë	Ky parametër do të jetë i disponueshëm nëse opsioni Temperatura e ngjyrave caktohet si E përshkruar . Rrithi "ngrohtësisë" ose "freskime" e figurës duke shtypur butonat majtas ose djathtas.
Pastrimi i shpejtë i panelit OLED	Mund ta kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur jetëgjatësinë e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 10 minuta dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë gjatë kësaj periudhe. Rëlerojni seksionin Veprimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Pastrimi i shpejtë i panelit OLED	Mund ta kryeni këtë veprim të mirëmbajtjes së panelit në mënyrë manuale për të mbrojtur panelin OLED dhe për të zgjidhur jetëgjatësinë e tij. Ky veprim do të zgjasë rreth 1 orë dhe më pas televizori do të fiket automatikisht. Mos e shpëtoni kablloin elektrikë e gjatë kësaj periudhe. Nuk rekomandohet që ta kryeni këtë veprim më shumë se një herë në vit ose nëse nuk ka kohëzgjatësi personalizuar të autorizuar i shërbimit. Rëlerojni seksionin Veprimet e televizorit OLED për më shumë informacione para se të kryeni këtë veprim.
Zmadhimi i figurës	Cakton formatin e dëshiruar të madhësisë së imazhit.
Zhvendosja e figurës	Ky opsion mund të jetë i disponueshëm në varësi të parametrat Zmadhimi i figurës . Tërkohë dhe shtypni OK dhe më pas përdorni butonat e drejtimit për të zhvendosur figurën lart ose poshtë.
Drejtimi i filmit	Shtypni butonin majtas/djathtas për ta vendosur Drejtimin e filmit në Ulët , Mesatar , I lartë ose Joaktiv . Ky Drejtimi i filmit është aktiv, asnjë optimizim në parametrave të videos në televizor që imazhet lëvizëse të kenë një cilësi të lartë lexueshmëri të më mirë.

Demonstrimi i drejtimit të filmit	Kur opsioni Drejtimi i filmit caktohet si Ulët , Mesatar ose I lartë , ky opsion do të jetë i disponueshëm. Shtypni butonin OK për të mbylur modalitetin e demonstrimit. Kur modaliteti demo është aktiv, ekranin do të ndahet në dy pjesë, një që paraqet aktivitetin e drejtimit të filmit kurse tjetra paraqet përfaqësimet normale për ekranin e televizorit. Shtypni perseri butonin OK për ta anuluar.
Modaliteti i filmit	Shpirt regjistron me një numër të ndryshëm imazhe për sekondë në krahun me format normalë televizive. Kalojeni këtë vepon në Auto kur shikoni filma, për të parë qatë shtatë e lëvizjeve të shpejta.
Toni i lëkurës	Niveli i ekuilibrit mund të përshkruat nga -5 në 5.
Ndriçimi i ngjyrave	Përshat tonin e dëshiruar të ngjyrave.
Diapazoni i plotë HDMI	Kur shikoni nga një burim HDMI, kjo vepon do të jetë e dukshme. Ju mund të përdorni këtë vepon për të përmirësuar ngjyrën e zezë në figurë.
Njëtimi për Dolby Vision	Cakton preferencën për shfaqjen e njëtimi për përmbajtjet e Doby Vision. Kur është caktuar si Aktiv , logja e Doby Vision do të shfaqet në anën e poshtme djathtas të ekranit kur të zbulohet një përmbajtje e Doby Vision.
pozicioni i kompjuterit	Shfaqet vetëm kur burimi i hyrjes caktohet të VGA/PC.
Autopozicioni	Optimizon automatikisht ekranin. Shtypni OK për të optimizuar.
Pozicioni H	Ky element e sponon imazhin horizontalisht nga anën e djathtë ose të majtë të ekranit.
Pozicioni V	Ky element e sponon imazhin vertikalisht drejt kreut ose fundit të ekranit.
Frekuenca e pikës	Rregullimi e Frekuenca së pikës korrigjohë ndërrhyjet që shfaqen si lisho vertikale në prezantimet intensive të pikës së tabelës ose paragrafë ose tekste me shkrim të vogël.
Faza	Në varësi të burimit të hyrjes (kompjuter, etj.), në ekran mund të shikoni një figurë të mjeçgullur ose me zhurmë. Mund të përdorni fazën për të pashtuar figurën duke provuar disa opsione.
Pivellence Demo	Funksioni Pivellence optimizon parametrat e videos së televizorit dhe ndihmon për të marrë një cilësi më të mirë të figurës. Shtypni OK për të aktivizuar Modalitetin Pivellence Demo për të shuar cilësinë Pivellence. Shtypni perseri butonin OK për ta anuluar. Nëse opsioni Modaliteti është caktuar të Loja , ky opsion nuk do të jetë i disponueshëm.
Rivendosja e parametrave	Rivendos parametrat e figurës në parametrat e para-caktuara të fabrikës (përveç modalitetit të Lojës).

Kurjeni në modalitetin (VGA/PC) kësaj shtetëse në menynë e figurës, do të jetë i padisponueshme. Në vend të kësaj, parametrat e modalitetit të VGA/PC do të shfaqen në menynë e **Figurës** kur jeni në modalitetin PC.

Përmbajtja e menysë së zërit	
Volumi	Regulon nivelin e vullmetit.
Barazuesi i frekuencave	Zgjedh modalitetin e barazuesit. Parametrat e përcaktuar mund të bëhen vetëm kur jeni në modalitetin e përdoruesit.
Ekullibri	Regulon nëse zëri vjen nga altoparlantit i majtë ose i djathtë.
Kufjet	Vendos vullmetin e kufjeve. Sigurohuni para se të përdorni kufjet së vullmeti i kufjeve është i caktuar në një nivel të ulët për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit.
Modaliteti i Tingullit	Mund të zgjidhni një modalitet të zërit (nëse mbështetet nga kanali i zgjedhur).
Bluetooth	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë së Bluetooth. Më vonë të këtij ekrani mund të zhdohet dhe të lidhni pajisje zëri të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizorin tuaj.
AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)	E bën zërin që të marrë një nivel të fiksuar të dalljes midis programeve.
Kufjet/Dallja	Kur lidhni një përforcues të jashtëm me televizorin me anë të ffishës së kufjeve, mund të zgjidhni këtë opsion si Dalje . Nëse keni lidhur kufjet me televizorin, vendoseni këtë opsion si Kufjet . Sigurohuni para se të përdorni kufjet që ky element i menysë të jellë caktuar si Kufjet . Nëse është caktuar si Dalje , rezultati nga fisha e kufjeve do të caktohet në maksimumin dhe mund të dëmojë dëgjimin.
DTS TruSurround HD	Aktivizon ose çaktivizon DTS TruSurround HD .
Dixhitat në Dalje	Vendos lidhjen e audios dixhitale në dalje.
Shtimi i basit	Kontrollon nivelin e shtimit të basit. Përdorni butonin Majtas ose Djathtas për ta aktivizuar.
Përmbajtja e menysë së rrjetit	
Lloji i rrjetit	Çaktivizon lidhjen e rrjetit ose ndryshoni llojin e lidhjes.
Skononi rrjetet pa tela	Nësi një kërkim për rrjetet pa tela. Ky opsion do të jetë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Shihyni WPS në rrugëzuesin wifi	Nëse pajisja e modernizuar/ritretit ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me të me këtë opsion. Thëksioni këtë opsion dhe shihni OK. Shkoni të pajisja e modernizuar/ritretit dhe shihni butonin WPS në për të realizuar lidhjen. Ky opsion do të jellë i disponueshëm nëse Lloji i rrjetit është caktuar si Pajisje pa tela .
Testi i shpejtësisë së internetit	Nësi një test shpejtësie për të kontrolluar gjendjen e bandës së lidhjes. Rezultati do të shfaqet në ekran kur të mbaroni.
Parametrat e përparuar	Ndryshoni konfigurimet e IP-së dhe DNS-së së televizorit tuaj.
Wake On	Aktivizon ose çaktivizon këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive . <i>Shtimi: Për informacione të detajuara për opsionet e kësaj menjeje, referojuuni seksionit Lidhshmëria.</i>

Përmbajtja e menysë së instalimit	
Skanimi automatik i kanaleve (p-sintonizimi)	Shfaq opsionet automatike të sintonizimit. D. Antenas : Kërkoni dhe ruan shtesat DVB dhe antenë. D. Kanaleve : Kërkoni dhe ruan shtesat DVB me audio. Analoge : Kërkoni dhe ruan shtesat analoge. Sateitit : Kërkoni dhe ruan shtesat satelitore.
Skanimi manual i kanaleve	Kjo veçori mund të përdoret për hyrjen në transmetimin direkt.
Skanimi i kanaleve të rrjetit	Kërkoni për kanalele e lidhura në sistemin e transmetimit. D. Antenas : Kërkoni për kanale të rrjetit të anenës. D. Kanaleve : Kërkoni për kanale të rrjetit të kabllorit. Sateitit : Kërkoni për kanale të rrjetit satelitor.
Sintonizimi i përsosur analog	Ju mund të përkohet këtë parametër për sintonizimin e përsosur të kanaleve analoge. Kjo veçori nuk është e disponueshme nëse nuk ka kanalele analoge të njajtura dhe nëse kanali i shikuar aktualisht nuk është një kanal analog.
Parametrat e sateitit	Shfaq parametrat e sateitit. Lista e sateitëve : Shfaq sateitët e disponueshëm. Mund të shtoni, të fshihni sateitët ose të modifikoni parametrat e sateitëve në listë. Instalimi i sateitit : Instalimi i sateitëve përmes parametrave të sateitëve të disponueshëm. Tabela e sateitëve : Mund të shikoni dhe të modifikoni parametrat e sateitëve së kanaleve satelitore duke përdorur opsionet përkatëse.
Parametrat e instalimit (opsionale)	Shfaq menynë parametrave të instalimit. Kërkimi në modalitetin e gatishmërisë (*) : Televizori juaj do të kërkojë kanale të reja ose që mungojnë kur është në gatishmëri. Do të shfaqen vetëm transmetimet e reja të gjera. Përditësimi i dhënjave (*) : Nëse ky opsion është caktuar si i aktivizuar, ndryshimet në transmetime si frekuenca, emri i kanalit, gjatësia e titrit etj., do të zbatohen automatikisht gjatë shikimit. <i>17. Dispozitimet janë të ngjashme.</i>
Konfigurimi i transponderin e shpejtësisë (*)	Më këtë menu mund të modifikoni parametrat e transponderit kryesor dhe rezervë të shpejtësisë, duke përfshirë numrin Pid të operatorit përkatës MT që përdoret për të shikuarat listën e kanaleve. Caktimi përfundimtar i udhëzimit të shprehur në Jeshi për të njajtur parametrat. Nëse pas fillimit një instalim të operatorit MT duke përdorur menunë Skonimi automatik kanaleve-Sateitit . <i>17.79. Opsionet menuse do të jellë i disponueshëm vetëm nëse kryhet instalimi i operatorit MT.</i>
Pastro listën e shprehimit (*)	Përdorni këtë parametër për të hequr kanalele e njajtura. Ky parametër është i dukshëm vetëm kur opsioni i Shëtit caktohet si Danimarkë, Suedi, Norvegji ose Finlanda.
Zgjidh rrjetin aktiv	Ky parametër ju lejon që të zgjidhni vetëm transmetimet brenda rrjetit të zgjedhur për t'i rëndur në listën e kanaleve. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shëtit të Norvegjisë.
Informacionet për sinjalin	Mund të përdorni këtë element të menysë për të monitoruar informacionet në lidhje me sinjalin, si p.sh. nivelin e sinjalit, emri i rrjetit etj. për frekuencat e disponueshme.
Instalimi për herë të parë	Fshihni të gjitha kanalele dhe parametrat e njajtura, rikthen televizorin në parametrat e fabrikës dhe fillon instalimin për herë të parë.
Opsionet e Fransat	Shfaq opsionet e Fransat.
Kontrolli prindëror	Shfaq opsionet e kontrollit prindëror. Funi numrin PIN që keni për caktuar në instalimin fillestar për të parë parametrat aktualë.
Informacionet e sistemit	Shfaq informacionet e sistemit.
Informacionet e marrjes së sinjalit	Shfaq informacionet e marrjes së sinjalit të sateitit aktual.
Moduli CAS	Shfaq informacionet e modulit aktual CAS.
Përmirësimi	Shfaq opsionet e përmirësimit të softuerit.

Sistemi Përbërësit	Kontroni modulat e hyrjes së kushtëzuar kur është e disponueshme.
Hyrja e Kushtëzuar	Mund të caktoni një gjuhë tjetër në varësi të transmetuesit dhe shiritit përkatës.
Impostimet e Privatesisë (Privacy Settings) (*)	Drejtoria privilegjet tuaja të privatesisë për aplikacionet e lidhura me televizionin smart. Shihni OK për të hyrë në mënyrë që për të vendosur sipas preferencave tuaja.
Prindëror	Funi fillimishtim e saktë për të ndodhur pasqeruarit oriditorës. Në këtë meny mund të rregullojmë me lehtësi Kyçin e përkushtimit , Kyçin e famijëve ose Udhëzuesin . Mund të vendosni gjuhësimin PIN të ri ose të ndryshoni PIN-in e paragjedhur të CICAM duke përdorur opsionet përkatëse. Shënime: Opsionet e menysë mund të mos jenë të disponueshme në varësi të shiritit të zgjedhur në instalim për herë të parë. Kodi PIN i paracaktuar mund të jetë vendosur në 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN tjetër në varësi të shiritit të zgjedhur, gjëja instalimi për herë të parë, përdorni kodin PIN që kemi caktuar për ju.
Datafora	Vendos datën dhe orën.
Burimet	Redaktori emrat, aktivizoni ose çaktivizoni opsionet e burimit të zgjedhur. Për burimet HDMI janë të disponueshme edhe opsionet I rregullt , I përmirësuar dhe I caktuar . Opsionet I rregullt dhe I përmirësuar ndikojnë në parametrit e ngjyrave të burimit HDMI të përzgjedhur. Për të parë imazhe 4K ose HDR nga një burim HDMI, parametrit përkatës i burimit duhet të caktohet si I përmirësuar nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 2.0 dhe versionet e mëvonshme. Caktojeni si I rregullt nëse pajisja e lidhur është në përputhje me HDMI 1.4. Aktivizoni ose çaktivizoni burimin përkatës HDMI i duke e vendosur atë si HDMI i caktuar .
Aksesueshmëria	Shfaq opsionet e aksesueshmërisë së televizorit.
Vëshirësi dëgjimi	Aktivizon çdo veçori speciale të dëgjuar nga transmetuesi.
Përshkrimi audio	Shfaqet një pjesë e narracionit për shikuesit e verbër dhe me dëmtim të shikimit. Shihni OK për të parë të gjitha opsionet e disponueshme të menysë Përshkrimi i Audio . Kjo veçori është e disponueshme vetëm nëse mbyllësitë nga transmetuesi, Speaker dhe Subwoofer për përshkrimi zëror nuk janë të disponueshme në modalitetin e regjistrimit ose shprehur në kohë.
Netflixi	Nëse kjo veçori mbyllësitë nga televizori juaj, mund të shihni numrin ESN(*) dhe të çaktivizoni Netflixi. (*) Numri ESN juaj për identifikim të një Netflix. <i>Hyqja pranohet për identifikim të teleortit juaj të Netflix.</i> Nëse kjo veçori është e detyrueshme, mund të shfaqet një mesazh në ekran për të hyrë në shërbime pa transmetim e përmbajtjeje 4K mund të gjenerohen informacione në dalje të saktë të Netflix. https://help.netflix.com/en/topic/3344 . Kur të flitoni transmetimin e përmbajtjeje së videos nëpërmjet internetit, çdo sesion do të arrihet me cilësi Full HD ose 4K mund të shfaqet pak kohë për të riuatuar transmetimin dhe të shfaqet në formatin të rast se nuk përfaqësojë të saktë.
Më Shumë	Shfaq opsionet e lera të parametrit të Televizionit
Ndërrerja e menysë	Ndërshon kohëzgjatjen e ndërprerjes për ekranet e menysë.
Drita LED e gatishmërisë	Nëse e caktoni si Joaktive, drita LED e gatishmërisë nuk do të ndalet kur televizioni të jetë në modalitetin e gatishmërisë.
HBBTV (*)	Mund të aktivizoni ose çaktivizoni këtë veçori duke e caktuar si Aktive ose Joaktive.
Përmirësimi i Softuerit	Siguron që televizioni juaj ka firmuerin më të fundit. Shihni OK për të parë opsionet e menysë.
Versioni i Aplikacionit	Shfaq versionin aktual të softuerit.
Modaliteti i titrave	Ky opsion përdoret për të zgjedhur se cil modalitet i titrave do të jetë në ekran (titrat DVB, titrat e tekstit) nëse janë të dy të disponueshëm. Vlera paracaktuar është titrat DVB. Kjo veçori është e disponueshme vetëm për opsionin e shiritit të Norvegjisë.

Televizioni Automatikisht Joaktivi	Cakton kohën e prafuar kur televizioni kalon automatikisht në modalitetin më gatishmëri kur nuk përdoret. Ky opsion mund të caktohet nga 1 deri në 8 orë në hapa me 1 orë. Mund të çaktivizoni po ashtu këtë opsion duke e caktuar si Joaktivi .
Çelësi Biss	Biss është një sistem bllokimi i sigurti satelitor që përdoret për disa transmetime. Nëse kemi nevojë të futim një çelës BISS në një transmetim, mund të përdorim këtë parametër. Nivëztoni Çelësin Biss dhe shihni OK për të futur çelësin në transmetimin e dëshiruar.
Modaliteti i Dytimit	Zgjidhni këtë modalitet për prezantim në një dyqan. Kur aktivizohet Modaliteti i Dytimit , disa elemente në menynjë e televizorit mund të mos jenë të disponueshme.
AVS (Ndërja e videos dhe e audios)	Veçoria AVS ju lejon të ndani skedërat e ruajtur në smartfonin ose tabelin tuaj. Nëse kemi një smartfon ose tablet të pajtueshëm dhe të instaluar softuerin përkatës, mund të bashkohëni/ruajni foto të televizionit tuaj. Për më shumë informacione, shikoni udhëzimet në softuerin për ndërrim.
Modaliteti i Kurimit të Energjisë Virtuale	Ky përçaktim konfiguron preferencat për modalitetin e ndezjes. Jamë të disponueshme opsionet Gjendja e Fundit dhe Në Gatishmëri .
CEC	Aktivizon ose çaktivizon veçorinë e telekomandës virtuale.
Ndezja Automatikisht CEC	Me këtë funksionalitet, mund të aktivizoni dhe të çaktivizoni plotësisht funksionalitetin CEC. Shihni burimin mëposhtës për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
Altoperanimit	Ky funksion lejon pajisjen e pajtueshme të lidhur HDMI-CEC që të ndezë televizorin dhe të kalojë automatikisht në burimin e hyrjes. Shihni burimin Majtas ose Djathtas për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.
Telekomanda Ineligjente	Për të dëgjuar audion e televizorit nga pajisja audio e përputhshme që është e lidhur caktojeni si Përfortuesi . Mund të përdorni telekomandën e televizorit për të kontrolluar volumin e pajisjes së audios.
Shfaq të gjitha cookies (*)	Shihni OK për të hapur ekranin e menysë Telekomanda Ineligjente . Me anë të këtij ekрани mund të zbuloni dhe të lidhni pajisje të telekomandave të aktivizuara për teknologjinë pa tela Bluetooth me televizionin tuaj.
Fshij të gjitha cookies (*)	Shfaq të gjitha cookies të ruajtura.
OSS	Fshij të gjitha cookies të ruajtura.

(*) Këtu funksione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modalitetit të televizorit dhe vendit të zgjedhur në instalim për herë të parë.

Funksionimi i përgjithshëm i televizionit

Përdorimi i listës së kanaleve

Televizioni rendit të gjitha stacionet në listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të kontrolloni preferencat ose të caktoni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opsionet mënyrë së **Kanaleve**. Shihni butonin **OK TV** për të parë listën e kanaleve. Mund të filtroni kanale të renditura ose të bëni ndryshime të përparësive në listën aktuale duke përdorur opsionet e skedës **Filtro dhe Redakto**. Teksoni skedën që dëshironi dhe shihni **OK** për të parë opsionet e disponueshme.

Shënimi: *Komandën Zhvendos, Fshij dhe Modifikozimin në mënyrë Televizion-Kanaleve/Modifikozi nuk janë të disponueshme për Kanalset që Transmetohen nga një operator MZ.*

Menaxhimi i listës së preferencave

Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyri në mënyrë **Televizion-Kanaleve** ose shihni butonin **OK** për të hapur mënyrën **Kanale**. Teksoni skedën **Modifiko** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e modifikimit dhe zgjidhni opsionin **Etiketohi/hiq etiketën e kanalit**. Zgjidhni kanalim e dëshiruar në listë duke shtypur butonin **OK** kur kanali është i theksuar. Mund të bëni shumë zgjedhje. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Etiketohi/hiq etiketën për të gjitha** për të zgjedhur të gjitha kanale të listës. Më pas shihni butonin **Prapa/Kthehu** për tu kthyer tek opsionet e mënyrës **Modifiko**. Zgjidhni opsionin **Shfroh/hiq të preruarat** dhe shihni butonin **OK** për të. Do të shfaqen opsionet e listës së kanaleve të preferuara. **Aktivizimi** i zgjedhur do të shtohet në listë. **Deaktivizimi** i zgjedhur do të shtohet në listë. Për të hequr cash, ndiqni të njëjtin hapaz dhe caktoni opsionin e dëshiruar të listës në **Ngjajtur**.

Mund të përdorni funksionin e filtrimit në mënyrë **Kanale** për të filtruar përignime të kanaleve në listën e kanaleve sipas preferencave të tua. Për shembull, lista e opsionet e skedës **Filtro**, mund të caktoni një nga listat e preferencave që të shfaqen së herë që hapet lista e kanaleve.

Konfigurim ParametratPërdorore

Opsionet e mënyrës **Parametrat** mund të përdoren për të ndaluar përdoruesit të shtohin programe dhe kanale të caktura, si dhe për përdorimin e mënyrës. Këta parametra ndodhen në të mënyrën **Parametrat-Sistemi-Përdorore**.

Për të shfaqur opsionet e mënyrës së bllokimit përdoror duhet të lumbi një numër PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet mënyra e parametrit **prindëror**.

Kyç i Familjes:Ky parametër aktivizon ose çaktivizon aksesin në të gjitha mënyrë ose mënyrë të instalimit të televizionit.

Kyç i Pjekurisë: Nëse është caktuar ky opsion, televizioni rregull informacione përkurse nga transmetimi dhe nëse ky nivel informacione nuk transmetimi, ndalon aksesin në transmetim.

Shënimi: Nëse opsion i shtet në instalimin për herë të parë është caktuar si **Frashë**, llalet ose **Audit**, vënia e Kyçit të Pjekurisë do të caktojë në 19 si e paracaktuar.

Kyç për Fëmijët: Nëse ky opsion është i caktuar aktivizimi, televizion mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pullit. Në këtë rast butonin e kontrollit në **Aktiv**, televizion mund të kontrollohet vetëm nga televizioni nuk do të punojë.

Kyç i Internetit: Nëse ky opsion është caktuar si **Aktiv**, aplikacionet që përdorin internetin do të çaktivizohen. Caktojeni si **Joaktiv** për t'i hapur përsëri këto aplikacione.

Vendosni PIN-in:

Vendosni PIN-in: Përcakton një numër të 4 PIN. **Kodi PIN i paracaktuar i CACIM:** Ky opsion do të shfaqet si i bllokuar nëse nuk ka një modul CI të fuqizuar në blloq CI të bllokuar. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të CACIM duke përdorur këtë opsion.

Kodi PIN i Televizionit (*): Duke aktivizuar ose çaktivizuar këtë opsion, mund të legjoni ose të kufizoni lista kanale të operatorit M7 për të dëgjuar kërkuesat e kodit PIN. Këto kërkuesat të kodit PIN origjinal janë: Nëse zëni kodin për aksesin për Kanaleve në listë, mund të dëgjoni kërkuesat e kodit PIN. Aktivizimet që fuqizojnë funksionin e kodit PIN nuk mund të hapen pa fuqinë fillim kodin e dubur PIN.

() Ky opsion rregullohet vetëm në dispozicionet e mënyrës M7 të disponueshme vetëm nëse fuqizohet funksionin i paracaktuar mund të jetë vendosur në numrin 1234. Ky opsion është i bllokuar për operatoret e mënyrës të zënuar për instalim për herë të parë, përderisa kodin PIN që bëni caktuar vetë.*

Dise opsione mund të mos jenë të disponueshme në varësi të modelit dhe/ose shtetit të zgjedhur në instalimin për herë të parë.

Guida elektronike e programeve

Më mirë të funksionin të guidës elektronike të programeve të shfaqur në shfaqës të programit dhe kanaleve. Varet nga transmetimi përkatës nëse ky veçori mbështetet ose jo.

Pl: Është një guidë e programeve, shihni butonin **Guida** në listën e kanaleve. Mund të përdorni po ashtu opsionin **Guida** nën mënyrën **Televizioni**.

Kë Z kjoje të ndryshme të strukturave të programimit të televizionit. **Pl** është funksioni i shtesë për të dëgjuar kanalet strukturuar të shtesë. Opsionet e emrin e strukturave alternative në anën e sipërme të ekranit dhe shihni **OK**.

Përdori butonin e drejtimit për të naviguar në guidën e programeve. Përdori butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e skedës në anë e sipërme të ekranit.

Plani i vijës kohore

Në këtë opsion të strukturës, të gjitha ngjarjet e kanaleve të listuara do të shfaqen sipas kronologjisë. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve. Teksoni një ngjarje dhe shihni **OK** për të shfaqur mënyrën e opsioneve të ngjarjes.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Tam/Tripër** dhe shihni **OK**. Mund të përdorni opsionin **Dita e mëparshme** dhe **Dita tjetër** për të shfaqur ngjarjet e ditës së mëparshme dhe ditës tjetër.

Teksoni skedën **Shtesa** dhe shihni **OK** për të hyrë tek opsionet e peshit.

Teksozo zhanrin: Shfaq mënyrën **Teksozo zhanrin**. Zgjidhni një zhanerit dhe shihni **OK**. Ngjarjet në guidën e programeve që përputhen me zhanrin të zgjedhur do të theksohen.

Kërkimi i guidës: Shfaq opsionet e kërkimit. Duke përdorur këto opsione, mund të kërkoni në bazën të dhënave të guidës së programeve në përputhje me kriteret e zgjedhura. Rezultatet që përputhen do të renditen.

Tani: Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur. **Znaqdhimi:** Teksoni dhe shihni **OK** për të parë ngjarjet në një interval më të gjërë kohor.

Plani i tanishëm/vjetër

Në këtë opsion të strukturës, do të shfaqen vetëm ngjarjet aktuale dhe strukturat e jera të kanaleve të renditura. Mund të përdorni butonin e drejtimit për të lëvizur në listën e ngjarjeve.

Shihni butonin **Prapa/Kthehu** për të përdorur opsionet e disponueshme të skedës. Teksoni skedën **Filtro** dhe shihni **OK** për të parë opsionet e filtrimit. Për të ndryshuar strukturën, teksoni **Plani i vijës kohore** dhe shihni **OK**.

Opsionet e ngjarjes
Përdori butonin e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe shihni butonin **OK** për të shfaqur mënyrën **Opsionet**. Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme:
Zgjidh kanalim: Duke përdorur këtë opsion mund të kaloni të kanali i dëshiruar.
Më shumë informacione: Shfaqni informacione të detajuara për ngjarjen të zgjedhur. Përdori butonin **OK** për të shfaqur informacione të shtesë.
Caktoni kohëmbajtjen të Ngjarjeve/Fshij Kohëmbajtjen në ngjarje: Zgjidhni opsionin **Cakto Kohëmbajtjen në ngjarje** dhe shihni **OK**. Mund të caktoni

kohëmbajtës për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmbajtës të caktuar tashtim, mënyrën ngjarjen dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni opsionin **Fshij Kohëmbajtjen në Opsionin e Ngjarjes**. Kohëmbajtësi kohëmbajtës në opsionin e Ngjarjes.

Rregullo Fshij Rogji, Kohëmbajtës: Zgjidhni opsionin **Rregullo Fshij Rogji, Kohëmbajtës**. Nëse ngjarja do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shtohet në listën e Kohëmbajtës për tu regjistruar. Nëse ngjarja do të zëbë menjëherë.

Për të anuluar një kohëmbajtës regjistri të caktuar tashtim, mënyrën ngjarjen dhe shihni butonin **OK** dhe zgjidhni opsionin **Fshij Kohëmbajtës e regjistrit**. Kohëmbajtësi i regjistrit do të anulohet. **E RENDESHIMET:** Lëshoni ose shfaqurni dëgjues USB kur televizioni është i fuqizuar. Më pas duhet të ndaloni televizionin për të aktivizuar funksionin e regjistrit.

Shënimi: *Ju nuk mund të kaloni të një kanalet tjetër kur një regjistri ose një kohëmbajtës të aktivizuar në kanalim aktual. Nuk mund të vendosni një regjistri kohëmbajtës për dy ose më shumë ngjarje të vendosura në të njëjtin interval kohor.*

Shërbimet e telealeksit

Shihni butonin **Modest** për të hyrë. Shihni përsëri për të aktivizuar modalitetin e përzier, t'chi ju legjon të shikoni faqen e telealeksit dhe transmetimin e televizionit në të njëjtën kohë. Shihni edhe një herë të dalë. Nëse është i disponueshëm si opsion, paraqarjet në faqen e telealeksit do të kudoohen me ngjyra dhe mund të zgjidhni duke shtypur butonin me ngjyra. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekran.

Telealeksit dixhital

Shihni butonin **Text** për të parë informacionet e telealeksit dixhital. Vëreni në funksionin me butonin me ngjyra, butonin e kursovit dhe butonin **OK**. Metoda e funksionimit mund të ndryshojë në varësi të përmbajtjes së telealeksit dixhital. Ndëqni udhëzimet e paraqitura në ekranin e telealeksit dixhital. Kur shtypet butoni **Text**, televizioni kthehet në transmetimin televiziv.

Përmirësimi i Softuerit

Televizioni ju mund të gjejë dhe përditësojë automatikisht firmuarin nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërfaqes së përdoruesit

Në mënyrë kryesore zgjidhni **Parametrat-Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shkoni të **Përmirësimi i softuerit** dhe shihni butonin **OK**. Më pas zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shihni butonin **OK** për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shikohet. Pas përmirësimit të shkarkimit do të shfaqet një paralajmërim, shihni butonin **OK** për të përfunduar procesimin e përmirësimit të softuerit dhe rinisni televizionin.

Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kërkojë për përmirësim të reja në orën 3.00 nëse opsioni **Shkimi automatik** është i vendosur **AKTIV** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkarkohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

Shënim: Mos e hiqni kordonin elektrik nga priza kur arria led është duke punuar qëllim për të rindëzuar. Nëse televizori nuk arrin të rindëzohet pas një përpjekjeje, hiqni nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni prurjen në prizë. Nëse televizori nuk funksionon menjëherë pas rindëzimit, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni prurjen në prizë. Nëse televizori nuk funksionon menjëherë pas rindëzimit, hiqni kordonin elektrik nga priza dhe prisni për një minutë, pastaj vendosni prurjen në prizë.

Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

Televizori nuk do të ndezet

Siguroni që kordonit elektrik të jetë i vendosur mirë të prizave në mur. Shtypni butonin e ndezjes në televizor.

Figurë e dobët

- Kontrolloni nëse televizori është sintonizuar si duhet.
- Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shirrime të figurës. Ju lutemi kontrolloni lidhjet e antenës.
- Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.

Nuk ka figurë

- Televizori nuk merr asnjë sinjal. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë antena?
- A është i dëmtuar kablloja i antenës?
- Keni përdorur fista të përshatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dëshirë, këshillohuni me shitësin e televizorit.

Nuk ka zë

- Kontrolloni nëse është bllokuar zëri i televizorit. Shtypni butonin **Bilok** zërim ose ngrihi volumn për ta kontrolluar.
- Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menjuja e zërit.

Telekomanda - nuk funksionon

- Bateritë mund të jenë vendosur gabim. Rivendosni bateritë.
- Bateritë mund të jenë futur gabim. Referojuni seksionit "Fuja e baterive në telekomandë".

Nuk ka sinjal në një burim të hyrjes

- Pajisja mund të mos jetë lidhur.
- Kontrolloni kabllo AV dhe lidhjet nga pajisja.
- Kontrolloni që pajisja të jetë e ndezur.

Modalitetet e paraqitjes tëpërkohëzë të hyrjes PC

Tabella e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështetë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	75Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	50Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	75Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x720	75Hz
15	1280x720	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	50Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	50Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Përpunja me sinjalin AV dhe HDMI		Disponueshme
Burimi	Sinjalet e mbështetura	
AV	SECAM	O
prapa	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
YPbPr	720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	480i	O
	60Hz	O
	480p	O
	50Hz	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	1080i	O
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	50Hz,	
	50Hz,	
	60Hz,	
HDMI		
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	3840x2160p	O
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	4096x2160p	O
	24Hz,	
	25Hz,	
	30Hz,	
	60Hz,	
	60Hz,	

(X: I padisponueshëm, O: I disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizor mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërpunje me standardet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

Formatet e skedarëve të mbështetur për modalitetin USB

Formatet e mbështetura të videos		Kontejner	
Kodeksi i videos	Rezolucioni	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2			Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .M2, .M1), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (is, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@28/30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Xvid			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp), MPEG transport stream (is, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MKV (.mkv), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp)
VP9	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transmetimi i transportit MPEG (is, .trp, .tp), 3GPP (.3gp)
	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formatet e mbështetura të fotografive

Imazhi	Foto	Rezolucioni (gjëratja X lartësia)
JPEG	Vija bazë	1536x864
	Progressiv	1024x768
	p e ndërritur	9600x6400
	ndërritur e	1200x800
	BLIP	9600x6400

Formatet e mbështetura të audios

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
MPEG1/2 Shresat1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shresat3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), DVX (dix), Matroska (.mka, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ac3), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Kodeksi i audios	Frekuenca e kampionit	Shpejtësi bitesh	Kontejner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), DVX (dix), 3GPP (.3gp), MP4 (.mov, .m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (is, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/μ-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	MKV (.mkv), AVI (.avi), Matroska (.mka, .mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	640ps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mka, .mka)

Formatet e mbështetura të titrave

Titrat e brendshëm		Titrat e jashtëm	
Preparhitesa	Kontejner	Analizuesi i titrave	Shënim
dat, mpeg, mpeg2, vob	MPEG, MPEG	art	
is, .trp, .tp	TS	.asf, .asf	Subrip
mp4	MP4	.smi	SubStation Alpha
		.sami	SAMI
		.sub	SubVewer
		.sub	MicroDVD
		.sub	DVDSubtitleSystem
		.dat	SubStation (VobSub)
			TrPlayer

Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkuesit e televizorit tuaj me kablloz e konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucioni.


	561Hz	601Hz	619Hz	701Hz	751Hz
640x480		X			X
800x600	X	X			X
1024x768		X	X		X
1280x768		X	X		X
1280x800		X	X		X
1360x768		X	X		X
1360x768		X	X	X	X
1280x1024		X		X	
1400x1050		X		X	
1600x900		X		X	
1920x1080		X		X	

Lidhshmëria

Lidhja me tel

Për t'u lidhur me një rrjet me tel


- Duhet të kenë një modem/rutër të lidhur me një lidhje aktive të brezit të gjërë.
- Lidhni televizorin me modem/rutërin tuaj me anë të një kablloje ethernet. Në pjesën e pasme të televizorit ka një portë LAN.

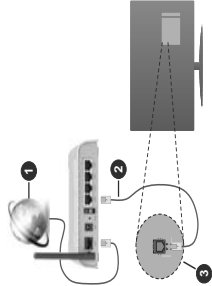

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së
- Kablloja LAN (ethernet)
- Hyrja USB në anën e pasme të televizorit

Për të konfiguruar parametrat me tel, ju lutemi referojueni seksionit Rrjet në menyën Parametrat.

- Mund të arrini që ta lidhni televizorin me rrjetin LAN në varësi të konfigurimit të rrjetit tuaj. Në një rast të tillë, përdorni një kabllo ethernet për të lidhur televizorin drejtpërdrejt me prizat e rrjetit në mur.

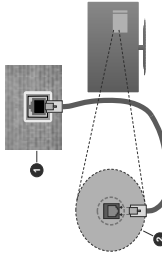

- Fleha e rrjetit në mur
- Hyrja LAN në anën e pasme të televizorit

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes me tel Lloji i rrjetit

Lloji i rrjetit mund të zgjidhet si pajisje Me tel, Pa tel, ose e Çaktivizuar në çfarëdoq mënyrë me llojin Aktivë të Aparatit të lidhjes. Zgjidhni këtu Pajisje me tel nëse po lidhni me anë të një kablloje ethernet.

Testi i shpejtësisë së internetit

Testoni Testin e shpejtësisë së internetit dhe shpërndyri butonin OK. Televizioni do të kontrollojë gjërat dhe bandedë së lidhjes së internetit dhe do të shfaqë rezultatin pasi të ketë përfunduar.


Parametrat e përpunuar

Testoni. Parametrat e përpunuar dhe shpërndyri butonin OK. Në pamjen në vijim mund të ndryshoni parametrat e IP-së dhe DNS-së të televizorit. Testoni referuarat dhe shpërndyri butonin Më tej ose Djalhas për të ndryshuar parametrat nga Automatikë në Manuale. Mund të vendosni vlerat e IP-së manuale dhe / ose DNS-së manuale. Përzgjidhni njësinë e lidhur në menyën e listimit poshtë dhe vendosni vlerat e reja duke përdorur butonin me numra të telekomandës. Testoni [Ruaj] dhe shpërndyri butonin OK për të ruajtur parametrat pasi të përfundoni.

Lidhja pa tel

Për t'u lidhur me një rrjet pa tel

Televizioni nuk mund të lidhet me rrjetet me një SSID të fshesur. Për ta bërë të dukshëm SSID të modemit, duhet të ndryshoni parametrat e SSID nëpërmjet softuerit të modemit.

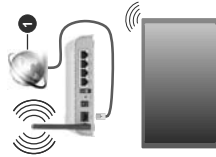

- Lidhja me brez të gjërë e ISP-së

Një rutër Wirelless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) me brezat e njëkohshëm 2.4 dhe 5 GHz të projekjuar për të rritur gjërësinë e brezit. Janë të optimizuar për transmetimin më të qetë dhe të shpejtë të videove HD, transmetimin e skedërve dhe lojërave të valë.

- Frekuenca dhe kanali ndryshojnë në varësi të zonës.
- Shpejtësia dhe numritet ndryshojnë në varësi të distancës dhe numritet të pengesave midis produkteve të transmetimit, konfigurimit të këtyre produkteve, kushteve të valëve të radios, trafikut në linjë dhe produkteve që përdorni. Transmetimi mund të ndërprerët ose të shpërqetëzohet gjithashtu, në varësi të kushteve të valëve të radios, të telefonave DECT ose çdo pajisje tjetër WLAN 11b. Vlerat standarde të shpejtësisë së transmetimit janë vlerat maksimale të shpejtësisë së transmetimit.

teorikë për standarde të valëve. Ato nuk janë sipërfaqet aktuale të transmetimit të dritës.

- Vendiçkollat ku transmitemi është më efektiv ndryshojnë varesisht të përdomit.
- Veçori më të vlefshme të nëshkruarit modëmtë është 802.11 a,b,g dhe n. Rekomandohet që të përdomi protokollin e komunikimit IEEE 802.11n për të shmangur çdo problem të mundshëm gjatë shkëmbit të dritës.
- Duhet të ndryshojnë çelësin SSID të modemit kur ka një modem tjetër në afërsi më të njëjtin SSID. Në rast të kundërt mund të ndodhni probleme me lidhjen. Përdomi një lidhje me tel nëse keni probleme me lidhjen me valë.

Konfigurimi i parametrevë të pajisjes pa tela

Hapni menyën **Rrjeti** dhe zgjidhni **Lloji i rrjetit si Pajisja me valë për të nisur konfigurimin**. Theksooni opsionin **Skononi rrjetet me valë** dhe shpërndo **OK** për të nisur një kërkim për rrjetet e disponueshme me valë. Të gjitha rrjetet e gjera do të listohen. Theksooni rrjetin e dëshiruar nga lista dhe shpërndo **OK** për t'u lidhur.

Shënimi: Nëse modemi mbështet modalitetin N, duhet të caktoni parametrat e modalitetit N.

Nëse rrjeti zgjidhur është mbrojtur me një fjalëkalim, fjalë, çelësin e saktë më anë të tastierës virtuale. Ju mund të përdorni këtë tastierë me butonin e drejtë dhe butonin **OK** në telekomandë.

Pisni dritë sa adresa IP të shfaqet në ekran.

Kjo do të thotë që tani lidhja është e krijuar. Për t'u shfaqur adresa IP, klikoni në valë. **Lloji i rrjetit** dhe shpërndo **OK** për të nisur konfigurimin dhe shpërndo **OK** për të dërguar adresën IP të caktuar si i çaktuarizuesi.

Nëse rrugëzuesi juaj ka WPS, mund të lidheni drejtpërdrejt me modem/intruzuesin pa t'u marrë një fjalëkalim ose pa shpërndo tjetër në fillim. Theksooni opsionin **Shpërndo WPS në rrugëzuesin e WiFi** dhe shpërndo **OK**. Shikoni pajisje e modem/intruzuesit dhe shpërndo **OK** për të nisur konfigurimin. Ose shpërndo **OK** për të nisur konfigurimin pasi pajisja të jetë e çfuar. Zgjidhni **OK** për të vazhduar. Nuk kërket asnjë konfigurim mëtejshëm.

Theksooni **Testin e shpërndosës së internetit** dhe shpërndo **OK** për të kontrolluar shpërndosën e internetit. Theksooni **Parametret e përparuar** dhe shpërndo **OK** për të hapur menyën e parametrave të përparuar. Përdorni butonin e drejtë dhe shpërndo **OK** për të zgjedhur parametrat pas të përdomit.

Informacione të tjera

Sistemi i lidhjes do të shfaqet si **Lidhur** ose **Jo i lidhur** dhe adresa aktuale IP, nëse vendoset një lidhje.

Lidhja e pajisjes celulare nëpërmjet WLAN

- Nëse pajisja tuaj celulare ka veçori WLAN, mund ta lidhni atë me telekomandinë nëpërmjet një rrugëzuesi. Për këtë, pasur akses të përdomit të pajisjes tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përnatshëm për ndarjen.
- Lidhja e veçorive mund të rrugëzuesin duke ndjekur hapet e përdomit në paragrafin më sipër.
- Më pas lidhni pajisjen celulare me rrugëzuesin dhe aktivizoni softuerin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me telekomandinë.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, do të arrihi të hyri në skedarët e ndarë të instaluar në pajisjen celulare nëpërmjet veçorisë ANS (ndarja e audios dhe video) së telekomandit tuaj.

Thekso opsionin **AVS** në menyën **Burimet** dhe shpërndo **OK** do të shfaqen pajisjet e disponueshme të servetit të medias në rrjet. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shpërndo **OK** për të vazhduar.

- Nëse ka, mund të shkarkoni një aplikacion kontrolli virtual në brezi nga serveti i ofruar në aplikacionin për pajisjen celulare.

Shënimi: Kjo funksionalitet mund të mos mbështet në të gjitha pajisjet celulare.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) dhe Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) janë standarde që lejojnë që një pajisje të aktivizohet ose të zgjohet nga një mesazh i rrjetit. Mesazhi dërgohet te pajisja nga një program i ekzekutuar në një pajisje në largësi e lidhur me të njëjtin rrjet të zonës lokale, si p.sh. një telefon smartfon.

Televizioni juaj është në përputhje me standardet WoL dhe WoWLAN. Kjo veçori mund të jetë e çaktuarizuar gjatë procesit të instalimit për herë të parë. Për të aktivizuar këtë veçori, caktoni opsionin **Wake ON (Zgjidh)** në menyën **Rrjeti si Aktiv**. Eshë e nevojshme që pajisja nga e cila do të dërgohet mesazhi i rrjetit të televizorit si dhe televizori të jenë në njëjtin rrjet. Veçoria Wake ON (Zgjidh) në mbështet vetëm për pajisje Android OS dhe mund të përdoret vetëm nëpërmjet aplikacioneve YouTube dhe Netflix.

Për të përdorur këtë veçori, televizioni dhe pajisja në largësi duhet të lidhen të paktën një herë kur televizioni është i ndezur. Nëse televizioni është i fiksuar, lidhja duhet të rrakontohet herën tjetër kur të ndizet atë. Në rast të kundërt, kjo veçori do të jetë e disponueshme. Kjo nuk zbatohet kur televizioni kaon në modalitetin e gatshmërisë.

Nëse dëshironi që televizioni juaj të konsumojë më pak energji në modalitetin e gatshmërisë, mund ta çaktivizoni këtë veçori duke e çaktuar opsionin **Wake ON (Zgjidh)** në **Jo Aktiv**.

Shfaqja pa tel

Shfaqja pa tel është një standard për transmetimin e përmbajtjes të videove dhe të zërit. Kjo veçori siguron mundësinë për të përdorur televizionin si pajisje për shfaqjen pa tela.

Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndarjen e ekranëve, përfaqësimi përmbajtjeje grafike, të videove dhe të zërit, midis pajisjes suaj celulare dhe televizionit. Në fillim njihëni USB të lidhjes pa tel të televizorit, nëse televizioni nuk ka veçorinë WLAN të brendshme.

Më pas shpërndo butonin **Burimi** në telekomandë dhe kaloni te burimi **Shfaqja pa tela**. Do të shfaqet një ekran që cilëson se televizioni është gjatë për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për secilin funksion, referojuni manualit të udhëzimit të pajisjes suaj për informata të detajuara.

Skononi për pajisje. Pas ta zgjidhni televizionin dhe ta lidhni, ekрани pajisjes suaj do të shfaqet në televizion.

Shënimi: Kjo veçori mund të përdoret vetëm nëse pajisja juaj celulare e mbështet këtë veçori. Nëse keni probleme me lidhjen, kontrolloni nëse versioni i sistemit operativ që përdorni është i përditësuar dhe nëse versioni i sistemit operativ që instalohet në televizionin tuaj është i përditësuar. Nëse keni probleme me aksesimin e sistemit operativ që instalohet në televizionin tuaj, kontaktoni kompaninë e prodhuesit të publikuar pas përditësimit të televizionit. Procesori e skanimit dhe të lidhjes ndryshojnë sipas programit që përdorni.

Lidhja e pajisjes me Bluetooth

Televizioni juaj ofrëbështet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel me Bluetooth. Nëse dëshironi të lidhni pajisje me Bluetooth, duhet të konfiguroni pajisjen tuaj me Bluetooth. Mund të mos jeni në gjendje të lidhni pajisjen tuaj me televizionin.

- Nivësi zbulimin e pajisjes në modalitetin e çfimtimit
- Nivësi zbulimin e pajisjes në televizion
- Shënimi:** Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes Bluetooth për të siguruar si ta vendosni pajisjen në modalitetin e çfimtimit.
- Mund të lidhni pajisjen tuaj audio ose telekomandant me televizionin duke përdorur teknologjinë me valë Bluetooth. Shkëputni ose fikni çdo pajisje tjetër të lidhur të audios që lidhja pa tel të funksionojë si duhet. Për pajisjet audio duhet të lidhni opsionin **Bluetooth** në menyën **Parametret-Tingulli**, për telekomandant opsionin **Telekomandant Inteligjent** në menyën **Parametret-Sistemi-Më shumë**. Zgjidhni opsionin e menushit dhe shpërndo **OK** për të hapur menyën e përkateshme. Me anë të kësaj menyje mund të zbuloni dhe të lidhni pajisjet që përdorin teknologjinë me valë Bluetooth dhe të fillojnë të përdorin ato. Ndërgji lidhjes zmet në ekran. Nivësi zbulimin e pajisjes. Do të shfaqet një listë e pajisjeve Bluetooth të disponueshme. Zgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi ta lidhni nga lista dhe shpërndo butonin **OK** për ta lidhur.

Nëse shfaqet mesazhi **"Pajisja u lidh"**, lidhja është realizuar me sukses. Nëse dëshironi kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

Transferimi i imazheve dhe transmetimi i audios

Mund të përdorni po ashtu lidhjen Bluetooth për të transferuar muzikë ose për të transmetuar audio nga pajisja celulare të televizorit juaj.

Cilioni pajisjen celulare dhe televizionin sipërskruhet më parë. Filloni një kërkim për pajisje në pajisjen e dorës. Zgjidhni televizionin nga pajisjet e rejditura në listë. Konfirmimi kërkesën për lidhje në ekranin e televizionit dhe bëni të njëjtin gjë në ekranin e pajisjes së dorës. Nëse nuk keni kryer çfarë, transferimi i imazheve ose transmetimi i audios për të televizorit nuk do të jetë i mundurshëm.

Imazhi e dërguara nga pajisja celulare do të shfaqen në televizion pa kërkesën e konfirmimit. Nëse skedarit imazhi është i përnatshëm, Mund ta ruani po ashtu skedarin e imazhit të njëjti memorie USB ose ta caktoni si një lloq të nisjes, nëse kjo veçori mbështet dhe skedarit është i përnatshëm. Shpërndo butonin **DII** për të rindërësuar shfaqjen e imazhit.

Audiodo do të transmetohet nëpërmjet altoparlantëve të televizionit, pas dërgimit së konfirmimit. Për të filluar transmetimin e audios, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizionin e audios, anuloni ciltrimin e pajisjes nga televizionin e audios, keni çfuar me televizionin një mesazh konfirmimi që ju kërkon nëse dëshironi të nisni transmetimin e audios nga pajisja juaj celulare. Zgjidhni **Po** dhe shpërndo butonin **OK** në telekomandant e televizionit. Nëse lidhja do të realizohet me sukses, e gjithë audiodo do të kanalizohet nëpërmjet altoparlantëve të televizionit. Një simbol do të shfaqet në anën e sipërme të ekranit të televizionit për sa kohë që lidhja e transmetimit të audios të jetë aktive. Për të rindërësuar transmetimin e audios, duhet të çaktivizoni lidhjen Bluetooth të pajisjes celulare.

Mblidhni të gjitha aplikacionet në ekzekutim dhe të gjitha menutë në televizion për një transmetim pa probleme. Valemë skedarit e imazheve me madhësi më të vogël se 5 MB dhe në formatet e mëposhtme të skedarëve janë të përnatshëm: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Nëse një skedar i dërguar nga pajisja celulare nuk përshëtat për këto dërgesa, ai nuk do të shfaqet në televizion.

Shënimi: Pajisjet pa tel veçojnë në të njëjtin nivel të ndërlidhjes. Nëse televizioni juaj është i ndërlidhur me një pajisje pa tel, referojuni manualin e përdorimit të pajisjes pa tel, për të vendosur **1** nivelin e çfimtimit të lidhjes pa tel.

Zgjidhja e Problemeve të Lidhjes

- Sigurohuni që muret mbrojtëse të rrjetit të lejojnë lidhjen me valë të televizorit.
- Provoni të kërkoni përsëri për rrjetet me valë, duke përdorur ekranin e menysë së **Rrjetit**.

Nëse rrijt një me valë nuk funksionon si duhet, provoni të përdorni rrijtën me tel në shtëpi. Retruerim i librës **Lidhja me tel** për më shumë informacione mbi këtë proces.

Nëse televizori nuk funksionon në lidhje me tel, kontrolloni modernin (futur). Nëse rrijtën nuk ta shprehë problemi, kontrolloni lidhjet e internetit të modernit.

Lidhja e është e ngadaltë

Shikoni në udhëzuesin e modernit me valë për marrë informacione mbi zonën e shërbimit, të brendshmit, shpejtësinë e lidhjes, cilësinë e sinjalit dhe parametret e tij. Duhet të kemi një lidhje me shpejtësi të lartë për modernin.

Ndërprerje gjatë rileximit ose regjimit të ngadaltë

Mund të provoni si më poshtë në një rast të tillë:

Mbani një distancë prej 30 centimetra nga rrijtën me një valë, tërheqni rrijtën nga kontakti me Bluetoon ose çdo pajisje tjeter të përbërësve WLAN. Provoni të rrytoheni kontaktin iaktë në rruamën WLAN.

Lidhja me internetin nuk është e disponueshme / Ndarje e videos dhe audios nuk funksionon

Nëse adresa MAC (një numër identifikues unik) e kompjuterit ose modernit është e regjistruar përgjithmonë, ka mundësi që televizori të mos lidhet me internetin. Në një rast të tillë, adresa MAC vërlidhet sa herë që lidhemi në internet. Kjo është një mesazh paraprakë kundër hyrjes së palautoruar. Nëse adresat televizori dhe adresa e tij MAC, drusejt e kompjuterit dhe adresa e tij MAC, drusejt e kompjuterit të tjerë janë të regjistruar, MAC të tjerë mund të lidhen me internetin. Kontaktoni me drusejtin e shërbimit të internetit dhe kërkon informacione sa si të lidhemi me një pajisje tjeter si televizori, në internet.

Ka mundësi gjithashtu që lidhja të mos jetë e disponueshme për shkak të një problemi të murt mbrojtjes. Nëse mendoni se jpo shkakton problemi, kontaktoni me drusejtin e shërbimit të internetit. Mbi lidhjen dhe të zburimit të shpejtë në të kompjuterit modernit të bashkëdhënies së videos dhe audios ose gjatë shfletimit nëpërmjet veporës së bashkëdhënies së videos dhe audios.

Domeni i pavlefshëm

Siguroni që kemi hyrë në kompjuterin tuaj me një përdorues/jalësim të autorizuar dhe siguroni gjithashtu që domeni juaj është aktiv, para se të ndani skedarë në domenin e shërbimit të medias në kompjuter. Nëse domeni është i pavlefshëm, kjo gjë mund të shkaktojë probleme gjatë shfletimit të skedarëve në modernitetin e bashkëdhënies së videos dhe audios.

Përdorimi i shërbimit të rrijtës të ndarjes së videos dhe audios

Vecoria e ndarjes së videos dhe audios është një standard që lidhesh procesin e shikimit në pajisjet elektronike dixhitale dhe i bën ato më të lehta për përdorimin dixhital dhe shpesh.

Ky standard ju lejon të shikoni dhe të lexoni fotografi, lidhur me rrijtën e shpejtë.

1. Instalmi i softuerit të serverit

Vecoria e Ndarjes së audios dhe videos nuk mund të përdoret nëse programi i serverit nuk është i instaluar në kompjuter ose nëse softueri i kërkuar nuk është instaluar me medias nuk është i instaluar në pajisjen shpërnduese. Përgatitni kompletetrim me një program të përbashkët të serverit.

2. Lidhimi me një rrijtë me tel ose me valë

Shikoni kapitullin për Lidhjet me tel ose me valë për informacione të detajuara për konfigurimin.

3. Aktivizimi i ndarjes e videos dhe e audios

Hyri në menyën Parametër-Sistemi-Më shumë dhe aktivizojni opsionin AVS.

4. Leksio e skedarit e ndarë me anë të Shifituesit të medias

Thelksio opsionin AVS në menyën Burimet duke përdorur butonin e drejtimit dhe shpirti OK. Pajisjet e disponueshme të serverit të medias në rrijtë do të listohen. Zgjidhni një prej tyre dhe shpirti OK për të vazhduar. Më pas do të shfaqet Shifletues i medias. Reterohuni rubrikën Shifletues i medias për informacione të tjera mbi rileximin e skedarëve.

Nëse kemi probleme me rrijtën, hqjeni televizorin nga prizat në mur dhe ndizeni përsëri. Modernitet i fëzëzave dhe kërkonin nuk mund të instalojnë me vlerat e Ndarjes së videos dhe audios.

Kompjuteri/drejtuesi diskutet ngurtë/Lexuesi i medias ose çdo pajisje tjeter që është e pajisurme duhet të përdoret me lidhje me tel për të arturim cilësitë të lartë të rileximit.

Përdorni një lidhje LAN për ndarje më të shpejtë të skedarëve midis pajisjeve të tjera, si kompjuterit.

Shënim: Mund të ketë disa kompjuterë që mund të mos errijnë të përdorin vecoritë e ndarjes së videos dhe audios për shkak të paravehteve të administrimit dhe sigurisë (pë shkak të kompjuterit e biznesit).

Aplikacionet

Mund të kemi akses tek aplikacionet e instaluar në televizorin tuaj nga një menyja Aplikacionet. Thelksio një rrijtë dhe shpirti OK për ta hapur.

Për të menaxhuar aplikacionet e instaluar në televizor, shpirti aplikacionet e disponueshme në modernitetin e shërbimit të medias dhe shpirti OK për të hapur.

dhe shpirti OK. Duke përdorur këtë opsion të menyës, mund të shpirti një aplikacion të instaluar të menyja Paqja nuk do të hapet ose të instalim dhe. Aplikacionet e Paqja nuk do të jenë më të aksesime nga menyja Aplikacionet. Për të qyruar asaj aplikacione të instaluar në televizor. Për të qyruar asaj aplikacione të instaluar në televizor. Për të qyruar asaj aplikacione të instaluar në televizor. Për të qyruar asaj aplikacione të instaluar në televizor.

Veçori e Ndarjes së audios dhe videos nuk mund të përdoret nëse programi i serverit nuk është i instaluar në kompjuter ose nëse softueri i kërkuar nuk është instaluar me medias nuk është i instaluar në pajisjen shpërnduese. Përgatitni kompletetrim me një program të përbashkët të serverit.

1. Instalmi i softuerit të serverit

Vecoria e Ndarjes së audios dhe videos nuk mund të përdoret nëse programi i serverit nuk është i instaluar në kompjuter ose nëse softueri i kërkuar nuk është instaluar me medias nuk është i instaluar në pajisjen shpërnduese. Përgatitni kompletetrim me një program të përbashkët të serverit.

2. Lidhimi me një rrijtë me tel ose me valë

Shikoni kapitullin për Lidhjet me tel ose me valë për informacione të detajuara për konfigurimin.

3. Aktivizimi i ndarjes e videos dhe e audios

Hyri në menyën Parametër-Sistemi-Më shumë dhe aktivizojni opsionin AVS.

4. Leksio e skedarit e ndarë me anë të Shifituesit të medias

Thelksio opsionin AVS në menyën Burimet duke përdorur butonin e drejtimit dhe shpirti OK. Pajisjet e disponueshme të serverit të medias në rrijtë do të listohen. Zgjidhni një prej tyre dhe shpirti OK për të vazhduar. Më pas do të shfaqet Shifletues i medias. Reterohuni rubrikën Shifletues i medias për informacione të tjera mbi rileximin e skedarëve.

Nëse kemi probleme me rrijtën, hqjeni televizorin nga prizat në mur dhe ndizeni përsëri. Modernitet i fëzëzave dhe kërkonin nuk mund të instalojnë me vlerat e Ndarjes së videos dhe audios.

Kompjuteri/drejtuesi diskutet ngurtë/Lexuesi i medias ose çdo pajisje tjeter që është e pajisurme duhet të përdoret me lidhje me tel për të arturim cilësitë të lartë të rileximit.

Përdorni një lidhje LAN për ndarje më të shpejtë të skedarëve midis pajisjeve të tjera, si kompjuterit.

Shënim: Mund të ketë disa kompjuterë që mund të mos errijnë të përdorin vecoritë e ndarjes së videos dhe audios për shkak të paravehteve të administrimit dhe sigurisë (pë shkak të kompjuterit e biznesit).

Aplikacionet

Mund të kemi akses tek aplikacionet e instaluar në televizorin tuaj nga një menyja Aplikacionet. Thelksio një rrijtë dhe shpirti OK për ta hapur.

Për të menaxhuar aplikacionet e instaluar në televizor, shpirti aplikacionet e disponueshme në modernitetin e shërbimit të medias dhe shpirti OK për të hapur.

shpirti OK për ta shuar.

Mundësi gjithashtu të përdorni opsionet e menyës **Vend** për të menaxhuar shifletuesin. Thelksio butonin **Vend** dhe shpirti butonin **OK** për të parë opsionet specifike dhe të përfshirë me faqes.

Vizualizimi nënyra të ndryshme për të kërkuar apo ekstruare uebsajet duke përdorur shifletuesin e uebit.

Vendosni adresën e uebsajtit (URL) në shiritin e kërkimit/adresës dhe thelksio butonin **Dërgo** në tastierën virtuale dhe shpirti butonin **OK** për të vizuar sajin.

Vendosni fjalëkalë të kryes në shiritin e kërkimit/adresës dhe thelksio butonin **Dërgo** në tastierën virtuale dhe shpirti butonin **OK** për të nisur fjalëkalë për uebsajet të përkatëse.

Thelksio një miniaturë të Formimit të shpejtë të numrit dhe shpirti butonin **OK** për të vizuar uebsajtin të përkatëse.

Thelksio një miniaturë të përputhshme me mauset me USB. Vendosni mausin ose përshatësin e mauset me valë në hyrjen USB të televizorit tuaj për lundrim më të lehtë e më të shpejtë.

Disa faqe internet përfshijnë materiale në flash. Këto nuk mbështeten nga shifletuesi.

Televizori juaj nuk mbështet asnjë proces shërkimi nga interneti nëpërmjet shifletuesit.

Mund të mos mbështeten të gjitha sajlet në internet. Shpirti sajin mund të jetë procesim me përjashtim. Në disa rrethana, përmbajtjet e videos mund të mos shfaqen.

Sistemi HbbTV

Thelksio (Televizioni i brezi) të gjerë të transmetimit hbbtv (shpirti në standard i ri i industrisë që ndërthur njëra-tjetra shërbimet televizive të dërguar nëpërmjet transmetimit me shërbimet e ofruara si dhe mundësinë e tyre në shërbimet vetëm në internet për konsumatorët që përdoren televizorë ose dekoderë të lidhur. Shërbimet e siguruara nëpërmjet HbbTV përfshijnë kanale televizive të transmetimit tradicional shërbimet e televizionit catch-up, VOD (video me kërkesë), guidën elektronike të programeve, reklama interaktive, personalizimin, votimin, ligjëritë, rrijtë sociale dhe informacione të tjera multimedia.

Ku shfaqet HbbTV janë të disponueshme në kanale të ndryshme në aplikacionet e shpirti të aplikacionit (Astr). Operatori transmetimit HbbTV të aplikacionit me fillim automatik dhe ai do të hapet automatikisht nga përshuma. Aplikacionet e shpirti të aplikacionit të kuptojnë se shpirti përdoruesit dhe që gjë kuptojnë të një aplikacion HbbTV. Shpirti butonin e kuptojnë të hapur faqen e aplikacionit. Pas shfaqjes së faqes,

mund të kthehen në gjerojën fillestare të ikonës së butonit të kuq duke shtypur pesëherë të butoni i kuq. Ju mund ta ndërroni modalitetin e ikonës së butonit të kuq në modalitetin e UI (interfaqsit) të plotë duke shtypur ndoshta një herë të butonin e parësor të aplikacionit dhe disa aplikacione mund të veprojnë ndryshe. Nëse ktoni në një kanal tjetër kur aplikacioni i HbbTV është aktiv (në modalitetin e ikonës së butonit të kuq ose në modalitetin e UI të plotë), mund të ndodhë si më poshtë.

- Aplikacioni mund të vazhdojë të punojë.
- Aplikacioni mund të mbyllet.
- Aplikacioni mund të mbyllet dhe të hapet një aplikacion tjetër (butonit të kuq me hapje automatike, HbbTV lejoi që aplikacionet të tërhiqen nga sinjali i brezit të gjerë ose nga transmetimi, Operatori i transmetimit mund të aktivizojë të dyja mënyrat ose një prej tyre. Nëse platforma nuk kanë lidhje operative të brezt të gjerë, platforma mund të hapë përshkrim aplikacionet nga transmetimi.
- Aplikacionet e butonit të kuq me hapje automatike sigurojnë lidhje për të aplikacione të tjera. Një shembull i tillë jepet më poshtë. Në pas përdorues mund të kablojë të aplikacionet e tjera duke përdorur lidhjet e dhëna. Aplikacionet duhet të japin një mënyrë për të mbyllur, zakonisht për këtë gjë përdoret butoni **DI**.



Figura a: Hapni aplikacionin e shtrëtit.



Figura b: Aplikacioni i guidës elektronike të programeve (videoja e transmetimit shfaqet poshtë majtas) mund të mbyllet duke shtypur 0. Aplikacione të HbbTV përdorin butonet e telekomandës për të rëndëruar me burimet në aplikacion. Kur hapet

një aplikacion i HbbTV, kontrolli i dësa butonave përcakton nga aplikacioni. Për shembull, zgjedhja e kanaleve turrente mund të mos funksionojë në një aplikacion të telekërkut ku numrat tregojnë faqet e tabelës.

HbbTV kërkoni afësinë e transmetimit AV për platformën. Ka shumë aplikacione që sigurojnë shërbime VOD (video me kërkesë) dhe catch-up (fishikimi i vonuar). Përdoruesi mund të përdorë butonin tezo, pauzë, ndalo, përpara dhe rikthe në telekomandë për të ndërhyrjuar me përmbajtjen AV.

Shënim: Mund të ardhin ose përdoren këto veçori nga mënyra **Më shumë** në mënyrën **Parametër-Sistemi**. Një shënim tjetër është se funksionet e këtyre veçorive shpesh të instalohen për herë të parë. Kjo veçori mund të jetë e disponueshme në mënyrën **Parametër-Sistemi** të parametrave të privatesisë në mënyrën **Parametër-Sistemi-Më shumë**.

Smart Center

Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabelës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me lehtësi shfaqjet që programet tuaja të preferuara aplikacioni juaj Smart TV. Po ashtu, mund të hapni televizorin, të përdorni tabelën si telekomandë për televizorin dhe të ndani skedarët e medias.

Shënim: Mundësisë e parëdohet të gjitha funksioneve të këtyre aplikacionit veçorë nga veçorët e televizorit tuaj.

Fillimi

Për të arturur të përdorni veçorët e bazuar në tërmetim, modulatorin duhet të jetë i lidhur me internetin.

E RËNDESHMË Sigurohuni që televizori të pajisja cellulare të jetë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Për veçoritë e ndarjes së medias, duhet të aktivizohet opsioni **Ndarja e audios dhe videos** (nëse ka). Shpeshi, butoni **Mënyra** i telekomandës, zgjedhjen mënyrën **Parametër-Sistemi-Më shumë** dhe shtypni **OK**. Tëksioni **AVS** dhe ndryshojeni si Aktivë. Televizori juaj duhet gjithë për të lidhur me pajisjen tuaj cellulare tani.

Instaloji aplikacionin **Smart Center** në pajisjen tuaj cellulare.

Hapni aplikacionin e **Smart Center**. Nëse të gjitha lidhjet janë konfiguruar si duhet, në pajisjen cellulare do të shikoni emrin e televizorit tuaj. Nëse emri i televizorit nuk shfaqet në listë, prisni pak dhe trokiri të minipajisja **Ritërkëto**. Zgjedhni televizorin nga lista.

Ekrani i pajisjes celulare

Në ekranin kryesor mund të shikoni skeda për të hyrë në veçoritë e ndryshme.

Aplikacioni e merr listën e kanaleve aktuale nga televizori në fillim kur e hapni.

KANALET E MIA: Shfaqjen programet e katër kanaleve të para nga lista e kanaleve të marra nga televizori. Mund të ndryshoni kanalat e rënditura.

Mbani të shtypur miniaturën e kanalit. Do të shfaqet një listë kanalesh dhe aty mund të zgjidhni kanalim që dëshiron të shikoni.

TV: Mund të shikoni materiale për mënyrë skedes së televizorit TV. Në këtë modalitet, mund të navigoni në listën e kanaleve të marra nga televizori dhe mund të klikoni te miniatura për të parë taqen e detajeve.

REGJISTRIMET: Mund të shikoni regjistrimet (nëse ka) dhe rikthejat aktive në këtë skedë. Për të fshirë një element, thjesht shtypni tek ikona e fshirjes në qdo rresht.

EPO (Guida elektronike e programeve): Në këtë skedë mund të shikoni programet e transmetimit të listave të zgjedhura të kanaleve. Mund të navigoni gjithashtu nëpër kanale duke shtypur te kanali i zgjedhur në skemën EPG. Këtu parashihet së përditësimi / freskimi i informacioneve të EPG-së mund të zgjasë pak, në varësi të rrjetit dhe cilësisë së shërbimit të uebit.

Shënim: Kërkohet lidhja e internetit për informacionet EPG të bazuar në ueb.

PARAMETRA: Konfigurojeni aplikacionin sipas dëshirës. Mund të ndryshoni:

Kyçja automatike (veçim në IOS): Ekrani i pajisjes kyçje automatike për shfaqjen e shfaqjes. Kyçja është funksionimi i parësor që do të thotë se ekrani do të qëndrojë gjithmonë i ndezur.

Aktivizo automatikisht FollowMeTV: Funksioni FollowMeTV (nëse ka) do të hapet automatikisht kur ky parametër është aktiv. Opsioni paracakuar është i çaktivizuar.

Lidhja automatike me televizorin: Kur ju është aktive, pajisja juaj cellulare do të lidhet automatikisht me televizorin tuaj dhe do të dala shfaqjen e ekranin e kërkimit të shfaqjes.

Ndërrho televizorin (veçim në IOS): Shfaq televizorin e lidhur aktualisht. Mund të shtypni te ky parametër për të shkuar tek ekrani "Kërkimi i televizorit" dhe ta ndërroni me një televizor tjetër.

Modifiko listën e përshatur të kanaleve: Mund të modifikoni listën e përshatur të kanaleve me anë të këtyre parametrave.

Zgjidh burimin e listës së kanaleve: Mund të zgjidhni burimin e listës së kanaleve. Ngdo të përdoret në aplikacion. Opsionet janë "Lista e televizorit" dhe "Lista e përshatur". Po ashtu mund të aktivizoni opsionin "Mos harro zgjedhjen time" për ta cakuar burimin e listës së kanaleve.

si zgjedhjen tuaj të përshatur. Në këtë rast, nëse burimi i zgjedhur është i disponueshëm, ai do të përdoret në aplikacion.

Nr. i vesionit: Shfaqjen versionin aktual të aplikacionit.

Faqja e detajeve

Për të hapur faqen e detajeve, trokiri te një program. Në ekranin e faqes së detajeve, mund të merrni informacionet e detajuara që zgjidhni. Në këtë faqe do të gjeni "Detajet", "Aktoret dhe ekipi" dhe "Video".

DETAJET: Kjo skedë paraqet një përmbledhje dhe informacione për programin e zgjedhur. Po ashtu do të gjeni lidhje për faqet në Facebook dhe Twitter për programin e zgjedhur.

AKTORËT DHE EKIPIT: Shfaq të gjithë personat që kanë kontribuar në programin aktual.

VIDEO: Shfaq videoet në YouTube në lidhje me programin e zgjedhur.

Shënim: Për dësa funksione, mund të kërkohen një lidhje e internetit.

Veçoria FollowMe TV (nëse është e disponueshme)

Trokiri te minipajisja **FOLLOW ME TV** që ndodhet në fund të ekranit majtas për të ndryshuar strukturën e veçorisë **FollowMe**.

Trokiri tek ikona levo për të nisur transmetimin e përmbajtjes nga televizori të pajisja juaj celulare. Eshhtë i disponueshëm nëse pajisja është në rezen e funksionimit të turrut tuaj.

Modaliteti i pasqyrit

Ky modaliteti i veçorisë **FollowMe TV** aktivizohet në mënyrë të paracakuar dhe lejon transmetimin e përmbajtjes nga çdo burim tjetër televizori dhe shiftrues të medias.

Shënim:

Kjo veçori është e disponueshme vetëm kanelat dixhitale SD dhe HD (DVB-T/C/S).

Mbështetje për audion në shumë gjuhë dhe veçoritë e aktivizimit/paktivizimit të brave nuk janë funksionale. Cilësisë e transmetimit mund të ndryshojë në varësi të cilësisë së lidhjes së internetit.

Faqja e ndarjes së medias

Për të hyrë në minipajisjen **Ndarja e medias**, trokiri te shfaqja **LART** në fund të ekranit majtas. Nëse shtypni minipajisjen **Ndarja e medias**, do të shfaqet një ekran ku mund të zgjidhni llojin e skedarit të medias që do të ndani në televizorin tuaj.

Shënim: Nuk mbeshteten të gjitha formatet e skedarëve të imazheve. Ky funksion nuk do të funksionojë nëse nuk mbeshtet veçoria **Ndarja e audios dhe videos**.

Veçoria e telekomandës celulare

Mund ta përdorni pajisjen tuaj celulare të telekomandës për televizorin, past ta keni lidhur me telekomandën. Për të përdorur veçoritë e plota të telekomandës elektronike, trokiri te **shfaqja LART** në fund të ekranit majtas.

Njohja e zërit

Mund të traktimi të miniaplikacioni i **Mikrotonit** (☺) dhe të menaxhoni aplikacionin tuaj me anë të komandave zanore si "Volumi Up/Down" (Volumi lartposhtë), "Programme Up/Down" (Program lartposhtë).

Shënimi: Ky veçori është e disponueshme vetëm për pajisjet e bazuara në Android.

Faqja e tastierës

Faqja e tastierës mund të hapet në dy mënyra, duke shtypur miniaplikacionin **Tapster** (☺) në ekranin e aplikacionit ose mund të hapet automatikisht me një komandë nga televizori.

Kërkesat

- Smart TV
- Lidhja e rrejt
- Android OS 4.0 ose version më i lartë; iOS 6 ose version më i lartë
- Aplikacioni Smart Center (mund të gjendet në dyqanet e aplikacioneve në linjë bazuar në platformat Android dhe iOS)
- Modemi ruter
- Pajisja e hapësirës ruajtëse USB në formatin FAT32 (kërkohet për veçorinë e regjistrimit me USB, nëse ka)

Shënime:

Për pajisjet Android, mbështetjen madhësite e ekranit të normal (mdpi), të madh (hdpi) dhe shumë të madh (xhdpi). Pajisjet me madhësi ekrani 3" ose më të vogël nuk mbështeten.

Për pajisjet iOS, mbështetjen të gjitha madhësite e ekranit. Ndërfaja e përdoruesit në aplikacionin Smart Center mund të ndryshojë sipas versionit të instaluar në pajisje.

Veçoria e gatishmërisë për Alexa

Alexa është shprehimisht zanor i bazuar në entë të shprehura. Ai mund të shprehë të saktësisht, që në shumë pajisje ndryshe, të kontrollojë me anë të zërit. Televizori juaj është në përputhje dhe gati për tu përdorur me pajisjet Alexa. Me këtë veçori, mund të përdorni zërin për të kontrolluar funksionet e televizorit tuaj, si p.sh. ndezjen ose fikjen, ndërrimin e kanaleve ose të buimit hyrës, kontrollin e volumit dhe më shumë.

Kërkesat

- Kërkesat e mëposhme duhet të plotësohen:
 - Televizori inteligjent gati për Alexa
- Pajisja Alexa nga Amazon
- Një pajisje celulare, si p.sh. telefoni ose tabletë juaj, me aplikacionin Smart Center dhe Amazon Alexa të instaluar në të
- Rrjeti i shpërndarë me antenë e WLAN
- Një llogaritë e Amazon

Si të kontrolloni televizorin me një pajisje Alexa nga Amazon

- Lidhni televizorin dhe pajisjen tuaj celulare me të njëjtin rrjet me akses në internet si pajisja juaj Alexa.
- Cifroni aplikacionin Smart Center me televizorin tuaj. Me pas t'kërkoni të logohet e Amazon në ekranin kryesor të aplikacionit Smart Center. Do të drejtoheni te faqja e regjistrimit. Ndërroni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin e regjistrimit dhe të lidhjes së televizorit.

Do t'ju kërkohet të përcaktoni një emër për televizorin tuaj të quajtur "Emri miqësor" (FN). Një "emër miqësor" është një emër që ju kullon për televizorin tuaj, si p.sh. televizori i dhomës së ndenjes, "televizioni e kuzhinës", "televizori i dhomës së ngrehëzve" eç. Zgjidhni një emër që është i lehtë për ta shpëruar. Këtë emër do ta thoni Alexa për t'i treguar se cilin televizor dëshiron të kontrollojë.

Cifroni aplikacionin Alexa në pajisjen tuaj celulare me pajisjen Alexa, kërkoni për antenën e televizorit tuaj, si p.sh. televizori i dhomës së ndenjes, aplikacionin Alexa. Për më shumë informacione, mund t'i rerehëni manualit të përdoruesit të pajisjes Alexa.

Kërkoni Alexa, të zbulojë pajisjet tuaja. Thoni "zbulo pajisjet e mia" ose zgjidhni **Zbulo pajisjet** në seksionin përkatës të aplikacionit Alexa.

Pasi të përfundojë procesi i zbulimit, do të mund ta kontrolloni televizorin tuaj me anë të zërit.

Shënime:

Siguroruni që pajisjet të jenë të lidhura në të njëjtin rrjet. Për pasi të përfundojë këto procese të zbulimit dhe të lidhjes, pajisja Alexa dhe televizori juaj nuk kanë nevojë të jenë më të lidhur njëri me tjetrin.
Për të përdorur funksionin për hyrje të paqë në televizorin tuaj, me pas t'kërkoni Smart Center dhe cifroni përkrah me kryesor dhe kontrolloni nëse kemi hyrje të llogaritur tuaj të Amazon. Nëse p mund të jetë e nevojshme të hyri përësthi dhe të vëzhgohet të kontrolloni televizorin tuaj me pajisjen Alexa.

Komandat shembuj

Këtu janë disa nga komandat që do të mund t'i jepni televizorit tuaj të aktivizuar për Alexa.

Komanda	Funksioni
Alexa, ndëz 'FN'	Ndëz televizorin
Alexa, fik 'FN'	Fik televizorin
Alexa, luanj në 'FN'	Filloi rërximin e medias.
Alexa, ndërprir 'FN'	Ndërpjet rërximin e medias
Alexa, rifillo me 'FN'	Rifillo rërximin e medias.
Alexa, ndalo 'FN'	Ndalo rërximin e medias

Informacioni funksionit të DVB

Ky marrësi DVB është përshatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithatë ky marrësi DVB është në përputhje me specifikat e të fundit për DVB, në përfundim të përcaktimit, e nuk mund të garantojë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në shtetet dhe teknologjitë e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Në gjithmori përpiquni për të përmirësuar produktet tona, për këtë arsye, specifimet mund të ndryshojë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesoret, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku kemi blerë pajisjen tuaj.

Komanda	Funksioni
Alexa, ec shpejtë përpara në 'FN'	Leviz median në modalitetin përpara shpejtë
Alexa, rëkthe 'FN'	Rëkthen median
Alexa, cakto volumin e 'FN' në 50	Cakton volumin në nivelin e specifikuar
Alexa, ngri volumin në 'FN'	Rrit volumin me 10 njësi
Alexa, ul volumin në 'FN'	Ul volumin me 10 njësi
Alexa, çaktivizo zërin për 'FN'	Bllokon zërin
Alexa, aktivizo zërin për 'FN'	Zhbllokon zërin
Alexa, ndrysho hyrjen në 'emri_L hyrjes' në 'FN'	Televizori kalon te burimi i hyrjes me emrin e specifikuar (p.sh., HD(1) 1)
Alexa, ndrysho kanalën në 'numri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon te kanali me numrin e specifikuar (p.sh., kanal200)
Alexa, ndrysho kanalën në 'emri_L kanalit' në 'FN'	Televizori kalon te kanali me emrin e specifikuar
Alexa, kaço një kanal në lartë në 'FN'	Televizori kalon te kanali i jetër më lartë, nëse ka
Alexa, kaço një kanal në poshtë në 'FN'	Televizori kalon te kanali i jetër më ulët, nëse ka
Alexa, kaço te kanali i jetër në 'FN'	Televizori kalon te kanali i jetër në listën e kanaleve

FN është shkruarim për "Emri miqësor".

Spis treści

Informacje ekologiczne.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Działanie ogólne TV OLED.....	5
Informacje w trybie oczekiwania.....	6
Przyciski kontrolne TV i obsługa.....	7
Korzystanie z menu głównego TV.....	8
Wkładanie baterii do pilota.....	8
Podłączenie zasilania.....	9
Podłączenie anteny.....	9
Informacje dotyczące usuwania.....	10
Pilot.....	11
Połączenia.....	12
Włączanie/Wyłączanie.....	14
Pienięszej instalacji.....	14
Otwieranie medów poprzez wejście USB.....	16
Nagrywanie USB.....	16
Przeglądarka medów.....	17
Follow Me TV.....	18
CEC.....	18
Zawartość menu ustawień.....	19
Korzystanie z listy kanałów.....	25
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.....	25
Elektroniczny przewodnik po programach.....	25
Usługi teletekstowe.....	26
Aktualizacja oprogramowania.....	26
Rozwiązywanie problemów i wskazówki.....	27
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC.....	28
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI.....	28
Obsługiwanie formaty plików dla trybu USB.....	29
Obsługiwanie rozdzielczości DVI.....	31
Połączenie.....	32
Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo.....	35
Aplikacje.....	36
Przeglądarka internetowa.....	36
System HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkcja Alexa Ready.....	39
Informacje o funkcjonalności DVB.....	40

Niektóre opcje lub funkcje wymienione w tej instrukcji obsługi mogą się różnić lub mogą być niedostępne w zależności od zakupionego modelu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTROŻNIE. AŻY ZNANE SĄCZĄ RYZYKO PORAZENIA, NIE OTWIERAJCIE TELEWIZORA. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ WYKONAWCA PRACEM FOWIERZELNOKI NAPIĘCIEM WYKONAWCOWI PRACOWNIKOM PERSONELU.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, białawyca) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyłączaj wyłączone telewizor z kontaktu. TV od wyłączenia zasilającego urządzenia należy do kontaktu. Nie należy otwierać ani naciskać przycisków. Wyłączenie będzie nadal pobierać moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu zapobieżenia z opóźnieniami opóź. postępuj zgodnie z instrukcjami wytycznymi w tym obrębie.

WAZNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTROŻNIE: Uważajcie się przedzenerować do użytku przez osobę (w tym dzieci), które są zdolne do obsługi posiadającej, odświeżenie w obsłudze tego urządzenia bez nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinformowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego ogólnego użytku, ale może być również stosowany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, otwory, zasłony, itp.
- Wytyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie bądź zwrócenia uwagi ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewoźne zasilającym. Użytkownicy przedmiotu zasilania wytyczka elektryczna. Wytyczka nie powinna być poręczona przez wytyczkę, a nie za kable zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego szkielety mokrymi rękami, jako że może to spowodować szkielet lub porażenie prądem. Należy nie należy na przewoźne zawiązywać sznurów ani wiazań po z innymi przedmiotami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.
- Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).

- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalnice świece na grzałce.
- Nie zwracaj uwagę na jego podłoże, źródła ciepła, takich jak grzejniki, piece, kuchenki, gazowe palniki, itp. pobliżu telewizora.
- Nie stawiaj telewizora na podłożu i pochylonych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przycymok podstawkę do telewizora. Jeśli jej podstawa jest wyposazona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie należy nadmierne dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nożyki.
- Nie wyrużaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogrzej itp.

OSTROŻNIE - nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO - NIGDY NIE POZWAJ NIKOMU, a zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran, wyrychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.

	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia napięciem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
	Konserwacja	Ważny element konserwacji

Omówienia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte w instrukcji, aby służyć jako ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.

Klasa II, Wyposażenie

Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzemiaenia w gniazdku.

Niebezpieczne przyłącze do napięcia

Znaczone przyłącze (a) jest/ są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika

Znaczonego obszaru (i) zawiera (a) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy I, bezpieczny w przewidywalnych, rozszagalnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pomykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłnięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nów i używaj baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrzodzi na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przesłań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłnięte lub umieszczone w jakikolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochylonym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Wideo obrazów, szczególnie u dzieci, można unikać. Wyłączanie tylko może być bezpieczne. Proszę zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używajcie szatek lub szlajków policzonych przez producenta telewizora.
- Używajcie tylko modeli mogących bezpiecznie odłączyć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nieumieszczenie telewizora na wysokich meblach (np. - półki na książki i szafki) bez przytworzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- Nieumieszczenie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach związanych z wspinaniem się na meble, aby obyć telewizor ma być przeniesiony, powinny być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiaenia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uzemiaenia oraz do systemu wentylacji TV poprzez kabel synchroniczny w pewnych warunkach może spowodować zagrożenie porażenia lub uszkodzenia do systemu uzemiaenia. Aby uniknąć zagrożenia, nie przycinaj urządzenia zapewnienia izolacji elektrycznej poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny).

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na powierzchni ściane.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmierne dokręcać śrub.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

Jeśli ustawisz oszczędzanie energii na minimalne lub średnie, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **poświęcenie OLED** na określona wartość ustawioną jako **osobista** i ustawić **poświęcenie OLED** (umiejętowanie) w ustawieniach **oszczędzania energii** i ręcznie, korzystając z przycisków **Temp** i **Pracuj na płocie**. Ustaw jako wyłączone, aby wyłączyć to ustawienie.

Uwaga: Dostępne opisy oszczędzania energii mogą różnić się od wytycznych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.samsung.com.

Opcje oszczędzania energii można odnieść w menu **Ustawienia-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli nacisnąć kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk wiadomości, **Ekran wyłączy się po 15 sekundach**, pojawi się na ekranie. Wybierz **wykonaj** i nacisnij **OK**, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na płocie lub telewizora, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli tryb oszczędzania jest na **gry**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wytyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuj zużycie energii.

Funkcje

- Teleskopik obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV, cyfrowa, nazwana/kablowa satelitarna (DVBT2/DCS-S2)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teleskopt
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatykacja wyłączenie po maksimum 60 minut godzinach.
- Wykłacznik kasowy
- Blokada klawiszy
- Automatykne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (Opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Challenge
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania
- Wbudowana obsługawLAN 802.11 a/b/g/n
- Współdzielenie audio i wideo
- UltraTV

UltraTV (HDD)

- Teleskopik obsługujący Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielczość 3840x2160 (4K2K). Zapewnia to rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, podwijając ilość pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak i pionie. Trzeci Ultra HD są obsługiwane przez: wejście HDMI, USB oraz poprzez transmisję DVB-T2 i DVB-S2.

Gamma Logarymiczna (HLG)

- Za pomocą tej funkcji telewizora można otrzymać większy dynamizm zakresu jasności poprzez przedwyważenie i następnie łączenie kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszym, bardziej realistycznym kolorom podświetleń, bardziej realistycznym kolorom i innym zamierzaleniom. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując ukryte obszary ciemnego sceny i światło słoneczne z pełnią jasności, kolorów i szczegółów. Zawartosc HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynkowe, wejścia HDMI (USB i nadajniki DVB-S, Usług Zdrobie Usług i System, aby wyświetlić obraz HD/HLG, jeżeli zawartosc HDR/HLG jest odbierana przez wejście HDMI. W tym przypadku, urządzenie zdrobie powinno być także kompatybilne z co najmniejn HDMI 2.0b.
- **Dolby Vision** Technologia Dolby Vision™ zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, zadziwiająca jasność, wyjątkowy kontrast i żywe kolory, ożywiająca domową rozrywkę. Oszacowaną jakością obrazu osiągniata jest dzięki połączeniu HDR (szerokiej gamy technologii odwzorowywania barw. Zwiększając jasność oryginalnego sygnału i stosując wyższy dynamiczny zakres kolorów i kontrastu, Dolby Vision prezentuje wspaniałe, realistyczne obrazy z urzekającą ilością szczegółów, których inne technologie przetwarzania kolorowego w telewizorze nie są w stanie odwzorzyć. Dolby Vision jest obsługiwane przez aplikacje natywne i rynkowe, wejścia HDMI i USB. W menu **Ustawienia-Obraz-Tryb** udostępnione zostaną zawartosc Dolby Vision, jeśli wybrata zostanie zawartosc Dolby Vision; Dolby Vision Bright i Dolby Vision Dark. Obsa pozwalają użytkownikowi na ogładanie treści w sposób zmierzony przez "wzrost w różnorodną akcesoria
- **Załączane akcesoria**
 - Pilot
 - Baterie: 2 x AAA
 - Instrukcja obsługi
- **Działanie ogólne TV OLED** Panele OLED posiadają pewne procedury w celu przedłużenia żywotności panelu i zapewnić ochronę przed problemem poświaty obrazu.
- **Szybkie czyszczenie panelu OLED**
 - Po każdym 4 godzinach użytkownika, telewizor wykona **szybkie czyszczenie panelu OLED** przy pomocy **Trybu Słonecznego**, czynności ta będzie wykonana przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

- Zajmie to około 6 minut. Aby nie przerywać operacji, LED będzie migać podczas pracy.
- Po zakończeniu operacji, telewizor przełączy się w tryb czuwania.
- Ta czynność może zostać przerwana przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub wyłączenie telewizora. W tym przypadku, **szybkie czyszczenie panelu OLED** zostanie wykonane przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.
- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą **opcji Szybkiego czyszczenia panelu OLED w menu Ustawienia-Obraz-Ustawienia**. W tym przypadku, ta operacja potrwa około 10 minut, następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego.

ON-RE

- Ta czynność będzie wykonywana przy każdym włączeniu telewizora.
- Nic nie rob podczas uruchamiania TV. Nie przerywać procesu.
- Płewsky obraz zostanie wyświetlony na ekranie po około 6 sekundach.
- Logo stowarzozem pojawi się później i pozostanie na ekranie przez krótki czas.

Czyszczenie szumów panelu OLED

- Operacja ta będzie wykonywana automatycznie o każdej porze dnia, kiedy telewizor zostanie przełączony w trybu gotowości po każdym 1500 godzinach użytkownika.
- Najlepiej zostanie wykonana operacja **szybkiego czyszczenia panelu OLED** podczas przełączania w trybu gotowości.
- Następnie, TV pozostanie w trybie czuwania przez okres 1 godziny w celu schłodzenia panelu.
- Po upływie 1 godziny w trybie czuwania telewizor wyłączy się z pustym ekranem i zostanie wykonana operacja **czyszczenia szumów panelu OLED**, jeśli panel będzie w odpowiedniej temperaturze.
- Potrwa to około 1 minutę, podczas operacji LED będzie migać, a na ekranie pojawi się pozioma linia, przesuwając się od góry do dołu ekranu.
- Po zakończeniu operacji **czyszczenia szumów panelu OLED** telewizor przełączy się w tryb czuwania.
- Operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** może zostać przerwana w dowolnym momencie przez odcięcie dopływu prądu do telewizora lub przez włączenie telewizora.
- Jeśli operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** zostanie przerwana, gdy telewizor zostanie

ustawienia, na ekranie pojawią się wiadomości informująca, że operacja **czyszczenia szumów panelu OLED** została zakończona. W tym trybie podczas **czyszczenia szumów panelu OLED** zostanie wymanie przy następnym przełączeniu telewizora w trybu gotowości.

- Operacja ta może zostać wykonana manualnie za pomocą **opcji czyszczenia szumów panelu OLED w menu Ustawienia-Obraz-Ustawienia**. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie rzucać się wykonywania tej operacji częściej niż raz w roku. lub na żądanie uprawnionego personelu serwisowego.

Przesunięcie pikseli

- Obrazy będą automatycznie przesuwane o jeden piksel co trzy minuty, aby zapobiec przyklejaniu obrazu.


Informacje w trybie oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 3 minuty, przełączy się w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu. **Naciśnij OK**, aby kontynuować.

Opcja Automatyknego wyłączenia TV (w menu Ustawienia-Systemy-wyłączenia)

Opcja Automatyknego wyłączenia TV (w menu Ustawienia-Systemy-wyłączenia) może być domyślnie ustawiona na "wyłączone" lub "włączony". Jeśli TV nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie, telewizor przełączy się automatycznie w tryb oczekiwania. Gdy nastąpi wyciszyć TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu. **Naciśnij OK**, aby kontynuować. Zanim telewizor przełączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąć żadnego przycisku, telewizor przełączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** nacisnąć **OK**, aby natychmiast przełączyć telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlić **Nie** i nacisnąć **OK**, telewizor zostanie wyłączony. Możesz również wyłączyć funkcje Automatyknego wyłączenia TV w tym oknie dialogowym. Podświetlić **Wyłączyć** i nacisnąć **OK**, telewizor pozostanie włączony, a funkcja zostanie anulowana. Możesz ponownie wyciszyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji Automatyknego wyłączenia TV w menu Ustawienia-Systemy-Więcej.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

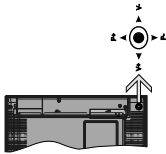

Dziesięć pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umieszczenie dziesięć może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając dziesięć do góry. Zmniejsz głośność popychając dziesięć w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesięć, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjść/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.


Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+/-** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne TV i obsługa

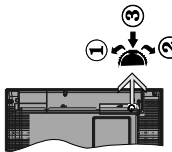

1. Kierunek góra

2. Kierunek dół

3. Wybór Głośność/ Info/ Lista źródeł oraz włącznik trybu oczekiwania

Przyciski kontrolny pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając przycisk do góry. Zmniejsz głośność popychając przycisk w dół.

Aby zmienić kanał: Naciśnij środek przycisku, a na ekranie pojawi się pasek z informacją o kanale. Przewijaj zapisane kanały popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Naciśnij dwukrotnie środek przycisku (w sumie dwa razy), na ekranie wyświetli się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając przycisk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek przycisku, aby włączyć telewizor.

Uwagi:

Jeśli wyłączysz TV, cykl rozpoznać się ponownie od następnego głosności.
Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawiać. Naciśnij przycisk **Wyjść/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów zewnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program+/-** i **Głośność+/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Korzystanie z menu głównego TV

Gdy przycisk **Menu** zostanie naciśnięty, główne menu TV pojawi się na dole ekranu. Możesz poruszać się po elementach menu za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie. Aby wybrać pozycję lub wyświetlić opcje podmenu/podświetlonego menu, naciśnij przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje podmenu tego menu mogą pojawiać się w górnej części paska menu w celu szybkiego dostępu. Aby szybko uzyskać **dostęp** do danego elementu, podświetl go, naciśnij przycisk **OK** i ustaw zgodnie z wymaganiami za pomocą przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo. Po zakończeniu wodźnij przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjść**, aby wyjść.

Naciśnij przycisk **Wyjść**, aby zamknąć menu główne.

1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony główna** zostanie podświetlony. Zawartości menu **Strony główna** można dostosować, dodając opcje z innych menu. Po przywróceniu opcji przesłanej przyciskiem **OK** do **strony głównej**, można dodać go do **strony głównej**. W ten sposób można usunąć lub zmienić położenie każdego elementu w menu **strony głównej**. **Naciśnij przycisk kierunkowy w dół i wybierz opcję Usun lub Przenieś i naciśnij OK**. Aby przesunąć pozycję menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo i w lewo, aby wybrać pozycję, na którą chcesz przenieść element, i naciśnij przycisk **OK**.

2. TV

2.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika po programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik po programach**.

2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy kanałów**.

2.3. Harmonogramy nagrań

Możesz ustawiać harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć, w tym menu, wcześniej utworzone harmonogramy.

Dodaj harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo/ w prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram. Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj wybrany harmonogram** i naciśnij **OK**. Zmień opcje podmenu według potrzeb naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usun wybrany**

harmonogram i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wydot. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zapisywanie nagrywane zostanie usunięte.

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym na różnych kanałach. W takim przypadku zostaniesz poproszony o wybranie je jednego z tych harmonogramów i anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlone menu **Opції**. Następnie podświetl **Usun/Anuluj** i naciśnij **OK**, aby anulować harmonogram. Ustawienia zostaną przywrócić do zapisanych zmian. W tym celu naciśnij **OK**, podświetli **Zapisz zmiany** i ponownie naciśnij **OK**.

2.4. Nagrania

Możesz zarządzić nagraniami korzystając z opcji tego menu. Możesz odzwiercać, edytować, usuwać lub sortować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisku kierunkowego w lewo lub w prawo i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Ustawienia nagrania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub w prawo.

Wczesny start: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy. **Maks. przesunięcie czasu:** To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w zależności w zależności od transmisji. Zarezerwowane i wolne miejsce w pamięci zostaną zmienione zgodnie z tym ustawieniem. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca, bo nagrywanie może nie być możliwe.

Automatycznie wyzucanie: Możesz ustawić typ **ustawienia Źródła**, **Najstarsze**, **Najdłuższe** lub **Najbliższe**. Jeśli typ ustawienia nie jest ustawiony na **Źródło**, możesz ustawić opcję **nieodtworzone**, jako **objęte** lub **wykluczone**. Te opcje określają preferencje dotyczące usuwania nagrań w celu uzyskania większej ilości miejsca dla aktualnych nagrań.

Informacje o twarzym dysku: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **Powrót**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB

z przelotnowetworkem format dysku na FAT32, możesz użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy podświetlona jest opcja **Formatuj dysk**. Na ekranie pojawi się komunikat proszący o wprowadzenie poprawnej wartości. Po wpisaniu poprawnej wartości ekran powinien się wyłączyć automatycznie. Wybrać **OK** i nacisnąć **OK**, aby rozpocząć formatowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybrać **WIE** i nacisnąć **OK**, aby anulować.

(1) Demofilm **BMW** może być wyświetlony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN (nie wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

3. Ustawienia
Możesz zarządzić ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

4. Aplikacje
Gdy Twój telewizor jest podłączony do Internetu, dostępne będą również powiązane treści, w tym treści związane z aplikacjami. Korzystanie z menu aplikacji umożliwia dostęp do aplikacji i zarządzania nimi. Możesz dodawać nowe aplikacje z rynku lub usuwać aplikacje. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Aplikacje**.

5. Źródła
Możesz zarządzić źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji i naciśnij **OK**.

5.1. Ustawienia źródeł
Edytuj źródła, włączając lub wyłączając wybrane opcje źródła. Dla źródeł HDMI dostępne są również następujące opcje: **Regulacje**, **Wzmocnienie** i **Wyłączenie**. Opcje **Regulacje** i **Wzmocnienie** wpływają na ustawienia koloru wykręcanych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obraz 4K ze źródła HDMI, odśrodkowe źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako **ultraHD**. Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw jako **regulacje**. Ustaw odpowiednio **Wzmacnienie** odpowiednie źródło HDMI poprzez ustawienie wyłączonego źródła HDMI.


Wykładanie baterii do pilota
Zdejmij klapy z przegródki na baterie. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane w właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniane należy na imię tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klapy z powrotem. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat, że należy wymienić. Zwróć uwagę, że gdy baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione.

Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ognień itp.

Podłączenie zasilania
WAZNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu o napięciu **220-240V, 50Hz**. Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę wyjąć wtyczkę do kontaktu.

Podłączenie anteny
Podłącz antenę lub telewizję kablową do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub anteny satelitarnej do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Tylna część telewizora

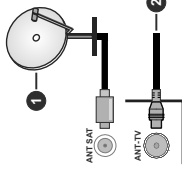


1. Satelita
2. Antena lub TV, kablowa

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub anteny satelitarnej do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny

Podłącz antenę lub telewizję kablową do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub anteny satelitarnej do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Dolna część tyłu telewizora

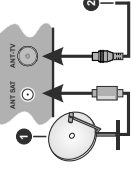

1. Satelita
2. Antena lub TV, kablowa

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT-TV)** lub anteny satelitarnej do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (ANT-SAT)** znajdującego się u dołu, z tyłu telewizora.

Informacje dotyczące licencji
Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Podtule, niepublikowane prace. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. You Tube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowane na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc.® DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, © DTS lub DTS-HD i symbol łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Znak i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc. i jakkolwiek użyte tych znaków przez. Wszelkie Elektronicz Sanayi ve Ticaret A.Ş. jest licencjonowane. Inne znaki towarowe i nazwy towarów należą do swoich właścicieli.

Ten produkt zawiera technologie objęte patentami i prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściele zastrzeżeń technologii Microsoft PlayReady® do ochrony wyjątkowych (niepublicznych), w tym treści chronionych prawem autorskim. Aby urządzenie wykorzystujące technologie PlayReady używać dostęp do treści chronionych przez PlayReady ograniczonym na wykorzystaniu zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft umożliwić zdolność urządzenia do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Umówienie nie powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą

wymagać uwakhanienia PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażysz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „© Plus” jest znakiem towarowym © Plus LLP. Ten produkt jest objęty pewnymi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanego przedstawiciela.

Informacje dotyczące usuwania

[Tyko dla krajów UE]

Symbol te wskazuje, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane w właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego porakowania, odzysku i przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/UE i 2010/36/UE.

Podwyższyć się tych produktów do właściwych pomoszczeń, chronić zasoby naturalne i pomoszczyć zapobiegając potencjalnemu negatywnemu efektowi w przypadku niewłaściwego pozycyca się tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupiłeś Panstwo ten produkt. Kary mogą zostać nałożone za niewłaściwe pozycyca się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]
Jeśli chcesz się Państwo pozycyca tego produktu, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

[Unia krajów państw Unii Europejskiej]


Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.



1. Produktu
2. Baterie

Uwaga: Litera **P** pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.

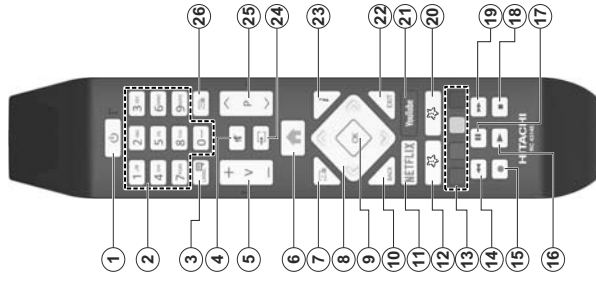

- Tryb oczekiwania:** Włącz/wyłącza TV
- Przyciski numeryczne:** Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/tytuł napisów i włącza oraz wyłącza napisy (televizja cyfrowa, gdy dostępne)
- Wyciszenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Głośność +/-:**
- Menu:** Wyświetla menu TV
- Przewodnik:** Wyświetla i edytuje adres przewodnik po programach
- Przyciski klawiatury:** Pomagają poruszać się po menu, zawartości, lip, oraz wyświetlają podany lub lewy górnego przycisku
- OK:** Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
- Wstecz/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekst)
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
- MOJ PRZYCISK 1 (*)**
- Kolorowe Przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
- Przełączanie do tyłu:** Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie:** Nagrywa programy
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Paauza:** Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
- Zatrzymać:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów w mediach takich, jak filmy
- MOJ PRZYCISK 2 (*)**
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
- Wyjdz:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
- Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoni - w trybie teletekst)
- Źródło +/-:** Wyświetla dostępne audycje i źródła
- Program +/-:**
- Teletekst:** Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciskaj ponownie, aby naczytać teletekst na obraz telewizyjny (mx)

(*) MOJ PRZYCISK 1 I MOJ PRZYCISK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tych przycisków naciskając je przez pięć sekund, gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawią się komunikat potwierdzający wybór. Wybory MOJ PRZYCISK został skórzony z wybrana funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwszej instalacji**, MOJ PRZYCISK 1 i 2 powrócą do swoich domyślnych funkcji.

Połączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie audio (dolny)		
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie audio PCI YPBPr (tył)	 Kabel audio YPBPr/PC	
	HDMI Połączenie (z tyłu i dołna)		
	Połączenie SPDIF (wylicie opcyjne) (dolny)		
POWER/AV	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (tył)	 Kompozytowy kabel audio-wideo	
	Połączenie słuchawkowe (boki)		
SŁUCHAWKI			
YPBPr	Połączenie wideo YPBPr (tył)	 Kabel Component Video (YPBPr)	
	USB Połączenie (boczne i tył)		
	LAN Połączenie CI (boki)		
LAN	Połączenie VGA (dolny)	 Kabel LAN / Ethernet	
	Połączenie subwoofera (Dolby®)		




























(*) Do podłączenia za wnętrznego głośnika niskotonowego

Aby włączyć dźwięk PC/YPBPr, do połączenia audio należy użyć tylnych wejść audio lub należy użyć tylnych korzystaniu z monitora naciśnięcie (dodatkowo na yprku, jeśli poza zestawem). Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, użyć tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie. Moduł CI można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują się w instrukcji obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.samsung.com. USB odbiorca TV obsługując urządzenie do 500mA włącznie. Podłączenie urządzeń o natężeniu prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Podczas podłączenia urządzeń za pomocą kabla HDMI do telewizora, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, należy użyć przewodu pasywnego (niepromienieniowego) wysokiej rozdzielczości, takich jak kable 4K, trzeba użyć szybkiego, ekranowania (wysokiej klasy) kabla HDMI z rozszerzeniem trybów trybny.



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) urządzenie jest zgodne z trybem. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Podłączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Podłączenie VGA (tył)		
WEJŚCIE AUDIO 	Podłączenie audio PCI YPBPr (tył)	 Kabel audio YPBPr/PC	
	HDMI Podłączenie (bok i tył)		
	Podłączenie SPDIF (wyście optyczne) (tył)		
	Podłączenie boczne AV (Audio/ Video) (tył)		
SLUCHAWKI 	Podłączenie słuchawkowe (bok)		
	Podłączenie wideo YPBPr (tył)	 Kabel do połączeń PC do YPBPr	
	Podłączenie USB (bok)		
	Podłączenie Ethernet (tył)	 Kabel LAN / Ethernet	

 Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, naciśnij włączyciel oba urządzenia i złączą z nich kable.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **4** lub przycisk numeryczny.
- Naciśnij środką dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środką dźwieszka na telewizorze tak, aby przelatywać telewizor w tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kable z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Doba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Włączanie telewizora

Aby włączyć telewizor
Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50 Hz).

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania**, **Program** lub **4** lub przycisk numeryczny.
- Naciśnij środką boczny przycisk funkcyjnego.

Aby wyłączyć telewizor

Naciśnij przycisk **Czuwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjnego telewizora tak, aby przelatywać telewizor w tryb oczekiwania.

Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kable z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, doba LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są w trybie oczekiwania. Doba LED może także migać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

Pierwszej instalacji

Uwaga: Jeśli zamierzasz wykonać instalację FRANSAT, weź kartę FRANSAT (opisana) od terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK. W późniejszych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku OK.

Na drugim ekranie ustaw preferencje traji. W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany kod PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli podążając za przewodnikiem, poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Uwaga: IPTV typ operatora zostanie określone zgodnie z menu **Wybór Wykrywa i Operacji** obrotowym przycisk **Pierwszej Instalacji**.

(*MPT jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej).

W następnym kroku można uruchomić **Tryb Sklepu**. Opcja ta skłoni Cię do instalacji i może wyświetlić sklep w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekran pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. Po ustawieniu jest przedstawione wyliczenie do wykorzystania w sklepie. Na użytku od nowego zaleca się wybranie **Trybu Sklepu** i przejście do menu **Ustawienia Systemowe** > **Włączenie i Naciśnij Ustawienia Systemowe**. Dokonaj wyboru i naciśnij OK, aby kontynuować.

W tym momencie może pojawić się menu **ustawień prywatności** w zależności z menu telewizora i ustawie uprawnienia prywatności. Poświadczyć opcję naciśnij przycisk **lewo** lub **prawo**, aby włączyć lub wyłączyć dla każdej wybranej funkcji przycisk **lewo** lub **prawy** na ekranie dla każdej funkcji przycisk **lewo** lub **prawy** przycisków **Program 4**, można przewijać w górę i w dół, aby przesyłać cały tekst. Później, w dalszym momencie możesz zmienić swoje preferencje w menu **ustawienia-System-ustawienia prywatności**. Jeśli opcja **Połączenie z Internetem** jest wyłączona, ekran **Sieci Usług Internetowych** zostanie pominięty i nie zostanie wyświetlony. W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jej egzekwowania, prosimy o kontakt przez e-mail pod adresem smartvsecurity@vossuh.com.

Aby kontynuować, podświetl **Dalej** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu **Sieci Usług Internetowych**. Aby skonfigurować łącze bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią **Łączności**. Jeśli chcesz, aby telewizor zużywał mniej energii w trybie gotowości, możesz wyłączyć funkcję **Wakę On**, ustawiając ją jako wyłączoną. Po zakończeniu konfiguracji podświetl **Dalej** i naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić tryb audycji, które mają być wyszukane, ustawić wyszukiwanie zaszyfrowanych kanałów i strefę czasową (w zależności od wyboju kraju). Dodatkowo, możesz ustawić tryb nadawania sygnału wyszukanego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przysądnie wybranym trybom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy

kanalów. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego
Aby włączyć opcję wyszukiwania dla typu audio, podświetl [A] i nacisnąć OK. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby włączyć opcję wyszukiwania, usuń zaznaczenie pola wyboru, naciskając przycisk OK po przesunięciu fokusa w zadaną stronę typu audio.

Antena cyfrowa. Jeśli wybrana jest opcja **anteny cyfrowej**, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe. TV wyszuka nazwane sygnały telewizyjne cyfrowe.

Kablowa TV cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja kablowa telewizji cyfrowej, po zakończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały ustawień i kablowe. Przed rozpoczęciem wyszukania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukiwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak**, naciśniesz **OK**, na następnym ekranie mozesz wybrać **Sieć**, lub ustawić wartość, takie jak **Czyszczenie**, **ID sieci** i **Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz **Nie**, naciśniesz **OK**, na następnym ekranie mozesz ustawić **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetl Dalej | nacisnąć przycisk OK, aby kontynuować.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego typu wyszukiwania.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po ukonieczaniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoczęcie instalacji operatora **M7** lub **Instalacja** lub instalacji standardowej.

Aby rozpocząć instalację operatora **M7**, ustaw **typ instalacji** jako **operator**, a **operatora satelitarnego** jako **odnośnego operatora M7**. Następnie, zaznacz **opcję preferowane wyszukiwanie** i ustaw na **automatyczne wyszukiwanie kanałów** i **nacisnij OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Opcje te mogą być wspólnie ustawione w zależności od wyboru **Języka** oraz **kraju**, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Mozesz zainstalować (a) otywór **HD/SD** lub **Isy** kanałów danego kraju w zależności od typu twojego operatora **M7**. Wybierz jeden z nich i nacisnij OK, aby kontynuować.

Podczas, jak wyszukiwanie dobiegnie końca, lista została teraz zainstalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć parametrów instalacji satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać **opcję preferowanego wyszukiwania** jako **wyszukiwanie ręczne** i nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu**

Anteny. Po wybraniu rodzaju anteny i zdanego satelity w kolejnych krokach nacisnąć OK, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej w porownu.

Aby rozpocząć instalację **Instalacja typu instalacji** jako **operator** i ustaw **operatora satelitarnego** na odpowiedniego operatora **Fransat**. Wcisnąć przycisk **OK**, aby rozpocząć instalację **Instalacja**. Mozesz wybrać automatyzację lub manualną instalację.

Nacisnij OK, aby kontynuować. Wykonana zostanie instalacja **Fransat** i kanały zostaną zapisane (jeśli dostępne).
Jeśli ustawisz **typ instalacji** jako **standard**, mozesz kontynuować normalną instalację satelitarnej i oglądać kanały satelitarne.

W każdej chwili mozesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita**.

W celu wyszukania kanałów satelitarnych innych niż kanały **M7** lub **Fransat**, należy rozpocząć standardową instalację. Wybierz **typ instalacji** jako **standardowy**, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje typu anteny. Można wybrać **typ anteny** jako **Direct**, **połączyć kabeł satelitarny** lub **połączyć kabeł DISHQC**, używając przycisków **Wybierz** i **OK**.
Po wybraniu opcji, pojawi się menu **Typu Anteny**, aby wyświetlić opcje w celu konfiguracji. Dostępne będą opcje **Kontynuuj**, **Lista transponderów** i **Konfiguracja LNB**. Mozesz zmienić ustawienia transpondera i LNB korzystając z odpowiednich opcji menu.

• **Direct**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik satelity, który jest bezpośrednio skierowany na następnym ekranie i nacisnąć **OK**, żeby wyszukać programy.

• **Połączenie kabeł satelitarny**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system połączonej kabeł satelitarny. Nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z listą odbiorników na następnym ekranie. Nacisnąć **OK**, aby wyszukać programy.

• **Przełącznik DISHQC**: Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DISHQC. Nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje **DISHQC** (jeśli dostępne), i nacisnąć przycisk **OK**, aby przeszukiwać pierwszego satelitę z listy.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukonieczaniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nazwane sygnały telewizji analogowej. Wyświetli się pole dialogowe z zapytaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz **opcję TAK**, pojawią się opcje blokady rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i zakończciez menu **nacisnij**

przycisk **OK**. Wybierz **Nie** i nacisnąć przycisk **OK**, aby przysiąc dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rodzicielskich.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stał, wyświetlenie zostanie menu **Kanałów**. Mozesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami korzystając z zakładek **Edycji** lub nacisnąć przycisk **Menu** aby wyjść i oglądać TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość **Przeglądaj**, czy chcesz posortować kanały według **LCN**(*) . Wybierz **Tak** i nacisnąć **OK**, aby potwierdzić. **LCN** to system logicznego numerowania kanałów, ograniczający dostępną programy zgodnie z rozpoznawaniem sekwencji numerów kanałów (jeśli dostępne).

Uwagi:
Aby wyszukać kanały **M7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też nacisnąć przycisk **Menu** i wejść w menu **Ustawienia>Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita** i nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Ostateczności, o których mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej.

Nie wyłączaj telewizora podczas initalizacji pierwszej instalacji. Należy zmniejszyć, z menu **opcje mozesz** niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

Korzystanie z funkcji labeli kanałów satelitarnych
Czynności, o których została wykonana przez pomoc menu **Ustawienia>Instalacja>Ustawienia satelitarne>Tabela kanałów satelitarnych**. Funkcja ta posiada dwie opcje.

Mozesz pobrać lub wysłać dane tabeli kanałów satelitarnych. Aby wykonać czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora. Mozesz przesłać bieżące serwyisy i odnośne satelity oraz transpondery TV na urządzenie USB.

Dodatkowo mozesz pobrać jeden z plików tabeli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośne satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zaplansane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy nazwane, kablowe (lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość: **Brak S sygnału**.

Używanie wejść USB moze podłączyć do telewizora dysk twardy 2,5" i 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

Ważne! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, danych kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Produkt nie posiada plików lub odpowiedzi nałożonych do uszkodzenie nośnika lub urządzeń danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacz MP3), lub dyski twarde/pendrive mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje formatowanie dysku systeme plików FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systeme plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (Terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przed każdym podłączeniem i odłączeniem, gdyż odtwarzacz może nadal czytać pliki. Nie zasobowanie dysk do tej wielkości może spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj naciśnij podczas odłączania pliku.

Do wejść USB, telewizora można podłączyć lub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twaroty USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. **Uwaga**: Podczas oglądania plików graficznych, menu przedziałek mediów może wynosić tylko 100 plików używanych przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB

Nagrywanie programu
Ważne! Używać nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji **tworzenia formatu dysku** w menu **TV>Nagrania>Ustawienia**. Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie wykonać TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Aby móc wykonać nagęp USB do nagrywania, musisz powienić na posiadac 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli wolnego miejsca USB nie jest kompatybilny, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napełnionych twaroty dysk (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, mozesz zapisać/kopiować nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać nagranych na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesyłanego czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z

dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrąć do ośmiu godzin programów. Nagrane programy są zlokalizowane na dysku USB. Jeśli potrzebujesz zapisać podłączonego dysku USB jest niewystarzająca, nagrywanie może nie powieść się. Aby przesłać nagrania, nagrywanie może być niedostępne. Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardej klasy USB.

Nie wyciągaj USB/HDHDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDHDD.

W przypadku odłączenia kabla zasilania w aktywnym ustawieniu zegara nagrywania USB, ustawienie to anuluje się.

Dostrzeżna jest obługa kilku partycji. Obsługiwane są następujące typy: różne partycje FAT32, partycje NTFS, partycje exFAT, partycje FAT16. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Nagrywania USB, musi zostać ona sformatowana jako partycja podobsługa. Niektóre pakiety sterownicze mogą nie zostać nagrane z powodu problemów ze sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odzwierciadlenia.

Wybierz kartę Ustawienia, Paauza, Wyświetl (dla dialogu listy odzwierciadlenia) nie mogą być używane podczas włączanego teletekst. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyciszany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwałego nagrywania lub odzwierciadlenia jest niemożliwe.

Nagrywanie z przesuwnicem czasu

Naciśnij przycisk **Paauza** podczas oglądania audycji, aby przeliczyć na tyłu przesuniętego czasu. W tydzie przesuwnicę czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB. Naciśnij przycisk **Odwrotzanie** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tyły przesuniętego czasu i powrócić do oglądania radia.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia. Można użyć funkcji szybkiego przewijania do tyłu lub do przodu z funkcji szybkiego przewijania do powrotu do normalnego odzwierciadlenia.

Natychmiastowe nagrywanie

Naciśnij przycisk **Nagrywanie**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz naciśnąć przycisk **nagrywania** na pilocie, aby nagrać kolebną audycję po wybraniu następnego programu z poziomu elektronicznego przewodnika po programach. Proszę naciśnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozagłądać programów lub korzystać z przegladarki mediów. Jeśli na pamięci

nagrywania programu lub podczas oglądania z przesuwnicem czasu, wyświetli się komunikat przesuniętego czasu.

Oglądanie nagranych programów

Wybierz **Nagrania** z menu **TV**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany). Aby wyświetlić menu **Opcji**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odzwierciadlenia. Naciśnij **Zatrzymanie**, aby zatrzymać odzwiercanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odzwiercanie do przodu Naciśnij **Paauza**, aby włączyć odzwiercanie nagranego programu, uaktywiasz opcję powolnego odzwiercania do przodu. Możesz użyć przycisków **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijanie do przodu. Możesz zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę Ustawienia w menu **TV-Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i naciśnij **OK**.

Formatuj dysk: Opcję **formatowania dysku** można wykonać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranej karty) podczas pierwsz instalacji, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków będą prace zosnają naprawione po formatowaniu, lecz utracisz WSZYTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przegladarka mediów

Można odzwiercać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po pełnym podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przegladarki mediów**. Dostęp do zawartości podłączonego urządzenia USB można uzyskać pochnie w menu **Zródła**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**.

Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub otworzyć.

Możesz zmienić ustawienia **Przegladarki mediów** przy pomocy menu **Ustawienia**. Dostęp do menu **Ustawienia** możesz uzyskać, za pomocą paska informacyjnego wyświetlanego na dole ekranu po naciśnięciu przycisku **Info** podczas odzwierciadlenia pliku wideo lub wyświetlania pliku obrazu. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol koła zębatego umieszczonego po prawej stronie na pasku informacyjnego i naciśnij **OK**. Dostępne będą menu **Ustawienia przegladarki mediów** i **Opcje**. Zaznacz opcję menu, której chcesz zmienić, w zależności od typu menu. **Ustawienia przegladarki mediów** będzie dostępne podczas odzwierciadlenia plików wideo.

Obsługa trybu pilna/losowe	
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Wyświetla pilny widok odzwierciadlenia w pilnym trybie (wyświetla kolorowe ikony)
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Pik będzie odzwiercanie (powiadomienie)
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Wyświetla pilny widok odzwierciadlenia w trybie kolorów (obraz)
Rozpoznaj odzwiercanie i włącz	Wyświetla pilny widok odzwierciadlenia w trybie kolorów (obraz)

Aby skorzystać z funkcji na pasku informacyjnym, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić ustawienia funkcji, podświetli symbol funkcji i naciśnij **OK**. Tyłki są potrzebne. Jeśli sygnal jest osłabiony, komunikat **Przesunięty** pojawi się na ekranie.

FollowMe TV

Ze swoim urządzeniem przenośnym możesz strumieniowo bieżącą audycję ze swojego TV przy pomocy opci FollowMe TV. Zainstaluj odpowiednią aplikację Smart Center na swoim urządzeniu przenośnym. Unutnom aplikację.

Więcej informacji na temat korzystania z tej aplikacji udostępniła w instrukcji obsługi (do telewizora) lub w aplikacji.

Uwaga: W zależności od modelu, telewizor może nie obsługiwać tej funkcji. Aplikacja ta może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami przenośnymi. Oba urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci.

CEC

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia System-Więcej** i Naciśnij przycisk **Zródła** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia z źródłem CEC, zostanie ono wymienione w menu **Źródło z nazwą** i można zamiasz nazwa podłączonego portu HDMI (jak np.: **Odwiercając DVD**, **Replasterator T**, itp.).

Piloci TV jest automatycznie zbrojony do wykonania określonych funkcji po włączeniu podłączonego źródła HDMI. Aby wykonać funkcję CEC, naciśnij przycisk **TV** za pomocą pilota, aby wybrać naciśnięty przycisk na 3 sekundy przycisk "0-Zródła" na pilocie.

Możesz wyłączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia-System-Więcej**.

TV obsługuje funkcje ARC (kanał zwróty audio). Ta funkcja oznacza łączy audio mające zasilający inne kable pomiedzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności odzwiercającego zera, jeśli chcesz sobie słuchać sześci dzwielkowej tyko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych opcyjnych czy koekjalnych wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy źródeł. W takim przypadku klawisze kontrolne poziomu głośności zosnają przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI/2.

Stwieranie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz odbiornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby unutnomić tę funkcję, należy ustawić opcję **głośników** w menu **Ustawienia-System-Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki odbiornika zasilają, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcję **CEC** powinna być włączona.

Zawartość menu ustawień

Zawartość menu obrazu	Tryb obrazu może zostać dopasowany do indywidualnych upreferowań. Tryb obrazu może być ustawiony w jednej z trych opcji: Kino , Gry (opcja), Sport , Dynamiczny i Naturalny . <i>Tryb Dolby Vision: jeśli wykryje zostanie zawartość Dolby Vision, dostępne będą opcje: Vision Dark i Dolby Vision Bright. Zamień tryb kolorowego zasilania.</i>
Tryb	
Kontrast	Dopasowuje wartości jasności i ciemności obrazu.
Jasność	Dopasowuje wartości jasności ekranu.
Ostrość	Ustawia wartości ostrości dla obiektów wyświetlanych na ekranie.
Kolor	Ustawia wartości kolorów, dopasowując je.
Oszczędzanie energii	Dla ustawień oszczędzania energii na osobiste , minimum , średnie , ekran wyłączony i wyłączone dostępne są opcje zawansowane i trybu . <i>Uwaga: Dostępność opcji może zależeć od wybranego trybu.</i>
Luminancja OLED	To ustawienie kontroluje poziom podświetlenia OLED. Funkcja podświetlenia będzie wyłączona, jeśli oszczędzanie energii jest ustawione na opcję iną niż osobiste .
Ustawienia zaawansowane	
Kontrast dynamiczny	Wartość kontrastu dynamicznego może zostać zmieniona zgodnie z upodobaniami.
Redukcja szumów	Jeżeli sygnał jest słaby i występują zakłócenia obrazu, użyj ustawienia Redukcji Szumów , aby zredukować takie zakłócenia.
Temperatura koloru	Ustawia pożądaną temperaturę koloru. Dostępne są opcje zimny , normalny , ciepły i osobiste .
Biały punkt	Ustawienie to będzie dostępne, jeśli opcja temperatury koloru jest ustawiona na osobiste , Zwiększ „ciepło” lub „zimno”, koloru, naciskając przyciski kierunkowe Lewo lub Prawo.
Szybkie czyszczenie panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 10 minut, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Czyszczenie szumów panelu OLED	Możesz wykonać czynniki konserwacyjne panelu ręcznie, aby chronić panel OLED i przedłużyć jego żywotność. Ta operacja potrwa około 1 minuty, a następnie telewizor wyłączy się automatycznie. W tym czasie nie należy odłączać przewodu zasilającego. Nie zaleca się wykonywania tej operacji częściej niż raz w roku lub na żądanie upoważnionego personelu serwisowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rozdziale Działanie OLED TV przed wykonaniem tej operacji.
Powiększenie obrazu	Ustawia żądany format rozmiaru obrazu.
Przesunięcie obrazu	Ta opcja może być dostępna w zależności od ustawienia Powiększenia obrazu . Powiększenie przesunie obraz i następnie użyj przycisków kierunkowych, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
Movie Sense	Użyj lewego/prawego przycisku, aby ustawić funkcję Movie Sense jako niską , średnią , wysoką lub wyłączone . Gdy funkcja Movie Sense jest aktywna, optymalizuje ona ustawienia wideo telewizora, umożliwiając uzyskanie lepszej jakości obrazów ruchomych.
Movie Sense Demo	Gdy opcja Movie Sense jest ustawiona jako niska , średnia lub wysoka , ta opcja będzie dostępna. Wcisnij przycisk OK , aby włączyć trybu demo. Gdy tryb demo jest aktywny, ekran podzielony jest na dwie części – w jednej wyświetlany jest obraz funkcji „movie sense”, a w drugiej normalne ustawienia dla ekranu TV. Naciśnij OK , aby anulować.

Tryb filmu	Filmy są nagrywane z różną liczbą ramek wyświetlanych na sekundę, która jest inna niż w przypadku normalnych programów telewizyjnych. Włącz tę funkcję w trakcie oglądania filmu, aby lepiej widzieć sceny z szybkim ruchem.
Odcień skóry	Ustawia pożądaną ton koloru.
Zmiana koloru	Podczas oglądania ze źródła HD/Mi, funkcja ta będzie widoczna. Można użyć tej funkcji, aby poprawić czerń w obrazie.
Pełny zakres HDMI	Ustawia preferencje wyświetlu powiadomienia dotyczącego zawartości Dolby Vision. Po włączeniu , opcja Dolby Vision będzie wyświetlane w prawej dolnej części ekranu po wykryciu zawartości Dolby Vision.
Powiadomienia Dolby Vision	Pojawia się, gdy źródło wejścia jest ustawione na VGAPC.
Pozycja PC	Automatycznie optymalizuje wyświetlanie. Naciśnij OK , aby zoptymalizować.
Automatyczne pozycjonowanie	Ten element przesuwaa obraz poziomo w prawą lub lewą stronę na ekranie.
Pozycja pozioma	Ten element przesuwaa obraz pionowo w górę lub w dół na ekranie.
Pozycja pionowa	Zegar punktów pozwala na wyregulowanie zakłóceń, które pojawiają się jako pasma pionowe przy intensywnym wyświetlaniu punktów rip, na arkuszu kalkulacyjnym lub w pangeracji lub teście z mniejszą czernią.
Zegar punktów	Zależnie od źródła wejścia (komputer, itp.) obraz na ekranie może być zamgiony lub zaszumony. Możesz użyć tej opcji, aby uzyskać czystszy obraz metodą prób i błędów.
Faza	Funkcja Pixelence optymalizuje ustawienia wideo telewizora i pomaga uzyskać lepszą jakość obrazu. Naciśnij OK , aby uruchomić Tryb Demo Pixelence w celu doświadczenia jakości Pixelence. Naciśnij OK , aby anulować. Jeśli opcja trybu jest ustawiona na Gry , ta opcja będzie niedostępna.
Demo Pixelence	Resetuje ustawienia obrazu do ustawień fabrycznych (za wyjątkiem trybu gry).
Reset	W trybie VGA (PC), niektóre opcje w menu obrazu będą niedostępne. Zamień tryb. Ustawienia trybu VGA zostaną dobrane do menu obrazu w trybie PC.

Zawartość menu	Zawartość menu
Głośność	Ustawia głośność.
Equalizer	Wybiera tryb equalizera. Ustawienia indywidualne są dostępne tylko w trybie Użytkownika .
Balans	Dopasowuje głośność dźwięku dochodzącego z lewego lub prawego głośnika.
Suchawki	Ustawia głośność suchawek. Przed użyciem suchawek proszę się upewnić, że dźwięk w suchawkach jest ustawiony na takim poziomie w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu.
Tryb dźwięku	Możesz wybrać tryb dźwięku (jeśli jest to obsługiwane na oglądanym kanale). Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odczytać / podłączyć urządzenia dźwiękowe z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)	Ustawia określony poziom głośności dla programów.
Suchawki/Wyjście audio	Podłączając zewnętrzny wzmacniacz do TV, korzystając z wyjścia słuchawkowego, możesz wybrać tryb opóźniony jako Lineout . Jeśli podłączyłeś słuchawkę do TV, ustaw tryb opóźniony jako Suchawki . Przed użyciem suchawek, upewnij się, że ten element menu jest ustawiony na Suchawki . Jeśli jest ustawiony na Lineout , sygnał wyjściowy w gniazdku słuchawkowym będzie ustawiony na maksimum, co może uszkodzić słuch.
DTS TruSurround HD	Włącza lub wyłącza funkcję DTS TruSurround HD.
Wyjście cyfrowe	Ustawia tryb audio wyjścia cyfrowego.
Wzmocnienie basów	Kontroluje poziom wzmocnienia basów. Proszę wciśnąć przycisk w lewo lub w prawo, aby ustawić element.
Zawartość menu sieci	
Typ sieci	Wyłączy połączenie sieciowe lub zmieni typ połączenia.
Wyszukaj sieci bezprzewodowe	Rozpoznać i wyszukać sieci bezprzewodowych. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Naciśnij przycisk WPS na swoim routerze wifi	Jeśli Twój modem/router ma WPS, możesz bezpośrednio połączyć się z nim za pomocą tej opcji. Podświetli tę opcję i naciśnij OK. Idź do modemu/routera, a następnie naciśnij jego przycisk WPS, aby dokończyć połączenia. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy ustawiony Typ sieci to Urządzenie bezprzewodowe .
Test przepływności Internetu	Rozpoznać test przepływności, aby sprawdzić przepływność połączenia. Po zakończeniu wynik zostanie wyświetlony na ekranie.
Ustawienia zaszurowane	Zmieni konfigurację IP / DNS swojego telewizora.
Wako On	Włącz lub wyłącz tę funkcję, ustawiając ją jako Włączoną lub Wyłączoną .
Uwaga:	Szczegółowe informacje na temat opcji tego menu znajdują się w części Łączność .

Zawartość menu	Zawartość menu
Automatycznie wyszukiwano kanałów (ponownie strojenie)	Wyświetla opcje automatycznego strojenia. Antena cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje stacje DVB. Telewizja kablowa cyfrowa: Wyszukuje i zapisuje dodatkowe stacje DVB. Antena analogowa: Wyszukuje i zapisuje stacje satelitarne.
Ręczne wyszukiwanie kanałów	Funkcja ta może być użyta wyłącznie dla przekazu bezpośredniego.
Wyszukiwanie kanałów sieciowych	Wyszukuje kanały połączone ze stacjami. Antena cyfrowa: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę. Telewizja kablowa cyfrowa: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez kabel. Satellita: Wyszukuje kanały sieciowe odbierane przez antenę satelitarną.
Dostrajanie analogowe	Funkcja może być używana do dostrajania kanałów analogowych. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli nie zapisano żadnych kanałów analogowych i jeśli aktualnie oglądany kanał nie jest kanałem analogowym.
Ustawienia satelitarne	Wyświetla ustawienia satelitarne. Lista satelitów: Wyświetla dostępne satelity. Możesz Dodać , Usunąć lub Zmienić ustawienia satelity na tej liście. Instalacja anteny: Wyświetla instrukcje dotyczące instalacji i rozpakowania anteny satelitarnej. Tabela kanałów satelitarnych: Możesz wgrać lub pobrać dane tabeli kanałów satelitarnych znajdujące odpowiednie opcje.
Ustawienia instalacyjne (opcja)	Wyświetla menu ustawień instalacji. Wyszukiwanie w trybie oczekiwania (*) : TV wyszuka, będnący w trybie oczekiwania, brakuje lub nowy kanał. Wyświetlenie zostają włączone i wyciszony komponenty programy. Dynamiczna aktualizacja kanału (*) : Jeśli ta funkcja jest włączona, TV będzie wyszukał i zapisuje dostępne kanały jak tylko kanał jest dostępny. Przebieg (opcja) (jeżeli jest włączony, TV będzie wyszukał i zapisuje dostępne kanały jak tylko kanał jest dostępny). Przebieg (opcja) (jeżeli jest włączony, TV będzie wyszukał i zapisuje dostępne kanały jak tylko kanał jest dostępny). Przebieg (opcja) (jeżeli jest włączony, TV będzie wyszukał i zapisuje dostępne kanały jak tylko kanał jest dostępny). Przebieg (opcja) (jeżeli jest włączony, TV będzie wyszukał i zapisuje dostępne kanały jak tylko kanał jest dostępny). (*) Dostępność zależy od modelu.
Konfiguracja transpondera domowego (*)	Za pomocą tego menu można edytować parametry głównego i zapasowego transpondera domowego, włącznie z PID powiązanego operatora M7 , które są używane do pobrania listy kanałów. Ustaw swoje preferencje i naciśnij Zakończ przycisk, aby zapisać ustawienia. Następnie rozpoznać instalację operatora M7 za pomocą menu Automatycznie wyszukiwania kanałów satelitarne . (*) Długość i liczba znaków zależy od operatora M7 .
Czyszczenie listy serwisowej	Tę ustawienia używa się do usuwania zapisanych kanałów. To ustawienie jest widoczne tylko wtedy, gdy opcja Kraj ustawiona jest na Danię , Szwecję , Norwegię lub Finlandię .
Wybierz aktywną sieć	Ustawienie to pozwala na wyświetlanie na liście kanałów tylko audycji z konkretnego sieci. Funkcja ta jest dostępna dla wybranej opcji kraju: Norwegia .
Informacje o sygnale	Śledzenie możliwości wykorzystania z tej pozycji menu do monitorowania informacji związanych z sygnałem, takich jak poziom/jakość, nazwa sieci itp. dla dostępnych częstotliwości.
Pierwsza instalacja	Usuwa wszystkie zachowane kanały i ustawienia, resetuje TV do ustawień fabrycznych.
Opcje Fransat	Wyświetla opcje Fransat.
Kontrola rozdzielcza	Wyświetla opcje kontrolowania rozdzielczości. Wprowadź numer PIN, który został zdefiniowany w pozycji Instalacja , aby wyświetlić bieżące ustawienia.
Informacje systemowe	Wyświetla informacje o systemie.
Informacje o odbiorze	Wyświetla bieżące informacje o odbiorze satelitarnym.
Moduł CAS	Wyświetla bieżące informacje o module CAS.
Aktualizacja	Wyświetla opcje dotyczące aktualizacji oprogramowania.

System - Zawartość Menu	
Dostęp warunkowy	Kontroluje moduły dostępu warunkowego, jeśli są dostępne.
Język	Możesz ustawić inny język, w zależności od nadawcy i kraju.
Ustawienia prywatności (*)	Zarządza uprawnieniami do wyłączenia prywatności inteligentnych aplikacji związanych z telewizją. Naciśnij OK , aby wejść do menu i ustawić zgodnie z własnymi preferencjami.
Kontrola Rodzicielska	Aby zmienić ustawienia kontroli rodzicielskiej, wprowadź poprawne hasło. W tym menu możesz zaktualizować ustawki Blockade Menu , Blockade Programów , Niedozwolonych dni , PIN lub zmienić domyślny PIN , CICAM , korzystając z odpowiednich opcji. <i>Uwaga: Niektóre opcje menu mogą być niedostępne, zależnie od typu wybranego przy połączeniu (instalacji). Domyślny PIN może być ustalony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN, jego wymagany w zakresie od wybranego kraju podczas pierwszego instalacji, użyj go.</i>
Data/Godzina	Ustawia datę i godzinę.
Źródła	Edytuj źródła, których wyłączanie opóźnia źródła. Dla źródła HDMI dostępne są również następujące opcje: Regulacje , Wzmocnienie lub Wyłączenie . Opcje Regulacje i Wzmocnienie wpływają na ustawienia koloru, wybranych źródeł HDMI. Aby móc oglądać obrazę 4K ze źródła HDMI, odnośne źródło, jeśli urządzenie jest kompatybilne z HDMI 2.0, powinno być ustawione jako ulepszane . Jeśli podłączone urządzenie jest kompatybilne z HDMI 1.4, ustaw je jako regularne . Ustaw odpowiednio lub wyłącz odnośne źródło HDMI poprzez ustawienie Wyłączenia .
Dostępność	Wyświetla opcje dostępności telewizora.
Osoby	
Niedostępność	Wiąca funkcje specjalne przesyłane przez nadawcę programu.
Opis Audio	Dla oglądających program osób niewidomych i niedowidzących otwierana będzie sroczka zdźwiękowa z narracją. Naciśnij OK , aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje menu. Opisu Audio . Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, jeśli obsługuje ją nadawca. <i>Uwaga: Funkcja opisu audio jest niedostępna podczas nagrywania lub korzystania z funkcji przesunięcia czasu.</i>
Netflix	Jeśli Twój TV obsługuje tę funkcję, możesz wyświetlić swój numer ESN(*) i wyłączyć Netflix. <i>(*) Numer ESN jest unikalnym numerem ID Netflix, wygenerowanym specjalnie do identyfikacji Twojego telewizora.</i> <i>Uwaga: Dla strumieniowania wideo 4K wymagana jest minimalna przepływność internetu 25Mbps - na przykład w przypadku streamingu 4K. W przypadku streamingu wideo 4K, można znaleźć następujące informacje: 1. Wymagana jest szybka i stabilna sieć Wi-Fi. 2. Wymagana jest szybka i stabilna sieć internetowa. 3. Wymagane jest połączenie z Internetem, które jest połączeniem kablowym. 4. Wyświetlenie pełnej jakości HD lub 4K może zająć więcej czasu lub w przypadku wolnego połączenia może być w ogóle niemożliwe. Niektóre gwarancje niedostępności Internetu z dostawcą mogą być różne. Jeśli nie masz połączenia.</i>
Więcej	Wyświetla inne opcje ustawień telewizora.
Limit Czasu Menu	Zmienia limit dla czasu wyświetlania menu.
Dioda LED trybu oczekiwania	Jeśli opcja jest wyłączona, dioda trybu czuwania nie zaświeci się, gdy telewizor znajduje się w trybie czuwania.
HBTV (*)	Możesz wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję, ustawiając ją na Włączoną lub Wyłączoną .
Aktualizacja oprogramowania	Zapewnia najnowszą oprogramowanie fabrycznego telewizora. Naciśnij OK , aby wyświetlić opcje menu.
Wersja Aplikacji	Wyświetla aktualną wersję oprogramowania.
Tryb Napisy	Opcja ta jest używana do wyboru rodzaju napisów wyświetlanych na ekranie (napisy DVB / napisy tekstowe), jeśli oba rodzaje będą dostępne. Wartość domyślna to napisy DVB. Funkcja ta jest dostępna dla wybranego opcji kraju: Norwegia.

Automatyczne Wyłączenie Telewizora	Ustawia żądaną godzinę, o której TV ma automatycznie wejść w tryb oczekiwania. Tę wartość można ustawić w zakresie od 1 do 2000ms w krokach co 1. Możesz wyłączyć tę opcję, ustawiając ją jako Wyłączona .
Klucz Bliss	Bliss jest systemem satelitem, służącym do przesyłania sygnału z telewizora do niektórych transmisji. Jeśli chcesz prowadzić Bliss dla danej transmisji, możesz użyć tych ustawień. Aby wprowadzić klucz żądanej transmisji, podświetli Klucz Bliss i naciśnij OK .
Tryb Słuchu	Wyłączenie trybu w celu demonstacji możliwości telewizora. Podczas gdy włączony jest Tryb Słuchu , niektóre funkcje w menu TV nie będą działać zgodnie z ustawieniami.
AVS (współdziałanie audio i wideo)	Funkcja AVS pozwala na współdzielenie się plikami przechowywanymi na Twoim smartfonie lub tablecie PC. Jeśli posiadasz kompatybilny smartfon lub tablet i zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, możesz współdzielić/wysyłać zawartość z Twojego TV. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji oprogramowania do współdzielenia plików.
Tryb włączania	Ustawienie to konfiguruje preferencje trybu uruchamiania. Dostępne są opcje Ostatni stan i Tryb oczekiwania .
Wirtualny Pilot	Włącz lub wyłącz funkcję wirtualnego pilota.
CEC	Ustawienie to pozwala na całkowite włączenie lub wyłączenie funkcji CEC. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Automatyczne włączanie CEC	Funkcja ta pozwala podłączeniu urządzenia kompatybilnego z HDMI-CEC na swoim telewizorze TV, przez co można je włączyć z dala. Naciśnij przycisk w Lewo lub w Prawo, aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję.
Głośniki	Aby usłyszeć dźwięk TV poprzez podłączenie kompatybilnego urządzenia audio, ustaw jako Wzmocnienie . Inaczej, korzystając z pilota TV do sterowania głośnością urządzenia audio.
Inteligentny pilot	Naciśnij OK aby otworzyć menu inteligentnego pilota. Za pomocą tego ekranu możesz odkryć i podłączyć piloty z obsługą technologii Bluetooth do swojego TV.
Pokaż wszystkie pliki cookie (*)	Wyświetla wszystkie zapisane pliki cookie.
Usun wszystkie pliki cookie (*)	Usuwa wszystkie zapisane pliki cookie.
OSS	Wyświetla informacje o licencji Oprogramowania Open Source.

(*) Opcje te mogą być niedostępne, zależnie od modelu i kraju wybranego przy pierwszym instalacji.

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Televizor sortuje wszystkie ścieżki zapisane na liście kanałów. Liść kanałów można edytować, ustawiać ulubione lub aktywne ścieżki przy użyciu opcji menu **Kanałów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na bieżąco. Złóż kartę z pomocą opcji **arty Filtryj i edycji**. Podświetl żądaną kartę i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Uwaga: Komendy **Przebieś**, **Usun i Edytuj** nadzwyczaj **Edytuj listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawczych przez operatora MT.**

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejść do menu **TV-Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**. Wybierz żądany kanał z listy, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Poglądasz listę listy ulubionych kanałów. Zmien żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby na ścieżce filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na przykład, korzystając z opcji zakładki **Filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była kategoryzowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej

Opcje menu **Rodzicielskiej** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **Ustawienia-System-Rodzicielskie**. Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PIN-u, pojawi się menu **Rodzicielskie**. Blokada menu: Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokadę dostępu do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze ścieżki nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji programów i

jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja **Kraj** przy **Pierwszej instalacji** jest ustawiona na **Francję**, **Włochy** lub **Azję**, wartość **Blokady programów niedozwolonych dla dzieci** ustawia się na 10 jako wartość domyślną.

Blokada klawiatury: Klasyfikacja klawiatury zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym trybie praktycznie przysiadł kontroler na TV nie będą działał.

Blokada Internetu: Jeśli ta opcja zostanie włączona, aplikacje obsługiwane przez Internet zostaną wyłączone. **Wyłącz** opcję, aby włączyć ponownie aplikacje.

Ustawianie kodu PIN

Domyślny PIN/CAM: Opcja ta będzie zadeterminowana jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI/CAM.

PIN (TV): Poprzez włączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysyłania zapytań o PIN. To zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do odnosnych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłają zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzania poprawnego kodu PIN. (*) Opcja ta będzie dostępna tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

Jeśli ta opcja może być niedostępna, zaznacz od modelu i lub wybranego kraju przy **Pierwszej instalacji**.

Elektryczny przewodnik po programach

Za pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach można wyłączyć lub włączyć określone kanały w wybranych aktualnie oglądanych kanałach lub listach kanałów. Czyli ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od odnośnej transmisji. Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu **Wybierz**, także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu **TV**. Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu: **Program godzinny** i **Przezmaszyny**. Aby przełączyć się między trybami, podświetl żądaną opcję z menu **Wybierz** i wykonaj układ w górnej części ekranu i naciśnij **OK**.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisków **Wstecz/Wróć**, aby uzyskać opcję zakładki w górnej części ekranu.

Program godzinny

W tej opcji ukażą wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę

programów. Podświetl program i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić menu opcji programu.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Teraz/Następny** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz użyć opcji **Poprzedni Program** z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetl zakładkę **Ekstra** i naciśnij **OK**, aby uzyskać dostęp do poniszszych opcji.

Podświetl gatunek: Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wybierz program i naciśnij **OK**. Programy w przewodniku po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przezwidywanie przewodnika: Wyświetla opcje wyszukiwania, przy pomocy tych opcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz: Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Poprzedni: Podświetli i naciśnij **OK**, aby zobaczyć programy w większym, w zrealizowane czasowym.

Teraz/Następny program

W tej opcji wyświetlana, będą pokazane tylko kanały, za i przyszłe programy na wyświetlonych kanałach. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Naciśnij przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetl zakładkę **Filtr** i naciśnij **OK**, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetl **Program godzinny** i naciśnij **OK**.

Opcje programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij **OK**, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

Wybór kanału: Używać tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał, aby go oglądać. Przewodnik po programach zostanie zamknięty.

Więcej informacji: Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych góra/dół, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun Zaprogramowane nagranie dla programu i naciśnij przycisk OK: Możesz zaprogramować przyszłe programy. Aby usunąć zaprogramowane nagranie, podświetl w programie i naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję **Usun Zaprogramowane nagranie**. Zaprogramowane nagranie zostanie usunięte.

Nagrywanie / Usuniecie nagr. Timer: Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie

nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timarów** w celu nagrania. Jeśli program jest aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować nagranie lub wygrażanie, podświetl program i naciśnij **OK**. Wybierz opcję **Usun nagr.** i naciśnij przycisk **OK**.

Uwaga: Zaprogramowane nagranie zostanie anulowane. **Ważne:** Podłączaj dysk USB do włączonego bezprzewodnie. **Powiniesz następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.**

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale. Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Ustawienia telebiskostwa

Naciśnij przycisk **TEXT**, aby wejść. Naciśnij ponownie, aby włączyć tryb **Mix**, pozwalający na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja**, aby naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji i wybierz opcję **Zaznacz/Odznacz kanał**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wyborów. Możesz także użyć opcji **Zaznacz/Odznacz wszystkie**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edycji**. Wybierz opcję **Dodaj/Usun ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Poglądasz listę listy ulubionych kanałów. Zmien żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

Cyfrowy teletext

Naciśnij przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu. Opcje teletekstu, takie jak: **Wybierz przycisk**, **Przebieś kurs**, **Przebieś OK**. Metoda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami teletekstu cyfrowego wyświetlonymi na ekranie. Po ponownym włączeniu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie zniebażi aktualizować oprogramowanie układów poprzez sygnał nadawczy lub z Internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez Internet

W menu głównym, wybierz **Ustawienia-System**, a następnie **Wipecj**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, naciśnij przycisk **OK**, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchom telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Televizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatycznie wyszukiwanie** jest włączone, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie

USB jest zły woiny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat **Dysk USB jest zły woiny do zapisu**, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Twoje urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących przedkości. Spróbuj użyć innego urządzenia pamięci masowej USB.

znalezione i pomysłnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłącz kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie działać, wypróbuj na 2 minuty wtyczkę z komarku / wtyczkę po ponownej instalacji.

Wszystkie aktualizacje są automatycznie kontrolowane. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszczekawienie, nie zostanie znaleziona żadna oprogramowanie, jest to bieżąca wersja.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Naciśnij włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrojono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.
- Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dotrajano TV manualnie.

Brak obrazu

• Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że został wyjorane prawidłowo źródło.

- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub zwiększ poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.
- Baterie mogą być nieprawidłowo włożone. Patrz część „Władanie baterii do pilota”.

Brak sygnału na źródle sygnału wejściowego

- Jest możliwe, że żadne urządzenie nie jest podłączone.
- Sprawdź kable AV i połączenia z urządzeniem.
- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, należy najpierw poprawnie podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinno nastąpić włączenie TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie można nagrywać, należy sprawdzić czy urządzenie pamięci jest prawidłowo sformatowane i czy ma wystarczająco dużo miejsca.

Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielczość	Częstotliwość
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x864	75Hz
14	1328x768	75Hz
15	1328x768	60Hz
16	1328x860	60Hz
17	1280x800	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	60Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1600x1050	60Hz
29	1600x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatybilność sygnałów AV i HDMI		Dostępne
Źródło	Obsługiwane sygnały	
Typowe AV	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
YPbPr	NTSC3.58	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
	50Hz, 60Hz	0
HDMI	720p	0
	50Hz, 60Hz	0
	1080i	0
	1080p	0
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	3840x2160p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	4096x2160p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV, cyfrowy itp.). W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane formaty plików dla trybu USB

Formaty plików wideo	
Kodzik wideo	Kontener
MPEG1/2	Strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), AVI (mov, .mp4, .3gp), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (mov, .mp4, .3gp), ASF (asf)
MPEG4	Strumień programu MPEG (MPEG, MPEG), MKV (.mkv, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (avi), MKV (.mkv), ASF (asf)
XviD	MP4 (.mp4, .mov), AVI (avi), MKV (.mkv), ASF (asf)
Sorenson H.263	FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)
H.264	FLV (flv), MP4 (.mov), 3GPP (.3gp), AVI (avi), MKV (.mkv) transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)
Ruchomy JPEG	AVI (avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (asf)
VP8	MKV (.mkv), WebM (webm)
HEVC/H.265	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .tpb)
VP9	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu, MPEG (ts, .tp, .tpb), 3GPP (.3gp, .3gp)

Formaty plików obrazów

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)
JPEG	Unia bazowa	1536x8640
	Progressywna	1024x768
PNG	bez przepięt	9600x6400
	z przepięt	1200x800
BMP		9600x6400

Formaty plików audio

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz – 48KHz	32Kbps – 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz – 48KHz	8Kbps – 361Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz – 48KHz	8Kbps – 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, MPG, .MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps – 6 Mpbs	EAC3 (ec3), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strumień transportu MPEG (ts, .tp, .tpb), strumień programu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Kodzik audio	Częstotliwość próbkowania	Prędkość transmisji	Kontener
AAC, HEAAC	8KHz – 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), (ts, .tp, .tpb), strumień transportu MPEG (DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz – 48KHz	128bps – 320Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 192Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M2	48KHz	< 384Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	< 768Kbps	
LBR (cook)	8KHz	64Kbps – 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
FLAC	8KHz – 96KHz	128Kbps	RM (rm)
		< 1.6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formaty plików napisów

Napisy wewnętrzne	
Rozszerzenie	Kod napisów
dat, mpg, mpeg, vob	MPEG, MPEG
ts, .tp, .tpb	TIS
mp4	MP4
mkv	Napisy DVD Napisy DVB Zwykły tekst UTF-8 SSA Zwykły tekst UTF-8 VobSub Napisy DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), XSUB DMF0, 1, 2 XSUB+

Napisy zewnętrzne		
Rozszerzenie	Parser napisów	Uwaga
.art	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.srt	SAMI	
.sub	SubViewer	
	MicroDVD	Tylko SubViewer 1.0 oraz 2.0
	DVDSubtitleSystem	
.txt	TMPlayer	

Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X	X		X
1280x768		X				X
1360x768		X				X
1680x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080			X			

Połączenie

Połączenie przewodowe

Aby podłączyć do sieci przewodowej


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

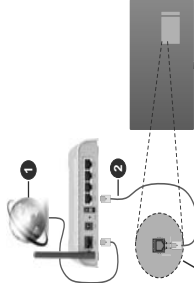

1. Łącze szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

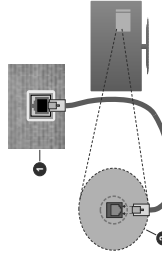

1. Sieciowe gniazdko naściennie
2. Wejście LAN z tyłu telewizora

Konfigurowanie ustawień urządzeń przewodowego

Typ sieci

Typ sieci może być ustawiony jako **urządzenie przewodowe, bezprzewodowe** lub **wyłączone**, zgodnie z aktywnym połączeniem z telewizorem.

Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl **test prędkości Internetu** i naciśnij przycisk **OK**. TV sprawdzi prędkość połączenia Internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.


Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk **OK**. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądany pozycję i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk **Wyjdź**. Aby anulować zmiany, naciśnij przycisk **IP**. Musisz zresetować ustawienia DNS, aby anulować (lub zmniejszyć) DNS. Wybierz odpowiedni element i rozwiń jego menu i wprowadź nowe wartości używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl **zapisz** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Połączenie bezprzewodowe

Aby podłączyć do sieci bezprzewodowej

TV nie może podłączyć się do sieci z niewidocznym SSID. Aby uczynić SSID modemu widocznym, powinieneś zmienić swoje ustawienia SSID w oprogramowaniu modemu.

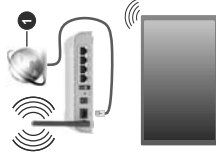

1. Łącze szerokopasmowe ISP

Router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) z równoczesnymi pałkami 2,4 i 5 GHz przeznaczony do zwiększania przepływności. Są one zoptymalizowane dla gładszego i szybszego przesyłu obrazu HD, transferu plików oraz gier bezprzewodowych.

- Częstotliwość i kanał różnią się, w zależności od regionu.

- Prędkość transmisji różni się w zależności od odległości i liczby przeszkód pomiędzy produktami transmisyjnymi. Konfiguracja produktów, stanu iai i konfiguracji routera ma wpływ na prędkość i jakość transmisji. Transmisja może być przerwana, gdy nastąpią zmiany w zależności od stanu iai radiowej lub rozłączenia w zależności od stanu iai radiowej telefonów DECT lub jakichkolwiek innych urządzeń

WLAN 1. Standardowe warunki dnia szybkości transmisji to teoretycznie maksymalne wartości sieci bezprzewodowej. Nie są one rzeczywiścieymi sposobami transmisji danych.

- Miejsce, gdzie przesyłany jest najefektywniejszy zależy od otoczenia i wyposażenia.
- Bezprzewodowa funkcja TV obsługująca modemy typu 802.11 a,b,g,n. Zaleca się bardzo używanie protokołu komunikacyjnego IEEE 802.11n w celu uniknięcia wszelkich problemów podczas oglądania wideo.
- Gdy w pobliżu znajdują się inne modemy z takim samym SSID, musimy zmienić SSID swojego modemu. W innym przypadku możemy napotkać problemy z połączeniem. Jeśli doświadczysz problemu z połączeniem bezprzewodowym, skorzystaj z połączenia przewodowego.

Konfiguracja ustawień bezprzewodowego

Otwórz menu **Sieci** i wybierz **Typ sieci** jako **urządzenie bezprzewodowe**, aby rozpocząć proces łączenia.

Zaznacz opcję **Skanuj** jeśli **bezprzewodowe** i naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wskazanie znalezionej sieci zostanie wymienione. Podświetlić żądaną sieć z listy naciśnij **OK**, aby się podłączyć.

Uwaga: Jeśli modem działa w trybie N, powinno się wybrać ustawienia trybu N.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź go korzystając z wirtualnej klawiatury. Klawiatury tej można używać korzystając z klawiszy kierunkowych i przycisku **OK** na płocie.

Podczas, jak adres IP pojawił się na ekranie.

Oznacza to, że ustanowione zostało połączenie. W celu odłączenia się od sieci, naciśnij **Wyłącz**. **Typ Sieci**, a przyciskami w lewo lub w prawo ustawić połączenie jako **Wyłączone**.

Jeśli router posiada przycisk WPS, można bezpośrednio podłączyć wyświetlacz do modemu (nie ma to zastosowania do telewizorów). Aby uzyskać hasła lub adresy IP, naciśnij przycisk **Naciśnij WPS na routerze wif i naciśnij OK** (dź do modemu) routera, a następnie naciśnij lepo przycisk WPS, aby dokonać połączenia. Po sparowaniu urządzeń zobaczysz potwierdzenie połączenia na ekranie telewizora. Wybierz **OK**, aby kontynuować. Dalsza konfiguracja nie jest wymagana.

Podświetlić **test predkości internetowej** i naciśnij przycisk **OK**, aby przenieść predkość połączenia z internetem. **Podświetlić ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych. Użyj przycisków kierunkowych i numerycznych, aby ustawić element. Po zakończeniu

podświetlić **zapisać** i naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Inne informacje

Stan połączenia zostanie wyświetlony jako **połączony** lub **niepołączony** oraz zostanie wyświetlony aktualny adres IP, jeśli połączenie zostało ustanowione.

Podłączanie urządzenia przenośnego za pomocą WLAN

• Jeśli Twoje urządzenie przenośne wyposażone jest w funkcję WLAN, możesz je podłączyć do TV, podobnie jak telewizor. Aby móc to zrobić, do Twojego urządzenia przenośnego musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współpracy z telewizorem.

Podłącz telewizor do routera, wykonując czynności wymienione powyżej.

Następnie, połącz swoje urządzenie przenośne z routerem i uaktywij na nim oprogramowanie do współpracy z telewizorem. Wybierz następnie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzielonych plików na swoim urządzeniu przenośnym przy pomocy opcji Współdzielenie mediów (AVS) na swoim TV.

Podświetlić opcję **AVS** w menu **Zródła** i naciśnij **OK**. Zostaną wyświetlone dostępne serwery multimedialowe w sieci. Wybierz swoje urządzenie przenośne i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować.

• Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przenośnego aplikację wirtualnego pliku.

Uwaga: Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

Wake On LAN

Wake-on-LAN (WoL) | **Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN)** to standardy, które umożliwiają włączenie urządzenia bez obudzenia przez wiadomości sieciowe. Programy uruchamiane są za pośrednictwem połączenia z klawiszami na zdalnym urządzeniu podłączonym do tej samej sieci lokalnej, takim jak smartfon.

Twoje urządzenie jest zgodne ze standardami WoL i WoWLAN. Ta funkcja może być wyłączona podczas procesu pierwszego instalacji. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Wake On** w menu **Sieci** jako **Wyłączony**. (Kroki te są, aby zarządzić urządzenie z klawiszami i telewizor, aby podłączyć do tej samej sieci. Funkcja Wake On jest obsługiwana tylko w urządzeniach z systemem Android i może być używana z klawiszami z systemem YouTube Netflix).

Aby korzystać z tej funkcji, telewizor i urządzenie zdalne należy połączyć co najmniej raz, gdy telewizor jest włączony. Jeśli telewizor jest wyłączony, należy

ponownie nawiązać połączenie przy następnym włączeniu. W innym przypadku, funkcja ta będzie nieaktywna. Nie ma to zastosowania, gdy telewizor jest przelączony z menu **Wyłącz**.

Jeśli chcesz, aby telewizor zamykał młie funkcję w trybie gotowości, możesz używać tę funkcję, ustawiając opcję **Wake On** jako **wyłączony**.

Wyświetlacz bezprzewodowy

Wyświetlacz bezprzewodowy jest standardem strumieniowania obrazu dźwięku. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako bezprzewodowego ekranu.

Używanie i połączeniu z urządzeniami przenośnymi

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlenia plików graficznych, odzwierciedlenia filmów i dźwięku.

Najlepiej podłączyć klucz sprzętowy USB WiFi do telewizora, jeśli nie posiada on wbudowanej funkcji WLAN.

Następnie, naciśnij przycisk **Zródło** na płocie i przelącz na **wyświetlacz bezprzewodowy**. Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne filmy i tonie naciągają swoje aplikacje, sprawdź więc w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego o dane szczegóły. Wyświetl urządzenie. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze.

Uwaga: z funkcji można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie przenośne obsługuje tę funkcję. Jeśli wystąpią problemy z nawiązaniem połączenia, sprawdź, czy urządzenie przenośne obsługuje te funkcje. Można uzyskać informacje o kompatybilności z wersjami systemu operacyjnego, które zostaną używane na tymże po wyprodukowaniu tego telewizora. Procesy wyszukiwania i łączenia odbywają się niezależnie od używanego programu.

Podłączanie urządzeń Bluetooth

Telewizor obsługuje również Bluetooth. Przed korzystaniem z urządzeń Bluetooth w połączeniu z TV wymagane jest ich sparowanie. Aby sparować urządzenie z TV należy wykonać następujące czynności:

- Przelącz urządzenie w tryb parowania

• Włącz wykrywanie urządzeń na TV
Uwaga: Informacje jak ustawić swoje urządzenie w tryb parowania odnajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Możesz podłączyć do telewizora urządzenia audio lub płyty za pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth. Odczyt lub włącz wszystkie inne podłączone urządzenia audio, aby funkcja

połączenia bezprzewodowego została poprawnie. Dla urządzeń audio skorzystaj z opcji **Bluetooth** w menu **Ustawienia dźwięku**, aby plików skorzystał z opcji **Smart Remote** w menu **Ustawienia dźwięku**. Wybierz opcję menu **Wyłącz przycisk OK**, aby otworzyć menu **Wyłącz przycisk OK**. Aby wyłączyć i podłączyć urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth i rozpoznać ich używanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Jeśli dokonywanie urządzeń. Wyświetlano zostanie lista dostępnych urządzeń Bluetooth. Wybierz urządzenie mobilny. Wybierz swój TV z listy urządzeń. Potwierdź żądane połączenia na ekranie telewizora i zrob to samo na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Jeśli sparowanie nie zostanie wykonane, przesyłanie obrazów lub strumieniowanie audio do telewizora nie będzie możliwe.

Strumieniowanie obrazów i audio

Mozna również korzystać z połączenia Bluetooth do przesyłania obrazów lub strumieniowania audio z urządzenia mobilnego do telewizora.

Sparuj telefon telewizor tak, jak to opisano wcześniej. Rozpoznaj wyszukiwanie urządzeń na swoim urządzeniu mobilnym. Wybierz swój TV z listy urządzeń. Potwierdź żądane połączenia na ekranie telewizora i zrob to samo na ekranie swojego urządzenia mobilnego. Jeśli sparowanie nie zostanie wykonane, przesyłanie obrazów lub strumieniowanie audio do telewizora nie będzie możliwe.

Obrazy wyświetlane przez urządzenie mobilne będą wyświetlane na telewizorze bez żadnego potwierdzenia, jeśli plik obrazu jest odpowiedni. Można również zapisać plik obrazu na podłączony nośnik USB lub ustawić go jako logo startowe, jeśli ta funkcja jest obsługiwana, a plik jest odpowiedni. **Naciśnij** przycisk **Wyłącz**, aby zakończyć wyświetlanie obrazu.

Dźwięk będzie przesyłany przez głośniki telewizora, po potwierdzeniu. Aby rozpocząć strumienia audio, odczyt obrazu od telewizora, jest zostało sparowanie z nim wcześniej. Po zakończeniu parowania, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający połączenie, czy chcesz rozpocząć strumieniowanie audio z urządzenia mobilnego. Wybierz **Tak** i naciśnij przycisk **OK** na płocie telewizora. Jeśli połączenie zostało pomyślnie ustanowione, wszelkie audio będzie przesyłane przez głośniki telewizora. W górnej części ekranu telewizora pojawi się symbol na tło dźwięku, jak obrazu telewizora będzie połączenie strumieniowania audio. Aby zakończyć strumieniowanie audio, należy zakończyć połączenie Bluetooth urządzeniem mobilnym.

Dla bezproblemowego transferu zamkni wszystkie uruchomione aplikacje i wszystkie menu telewizora. Tylko pliki obrazów o wielkości mniejszej niż 5MB oraz w następujących formatach plików są obsługiwane: *.jpg*, *.jpeg*, *.png*, *.bmp*. Jeśli plik większy od wybranej rozdzielczości mobilnej nie spełnia tych wymagań, nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

Uwaga: Urządzenia bezprzewodowe mogą działać w trybie trybów pracy, które nie wymagają zasilania. Aby poprawić pracę urządzenia bezprzewodowego, umieść go w odległości co najmniej 1 metra od innych urządzeń bezprzewodowych.

Rozwiązanie niedostępnosci

Sieć bezprzewodowa niedostępna
• Upewnij się, że systemy firewalli zezwalają na bezprzewodowe połączenie TV.
• Sprobuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodową, używając ekranu menu **Staci**.

• Sprobuj ponownie wyszukać sieć bezprzewodową, używając ekranu menu **Staci**.

Jesli sieć bezprzewodowa nie funkcjonuje poprawnie, sprobuj skoryzyszczać z sieci przewodowej w swoim domu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej **połączenia przewodowego**.
Jesli TV nie działa, korzystając z połączeniem przewodowym, sprawdź modem (router). Jesli nie ma problemów z routerem, sprawdź połączenie internetowe swojego modemu.

Połączenie jest wolne

Sprawdź instrukcję obsługi swojego modemu, aby uzyskać informacje na temat zasilania wewnętrzny buciownik, szybkości połączenia, jakości sygnału i innych ustawień. Bdziesz potrzebować szybkiego łącza dla swojego modemu.

Przewidywanie otwierania lub zwołnienia reakcje

Wtaki przypadku powinienes spróbować następujących kroków:

Zachowaj odległość, co najmniej trzech metrów od kuchenek mikrofalowych, telefonów komórkowych, urządzeń Bluetooth i jakichkolwiek innych urządzeń kompatybilnych z WLAN. Sprobuj zmienić aktywny kanal routera WLAN.

Połączenie z internetem jest niedostępne/ Współdzielenie audio i wideo nie działa

Jesli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, ze Twoj TV nie może połączyć się z internetem. W takim przypadku adres MAC bedzie potwierdzony za kazdy raz, kiedy polaczysz sie z internetem. Jest to ochrona przed brakiem brawa dostepu. Jako ze telewizor ma swój adres MAC, Twoj dostawca uslug internetowych nie może potwierdzic adresu MAC Twojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie telewizora z internetem nie będzie możliwe. Skontaktuj się ze swoim dostawcą uslug internetowych i popros o informacje, jak polaczyc inne urządzenie - twoj telewizor, z internetem.

Mozliwe również, ze problem z systemem firewalli uniemozliwia połączenie z internetem. Jesli myslisz, ze to jest przyczyna problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą uslug internetowych. Firewalli może być przyczyną problemu z połączeniem i odrzykiem, podczas uzytkowania telewizora w

trybie współdzielenia audio i wideo lub podczas wyszukiwania poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo.

Nowobszczenia domena

Upewnij się, ze zalogowales się do PC z uzcieniem ważnej nazwy użytkownika/haslem oraz upewnij się, ze twoja domena jest aktywna przy udostępnieniu jakichkolwiek plikow z Twojego PC na serwerze mediow. Jesli domena jest niewlasciwa, moze spowodowac problemy podczas przegladania plikow w trybie współdzielenia audio i wideo.

Korzystanie z uslugi sieciowej współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces ogladania w elektronicznej cyfrowej sieci domowej. Ze jest on dopodlniejszy w użyciu w sieci domowej. Standard ten umozliwia ogladanie i odtwarzanie zdalnych muzyki oraz filmow/wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA (połączonym do Państwa sieci domowej).

1. Instalacja oprogramowania serwera

Funkcja współdzielenia audio i wideo nie może być używana, jeśli oprogramowanie serwera nie jest zainstalowane na komputerze lub urządzeniu, które jest zainstalowane na urządzeniu telewizyjnym. Przygotuj swój komputer za pomocą odpowiedniego programu serwera.

Szczegolowe informacje odnajdziesz w rozdzialach dotyczacych połączenia przewodu wogol/ bezprzewodowego.

2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Wyjdź do menu **Ustawienia-Systemy-Więcej** i kliknij **Więcej do AVS**.

3. Włącz współdzielenie audio i wideo

Wyjdź do menu **Ustawienia-Systemy-Więcej** i kliknij **Więcej do AVS**.

4. Odtwarzanie plików współdzielonych poprzez przegladarkę mediow

Podświetl opcję **AVS** w menu **Źródła** za pomocą przycisków kierunkowych i nacisnij **OK**. Dostępne wybierz multimedialne w sieć zostana wyswietlone. Wyświetl jeden z nich i nacisnij **OK**. Wyświetli się przegladarka mediow.
Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajdziesz w części menu **Przegladarki mediow**.
Jesli wystąpi problem z siecią, wyłącz TV poprzez wycofanie wtyczki z gniazdka elektrycznego, a następnie włącz go ponownie. Typy tick / przeskok nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.
Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza

mediow/PCC/HDD lub innych kompatybilnych urzadzach.

Skorzystaj z połączenia LAN dla szybszego dzielenia się plikami pomiędzy urządzeniami takimi, jak komputery. W niektórych PC nie będzie można używać funkcji współdzielenia audio i wideo, ponieważ ustawieni administratora lub zabezpieczenia (takich, jak komputery firmowe).

Aplikacje

Dostęp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze można uzyskać z menu **Aplikacje**. Podświetl aplikację i nacisnij **OK**, aby uruchomić.

Aby zarządzać aplikacjami zainstalowanymi na telewizorze, dodawać nowe aplikacje z rynku lub wyświetlać wszystkie dostępne aplikacje w trybie pełnoekranowym, podświetl opcję **Dodaj więcej** i nacisnij **OK**. Za pomocą tej opcji menu możesz dodać zainstalowaną aplikację do menu **Główne**, uruchomić ją lub ją usunąć. Usunięcie aplikacji nie będzie już dostępne z menu **Aplikacji**. Możesz także dodać nowe aplikacje z rynku. Aby wejść na rynek podświetl logo koszyka zakupów znajdujące się w lewej górnej części ekranu nacisnij **OK**. Wyświetlone zostaną aplikacje dostępne na rynku. Za pomocą przycisków kierunkowych podświetl aplikację i nacisnij **OK**. Podświetl opcję **Dodaj do aplikacji** i nacisnij ponownie przycisk **OK**, aby dodać wybraną aplikację do menu **Aplikacji**.

W celu uzyskania szybkiego dostępu do menu **Dodaj więcej**, nacisnij po prostu przycisk **Internet** na pilocie. Jest to dostępne.

Uwagi:

Mozliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych uslug.
Uslugi internetowe dostarczane przez nasby trzeba moge w dowolnym momencie ulec zmianie lub zostac przeniesione albo ograniczone.

Przegladarka internetowa

Aby korzystać z przegladarki, najpierw wejdź do menu **Aplikacji**. Następnie uruchom aplikację przegladarki internetowej, która ma poniat antyczoze logo z symbolem zmielni.

Ekran początkowy przegladarki, miniaturki przedefiniowanych (jeśli są takowe) linkow do przedefiniowanych stron wozana wyswietlone jako opcje **szybkiego wybielenia** razem z opcjami **edycji szybkiego wybielenia** i **dotdawania do szybkiego wybielenia**.

Aby poruszac się po przegladarce internetowej, korzystaj z przyciskow kierunkowych na pilocie lub z podlaczonej myszki. Aby pokazac pasek opcji przegladarki, przesuń kursor na góre strony lub nacisnij przycisk **Back/Return**. Dostępne są opcje **historii**, **kart zakladek** oraz pasek przegladarki, zawierający przyciski poprzednia/następna, odświeżenie, pasek

adresu/szukania, przyciski **szybkiego wybielenia** i **Wved**.

Aby dodać zadaną stronę do listy **szybkiego wybielenia** w celu uzyskania do niej szybkiego dostępu, przesuń kursor na listę nacisnij przycisk **Powrot/Wyjdz**. Pojawi się pasek przegladarki. Podświetl przycisk **szybkie wybielenia** i nacisnij przycisk **OK**. Następnie wybierz opcję dodawania do szybkiego wybielenia, podświetl **OK** i nacisnij przycisk **OK**. Wyświetli puste pola na nazwę i adres, podczas gdy jesteś na stronie, którą chcesz dodać do listy **szybkiego wybielenia**, zaczniesz przycisk **Wved**, a następnie nacisnij przycisk **OK**. Następnie podświetl opcję **dotdawania do szybkiego wybielenia** i nacisnij przycisk **OK**. Nazwa i adres zostana automatycznie wpisane zgodnie z danymi odwiedzanej strony. Podświetl **OK** i nacisnij przycisk **OK**, aby dodać.

Z przycisku **Wved** możesz również korzystać do zarządzania przegladarką. Podświetl przycisk **Wved** i nacisnij przycisk **OK**, aby wyświetlić szczytowy i ogolne opcje.

Istnieje różne sposoby na wyszukanie lub odwiedzanie stron www przy użyciu przegladarki.

Wprowadz adres strony www (URL) w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk **Wyslij** na wirtualnej klawiaturze oraz nacisnij przycisk **OK**, aby wyświetlić stronę.

Wprowadz słowa kluczowe w pasku szukania/adresu i podświetl przycisk **Wyslij** na wirtualnej klawiaturze oraz nacisnij przycisk **OK**, aby rozpocząć szukanie adresów strony.

Podświetl miniaturkę szybkiego wybielenia i nacisnij przycisk **OK**, aby wyświetlić odnośną stronę.

Podświetl myszkę lub bezprzewodowy adapter myszki do wejścia USB na TV w celu łatwiejszej i szybszej nawigacji.

Niektóre strony internetowe zawierają elementy flash, w są one obsługiwane przez przegladarkę.

Twoj TV nie obsluje żadnych procesow pobierania danych z internetu poprzez przegladarkę.

Niektóre strony internetowe mogą nie być obsługiwane. W zależności od strony, mogą wystąpić problemy z treściami. W niektórych przypadkach zawartość wideo może być niemożliwa do odtworzenia.

System HBBTV

HbbTV (Hybrydowa transmisja szerokopasmowej TV) jest nowym standardem, który płynnie łączy emitowane programy z uslugami dostarczonymi poprzez łącza satelitarne, oraz umożliwia dostęp do uslug bezprzewodowo. one umożliwiają dostęp do wyłączonej interaktywnej konsumentom korzystających z TV i dekoderek podlaczonych do internetu. Uslugi

Ilustracja a:



Ilustracja b: Aplikacja elektronicznego przewodnika po programach, transmisywny obraz jest pokazywany po lewej na dole, mozaikę zamkniętym przyciskiem 0.

Aplikacje HbbTV używają przycisków na płocie do interakcji z użytkownikiem. Kiedy uruchomiona jest aplikacja HbbTV, przejmują one kontrolę nad niektórymi przyciskami. Na przykład: numeryczny wybór kanałów może nie działać w aplikacji telelisty, gdzie przyciski będą odnosić się do numerów stron. HbbTV wymaga od platform zdolności strumieniowania AV! Iniejszej licznej aplikacji dostarczającej VOD (video na życzenie). Użytkownik może używać przycisków na płocie, aby odzwiercać zawartość AV, paucować, zatrzymać, przewijać do przodu i do tyłu.

Uwaga: Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję korzystając z menu **Więcej** w menu **Ustawienia-System**. W zależności od modelu telewizora i wybranej opcji kraju, podczas pierwszej instalacji, ta funkcja może być dostępna w menu **Ustawienia-System** lub **Ustawienia prywatności** zamiast **Ustawienia-System**-**Więcej**.

Smart Center

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo strumieniować swoje ulubione programy ze swojego telewizora typu Smart. Możesz także uruchomić swoje aplikacje, korzystając z tabletu jako pilota do swojego telewizora i współdzielić pliki i media.

Uwaga: Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od wersji telewizora i modelu.

Pierwsze Kroki

Aby móc korzystać z funkcji opartych na połączeniu z Internetem, Twój router/modem musi być do niego podłączony.

WAŻNE: Proszę się upewnić, że TV i urządzenie zewnętrzne są podłączone do tej samej sieci.

Aby skorzystać z funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** powinna być włączona (jeśli dostępna). Naciśnij przycisk **Menu** na płocie, wybierz opcję **Ustawienia** i wybierz opcję **Ustawienia** (także **Ustawienia**). Aby włączyć tę funkcję, wybierz **Współdzielenie** i wybierz **Włącz**. Teraz Twój TV jest gotowy na połączenie z urządzeniem przesyłającym.

Zainstaluj aplikację **Smart Center** na swoim urządzeniu przenośnym.

Uruchom aplikację **Smart Center**. Jeśli wszystkie połączenia zostały poprawnie skonfigurowane, zobaczysz zarys swojego TV na urządzeniu przenośnym. Jeśli rozmiar Twojego telewizora nie pojawi się na ekranie, otwórz chwilę i stuknij widżet **Odświeżanie**. Wybierz swój TV z listy.

Ekran urządzenia przenośnego

Na głównym ekranie odgrywać rolę zakładki pozwalające na dostęp do różnych funkcji.

Po uruchomieniu aplikacja pobiera istniejącą listę kanałów z telewizora.

MOJE KANAŁY: Pokazane zostaną programy i filmy (z wyjątkiem kanałów podporządkowanych listy z telewizora). Możesz zmienić kanał i przyciskając na liście. Naciśnij miniaturkę kanału i przyciskając. Wyświetli się lista kanałów, z której możesz wybrać żądany kanał, który chcesz zastąpić.

TV: Możesz oglądać programy pod zakładką **TV** tym trybie możesz poruszać się po liście kanałów uzyskanych z telewizora i kliknąć na miniaturki, aby wyświetlić strony ze szczegółami.

NAGRAMA: Pod tą zakładką odgrywać rolę aktywne kółko/kółki z elementami po prostu nacisnąć na ikonkę usuwania, znajdującą się w każdym rzędzie.

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Pod tą zakładką możesz znaleźć przewodnik po programach wybranych kanałów. Możesz poruszać się po kanałach, naciskając wybrany kanał na ścieżce EPG. Możesz także aktualizować odświeżanie informacji EPG, może chwilę poczekać, w zależności od sieci i jakości serwisu www.

Uwaga: Dla informacji EPG opartych o Internet, potrzebne będzie połączenie z Internetem.

USTAWIENIA: Skonfiguruj aplikację według własnych upodobań. Możesz zmienić:

Automatyczne włączanie (tylko w iOS): Po upływie określonego czasu, ekran urządzenia automatycznie włączy się. Ustawienie domyślne to "wyłączone", co oznacza, że ekran będzie cały czas wyłączony.

Automatyczne uruchamianie FollowMe TV: Funkcja **FollowMe TV** (jeśli dostępna) uruchomi się automatycznie, jeśli to ustawienie jest włączone. Ustawienie domyślne to "wyłączone".

Automatyczne połączenie z TV: Jeśli włączone, Twoje urządzenie przenośne automatycznie podjęty się z ostatnio podłączonym TV, z pominięciem ekranu użytkownika TV.

Zmień telewizor (tylko w iOS): Pokazuje aktualnie podłączony telewizor. Możesz naciśnąć

to ustawienie, aby przejść do ekranu "szukania TV" i zmienić na inny telewizor.

Edytuj własną listę kanałów: Przy użyciu tego ustawienia możesz edytować swoją własną listę kanałów.

Wybierz źródło listy kanałów: Możesz wybrać listę kanałów, z której aplikacja ta będzie korzystała. Dostępne opcje to: "Lista TV" i "Własna lista". Dodatkowo możesz włączyć opcję "Pamiętaj mój wybór", aby ustawić wybraną listę kanałów jako stały wybór, jeśli wybrane źródło będzie dostępne, zostanie ono użyte przez aplikację.

Nr wersji: Wyświetla bieżącą wersję aplikacji.

Strona ze szczegółami

Aby otworzyć stronę ze szczegółowymi informacjami, stuknij program. Na ekranie strony ze szczegółami możesz odnieść szczegółowe informacje dotyczące wybranych programów. Na stronie tej można odnieść następujące zakładki: "Szczegóły", "Obsada i ekipa", "Zdjęcia", "Wideo".

SZCZEGÓŁY: Zakładka przedstawia streszczenie i informacje o wybranym programie. Znajdują się tu również linki do stron Facebooka i Twittera wybranego programu.

OBSDA I EKIPA: Pokazuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu programu.

WIDEO: Udostępnia wideo z YouTube odnoszące się do wybranego programu.

Uwaga: Dla działania niektórych funkcji może być wymagane połączenie z Internetem.

Funkcja FollowMe TV (jeśli dostępna)

Stuknij na widżet **FOLLOW ME TV**, znajdujący się w dolnej, lewej części ekranu i Twojego urządzenia przenośnego, aby zmienić wygląd funkcji **FollowMe TV**.

Stuknij ikonkę odzwierciedlenia, aby rozpocząć strumieniowanie treści z TV na Twoje urządzenie przenośne. Dostępnie, jeśli Twoje urządzenie znajduje się w zasięgu routera.

Tryb Mirror

Ten tryb funkcji **FollowMe TV** domyślnie włączony i pozwala na strumieniowanie treści z innych wybranych źródeł telewizyjnych i przeglądarki medów.

Uwagi:

Zmawiaj, że obsługiwane są wyłącznie kanały cyfrowe (DVB-T/CS2 HD).

Funkcja obsługi wesył języków audio i napisów jest wyłączona. Wyłącznie strumieniowanie może się zmieniać w zależności od jakości Twojego połączenia.



Strona wspóldzielenia mediów

Aby uzyskać dostęp do widgeta **Wspóldzielenia mediów**, stuknij w strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Po naciśnięciu widgeta **Wspóldzielenia mediów**, wyświetli się ekran, na którym możesz wybrać typ mediów, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Uwaga: Nie wszystkie formaty plików są obsługiwane. Funkcja ta nie będzie działać, jeśli funkcja **wspóldzielenia audio** (widetwo nie jest obsługiwana).

Funkcja wykorzystanie pilota

Możesz wykorzystywać swoje urządzenie przenośne jako pilot do telewizora po jego połączeniu z TV. Aby korzystać ze wszystkich funkcji funkcji interaktywnego pilota, stuknij strzałkę skierowaną **do góry**, znajdującą się w dolnej, lewej części ekranu.

Rozpoznawanie głosu

Możesz stuknąć widget **Mikrofonu** (🎤) i zarządzić aplikacją za pomocą poleceń głosowych, takich jak: „Volume Up/Down”, „Programme Up/Down”.

Uwaga: Funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla urządzeń pracujących na platformie Android.

Strona klawiatury

Stronę klawiatury można otworzyć na dwa sposoby:

naciśnięcie widget **Klawiatury** (⌨) na ekranie aplikacji lub automatycznie, poprzez polecenie z telewizora.

Wymagania

1. Smart TV
2. Połączenie sieciowe
3. Urządzenie przenośne pracujące na platformie Android lub iOS (wersja Android OS 4.0 lub nowsza; iOS 6 lub nowsza)
4. Aplikacja Smart Center (można ją odnaleźć w sklepach internetowych z aplikacjami opartych na platformach Android lub iOS)
5. Router mioden
6. Urządzenie pamięci masowej USB w formacie FAT32 (wymagany dla funkcji Nagrywania USB, jeśli dostępne)

Uwagi:

Dla urządzeń Android obsługiwane są następujące rozmiary ekranu: **normalny (młody, duży (duży) ekstra duży (wzrosty)**. Urządzenia z ekranami 3-calowym lub mniejszym nie są obsługiwane.

Obsługiwane są wszystkie rozmiary ekranu urządzeń iOS. Interfejs użytkownika aplikacji Smart Center może się zmienić w zależności od wersji zainstalowanej na Twoim urządzeniu.

Funkcja Alexa Ready

Alexa jest oparta na chmurze usługi głosowa Amazon, dostępną na wielu komercyjnych urządzeniach sterowanych głosem. Twój telewizor jest kompatybilny z Alexa i gotowy do użycia z takimi urządzeniami. Dzięki tej funkcji możesz używać głosu do sterowania funkcjami telewizora, takimi jak włączanie i wyłączenie, zmiana kanału, lub źródła wejściowego, sterowanie głośnością i tme.

Wymagania

Powinny zostać spełnione następujące wymagania:

- Alexa Ready Smart TV
- Urządzenie Amazon Alexa
- Urządzenie mobilne, takie jak telefon lub tablet, z zainstalowanymi aplikacjami Smart Center i Amazon Alexa
- Sieć domowa z obsługą WLAN
- Konto Amazon

Jak sterować telewizorem za pomocą urządzenia Amazon Alexa

- Podłącz telewizor i urządzenie mobilne do tej samej sieci z dostępem do Internetu, co urządzenie Alexa.
- Spójnij aplikację Smart Center z telewizorem. Następnie stuknij logo Amazon na głównym ekranie aplikacji Smart Center. Następnie przejdź do sekcji **Wykrywanie urządzeń**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać rejestracji i podłączenia telewizora.
- Zostanieś poproszony o określenie nazwy swojego telewizora, o nazwie „Przyjazna nazwa” (FN). „Przyjazna nazwa” to nazwa przypominająca Ci swój telewizor, np.: „Telewizor w porędy odprężymy”, „Telewizor w kuchni”, „Telewizor w jadalni”, itp. Wejście na tę opcję wymaga namy. Wytnij now to imię, aby powiedzieć Alexa, który telewizor kontrolować.
- Spójnij aplikację Alexa na urządzeniu mobilnym z urządzeniem Alexa, wyszukaj uniejętności swojego telewizora według marki i włącz go w aplikacji Alexa. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Alexa.
- Poprosz Alexę o wykrzycie Twoich urządzeń. Powiedz „Wykryj moje urządzenia” lub wybierz **Wykryj urządzenia** w odpowiedniej części aplikacji Alexa.
- Po zakończeniu procesu wykrywania będziesz w stanie kontrolować swój telewizor za pomocą głosu.

Uwaga:

Upewnij się, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci. Po zakończeniu procesu parowania i łączenia urządzeń Alexa i telewizor nie będą już musiały być podłączone do tej samej sieci.

Po wykonaniu pierwszej instalacji na telewizorze uruchom aplikację Smart Center i spójnij ją ponownie z telewizorem.

Skuduj w logo Amazon na głównym ekranie i spowadź, czy możesz być konieczne ponownie określenie przyjaznej nazwy na ekranie telewizora, aby móc nadal sterować swoim telewizorem za pomocą urządzenia Alexa.

Przykładowe polecenia

Oto niektóre z poleceń, które możesz wydać swojemu telewizorowi obsługującemu Alexa:

Polecenie	Funkcja
Alexa, turn on FN	Włączenie TV
Alexa, turn off FN	Wyłączenie TV
Alexa, play FN	Rozpoczęcia odtwarzanie.
Alexa, pause FN	Wstrzymaniu odtwarzanie.
Alexa, resume FN	Wstrzymaniu odtwarzanie.
Alexa, stop FN	Zatrzymaniu odtwarzanie.
Alexa, fast forward on FN	Przebiegania media do przodu.
Alexa, rewind on FN	Przebiegania media do tyłu.
Alexa, set the volume of FN to 50	Ustawia głośność na określonym poziomie.
Alexa, turn the volume up on FN	Zwiększa głośność o 10
Alexa, turn the volume down on FN	Zmniejsza głośność o 10
Alexa, mute FN	Wyłącza dźwięk
Alexa, unmute FN	Włącza dźwięk
Alexa, change the input to FN to [input_name] on FN	Telewizor przełącza się na określony kanał (np.: HDMI 1)
Alexa, change channel to FN "channel_number" on FN	Telewizor przełącza się na określony numer kanału (np.: kanał 200)
Alexa, change channel to FN "channel_name" on FN	Telewizor przełącza się na określony kanał o określonej nazwie
Alexa, channel up on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, channel down on FN	Telewizor przełącza się poprzedni kanał, jeśli jest dostępny
Alexa, next channel on FN	Telewizor przełącza się na następny kanał na liście kanałów

FN to skrót od „Przyjaznej nazwy”.

Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że wszystkie funkcje i specyfikacje przedstawiamy DVB w związku ze zmianami w trybach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Nieglądajmy do tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

Obsah

Environmentální informace.....	4
Ultra HD (UHD).....	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG).....	5
Dolby Vision.....	5
Operace OLED TV.....	5
Notifikace pohotovosti.....	6
Ovládání a provoz TV.....	6
Kontrolní tlačítka a obsluha.....	7
Použití Hlavního menu TV.....	7
Vložení baterií do dálkového ovladače.....	9
Připojení k síti.....	9
Připojení antény.....	9
Informace o likvidaci.....	10
Dálkový ovladač.....	11
Připojení.....	12
Zapínání/vypínání.....	14
První instalace.....	14
Media Playback přes USB vstup.....	16
USB Nahrazení.....	16
Prohlížeč médií.....	17
FollowMe TV.....	18
CEC.....	18
Nastavení menu Obsah.....	19
Ovládání seznamu kanálů.....	25
Konfigurace Rodičovského nastavení.....	25
Elektronický programový průvodce.....	25
Teletextové služby.....	26
Aktualizace softwaru.....	26
Řešení problémů a tipy.....	27
Podporované formáty souboru pro USB režim.....	29
Podporované DVI rozlišení.....	31
Připojení.....	32
Aplikace.....	35
Internetový prohlížeč.....	36
Systém HBBTV.....	36
Smart Center.....	37
Funkce Alexa Ready.....	39
Informace o funkcích DVB.....	40

Některé funkce nebo funkce uvedené v této uživatelské příručce se mohou lišit nebo nemusí být dostupné v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

Bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ: PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU NEODSTRANĚJTE ŽÁDNÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ NEBO NEODSTRANĚJTE ŽÁDNÉ ELEKTŘICKÉ ÚDĚRY ZAPŘÍČINĚNÉ ÚDĚLYM (PRO OPRAVU SE OBRÁTEŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS).

Za extrémně počasí (bouře, blízky) a dříve, než obdržíte elektrické síť napájení (na domoven) odpojte televizor od elektrického síťového napájení. Nezapomínejte, že pokud se snažíte opravit televizor, můžete být zraněni elektrickým šokem. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále pohybuje energi pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Pozornosti: Pro obnovení přístrojových funkcí následující pokyny na domoven.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a použití prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozovat takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a obdobné všeobecné použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zastlžení ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezapomínejte větrání zakrytím, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Sítový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na sítový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Pokročilejší sítový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojujete vyznačením za zastičkování, nikoli zatažením za kabel. Nikdy nesahajte na sítový kabel moxy prádla, křesla, může to způsobit závažné elektrické šoky. Nikdy neodmáčíte nebo nepotíráte sítový kabel. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn. Toho musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Neinstalujte televizor lapačím nebo efektním kabinetem, pokud TV, pohledové efekty naplněná tekturou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policiích nad zařízeními).

- Neinstalujte televizor přímého slunečního záření nebo neumisťujte zdroj otevíratelno ome, jako jsou zapalné svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte zdroj tepla jako jsou elektrické topičky, elektrické zářivky, baterie, ohřevné kabely, elektrické topičky, elektrické ohřevné kabely, elektrické topičky, elektrické ohřevné kabely, elektrické topičky.
- Abyste předešli nebezpečí údaru, ligacích šoků držte mimo dosah kolenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavce k domovnímu. Pokud je stigan optické skoby, pevné ušlechtilé skoby, aby se zabránilo naklápění televizoru. Skoby přiřís nepřetáhejte a tědně namontujte i stojanové gumy, Nevažujte baterie do ome nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

UPOZORNĚNÍ - Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunci, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ - Nadměrná hlasitost při poslechu ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDVĚŠIM - NIKDY NEODMÁČTEJTE NIKHO, PŘEDVĚŠIM DĚTI, TĚČ, NEBO UDEŘÍTE NA OBRAZOVKU, VYMNOUT NĚCO DO TAČ, KONEKTORU NEBO DALŠICH OTVŮR NA ZAŘÍZENÍ.

- Výstraha: Nebezpečí vážného poranění či smrti
- Nebezpečí zranění elektrickým proudem
- Údoba: Důležitá současná údržba

Označení na produktu
 Následující symboly jsou použity na produktu jako indikatory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vzrušení se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržán takovými způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

Označování termínů pod proudem: Označování termínů je součástí označení pro provozních podmínek pod proudem životu nebezpečné.

Opozornění k obsluze: V označeném produktu může být použito laserův produkt třídy I. Proto, pokud je laserový zdroj třídy I, laser by bezpečný za rozumné předvidatelných podmínek provozu.



VAROVÁNÍ

Chemická upozornění, hrozí nebezpečí!
 Tento výrobek může být přišluštení (dodáváno s výrobkem může obsahovat knoflíkové baterie, může být přišluštení (dodáváno s výrobkem může obsahovat knoflíkové baterie, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti).
 Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud část z baterie není možné bezpečně uzavít, přestavte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.
 Pokud si myslíte, že baterie byly spojku nebo vyčeny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmé místo TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velikému množství zranění, najme dětí, je možné se vyhnout jednotlivými opatřeními.

- Poučvávaním skřínek nebo stojanu, které doporučuje výrobce televizoru.
- Poučvávaním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Zjistěte, aby televizor nepřesahoval přes hranu podporného nábytku.

- Neumisťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňné a knihovně) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpore.
- Nepokládejte televizor na křivky a další materiály umístěné mezi televizorem a podpurným nábytkem.
- Navštivte nás o nebezpečích výhled na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedené opatření.

Přístroj přilpojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím přilpojen do ELEKTRICKE sítě nebok přímou přilpojenu k ochrannému uzemnění a k televizorním distribučním systému ukončením koaxiálního kabelu může za určitých okolností představitovat riziko požáru. Napojení na systém televizorních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého třetiventčinného pásma (gavančyk izolátor)

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZED'

- Před montáží televizoru na zed' si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí modelů televizorů, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a dáte příslušně.
- Pevně ušlechtilé šrouby pro montáž na stěnu, aby se zabránilo pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Environmentální informace

Tento TV plijí má být navržán aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

- Pokud nastavíte Úsporu energie na **MiniMátní**, nebo **Standard** (oba televizory od s tím sníží spotřebu energie. Obdobně můžete nastavit Úsporu energie. Obdobně můžete nastavit Úsporu energie. Obdobně můžete nastavit Úsporu energie.)
- **světlost** (umístěná pod nastavením Úsporu energie) manuálně pomoci levého nebo pravého tlačítka na dálkové ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako **Vypnuť**.
- **Pozornosti:** Ochranné možnosti Úsporu energie se mohou lišit v závislosti na zvoleném Režimu v nabídkě Nastavení-Obraz.
- Nastavení Úsporu energie můžete najít v nabídce Nastavení-Obraz. Některá nastavení obrazu není možné změnit.
- Pokud stisknete Právě nebo Levé tlačítko, na obrazove se zobrazí zpráva: **Obrazovka se vypne za 15 sekund...**Zvolte **Pokračovat** a stiskněte **OK** pro okamžitou vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, úspora se vypne. Úspora se vypne po 15 sekundách, pokud stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

Poznámka: Nastavení možnosti Úsporu energie se mohou lišit v závislosti na zvoleném Režimu v nabídce Nastavení-Obraz.

Koždé se TV nepoužije, vypnete ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se sníží spotřeba energie.

Vlastnosti

- Plně integrovaný digitální (kabeľový) sestavi TV (DVBT-2, T-FC3, SZ)
- Dálkově ovládaná barevná TV

- Možnosti instalace France3
- HDMI vstup pro přilpojen dalších zařízení s HDMI zásuvky
- USB vstup
- OSD menu systém
- Stereo zvukový systém

- Telexť
- Připojení po sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časová vlny
- Dětská políška
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezení Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programu
- Nahrávání programu časovým posunem
- Pixelcelé
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- 802.11 a/d/g/h zabudovaná WLAN podpora
- Sdílení Audia a Vídeá
- HbitVU

Ultra HD (UHD)

Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K2K), který dává 4násobně rozlišení Full HD televizoru díky dvojnásobně velkému pixelu Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozic. HDR/HLG slibuje lepší kvalitu obrazu díky jasnějším, realističtjším zobrazením, mnohem realističtější barvy a další vylepšení. To přináší pohled o dosazení kterého se výroba filmu snažila, umožňující skryté oblasti tmavých stínů a slunečného světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupu USB a přes vysílání DVB-S2. Nastavte související zdroj HDMI vstupů jako **Vypřesněné zobrazení Zdroje** nebo **Nastavení System**, abyste mohli sledovat HDR/HLG snímky, pokud je obsah HDR/HLG přijat přes HDMI vstup. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

- Nic neprovádějte během procesu bootování. Proces neupravujte.
- Potrvá asi 6 sekund, dokud se na obrazovce nezobrazí první snímek.
- Uvlikač bop se proto obje později a zůstane na obrazovce kratší dobu.

Vyčištění šumu panelu OLED

- Tento úkon se provádí automaticky kdykoli během dne, kdy se televizor přepne do pohotovostního režimu po každých 1500 hodinách provozu.
- Záporné operace **OLED Rychlé čištění panelu** bude provedena, když se TV přepne do pohotovostního režimu.
- Pak TV zůstane v pohotovostním režimu po dobu 1 hodiny, za účelem ochlazení panelu.
- Po době 1 hodiny v pohotovostním režimu se televizor zapne s prázdnotou obrazovkou a za předpokladu, že má obrazovka správnou teplotu, provede úkon **Vyčištění šumu panelu OLED**.
- Bude to trvat asi 1 minutu a během té bude blikat kontrolka LED a na obrazovce se objeví vedrovitá čára, pohybující se na obrazovce sešora dolů.
- Po dokončení operace **Vyčištění šumu panelu OLED** se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci **Vyčištění šumu panelu OLED** lze přerušit kdykoliv vypnutím napájení televizoru nebo zapnutím televizoru.

Vyčištění šumu panelu OLED

- Pokud byla operace **Vyčištění šumu panelu OLED** přerušena, na obrazovce se v případě následujícího zapnutí TV objeví zpráva, že operace **Vyčištění šumu panelu OLED** byla přerušena. V tomto případě bude operace **Vyčištění šumu panelu OLED** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.
- Operaci je možné provést manuálně pomocí **Vyčištění šumu panelu OLED** v nabídce **Nastavení > Obrázky > Pokročilé nastavení**. Operace bude trvat asi 1 hod a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby neodpojujte síťový kabel. Neodpojujte se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál.

Přepínání pixelů


- Obraz se bude automaticky posunovat každé tři minuty o jeden pixel, aby nedocházelo k lepení obrazu.

Notifikace pohotovosti

Pokud TV nepřijímá žádný signál (např. z antény nebo zdroje HDMI) po 3 minuty, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nepřijímá žádný signál." Pro pokračování stiskněte OK.

Možnost **Automatické vypnutí TV** (v nabídce **Nastavení > System > Další**) může být ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu mezi 1 a 8 hodinou. Pokud je tato nastavení nastaveno jako **Vypnuto a TV** (v ponechání zapnutí a není provozován po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času se zapne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí TV se zobrazí následující zpráva: "TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší dobu nebyla vykonána žádná operace." Pro pokračování stiskněte OK. Předtím než se TV přepne do pohotovostního režimu se objeví dialogové okno. Pokud nestisknete žádné tlačítko, televizor se po 5 minutách přepne do pohotovostního režimu. Pro okamžitě uvedení TV do pohotovostního režimu zvýrazněte tlačítko **Ano** a zmáčkněte OK. Pokud zvýrazníte **Ne** a zmáčkněte OK, TV zůstane aktivní. V dialogovém okně také můžete deaktivovat funkci **Automatické vypnutí TV**. Označe **Zakázat a zmáčkněte OK**, TV zůstane aktivní a funkce bude zrušena. Funkci můžete zpět povolit změnou nastavení pro volbu **Automatické vypnutí TV** v nabídce **Nastavení > System > Další**.

Ovládání a provoz TV

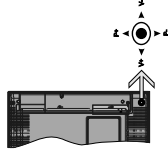

Joystick umožňuje ovládat funkce **Hlasitost / Program / Zdroj** a **Zapnutí televizoru**.

Poznaménka: Polozice **joysticku** se může lišit v závislosti na modelu.

Pro změnu hlasitosti: Zvýšte hlasitost stisknutím joysticku doprava. Snížte hlasitost stisknutím joysticku doleva.

Ke změně kanálu: Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

Dolby Vision

Dolby Vision™ přináší pozoruhodný vizuální zážitek, úžasný jas, výjimečný kontrast a živé barvy, které vaši zážabá vědomou život. Toto skvělou kvalitu obrazu dosahuje využitím HDR technologie a technologi širokouhlého barevného zobrazení. Zvýšením jasů původního signálu a použitím vyššího rozsahu dynamiky barev a kontrastu poskytuje Dolby Vision úžasně mnohdy detailů, které jiné technologie postposuzování ostatních televizorů nedokáží vytvořit. Dolby Vision je podporován prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI a USB vstupů. Pokud existuje obsah Dolby Vision, budou v menu **Nastavení > Obraz > Režim** k dispozici dva předdefinované režimy obrazu: **Dolby Vision Bright** a **Dolby Vision Dark**. Obsa umožňuje, aby si uživatelé vyčistili obsah tak, jak původně "burce zamýšleli s různými okolními světelnými podmínkami.

Zahrnutí ovládacího panelu

- Dalšíkový ovládací
- Baterie: 2 x AAA

Operace OLED TV

OLED panely mají několik postupů pro prodloužení životnosti panelu a poskytnutí ochranu proti problému vypálení obrazu.

OLED Rychlé čištění panelu

Po každých 4 hodinách provozu televizor automaticky provede operaci **OLED Rychlé čištění panelu** a to v případě, kdy je televizor v pohotovostním režimu. Pokud je TV v **Úložném módu**, operace bude provedena pokaždé, když je TV přepnuta na pohotovostní režim.

Bude trvat asi 6 min. Aby nedošlo k přerušení provozu, doporučujeme počkat, dokud nebude úkon dokončen.

- Během provádění úkonu bude blikat LED kontrolka.
- Po dokončení úkonu se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Tato operace může být přerušena vypnutím napájení televizoru nebo zapnutím televizoru. V tomto případě bude operace **OLED Rychlé čištění panelu** provedena, když se přístě TV přepne do pohotovostního režimu.

Operaci je možné provést manuálně pomocí **OLED Rychlé čištění panelu** v nabídce **Nastavení > Obrázky > Pokročilé nastavení**. V tomto případě operace bude trvat asi 10 min a poté bude obraz vypnut. Aby byla operace úspěšná, během této doby neodpojujte síťový kabel.

ON-RF

Tato operace se provede pokaždé, když se televizor zapne.

Pro změnu zdroje: Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím joysticku nahoru a dolů.

Vypínání televizoru: Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotošerného režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

Poznámka: Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.


Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Kontrolní tlačítka a obsluha

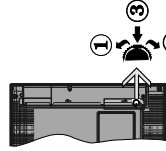

1. Směr nahoru
2. Směr dolů
3. Volume / info / Seznam zdrojů výběr a Standby-On spínací

Kontrolní přepínač vám umožní ovládat hlasitost/program/zdroje a funkce poněkotošerného režimu na TV.

Pro změnu hlasitosti: Stisknutím tlačítka směrem nahoru zvýšíte hlasitost. Stisknutím tlačítka směrem dolů snížíte hlasitost.

Ke změně kanálu: Stiskněte prostřední tlačítko a na obrazovce se zobrazí informační banner o kanále. Mezi uloženými programy se pohybuje stisknutím tlačítek nahoru a dolů.

Pro změnu zdroje: Stiskněte prostřední tlačítko o kanálu (podtvoře celkem) a zobrazí se informace o kanále. Mezi dostupnými zdroji se pohybuje stisknutím tlačítka nahoru a dolů.

Vypínání televizoru: Stiskněte prostřední tlačítko a na pár vteřin ho podržte. TV se tak přepne do poněkotošerného režimu.

Zapínání televizoru: Stiskněte střed ovládacího tlačítka a televizor se zapne.

Poznámky:

Pokud vypnete televizor, tento okruh se spustí znovu, počiště nastavením hlasitosti.

Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

Ovládání dálkovým ovladačem

Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači pro zobrazení obrazovky hlavního menu. Pro navigování a nastavení použijte směrová tlačítka a tlačítko **OK**. Stiskněte tlačítko **Zpět/Návrat** nebo **Menu** pro ukončení menu obrazovky.

Výběr vstupu

Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupu. Stiskněte tlačítko **Zdroj** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.

Změna kanálu a hlasitosti

S použitím tlačítek **Hlasitost +/-** a **Program +/-** na dálkovém ovladači můžete nastavit hlasitost a změnit kanál.

Použití hlavního menu TV

Pokud zmáčknete tlačítko **Menu**, objeví se hlavní menu TV a to na spodní části obrazovky. Pro navigování v menu použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud chcete vybrat danou funkci nebo zobrazí vedlejší menu, zvýrazněte danou záložku a zmáčknete **OK** tlačítko. Pokud zvýrazníte některou z voleb hlavního menu, pro urychlení přístupu se může vedlejší menu objevit v horní části obrazovky. Pro použití rychlého přístupu, označte vaši volbu, zmáčknete **OK** a nastavení použijte levě/rávně směrní tlačítka. Po dokončení stiskněte **OK** nebo **Zpět/Návrat** tlačítko.

Tlačítkem **Exit** nabídku zavřete a opusťte.

1. Domů

Pokud je hlavní menu ovlétno, líta nabídky **Domů** bude zvýrazněna. Obsah nabídky **Domů** může být uzpůsoben vašim potřebám pomocí dalších menu, jednoduše zvýrazněním volbu a zmáčknete Směrová tlačítko **Dolů** na dálkovém ovladači. Pokud vidíte možnost **Přidat Domů**, můžete tuto funkci přiklat do nabídky **Domů**. Stejným způsobem můžete odstranit nebo změnit pozici jakékoli položky v nabídce **Domů**. Stiskněte Směrová tlačítko **Dolů** a vyberte ikonu pro odstranění nebo přesunutí a stiskněte tlačítko

OK. Pro přesunutí položky použijte směrová tlačítka Vpravo a Vlevo a vyberte směr, kterým chcete položku přesunout a potvrďte **OK**.

2. TV

2.1. Průvodce

Pomocí této možnosti se můžete dostat k elektronickému programovému průvodci. Pro více informací viz bod **Elektronický programový průvodce (EPG)**.

2.2. Kanály

Pomocí této možnosti se můžete dostat k nabídce kanálů. Pro více informací viz **Použití seznamu kanálů**.

2.3. Časovače

Použitím možnosti této nabídky můžete nastavit časovač pro budoucí události. V této nabídce si také můžete zvolit prohlédnout dříve vytvořené časovače. Pro přidání nového časovače vyberte pomocí tlačítka Vlevo/Vpravo záložku **Přidat časovač** a potvrďte **OK**. Volby vedlejší nabídky nastavte podle potřeby a pro ukončení potvrďte **OK**. Nový časovač bude vytvořen. Pro editování dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Editovat Vytvářeny Časovač** a potvrďte **OK**. Podle potřeby změňte možnosti ve vedlejší nabídce a pro uložení nastavení potvrďte **OK**.

Pro smazání dříve vytvořeného časovače jej zvýrazněte, vyberte záložku **Smazat Vytvářeny Časovač** a potvrďte **OK**. Zobrazení se dialogová stránka pro potvrzení. Zvýrazněte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** k pokrovení. Časovač bude smazán.

Není možné nastavit časovače pro dva nebo více programů na jednotlivých kanálech vysílajících ve stejnou dobu. Vytvořené časovače se ukládají do seznamu stávajících časovačů. Zvýrazněte časovač, který chcete vymazat a potvrďte **OK** objeví se nabídka **Možnosti**. Poté zvýrazněte **Nastavit** a potvrďte **OK**. Časovač bude smazán. Poté budete muset změnit uložít. K tomu zmáčknete **OK**, zvýrazníte **Uložit** a znovu potvrďte **OK**.

2.4. Nabídky

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat vaše nahrané soubory. Můžete přehrávat, upravovat, mazat nahrané soubory dříve zaznamenané události. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku použitím Právěho či Levého směrového tlačítka a potvrďte **OK**.

Nastavení nahraných

V nabídce **Nahrané soubory** můžete pomocí záložky **Nastavení** konfigurovat vaše preference nahraní. Zvýrazněte záložku **Nastavení** siskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo** a stiskněte **OK**. Poté vyberte požadovanou položku ve vedlejší nabídce a nastavte pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**.

Spustit dříve: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrávání začal dříve, než je jeho čas začátku.

Ukončit později: Toto nastavení umožňuje nastavit, aby časovač nahrávání končil později, než je jeho čas ukončení.

Max. časový posun: Toto nastavení vám umožňuje nastavit maximální dobu zadržování a časový posun. Dostupné možnosti jsou přibližně, skúlečný čas nahrávání se v praxi může měnit v závislosti na vysílání. Hodnoty vyhraného a volného místa jsou ukládány se změnou polože tohoto nastavení. Ujistěte se, že máte dostatek volného místa. V opačném případě nebude možné nahrávání realizovat.

Automatiké odstranění TV Nulsi můžete nastavit jako Zdrné. Nejstarší Nulsi jako Nejkratší. Není-li tato možnost nastavena na možnost **Zdrné**, můžete nastavit možnost **Nehrané** jako **Zahrnuté** nebo **Vyřadit**. Tato možnost určuje preference pro vymazávání nahrávek za účelem uvolnění úložného místa pro probíhající nahrávání.

Informace o pevném disku: Můžete zobrazit podrobné informace o USB paměťových zařízeních připojeném k Vašemu televizoru. Pro vizualizaci zvýrazněte možnost **OK** a pro zavření zmáčknete **Zpět/Návrat**.

Formátování disku: Chcete-li vymazat všechny soubory na připojeném USB zařízení a převést formát disku na FAT32, můžete použít tuto možnost. Zvýrazněte možnost **Formátovat disk** a stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se zobrazí výzva k zadání PIN kódu(*). Po zadání PIN se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění formátování paměťového zařízení USB. Zvolte **Ne** a stiskněte **OK** pro zrušení.

(* Výchozí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země), během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

3. Nastavení

Použitím možnosti této nabídky můžete ovládat váš TV. Pro více informací viz **Obsah nabídky nastavení**.

4. Aplikace

Je-li váš televizor připojen k internetu, související obsah bude také dostupný, včetně souvisejícího obsahu Aplikací. Použitím nabídky **Aplikace** se můžete dostat k aplikacím a spravovat je: můžete přidávat nové aplikace z obchodu a mazat ty již existující. Pro informace z obchodu a mazat ty již existující.

5. Zdroje

Okazky na vstupní zdroje můžete spravovat pomocí možnosti této nabídky. Pro změnu stávajícího zdroje zvýrazněte ten, který si přejete použít a potvrďte **OK**.

5.1. Nastavení Zdroje


Zde můžete měnit jména, povolit či zakázat vybrané zdroje. Pro zřízení HDMI jsou k dispozici možnosti **Normální**, **Rozšířené** a **Zakázané**. Normální a Rozšířené umožní připojení nastavené barové videozprávy HDMI. Antény mohou být připojeny nebo odpojeny z HDMI zdroje, pokud je připojeno zařízení kompatibilní s HDMI, 2.0 a s pozdějšími verzemi. Nastavení příslušného zdroje musí být jako **Vyplynulé**. Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako **Normální**. Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost **Zakázané**.

Vložení baterií do dálkového ovládacího
Pro otevření bateriového prostoru sejměte zarámky. Vložte dvě baterie volikami AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (doblejte na správnou polaritu). Není-li zdroj staré a nové baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte zpět kryt. Na displeji se zobrazí zpráva, pokud jsou baterie skoro vybité a musí být vyměněny. Vězte, že pokud je stav baterie nízký, výkon dálkového ovládacího může být narušen. Baterie není být vysílány nadměrnému teple, jako třeba sluneční svít, ohně, atd.

Připojení k síti
DŮLEŽITĚ! Televizér je určen k použití s napětím 230V AC při 50 Hz. Pro vyláčení nechtěné elektrizace kabel napájecí kabel odzásadky napájení ve zdi.

Připojení antény
Zásrčka antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-TV), satellite zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT) dle na spodní straně televizoru.

Zadní strana TV

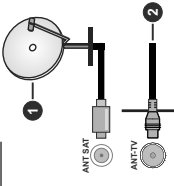


1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor je vypnutý. Pro uspořádání připojení můžete jednotky zapnout později.

Připojení antény
Zásrčka antény nebo kabelové televize zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-TV), satellite zapojte do konektoru SATELLITE INPUT (ANT-SAT) dle na zadní straně televizoru.

Dole na zadní straně televizoru

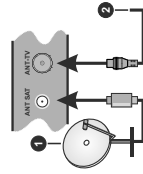

1. Satelit
2. Anténa nebo kabel

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkontrolujte, zda televizor je vypnutý. Pro uspořádání připojení můžete jednotky zapnout později.

Licenční upozornění
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními značkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

HDMI

Dolby, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Vyrobeno licencí Dolby License © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

*YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, &DTS a Symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS TrueSurround je ochranná známka společnosti DTS, Inc.® DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

dts
TrueSurround

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS-HD jsou DTS-HD spouře se Symmetrem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

dts-HD

Značka Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jejími licenciáři. Pro tento značek společnost Vestel Electronics Saray ve Iktisat A.Ş. se vzdává licencí. Ochranné známky a loga mohou být použity pouze za podmínek příslušných vlastníků.

Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použítí nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licenční od společnosti Microsoft zakázáno.

Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady v, k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-ochráněnému obsahu anebo k WMDRM-ochráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně prosazovat ochranu týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat na společnosti Microsoft odeslat srovnání zařízení na podporu PlayReady-ochráněného obsahu, odeslat by nemělo mít žádný vliv na obsah, obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použítí nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dočasně společnosti Microsoft zakázáno.

Informace o licenci
Evropská unie

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto systémem nesmí být vyhozeny do odpadů, ale musí být předány jako látky elektrické a elektronické (WEEE) nebo jako odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE) v souladu se vašimi vnitrostátními právními předpisy a směrnice 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidaci těchto výrobků pomoháte zachovat životní zdroje a zároveň předejete nebezpečným vlivům znečištění životního prostředí a lidských bytů. Jinak mohlo dojít k nárůstům nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o solných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyřazení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejete výhodou od odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přečtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.


Další země mimo Evropskou unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnese k recyklaci.


Některé sběrný přijímají výrobky zdarma.

Poznámka: Znak Po pod symbolem znamená, e baterie obsahují olovo.



1. Produkty
2. Baterie

Dálkový ovladač

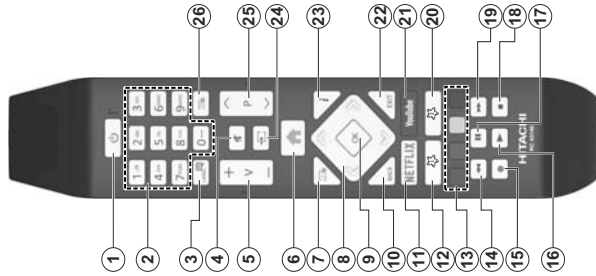

(*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít východní funkce v závislosti na modelu. Některé speciální funkce těchto tlačítek můžete nastavit pomocí tlačítek po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané Moje tlačítko přifixované k vybrané funkci.

Pokud znovu provádíte První instalace, Moje tlačítko 182 se navrátí zpět do původní funkce.

- Pohotovostní režim:** Zapnutí / Vypnutí TV
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analóg televize), zobrazuje a mění jazyk zvuku / titulku a zapíná a vypíná tlukou digitální TV, pokud je k dispozici
- Zlumení:** Úplně vypne zvuk TV
- Hlasnost +/-:**
- Režim:** Zobrazí TV menu
- Průvodce:** Zobrazí elektronického programového průvodce
- Směrová tlačítka:** Pomáhá při pohybování v menu, obsahu, adě, a při stisknutí tlačítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
- OK** Pokrčuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí nabídku Kanály (DTV režim)
- Začíná/návrat:** Vstříe se na předchozí obrazovku, přechodz nabídku, otevřívá indexované stránky (v režimu TXT)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Moje tlačítko 1(*)**
- Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
- Protočt** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Nahrávání:** Nahrává programy
- Přehrát:** Spouští přehrávání zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posunem
- Zastavit:** Zastaví přehrávání média
- Rychlé přetáčení vpřed** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Moje tlačítko 2(*)**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Oposít:** Zavřívá a oposití zobrazené nabídky a vřívá se na předchozí zobrazení
- Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje rychlé informace (odhali - v režimu TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), sliskněte znovu pro zobrazení teletextu přes normální vysílání obraz (mix)

Připojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Konektor VGA (dole)		
	Připojení PC/YPbPr nebo optické (zadní)		
	HDMI Připojení (dolní a spodní)		
	SPDIF (Optický výstup) Konektor (spodní)		
	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)		
	Připojení Konektor (postranní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)		
	USB Připojení (dolní a zadní)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet Konektor (spodní)		
	Konektor pro subwoofer (zadní/T)		

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zkontrolujte, zda kabely nejsou zapnuté. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli úpravy nastavení, zkontrolujte, zda kabely nejsou zapnuté. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

(*) Pro připojení externího subwooferu

Připojení	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení VGA (zadní)		
	PCYPbPr Audio Připojení (vzadu)	 YPbPr-PC Audio Kabel	
	S/PDIF (Optický výstup) Připojení (zadní)		
	Zadní AV (Audio/ Video) Konektor (zadní)	 Audio/Video kabel	
	Připojení Konektor (postřramní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)	 PC na YPbPr Připovací Kabel	
	USB Připojení (postřramní)		
	CI Konektor (postřramní)		
	Ethernet připojení (zadní)	 LAN / Ethernet kabel	

Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoliv připojení zkontrolujte, zda televizor i zařízení jsou vypnuty. Po ukončení připojení můžete jednotky zapnout používat.

Zapnutí televizoru

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund středí joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel za zásuvku.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Freeze*, *Hledání aktualizace*, *Síťový servis* či *Časová funkce aktivní kontroly LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

Zapnutí/vypnutí

Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, jako je například zásuvka (220-240V AC, 50 Hz).

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovostní, Program +/-** nebo číselné tlačítko na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte střed bočního ovládacího tlačítka pro zapnutí TV.

Vypnutí TV

Stisknutím tlačítka **Pohotovostní** režim na dálkovém ovládacím nebo stisknutím a podržením několik sekund středí bočního ovládacího tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel za zásuvku.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako *Freeze*, *Hledání aktualizace*, *Síťový servis* či *Časová funkce aktivní kontroly LED* může také blikat, když TV přepne z pohotovostního režimu.

První instalace

Poznámka: Pokud se chcete provést instalaci FRANGST pro zapnutí televizoru, vizte FRANGST manu (volitelný) do hledání volitelného nastavení televizoru.

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK** v následujících krocích provede instalaci nastave

vané preference a to použitím směrových tlačítek a tlačítek **OK**.

Na druhé obrazovce nastavte vaše preference týkající se země. V závislosti na nastavení **Země** můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolení PIN kód nemůže být 0000. Bude to muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

Poznámka: Typ operátorů *MT* (*7) bude definován v souvise s volacími čísly a *Země*, kterou jste právě vybrali. Instalaci (*7) MT je poskytována digitálních satelitních služeb.

V tomto bloku můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání preferencí a bude používatva závislá na modelu televizoru, podporovaném funkcí mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vysvětlivky v obchodu. Pro možnost použít se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Tato možnost bude k dispozici v nabídce **Nastavení-System-Daší** a později může být vypnutá zapnutá. Uplněně vaše volbu a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

V tomto okně můžete se podle modelu televizoru zobrazí nastavení **Nastavení soukromí**. Pomocí těchto menu můžete nastavit své ohrázení. Zvýrazněná funkce a pomocí směrových tlačítek doleva a doprava změnit a pozorně přičísle své vysvětlení zobrazené na obrazovce pro každou zvýrazněnou funkci. Pomocí tlačítek **Program +/-** můžete text posouvat nahoru a dolů, abyste si ho přečetli celý. Vaše převodby budete moci později kdykoliv změnit v nabídce **Nastavení-System-Nastavení Ochrany osobních údajů**. Pokud je možnost **Připojení k internetu** zakázána, obrazovka **Nastavení síťového nastavení** vynechá a nezobrazí se. Pokud máte jakoukoliv dotazy, stiskněte k poznaný k této položce ochrany soukromí nebo k jejímu vyřazení, obraťte se na nás na email smart-viewer@vovsai.com.

Zvýrazněné tlačítko **Daší** a pro pokračování stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovládacím; na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení síťového internetu**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu spotřeboval nižší spotřebu, můžete funkci *Wide On* vypnout tak, že při nastavení jako **Vypnutí**. Pro dokončení **OK** zvolte tlačítko **Daší** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Na další obrazovce můžete nastavit typ vysílání k vyhledávání, síťového vyhledávání kanálů a preference časového pásma (dne vybrání země). Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během instalace bude mít přednost volení typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku seznamu

kanálu. Máte-li ho, zvyrazněte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

O výběru typu vysílání

Chcete-li zahájit vyladěvání (jistěho typu vysílání) zvyrazněte jej a stiskněte **OK**. Chátrávací okénko vybrané možnosti se zaskřípne. Pokud-li výpnout vybrané možnosti, zrušíte zaskřípnutí políčka stisknutím tlačítka **OK** po přesunutí pozornosti na požadovanou volbu typu vysílání.

Digitální Anténa: Pokud je zapnutá volba vyladěvání **D**, **Anténního vysílání**, po dokončení digitálních počátečních nastavení TV vyladějí volba vyladěvání vysílání.

Digitální Kabel: Pokud je zapnutá volba vyladěvání **D**, **Kabelového vysílání**, po dokončení digitálních počátečních nastavení TV vyladějí kabelové digitální vysílání. Před zahájením vyladěvání se zobrazí zpráva s dozržením, zda chcete provést vyladěvání v kabelové síti. Pokud zvolíte **Ano**, a zmáčknete **OK**, můžete zvolit **Sít**, nebo nastavit hodnoty jako **Frekvence**, **ID** a **Krok vyladěvání** na následující obrazovce. Pokud zvolíte **Ne**, a zmáčknete **OK**, budete moci nastavit **Frekvenci Start**, **Frekvenci Stop** a **Krok vyladěvání** na následující obrazovci. Máte-li hotovo, zvyrazněte tlačítko **Další** a stiskněte **OK** pro pokračování.

Poznámka: Doba vyladěvání se mění podle vybraných **Vyladěvacích kroků**.

Satelit: Pokud je zapnutá volba vyladěvání **Satelitního vysílání**, po dokončení digitálních počátečních nastavení TV vyladějí satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyladěvání musíte provést některá nastavení. Zobrazí se nabídka, kde můžete zvolit spuštění instalace operátora **M7** nebo **Fransat** nebo standardní instalaci.

Chcete-li spustit instalaci operátora **M7** nastavte **Typ instalace** jako **Operátor** a **Satelitního operátora** jako příslušného operátora **M7**. Pak zvyrazněte volbu **Preference skenování** a nastavte jako **Automatické ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyladěvání. Tyto volby lze předvolit závislostí na vobch **Jazyka** a **Země** kterou jste zvolili v předchozích krocích při seznamu **První instalace**. Můžete být vyzváni k výběru seznamu **HDSB** nebo seznamu kanálu podle země, podle Vášeho typu operátora **M7**. Zvolíte-li jeden z nich a stisknete tlačítko **OK** pro pokračování.

OK je zapnutá a skenování skončí. Nyní je seznam nainstalován.

Během výkonu instalace operátora **M7**, pokud chcete zadat parametry pro instalaci satelitu, které se liší od výchozího nastavení, vyberte možnost **Preferované skenování** jako **Manuální ladění kanálu** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**. Po zvolení typu antény a požadovaného nastavení v následujících krocích zmáčknete tlačítko

OK, abyste mohli změnit instalační parametry satelitu ve viděné nabídce.

Pro spuštění **Fransat** instalace, nastavte **Typ instalace** jako **Operátor** a pak nastavte **Satelitního operátora** jako operátora **Fransat**. Instalace **Fransat** spustí stisknutím tlačítka **OK**. Můžete si vybrat automatické nebo manuální instalace.

Pokudby stisknutím tlačítka **OK**, Proveďte se instalace **Fransat** bude a vysílání budou uloženy (pokud jsou k dispozici).

Pokud nastavíte **Typ instalace** jako **Standardní**, můžete pokračovat v řádné satelitní instalaci a sledovat satelitní kanály.

Instalaci **Fransat** můžete začít kdykoliv později v nabídce **Nastavení>Instalace> Automatické vyladěvání kanálů>Satelit**.

Pro vyladěvání jiných kanálů, jako jsou **M7** nebo **Fransat** kanálů, můžete standardní instalaci. Všechny **Typ instalace** jako **Standardní** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Následně se zobrazí **Typ antény**.

Existují-li možnosti pro výběr antény, **Typ antény** můžete zvolit jako **Direct**, **Jednotlivý satelitní kabelový systém** nebo **DISEQC sít**, pomocí následujícího výpočtu nebo vpravo: **Průřezání zmáčknete OK**. Zobrazí se možnosti **Pokračování**, **Seznam Transpondérů** a **Konfigurace LNB**. Pomocí souvisejících možností, nabídky můžete změnit nastavení transpondéru a LNB.

Příloha: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový ladění, typem **Typ antény**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce zobrazí dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání satelitu.

Jednotlivý satelitní kabelový systém: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímačů a jednotlivý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfiguraci nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyladěvání sítě stiskněte **OK**.

Připepní DISEQC: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a **DISEQC připepnáči**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DISEQC** pro skenování (dostupné). Stiskněte tlačítko **OK** pro skenování prvního satelitu v seznamu.

Analogové vysílání: po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyladějí Analogové vysílání.

Objeví se dialogové okno s požadavky pro aktivaci radiobvých omezení. Pokud zvolíte možnost **Ano**, zobrazí se obrazovka pro nastavení radiobvých omezení. Nakonfigurujte podle svých potřeb a po dokončení stiskněte **OK**. Pokud nechte aktivovat radiobvých omezení, vyberte **Ne** a stiskněte **OK**.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyladěvání postupně vysílání vybraných typu vysílání. Během vyladěvání se budou aktuální výsledky zobrazovat v dolní části obrazovky. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí nabídka **Kanály**. Zde můžete upravovat seznam kanálů podle svých preferencí, a to použitím možnosti **Zobrazí Editovat**, nebo stisknete tlačítko **Meno** pro ukončení a zobrazení vysílání TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dozržením, zda chcete řádit kanály podle LCN(*). Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. (* LCN je logické číslo kanálu, které organizuje dostupná vysílání podle rozestřené sekvence kanálů (pokud je dostupné).

Poznámky:

Pro vyladěvání **M7** kanálů po **První instalaci** musíte znout provést **První instalaci**. Nebo stisknete tlačítko **Meno** a vyberete **Typ instalace** jako **Operátor** a **Satelitního operátora** jako příslušného operátora **M7**. Pak zvyrazněte volbu **Preference skenování** a nastavte jako **Automatické ladění kanálů** a stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění automatického vyladěvání. Tyto volby lze předvolit závislostí na vobch **Jazyka** a **Země** kterou jste zvolili v předchozích krocích při seznamu **První instalace**.

Příloha: Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový ladění, typem **Typ antény**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce zobrazí dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání satelitu.

Jednotlivý satelitní kabelový systém: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více příjímačů a jednotlivý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfiguraci nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyladěvání sítě stiskněte **OK**.

Připepní DISEQC: Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a **DISEQC připepnáči**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DISEQC** pro skenování (dostupné). Stiskněte tlačítko **OK** pro skenování prvního satelitu v seznamu.

Analogové vysílání: po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyladějí Analogové vysílání.

Objeví se dialogové okno s požadavky pro aktivaci radiobvých omezení. Pokud zvolíte možnost **Ano**, zobrazí se obrazovka pro nastavení radiobvých omezení. Nakonfigurujte podle svých potřeb a po dokončení stiskněte **OK**. Pokud nechte aktivovat radiobvých omezení, vyberte **Ne** a stiskněte **OK**.

kompatibilitu. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat. Při formátování USB pevné disky, které mají více než 1 TB (tera byte) užitečného prostoru, může dojít k určitým problémům v procesu formátování.

Pokudby chvilku před každým připojením a odpojením, počítač přehrávač může ještě číst soubory. Nedoručujeme toto pokyny může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučujeme soubory s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojte jej přímo.

Poznámka: Při prohlázení obrazových souborů může menu nabídky obsahovat položku **Uložení** a **Uložení** souborů. Pokud zvolíte **Uložení**, uloží se soubor do paměti přehrávače. Pokud zvolíte **Uložení**, uloží se soubor do paměti počítače.

USB nahrávání

Nahrávání programů
DŮLEŽITÉ! Pokud se chystáte použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej nejdříve naformátovat pomocí TV políčky **Formátovat disk** v nabídce **TV>Nahrávání>Nastavení**.

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zaalmo je TV vypnutá. Pole TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Pokud chcete nahrávat, potřebujete USB disk s kapacitou 2 GB volného prostoru a musí být kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní, zobrazí se chyba zpráva.

Chcete-li nahrávat program s dlouhým tvárním, jako jsou filmy, doporučuje se používat USB pevné disky (HDD).

Nahrání programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat kopírovat do počítače, soubory však nebudou ukládat na počítač přehrávač. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Během nahrávání časových posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrání programy jsou rozděleny do 4GB částí. Není-li rychlost připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se nemusí podat a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Pokudby chvilku před každým připojením a odpojením, počítač přehrávač může ještě číst soubory. Nedoručujeme toto pokyny může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučujeme soubory s externím napájením.

Pokud připojíte USB hardisk, zapojte jej přímo.

Poznámka: Při prohlázení obrazových souborů může menu nabídky obsahovat položku **Uložení** a **Uložení** souborů. Pokud zvolíte **Uložení**, uloží se soubor do paměti přehrávače. Pokud zvolíte **Uložení**, uloží se soubor do paměti počítače.

USB nahrávání

Nahrávání programů
DŮLEŽITÉ! Pokud se chystáte použít nový pevný disk USB, doporučujeme jej nejdříve naformátovat pomocí TV políčky **Formátovat disk** v nabídce **TV>Nahrávání>Nastavení**.

musí být natřeno jako primární oddíl pro použití s funkcemi USB nahrávání.

Některé streamové bloky se nemusí nahrát kvůli problému se sgramem z toho důvodu může video někdy během přehrávání zmiznout.

Začínání, Přehrávání, Zastavení, neopouštějte tlačítka jako je zapnutí televizoru, nepromáčíte tlačítka Zvuk, Přehrávání, Pausa, Dleje (pro debugování programu). Pokud se nahrávání spustí z časovace, kdy je video již spuštěno, může nastat chyba. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletek je nedostupný.

Nahrávání s časovým posunem

Prohlédnutí oddílů Posunutá Pauza siskněte tlačítka Předehrávání a Zastavení. Během sledování vyřadí tlačítka Pausa v pohoto vzhledem režimu je program pozastaven a zároveň nahrávání na přílohy USB disk (*).

Pro pokračování sledování pozastaveného programu Zvolte Nahrávání z nabídky TV. Ze seznamu vyberte bod, který by zastavil, siskněte tlačítka Předehrávání a Zastavení. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem, vraťte se k živému vysílání, siskněte tlačítka Zastavení a Zvolte Rádio nžte použít nahrávání časovým posunem.

Funkce přehrávání časového posunu můžete použít po obnově normálního přehrávání nebo rychlého posunu vpřed.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu siskněte tlačítka Nahrávání. Můžete sisknout tlačítka Předehrávání a Zastavení znovu pro přehrávání dalších oddílů pro výběr dalšího programu z EPG. Pro zrušení okamžitého siskněte tlačítka Zastavit.

Během nahrávacího režimu neberte přepnutí do vysílání a používat Prohlázení médií. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahraných programů

Zvolte Nahrávání z nabídky TV. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána). Siskněte tlačítka OK pro prohlížení menu Volby. Vyberte jednu z možností a siskněte tlačítka OK.

Poznámka: Během přehrávání nebude možné prohlížet /řávit nabídku ani položky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a nahrávací se do Nahrávání siskněte tlačítka Zastavit.

Pomalejší posun vpřed

Pokud sisknete tlačítka Pausa při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Můžete použít tlačítka Rychle vpřed. Sisknutím dopředu pro zpomalení přehrávání rychlé. Sisknutím tlačítka Rychle přehrávání dopředu pomalejší budete mluvit rychlost přehrávání pomaleji vpřed.

Konfigurace nahrávání

Pro konfiguraci nahrávání vyberte záložku Nastavení v nabídce TV-Nahrávání a zmáčkněte OK.

Formátování disku: Můžete použít volbu **Formát Disk** (Formátovat disk) pro formátování příloženého USB disku. Pro použití funkce **Formátovat disk** je nutno zadat PIN.

Poznámka: Výběz PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závaznosti na volbě zeme) během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.

DŮLEŽITÉ! Formátování vašeho USB disku vymaže VSECHNA data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případech budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale zřítelie VSECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva **„USB je příliš pomalé pro nahrávání“**, zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná zpráva, je možné, že váš USB disk nespĺuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Prohlázení médií

Můžete přehrávat hudbu a filmy a zobrazit fotografie uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV. Přílohy USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru.

Pro připojení úložného zařízení USB do vaší TV, na obrázku se objeví nabídka **Prohlázení médií**. K obsahu příloženého zařízení USB se můžete dostat kdykoliv později a to z nabídky **Zdroje**. Vyberte soubor/její USB vstup v nabídce a zmáčkněte OK. Poté vyberte soubor dle uvážení a zmáčkněte OK pro jeho vizualizaci a přehrávání.

Použitím nabídky **Nastavení** můžete nastavit přehrávání **Prohlázení médií**. Nabídka **Nastavení** je zobrazena prostřednictvím tlačítka **Info** sisknutí tlačítka **Info** během přehrávání souboru videa nebo zobrazení souboru obrázků. Zmáčkněte tlačítka **Info**, zvýrazněte symbol ozubeného kola na pravé straně informací řádky a zmáčkněte OK. Nabídka **Nastavení obrázků**, **Nastavení Zvuku**, **Nastavení Prohlázení médií** a **Možnosti** budou dostupné. Obsah těchto nabídek se může lišit v závislosti na typu zrovna otevřeného souboru. Během přehrávání zvukových souborů bude dostupná pouze nabídka **Nastavení Zvuku**.

jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV přijímač nebo reproduktory systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky neztlumí své další audio výstupy. Bude to muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete chtít slyšet zvuk jen z připojeného ARC zařízení (lépeji jako optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přeusměřovány na příložené zvukové zařízení.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI2/HDMI3 vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Reproduktory v nabídce Nastavení-Systém-Další** jako **Zesilovač**. Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vyslán z připojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zařízení může podporovat funkce System Audio Control a možnost CEC by měla být nastavena jako **Zapnuto**.

Provoz ve smyčce/míchání	
Spouští přehrávání a aktivuje	Všechny soubory v seznamu se přehrájí jednou v pořadí
Spouští přehrávání a aktivuje	Spouští soubor se seznamu (tudi se opakovaně)
Spouští přehrávání a aktivuje	Všechny soubory v seznamu se přehrájí jednou v smíchávacím pořadí
Spouští přehrávání a aktivuje	Všechny soubory v seznamu se přehrájí opakovaně jednou v pořadí

Pro použití funkcí na informačních listech zvýrazněte symbol dané funkce a zmáčkněte OK. Chcete-li změnit stav funkce, vykrázkte symbol funkce a zmáčkněte OK bliknut, zvolíte bude potvrdit. Pokud je symbol přeskutnut červeným klíčkem, znamená to, že funkce není dostupná.

Volání mobilního

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci Smart Center do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci. K použití vám použijte návodů.

Poznámka: V závislosti na modelu, Vaše TV nemusí být podporováno. Tato aplikace nemusí být kompatibilní se všemi mobilními přístroji. Obě zařízení musí být připojeny do stejné sítě.

CEC

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení, které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Možnost **CEC** v nabídce **Nastavení-Systém-Další** by měla být přednastavena jako **Zapnuto**. Siskněte tlačítka **Zdroj** a zvolte vstup HDMI připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Pro připojení nového zdrojového zařízení CEC bude toto zařízení uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním názvem, nikoli pod názvem připojeného portu HDMI (jako DVD přehrávač, Receptor 1 apod.).

Dálkový ovládač bude po zvolení příloženého zdroje HDMI automaticky schopen plnit základní funkce. Pokud chcete ukončit provoz a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovládače, siskněte a podržte tlačítka **0-Zero** na dálkovém ovládači na 3 sekundy. Můžete také vypnout funkci CEC v nastavení v příslušné volbě v **Nastavení-Systém-Další**.

TV podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce představuje audio linkou s cílem nahradit

Nastavení menu Obsah

Menu Obsah	
Režim	Obrazový režim lze změnit podle vašich potřeb. Režim obrazu lze nastavit na jednu z možností: Standard , Sport , Dynamický a Picture Assist . Režim Dobry Vision lze aktivovat. Režim Dobry Vision umožňuje nastavení režimu Cinema a režimu barvy dostupné režimem obraz Dobry Vision Dark a Dobry Vision Bright.
Kontrast	Nastaví jas obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrotu objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úspora energie	Pro nastavení Úspory energie jako Vlastní , Minimum , Střední , Vypnutí obrazovky nebo Vypnutí . <i>Podmínka: Příslušná možnost nemusí být nabízená v závislosti na zvoleném režimu.</i>
OLED svítivost	Toto nastavení ovládá úroveň OLED svítivosti. Funkce svítivosti nebude aktivní v případě, že Úspora energie je nastavena na jinou volbu jako Vlastní .
Pokročilá nastavení	
Dynamický kontrast	Dynamický poměr kontrastu lze nastavit na požadovanou hodnotu.
Redukce šumu	Je-li signál slabý a obraz je zasměšen, použijte nastavení Redukce šumu .
Náhrada barvy	Nastaví požadovanou hodnotu teploty barev. K dispozici jsou volby Studená , Normální , Teplá a Vlastní .
Bílý bod	Toto nastavení bude dostupné, pokud je volba Teplota barev nastavená jako Vlastní . Zvýšte "teplotu" nebo "chladnotu" obrazu stisknutím levého nebo pravého tlačítka.
OLED Rychlé čištění panelu	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránilí panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Před zahájením operace se seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Vydíštění šumu panelu OLED	Tuto funkci můžete provádět ručně, abyste ochránilí panel OLED a prodloužili jeho životnost. Operace bude trvat asi 10 min a poté bude TV automaticky vypnuta. Během této doby nepoužívejte síťový kabel. Nedoporučuje se provádět tuto operaci více než jednou za rok nebo pokud to nepožaduje autorizovaný servisní personál. Před zahájením operace seznámte se s více informacemi v sekci Operace OLED TV .
Obrazový Zoom	Nastaví požadovaný formát velikosti obrazu.
Posun obrázku	Tato volba je odšupná v závislosti na nastavení Obrazového Zoomu . Zvýrazněte a stiskněte tlačítko OK a potom pomocí směrových tlačítek posuňte směr nahuoru nebo dolů.
Cit pro film	Použijte tlačítka "Vlevo" / "Vpravo" pro nastavení Movie Sense na hodnotu Nízká , Střední , Vysoká nebo Vypnutá . Po zapnutí Movie Sense se optimalizuje video nastavení tak, že pohybové obrázky budou lepší kvality a čitelnější.
Demonstrace čtu pro film (Movie Sense Demo)	Pokud je Movie Sense nastaven na Nízký , Střední nebo Vysoký , bude k dispozici možnost demo verze. Pro aktivaci režimu demo stiskněte tlačítko OK . Během demo režimu je obrazovka rozdělena do dvou částí, přičemž jedna zobrazuje aktivní oblast Movie Sense a druhá normální nastavení TV obrazovky. Pro zrušení stiskněte OK .
Filmový režim	Filmy jsou nahrazeny s úzkým pořtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Změňte tuto funkci při sledování filmu, aby se lépe zobrazovaly rychle se pohybující scény.
Tón pláti	Tón pláti lze nastavit mezi hodnotou -5 a 5.
Barevný posun	Nastaví požadovaný tón barvy.

Kompletní rozah HDMI	Tato funkce je viditelná během sledování ze zdroje HDMI. Tuto funkci můžete použít pro zesílení černé v obraze.
Oznámení o Dolby Vision	Nastavuje předobraz vzhledu upozornění pro Dolby Vision obsah. Když je nastaveno jako Zapnuto , když je rozpoznán obsah Dobry Vision, v pravém horním rohu obrazovky se zobrazí logo Dobry Vision.
Polozice PC	Zobrazí se pouze pokud je vstupní zdroj nastaven na VGA/PC.
A automatické umístění	Automaticky upraví displej. Povrchte stisknutím tlačítka OK .
H Polozice	Tato funkce posune obraz vertikálně směrem nahoru nebo dolů.
V Polozice	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako světlé pruhy v prezentacích s interaktivní hudbou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Bodové hodiny	V závislosti od vstupního zdroje (podílac atd.), můžete vidět zasfery nebo rušený obraz na obrazovce. Můžete použít tuto funkci a vyčistit obraz metodou pokusu a omylu.
Fize	Funkce Pixelence optimalizuje video nastavení a pomáhá k lepší kvalitě obrazu. Pro spuštění dema Pixelence a stiskněte OK a zažijte kvalitu Pixelence. Pro zrušení stiskněte OK . Pokud je volba Režim nastavena jako Hra , tato volba nebude k dispozici.
Pixelence Demo	Nastaví obraz na lovení nastavení (konkré režimu Hry).
Resetovat	Nastaví obraz na lovení nastavení (konkré režimu Hry).

Polozice je v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce **Obraz** nebudou dostupné. Nastavte toto zařímco jste v PC režimu, nastavení v PC režimu bude prázdné do nabudý **Obraz**.

Nastavení Menu Zvuk	
Hlasnost	Přizpůsobí hlasnost zvuku.
Ekvalizér	Vybere režim ekvalizéru. Uživatelská nastavení lze měnit pouze v Uživatelském režimu.
Balance	Nastavuje, zda zvuk přichází z pravého nebo z levého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasnost sluchátek. Je ujaště, že hlasnost sluchátek je nastavena na nízkou úroveň, aby nedošlo k poškození vašeho sluchu.
Režim Zvuku	Můžete si zvolit režim zvuku (pokud ho zobrazují kanál podporuje).
Bluetooth®	Pro otevření menu Bluetooth, stiskněte tlačítko OK . Promoci této obrazovky můžete objevit a připojit zvukové zařízení s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
AVL (Automatické Omezení Hlasnosti)	Nastaví zvuk tak, aby vyrovnal výstupní hlasnost mezi programy.
Sluchátka/výstup linky	Pokud připojíte externí zesilovač k TV pomocí konektoru sluchátek, můžete vybrat možnost Výstup linky . Pokud jste k TV připojili sluchátka, vyberte možnost Sluchátka . Před použitím sluchátek se prosím ujistěte, že tato položka v menu je nastavena na Sluchátka . Pokud je nastavena na Linkový výstup , výstup z konektoru pro sluchátka bude nastaven na maximum a může poškodit váš sluch.
DTS TruSurround HD	Povoluje k zakazuje DTS TruSurround HD .
Digitální výstup	Nastaví typ digitálního audio výstupu.
Zesílení basů	Ridi úroveň síly basů. K nastavení jemného ladění použijte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

Obsah Nabídky Síť	
Typ sítě	Zakažte připojení k síti nebo změňte typ připojení.
Skenování bezdrátových sítí	Zahajte vyhledávání bezdrátových sítí. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Známčíte WPR na vašem wifi routernu.	Pokud má vaše modem/router zařízení WPS, můžete se k němu připojit přímo a to pomocí této funkce. Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK . K připojení se značkujete na Vašem modemu/routernu tlačítko WPS. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, pokud je Typ Sítě nastaven na Bezdrátové Zařízení .
Test rychlosti internetového připojení	Začnete test rychlosti, abyste zkontrolovali síťku pásmu připojení. Po ukončení se výsledek objeví na obrazovce.
Pokročilá nastavení	Změňte konfiguraci IP a DNS na vaší TV.
Prozobrazení zapnutu	Povolit nebo zakázat tuto funkci je možné nastavením na Zapnuto nebo Vypnuto .
<i>Podmínka: Podrobné informace o možnostech této nabídky naleznete v části Připojení.</i>	

Obsah Instalačního menu	
Automatické skenování Kanálů (Přehlední)	Zobrazí možnosti automatického hledání. D. Anténa: Hledá a ukládá antény DVB stanic. D. Anténa: Hledá a ukládá kanály DVB stanic. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Satelit: Hledá a ukládá satelitní stanice.
Ruční sken Kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalazení vysílání.
Vyhledávání kanálů v jímě	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání. D. Anténa: Hledá pozemní kanály. D. Kanál: Hledá kanály v kabelové síti. Satelit: Hledá kanály sítě satelitu.
Jemné analogové ladění	Tato nastavení můžete použít pro vyjádření analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nemáte úložné záložní analogové kanály nebo pokud momentálně obsažený kanál není analogový kanál.
Nastavení satelitu	Zobrazí nastavení. Seznam satelitů: Zobrazí dostupné satelity. Můžete Přidat. Vymazat satelity nebo Upravit nastavení satelitu na seznamu. Instalace antény: Můžete změnit nastavení satelitní antény a nebo zahájit nové skenování satelitu. Přehled satelitních kanálů Můžete nahradit nebo stihnout data tabulky satelitních kanálů pomocí příslušných mčností.
Nastavení instalace (Volitelné)	Zobrazí nabídku nastavení instalace. Vyhledávání v pohotovostním režimu(*) : Zaimco je v pohotovostním režimu, televizor bude hledat nové či chybějící kanály. Zobraz se všechny nové nalazené kanály. Dynamicky update kanálu (*) : Pokud je tato možnost nastavena jako "Povoleno", změny na vysílání, jako jsou frekvence, název kanálu, jazyk titulků atd., budou aplikovány automaticky při sledování. <i>(*) Dostupnost závisí na modelu.</i>
Nastavení Doplňého transponderu (*)	Pomocí této nabídky můžete upravit hlavní a záložní parametry domácího transponderu, včetně PID příslušného operátora M7, který se používá pro stažení seznamu kanálů. Nastavte své předvolby a stiskněte Zelené tlačítko pro uložení nastavení. Počs spuště instalací operátora M7 použitím menu Automatického skenování kanálů- Satelit . <i>(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, jestli provedete instalace operátora M7.</i>
Vyčistění seznamu služeb	Použijte tuto funkci k vymazání uložných kanálů. Tato nastavení je viditelné jen tehdy, je-li nabíčka Zamě nastavena na Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko .
Zvolte aktivní síť	Tato nastavení vám umožňuje zvolit, zda vysílání v rámci zvolené sítě má být uvedeno v seznamu kanálů, tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.
Údaje o signálu	Tuto položku můžete použít ke sledování informací souvisejících se signálem, jako je úroveň signálu / kvalita, název sítě at. pro dostupné frekvence.
První instalace	Vymaže všechny ložené kanály a nastavení a obnoví TV do tvářího nastavení.
Možnosti Fransat	Zobrazí možnosti Fransat.
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládní rodičovské kontroly. Zadejte PIN kód který jste definovali při počáteční instalaci pro zobrazení aktuálního nastavení.
Informace o systému	Zobrazí informace o systému.
Informace o možnostech přijímání	Zobrazí aktuální informace o přijímání satelitního signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuální informace o CAS-Modulu.
Aktualizace	Zobrazí možnosti aktualizace softwaru.

Nastavení Menu Obsah	
Podmíněný Přístup	Kontroluje podmíněný přístup, jestliže je dostupný.
Jazyk	Můžete nastavit jiný jazyk v závislosti na vysílání a krajině.
Nastavení ochrany osobních údajů (*)	Můžete své oprávnění pro ochranu osobních údajů pro aplikace souchující se Smart TV. Stisknutím tlačítka OK vstoupíte do menu a nastavíte podle svých preferencí.
Rodčiovská ochrana	Pro změnu rodičovské nastavení zvolte správné heslo. V této nabídce můžete snadno nastavit Zámek menu , Zámek podle věku , Dětskou políčku nebo Pokryví CICAM PIN . Pomocí těchto možností můžete také nastavit nový kód PIN nebo změnit Vychodí kód . Poznámka: Měření menu/možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výbavu, země, běžném První instalace . Vychodí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Používáte defrovační PIN (je požadováno v závislosti na výrobě země) sáhnem První instalace použijte PIN kód, který jste definovali.
Datum/Čas	Nastaví datum a čas.
Zdroje	Zde můžete měnit jména, popci či zakázat vybrané zdroje. Pro zdroje HDMI jsou k dispozici možnosti Normální , Rozšířené a Zakázané . Normální a Rozšířené možnosti ovlivňují nastavení barev vybraného zdroje HDMI. Aby bylo možné sledovat 4K nebo HDR obraz z HDMI zdroje, pokud je připojené zařízení kompatibilní s HDMI 2.0 a s pozdějšími verzemi, nastavení příslušného zdroje musí být jako Vyepřené . Pokud je připojené zařízení HDMI 1.4 kompatibilní, nastavte jako Normální . Příslušný zdroj HDMI můžete zakázat nastavením na možnost Zakázané .
Přístupnost	Zobrazí možnosti přístupu televizoru.
Pro Špatně slyšící	Povolí jakékoli speciální funkce odeslané vysíláním.
Popis Zvuku	Pro nevidomé a zrakově postižené diváky bude přehrávaná namluvená stopa. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny dostupné možnosti nabíčky Popis Zvuku . Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji vysílá podporující. Poznámka: Funkce zvukový popis audia není dostupná při namáhání a namáhání časovými posuvníky.
Netflix	Jestliže váš televizor tuto funkci podporuje můžete si zobrazit číslo ESN ^(*) a deaktivovat Netflix. ^(*) ESN číslo je jedinečná identifikace číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru. Poznámka: Pro 4K video streaming je vyžadována rychlost připojení k internetu, minimálně 25 MB/s - více informací o požadování a k obsahu můžete najít například na internetových stránkách poskytovatele služeb. Pro optimalizaci výkonu můžete nastavit rychlost streamování a analyzovaná kvalita videa nastáto přizpůsobit a může být kratší dobu vyhovíání HDR nebo 4K kvality, nebo u příslušného poskytovatele je možné změnit. Pokud si si nejste jistí, zkontrolujte své internetové funkce u vašeho internetového poskytovatele.
Více	Zobrazí další možnosti nastavení TV.
Časový limit Menu	Mění časový limit zobrazení obrazovky nabídky.
LED pohotovostního režimu	Pokud je nastaveno VYP, LED kontrolka nebude svítit, když bude TV v pohotovostním režimu.
HBBTV (*)	Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat tak, že ji nastavíte na možnost Zapnuté nebo Vypnuté .
Aktualizace softwaru	Zajistí nejnovější firmware pro váš televizor. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte možnosti nabíčky.
Verze aplikace	Zobrazí aktuální verzi softwaru.
Režim titulků	Používáním této funkce si můžete vybrat, který režim napsání bude na obrazovce (DVB napsis / Teletext napsis), pokud jsou dostupné obě. Vychodí hodnota je DVB napsis. Tato funkce je k dispozici pouze pro volbu země Norsko.

Automatické Vypnutí TV	Pokud není používán, naství požadovaný čas pro automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu. Tuto možnost lze nastavit od 1 do 8 hodin v krocích po 1 hodině. Můžete také zakázat tuto funkci jefino nastavením jako Vypnutá .
Biss Klíč	Biss je satelitní signál, který je používán některými vysíláními. Pokud potřebujete zadat Biss klíč pro zaslání, můžete použít tuto nastavení. Zvýrazněné Biss Klíč a stiskněte OK pro zaslání klíče pro požadované vysílání.
Režim Obchod	Zvolte tento režim pro účely vystavení v obchodě. Je-li Režim Obchod aktivní, některé funkce TV nemusí být dostupné.
AVS (Sdílení Audia a Vídea)	Funkce AVS umožňuje sdílet soubory uložené ve vašem smartphonu nebo tabletu. Pokud máte kompatibilní smartphon nebo tablet a chcete na něm instalovatovani potřebný software, můžete pomocí této funkce televizor sdílet s vašim smartphonem nebo tablet, viz návod pro více informací.
Režim zapnutí	Toto nastavení upravuje možnosti režimu vypnutí. K dispozici jsou Poslední stav a Pohotovostní režim .
Virtuální Ovladač	Povolí nebo zakáže funkci virtuálního ovladače.
CEC	S tímto nastavením můžete zcela povolit nebo zakázat funkci CEC. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Automatické Zapnutí CEC	Tato funkce umožňuje připojení HDMI/CEC kompatibilního zařízení k zapnutí televizoru a automatické ovládní jeho vstupní zdroj. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo aktivujete nebo deaktivujete vybranou možnost.
Reproduktory	Chcete-li poslechnat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního audio zařízení, nastavte jej jako Zesilovač . K ovládní hlasitosti zvolíte audio zařízení můžete použít datový ovladač televizoru.
Smart Remote - Chytrý ovladač	Pro otevření menu Smart Remote stiskněte tlačítko OK . Pomocí této obrazovky můžete objevit a připojit zařízení dálkového ovládací s bezdrátovou technologií Bluetooth k televizoru.
Zobrazí všechny soubory cookie (*)	Zobrazí všechny uložené soubory cookie.
Vymaže všechny soubory cookie (*)	Vymaže všechny uložené soubory cookie.
OSS	Zobrazí licenční informace volně šířitelného softwaru. ^(*) Třetí strana v první instalaci nemusí být dostupná na modelu televizoru a zvolené země.

Obsluha TV

Otvádění seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam kanálů můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice, používat možnosti nabídky Kanály. Stiskněte tlačítko OK pro otevření nabídky Seznamu kanálů. Pomocí volby na obrazovce **Filtr a Editování** můžete filtrovat uvedené kanály nebo provádět: pokročilé změny v aktuálním seznamu. Pro zobrazení dostupných možností zvýrazněte záložku, kterou si přejete použít a potvrďte OK.

Nastavení: *Průběhy Přehledu, Vymazat a Upravit* viděly v nabídce **TV-Kanály**. *Přehledu* nejsou k dispozici pro kanály, které jsou vyloučeny pro zobrazování MT.

Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření nabídky Kanály vstupte do nabídky **TV-Kanály** nebo zmačknete OK. Zvýrazněte záložku **Editovat** a potvrďte OK, možnosti editování se zobrazí. Zvolte možnost **Označit/Odstranit kanál** (Tag/Untag channel). Pro zvolení příslušného kanálu je označte a potvrďte OK. Můžete zvolit několik možností. Podržím možnosti **Označit/Odstranit kanál** můžete také označit všechny kanály v seznamu. Poté zmačknete **Zpět/Návrat** tlačítko čímž se vrátíte k možnostem nabídky **Editovat**. Vyberte možnost **Přidat/Odstranit Oblíbené** a stiskněte OK. Zobrazení se seznamu oblíbených kanálů. Nastavte požadovanou možnost seznamu **Zapnout**. Vybrané kanály budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo stejného kroky a nastavte požadovanou možnost v požadovaném seznamu na **Vypnout**.

Pro tvář filtrování kanálů v seznamu kanálů de všech preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Kanály**. Například pomocí volby na kartě **Filtr** můžete nastavit zobrazení seznamu oblíbených kanálů při každém otevření seznamu kanálů.

Konfigurace Rodičovské ochrany

Volbou nabídky **Rodičovské ochrany** lze užívatelům zakázat prohlížení některých programů, kanálů a nabídek nabídek. Tato nastavení se nacházejí v nabídce **Nastavení/Rodičovská ochrana**. Pro zobrazení možnosti uzamčení nabídky rodičovské ochrany, musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí nabídka **Rodičovská ochrana**.

Zámek k Nabídce: Toto nastavení povoluje nebo zakáže přístup ke všem menu nebo instalačním menu televizoru.

Zámek podle věku: Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o příslušnosti vysíláních pořadů, pokud je pořad pro mladší věkové skupiny, přístup k vysílání zakáže.

První instalace: Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako **Evropa**, bude nastaveno **Evropské** číslo **Základní Počet Věku** nastaveno na 18.

Dětský zámek: Když je tato funkce **ZAPNUTÁ**, lze dětské ovládací prvky (Kontrola a Videorekordér) přepnout nebo odvrátit tlačítkem na TV fungovat.

Zámek Internetu: Pokud je tato možnost nastavena na **On (Zapnuto)**, aplikace využívající internet budou zakázány. Nastavením na **Off (Vypnuto)** tyto aplikace opět povolíte.

Nastavení kódů PIN: Nastavte nový PIN.

Východí CICAM PIN: Tato možnost se zobrazí jako šedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

TV PIN(1*): Povolení nebo zakázání této možnosti můžete upravit nebo omezit některé kanály provozované MT odesláním požadavků na PIN. Tyto požadavky na PIN poskytlý přístup ke kontrolním mechanismům příslušných kanálů. Pokud je tato volba **Zapnuta**, kanály, které vysílají požadavky PIN, dobu nemohou přispívat bez zadání správného PIN kódu.

(*) Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li provedena instalace operačního MT.

Podzámek: Východí PIN musí být nastaven na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN je požadováno v závazosti na volbě země během **První Instalace** použijte **Filtr kód**, který jste definovali.

Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti od modelu a země na výběru, země během **První Instalace**.

Elektronický programový průvodce

Prostřednictvím funkce elektronického programového průvodce vašeho televizoru, můžete procházet plán událostí aktuálně nainstalovaných kanálů v seznamu kanálů. Závisí na souvislícím vysílání, zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístup do programového průvodce, zmačknete tlačítko **Průvodce** na dálkovém ovládacím. Můžete také použít funkci **Průvodce** v nabídce **TV**.

K dispozici jsou 2 úrovně byk rozvržení: **Plán časové osy** a **Nytřní plán**. Pro přepnutí těchto rozvržení, zvýrazněte rozvržení, které si přejete použít na horní straně obrazovky a zmačknete OK.

Pro procházení programového průvodce použijte směrňová tlačítka. Pro použití záložek možností na horní straně obrazovky použijte tlačítko **Zpět/Návrat**.

Harmonogram na časové ose

V této možnosti rozvržení budou všechny události kanálů uvedených v seznamu zobraných na časové ose. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka. K zobrazení nabídky možnosti události zvýrazněte danou událost a zmačknete OK.

K použití přístupných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro možnost zobrazení zvýrazněné nabídky zmačknete OK. Pokud chcete použít předchozí nastavení, držte zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat** po dobu 30 sekund, můžete použít možnosti **Procházet Den a Následující Den**.

Pro zobrazení možnosti níže uvedených, zvýrazněte záložku **Extra** a stiskněte tlačítko OK.

Volba Zánru: Zvýrazní menu **Volba Zánru**. Zvolíte Zánr a stiskněte tlačítko OK. Všechny události v programovém průvodci, které odpovídají vybranému Zánru, budou zvýrazněny.

Přívratové hledání: Zobrazení možnosti hledání. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce zánru, které odpovídají vybraným kritériím. Odpovídající výsledky budou zobrazeny v seznamu kanálů.

Text: Zvolte aktuální událost zvýrazněného kanálu. Zvolte, zvýrazněte a zmačknete tlačítko OK.

Zoom: Pro zobrazení události v širším časovém zorném poli.

Současný/Další seznam

V této možnosti rozložení budou uvedeny jen současně a budou události kanálů v seznamu. K procházení událostí uvedených v seznamu můžete použít směrňová tlačítka.

K použití přístupných možností zmačknete tlačítko **Zpět/Návrat**. Pro zobrazení možnosti filtrování, zvýrazněte záložku **Filtr** a stiskněte tlačítko OK. Pro změnění rozložení zvýrazněné **Plán časové osy** a zmačknete OK.

Možnosti události

Pomocí směrňových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka OK otevřete nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti.

Zvolte Kanál: Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu a sledovat jej. Programový průvodce se zavře.

Více informací Zobraze podrobné informace o vybrané události. Pro procházení textem použijte směrňová tlačítka nahoru a dolů.

Časová na události / Odstranění časovace na události: Vyberte možnost **Nastavit časovace na události**. Vyberte možnost **Stiskněte tlačítko OK**. Můžete nastavit časovaci nebo budoucí události. Pokud chcete zrušit již nastavené časovace, zobrazení danou událost a stiskněte tlačítko OK. Pak vyberte možnost **Odstádnutí časovace** na události. Časovace bude zrušen.

Nahrávání / Vymazání nahrávaného Časovace: Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko OK. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu Časovace pro nahrávání. Pokud je odepřeno nahrávání, bude odstraněn z seznamu Časovace.

Pro zrušení nastaveného nahrávání, zvýrazněte událost a stiskněte tlačítko OK a vyberte možnost

Vymazat Nahrávání. Časovace: Časovace nahrávání bude zrušen.

Podzámek: Pokud je volba země v **První Instalaci** nastavena jako **USA**, do TV musí být vypnutá. **Podzámek:** Změny pro umístění funkce nahrávání nebo časovace, nebo přepnutí na jiný kód.

Časovace nebo časovace nahrávání neztv nastávají pro dva nebo více programů ve stejném časovém interálu.

Telefonátová služba

Stiskněte tlačítko **Text** pro vstup. Stiskněte znovu pro otevření režimu **Text**, který umožňuje zobrazení státníku televizoru a televizní vysílání současně. Pro opuštění státníku je třeba jít. Pokud jsou k dispozici, sevice televizorových státníků budou barevně kódovány a mohou být vybrány státníkem barevných tlačítek. Následuje nastavení zobrazení na obrazovce.

Digální text

Pro sdělení informací z digálního textu stiskněte tlačítko **Text**. Ovládáte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka OK. Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digálního textu. Následuje instrukce zobrazené na obrazovce digálního textu. Když stisknete tlačítko **Text**, TV se vrátí na sledování televizního vysílání.

Aktualizace softwaru

Váš televizor může automaticky vyhledávat a aktualizovat firmware pomocí anténního signálu nebo přes internet.

Vyhledávání aktualizací softwaru přes internet

V hlavním menu vyberte položku **Nastavení-System** a potom **Další**. Projděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko OK. Poté vyberte **Vyhledat Aktualizace** a stiskněte tlačítko OK pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování se zobrazí varování, stiskněte tlačítko OK pro dokončení procesu aktualizace softwaru a pro restartování televizoru.

Režim vyhledávání a aktualizace 3M

Televizor bude vyhledávat nové aktualizace vždy v 3:00, jestliže jste Povolili možnost **Automatické skenování** a jestliže je Televizor připojen k sítni a k internetu nebo k Internetu. Pokud byl nalezen úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

Podzámek: Nestopíte, nepočkejte, nedejte, pokud kontrola bitřím nastavení. Pokud se změní, TV pro aktualizaci bude restartovat televizor. Pokud se změní a zapojte ho znovu, nezapne, odpojí televizor do 2 minut a zapojte ho znovu. Všechny aktualizace jsou prováděny automaticky. Pokud je provedeno ruční vyhledání a není nalezen žádný software, pak se jedná o selhání v reži.

Řešení problémů a tipy

TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Stiskněte tlačítko tlačítka zapnutí/vypnutí na TV.

Spätný obraz

- Zkontrolujte, zda jste správně načetli TV.
- Spätný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténní připojení.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.

Žádní obraz

- TV nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupů.
- Je anténa připojena správně?

- Je kabel antény připojen správně?

- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Není zvuk

- Zkontrolujte, zda zvuk televizoru není odmlčeni. Pro zrušení ztlumění, stiskněte tlačítko **Mute** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.
- Možná jsou baterie vložené nesprávně. Viz část „Vložení baterií do dálkového ovládače“.

Žádný signál na vstupním zdroji

- Je možné, že není připojen žádný zdroj.
- Zkontrolujte AV kabely a spojení z přístroje.
- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve správně připojte USB zařízení pro ukládání dat (zařízení je TV vyprázdně). Pokud TV zapnete, aby se spustila funkce nahrávání. Pokud nemůžete nahrávat, zkontrolujte, zda je paměťové zařízení správně formátované a zda je na něm dostatek místa.

USB přístří pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "USB disk writing speed too slow to record" ("USB je příliš pomalé pro nahrávání"), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že vaše USB zařízení pro ukládání dat nesplňuje požadavky na přenosovou rychlost. Zkuste použít jiné USB paměťové zařízení.

PC vstup typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Rejstřík	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1328x684	75Hz
14	1328x684	75Hz
15	1328x768	75Hz
16	1328x680	60Hz
17	1328x680	75Hz
18	1280x1024	75Hz
19	1360x768	60Hz
20	1360x768	60Hz
21	1360x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x960	60Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
PAL		O
Zádní AV	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	50Hz,60Hz	O
	50Hz,60Hz	O
	1080i	O
HDMI	480i	O
	480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	O
	720p	O
4096x2160p	O	

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Formáty video souborů		Kontajner	Procesová rychlost
Video kodek	Rozlišení		
MPEG1/2		Programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
MPEG4	1080P@30fps, 1080P@60fps	Programový přenos MPEG (MPG., MPEG), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	40Mbps
X2D		MP4 (mp4, .mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
ScreenShot 263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)	
H.263		MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv)	
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	FLV (flv), MP4 (mp4, .mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv)	150Mbps
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), ASF (asf), WebM (webm)	10Mbps
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	20Mbps
	4K2K@60fps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip)	100Mbps
HEVCH.265	1080P@60fps	MP4 (mp4, .mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, .tp, .ip), 3GPP (3gpp, 3gp)	50Mbps
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	100Mbps

Formáty obrazových souborů

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	15360x8640
	Progressivní	1024x768
	non-interface	9600x6400
	interface	1200x800
		9600x6400

Formáty zvukových souborů

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kontajner	Přenosová rychlost
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	32Kbps ~ 448Kbps
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), WAV (wav)	8Kbps ~ 394Kbps
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)	8Kbps ~ 320Kbps
AC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 640Kbps
EAC3	32KHz, 44, 1KHz, 48KHz	EAC3 (ac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (ts, .tp, .ip), programový přenos MPEG (DAT., VOB., MPG., MPEG)	32Kbps ~ 6 Mbps

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Přenosová rychlost	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a), MPEG datový přenos (ts, .tp, .ip), MPEG programový přenos (DAT., VOB., MPG., MPEG), FLV (flv), RM (rm)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 1520bps	ASF (wma, .asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 3840bps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 7680bps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	RM (rm)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	Matroska (mkv, mka)

Formáty titulkových souborů

Interní titulků		Kontajner	Kód titulků
Rozlišení		MPEG, MPEG	DVD titulky
dat., mpg, mpeg, vob		TS	DVD titulky
ts, .tp, .ip		MP4	DVD titulky
mp4			UTF-8 Čistý Text
			ASS
mkv		MKV	SSA
			UTF-8 Čistý Text
			WebSub
.avi		AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	DVD titulky
			XSUB+
Externí titulků		Titulky Parser	Poznítky
Rozlišení		Subrip	
ass		SubStation Alpha	
ssa/ .ass		SAMI	
smi		SubViewer	
.sub		MicroDVD	
		OVOSubtitleSystem	SubViewer 1.0 & 2.0 Jen
.txt		Timelayer	Subrip (005Sub)

Podporované DVI rozšíření

Pokud připojujete přístroje k TV konektorem pomocí adaptérových kabelů DVI (kabel DVI/HDMI - není součástí dodávky), použijte následující informace o rozšíření.


	561Hz	601Hz	691Hz	701Hz	721Hz	751Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X	X			X
1280x768		X				X
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024				X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Připojení

Kabelové zapojení

Připojení ke kabelové síti

- Musíte disponovat s moderním routerem připojeným k aktivnímu širokopásmovému připojení.
- Připojte televizor k modernímu/routeru ethernetovým kabelem. Na zadní straně vašeho televizoru je k dispozici LAN port.

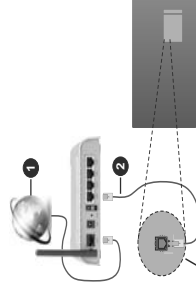


1. Širokopásmové připojení k ISP

2. LAN (ethernetový) kabel

3. LAN vstup na zadní straně televizoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení Kabelové sítě, pokyny naleznete v nabídce Nastavení.

- Byste měli být schopni připojit televizor k síti LAN v závislosti na konfiguraci vaší sítě. V takovém případě použijte ethernetový kabel pro připojení televizoru přímo k zásuvce sítě.

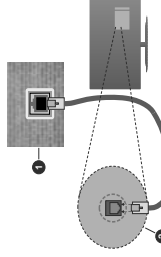

1. Síťová zásuvka

2. Vstup LAN na zadní straně televizoru

Konfigurace nastavení kabelového zařízení

Typ sítě

Typ sítě lze nastavit na možnost Kabelové zařízení. Bezdrátové zařízení nebo Zákazné podle aktivního připojení k televizoru. Jste-li připojeni přes síť Ethernet, nastavte tuto možnost na Kabelové zařízení.

Test rychlosti Internetového připojení

Zvýrazněte položku **Test rychlosti internetového připojení** a stiskněte tlačítko **OK**. TV změří síšku pásma internetového připojení a po dokončení zobrazí výsledky.


Pokročilá nastavení

Zvýrazněte položku **Pokročilá nastavení** a stiskněte tlačítko **OK**. Na další obrazovce můžete změnit nastavení IP a DNS televizoru. Vyberte požadovanou adresu a stiskněte tlačítko **Vlevo** nebo **Vpravo**; tím změníte nastavení z možnosti **Automatické** na **Manuální**. Nyní můžete zadat nastavení **Manuální IP** a/nebo **Manuální DNS**. Vyberte v rozzevřací nabídce příslušnou položku a pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte nové hodnoty. Máte-li hořovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Bezdrátové Připojení

Připojení k bezdrátové síti

TV se nemůže připojit k síliím se skrytým SSID. Pro zviditelnění vašeho moderního SSID změňte nastavení modernímu v jeho systému.

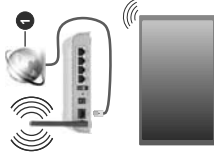

1. Širokopásmové připojení k ISP

Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) se současným vyžitím pásma 2,4 a 5 GHz je navržen tak, aby zvýšil síšku přenosu a optimalizoval pro přijímání rychlejší HD video streaming, přenosy souborů a bezdrátové hraní her.

- Frekvence a kanály se liší v závislosti na oblasti.

• Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací produktu, podmínek rádiových vln, na provozu a produktech, které užíváte. Přenos může být také přerušeno nebo odpojeno v závislosti na podmínkách rádiových vln, DECT telefonu nebo jakýchkoli jiných zařízení WLAN 11b. Běžní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum pro bezdrátové standardy. Nejedená se o účinnou rychlost přenosu dat.

• Mista, kde je plenos neefektivnější, se liší v závislosti na úzvatelském prostředí.

• Wireless modem TV podporuje TV modemu 802.11 a,b,g & n. Důležité se doporučuje používat IEEE 802.11n komunikací protokol, aby nedocházelo k přeplynutí komunikací při sledování videa.

• Pokud jsou v blízkosti umístění modem se stejným SSID, může změnit USN jednoho z nich. Jinak nastanou problémy při připojení. Pokud máte problémy s připojením, použijte dražší drátové připojení.

Konfigurace nastavení bezdrátového zařízení

Proces připojení lze spustit z nabídky **Nastavení síť**, kde nastavíte **Typ sítě** na možnost **Bezdrátové zařízení**.

Pokud si přejete vyhledat dostupné bezdrátové síť, zvýrazněte **Vyhledat bezdrátové síť** a zmáčknete **OK**. Objeví se seznam všech nalezenných sítí. K připojení k síti vyberte zadanou síť a se seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Pokud modem podporuje režim n, můžete provést jeho nastavení.

Pokud je vybraná síť chráněná heslem, vyžte správné heslo pomocí virtuální klávesnice. Pomocí směrčových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači můžete použít tuto klávesnici.

Vyjede, pokud se nezobrazí IP adresa.

To znamená, že připojení bylo navázáno. Chcete-li se od bezdrátové síť odpojit, zvolte položku **Typ sítě** a tlačítkem **Vlevo** nebo **Vpravo** nastavíte možnost **Vypnutí**.

Pokud váš router má WPS, můžete se připojit k síti pomocí modemu/roku bez předchozího zadání hesla nebo přímání síti. Zvolte možnost **Síťové tlačítko WPS** na vašem výřím routeru a stiskněte tlačítko **OK**. Připojení se zmáčkne na Vašem modemu/roku tlačítko WPS. Po tm, co se zařítí spojila, na Vašem TV se objeví potvrzující zpráva. Pro pokračování vyberte **OK** Dálší nastavení není vyžadováno.

Zvýrazněte možnost Test rychlosti Internetového připojení a tlačítkem OK zkontrolujte rychlost připojení k Internetu. Zvýrazněte možnost **Pokročilá nastavení** a tlačítkem **OK** otevře nabídku pokročilých nastavení.

Pro nastavení použijte směřovač a číselná tlačítka. Máte-li hotovo a chcete nastavení uložit, zvýrazněte **Uložit** a zmáčknete **OK**.

Další informace

Pokud je zříceno spojení, stav připojení se zobrazí jako **Připojeno** nebo **Nepřipojeno** a aktuální IP adresa.

Připojení k vašemu mobilnímu zařízení přes WLAN

• Pokud váš mobilní zařízení disponuje funkcí WLAN, můžete jej připojit k televizoru přes router pro

zřícení přístupu obsahu ve vašem zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro síťování.

Pro připojení Vaší TV k routeru se řiďte následujícími kroky.

• Počt spojíte vaše mobilní zařízení s routerem a aktivuje software pro síťování na Vašem mobilním zařízení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

• Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím AVS (audio video sdílení), které je součástí Vaší TV.

• Zvýrazněte možnost AVS v nabídce Zdroje a zmáčknete **OK**, zobrazí se dostupná zařízení v síti. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

• Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikace pro vaše mobilní zařízení.

Poznámka: Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

Problémů zánputo

Wake-on-LAN (WoL) a Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) jsou standardy, které umožňují zapnout nebo probudit zařízení prostřednictvím síťové zprávy. Zpráva bude odeslána do zařízení prostřednictvím programu běžícího na vzdáleném zařízení. Které je připojeno ke stejné lokální síti, jako zřítí telefon.

• **WoL** je televizor je WoL a WoWLAN kompatibilní. Tato funkce může být nedostupná při Prvním instalacím procesu. Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte možnost **Wake On** v nabídce **Síť/Internetové nastavení** jako **Zapnuto**. Je třeba, aby zařízení, ze kterého bude odeslána síťová zpráva do televizoru a televizor být připojeny do stejné sítě. Funkce **Wake On** je podporována pouze pro zařízení s operačním systémem Android a lze je používat pouze prostřednictvím aplikací YouTube a Netflix.

• **Chcete-li používat tuto funkci**, televizor a vzdálené zařízení by měly být připojeny, dokud je televizor zapnutý. Pokud je televizor vypnutý, mělo by se připojení obnovit při jeho dalším zapnutí. V opačném případě nebude tato možnost k dispozici. To neplatí, když je televizor přepnut do pohotovostního režimu. Pokud chcete, aby váš televizor v pohotovostním režimu měl nižší spotřebu, můžete tuto funkci deaktivovat nastavením možnosti **Wake On** na **Off**.

Bezdrátová obrazovka

Bezdrátová obrazovka je standardem pro streamování videa a zvukového obsahu. Tato funkce poskytuje možnost používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovky, včetně grafického, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí WLAN, nelze k televizoru připoje bezdrátovou USB dongle.

Po stisknutí tlačítka **Zdroj** na dálkovém ovladači a přejítěte na zdroj **Wireless Display**.

Zobrazí se obrazovka která oznamí, že TV je připraven k připojení.

Otevřete aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Tyto aplikace jsou popomenuty oddílně pro jednotlivé kódy, podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Vyhledat zařízení. Po výběr televizoru a připojení se, se obrazovka vašeho zařízení zobrazí na televizoru.

Poznámka: Tato funkce je možné používat pouze s mobilní přílohou podporuje tuto funkci. Pokud se vyskytnou potize s připojením, zkontrolujte, zda verze operačního systému, které jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru, vyžadují pokročilý streamovací serverní operační systém, který jsou vybrány až po vyrobě tohoto televizoru. Procesy stěnování a připojení se liší v závislosti na programu, který používáte.

Připojení bezdrátového zařízení

Váš televizor podporuje také technologii bezdrátového připojení Bluetooth. Před použitím zařízení Bluetooth s televizorem je třeba jej spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- Nastavte přístroj do režimu spárování
- Zadejte vyhledávání zařízení na televizoru
- Zadejte uhlavětelské příručky Bluetooth zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu spárování.

Použitím bezdrátové technologie Bluetooth můžete připojit audio zařízení i dálkové ovladače vaší TV. V zájmu správného fungování funkce bezdrátového připojení odpojte nebo vypněte všechna další připojená audio zařízení. Po audio zařízení byste měli použít možnost **Bluetooth** v nabídce **Nastavení>Zvuk**, pro dálkové ovladače možnost **Smart Remote** v nabídce **Nastavení>Systém>Dálka**. Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají bezdrátovou technologii Bluetooth a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spustit vyhledávání zařízení. Se seznamem uzpůsobených zařízení připojit. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit.

stisknutí tlačítka **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení **Zařízení připojené**, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

Prenos obrazu a streamování audio

Bluetooth připojení můžete také použít pro přenos snímků nebo streamování audio z vašeho mobilního zařízení do televizoru.

Spaňte mobilní zařízení a TV, jak je popsáno výše. Ve vašem přenosném zařízení spusťte vyhledávání vaší TV. Zvolte zařízení, které chcete připojit. Pokud se na obrazovce vašeho mobilního zařízení, pokud se neukazuje možnost přenosu obrazu či streamování audio na TV nebude mozné.

Pokud je soubor obrazu, zvukový, snímky odesláno mobilním zařízením se zobrazí na televizoru bez požadavky na potvrzení. Obrábý soubor můžete také uložit na připojené USB paměťové zařízení nebo je podporována tato funkce a soubor je vhodný, nastaví ho jako jolo při startu. Stiskněte tlačítko **Exit** pro ukončení bezdrátového obrazu.

Pro potvrzení bude zrak směřován přes reproduktory televizoru. Po spuštění streamingu audio odpaluje zařízení z vašeho TV, pokud bylo před tím spárováno s vaším TV. Po ukončení spárování se zobrazí potvrzující zpráva a zároveň, zda chcete spustit audio streaming z vašeho mobilního zařízení. Vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** na dálkovém ovladači televizoru. Pokud je spojení navázáno, budou všechny soubory směřovány přes reproduktory televizoru. Začímce je připojení audio streamingu aktivné, na horní straně TV se zobrazí symbol. Pokud chcete ukončit audio streaming, vypněte Bluetooth připojení vašeho mobilního zařízení.

Pro bezproblémové přenos na televizoru ukonče všechny spuštěné aplikace a všechny nabídky, jsou vhodné pouze obrazové soubory s rozměry menšími než 5 MB a v následující formátech: .jpg, .mpg, .png, .bmp. Pokud se odesílá mobilním zařízením na tento požadavkům nevyhovuje, nebude zobrazen na televizoru.

Poznámka: Bezdrátové zařízení pracuje ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho bezdrátového zařízení, umístěte jej na místě mimo jiné přístroje bezdrátového zařízení.

Řešení problémů s připojením

Není dostupná bezdrátová síť

- Ujistěte se, že každá strana firewallu ve vaší síti umožňuje bezdrátové připojení TV.
- Zkuste znovu vyhledat bezdrátové síť použitím nabídky **Síť**.

Pokud bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste použít kabelovou síť ve vaší domácnosti. Pro více informací o postupu si přečtěte část **Kabelové připojení**.

Pokud televizor nefunguje pomocí kabelového připojení, zkontrolujte modem (router). Pokud router funguje, zkontrolujte internetové připojení modemu.

Připojení je pomalé

Pro více informací o vnitřní oblasti sítěz moderní, rychlosti připojení, kvality signálu a jejich nastavení vám pomůže k použití modemu. Musíte mít vysokovýkonnostní připojení modemu.

Přerušení během přehrávání nebo pomalé reakce

V takovém případě zkontrolujte následující:
• Udržujte vzdálenost alespoň tři metry od mikrovlnné trouby, mobilních telefonů, zařízení Bluetooth nebo jiných zařízení kompatibilních s WLAN. Zkontrolujte aktivní kanál na WLAN routeru.

Připojení k internetu není k dispozici / Sdílení audia a videa nefunguje

Pokud by MAC adresa (jedinečná identifikace čísla) vašeho PC nebo modemu registrovaná dočasné, může se stát, že se nepřipojí k internetu, když tento příjde ke MAC adrese počítače. Když se tento příjde ke MAC adrese počítače, musí být obnoveno připojení. Protože váš televizor nemá svou vlastní MAC adresu, váš poskytovatel internetových služeb nemůže ověřit MAC adresu vašeho televizoru. Z tohoto důvodu se nemůžete připojit k TV. Zkontrolujte vaše číslo poskytovatele internetu a požadujte informace o připojení k internetu.

Je také možné, že se připojení nezdaří kvůli frekvenci, konkrátně vyskytá, že toto způsobí. Přesvědčte se o připojení při používání TV v režimu Sdílení audia a videa nebo při surfování prostřednictvím Sdílení audia a videa může být brána firewall.

Nepřátelná doména

Před sdílením obsahu v programu multimedialního serveru ve vašem počítači/zkontrolujte, zda přidělení k PC pod ověřeným uživatelským jménem heslem a že je vaše doména aktivní. Je-li doména neplatná, může způsobit problémy při prohlížení souborů v režimu Sdílení audia a videa.

Používání služby SR pro sdílení Audia a Video

Funkce Sdílení audia a videa podporuje standard, který zjednodušuje proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácnosti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

1. Instalace softwaru pro server

Funkci sdílení Audia a videa může použít, pokud do počítače nainstalujete program. Přesvědčte se, že váš počítač, je požadovaný software nainstalován a nainstalován na doporučeném serveru. Připravte si svůj počítač správným serverovým programem.

2. Připojení do Drátových nebo Bezdrátových sítích

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

3. Sdílení Audia a Video

Vstupte do nabídky Nastavení-System>Další>Povolte možnost AVS.

4. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlázeč Médii

Zvýrazněte AVS možnost v nabídce Zdroje pomocí smyčkový tlačítek a zmáčkněte OK. Zobrazí se seznam zdrojů. Zvolte si zdroj a stiskněte OK. Zobrazí se stránka sítěz tlačítko OK pro pokračování. Zobrazí se prohlázeč médií.

Pro další informace o přehrávání souborů viz nabídka **Prohlázeč médií**.

Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znovu jej zapojte. Režim Tryk a Sítok není s funkcí Sdílení audia a videa podporován. PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Použijte připojení k síti LAN pro rychlejší sdílení souborů mezi jinými zařízeními, nebo sítok počítače. **Poznámka:** V některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z obrazu, ovládacího panelce a nastavení zabezpečení (například firemí PC).

Applikace

K aplikacím nainstalovaným na Vaší TV se můžete dostat v nabídce **Applikace**. Zvýrazněte aplikaci a stiskněte tlačítko OK pro pokračování.

Pokud chcete ovládat aplikaci nainstalované na Vaší TV, přidat nové aplikace nebo vidět veškeré dostupné aplikace v modu přehrávkových, zvýrazněte možnost **Přidat Videa** zmáčkněte OK. Pomocí menu můžete

možnost přidat nainstalované aplikace do nabídky Domu, spusťte je či odstranit. Ostrávaním

Applikace, nové aplikace můžete přidat také z internetového obchodu. Pro vstup do internetového obchodu stiskněte tlačítko **OK**.

Pro rychlé přehrávání aplikací a znovu zmáčkněte OK, vybrané aplikace se přidá do nabídky **Applikace**.

Pro rychlé přístup v nabídce **Přidat Videa** stiskněte tlačítko **Internet** a dálekovým ovládacím (pokud je k dispozici).

Poznámky:

Možné problémy a aplikace mohou být způsobeny poskytovateli aplikací.

Internetové služby *Netflix* stran se mohou kódyji změnit, zkontrolujte obsah.

Internetový prohlázeč

Pokud chcete používat internetový prohlázeč, přejděte nejprve do nabídky **Applikace**. Pak spusťte aplikaci prohlázeč, která má na sobě označení logo se symbolem země.

Na úvodní obrazovce prohlázeč se miniatury z předdefinovaných odkazů na Rychlého výtažení existují zobrazí jako možnosti **Rychlého výtažení** spíjí s možnostmi **Edičního Rychlého výtažení** a **Přidat do voleb rychlého výtažení**.

Chcete-li přejít do webového prohlázeč, použijte smyčkový tlačítko na dálkovém ovládacím. Chcete-li zobrazí řádek možnosti prohlázeč, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět** (Návrt). Zde jsou k dispozici možnosti **Obstarat Karty** a **Zláožky** a řádek prohlázeč, který obsahuje tlačítko předchozí/láží, tlačítko Aktualizovat a adresní vyhledávací panel, **Rychlá volba** a tlačítko prohlázeč **Vewd**.

Chcete-li požadovanou internetovou stránku přidat do seznamu **Rychlé volby**, pro rychlé přechy, přesuňte kurzor do horní části stránky nebo stiskněte tlačítko **Zpět/Návrt**. Zobrazí se stránka sítěz možnosti. Označte tlačítko **Rychlá volba** a stiskněte tlačítko **OK**. Dále vyberte možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko **OK**. Vpříště pole **Jméno Adresa**, zvýrazněné políčkem **OK**, a stisknutím tlačítka **OK** provedete přidání. Je-li na stránce, kterou chcete přidat do seznamu **Rychlá volba**, zvýrazněné tlačítko **Vewd** a stiskněte tlačítko **OK**. Dále zvýrazněné možnost **Přidat do rychlé volby** a stiskněte tlačítko **OK**. Pole **Jméno Adresa** se vyplní automaticky v závislosti na stránkách, které jste navštívili. Zvýrazněte **OK** a stisknutím tlačítka **OK** provedete přidání. Pro správu prohlázeč můžete také využít možnosti nabývký **Vewd**. Zvýrazněné tlačítko **Vewd** a tlačítkem **OK** si zobrazíte dostupné stránky pro specifické i obecné možnosti.

Existují různé způsoby hledání a prohlážením webových stránek pomocí webového prohlázeč.
Zadejte adresu webové stránky (URL) do vyhledávacího pole tlačítko **Zvýrazněné tlačítko Obstarat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.
Pro vyhledávání požadované webové stránky zadejte klíčové slovo do vyhledávacího adresního řádku, zvýrazněné tlačítko **Obstarat** na virtuální klávesnici a stiskněte tlačítko **OK**.

Pro návrtové požadované webové stránky označte mnamuto Rychlého výtažení a stiskněte tlačítko **OK**.

Váš televizor je kompatibilní s USB myší. Pro snadnější a rychlejší navigaci připojte do portu USB na vašem televizoru myš nebo adaptér bezdrátový myši.

Některé webové stránky obsahují flashový obsah. Ty nejsou podporovány prohlázečem.

Váš televizor nepodporuje žádné procesy stahování z internetu ve webovém prohlázeči.

Ne všechny stránky na internetu jsou podporovány. V závislosti na místě mohou nastat problémy s obsahem. V některých případech nebude možné přehrávat video obsah.

System HBBTV

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový prvotní standard, který řádce kombinuje TV služby konkrétně přehrávání videa a služebního připojení. Umocňuje také přístup k internetovým službám pouze pro spotřebitele pomocí připojení TV s aplikací. Služby poskytované prostřednictvím HBBTV zahrnují tradiční výsílaci kanály TV catch-up služby, video na vyžádání,EPG, interaktivní funkce personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další servecizace.

HBBTV aplikace jsou k dispozici na kanálech, kde jsou signalizovány televizním vysílání (v současnosti různé kanály vysílání Astra HBBTV). Vysílání označí jednu aplikaci jako "automatické spuštění" a ta se spustí na platformu automaticky. Aplikace automatické spuštění jsou obvykle označeny mebu červenou ikonou tlačítka a upozorňují uživatele, že na tomto kanálu je přístupná aplikace HBBTV. Pro otevření stránky aplikace stiskněte červené tlačítko. Poč, co se stránka zobrazí, můžete se vrátit do původního stavu stisknutím stisknutím červeného tlačítka. Můžete přepínat mezi režimem ikony červeného tlačítka stisknutím červeného tlačítka. Je třeba poznamenat, že schopnost spínání červeného tlačítka je dána aplikací a některé aplikace se mohou chovat odlišně.

V případě, že uživatele přepne na jiný kanál, když je HBBTV aplikace aktivní (v režimu ikony červeného tlačítka nebo v režimu plného UI), může se stát následující.

• Aplikace může být zastavena.

• Aplikace může být ukončena a může být spuštěna další aplikace autostart červeného tlačítka

HBBTV umožňuje aplikace, které chtějí získat, jak z předdefinovaných připojení nebo televizního vysílání. Vysílání může umožnit odeslat smery nebo v jednom smyčkov. Komentář: platba může být dostupná funkční služba. Komentář: připojení může spouštět aplikace přenášené přes televizní vysílání.

Aplikace červeného tlačítka poskytuje odkazy k jiným aplikacím. Příklad je uveden níže. Uživatele pak může přejít na jiné aplikace pomocí spuštění odkazu. Aplikace může poskytnout zprávu vlastního odkazu; obvykle k tomu slouží tlačítko **EXIT**.



Obrazek a: Aplikace Spouštěč; průhled



Obrazek b: EPG aplikace; přehrávané video se zobrazí v levé části, může být ukončen stisknutím tlačítka O.

HbbTV aplikace používají klíče na dálkové ovládní pro interakci s uživateli. Je-li zahájena HbbTV aplikace, ovládní některých tlačítek vykonává aplikace. Příklad: číselná vobna kanálu nebude fungovat na aplikaci televizorů, kde čísla ukazují stránky televizorů.

HbbTV využívá schopnost AV streaming pro denou platformu. Existuje mnoho aplikací, které poskytují VOD (video on demand - video na zakázku) a catch-up TV služby. Uživatel může na dálkovém ovladači použít tlačítka spustit, pauza, stop, předtíci a přetáči, aby mohli pracovat s AV obsahem.

Poznámka: Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat z nabídky Další v nabídce Nastavení-System. V závislosti na přístupu tato funkce může být dostupná v nabídce Nastavení-System-Nastavení ochrany osobních údajů namísto v nabídce Nastavení-System-Daší.

Smart Center. Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformě iOS a Android. Prostřednictvím svého rozhraní umožňuje uživateli přehrávat obsah pro oblibné kódy nebo přímou zprávu z vašeho televizoru. Také můžete spustit své aplikace používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální soubory.

Poznámka: Schopnost vidět všech funkcí této aplikace závisí na verzích vašeho televizoru.

Začínáme
Pro využití funkcí s podporou internetu, váš modem / router musí být připojen k internetu.

DŮLEŽITÉ! Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojena ke stejné síti.

Pro možnosti sdílení, médií musí být povolena funkce **Sdílení Audia** na dálkovém ovladači (je k dispozici).
Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovladači, zvolte **Nastavení>System>Daší** a stiskněte tlačítko OK.

Zvýrazněte **AVS** a nastavte ho jako **Povoleno**. Nyní je váš televizor připraven pro připojení k mobilním zařízením.

Nainstalujte aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení.

Spustěte aplikaci **Smart Center**. Pokud jsou všechna nastavení správně nakonfigurována, zobrazí se název vašeho televizoru na vašem mobilním zařízení. Pokud se název vašeho televizoru nezobrazí v seznamu, počkejte chvíli a klepněte na widget **Obnovit**. Ze seznamu vyberte TV.

Obrazovka Mobilní zařízení
Na hlavní obrazovce můžete najít karty pro přístup k různým funkcím.

Když se spustí, jako první aplikace načte aktuální seznam kanálů z televizoru.
MOJE KANÁLY: Zobrazí se program prvých čtyř kanálů ze seznamu kanálů získaných z televizoru. Zobrazené kanály lze změnit. Stiskněte a přitáhněte miniaturu kanálu. Zobrazí se seznam kanálů a můžete si vybrat požadovaný kanál, který má být nahrazen.

TV: Můžete sledovat obsah na TV kanál. Vtomtořímú můžete procházet seznamem kanálů vyvolaným z vašeho televizoru, klikněte na náhled pro zobrazení podrobností o stránkách.

NAHRÁVKY: Prosdílenívímú této karty si můžete prohlédnout své aktivity nahrávky a připomínky (pokud jsou k dispozici). Chcete-li odstranit připomínky, stiskněte ikonu Odstranit která se nachází v každém řádku.

EPG (Elektronický programový průvodce): Prosdílenívímú této karty si můžete prohlédnout výsledky jízdy vybraných seznamů kanálů. Můžete také procházet kanály, stisknutím tlačítka na vybraném kanálu na míče EPG. Upravujeme, že aktualizace / obnovení informací EPG může chvíli trvat v závislosti na síli a kvalitě webových služeb.

Poznámka: Pro **WEBOS** EPG informace se vyzývají připojení k internetu.

NASTAVENÍ: Nakonfiguruje aplikaci podle vašich předstáv. Můžete změnit.

Automatické uzamčení (pouze v iOS): Obrazovka zařízení se pro určitým čase automaticky vypne, jako výchozí nastavení je vypnut, což znamená, že obrazovka bude vždy zapnuta.

Automatické povolení FollowMeTV: Funkce FollowMeTV (pokud je k dispozici) se spustí automaticky, pokud je toto nastavení povoleno. Ve výchozím nastavení je zakázáno.

Automatické připojení k televizoru: Pokud je povoleno, vaše mobilní zařízení se budou automaticky připojovat k naposledy připojenému TV a předchozí obrazovku vyhledávají na TV.

Změna TV (pouze v iOS): Zobrazuje aktuálně připojený televizor. Po stisknutí tohoto nastavení přejdete na obrazovku "Vyhledat TV" a můžete změnit na jiný TV.

Upravit vlastní seznam kanálů: Pomocí tohoto nastavení můžete editovat svůj vlastní seznam kanálů.

Vobna zdrojů seznamu kanálů: Můžete si zvolit zdroj seznamu kanálů, který bude použit v aplikaci. K dispozici jsou možnosti "TV seznam" a "Vlastní seznam". Navíc můžete aktivovat možnost "Pamatovat si mou vobru" pro nastavení zvoleného zdroje seznamu kanálů jako konstantní vobu. V tomto případě, pokud je k dispozici, v aplikaci se bude používat vybraný zdroj.

Verze č: Zobrazí aktuální verzi aplikace.

Stránka podrobnosti
Pro ovládní podrobností o stránce klikněte na program. Na obrazovce Stránka podrobností můžete získat podrobné informace o iOS / zvolených programech. Na této stránce naleznete karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PORŮBNOSTI: Tato karta poskytuje přehled o informacích o vybraném programu. Také jsou tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu.

CAST & CREW: Zobrazí všechny lidi, kteří přispěli k aktuálnímu programu.

VIDEO: Poskytuje informace o Youtube, iřkející se zvoleného programu.

Poznámka: Pro některé funkce může být nutné připojení k internetu.

Funkce FollowMe TV (pokud jsou dostupné)
Klikněte na widget **FOLLOW ME TV**, nacházíteci se v levém dolním rohu obrazovky vašeho mobilního zařízení pro změnu rozvržení pro funkce **FollowMe**.

Klikněte na ikonu přehrávání pro spuštění streamování obsahu z televizoru do mobilního zařízení. Dostupný je li váš zdroj (je v dosahu provozu vašeho routera).

Režim zrcadlení
Tento režim FollowMe TV je povolen, iřkející se a používá streamování obsahu z jakýchkoli jiných vybraných televizních zdrojů jako Mediařlného přehrávače.

Poznámky:
Nezapomínejte, že podporované jsou jen signály (DVB-T/CS) a HD kanály.
Vícezříchá podpora zvuku a funkce zapnutí/vypnutí títulu jsou nefunkční.
Výkon streamování se může měnit v závislosti na kvalitě vašeho připojení.

Stránka Media Share
Chcete-li získat přístup k widget **Media Share**, klepněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Pokud stisknete widget **Media Share**, zobrazí se obrazovka, kde můžete vybrat typ mediálních souborů pro sdílení s vaší TV.

Poznámka: Nejsou podporovány všechny formáty obrazových souborů. Pokud funkce **Sdílení Audia** a **Video** není povoleno, tato funkce nebude pracovat.

Funkce Smart Remote
Vaše mobilní zařízení můžete používat jako dálkové ovládní televizoru, jakmile je připojen k televizoru. Chcete-li použít všechny funkce **Smart Remote**, klikněte na **Šipku nahoru** na spodní levé straně obrazovky.

Rozpoznání hlasu
Klikněte na widget **Mikrofon** a můžete spravovat aplikace hlasových příkazů, jako "Volume Up / Down", "Zvýšit / Snížit Hlasitost", "Program Up / Down" (Program Nahoru / Dolů).

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení na bázi Androidu.

Stránka Klávesnice
Stránka klávesnice je možné ovládní dvěma způsoby, stisknutím widgetu **Klávesnice** na obrazovce aplikace nebo automaticky, přiřjímem pokynu z televizoru.

Požadavky

1. Smart TV
2. Síťové připojení
3. Mobilní zařízení založené na Android nebo iOS platformě (Android OS 4.0 nebo vyšší; verze iOS 6 nebo vyšší)
4. Aplikace Smart Center. (K dispozici v App Store a Google Play)
5. Router/módem
6. USB zařízení pro ukládání dat ve formátu FAT32 (podporované pro funkce USB nahrávání, pokud je k dispozici)

Poznámky:

Pro zařízení se systémem Android, jsou podporovány velikosti obrazovky Normal (malá), Large (střední) a Extra Large (velká). Zařízení s 3" nebo menší velikostí obrazovky nejsou podporovány.

Pro zařízení se systémem iOS, jsou podporovány všechny velikosti obrazovky.

Uživatelské rozhraní aplikace Vestel Smart Center se může měnit v závislosti na verzi nainstalované na vašem zařízení.

Funkce Alexa Ready

Alexa je hlasová služba od Amazonu uložená na cloudu dostupná v mnoha hlasových pomocných zařízeních. Vaše TV je kompatibilní a připravená k použití se zařízením Alexa. S tímto vzájemným programem budete moci používat Vaš hlas k ovládní funkci na Vaší televizi, jako je zapnutí a vypnutí, přepínání kanálů či vstupů zdroje, hlaslost a mnoho dalších.

Požadavky

Následující požadavky by měly být splněny:

- Alexa Ready Smart TV
- Zařízení Amazon Alexa
- Mobilní zařízení, jako je Vaš telefon či tablet, s nainstalovanými aplikacemi Smart Center a Amazon Alexa
- Domácí síť s možností WLAN

Ušetřte Amazonu

- Jak ovládat Vaši TV se Zařízením Amazon Alexa**
- Připojte Vaši TV a mobilní zařízení do stejné sítě s přístupem na internet jako vše zařízením Alexa.
- Spárujte aplikaci Smart Center s Vaší TV. Počíte se dotkněte loga Amazonu na hlavní obrazovce aplikace Smart Center. Budete nasměrováni na registrační stránku. Pro dokončení registrace Vaši TV a splňovacího procesu, řáde se instrukcemi na obrazovce.

- Bude se po Vás požadovat pojmenovat Vaši TV jako „Friendly Name“ (FN). „Friendly Name“ je jméno, podle kterého rozpoznáte Vaš televizor, např. „TV obývací pokoj“, „TV kuchyň“, „TV dělnář atd.“ Vyberte jméno jednoduše na výslovnost. Toto jméno pak budete používat, když budete ovládat TV skrz Alexa.
- Spárujte aplikaci Alexa na Vašem mobilním zařízení se zařízením Alexa, vyhledejte možnosti Vaši TV dle obchodní značky a povolte její užívání aplikaci Alexa. Pro více informací se můžete obrátit na uživatelský manuál zařízení Alexa.
- Zadejte Alexa za účel prohledat Vaše zařízení. Řekněte: „prohledat mé zařízení“, nebo vyberte **Prohledat zařízení** v odpovídající sekci aplikace Alexa.

Po skončení prohledávání budete moci ovládat Vaši TV hlasem.

Poznámka:

Ujistěte se, že zařízení jsou připojeny ke stejné síti. Ovšem pro skončení procesu připojení zařízení Alexa a Vaš TV, zařízení dále nemusí být připojena ke stejné síti.

Po skončení První instalace na Vašem televizoru spusťte aplikaci Smart Center a spojte ji znovu s Vaším televizorem. Pokud se aplikace Smart Center nespustí, můžete ji restartovat. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, zda jste přiblíženi do věcného účtu u Amazonu. Pokud ne, možná bude potřeba, abyste se znovu se přihlásili a opět nastavili „Friendly Name“ pro Vaš televizor. Abyste nadále mohli ovládat Vaš televizor pomocí zařízení Alexa.

Průběh Příkazů

Zde najdete několik příkazů, které je možno zadat Vaši Alexa-enabled TV.

Příkaz	Funkce
Alexa, zapni „FN“	Zapni TV
Alexa, vypni „FN“	Vypni TV
Alexa, přehraj „FN“	Zapni přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, pokračuj v přehrávání „FN“	Obnov přehrávání
Alexa, pozastav „FN“	Pozastav přehrávání
Alexa, přetáhni rychle vpřed „FN“	Zrychlí přetáčení vpřed
Alexa, přetáhni zpět „FN“	Přetáhne zpět
Alexa, nastav hlaslost „FN“ na 55	Nastav hlaslost na určitý stupeň
Alexa, zveš hlaslost „FN“	Zvýš hlaslost o 10 stupňů
Alexa, zniž hlaslost „FN“	Sniž hlaslost o 10 stupňů
Alexa, vypni zvuk „FN“	Vypni zvuk
Alexa, zapni zvuk „FN“	Zapni zvuk
Alexa, změň vstup na „vstup_jmeno“ (např. HDMI 1)	TV přepne na vstupní zdroj se specifickým jménem (např. HDMI 1)
Alexa, změň kanál na „kanál_cislo“ (channel_number) na „FN“	Přepne TV na kanál se specifickým číslem (např. kanál 205)
Alexa, změň kanál na „kanál_jmeno“ (channel_name) na „FN“	TV přepne na kanál s určitým jménem
Alexa, vyšší kanál „FN“	TV přepne na další vyšší kanál, pokud je dostupný.
Alexa, nižší kanál „FN“	TV přepne na další nižší kanál, pokud je dostupný.
Alexa, další kanál „FN“	TV přepne na další kanál v seznamu

FN je zkratka pro „Friendly Name“.

Informace o funkcích DVB

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro níž byl navržen.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB, může v určitých případech nastat nepatřlivá a buďto DVB vysílání, nebo jeho změna. Kterás mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

Obsah

Informácie o ochrane životného prostredia	4
Ultra HD (UHD)	5
Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridná log-gama (HLG)	5
Dolby Vision	5
Operácie OLED TV	5
Notifikácie pohotovosti	6
Riadenie a prevádzka televízora	6
Tlačidlá ovládania a prevádzka televízora	7
Používanie hlavnej ponuky televízora	7
Vloženie batérií do diaľkového ovládača	9
Pripojenie napájania	9
Pripojenie antény	9
Informácie o likvidácii	10
Diaľkovom ovládaní	11
Pripojenia	12
Zapnutie/Vypnutie	14
Prá a inštalácia	14
Přehrávanie Médíí cez USB vstup	16
USB Namŕavanie	16
Mediaŕny prehráač	17
FollowMě TV	18
CEC	18
Nastavenie Ponuky Obsahu	19
Použitie Zoznamu štaníc	25
Konfigurácia Rodicovskej ochrany	25
Elektronický programový sprievodca	25
Telexťové služby	26
Aktualizácia softvéru	26
Riešenie problémov a Tipy	27
Typické reŕimy zobrazenia PC vstupu	28
Kompatibilita s AV a HDMI signálom	28
Podporované formáty súborov v režime USB29	31
Podporované rozlíšenia DVI	31
Pripojenie	32
Používanie služby Sief pre Zdieľania Audia a Video	35
Aplikácie	35
Internetový prehráač	36
Systém	36
Smart Center	37
Funkcia pripravenosti na Alexa	39
Informácie o funkcií DVB	40

Niektoré funkcie alebo funkcie uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť alebo nemusia byť dostupné v závislosti od modelu, ktorý ste zakúpili.

Bezpečnostné pokyny

	VYSTRAHA NEBEZPEČENSTVO VÝROBKU NEVYKONÁVANIE	
--	--	--

VYSTRAHA. PRE ZNÍŽENÉ RIZIKO ELEKTRICKEJ ZÁSAHY NEODSTRANUJTE KRYTÍ (ALEBO ZÁRUKU ČASŤ). SAMO DIELE, KTORÉ SI MÔŽE POZDŤVAŤE, ZÁRUKU NEODSTRANUJTE. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za exteriérom (oblasť tónika, blesky) v ňom môže byť nečistota (ochodou na tvorenou) dopadne televízor z elektrickej siete. Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zariadenia od siete. Televízor nie je ochrpený od elektrickej siete, zariadenie stále odobrá energiu, pokiaľ sú napojené na sieť. Zariadenie stále pohľadávanom režime alebo je vypnutý.

Parametre: Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vytvorenie súvratovej funkcie.

Dôležité - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

- UPOZORNENIE:** Tento prístroj je určený pre schopní / skúsení prevádzkovatelia takéhoto zariadenia bez dozoru, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Použite len to televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebíem.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zariadenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabíjajte veranuu zakrytím alebo blikovaním vetracích otvorov predného, ako sú rohoviny, búrsy, závesy atď.
- Napájacia kábel by mal byť ľahko prístupný. Nepoužívajte televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. TV by nemal byť pripojený kábel. Nikdy sa nedôvážajte napájacieho kábla / zástrčky s mokými rukami, mohli by dôjsť ku skrátkam úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol ani ho neuvádzajte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevytvárajte televízor kvapkadlní alebo sriekadlní tekutinami a na alebo nad TV nekladte nádob naplnené tekutinou, ako sú napríklad vázy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Nevytvárajte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte žiarovky osvetlenia ohňa, ako sú zapalovače sviečky na vrch alebo do blízkosti sú zariadenia.
- Nevedzte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na slnko plochy.
- Abyste predišli nebezpečenstvu udusenia, igelitové sáčky držte mimo dosahu dojčiat, detí a domácich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavce k televízoru. Ak je stojan otvorený skrutkami, pevne utiahnite skrutky, aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky prišli neprehrávajú a nadne namontujte aj stojanový model.

UPOZORNENIE - Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne. **VAROVANIE** - Prílišný tlak zvuku zo slúchadla môže spôsobiť stratu sluchu.

PREDVOZBEHYM - **NIKDY** nenachádzajte nikoho, predovšetkým deti, tlačiť alebo udriať na obrazovku, v súvislosti s tým, že dieťa, ktoréktorý alebo ďalších otvorov na zariadení.

	Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napätia
	Údržba	Dôležitá súčasť údržby

Označenia na produkte

Nasledujúce symboly sú použité na produkte ako indikatory ohradenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dlhajete len to informácie z bezpečnostných dôvodov.

Produkt Triedy 6, II: Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzamčenie.

Nebezpečný termínal pod prúdom: Označený(é) termínal(ly) je/sú za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečné.

Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombikové batérie vymeniteľné užívateľom.

Laserový produkt triedy I:
Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy I, ktorý je bezpečný za rozumné predvídateľných podmienok prevádzky.

CLASS 1 LASER PRODUCT

VAROVANIE

Batérie neprehrávajú, riziko chemického popálenia. Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak dôjde k poškodeniu gombíkov/ mincové batérie, môže dôjsť k uvoľneniu kyseliny a môže spôsobiť vážne vnútorné popálenie v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí. Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehriať alebo dojsť do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

Nikdy nepokladajte televízor za nestabilné alebo škvrné miesto. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkým množstvom zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami:

- Používajte skriniek alebo stojanov, ktorý odporúča výrobca televízora.
- Požiadajte o pomoc, ak chcete nastaviť OLED svetlosť na úrovni, nastavte ju ako Visum a nastavte OLED svetlosť (umiestneniu pod tvártaším Úspory energie) na diaľkovom ovládači. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako **Vypnuté**.
- Parametre:** Postupujte podľa pokynov na obrazovke pre vytvorenie súvratovej funkcie.
- Nastavenie-Obraz** - Všetci ste si, keďže obrazové nastavenia nebude možné zmeniť.
-
- Nastavenie **Úspory energie** môžete nájsť v ponuke **Nastavenie-Obraz**. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia sa vypnúť, ak je obraz v režime **Obraz** zobraziť. **Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd**.
- Zvoľte **Pokračovať** a stlačte **OK** pre okamžitú vypnutie obrazu. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opätovné zapnutie obrazu stlačte kurek/okvetin tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV.
- Poznámka:** Možnosť **Vypnutie obrazovky** nie je k dispozícii, ak je nasadený režim **TV**.

Prístroj pripojený k ochrannému uzamčeniu inštalácie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTRIČKEJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzamčeniu a k televíziunému distribučnému systému pomôcu koaxiálneho kábla môže za určitých okolností prešľavovať nádob požiar. Napájanie na systém televíznych rozvodov musí byť pre prevádzku prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická zložka spoje do určitého frekvencie pásma (Galanovský izolátor)

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou balenia televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na škrmu stenu.
- Použite priložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky neprehrávajú.

Informácie o ochrane životného prostredia
Tento TV prijímač bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Funkcie

- Diaľkov ovládaný farebný televízor
- Plne integrovaný digitálny, terestriálny/káblový/satelitný TV (DVB-T/2OS-S2)
- Možnosť inštalácie Franset
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi

• USB vstup
• Systém ponúk OSD
• Stereofónny zvukový systém
• Telextext
• Prijímanie pre slúchadlá
• Automatický programovací systém
• Ručné ladenie
• Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
• Časované vypnutia
• Desiatka ponúk
• Automatické stímenie zvuku, keď nie je prenos.
• Prerušenie NTSC
• Desiatka ponúk
• Funkcia AVI (automatické obmedzenie hlasitosti)
• Funkcia PLL (vyháňavanie frekvencie)
• Vstup pre PC
• Hmý režim (voliteľné)
• Funkcia vypnutia obrazu
• Nahrávanie programu
• Přehľadnosť
• Časový posun programu
• Přehľadnosť
• Ethernet (LAN) pre konštitúciu a služby internetu
• 802.11 a/b/g/n zabudovaná WLAN podporu
• Zdieľanie audio a videa
• HbbTV

ON-RF

- Táto operácia sa vykonáva automaticky zakazkým, keď sa televízor zapne.
- Počas procesu bootovania nič nerobte. Neprerušujte proces.
- Počívaj asi 6 sekúnd, kým sa na obrazovke zobrazí prvá snímka.
- Uvádzacie logo sa preto zobrazí neskor a zostane na obrazovke kratšiu dobu.

OLED Panel Noise Clean

- Táto operácia sa vykonáva automaticky kedykoľvek počas dňa, keď sa televízor, pri prene do pohotovostného režimu po každých 1500 hodinách používania.
- Najmä sa vykonáva operácia **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa televízor prepne do pohotovostného režimu.
- Priom TV zostane v pohotovostnom režime po dobu 1 hodiny, za účelom ochladenia panela.
- Po dobe 1 hodiny v pohotovostnom režime sa televízor zapne s prázdnu obrazovkou a ak má obrazovka správnu teplotu, vykoná sa funkcia **OLED Panel Noise Clean**.

Panel Noise Clean.

- Bude to trvať asi 1 minútu a počas operácie bude LED kontrolka blikať a na obrazovke sa objaví vodrová čiara, pohybuje sa z hornej časti do spodnej časti obrazovky.

Podrobnejšie informácie o OLED Panel Noise Clean sa

- Operácia **OLED Panel Noise Clean** je možné presúť kedykoľvek vypnutím napájania televízora alebo zapnutím televízora.

AK bola operácia **OLED Panel Noise Clean** prerušená, na obrazovke sa pri nasledujúcom napájaní displeja zobrazí správa, že operácia **OLED Panel Noise Clean** sa vykoná znovu. Po prúde operácie **OLED Panel Noise Clean** vyjdete pri nasledujúcom prepnutí televízora do pohotovostného režimu.

Táto operáciu je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Panel Noise Clean** v ponuke **Nastavenia>Obraz>Pokročilé nastavenia**.

Táto operácia bude trvať približne hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto operácie je možné prerušiť, ak sa raz zapne, ale bude vyžadovať úplne nové nastavenie obrazu, ak alebo ak to nepožaduje autorizovaný servisný personál.

Posušenie automaticky

- Obrázky sa automaticky posunú o jeden pixel každé tri minúty, aby sa zabránilo vychyteniu obrázku.

Notifikácie pohotovosti

AK televízor nepřijíma žiadny vstupný signál (napr. z antény alebo HDMI zdroja) po dobu 3 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nepřijíma žiadny signál." Pokračuje stlačením tlačidla OK.

Možnosť Automatického vypnutia TV (v ponuke **Nastavenia>Systém>Ďalšie**) mohla byť v predvolenom nastavení nastavená na hodnotu medzi 1 a 8 hodínami. Ak je toto nastavenie neobľúbene, nastavte na **Off**. TV bol ponechaný zapnutý a nie je prevádzkovaný po uplynutí nastaveného času, po uplynutí nastaveného času sa prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí televízora, zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia."

Pokračuje stlačením tlačidla OK. Predtým, než sa televízor prepne do pohotovostného režimu, zobrazí dialógové okno. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, televízor sa prepne do pohotovostného režimu po približne 5-minútovú dobu čakania. Môžete vyvolať **Ano** a stlačiť **OK**, aby sa televízor prepil do pohotovostného režimu okamžite. Ak zvýrazníte **Nie** a stlačíte **OK**, televízor zostane zapnutý. Z tohto dialógového okna môžete tiež zvoliť zrušenie funkcie **Automatické vypnutie TV**. Zvýrazníte **Zakázat** a stlačíte **OK**, televízor zostane zapnutý a funkcia sa zruší. Tuto funkciu môžete znovu povoliť zmenou ponuky **Nastavenia>Systém>Ďalšie vypnutie TV** z nastavenia možností **Automatické vypnutie TV**.

Riadenie a prevádzka televízora

Joystick umožňuje ovládať funkcie Hlasibôľ/Program /Zdroj a Zapnutie televízora.

Príslušenstvo: Príslušenstvo môžete ísť v závislosti od modelu.

AK chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením joysticku doprava. Znížte hlasitosť stlačením joysticku doľava.

AK chcete zmeniť Kanál: Prechádzajte uložené kanály stlačením joysticku nahor alebo nadol.



Joystick umožňuje ovládať funkcie Hlasibôľ/Program /Zdroj a Zapnutie televízora.

Príslušenstvo: Príslušenstvo môžete ísť v závislosti od modelu.

AK chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením joysticku doprava. Znížte hlasitosť stlačením joysticku doľava.

AK chcete zmeniť Kanál: Prechádzajte uložené kanály stlačením joysticku nahor alebo nadol.

Ultra HD (UHD)

Všet televízor podporuje Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4Kx2K). To sa rovná 4-násobnému rozlíšeniu HD TV. Ultra HD zobrazovanie má podstatne vyššiu úroveň detailu a kontrastu ako HD. Ultra HD podporuje HDR (High Dynamic Range) a poskytuje jasnejšie, ostrejšie a živšie farby.

Výsoký dynamický rozsah (HDR) /Hybridná log-gama (HLG)

Pomocou tejto funkcie televízor dokáže reprodukovať väčší dynamický rozsah svetelnosti a zachytením a následnou kombináciou niekoľkých rôznych expozícií, HDR/HLG slubuje lepšiu kvalitu obrazu (vďaka jasnejším, realistejším zvýrazneniam, omnoho realistejšej farby a ďalšie vylepšenia). To prináša pohľad o dosiahnutí ktorého sa výrobcovia filmu snažia, zobrazujúce široké oblasti tmavých tónov a sčerného svetla s plnou jasnosťou, fareb a detailu.

Obsahy HDR/HLG sú podporované prostredníctvom nativných a tretích aplikácií. HDMI, vstup USB a cez-systém DVB-S. Nastavte súhlas **Zvoliť v HDR/HLG** v ponuke **Nastavenia>Obraz>Pokročilé nastavenia** (v menu **Upraviť** alebo **Nastavenie** z menu **Upraviť** v ponuke **HDR/HLG** obsah, ak je obsah HDR/HLG prijatý cez HDMI

Dočasné prírúšňovanie

- Diaľkový ovládač
- Batérie 2 x AAA
- Návod na používanie

Operácie OLED TV

Živostní panely a poskytujú ochranu proti problémom vypaleniu obrazu.

OLED Rychlé čistenie panelu

- Po každých 4 hodinách používania televízor automaticky vykoná operáciu **OLED Rychlé čistenie panelu**, keď sa televízor prepne do pohotovostného režimu. Ak je televízor v režime **Obchodu**, táto operácia sa vykoná zakazkým, keď sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

- Bude trvať asi 6 min. Aby nedošlo k prerušeniu prevádzky, odporúča sa počkať, kým sa operácia dokončí.
- Kontrolka LED blika počas operácie.

- Keď sa operácia dokončí, televízor sa prepne do pohotovostného režimu.
- Táto operácia môže byť prerušená vypnutím napájania televízora alebo zapnutím televízora. V tomto prípade sa operácia **OLED Rychlé čistenie panelu** vykoná pri nasledujúcom prepnutí televízora do pohotovostného režimu.

- Táto operácia je možné vykonať manuálne pomocou voľby **OLED Rychlé čistenie panelu** v ponuke **Nastavenia>Obraz>Pokročilé nastavenia** (v menu **Upraviť** alebo **Nastavenie** z menu **Upraviť** v ponuke **HDR/HLG** obsah, ak je obsah HDR/HLG prijatý cez HDMI

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred Joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením Joysticku nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku a použítte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred Joysticku, televízor sa zapne.

Poznámka: *Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.*

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.


Výber vstupu

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Tlačidlá ovládača a prevádzka televízora

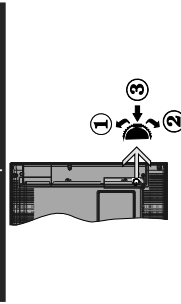

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Volume/Info/Zoznam zdrojov / výber a Standby-On spinač

Ovládače tlačidla umožňuje ovládať funkcie na televízore ako sú Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

Ak chcete zmeniť hlasitosť: Zvýšte hlasitosť stlačením tlačidla nahor. Znížte hlasitosť stlačením tlačidla dole.

Ak chcete zmeniť Kanál: Stlaďte stred tlačidla, na obrazovke sa objaví informálny banner o kanáli. Prechádzajte uvoľnené kanály stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Ak chcete zmeniť zdroj: Stlaďte stred tlačidla oškráť (po otvorení krátkyne), na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením tlačidla nahor alebo nadol.

Vypnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla a použítte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd. TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

Pre zapnutie televízora: Stlaďte stred tlačidla, televízor sa zapne.

Poznámky:

Ak vypnete televízor, tento okruží sa spustiť zvoľa, zaškrtnúť nastavením Hlasitosti.

Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládačového tlačidla.

Používanie diaľkového ovládača

Stlaďte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači pre zobrazenie hlavného menu. Na pohyb a nastavenie používajte smerové tlačidlá a tlačidlo **OK**. Stlaďte tlačidlo **Return/Back** alebo **Menu** pre ukončenie menu obrazovky.

Výber vstupu

Inheld, ako ste pripojili k televízoru externé systémy, je možné prepínať medzi zdrojmi vstupu. Stlačením tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači si postupne vyberiete z rôznych zdrojov.

Prepínanie kanálov a Hlasitosti

Môžete zmeniť kanál a nastaviť hlasitosť pomocou tlačidla **Program +/-** a **Volume +/-** na diaľkovom ovládači.

Používanie hlavnej ponuky televízora

Keď stlačíte tlačidlo **Menu**, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí hlavná ponuka TV. Medzi položkami ponuky sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel na diaľkovom ovládači. Ak chcete vybrať položku alebo zobraziť možnosti, použite tlačidlo **OK**. Keď zvýrazníte možnosť ponuky, hlavný status sa zmení na **Info** a objaví sa panel ponuky. Ak chcete použiť položku s rýchlym prístupom, zvýraznite ju stlačením **OK**. Ak nastavíte podľa potreby pomocou **Ľavého/Praveho** smerového tlačidla, po dokončení stlačíte pre ukončenie tlačidlo **OK** alebo **Späť/Návrat**.

Stlaďte tlačidlo **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

1. Domov

Po otvorení hlavnej ponuky bude zvýraznený panel ponuky **Domov**. Ošah ponuky **Domov** je možné prispôbiť priradením možnosti z tých ponúk. Stlačí zvýrazniť možnosť a stlačiť smerové tlačidlo Dole na diaľkovom ovládači. Ak vidíte možnosť **Pridať k Domov**, môžete ju pridať k ponuke **Domov**. Rovnakým spôsobom môžete odstrániť alebo zmeniť položku ľubovoľnej položky v ponuke **Domov**. Stlačením tlačidla **Exit** pre zatvorenie hlavnej ponuky.

smerové tlačidlo **Dole** a **vyberte** ikonu odstrániť alebo pridať stlačením **OK**. Ak chcete pridať/odstrániť ponuku, použite **Ľavého/Praveho** smerové tlačidlo, vyberte ponuku, kam chcete položku pridať/odstrániť, a stlačte **OK**.

2. TV

2.1. Spracovávanie
Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke elektronickeho programového spracovávania. Viac informácií nájdete v časti **Elektronické programy spracovávanie**.

2.2. Kanály

Pomocou tejto možnosti môžete pristúpiť k ponuke Kanály. Viac informácií nájdete v časti **Používanie zoznamu Kanálov**.

2.3. Časovače

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete nastaviť časovače pre budúce udalosti. V tejto ponuke môžete tiež vybrať predtým vyvolané časovače.

Ak chcete pridať nový časovač, vyberte kartu **Pridať časovač** pomocou **Ľavého/Praveho** tlačidla a stlačíte **OK**. Nastavíte možnosti podponuky podľa potreby a po dokončení stlačíte **OK**. Vyhoví sa nový časovač.

Ak chcete zrušiť predtým vyvolaný časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Upraviť** podponuky podľa potreby a pre uloženie nastavení stlačíte **OK**.

Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zvýraznite daný časovač, vyberte kartu **Odstrániť** v **vybratý časovač** a stlačíte **OK**. Zbrazí sa správa s potvrdením. Zvýrazníte **ANO** a stlačíte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Časovač sa zruší.

Nie je možné nastaviť časovače pre štyri alebo viac udalostí vyvolaných na číselných tlačidlách v rovnakom čase. Ak chcete nastaviť viac ako jeden časovač, aby ste si vybrali jeden z Nchto časovačov a ostatné, stlačíte **OK**. Zvýrazníte časovač, ktorý chcete zrušiť, a stlačíte **OK**. Zbrazí sa ponuka **Možnosti**. Potom zvýrazníte **Nastaviť/Zrušiť** a stlačením **OK** zrušíte daný časovač. Potom budete musieť uložiť zmeny. Ak to chcete urobiť, stlačíte **OK**, zvýrazníte **Uložiť zmeny** a znovu stlačíte **OK**.

2.4. Nahrávanie

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať svoje nahrávky. Môžete prehliadať, upravovať, odstrániť alebo usporiadať predtým nahrané udalosti. Pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** smerového tlačidla zvýrazníte kartu a pre zobrazenie dostupných možností stlačíte **OK**.

Nastavenia nahraného

Môžete tiež nakonfigurovať svoje preferencie nahradovania pomocou karty **Nastavenia** v ponuke **Nahrávky**. Zvýrazníte kartu **Nastavenia** pomocou

Ľavého alebo **Praveho** tlačidla a stlačíte **OK**. Potom vyberiete v podponuke **požadovanú** položku a nastavíte pomocou **Ľavého** alebo **Praveho** tlačidla. **Spustiť skôr:** Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania začal skôr, ako je jeho čas zabudovaný.

Ukončiť neskoršie: Toto nastavenie umožňuje nastaviť, aby časovač nahrávania končil neskoršie, ako je jeho čas ukončenia.

Max. časový posun: Toto nastavenie umožňuje nastaviť maximálny čas nahrávania a časový posun. Dostupné možnosti sú približná a skutočný čas nahrávania a môže vykazovať zmenu o závislosti od vysielania. Hodnoty vyhradené a v hornom úložisku priestoru sa zmenia podľa toho nastavenia. Ujistite sa, že máte dost' voľného úložného priestoru, inak okamžitě nahrávanie nemusí byť možné.

Automatické zrušenie, Typ Zrušenia Môžete nastaviť, ako Zrušenie, Najskôršie a Najdlhšie a Najkratšie. Ak typ zrušenia nie je nastavený na **Zrušenie**, môžete nastaviť možnosti **Nahrávané** a **Zahnuté** alebo **Vylúčené**. Tieto možnosti určujú preferencie pre odstránenie nahrávok, keď získate väčšieho úložného priestoru pre prebiehajúce nahrávky.

Informácie o pevnom disku: Môžete zobraziť podrobné informácie o USB pamäťovom zariadení pripojenom k Vášmu televízoru. Zvýrazníte a stlačíte **OK** pre zobrazenie a stlačíte **Späť/Návrat** pre zatvorenie.

Formátovanie disku: Ak chcete vymazať všetky súbory na pripojenom USB zariadení a prejsť formátom disku FAT32, môžete použiť túto možnosť. Stlačíte tlačidlo **OK**, kým je zvýraznená možnosť **Formátovať disk**. Na obrazovke sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu (1). Po zadaní PIN sa zobrazí potvrzujúca správa. **Formátovanie** pamäťového zariadenia USB. Pre zrušenie vyberte možnosť **NE (NO)** a stlačíte tlačidlo **OK**.

(*) Prevádzka PIN mohol byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v závislosti na vašej krajine) počas Prvej inštalácie, použite PIN kódu, ktorý ste definovali.

3. Nastavenia

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať nastavenia televízora. Viac informácií nájdete v časti **Ošah ponuky Nastavenia**.

4. Aplikácie

Keď je televízor pripojený k internetu, bude dostupný aj súvisiaci obsah, vrátane súvisiaceho obsahu **Aplikácie**. Pomocou aplikácií a spravovať ich. Môžete pridať nové trnové aplikácie alebo odstrániť existujúce. Viac informácií nájdete v časti **Aplikácie**.

5. Zdroje

Pomocou možnosti tejto ponuky môžete spravovať všetky odkazy vstupných zdrojov. Ak chcete zmeniť aktívny zdroj, vyvzrázite jednu z možností a stlačíte OK.

5.1. Nastavenia Zdroja

Môžete zapnúť alebo deaktivovať jednotlivé možnosti zariadenia zdroja. Pre HDMI zdroj sa k dispozícii aj voľby ako **Pravidelné**, **Vypäsené** a **Zakázané**. **Riadne** a **Vypäsené** možnosti ovplyvňujú nastavenia fareb výbraného zdroja HDMI. Aby bolo možné sledovať 4K a HDR obraz z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavenie príslušného zdroja musí byť ako **Vypäsené**. Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako **Riadne**. Nastavte alebo zakážete súvisiace HDMI zdroje nastavením ako **Zakázané**.

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

Pre obnovenie batériového prístroja, zložte zadný kryt. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Ujistite sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dlahe na správnou polohu). Nemiestite staré a nové batérie. Vymieňajte len za tenistý, alebo ekvivalentný typ. Umiestnite späť kryt. Keď sa batérie baterie vyčítajú je potrebné ich vymeniť, na černej batérie zobrazi hlásenie. Upozornujeme, že keď batérie úplne vyčítajú, výkon diaľkového ovládača sa môže zhoršiť.


Batérie by sa nemali vysušovať nadmernému teple, ako je slnečný svit, ohnät a podobne.

Pripojenie napájania

DÔLEŽITÉ: Televizor je určený na použitie so sriedovým napätím **220-240V AC s frekvenciou 50 Hz**. Po vybalení nechalte televizor, aby získal izbovú teplotu pred jeho pripojením do siete. Zapojte napájací kábel do výstupu sieťovej zásuvky.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora AERIAL INPUT (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELLITE INPUT (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

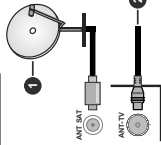

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel




Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Pripojenie antény

Pripojte zariadenú anténu alebo káblovú televíziu do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT-TV) alebo pripojte satelit do konektora SATELITNÝ VSTUP (ANT-SAT) na zadnej strane televízora.

Zadná spodná časť televízora

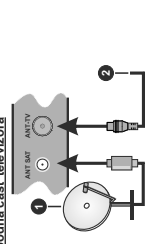

1. Satelit

2. Anténa alebo kábel



Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

Licencované upozornenia

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories, Vyrobené v licencií Dolby Laboratories. Súvonné nepublikovateľné práce. Copyright © 2013-2015 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dlonomy sú registrované ochranné známky d DTS v rozsahuound je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencií spoločnosti DTS Lic. ensing Limited. DTS, Symbol, a DTS alebo DTS- HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Slovná známka a logá *Bluetooth*™ sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takých značiek firiem Vestel, Elektrónik Sanayi ve Ticaret A.Ş. je základé licencie. Iné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Tento produkt obsahuje technológie podliehajúce právam duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Vlastníci obsahu používajú technológiu prístupu k obsahu Microsoft PlayReady™ na ochranu svojho duševného vlastníctva. Vlastne obsahu chráneného autorskými právami. Toto zariadenie používa technológiu PlayReady na prístup k PlayReady-chránenému obsahu a alebo k WMDRM-chránenému obsahu. V prípade, že prístroj prestane správne presadzovať obmedzenia týkajúce sa používania obsahu, vlastníci obsahu môžu vyžadovať po spoločnosti Microsoft odvolanie schopností zariadenia na spotrebu PlayReady-chráneného obsahu. Odvolanie by nemalo mať vplyv na chránený obsah ani obsah chránený inými technológiami. Vlastníci obsahu môžu vyžadovať aktualizáciu PlayReady pre prístup k ich obsahu. Ak aktualizácia odmietnete, nebude možné pristupovať k obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu.

Logo "C+ Plus" je ochranná známka Ci Plus LLP. Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia tejto technológie mimo tohto výrobku je bez príslušnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaného zástupcu Microsoft zakázaná.

Informácia o likvidácii

[Európska únia]

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa týmto symbolom nesmú byť likvidované ako všeobecný komunálny odpad na ich konci životnosti. Namesto toho, produkt, rovnako ako aj batérie by mali byť odovzdané na zberných miestach pre recykliáciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správneho spracovania, zhodnotenia a recykliácie v súlade s vašimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a Smernicou 2012/19/ES a 2013/56/ES.

Pri správnej likvidácii týchto produktov, pomôžte zachovať prírodné zdroje a pomôžte, aby sa zadržali možný negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené vedobnojnou likvidáciou týchto výrobkov.

Podrobnejšie informácie o recykliácii tohto produktu a zberných miestach získate na miestnom urade obce, v spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu odpadu alebo v obchode, v ktorom ste produkt zakúpili.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, vám môže byť udelená pokuta.

[Fremni používatelia]

Ak chcete likvidovať tento produkt, obráťte sa na svojho dodávateľa a skontrolujte podmienky úplnej zmluvy.

[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]


[Tieto symboly sú platné len v Európskej únii] Pre viac informácií o likvidácii a recykliácii kontaktujte svoj miestny správny orgán. Výrobok a obal odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre recykliáciu.

Niektoré zberné miesta prijímajú produkty zaborné. Poznamená: Značka Pb pod symbolom batérie znamená, že batérie obsahujú olovo.



1. Produkty

2. Batérie

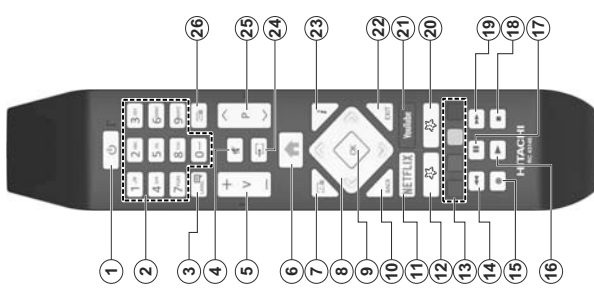

- Pohotovostný režim:** Zapnutie / Vypnutie televízora
- Číslené tlačidlá:** Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
- Jazyk:** Prepína medzi režimami zvuku (analogové TV), zobrazuje a mení jazyk zvukuitulkov a zapína alebo vypína tituly (digitálna TV, ak je k dispozícii)
- Stímit:** Úplne vypne zvuk televízora
- Hlasnosť +/-:**
- Ponuka:** Zobrazí ponuku TV
- Sprievodca:** Zobrazí elektronického programového sprievodcu
- Smernové tlačidlá:** Pomáhajú pri pohybovaní sa v menu, obsahu, adf. a pri stlačení Právneho alebo Levého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
- OK:** Potvrdzuje užívateľské voľby, poďriži stránku (v TXT režime), zobrazí ponuku Kanály (DTV režim)
- Späť/Návrat:** Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku stránku (v režime TXT), otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
- Netflix:** Spustí aplikáciu Netflix
- MOJE TLAČIDLO 1 (*)**
- Farebné tlačidlá:** Pre funkcie farebných tlačidiel postupuje podľa pokynov na obrazovke
- Posun vzhľad:** Presunie obraz dozadu v médiách, ako sú filmy
- Nahrávanie:** Nahráva programy
- Prehrat:** Spoločne prehrávanie zvoleného média
- Pauza:** Pozastavuje prehrávané médium, spúšťa nahrávanie s časovým posunom
- Stop:** Zastaví prehrávané médium
- Rýchly posun vpred:** Presunie obraz dopredu v médiách, ako sú filmy
- MOJE TLAČIDLO 2 (*)**
- YouTube:** Spustí aplikáciu YouTube
- Ukončiť:** Záhvára a opäťsa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
- Informácie:** Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skyéinformácie (odhľad - v režime TXT)
- Zdroj:** Zobrazuje dostupné vysielania a zdrojje obsahu
- Program +/-:**
- Text:** Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačie znovu pre zobrazenie teletextu, cez normálny vysielací obraz (mix)

(*) **MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:**

Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak, špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidla po dobu piatich sekúnd na požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolenie **MOJE TLAČIDLO** je teraz spojené s vybranou funkciou.

Patnáctice, že ak budete vykonávať **Prvú inštaláciu**, **MY BUTTON 1 a 2** sa vrátia do svojich východiskových funkcií.

Pripojenia

Pripojia	Typ	Káble	Zariadenie
VSTUP ZVUKU	VGA Pripojenie (spodné) PCYPbPr Audio Pripojenie (zadné)	VGA kábel YPbPr PC Audio kábel	Laptop
	HDMI Pripojenie (bočné a spodné) SPDIF (Optický Vstup) Pripojenie (spodné)	HDMI kábel SPDIF kábel	Televízor
ZADNÝ AV	Zadný AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)	Kompozitný audio video kábel	Televízor
SLUCHADLA	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)	Slúchadlový kábel	Televízor
YPbPr	YPbPr Video Pripojenie (zadné)	Komponentný video kábel (YPbPr)	Televízor
	USB Pripojenie (bočné a zadné)	USB kábel	Televízor
	CI Pripojenie (bočné)	CI kábel	Televízor
LAN	Ethernet Pripojenie (spodné)	LAN / Ethernet kábel	Televízor
	Subwoofer Pripojenie (zadná X)	Subwoofer kábel	Televízor

Ak chcete použiť PCYPbPr, avšak, ak chcete použiť PCYPbPr, audio kábel musí byť pripojený k audio vstupu a PCYPbPr audio kábel musí byť pripojený k audio vstupu (montážne) sady na stenu (dostupné u tretích predajcov, ak nie je priložené, predmontážna sada na zadnej strane televízora).
Všetky alebo vyberte modul CI, keď je televízor VYPNUTÝ. Mali by ste si pozrieť návod na obsluhu modulu návod pre podrobnejšie o možnostiach. Ak chcete pripojiť k televízoru, použite SPDIF kábel, ktorý má aktuálnu hodnotu nad 500 mA, môže dôjsť k poškodeniu televízora. Pri pripojení zariadenia k televízoru pomocou HDMI kábla, musí byť zariadenie pripojené k protiparazitnému frekvencnému zariadeniu a bezproblémový prenos signálov s vysokým rozlíšením, ako je 4K obsah, budete musieť použiť špeciálny HDMI kábel s šifrovaním (výsokovoltový) / HDMI kábel.

! Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú káble správne pripojené k televízoru. Ak chcete preskúmať funkcie televízora, pripojenie a vypnutie. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a používať ho.

(*) Pre pripojenie externého subwooferu

Zapnutie/Vypnutie	
Zapnutie televízora	<p>Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).</p> <p>Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. • Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho stlačte nabormenou.
Vypnutie televízora	<p>Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredú joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.</p>
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zapnutia.	<p>Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové zbitie sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.</p>
Zapnutie televízora	<p>Pripojte napájací kábel k napájaciemu zdroju, napríklad do zásuvky (220-240V AC, 50 Hz).</p> <p>Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stlačte tlačidlo Standby, Program +/- alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní. • Stlačte stred bočného ovládacieho tlačidla pre zapnutie TV.
Vypnutie televízora	<p>Stlačením tlačidla Standby na diaľkovom ovládaní alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredú bočného ovládacieho tlačidla na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.</p>
Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.	<p>Poznámka: Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikať, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhľadávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časové zbitie sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.</p>
Prvá inštalácia	<p>Poznámka: Ak sa chystáte vykonať inštaláciu FRANSAT pred zapnutím televízora, môžete FRANSAT kartu (voliteľnú) do tlačidla televízora vsadiť vášho televízora.</p> <p>Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí.., voľba jazyka. Zvoľte želany jazyk a stlačte OK. V nasledujúcich krokoch inštalácie príručky nastavte svoje predvoľby pomocou smerových tlačidiel a tlačidla OK.</p>

Pripojenie	Typ	Kábel	Zariadenie
	Pripojenie VGA (zadné)		
	VSTUP ZVUKU (zadné)		
	HDMI pripojenie (bočné a zadné)		
	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie (zadné)		
	ZADNÝ AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)		
SLUCHADLÁ	Pripojenie pre sluchadlá (bočné)		
YPBR	YPBR / Video Pripojenie (zadné)		
	USB Pripojenie (bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
LAN	Ethernet Pripojenie (zadné)		

Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru, skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

Na druhej obrazovke nastavte svoje prvotné nastavenia. V závislosti na voľbe **Krajiny**, v tomto bloku môžete byť vyzvaní na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvoľte PIN kódu nemôže byť 0000. Bude vám ponúkať zadaní nové PIN každým výzve na zadanie PIN kódu pri operáciách v menu.

Poznámka: Typ operátora MT (*) bude sťahovaný v súlade s nastaveniami jazyka a Krajiny, ktoré ste vybrali pri prvej inštalácii.

(*)MT je poskytovateľ digitálnych satelitných služieb.

V nasledujúcom kroku môžete aktivovať možnosť **Režim Obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovaná nastavením vášho televízora pre prostredie obchodu a v závislosti od modelu používateľa televízora sa jeho podporované funkcie môžu zobraziť na toku obrazovky ako informčný banner, táto možnosť je určená len pre úľavy zobrazené na obrazovke. Chcete povoliť alebo zakázať funkcie **Nastavenie Systému**? **Chcete a niektoré môže byť vypnuté/zapnuté.** Urobte svoj výber a pre pokračovanie stlačte **OK**.

V tomto oknami sa zavislosti od modelu televízora môže zobraziť ponuka **Nastavenia ochrany osobných údajov**. Pomocou tohto menu môžete nastaviť svoje oprávnenia. Vyzvaním funkciu a pomocou smerových tlačidiel odovzda a doprava môžete vybrať možnosť. Vyberte možnosť, ktorú chcete na obrazovke pre každú zpravenú funkciu. Pomocou tlačidla **Program +/-** môžete text posunvať nahor a nadol, aby ste si ho prečítali celý. Veľa predvoľby budete môcť neskor riešiteľsk zmeniť v ponuke **Nastavenia-Systém-Nastavenia ochrany osobných údajov**. Ak je možnosť **pripojenia k internetu** zakázaná, obrazovka **Network / Internet Settings (Sieť/Internetové nastavenia)** sa vyneschá a nezobrazí sa. Ak máte akékoľvek otázky, stránku alebo pripomenutí týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo ich presadzovania, kontaktujte nás e-mailom na adrese smartsecurity@vossib.com.

Vyzvanie **Ďalej** a stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládaní pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí ponuka **Nastavenia sieť/internetu**. Pre nakonfigurovanie káblového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Ak chcete, aby váš televízor v pohotovostnom režime spotreboval menej energie, môžete vypnúť možnosť **Wake On zapnutím funkcie**. Po dokončení nastavenia vyzvanie **Ďalej** a pre pokračovanie stlačte tlačidlo **OK**.

Na nasledujúcej obrazovke môžete nastaviť typ vysielania na vyhľadávanie, nastavte svoje predvoľby vyhľadávania sťahovaných kanálov a časového pásma (v závislosti od výberu krajiny). Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania kadeľ má prednosť na zvolenom type vysielania a kadeľ v nom budú uvedené v hornej časti

Počas nahravania nevyfukajte USB:HDD. Toto by mohlo poškodit pripojeny USB:HDD.

V prípade, ak je privodny kabel pripojeny, ak je aktivne Nastavenie Casovych Nahravani, Casovacké bude zrušený.

Dotazník je podpora rozdelenia na viaceré casti. Podporujeme si uznamenie dve rôzne rozdelenia. Pri rozdelení USB disku, ak používate funkcie PVR alebo USB:ZAPNUTY. Ak sa chcete rozhodnúť ako rozdeliť rozdelenie, ktoré sa má použiť pri funkcii pripojenosti USB nahravania.

Niektoré streamové videá sa nemusia nahrávať kvôli problémom so signálom z toho dôvodu môže video niekedy zostať neprehrané zrušený.

Kedy je teletext zapnutý, možná sa používať tlačidlo Nahrávať. Prehrať. Pauza. Zobrazíť (pre dialku zo zariadenia, keď je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehraní.

Nahravanie Casovych posunu

Stlače tlačidlo Pauza počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je pripojeny USB:ZAPNUTY a súčasne zameraný na program USB:disk.

Stlače znovu tlačidlo Prehrať pre obnovenie zasaveného programu odtiaľ. Keď si ho zastavíte. Stlače tlačidlo Stop pre zastavenie nahravania s Casovým posunom a návrat k zberu vysielania. Casový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime dialka.

Môžete používať funkciu spálneho chodu časového posunu po obnovení obvyčajného prehrávania alebo možnosti rýchleho posunu vpred.

Okamžité nahrávanie

Okamžité nahrávanie sa spustí okamžitým nahrávaním počas sledovania programu. Môžete stlačiť tlačidlo Nahravanie na diaľkovom ovládači znova pre nahrávanie ďalších udalostí po voľbe ďalšieho programu priamo z elektronického programového sprievodu. Stlačením tlačidla Stop sa okamžitá nahrávacia zruší. Nemôžete zapnúť vysielania alebo si pozerať Prehrádač medzičasovo alebo režimu nahravania. Pri nahrávaní programu alebo počas Casového posunu, ak vyčistíte všetky USB zariadenia nie je postávajúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

Pozeranie nahrávacích programov

Zvoľte Nahrávky z ponuky TV. Zvoľte nahratú položku zo zoznamu (ak sa predtým nachádzala). Stlače tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti. Vyberte možnosť a potom stlače tlačidlo OK.

Poznámka: Počas prehrávania nebude možné prezerať

nasledujúce anim. postavy ponuky.

Stlačením tlačidla Stop sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa objaví zobrazi menu Knižnica.

Pomaly posun vpred

Stlačením tlačidla Pause počas prehrávania nahrávacích programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla Rýchly posun vpred môžete prehrať audio obsahy vpred. Viacsobným stlačením tlačidla Rýchly posun vpred sa zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

Nastavenie nahrávania

Vyberte kartu Nastavenia v ponuke TV:Nahrávky na konfiguráciu nastavení nahrávania a stlače OK.

Formátovanie disku: Pri formátovaní pripojeného USB disku môžete mať možnosť **Formátovanie disku**. Pri voľbe funkcie **Formátovať disk** sa požaduje, aby ste vstúpili do PIN kódu.

Prehrávač Prehrávky PIN môže byť nastavený na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN je požadovaný v závislosti na voľbe režimu počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

DÔLEŽITÉ: Formátovanie vášho USB disku vymaže VŠETKY dáta na ňom a jeho subovo systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratiťte VŠETKY dáta.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa **USB disk je prítliš pomaly pre nahrávanie**, skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa objaví zobrazi rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosový rycholast. Skúste pripojiť iný USB disk.

Medialný prehrádač

Môžete prehrávať hudobné a video súbory a zobrazať súbory fotografií uložené na USB pamätovom zariadení tejto pripojením k televízoru. Pripojte USB pamätové zariadenie k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora.

Po pripojení USB pamätového zariadenia k televízoru sa na obrazovke zobrazí ponuka **Medialný prehrádač**. K obsahu na pripojenom USB zariadení môžete kedykoľvek neskor pristupovať z ponuky **Zdroje**. Vyberte z tejto ponuky prístupnú možnosť USB vstupu a stlače OK. Potom vyberte súbory podľa vašej výbery a stlače OK, aby sa zobrazili alebo prešli.

Môžete si nastaviť preferencie **Prehrádača medií** pomocou ponuky **Nastavenia**. K ponuke **Nastavenia** môžete prístupit prostredníctvom informatického panela, ktorý sa zobrazí na doľnej časti obrazovky po stlačení tlačidla **Info** počas prehrávania video súbory alebo zobrazenia obrazového súbory. Stlače tlačidlo **Info**, zvýrazníte symbol ozubeného koleša umiestnený na pravej strane informatického panela a stlače OK. Dostupné budú ponuky **Obrazové nastavenia**, **Zvukové nastavenia**, **Nastavenie mediálneho prehrádača** a **Možnosti**. Obsahy

tyto ponuky sa môžu meniť podľa typu aktuálne

otvoreného mediálneho súbory. Počas prehrávania zvukových súbory bude k dispozícii iba ponuka **Zvukové nastavenia**.

Režim sláčiky / Nahrávaného prehrávania	
Spustite prehrávanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrávajú riadky v pôvodnom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte	Rovnaký sábor sa prehráva (obnovuje)
Spustite prehrávanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa prehrávajú riadky v pôvodnom poradí
Spustite prehrávanie a aktivujte	Všetky súbory v zoznamu sa budú prehrávať (obnovuje) podľa náhodného poradí.

Ak chcete použiť funkcie na informatickom paneli, zvýrazňte symbol funkcie a stlače OK. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** OK podľa potreby. Ak je symbol označený ševným krížikom, znamená to, že je deaktivovaný.

FollowMe TV

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielané vašeho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nahrastajúce video aplikáciu "Smart Cast" na vašom mobilnom zariadení. Spustíte aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používané aplikácie.

Poznámka: V závislosti od modelu sa môže stať, že váš televízor nepodporuje túto funkciu. Táto aplikácia nemusí byť kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami. Obe zariadenia musia byť pripojené do rovnakej siete.

CEC

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Nastavenia>System>Ďalšie** ako **Povolené**. Stlače **Tlačidlo Zdroj** a zvoľte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrač, Rekorder 1 atď).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný priť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja. Ak chcete ukončiť prevádzku a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládania, stlače a podržte tlačidlo "0-Zero" na diaľkovom ovládači 3 sekundy.

Funkciu CEC môžete zakázať nastavením súvisiacej možnosti v ponuke **Nastavenia>System>Ďalšie**.

TV podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradiť nekáble medzi reproduktory a audio systémom.

Keď je ARC aktívny, televízor automaticky neslami svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znížiť hlasitosť televízora na manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z ARC zvukového zariadenia (rovako pre iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvoľte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti prístupné.

Poznámka: ARC je podporované prostredníctvom HDMI/2.0 HDMI vstupu.

Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktery** ponuke **Nastavenia>System>Ďalšie** ako **Zosilňovač**. Reproduktery televízora sa slima a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

Poznámka: Audio zariadenie môže podporovať funkciu **System Audio Control** a možnosť **CEC** by mala byť nastavená ako **Zapnutá**.

Nastavenie Ponuky Obsahu

Obsah Ponuky obrazu	Môžete zmeniť režim obrázu pre zhodu s vašimi preferenciami alebo požiadavkami. Použite jednu z týchto možností: Kino , Hry (voľiteľné), Sporty , Dynamická , Prirodzené , Režim Dolby Vision . Ak je zobrazený obsah Dolby Vision, nastavte režim Dolby Vision, namiesto režimu Cinema a Natural budú dostupné režimy obraz. Dolby Vision Dark a Dolby Vision Bright .
Režim	Nastavte Režim obrazu podľa potreby.
Kontrast	Nastavte svetlé a tmavé hodnoty obrazovky.
Jas	Nastavte hodnotu jasú obrazovky.
Ostrosť	Nastavte hodnotu ostrosti pre predmety zobrazené na obrazovke.
Farba	Nastavte hodnotu farby, upraviac farby.
Úspora energie	Pre nastavenie Úspory energie ako Vlastné , Minimum , Stredné , Vypnutie obrazovky , alebo Vypnutie , alebo Prázdny obraz môžete byť nastavená v závislosti od zariadenia Režime .
OLED s svetlosť	Toto nastavenie ovláda úroveň OLED svetlosti. Táto funkcia bude neaktívna v prípade, že Úspora energie je nastavená na inu voľbu ako Vlastné .
Pokročilé nastavenia	
Dynamický kontrast	Pomer Dynamického kontrastu môžete zmeniť na želanú hodnotu.
Redukcia šumu	Ak je signál slabý a obraz rušený, použite na zníženie šumu nastavenie Redukcia šumu .
Teplota farieb	Nastavte želanú hodnotu teploty farieb. K dispozícii sú voľby Studená , Normálna , Teplá a Vlastná .
Bílý bod	Toto nastavenie bude dostupné, ak je voľba Teplota farieb nastavená ako Vlastná . Zvyšte teplotnosť alebo "chladnosť" obrazu stlačením ľavého alebo pravého tlačidla.
OLED Rýchle čistenie panelu	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Túto operáciu bude tvár približne 10 minút a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
OLED Panel Noise Clean	Túto operáciu údržby panela môžete vykonať ručne pre ochranu OLED panela a pre predĺženie času jeho životnosti. Táto operácia bude trvať približne 1 hodinu a potom sa televízor automaticky vypne. Počas tejto doby neodpojujte sieťový kábel. Neodporúča sa vykonávať túto operáciu viac ako raz za rok alebo ak to nepožaduje autoizovaný servisný personál. Pred vykonávaním tejto operácie si pozrite časť Operácie OLED TV , kde nájdete ďalšie informácie.
Zväčšenie obrazu	Nastavte požadovaný formát veľkosti obrazu.
Posun obrazu	Táto možnosť môže byť dostupná v závislosti od nastavenia položky Zväčšenie obrazu . Zvýraznite a stlačte OK , potom pomocou smerových tlačidiel posuňte obraz nahor alebo nadol.
Filmový Zmysel	Použite tlačidlo Vrávo / Vpravo pre nastavenie Filmového Zmyslu na Nizký , Stredný , Vysoký alebo Vypnutý . Kým je Filmový Zmysel aktívny, bude optimalizovať nastavenie obrazu levičšie pre ponývajúce snímky a získa tak lepšiu kvalitu a pozeralateľnosť.
Demonštrácia citu pre film (Movie Sense Demo)	Keď je možnosť Filmový zmysel nastavená na hodnotu Nizký , Stredný alebo Vysoký , táto možnosť bude dostupná. Stlačte tlačidlo OK na aktiváciu režimu demonštrácie. Kým je dieno režim aktívny, bude obrazovka rozdelená na dve časti, jedna zobrazuje činnosť Filmový Zmysel , druhá zobrazuje normálne nastavenie pre bežnú televíznu obrazovku. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie.
Filmový režim	Filmy sa nahrávajú pri rôznych počiatočných rámoch na sekundu na normálne televízne programy. Zaplnite túto funkciu pri sledovaní filmu, aby sa lepšie zobrazovali rýchlo sa pohybujuce scény.

Farba povrchu	Tón kože sa môže meniť medzi -5 a 5.
Odtieň farby	Nastavte požadovaný farebný odtieň.
Kompletný rozsah HDMI Vision	Táto funkcia je viditeľná počas sledovania z HDMI zdroja. Môžete použiť túto funkciu na zlepšenie číernosti v obraze.
Oznámenie o Dolby Vision	Nastavte predvoľbu vzhľadu upozornenia pre Dolby Vision obsah. Keď je nastavené ako Zapnuté a keď je rozpoznávaný obsah Dolby Vision, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí logo Dolby Vision.
Poloha PC	Zobrazí sa ten ak je vstupný zdroj nastavený na VGAPC.
Automatická pozícia	Automaticky optimalizuje displej. Pre optimalizovanie stlačte OK .
H pozícia	Pozícia posúva obraz po obrazovke po vodrovej osi doľava alebo doprava.
V pozícia	Táto položka posúva obraz po obrazovke po zvislej osi hore alebo dole.
Pixlové kmitanie	Upravuje frekvenciu hodín spravujú interferenciu, ktorá sa objavuje ako vertikálne odstavčovanie v bodových interakciách z prameňmičiek ako tabuľky alebo odstavce alebo text v menších fontoch.
Fáza	V závislosti od vstupného zdroja (podľa atď), môžete vidieť zasterý alebo rušený obraz na obrazovke. Môžete použiť túto funkciu a vydať obraz metódou pokusu a omylu.
Pixelance Demo	Funkcia Pixelance optimalizuje video nastavenie televízora a pomáha získať lepšiu kvalitu obrazu. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie Pixelance demo režimu a zaažte kvalitu Pixelance. Stlačte znovu tlačidlo OK pre odstránenie. Ak je voľba Režim nastavený ako Hra , táto voľba nebude k dispozícii.
Obnoviť	Znovu nastaví nastavenia obrazu na výrobné štandardné nastavenia. (okrem režimu Hry).
Zaťaž. čo je v režime VGA (PC), nesúhlasie položky v Obrazovom menu nebuda dostupne. Namiesto toho sa nastavenia režimu VGA predajú k ponuke Obraz. pokym je v PC režime.	

Obsah ponuky	Nastavenie zvuku
Hlasitosť	Nastaví úroveň hlasitosti.
Režim Ekvalizéra	Zvoľ režim ekvalizéra. Uživateľské nastavenia sa môžu vykonať len v užívateľskom režime .
Rovnováha	Nastavuje, či zvuk prichádza z praveho alebo z ľavého reproduktora.
Slúchadlá	Nastaví hlasitosť slúchadiel. Pred použitím slúchadiel sa tiež uistite, že hlasitosť slúchadiel je nastavená na nízku úroveň, aby nedošlo k poškodeniu vášho sluchu.
Zvukový režim	Môžete si zvoliť režim zvuku (ak ho zobrazovaný kanál podporuje) . Stlačením OK otvoríte obrazovku ponuky Bluetooth. Pomocou tejto obrazovky môžete objaviť a pripojiť zvukové zariadenia a povolenou bezdrôtovou technológiou Bluetooth k svojmu televízoru.
Funkcia AVL (automatické odnastavenie hlasitosti)	Nastaví zvuk pre získanie stálej úrovne výstupu medzi programami.
Slúchadlá / Linkový výstup	Keď k vášmu televízoru pomocou jack záskvu slúchadiel pripojíte externý zosilňovač, môžete zvoliť túto možnosť ako Linkový výstup . Ak ste pripojili k televízoru slúchadlá, nastavte túto možnosť ako Slúchadlá . Pred použitím slúchadiel sa prosím uistite, že táto položka v menu je nastavená na Slúchadlá . Ak je nastavený na Linkový výstup , výstup z konektora pre slúchadlá bude nastavený na maximum a môže poškodiť váš sluch.
DTS TruSurround HD	Aktívne alebo deaktivuje DTS TruSurround HD .
Digitálny výstup	Nastaví typ výstupu digitálneho zvuku.
Zosilnenie basov	Riadi úroveň sily basov. Pre nastavenie silnacie tlačidlo Vravo alebo Vpravo .

Obsah ponuky Sieť	
Typ siete	Umožňuje zakázané sieťového pripojenia alebo zmenu typu pripojenia.
Vyhľadaj bezdrôtové siete	Spustenie vyhľadávania bezdrôtových sietí. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Sieťové tlačidlo WPS na vašom WIFI routeri	Ak má váš modem/router WPS, môžete sa k menu priamo pripojiť s použitím tejto možnosti. Zvýraznite túto možnosť a stlačte OK . Na vašom modeme/routeri stlačte tlačidlo WPS pre vytvorenie pripojenia. Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, ak je Typ siete nastavený na Bezdrôtové zariadenie .
Test rýchlosti internetového pripojenia	Spustíte test rýchlosti na kontrolu sily rýchlosti pásmo internetového pripojenia. Po dokončení sa výsledok zobrazí na obrazovke.
Pokročilá nastavenia	Umožňuje zmenu konfigurácie IP a DNS televízoru.
Wake On	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením na Zapnutá alebo Vypnutá . <i>Poznámka: Podrobné informácie o možnostiach tejto ponuky nájdete v časti Pripojenie hosta.</i>

Obsah inštaláčného menu	
Automatizované vyhľadanie kanálov (Preladenie)	Zobrazuje možnosti automatizovaného ladenia. D. Anténa : Vyhľadáva a ukladá antény DTV kanály D. Kábel : Vyhľadáva a ukladá káblové satelitné antény. Analogové : Vyhľadáva a ukladá analogové satelitné antény. Satelit : Vyhľadáva a ukladá satelitné antény.
Manuálne snimanie kanálov	Táto funkcia sa dá použiť na priamy vstup do vysielania.
Sieťové snimanie kanálov	Hľadá prepojené kanály v systéme vysielania D. Anténa : Hľadá terestriálne kanály D. Kábel : Hľadá kanály v káblových sieťach Satelit : Hľadá kanály v satelitnej sieťi.
Jemné doladenie analogového signálu	Môžete použiť túto nastavenie k jemnému doladeniu analogových kanálov. Táto funkcia nie je dostupná, ak nie sú udané žiadne analogové kanály a ak aktuálne sledovaný kanál nie je analogový kanál.
Nastavenia satelitu	Zobrazí nastavenie satelitu. Zoznam satelitov : Zobrazí dostupné satelity. Môžete Pridať , Vymazať satelity alebo Upraviť nastavenie satelitov na zozname. Instalácia antény : Môžete zmeniť nastavenie satelitnej antény alebo spustiť vyhľadávanie satelitov. Tabuľka satelitných kanálov : Pomocou príslušných možností si môžete sledovať alebo nahrať údaje tabuľky satelitných kanálov.
Instalácie nastavenia (voľtoľné)	Zobrazí ponuku nastavení. Vyhľadávanie v pohotovostnom režime (*) : Kým je v pohotovostnom režime, váš televízor bude hľadať nové či chýbajúce kanály. Zobraza sa všetky nové nájdené vysielania. Dynamicky update kanálov (*) : Ak je táto možnosť nastavená ako Povolené , zmeny na vysielaní, ako sú frekvencia, názov kanála, jazyk titulkov atď. budú aplikované automaticky pri sledovaní.
Nastavenie Domáceho transpondéra (*)	Pomocou tejto ponuky môžete upraviť hlavné a záložné parametre domáceho transpondéra , vrátane PID príslušného operátora M7, ktorý sa používa pre stiahnutie zoznamu kanálov. Nastavte svoje predvoľby a stlačte Zelené tlačidlo pre uloženie nastavení. Potom spustíte inštaláciu operátora M7 použitím menu Automatizované skenovanie kanálov> Satelit .
Výčistenie zoznamu služieb	(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora M7. Pre vymazanie uložených kanálov použite túto nastavenie. Toto nastavenie bude uložiteľné, len ak je možnosť Krajiny nastavená na Dánsko , Švédsko , Nórsko alebo Fínsko .
Zvoľte aktívnu sieť (údaje o signále)	Túto nastavenie vám umožňuje zvoliť, či vysielanie v rámci zvolenej siete má byť uvedené v zozname kanálov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko .
Prvá inštalácia	Táto položka ponuky umožňuje použiť na sledovanie informácií o súboreloch so signálom, ako je úroveň signálu, názov siete atď. pre dostupné frekvencie.
Možnosti Fransat	Vymaže všetky uložené kanály a nastavenia, prenatáva TV do bovárenského nastavenia. Zobraz možnosti Fransat .
Rodičovská kontrola	Zobrazí možnosti ovládania rodičovskej kontroly. Zadajte PIN kód ktorý ste definoval pri počatobnej inštalácii pre zobrazenie aktuálneho nastavenia.
Informácie o systéme	Zobrazí informácie o systéme.
Informácie o možnosťach prijímania	Zobrazí aktuálne informácie o prijímaní satelitného signálu.
CAS-Modul	Zobrazí aktuálne informácie o CAS-Module..
Aktualizácia	Zobrazí možnosti aktualizácie softvéru.

Nastavenie ponuky	Obsahu
Podmieneny Prístup	Môžete nastaviť mý jazyk a zariadenia na vysielači a krajiny.
Jazyk	Môžete nastaviť mý jazyk a zariadenia na vysielači a krajiny.
Nastavenia ochrany osobných údajov (*)	Spravuje svoje privilégiá pre ochranu osobných údajov pre aplikácie vysielacie so Smart TV. Sťahovním tlačidlom OK vstúpte do menu a nastavte podľa svojich preferencií.
Rodičovská ochrana	Zadajte správne heslo pre zmenu rodičovských nastavení. V tejto ponuke môžete ľahko nastaviť Zámok ponuky , Rodičovský zámok , Detekčný zámok alebo Polkyny . Pomocou týchto možností môžete ľahko nastaviť nový PIN kód alebo zmeniť predvolený CÍČAM PIN . <i>Poznámka:</i> Niektoré možnosti ponuky nemusia byť k dispozícii v závislosti od výroby alebo regiónu. Pre viac informácií navštívte www.philips.com . <i>Príklad:</i> Predvolený PIN môže byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste sťahovním tlačidlom OK vstúpili na voľbu Kejty , počas Prvej inštalácie , použite PIN kód, ktorý ste sťahovním tlačidlom OK nastavili.
Datum/čas	Nastaviť čas a dátum.
Zdroje	Môžete upravovať názvy, aktivovať alebo deaktivovať možnosti zvoľňujúce zdroj. Pre HDMI môžete nastaviť, či chcete používať nastavenie Učenie zdrojov alebo Učenie zdrojov HDMI . Aby bolo možné sledovať aké HDR obrázky z HDMI zdroja, ak je pripojené zariadenie kompatibilné s HDMI 2.0 a s novšími verziami, nastavte príslušného zdroja musí byť ako Učenie . Ak je pripojené zariadenie HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako Riadne . Nastavte alebo zakážte zdroje kompatibilné s HDMI 1.4 kompatibilné, nastavte ako Zakázané .
Prístupnosť	Zobrazí možnosti prístupu televízora.
Sluchovo postihnutí	Aktivuje akúkoľvek špeciálnu funkciu odoslanú z vysielateľa.
Popis zvuku	Pre sťahovním tlačidlom OK zobrazíte všetky dostupné možnosti ponuky Popis zvuku . Táto funkcia je oprávnená len v prípade, ak ju vysielateľ podporuje. <i>Poznámka:</i> Funkcia audio popisu zvuku nebude dostupná v režime nahrávania alebo časového posunu.
Netflix	AK je táto funkcia podporovaná Vaším televízorom, môžete svoje zobraziť ESN(*) číslo a deaktivovať Netflix. <i>(*) ESN číslo je jedinečná identifikačná číslo pre Netflix, vytvorené špeciálne pre identifikáciu vášho televízora. Pomocou ESN čísla môžete sledovať, či je vyžadovaná rýchlosť prenosu dát minimálne 25 MB/s - viac informácií o požiadavkách pre streamovanie 4K obsahu môžete nájsť napríklad na internetových stránkach Netflix (http://bit.ly/netflix-requirements).</i> Pri zadaní streamovacieho video obsahu, keď internet bude pomalý, môžete byť upozornení, že nie je možné zobraziť obsah. Ak si nie ste istý, skontrolujte svoje internetové funkcie u Vašho internetového poskytovateľa.
Viac	Zobrazí iné možnosti nastavení televízora.
Časový limit ponuky	Zmení trvanie časového limitu pre obrazovky ponuky.
LED pohotovosti	AK je nastavené ako Vypnutá, kontrolka pohotovostného režimu nebude svietiť, keď bude televízor v pohotovostnom režime.
HBTV (*)	Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu jej nastavením ako Zapnutá alebo Vypnutá .
Aktualizácia softveru	Zabezpečí najnovší firmware pre váš televízor. Sťahovním tlačidlom OK zobrazíte možnosti ponuky.
Verzia Aplikácie	Zobrazí aktuálnu verziu softveru.
Režim Titulkov	Táto možnosť sa používa na výber režimu titulkov na obrazovke (titulky DVB /titulky Teletext), ak sú k dispozícii oboje. Predvolená hodnota je DVB titulkov. Táto funkcia je k dispozícii iba pre voľbu krajiny Nórsko.
Automatické vypnutie TV	Pokiaľ nie je používaný, nastaviť požadovaný čas pre automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu. Táto možnosť je možné nastaviť od 1 do 8 hodín v krokoch po 1 hodine. Môžete tiež zakázať túto funkciu jej nastavením ako Vypnutá .

Biss kľúč	BISS je systém kódovania satelitného signálu , ktorý sa používa v niektorých vysielani. Ak potrebujete zadať Biss kľúč pre vysielače, môžete použiť toto nastavenie. Z Vyrážania Biss kľúč, a sťahovním tlačidlom OK pre zadanie kľúčov pre požadované vysielače.
Režim Obchodu	Zvoľte len režim pre účely vysielača v obchode. Kým je povolený Režim Obchodu , niektoré položky v ponuke TV nemusia byť dostupné.
AVS (Zdieľanie audio a videa)	Funkcia AVS vám umožňuje zdieľať súborový obsah vo vašom smartfóne alebo počítači buďtu tabuľky. Ak máte kompatibilný smartfón alebo počítač, typu tlačidla a nainštalovaný vhodný softvér, môžete zdieľať/prehrávať fotografie na televízore. Pre viac informácií o Vašom softvéri pre zdieľanie pozri návod na použitie.
Režim napájania	Toto nastavenie konfiguruje voľby režimu zapnutia. K dispozícii sú Posledný stav a Pohotovostný režim .
Virtuálne Dialkové Ovládanie (voľiteľné)	Povolí alebo zakáže virtuálne vzdialené funkcie.
CEC	S týmto nastavením môžete úplne povoliť alebo zakázať funkciu CEC. Pomocou tlačidla Vpravo alebo Vľavo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Automatické Zapnutie CEC	Táto funkcia umožňuje pripojiť HDMI-CEC kompatibilného zariadenia na zapnutie televízora a automatické prepnutie na jeho vstupný zdroj. Pomocou tlačidla Vľavo alebo Vpravo aktivujete alebo deaktivujete vybranú možnosť.
Reproduktory	AK chcete počuť zvuk televízora z pripojeného kompatibilného audio zariadenia, nastavte ho ako Zosilňovač . Na ovládanie hlasitosti zvukového zariadenia môžete použiť diaľkový ovládač televízora.
Inteligentnú dialkovú	Pre otvorenie menu inteligentných diaľkovo sťahovním tlačidlom OK. Pomocou tejto obrazovky môžete ojsť a pripojiť zariadenia na diaľkové ovládanie s povolenou bezdrôtovou technológiou diaľkovo k svojmu televízoru.
Zobrazit všetky súbory cookie (*)	Zobrazí všetky uložené súbory cookie.
Vymazať všetky súbory cookie (*)	Vymaže všetky uložené súbory cookie.
OSS	Zobrazí licenčné informácie vrátne šifrovaného softvéru.

(*) Táto funkcia v Prvej inštalácii nemusia byť dostupné v závislosti od modelu televízora a zvolenej krajiny.

Všeobecné Ovládanie TV

Použitie Zoznamu stanic

Televízor rozdielne všetky uzmenené stácie zo Zoznamu kanálov. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo stlačiť, ako aj vybrať stáciu, a to pomocou možnosti v ponuke **Kanály**. Majú ukladáť **OK** pre otvorenie zoznamu kanálov. Pomocou možnosti kariet **Filter** a **Upraviť** môžete uvedomíť kanály filtrovať alebo upraviť v aktuálnom zozname pokročilejšie možnosti. Zvýraznite kartu, ktorú si želite, a stlačíte **OK** zobraziť dostupné možnosti. **Poznámka:** *Friřazy Presunúť. Ostrážiť a Upraviť názov v ponuke Tv>Nastaviť>Upraviť nie sú dostupné pre kanály v službe a operátora MT.*

Výbravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vyvoľiť štyri zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Prejdite do ponuky **Tv>Kanály** alebo stlaďte tlačidlo **OK**, aby sa otvorila ponuka **Kanály**. Zvýraznite kartu **Upraviť** a stlaďte **OK**, aby sa zobrazili možnosti upravenia a vyberte možnosti **Pridať/zrušiť značku kanála**. Vyberte požadovaný kanál v zozname stlačením tlačidla **OK**, keď je daný kanál zvýraznený. Môžete vybrať viaceru položiek. Môžete tiež použiť možnosť **Pridať/Zrušiť značku všetkých** pre vyber všetkých kanálov v zozname. Potom stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** pre návrat do možnosti ponuky **Upraviť**. Vyberte možnosť **Pridať/odstrániť obľúbené** a znovu stlaďte tlačidlo **OK**. Zobraza sa možnosti zoznamu obľúbených kanálov. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály do zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnúť**.

Pre filtrovanie kanálov v zozname kanálov natvalo podľa vašich preferencií môžete napríklad funkciu filtrovania v ponuke **Kanály**. Môžete napríklad použiť možnosti kariet **Filter**, môžete nastaviť jeden zo svojich štýlov zoznamu obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení zoznamu kanálov.

Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Vôbou možnosti ponuky **Rodičovské** môžete užívateľom zakázať prezeranie niektorých programov, kanálov a používanie ponuky. Tieto nastavenia sú umiestnené v ponuke **Nastavenia>Systém>Rodičovské**.

Ak chcete zapnúť možnosti ponuky rodičovského zánku, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobraza ponuka **Rodičovské**.

Zámok ponuky: Toto nastavenie povolí alebo zakáže prístup ku všetkým menu alebo inštaláčnym menu televízora.

Zámok podľa veku: Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktívovaná, prístup k relácií sa zakáže.

Poznámky: Ak je **Voľba krajiny**, **Voľba Inštalácie** nastavená ako **Filmizácia**, **Titulky** alebo **Právi**, **Voľba Zámku** podľa veku môže auto prevádzku nastavenie na 16.

Det'ský zámok: Keď je táto možnosť nastavená na **Zapnúť**, TV je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebude ovládať tlačidlá na TV fungovať.

Zámok internetu: Ak je táto voľba nastavená na **Zapnúť**, aplikácie používajúce internet budú zakázané. Nastavte na **Vypnúť** pre obľavne zapnúte týchto aplikácií.

Nastavenie kódu PIN: Definuje nový PIN kód.

Predevolný CICAM PIN: Táto možnosť je akosi vždy, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť prevolený PIN pre CI CAM.

PIN(*): Povolením alebo zakažením tejto možnosti môžete použiť alebo zakázať funkciu **Právi** alebo **Právi** v ponuke **M7** odosiť nastavenia PIN. Tieto požiadavky na PIN poskyľujú prístup ku kontrolným mechanizmom príslušných požiadavky. Ak je táto voľba **Zapnúť**, kanály, ktoré vysielajú požiadavky PIN kódu, nemôžu prístupovať bez zadania správneho PIN kódu.

(*) Táto voľba bude dostupná len vtedy, ak je vykonaná inštalácia operátora MT.

Poznámky: *Predevolný PIN možeb byť nastavený na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadovaný v zariadení na voľbe krajiny počas Právi Inštalácie, použite PIN kód, ktorý ste definovali.*

Niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo na voľbe krajiny počas Právi Inštalácie.

Elektronický programový sprievodca

Pomocou funkcie elektronického programového sprievodcu môžete sledovať programy, ktoré sú aktuálne namerané, alebo budú v zozname kanálov. CI táto funkcia je alebo nie je podporovaná, závisí od príslušného vysielania.

Pre prístup k programovému sprievodcovi stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** alebo tlačidlo **OK**, ktoré tiež použijete možnosť **Spríevodca** v ponuke **Tv**. K dispozícii sú 2 zozny typov rozvrhnutia, **Plán časovej osi** a **Teraz/Protom**. Ak chcete prepnúť medzi alternatívnymi rozvrhnutiami, vyberte si v zozname alternatívneho rozvrhnutia v hornej časti obrazovky a stlaďte **OK**.

Na pohyb programovým sprievodcom použijete smerové tlačidlá. Použite tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie možnosti kariet v hornej časti obrazovky.

Harmonogram na časovej osi

Pri tejto možnosti rozvrhnutia sa všetky udalosti uvedených kanálov zobraza na časovej osi. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom

udalostí. Zvýraznite udalosť a stlaďte **OK**, aby sa zobraza ponuka možnosti udalostí.

Stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti kariet. Zvýraznite kartu **Filter** a stlaďte **OK** pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Teraz/Protom** a stlaďte **OK**. Môžete použiť možnosti **Prechádzajúci deň** a **Nasledujúci deň** na zobrazenie udalostí z predchádzajúceho a nasledujúceho dňa.

Zvýraznite kartu **Extra** a stlaďte **OK** pre prístup ku možnostiam nižšie.

Zvýraznenie žánra: Zobraza menu **Zvýraznenie žánra**. Zvoľte žáner a stlaďte **OK**. Udalosti v programovom sprievodcovi, ktoré zodpovedajú vybránu žánru, budú zvýraznené.

Vyhľadavanie v sprievodcovi: Zobraza možnosti vyhľadávania. Použitím týchto možností môžete zadať zvolených kritérií. Zodpovedajúce výsledky sa zobraza v zozname.

Teraz: Zobraza aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

Zväčšenie (Zoom): Zvýraznenie a stlaďte **OK**, aby sa zobraza udalosť v širšom časovom intervale.

Súčasný/další zoznam

V tejto možnosti rozvrhnutia sa zobraza iba aktuálne a nasledujúce udalosti kanálov v zozname. Pomocou smerových tlačidiel sa môžete posúvať zoznamom udalostí.

Stlaďte tlačidlo **Späť/Navráť** na použitie dostupných možnosti kariet. Zvýraznite kartu **Filter** a stlaďte **OK** pre zobrazenie možnosti filtrovania. Ak chcete zmeniť rozvrhnutie, zvýraznite **Plán časovej osi** a stlaďte **OK**.

Možnosti udalostí

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlaďte tlačidlo **OK** pre zobrazenie ponuky **Možnosti**. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

Voľba kanálu: Pomocou tejto možnosti môžete prepnúť na iný kanál, aby ste ho mohli sledovať. Programový sprievodca sa zavrie.

Viac informácií: Zobraza na podrobné informácie o vybranej udalosti. Na prechádzanie textom použite smerové tlačidlá hore a dolu.

Časovať na udalosti / Ostrážiť časovú na udalosti: Vyberte možnosť **Nastaviť časovace pre Udalosti** a stlaďte **OK**. Môžete nastaviť časovace pre udalosti v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovace, zrušte danu udalosť a stlaďte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Ostrážiť časovace** pre udalosti. Časovace sa zruši.

Nahravanie / Vymazanie časovace nahravania: Vyberte možnosť **Voľba Nahraváť** a stlaďte tlačidlo **OK**. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu **Časovacie**

Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahravanie sa začne okamžite.

Ak chcete znovu ukladáť nastavený časovace nahravania, otvorte znovu ukladáť stlaďte tlačidlo **OK** v výbere nahravacieho časovace. **Poznámka:** *Časovace nahravania sa neaplikujú na všetky TV. Upraviť. Potom TV zapnúť, aby sa spustila funkcia nahravania.*

Poznámky: *Keď je pre aktualizáciu nastavený akýkoľvek nahravanie alebo časovace, nemôže prepínať na iný kanál.*

V rovnakom časovom intervale nemôže nastavovať časovace/abó časovace nahravania pre dva alebo viac samostatných programov.

Televízorové služby

Stlaďte tlačidlo **Text** pre vstup. Stlaďte znovu pre aktiváciu režimu **Mik**, ktorý umožňuje súčasne zobraziť stránku telextextu a televízorne vysielanie. Stlaďte ešte raz pre opustenie ponuky. Ak sú k dispozícii, častí telextextu budú sťahované a je možné ich potom vybrať pomocou zodpovedajúceho farebného tlačidla. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Digitálny telextext

Stlaďte tlačidlo **Text** pre zobrazenie informácií digitálneho telextextu. Ten je možné ovládať pomocou farebných tlačidiel tlačidel kurzora a tlačidla **OK**. Spôsob ovládania môže byť rôzny v závislosti na obsahu digitálneho telextextu. Postupujte podľa pokynov na obrazovke digitálneho telextextu. Ak stlaďte tlačidlo **Text** znovu, TV sa vráti do televízneho vysielania.

Aktualizácia softvéru

Vás TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie firmwaru cez vysielany signál alebo cez internet.

Vyhľadavanie Aktualizácií a softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnej ponuke vyberte **Nastavenia>Systém** a potom **Dalšie**. Prejdite do **Aktualizácie softvéru** a stlaďte tlačidlo **OK**. Potom vyberte **Vyhľadat Aktualizáciu** a stlaďte tlačidlo **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájde nová aktualizácia softvéru sa sťahovanie aktualizácie. Po dokončení zabraza sa zobraza varovanie stlaďte tlačidlo **OK** pre dokončenie procesu aktualizácie softvéru a pre nastavenie televízora.

3 AM vyhľadavanie a režim aktualizácie

Vás televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je možnosť **Automatické vyhľadavanie** nastavená na **Povolené** a ak je televízor pripojený k signálnej anténe alebo k internetu. Ak boli naprogramované stiahnuť nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcom zapnutí.

Poznámka: Nepodporuje napájanie káblom, ak kontrola počas nastavovania. Ak sa v nastavení TV nepodarí realizáciu nespäť, vypojte TV z siete a znovu ho zapojte.

Všetky aktualizácie sa automaticky kontrolujú. Ak sa vykoná núdzne vyhlásenie a nie je najdený žiadny softvér, je to aktuálna verzia.

Riešenie problémov a Tipy

TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

Zly obraz

- Skontrolujte, či ste správne naladili TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Skontrolujte, prosím, pripojenie antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali núdzne ladenie.

Žiadny obraz

- TV neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či zvuk televízora nie je odmlčaný. Stlačte tlačidlo **Mute**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie vyváženia z menu zvuku.

Baterkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.
- Možno sú batérie vložené nesprávne. Pozrite v časti "Vloženie batérií do diaľkového ovládača".

Žiadny signál na vstupnom zdroji

- Je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Skontrolujte AV káble a spojenia z prístroja.
- Skontrolujte, či je prístroj zapnutý.

Nahrávka nedostupná

• Ak chcete nahrat program, najskôr pripojte USB úložné zariadenie k televízoru, kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skontrolujte, či je pamäťové zariadenie správne formátované a či je na ňom dostatok miesta.

USB je prllis pomalé

• Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“ - „USB disk writing speed too slow to record“, skúste znovu spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB pamäťové zariadenie nespája

požadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste použiť iné USB pamäťové zariadenie.

Typické režimy zobrazenia PC vstupu

Následujúca tabuľka uvádza niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia obrazu.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	60Hz
25	1440x960	75Hz
26	1440x960	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
Zadné AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
YPbPr	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
HDMI	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
HDMI	1080i	○
	1080p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	3840x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Nedostupné, ○: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť neúplnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

Podporované formáty súborov v režime USB

Formáty video súborov		Kontajner	Prenosová rýchlosť
Video kodek	Rozlíšenie		
MPEG1/2		MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), MPEG (asf), AVI (avi), ASF (asf), MKV (mkv), MOV (mov), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4), MKV (mkv), ASF (asf)	
MPEG4	1080p@30fps, 1080p@60fps	MPEG programový prenos (MPG, MPEG), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	40Mbps
XviD		MP4 (mp4, mov), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf)	
Sorenson H.263		FLV (flv), AVI (avi), SWF (swf)	
H.264	3840x2160@30fps, 1080p@60fps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp), AVI (avi), MKV (mkv)	138Mbps
Motion JPEG	720P@30fps	AVI (avi), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), ASF (asf)	10Mbps
VP8	1080P@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	20Mbps
HEVC/H.265	4K2K@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)	100Mbps
	1080P@60fps	MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), MPEG transport stream (ts, trp, tp), 3GPP (3gpp, 3gp)	50Mbps
VP9	4K2K@30fps	MKV (mkv), WebM (webm)	100Mbps

Formáty obrazových súborov

Image (obraz)	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)
JPEG	Základná línia	1536x1088x40
Progressive		1024x768
non-Interlace		960x640
Interlace		1200x800
BMP		960x640

Formáty zvukových súborov

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), SWF (swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (eac3), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG)

Zvukový kodek	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (aac), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), DivX (divx), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transportný prenos (ts, trp, tp), MPEG programový prenos (DAT, VOB, MPG, MPEG), FLV (flv), RM (rm, rmvb, ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192Kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384Kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768Kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	ASF (wma, asf), AVI (avi), Matroska (mkv, mka)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	60Kbps ~ 128Kbps	WAV (wav), AVI (avi), Matroska (mkv, mka), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)
FLAC	8KHz~98KHz	< 1,6Mbps	RM (rm)

Formáty súborov titulikov

Interné tituliky	Rozlíšenie	Kontajner	Kódovacie titulikov
dat, mgp, mpg, vob		MPG, MPEG	DVD titulky
ts, trp, tp		TS	DVB titulky
mp4		MP4	DVD titulky UTF-8 Čísly Text
mkv		MKV	ASS SSA UTF-8 Čísly Text WebSub
avi		AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	DVD titulky XSUB

Externé tituliky

Rozlíšenie	Tituliky Parser	Pozítniky
asf	Subrip	
ssa/ass	SubStation Alpha	
smi	SAMI	
sub	SubViewer	
id	MicroDVD SVOUVID System Encoder (005Sub)	
	TimeFayer	

Podporované rozlíšenia DVI

Pri pripájaní zariadení k konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel) (nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeníach.


	561 Hz	601 Hz	691 Hz	701 Hz	721 Hz	751 Hz
640x480		X				X
800x600	X					X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				X
1360x768		X				X
1366x768		X				X
1280x1024				X		X
1400x1050				X		
1600x900				X		
1920x1080				X		

Pripojenie

Káblové pripojenie

Pripojenie ku Káblovej sieti

- Musíte disponovať s modemom/routerom pripojeným k aktívnemu širokopašsmovému pripojeniu.
- Pripojte televízor k modem/routeru ethernetovým káblom. Na zadnej strane vášho televízora je k dispozícii LAN port.

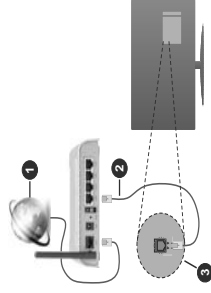


1. Širokopašsmové pripojenie k ISP
2. LAN (ethernetový) kábel
3. LAN vstup na zadnej strane televízora

Ak chcete konfigurovať nastavenia káblovej siete,

pokyny nájdete v časti 'Sieť' v ponuke 'Nastavenia'.

- By ste mali byť schopní pripojiť váš televízor k LAN v závislosti na konfigurácii vašej siete. V takom prípade použite ethernetový kábel na pripojenie televízora priamo do sieťovej zásuvky v stene.

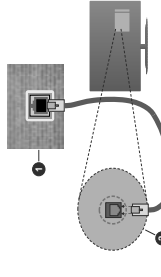

1. Sieťová zásuvka
2. LAN vstup na zadnej strane televízora

Konfigurácia Kábloveho Nastavenia zariadenia

Typ siete

Typ siete môžete vybrať ako **Káblové zariadenie** alebo **Bezdrôtové zariadenie** alebo **Zakázané** v súlade s aktívnym pripojením k televízoru. Zvoľte **Káblové zariadenie**, ak sú pripojené ethernetovým káblom.

Test rýchlosti Internetového pripojenia

Označte **Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačte tlačidlo **OK**. TV bude kontrolovať šírku pásma internetového pripojenia a po dokončení zobrazí výsledok.


Pokročilé nastavenia

Zvyčajne **Pokročilé Nastavenia**, a potom stlačte tlačidlo **OK**. Na ďalšej obrazovke môžete zmeniť nastavenie IP a DNS televízora. Vyberte požadovanú adresu a stlačte tlačidlo **Vráto** alebo **Výpravo** pre zmenu nastavenia z **Automatického** na **Manuálny**. Teraz môžete zadať hodnoty **Manuálne IP** alebo **Manuálne DNS**. Vyberte príslušné položky v rozbaľovacom menu a zadajte nové hodnoty pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači. Po dokončení zvyčajne **Uložiť** a stlačte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.

Bezdrôtové pripojenie

Pripojenie k Bezdrôtovej sieti

TV sa nemôže pripojiť k sieťam so skrytým SSID. Aby bolo viditeľné SSID vášho modemu, cez software modemu zmeňte SSID nastavenie.

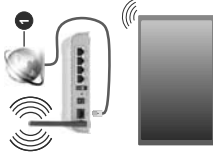

1. Širokopašsmové pripojenie k ISP

Wireless N router (IEEE 802.11a/b/g/n) so súčasným kľúčom 2,4 a 5 GHz pasmami, je navrhnutý pre zvýšenie rýchlosti prenosu dát. Je podporovaný pre prijímanie a rýchlejšie prehrávanie HD videa, prenosy súborov a bezdrôtové hranie hier.

- Frekvencia a kanály sa líšia v závislosti od oblasti.
- Prenosová rýchlosť sa líši v závislosti od vzdialenosti a počtu prekážok medzi produktmi prenosu, konfigurácií týchto produktov, podmienkach rádiových vln, prenosu na linku, a produktov, ktoré používate. Prenos môže byť tiež prerušený, akékoľvek odpojený v závislosti na podmienkach rádiových vln DECT telefónov, alebo r/WLAN 11n zariadení. Standardné hodnoty prenosovej rýchlosti sú teoretické maximálne hodnoty pre bezdrôtové standardy. Nejedná sa o aktuálne rýchlosti prenosu dát.

Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WLAN

- Miesta, kde je prenos najefektívnejší, sa líši v závislosti na užívateľskom prostredí.
- Bezdrôtové funkcie televízora podporujú moderný typ 802.11 a, b, g a n. Dôrazne sa odporúča používanie IEEE 802.11n komunikáčného protokolu, aby sa zabránilo pripadným problémom pri sledovaní videa.
- Musíte zmeniť SSID vášho modemu, ak sú v okolí iné modemy s rovnakým SSID. Inak môže naraziť na problémy s pripojením. Ak máte problémy s bezdrôtovým pripojením, namiesto toho použite kábelové pripojenie.
- **Konfigurácia Nastavenia Bezdrôtovej siete**
Pre spustenie procesu pripojenia otvoríte ponuku **Sieť** a vyberiete **Typ siete** ako **Bezdrôtové zariadenie**.
Pre spustenie hľadania dostupných bezdrôtových sietí vyrazíte možnosť **Nhľadajte bezdrôtové siete** a stlačíte **OK**. Všetky nájdené siete sa zobrazia v zozname. Vyvrátenie pozostovanú sieť zo zoznamu a pripojenie stlačíte **OK**.
Poznámka: Ak modemu podporuje **W režim**, môžete nastaviť nasadenie režimu TV.
- Ak je vybraná sieť chránená heslom, zadajte správny kľúč pomocou virtuálnej klávesnice. Môžete použiť túto klávesnicu pomocou smerových tlačidiel a tlačidla **OK** na diaľkovom ovládači.
- Počkajte, až sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené. Ak sa chcete odpojiť od bezdrôtovej siete, vyberte **Typ siete** ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.
- Ak má váš router WPS, môžete sa priamo pripojiť k modemu/routeru bez predchádzajúceho zadania hesla alebo prídania siete. Vyvrátenie voľby **Stlačiť tlačidlo WPS** na vašom **WiFi routeri** a stlačíte tlačidlo **OK**. Na vašom **modeme/routeri** stlačíte tlačidlo **WPS** pre vytvorenie pripojenia. Po spárovaní zariadení uvidíte na TV potvrdenie pripojenia. Ak chcete pokračovať, vyberte **OK**. Nie je potrebná ďalšia ďalšia konfigurácia.
- **Oznáenie Test rýchlosti internetového pripojenia** a stlačíte tlačidlo **OK** pre kontrolu rýchlosti pripojenia k internetu. Vyvrátenie **Pokročilé Nastavenia** a stlačíte tlačidlo **OK** pre otvorenie ponuky Pokročilé nastavenia. Pre nastavenie použite smerové a číselné tlačidlá. Po dokončení vyvrátenie **Uložiť** a stlačíte tlačidlo **OK** pre uloženie nastavení.
- **Ďalšie informácie**
Ak je zariadenie informácie, stav pripojenia sa zobrazí ako **Pripojené** alebo **Nepripojené** a aktuálna IP adresa.

Wireless Display (Bezdrôtový displej)

Wireless Display je technológia pre streaming videa a zvukového obsahu. Táto funkcia poskytuje možnosť používať televízor ako bezdrôtovo zobrazovacie zariadenie.

Použitie s mobilnými zariadeniami

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazovky, vrátane grafického, video- a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou WLAN, najprv k televízoru pripojte bezdrôtovú TV dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** TVna diaľkovom ovládači a prejdite na zvoľbu **Wireless Display**. Zobrazí sa obrazovka ktorá oznámi, že TV je pripravený na pripojenie.

Otvoríte aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Tieto aplikácie sú pomerovo odlišné pre jednotlivé zariadenia, porovnajte informácie nájdené v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Vyhľadajte zariadenie. Po voľbe televízora a pripojení sa, sa obrazovka vášho zariadenia zobrazí na televízore.

Poznámka: Táto funkcia je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s pripojením, skontrolujte, či server operačného systému, ktorú používate, podporuje túto funkciu. Ak máte problémy s systémom, ktorú boli vybrané po vybere tohto televízora sa môžu vyskytnúť problémy s nekompatibilitou. Procesy stenozenia a preplňania sa líšia v závislosti od programu, ktorý používate.

Pripojenie Bluetooth zariadení

Váš televízor podporuje aj technológiu bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Pred použitím zariadenia Bluetooth s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojej prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastarte prístroj do režimu párovania
- Zachíte vyhľadávacie zariadení na televízore

Poznámka: S používateľské príručky Bluetooth zariadenia sa dozriete, ako nastaviť zariadenie do režimu párovania.

Pomocou bezdrôtového technológie Bluetooth môžete k televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správnu prevádzku bezdrôtového pripojenia odporúča alebo vyberte akékoľvek pripojené audio zariadenia. Pre audio zariadenia používajúce voľbu **Bluetooth** v ponuke **Nastavenia-Zvuk**, pre diaľkové ovládače môžete stlačiť **Smart Remote** v ponuke **Nastavenia-Systém-Daľšie**. Pre otvorenie príslušnej ponuky vyberte ponuku z menu a stlačíte tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spustíte vyhľadávacie

zariadení. Zobrazí sa zoznam dostupných Bluetooth zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť a stlačíte tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie "Zariadenie pripojenie je", spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

Prenos obrazu a streamovanie audia

Pripojenie Bluetooth môže tiež použiť na prenos obrazu alebo streamovanie audia z vášho mobilného zariadenia do televízora.

Spájajte mobilné zariadenie a TV, ako je popísané vyššie. Vo vašom prenosnom zariadení spusíte vyhľadávacie zariadení. Zo zariadení si zvolíte váš TV. Na obrazovke zdroj TV potvrdíte žiadost' o pripojenie a urbate to isté na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Ak sa neuskútni spárovanie, prenos obrazu z streamovania audia na TV nebude možné.

Ak je súbor obrazu/vodný, snímky obsahujúce mobilným zariadením na televízore bez podlažky zariadením na televízore, obrázky súbor môžete tiež uložiť na potvrdenie. Obrázky súbor môžete tiež uložiť na pripojené USB pamätové zariadenie alebo ak je podporovaná túto funkcia a súbor je vhodný, nastaví ho ako logo pri štarte. Stlačíte tlačidlo **Exit** pre ukončenie zobrazenia obrázku.

Po potvrdení bude zvuk smerovaný cez reproduktory televízora. Pre spustenie streamingu audio odporúča zariadenie z vášho TV, ak bolo pred tým spárované s vašim TV. Po ukončení spárovaní sa zobrazí potvrzujúca správa s otázkou, či chcete spustiť audio streaming z vášho mobilného zariadenia. Vyberte **Ano** a stlačíte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači televízora. Ak je spojenie nadviazané, budú všetky súbory smerované cez reproduktory televízora. Kým je pripojenie audio streamingu aktívne, na homej strane TV sa zobrazí symbol. Ak chcete ukončiť audio streaming, vyplňte pripojenie Bluetooth vášho mobilného zariadenia.

Pre bezproblémový prenos na televízore zavorte všetky smerové aplikácie a všetky ponuky. Sú vhodné iba obrazové súbory s rozmermi menšími ako 5 MB a v nasledujúci formátach: *.jpg, .jpeg, .png, .bmp*. Ak súbor odoslaný mobilným zariadením nevyhovuje týmto požiadavkám, nebude zobrazený na televízore. **Poznámka:** Bezdrôtové zariadenie pracujúce v rovnakom pásme rádiových frekvencií a môžu sa navzájom rušiť. Ak chcete zvýšiť výkon vášho bezdrôtového zariadenia, umiestnite ho najmenej 1 meter od iných bezdrôtových zariadení.

DVD-Riešenie problémov

Nie je dostupná bezdrôtová sieť

- Uistite sa, že firewall vašej siete umožňuje bezdrôtové pripojenie TV.
- Skúste znovu vyhľadať bezdrôtové siete pomocou obrazovky ponuky **Sieť**.

Ak bezdrôtová sieť nefunguje správne, skúste použiť káblovú sieť vo vašej domácnosti. Pre viac informácií o procese si pozrite časť **Káblové pripojenie**.

Ak televízor nefunguje pomocou káblového pripojenia, skontrolujte model (router). Ak nie je problém s routerom, skontrolujte pripojenie k internetu vašho modemu.

Pripojenie je pomalé

Pozrite si návod na obsluhu vašho bezdrôtového modemu, pre ziskanie informácií o interných obmedzeniach, rýchlosti pripojenia, kvality signálu a ďalších nastavení. Musíte mať vysokývychytosť pripojenie k modemu.

Prerušenie počas prehrávania alebo pomalá reakcia

V takom prípade môžete skúsiť nasledujúce:

- Dôvodom môže byť vzdialenosť, aspoň trič metrov, od modemu, alebo mobilných telefónov. Bude to zariadení s ďalšími WLAN kompatibilnými zariadeniami. Skúste zmeniť aktívny kanál na WLAN routeri.

Pripojenie k internetu nie je k dispozícii / Zdieľanie Audia a Videá nefunguje

Ak je adresa MAC (jedinečné identifikačné číslo) vašho počítača alebo modemu tválo registrovaná, je možné, že sa váš televízor nemože pripojiť k internetu. V takom prípade je MAC adresa overovaná vždy, keď sa pripája na internet. Ide o oparenie proti neoprávnenému prístupu. Pretože váš televízor má svoju vlastnú MAC adresu, váš MAC adresár môže byť plný. Preto, ak chcete zmeniť MAC adresu vášho televízora, môžete zmeniť možnosť televízor pripojiť k internetu. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb a požiadajte ho o informáciu o tom, ako pripojiť iné zariadenie, napríklad televízor, na internet.

Je tiež možné, že pripojenie nemusí byť k dispozícii kvôli firewallom. Ak si myslíte, že to je príčinou vašho problému, môžete sa na svoju poskytovateľa internetových služieb obrátiť. Firewall vášho počítača môže byť problémom pri zdieľaní TV. V režime Zdieľania Audia a Videá alebo pri surfovaní cez možnosť Zdieľania Audia a Videá.

Neplatná doména

Uistite sa, že už ste prihlásení a počítač cez autorizované užívateľské meno / heslo, a tiež zabezpečte, aby bola vaša doména aktívna, pred zdieľaním akéhokoľvek súboru na mediálnom serverom v programe na vašom PC. Ak je doména neplatná, môže spôsobiť problémy pri prezeraní súborov v režime Zdieľania Audia a Videá.

ju alebo odstrániť. Ostránenie dostupných špecifických možností pre stránku a v špecifických možnostiach. Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača. Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvyčajne tlačíte **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webr stránky zadajte Klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a stlačte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre návštevu požadovanej webovej stránky označte miniatúru Rýchle vyhledávanie a stlačte tlačidlo **OK**. Váš televízor je kompatibilný s USB myšou. Pre jednoduchú a rýchlu navigáciu pripojte myš alebo adaptér bezdrôtovo myši do USB vstupu na vašom televízore.

Niektoré webové stránky obsahujú flashový obsah. Tie nie sú podporované prehliadačom. Váš televízor nepodporuje žiadne procesy stahovania z internetu vo webovom prehliadači. Nie všetky stránky na internete sú podporované. V závislosti odmiesta môžu nastat problémy v obsahu. V niektorých prípadoch nebude možné prehrat video obsah.

Systém

HbbTV (Hybridné vysielanie širokopásmové) TV) je novým priemyselným štandardom, ktoré bezproblémovo kombinuje TV služby predávané pomocou vysielania so službami predávanými pomocou širokého pásma a tiež uzatvorenými umožňujú prístup k internetovým službám pomocou zapojených TV a set-top boxov. Služby odovzdaná pomocou HbbTV zahŕňajú tradičné vysielanie TV kanály, tlačupnú službu, video-na-požiadanie, elektronické programové spravovanie, interaktívne hľadanie a prístup k aplikáciám, ktoré hŕň, sťahovanie azerovanie a multimediálne aplikácie. HbbTV aplikácie sú dostupné na lanoch, kde sú signalizované systémom (mnohdy) v tvzine kanály (napríklad) a aplikácie, ktoré sú dostupné na jednom jednotke aplikácie ako "vysielateľ" a to je program, ktorý umožňuje aplikáciu a uvoľňuje časť zariadenia maobu čeraveniu automaticky a uvoľňuje službu, ktoráže na tomto kanáli je prístupná aplikácia HbbTV. Stlačte čeravé tlačidlo, aby sa otvorila stránka aplikácie. Potom ako sa stránka zobrazí, užívateľ sa môže vrátiť späť k počítačovému zariadeniu ako vyhľadávacieho tlačidla tv, že ho opät' stlačí. Užívateľ môže prejsť medzi režimom ikony Zdieľanie stlačenia čeravého tlačidla. Všimnite si, že schopnosť prepínať čeravého tlačidla je určovaná aplikáciou a niektoré aplikácie sa môžu správať odlišne.

ju alebo odstrániť. Ostránenie dostupných špecifických možností pre stránku a v špecifických možnostiach. Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača. Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvyčajne tlačíte **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webr stránky zadajte Klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a stlačte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznamky:

Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť: *spoločné používateľom služby trelich strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, Internetové služby trelich strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, prístup alebo obmedziť.*

Internetový prehliadač

Ak chcete používať internetový prehliadač, najprv otvorite ponuku **Aplikácie**. Potom spustíte aplikáciu internetového prehliadača, ktorá má oranžovo sfarbené logo so symbolom zeme.

Na ľavom obrazovke prehrávateča sa miniatúry z preddefinovaných odkazov na webové stránky (ak existujú) sa zobrazujú ako možnosti. **Rýchleho vyhledávanie** spolu s možnosťami **Editovanie Rýchleho vyhledávanie** a **Pridať do voľieb Rýchleho vyhledávanie**.

Adresa

Ak chcete prejsť do webového prehliadača, použite smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete zmeniť adresu, kliknite na **Adresu** a vyberte možnosť **Adresa**. Kurzor do hornej ľavej stránky alebo stlačte tlačidlo **Back/Retum**. Budú k dispozícii možnosti **Historia**, **Kantý a Zložky** a riadok prehliadača, ktorý obsahuje adresy predchádzajúcich tlačidiel. Aktualizovať adresy/vyhľadávacia panel, tlačidla **Rýchla voľba** a **Vewd**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchle voľby** pre rýchly prístup, stlačte tlačidlo **Back/Retum**. Zobrazi sa riadok prehliadača. Označte tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Pridanie možnosti **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdne miesta pre **Meno** a **Adresa**. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie. Kým ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchla voľba**, zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne zvýraznite možnosť **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno** a **adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehliadača môžete tiež využiť možnosti ponuky **Vewd**. Zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**.

ju alebo odstrániť. Ostránenie dostupných špecifických možností pre stránku a v špecifických možnostiach. Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača. Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvyčajne tlačíte **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webr stránky zadajte Klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a stlačte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznamky:

Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť: *spoločné používateľom služby trelich strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, Internetové služby trelich strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, prístup alebo obmedziť.*

Internetový prehliadač

Ak chcete používať internetový prehliadač, najprv otvorite ponuku **Aplikácie**. Potom spustíte aplikáciu internetového prehliadača, ktorá má oranžovo sfarbené logo so symbolom zeme.

Na ľavom obrazovke prehrávateča sa miniatúry z preddefinovaných odkazov na webové stránky (ak existujú) sa zobrazujú ako možnosti. **Rýchleho vyhledávanie** spolu s možnosťami **Editovanie Rýchleho vyhledávanie** a **Pridať do voľieb Rýchleho vyhledávanie**.

Adresa

Ak chcete prejsť do webového prehliadača, použite smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete zmeniť adresu, kliknite na **Adresu** a vyberte možnosť **Adresa**. Kurzor do hornej ľavej stránky alebo stlačte tlačidlo **Back/Retum**. Budú k dispozícii možnosti **Historia**, **Kantý a Zložky** a riadok prehliadača, ktorý obsahuje adresy predchádzajúcich tlačidiel. Aktualizovať adresy/vyhľadávacia panel, tlačidla **Rýchla voľba** a **Vewd**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchle voľby** pre rýchly prístup, stlačte tlačidlo **Back/Retum**. Zobrazi sa riadok prehliadača. Označte tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Pridanie možnosti **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdne miesta pre **Meno** a **Adresa**. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie. Kým ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchla voľba**, zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne zvýraznite možnosť **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno** a **adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehliadača môžete tiež využiť možnosti ponuky **Vewd**. Zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**.

ju alebo odstrániť. Ostránenie dostupných špecifických možností pre stránku a v špecifických možnostiach. Existujú rôzne spôsoby, ako hľadať alebo navštíviť webové stránky pomocou webového prehliadača. Zadajte adresu webovéj stránky (URL) do vyhľadávacieho/adresného riadku a pre návštevu webové stránky zvyčajne tlačíte **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Pre vyhľadávanie požadovanej webr stránky zadajte Klúčové slovo do vyhľadávacieho/adresného riadku a stlačte tlačidlo **Odoslať** na virtuálnej klávesnici a stlačte tlačidlo **OK**.

Poznamky:

Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť: *spoločné používateľom služby trelich strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, Internetové služby trelich strán sa môžu kedykoľvek zmeniť, prístup alebo obmedziť.*

Internetový prehliadač

Ak chcete používať internetový prehliadač, najprv otvorite ponuku **Aplikácie**. Potom spustíte aplikáciu internetového prehliadača, ktorá má oranžovo sfarbené logo so symbolom zeme.

Na ľavom obrazovke prehrávateča sa miniatúry z preddefinovaných odkazov na webové stránky (ak existujú) sa zobrazujú ako možnosti. **Rýchleho vyhledávanie** spolu s možnosťami **Editovanie Rýchleho vyhledávanie** a **Pridať do voľieb Rýchleho vyhledávanie**.

Adresa

Ak chcete prejsť do webového prehliadača, použite smerové tlačidlo na diaľkovom ovládači. Ak chcete zmeniť adresu, kliknite na **Adresu** a vyberte možnosť **Adresa**. Kurzor do hornej ľavej stránky alebo stlačte tlačidlo **Back/Retum**. Budú k dispozícii možnosti **Historia**, **Kantý a Zložky** a riadok prehliadača, ktorý obsahuje adresy predchádzajúcich tlačidiel. Aktualizovať adresy/vyhľadávacia panel, tlačidla **Rýchla voľba** a **Vewd**.

Pre pridanie požadovanej internetovej stránky do zoznamu **Rýchle voľby** pre rýchly prístup, stlačte tlačidlo **Back/Retum**. Zobrazi sa riadok prehliadača. Označte tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **Rýchla voľba** a stlačte tlačidlo **OK**. Pridanie možnosti **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyplňte prázdne miesta pre **Meno** a **Adresa**. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie. Kým ste na stránke, ktorú chcete pridať do zoznamu **Rýchla voľba**, zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne zvýraznite možnosť **Pridať do Rýchle voľby** a stlačte tlačidlo **OK**. **Meno** a **adresa** sa vyplnia automaticky v závislosti na stránkach, ktoré ste navštívili. Zvýraznite **OK** a stlačte tlačidlo **OK** pre pridanie.

Pre správu prehliadača môžete tiež využiť možnosti ponuky **Vewd**. Zvýraznite tlačidlo **Vewd** a stlačte tlačidlo **OK**.

V prípade, že užívateľ prepne na iný kanál v čase, keď je HbbTV aplikácia aktívna (v režime ikony červeného tlačidla alebo v režime plného UI), môže sa stať nasledovne.

- Aplikácia môže bežať ďalej.
- Aplikácia môže byť ukončená.
- Aplikácia sa môže ukončiť a môže sa spustiť ďalšia autoštart aplikácia červeného tlačidla.

HbbTV umožňuje obnovenie aplikácie z širokého pásma aj z vysielania. Vysielateľ môže aktivovať funkčné možnosti alebo jednu z nich. Ak program nemá funkčné širokopásmové pripojenie, stále môže spustiť aplikácie prenesené vysielaním.

Autoštart aplikácie červeného tlačidla obvykle poskytuje spojenie s inými aplikáciami. Dole je uvedený príklad: Použitím poslušných spojením môže mali pesku, príjem spôsob aktiv. app môže ľahko vypnúť. Obvykle sa na to používa tlačidlo **EXIT**.



Značka a: Aplikácia Spôšťač príružek



Obrázok b: Aplikácia elektronického programového spravodaja, vysielanie videje zobrazenie natavio dobie, da sa ukončit stlačením 0.

HbbTV aplikácie používajú k spolupráci s užívateľom tlačidla na diaľkovom ovládači. Keď sa spustí HbbTV aplikácia, kontrola nejakých tlačidiel je rezervovaná funkcionar. Napríklad, voľba (čísleho kanálu nemusí fungovať na leteľovej aplikácii, kde čísla označujú stránky televízie.

HbbTV vytváraje pre program schopnosť AV prúdenia. Existuje mnoho aplikácií, ktoré poskytujú VOD (video na požiadanie) a catch-up TV služby. Užívateľ môže na

diaľkovom ovládači použiť tlačidlo spustiť, pauza, stop, odpreca a prečistiť, aby mohli pracovať s AV obsahom.

Poznámka: Môžete povoliť alebo zakázať túto funkciu z ponuky. **Diálne v ponuke Nastavenia>Systém. V nastaveniach môžete byť táto funkcia dostupná v ponuke Nastavenia>Systém>Nastavenia ochrany osobných údajov** nainštalovať ponuku **Nastavenia>Systém>Ďalšie**

Smart Center

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na diaľkovom ovládači (IOS alebo Android). Prostredníctvom tejto aplikácie môžete ľahko prechádzať svoje obľúbené koncerty a programy z vášho inteligentného televízora. Tiež môžete spustiť svoje aplikácie a používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimedialné súbory.

Poznámka: SmartCenter, vyžaduje všetkých funkcií tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

Začítanie

Pre využitie funkcií s podporou internetu, váš modem / router musí byť pripojený k internetu.

DŮLEŽITÉ: Ujistte sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.

Pre možnosti zdieľania médií musí byť povolená funkcia **Zdieľanie Audia a Video** (ak je k dispozícii). Stlačte tlačidlo **Menu** na diaľkovom ovládači, zvolte **Nastavenia>Systém>Ďalšie** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zvýraznené **AVS** a zmeríte ho na **Povolené**. Teraz je váš televízor pripravený pre pripojenie k mobilným zariadeniam.

Nainštalujte aplikáciu **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia.

Spustite aplikáciu **Smart Center**. Ak sú všetky pripojenia správne nakonfigurované, zobrazí sa názov vášho televízora na vašom mobilnom zariadení. Ak sa názov vášho televízora nezobrazí v zozname, poklepkajte na ikonu a kliknite na widget **Obnoviť**. Zo zoznamu si zvolte vaše TV.

Obrázok B Mobilné zariadenie

Na hlavnej obrazovke môžete nájsť karty pre prístup k rôznym funkciám.

Keď sa spustí, ako prvé aplikácia načítala aktuálny zoznam kanálov z televízora.

MOJE KANÁLY: Zobrazí sa program prvých štyroch kanálov zo zoznamu kanálov zležených z televízora. Zobrazené kanály je možné zmeniť. Stlačte a podržte miniatúru kanála. Zobrazí sa zoznam kanálov a môžete si vybrať požadovaný kanál, ktorý má byť nahradený. **TV** Môžete sledovať obsah na TV karte. V tomto režime môžete prechádzať zoznamom kanálov vyvolaných z vášho televízora, kliknite na náhľad pre zobrazenie podrobností o stránkach.

NAHRÁVKY: Prosledíme zoznam tejto karty si môžete prezrieť svoje aktívne nahrávky a pripomenky (ak sú k

dispozícii). Ak chcete odstrániť všetky položky, stlačte ikonu **Obstátni** ktorá sa nachádza v každom radku.

EPG (Elektronický) programový v spriedavca): Prostredníctvom tejto karty si môžete prezrieť vysielacie plány vybraných zoznamov kanálov.

Môžete tiež prechádzať kanály stlačením tlačidla na vybranom kanáli na mriežke EPG. UPOZORNENIE: Ze aktualizácia / obnovenie informácií EPG môže chvíľu trvať v závislosti na sieti a kvalite webových služieb.

Poznámka: Pre **WEBVOLE EPG** informácie sa vyzbúďte pripojenie k internetu.

NASTAVENIA: Nakonfigurujte aplikáciu podľa vašich predstáv. Môžete zmeniť:

Automatické uzamknutie (iba v IOS): Obrazovka zariadenia sa po určitom čase automaticky vypne. Čo vyhodí diskovú nastavenie je vypnúť, čo znamená, že obrazovka bude vždy zapnutá.

Automatické vypnutie FollowMeTV: Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii) sa spustí automaticky, ak je toto nastavenie povolené. Prečlenenie je zakázané.

Automatické pripojenie k televízoru: Ak je povolené, vaše nariadenie sa bude automaticky pripájať k vašej televízora. HbbTV a prístupová obrazovka vyhľadávajú na TV.

Zmena TV (iba v IOS): Zobrazuje aktuálne pripojený televízor. Po stlačení tohto nastavenia prejdete na obrazovku "Vybrať TV" a môžete zmeniť na iný TV.

Upraviť vlastný zoznam kanálov: Pomocou tohto nastavenia môžete editovať svoj vlastný zoznam kanálov.

Voľba zdroja zoznamu kanálov: Môžete si zvoliť zdroj zoznamu kanálov, ktorý bude používať v aplikácii. K dispozícii sú možnosti "TV zoznam" a "Vlastný zoznam". Naviac môžete aktivovať možnosť "Pamäť" si moju voľbu; pre nastavenie zvoleného zdroja zoznamu kanálu ako konštantnú voľbu. V tomto prípade, ak je k dispozícii, v zozname sa bude používať vybraný zdroj.

Verzia č: Zobrazí aktuálnu verziu aplikácie.

Stránka podrobnosti

Pre otvorenie podrobností o stránke kliknite na program. Na obrazovke Stránka podrobností môžete získať podrobné informácie o vami zvolených programoch. Na tejto stránke môžete nájsť karty "Podrobnosti", "Cast & Crew" a "Video".

PODROBNOSTI: Táto karta poskytuje prehľad o informácie o vybranom programe. Tiež sú tam odkazy na stránky Facebook a Twitter zvoleného programu. **CAST&CREW:** Zobrazí všetkých ľudí, ktorí prispeli k aktuálnemu programu.

VIDEÁ: Poskytuje videá na Youtube, týkajúce sa zvoleného programu.

Poznámka: Pre niektoré funkcie môže byť potrebné pripojenie k internetu.

Funkcia FollowMeTV (ak je k dispozícii)

Pre zmenu rozvrhnutia (v funkciu **FollowMe** kliknite na widget **FOLLOW ME TV**, nachádzajú sa v ľavom dohromotu obrazovky vášho mobilného zariadenia. Pre spustenie streamovania obsahu z televízora do mobilného zariadenia kliknite na ikonu prehrávania. Dostupný ak je vaše zariadenie v dosahu prevádzky vášho routa.

Režim Zhadenia

Tento režim FollowMe TV je prevolenie povolený a umožňuje streamovanie obsahu z akýchkoľvek prístupných televíznych zdrojov a mediálného prehrávača.

Poznámky: Nezapomnite, že podporované sú len digitálne (DVB-T/C/S) a HD kanály.

Viaczvrstvú podporu zvuku a funkcia zapnutia / vypnutia **Intukov sú nefunkčné.** Výkon streamovania sa môže meniť v závislosti na kvalite vášho pripojenia.

Stránka Media Share
Ak chcete získať prístup k widget **Media Share**, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Ak stlačíte widget Media Share, zobrazí sa obrazovka, kde môžete vybrať tri mediálne zdroje, z ktorých je zdieľanie s vašou TV.

Zdieľanie: Ne sú podporované všetky formáty obrazových súborov. Ak funkcia **Zdieľanie Audia a Video** nie je podporovaná, táto funkcia nebude dostupná.

Funkcia Inteligentného Ovládača Smart Remote
Váša mobilná zariadenie môžete používať ako diaľkový ovládač vášho televízora, akonáhle je pripojený k televízoru. Ak chcete použiť všetky funkcie Smart Remote, kliknite na **Šípku hore** na spodnej ľavej strane obrazovky.

Rozpoznávanie hlasu

Kliknite na widget **Mikrofon** (☺) a môžete spravovať aplikácie hlasových príkazov, ako "Volume Up/Down" (Pridať/Znížiť hlasnosť), "Program Up/Down" (Pridať/Znížiť Hlasnosť), "Program Up/Down" (Pridať/Znížiť Hlasnosť).

Poznámka: Táto funkcia je dostupná iba pre zariadenia na báze Android.

Stránka klávesnice

Stránku klávesnice je možné otvoriť dvoma spôsobmi, stlačením widgetu **Klávesnice** (☺) na obrazovke aplikácie alebo automaticky, príjmom pokynu z televízora.

Požiadavky

- Smart TV
- Sieťové pripojenie
- Mobilné zariadenie zariadené na Android alebo iOS 6 alebo vyššie (Android OS 4.0 alebo vyššie; verzia IOS je alebo vyššie)
- Aplikácia Smart Center. (k dispozícii v on-line obchode pre aplikácie zložené na Android a iOS platformách)
- Router modem
- USB zariadenie pre ukladanie dát vo formáte FAT32 (potrebé pre funkciu USB nahrávania, ak je k dispozícii)

Poznámky:

Pre zariadenie so systémom Android, sú podporované veľkosti obrazovky Normal(mpd), Large(hd) a Extra Large(hdnp). Zariadenie s 3" alebo menšou veľkosťou obrazovky nie sú podporované.

Pre zariadenia so systémom iOS, sú podporované všetky veľkosti obrazovky.
Užívateľské rozhranie aplikácie Vešet Smart Center sa môže meniť a zvoľnosť na vrchu nainštalované na vašom zariadení.

Funkcia pripravovanosti na Alexa

Alexa je historická služba na báze cloudu Amazon, ktorá sa v súčasnosti používa na vykonávanie a asistentových zariadeniach. Váš TV je kompatibilný a pripravený na používanie so zariadeniami Alexa. S touto funkciou môžete použiť svoj hlas na ovládanie funkcií na svojom televízore, napríklad zapnúť alebo vypnúť, zmeny kanála alebo vstupu/náboja alebo ovládania hlasnosti a iných funkcií.

Požiadavky

Mali by byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Alexa Ready Smart TV
- Zariadenie Amazon Alexa
- Mobilné zariadenie, napríklad telefón alebo tablet, na ktorom sú nainštalované aplikácie Smart Center a Amazon Alexa
- Domáca sieť s WLAN možnosťami
- Účet Amazon

Ako sa ovláda televízor so zariadením Amazon

- Pripojte televízor a mobilné zariadenie k tej istej sieti s prístupom na internet ako zariadenie Alexa.
- Späťkru aplikáciu Smart Center s televízorom. Potom ťuknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke aplikácie Smart Center. Budete presmerovaný na stránku registrácie. Pre dokončenie registrácie TV a procesu pripojenia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Budete vyzvaní, aby ste určili meno pre svoj TV, nazývané „Priateľské meno“ (Friendly Name - FN). „Priateľské meno“ je meno, ktoré vám pripomína váš TV, napríklad „Televízor obývacího izba“, „Televízor v spálni“ alebo „Televízor v obývačke“. Toto meno, ktoré sa zobrazí na ovládači, môže byť aj vaše meno, aké sa objaví na ovládači. Toto meno vyberte funkcia Alexa, aby vedela, ktorý TV má ovládať.

- Späťkru aplikáciu Alexa na mobilnom zariadení so zariadením Alexa, vyhľadajte si funkčnosť svojho TV podľa názvu zariadení a povolte ju v aplikácii Alexa. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia Alexa.

- Požiadajte funkciu Alexa o objavenie vašich zariadení. Povedzte „discover my devices (objav moje zariadenia)“ alebo vyberte **Discover Devices** (Objav zariadenia) v príslušnej časti aplikácie Alexa. Po dokončení procesu objavenia budete môcť televízor ovládať hlasom.

Poznámky:

Uistite sa, že sú zariadenia pripojené k rovnakej sieti. Ale po dokončení týchto procesov párovania a propagácie už zariadenie Alexa a TV už nebudú musieť byť na tej istej sieti. Po vykonaní 1. prvej inštalácie TV, spustíte aplikáciu Smart Center a znovu ju spustíte s TV. Potom ťuknite na logo Amazon na hlavnej obrazovke a skontrolujte, či ste pripojení na svoj účet Amazon, ak nie možno sa budete musieť znovu prihlásiť a potom budete vyzvaní, aby ste určili meno pre svoj TV, aby ste mohli nainštalovať ovládač TV so zariadením Alexa.

Vzory príkazov

Tu je uvedených niekoľko príkazov, ktoré budete môcť dať televízoru s povolenou funkciou Alexa:

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn on FN (Alexa, zapni FN)	Zapne televízor
Alexa, turn off FN (Alexa, vypni FN)	Vypne televízor
Alexa, play FN (Alexa, prehraj FN)	Spustí prehrávanie média
Alexa, pause FN (Alexa, pozastav FN)	Pozastaví prehrávanie média
Alexa, resume FN (Alexa, obnov FN)	Obnoví prehrávanie média
Alexa, stop FN (Alexa, zastav FN)	Zastaví prehrávanie média
Alexa, fast forward FN (Alexa, rýchly posun vpred na FN)	Posunie médium v režime rýchleho posunu vpred
Alexa, rewind FN (Alexa, posun dozadu na FN)	Posunie médium dozadu
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, nastav hlasnosť FN na 50)	Nastaví hlasnosť na určenú úroveň

Informácie o funkcii DVB

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použítel v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

A) keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB-C, Case 1, v rozmedzí nameraných parametrov, ktoré sú uvedené v DVB-C, Case 1, môže dôjsť k zmenám, ktoré môžu byť realizované vo väčších signáloch a technológií.

Niekedy funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajcu, kde ste zakúpili zariadenie.

Príkaz	Function (Funkcia)
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, zvýš hlasnosť na FN)	Zvyší hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, zníž hlasnosť na FN)	Zniží hlasnosť o 10 jednotiek
Alexa, mute FN (Alexa, stlmi zvuk)	Stlmi zvuk
Alexa, unmute FN (Alexa, zruš stlmenie zvuku na FN)	Zruší stlmenie zvuku
Alexa, change the input to "input_name" on FN (Alexa, zmeň vstup na „názov_vstupu“ na FN)	TV sa prepne na zdroj vstupu s určeným názvom (napr. HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN (Alexa, zmeň kanál na „číslo_kanáľ“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným číslom (napr. kanál 20)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, zmeň kanál na „názov_kanáľ“ na FN)	TV sa prepne na kanál s určeným názvom
Alexa, channel up on FN (Alexa, o jeden kanál vyššie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci vyšší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, channel down on FN (Alexa, o jeden kanál nižšie na FN)	TV sa prepne na nasledujúci nižší kanál, ak je k dispozícii
Alexa, next channel on FN (Alexa, nasledujúci kanál na FN)	TV sa prepne na nasledujúci kanál na zozname kanálov

FN je skratka pre „Friendly Name“ (Priateľské meno).

HITACHI

CE



50447415

www.hitachidigitalmedia.com