

# Gigaset

## SL450

Aktualną instrukcję obsługi można  
znaleźć pod adresem  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)





# Spis treści

<b>Przegląd funkcji</b> .....	<b>4</b>
Słuchawka .....	4
Stacja bazowa .....	4
Sposób prezentacji w instrukcji obsługi .....	5
<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b> .....	<b>7</b>
<b>Uruchamianie telefonu</b> .....	<b>8</b>
Stacja bazowa .....	8
Słuchawka .....	9
Zmienianie języka wyświetlacza .....	11
<b>Obsługa telefonu</b> .....	<b>13</b>
Podstawowe funkcje telefonu .....	13
Telefonowanie .....	16
Usługi zależne od operatora (usługi sieci) .....	22
Poczta głosowa operatora .....	25
Listy wiadomości .....	26
Historia połączeń .....	28
Książka telefoniczna .....	29
<b>Inne funkcje</b> .....	<b>33</b>
Profile dźwięku .....	33
Kalendarz .....	34
Budzik .....	36
Niania elektroniczna .....	37
ECO DECT .....	39
Ochrona przed niepożądanymi połączeniami .....	40
SMS (wiadomości tekstowe) .....	42
Moje dokumenty .....	48
Bluetooth .....	49
Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer .....	52
<b>Rozszerzanie funkcji telefonu</b> .....	<b>54</b>
Korzystanie z kilku słuchawek .....	54
Repeater .....	56
Współpraca z routerem .....	57
Współpraca z systemem telefonicznym .....	58

## Spis treści

<b>Ustawianie telefonu</b> .....	<b>60</b>
Słuchawka .....	60
System .....	67
<b>Załącznik</b> .....	<b>69</b>
Pytania i odpowiedzi .....	69
<b>Dodatek</b> .....	<b>71</b>
Obsługa klienta i pomoc .....	71
Instrukcje producenta .....	74
Środowisko .....	75
Dodatek .....	76
Dane techniczne .....	77
Symbole na wyświetlaczu .....	79
<b>Indeks</b> .....	<b>81</b>



Niektóre spośród funkcji opisanych w instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach i u niektórych operatorów.



# Przegląd funkcji

## Słuchawka





- 1 **Wyświetlacz**
- 2 **Pasek stanu** (→ str. 79)  
Aktualne ustawienia i stan telefonu są sygnalizowane przez symbole
- 3 **Przyciski kontekstowe:** (→ str. 14)  
różne funkcje zależne od sytuacji
- 4 **Przycisk wiadomości** (→ str. 26)  
Dostęp do list połączeń i wiadomości  
**miganie:** nowa wiadomość lub nowe połączenie
- 5 **Przycisk odkładania, przycisk Wł./Wył.**  
Zakończenie połączenia; anulowanie funkcji;  
powrót do poprzedniego poziomu menu ▶ nacisnąć **krótko**  
powrót do stanu oczekiwania ▶ nacisnąć **długo**  
włączenie / wyłączenie słuchawki (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**
- 6 **Przycisk z kluczem / przycisk blokady**  
Włączanie / wyłączanie blokady przycisków (w stanie oczekiwania) ▶ nacisnąć **długo**  
Przełączanie między dużymi / małymi literami a cyframi (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótko**  
Wprowadzanie przerwy w wybieraniu ▶ nacisnąć **długo**
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Przycisk R**  
Zapytanie (Flash) ▶ nacisnąć **długo**
- 9 **Złącze USB**  
do komunikacji między słuchawką a komputerem
- 10 **Przycisk z gwiazdką**  
Otwarcie tabeli znaków specjalnych (przy wprowadzaniu tekstu) ▶ nacisnąć **krótko**  
Przełączanie z wybierania impulsowego na tonowe (w bieżącym połączeniu) ▶ nacisnąć **krótko**
- 11 **Złącze słuchawkowe**  
(gniazdo słuchawkowe 2,5 mm)
- 12 **Przycisk 1**  
Połączenie z pocztą głosową ▶ nacisnąć **długo**

- 13 **Przycisk odbierania połączenia / głośnika**  
Odbieranie połączeń, wybieranie wyświetlanego numeru, przełączanie między trybem słuchawki a głośnika; wysyłanie SMS (w trybie tworzenia wiadomości SMS)  
Otwieranie listy ostatnich połączeń wychodzących ▶ nacisnąć **krótko**  
Wybieranie numeru ▶ nacisnąć **długo**
- 14 **Przycisk profilu**  
Przełączanie między profilami dźwięku
- 15 **Przycisk sterowania / menu** (→ str. 13)  
Otwieranie menu, nawigacja w menu i polach edycyjnych, wywoływanie funkcji (zależnie od sytuacji)















## Stacja bazowa

- A **Przycisk logowania / szukania słuchawki**  
Szukanie słuchawek ▶ nacisnąć **krótko**  
Logowanie słuchawki ▶ nacisnąć **długo**

## Sposób prezentacji w instrukcji obsługi

	Ostrzeżenia, których nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń osób lub uszkodzenia urządzeń.
	Ważne informacje dotyczące funkcji i prawidłowego obchodzenia się lub też funkcji, które mogą spowodować naliczenie opłat.
	Warunek umożliwiający wykonanie następującego działania.
	Dodatkowe pomocne informacje.

### Klawisze










 lub 	Klawisz połączenia	 lub 	Klawisz trybu głośnomówiącego
	Klawisz zakończenia połączenia	 do 	Klawisze cyfr/liter
 / 	Klawisz sterujący boczny/górny/dolny / środkowy		Klawisz wiadomości
	Klawisz R		Klawisz gwiazdki
	Klawisz krzyżyka		Klawisz profilu
OK, Powrót, Wybierz, Zmień, Zapisz, ...	Klawisze wyświetlacza		

## Procedury

**Przykład:** włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia










- ▶  ▶ Wybierz ... klawiszem   Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień ( = wł.)

 Alternatywny symbol menu opcji  **Ustawienia** na niektórych słuchawkach: .

Krok	Procedura
▶ 	W stanie gotowości naciśnij klawisz sterujący <b>pośrodku</b> . Zostanie otwarte menu główne.
▶   ▶ OK	Klawiszem sterującym przejdź do  ikony  Potwierdź przyciskiem <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu opcji <b>Ustawienia</b> .
▶  <b>Telefonia</b> ▶ OK	Klawiszem sterującym  wybierz wpis <b>Telefonia</b> . Potwierdź przyciskiem <b>OK</b> . Zostanie wyświetlone menu opcji <b>Telefonia</b> .
▶ <b>Autoodbieranie</b>	Jako pierwszy punkt menu zostanie wyświetlona funkcja umożliwiająca włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia.
▶ <b>Zmień</b>	Przyciskiem <b>Zmień</b> włącz lub wyłącz funkcję. Funkcja zostanie włączona  /wyłączona  .



# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	<p>Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.</p> <p>Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas również wykonywanie żadnych połączeń alarmowych.</p> <p>W przypadku ustawionej <b>blokady klawiszy/ekranu</b> wybieranie numerów alarmowych jest <b>niemożliwe</b>.</p>
	<p>Nie należy używać urządzenia w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu, np. w lakierniach.</p>
	<p>Urządzenia nie są wodoszczelne. Telefonu nie należy w związku z tym ustawiać w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki ani w pobliżu prysznica.</p>
	<p>Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.</p>
	<p>Należy używać tylko <b>akumulatorów</b> zgodnych ze <b>specyfikacją</b> (patrz „Dane techniczne”), aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia. Akumulatory z widocznymi oznakami uszkodzenia należy wymienić.</p>
	<p>Uszkodzone urządzenia należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.</p>
	<p>Nie wolno używać urządzenia, jeśli wyświetlacz jest pęknięty lub rozbity. Pęknięte szkło lub tworzywo sztuczne mogą poranić dłoń i twarz. Urządzenie należy naprawić w serwisie.</p>
	<p>Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.</p> <p>Telefon może generować w analogowych aparatach słuchowych szum (przydźwięk sieciowy lub gwizd interferencyjny) lub przesterowanie. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.</p>
	<p>System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).</p> <p>W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości można uzyskać od producenta (informacje o produkcie marki Gigaset przedstawia sekcja „Dane techniczne”).</p>

# Uruchamianie telefonu

## Zawartość zestawu

- stacja bazowa,
- zasilacz stacji bazowej,
- kabel telefoniczny,
- słuchawka,
- pokrywa akumulatora (tylna osłona słuchawki),
- akumulator,
- stacja ładująca z ładowarką,
- zaczepek na pasek,
- instrukcja obsługi;

Wariant z kilkoma słuchawkami, dla każdej słuchawki:

- słuchawka,
- stacja ładująca z ładowarką,
- akumulator, pokrywa akumulatora, zaczepek na pasek.



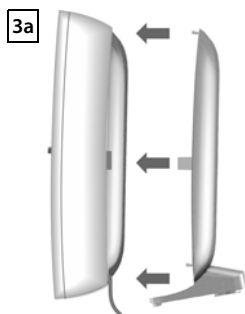
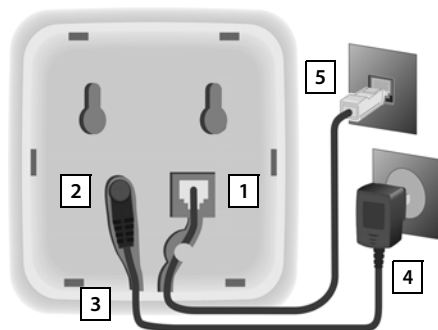
Stacja bazowa i stacja ładująca mogą być używane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy temperaturach w zakresie od +5 °C do +45 °C.

Zazwyczaj nóżki urządzenia nie pozostawiają śladów na powierzchni, z którą się stykają. Ze względu na różnorodność lakierów i politur stosowanych przy produkcji mebli nie można jednak wykluczyć, że przy długotrwałym kontakcie na powierzchni pozostaną ślady.

Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie źródeł ciepła oraz chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz wpływem innych urządzeń elektrycznych.

Chronić telefon przed wilgocią, kurzem, agresywnymi cieczami i oparami.

## Stacja bazowa



- Podłączyć przewód telefoniczny do prawego gniazda **1** z tyłu stacji bazowej, aż wtyczka się zatrzaśnie.
- Podłączyć przewód elektryczny z ładowarki do prawego gniazda **2**.
- Wcisnąć oba przewody do specjalnych kanałów **3**.
- Zatrzasnąć pokrywę w otworach z drugiej strony stacji bazowej **3a** (z wyjątkiem montażu ściennego).
- Podłączyć zasilacz **4**.
- Podłączyć wtyczkę telefoniczną **5**.



Przewód sieciowy podczas pracy musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie będzie działał bez zasilania.

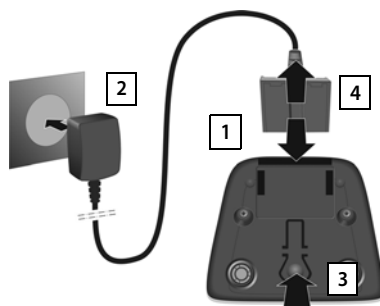
## Słuchawka

### Podłączanie stacji ładującej

- ▶ Podłączyć wtyczkę płaską zasilacza **1**.
- ▶ Podłączyć zasilacz do gniazdka **2**.

Odłączyć wtyczkę z powrotem ze stacji ładującej:

- ▶ Odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.
- ▶ Nacisnąć przycisk odblokowania **3**.
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę **4**.



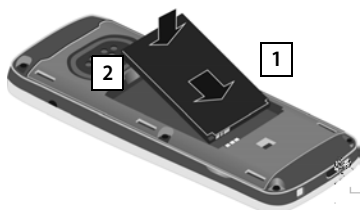
### Włączanie słuchawki

Wyświetlacz jest zabezpieczony folią. ▶ **Ściągnąć folię ochronną!**

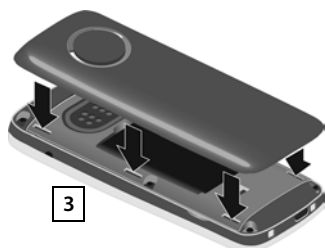
### Wkładanie baterii



Używać tylko baterii przeznaczonej do ładowania, ponieważ w przeciwnym wypadku nie można wykluczyć szkód materialnych. Może dojść np. do zniszczenia płaszcza baterii lub jej wybuchu. Poza tym mogą wystąpić zakłócenia działania lub uszkodzenia urządzenia.

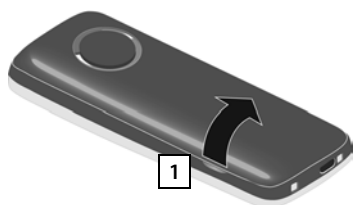


- ▶ Włożyć baterię stykami do dołu [1].
- ▶ Wcisnąć baterię do dołu do zatrzaśnięcia [2].

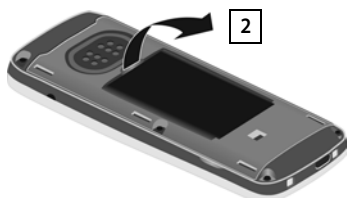


- ▶ Wyrównać pokrywę baterii bocznymi wypustkami z otworami po stronie wewnętrznej obudowy [3].
- ▶ Docisnąć pokrywę do zatrzaśnięcia.

## Wyjmowanie baterii




- ▶ Zdjąć klips na pasek (jeżeli jest zamontowany).
- ▶ Paznokciem podważyć wgnętkę na dole przy pokrywie baterii i pociągnąć pokrywę do góry [1].



- ▶ W celu wymiany baterii podważyć paznokciem wgnętkę w obudowie i pociągnąć baterię do góry [2].

## Ładowanie baterii

- ▶ Przed pierwszym użyciem naładować baterię całkowicie w stacji ładującej lub za pomocą standardowego zasilacza USB.

Bateria jest całkowicie naładowana, gdy symbol błyskawicy  na wyświetlaczu gaśnie.



Bateria może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to niegroźne zjawisko.

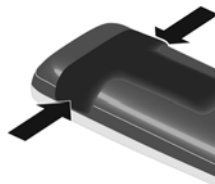
Pojemność ładowania baterii zmniejsza się w miarę upływu czasu.

Słuchawki znajdujące się w opakowaniu są już załogowane w stacji bazowej. Jeżeli mimo to któraś z słuchawek nie jest załogowana (wskazanie „Zarejestruj słuchawkę”), załogować słuchawkę ręcznie (→ str. 54).

## Mocowanie klipsa na pasek

Po bokach słuchawki znajdują się otwory służące do montażu klipsa na pasek.

- ▶ Mocowanie klipsa na pasek: ▶ Docisnąć klips na pasek z tyłu słuchawki, aby jego wypustki weszły w otwory słuchawki.
- ▶ Zdejmowanie klipsa na pasek: ▶ Mocno docisnąć kciukiem środek klipsa na pasek. ▶ Wsunąć paznokieć kciuka drugiej dłoni z boku między klips a obudowę. ▶ Wyciągnąć klips do góry.



## Zmianianie języka wyświetlacza

Język wyświetlacza należy zmienić, jeśli ustawiony jest niezrozumiały język.

- ▶ Naciśnij środek klawisza sterującego
- ▶ Naciśnij kolejno **powoli** klawisze i ... pojawi się ekran ustawienia języka, ustawiony język (np. **English**) jest zaznaczony ( = wybrany).
- ▶ Wybór innego języka: ▶ Naciskaj klawisz sterujący , aż na wyświetlaczu zostanie zaznaczony żądany język, np. **Francais** ▶ naciśnij prawy klawisz bezpośrednio pod wyświetlaczem, aby uaktywnić język.
- ▶ Powrót do stanu spoczynku: ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia



## Ustawienie daty i godziny

Należy ustawić datę i godzinę, aby daty i godziny połączeń przychodzących były prawidłowo przypisywane i możliwe było korzystanie z budzika.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Godzina**

lub, jeśli data i godzina są już ustawione:

- ▶ ▶ ... klawiszami wybierz **Ustawienia** ▶ **OK** ▶ **Data i godzina** ▶ **OK**



Aktywna pozycja wprowadzania miga ▶ ... klawiszem zmień pozycję wprowadzania ▶ ... klawiszem przechodź między polami wprowadzania

Wprowadzenie daty:

- ▶ ... klawiszami wprowadź dzień, miesiąc i rok w formacie 8 znaków, np. w przypadku 15.08.2016.

Wprowadzenie godziny:

- ▶ ... klawiszami wprowadź godziny i minuty w formacie 4 znaków, np. w przypadku godziny 07:15.



Zapisanie ustawienia:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zapisz**. ... na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Zapisano** i rozlegnie się sygnał potwierdzenia

## Zmianianie języka wyświetlacza

Powrót do stanu spoczynku:

- ▶ Naciśnij i przytrzymaj **długo** klawisz rozłączenia 

**Telefon jest teraz gotowy do użycia!**

---

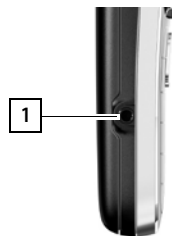
## Podłączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Podłączyć zestaw słuchawkowy przez gniazdo słuchawkowe 2,5 mm po lewej stronie słuchawki **1**.

lub

- ▶ Podłączanie zestawu słuchawkowego przez Bluetooth (→ str. 49).

Głośność zestawu słuchawkowego odpowiada ustawieniu głośności słuchawek (→ str. 62).

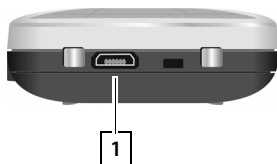


---

## Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB

Do komunikacji między słuchawką a komputerem

- ▶ Podłączyć przewód komunikacyjny USB z wtyczką Mikro USB do gniazda USB w dolnej części słuchawki **1**.





Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.

# Obsługa telefonu

## Podstawowe funkcje telefonu


### Włączanie / wyłączanie słuchawki


Włączanie: ▶ wcisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki  gdy słuchawka jest wyłączona.

Wyłączanie: ▶ w stanie oczekiwania nacisnąć **długo** przycisk odkładania słuchawki .

### Włączanie / wyłączanie blokady przycisków

Blokada przycisków zapobiega niepożądanego obsłudze telefonu.

Włączanie lub wyłączanie blokady przycisków: ▶  nacisnąć **długo**

Blokada przycisków włączona: Na wyświetlaczu pojawia się symbol .





Jeżeli w słuchawce sygnalizowany jest alarm, blokada przycisków wyłącza się automatycznie. Można odebrać telefon. Po zakończeniu rozmowy, blokada z powrotem się włącza.

Gdy włączona jest blokada przycisków, nie można wybrać także numerów alarmowych.

## Przycisk sterowania



Przycisk sterujący służy do nawigowania w menu i polach edycyjnych oraz w niektórych kontekstach do wywoływania określonych funkcji.


Poniżej strona przycisku sterującego jest zaznaczona na czarno (na górze, na dole, z prawej, z lewej), którą trzeba nacisnąć w danym kontekście obsługi, np.  dla „nacisnąć prawą część przycisku sterującego” lub  „nacisnąć środkową część przycisku sterującego”.

### W trybie oczekiwania

Otwieranie książki telefonicznej

Otwieranie menu głównego

Otwieranie listy słuchawek



### W podmenu, polach wyboru i polach edycyjnych

Potwierdzanie funkcji



### Podczas rozmowy

Otwieranie książki telefonicznej

Wyciszanie mikrofonu

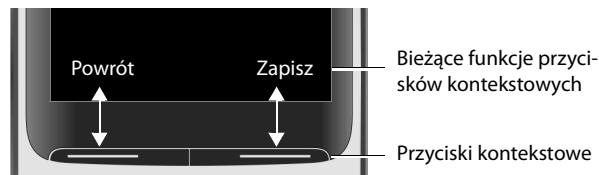
Wewnętrzne zapytanie

Zmiana głośności słuchawki lub funkcji głośnomówiącej



## Przyciski kontekstowe

Przyciski kontekstowe mają funkcję zależną od sytuacji obsługowej.



Symbole przycisków kontekstowych → str. 79.



Przyciski kontekstowe w stanie spoczynku mają przypisaną funkcję. Zmiana przypisania: → str. 66

## Nawigacja w menu

Funkcje telefonu są dostępne poprzez menu składające się z kilku poziomów.

### Wybieranie / potwierdzanie funkcji

Potwierdzanie wyboru za pomocą

**OK** lub naciśnięć środkową część przycisku sterującego

Powrót do poprzedniego poziomu menu za pomocą

**Powrót**

Przełączenie na stan oczekiwania za pomocą

naciśnięć **długo**

Włączanie / wyłączenie funkcji za pomocą

**Zmień** włączone / wyłączone

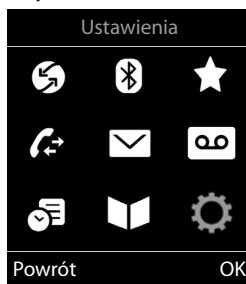
Aktywacja / dezaktywacja opcji za pomocą

**Wybierz** wybrano / nie wybrano

### Menu główne

W trybie oczekiwania: ► Naciśnięć przycisk sterujący **pośrodku** ► ... przyciskiem sterującym wybrać podmenu ► **OK**

Przykład



Funkcje menu głównego są wskazywane na wyświetlaczu z symbolami. Symbol wybranej funkcji jest zaznaczony w kolorze, a odpowiednia nazwa pojawia się w wierszu tytułowym.



## Podmenu

Funkcje w podmenu są wyświetlane w postaci listy


Dostęp do funkcji: ▶ ... przyciskiem sterującym wybrać funkcję

 ▶ OK

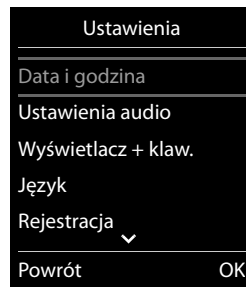
Powrót do poprzedniego poziomu menu:

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Powrót**


lub

▶ Nacisnąć **krótco** przycisk zakończenia połączenia 

Przykład



## Powrót do stanu oczekiwania



▶ Nacisnąć **długo** przycisk zakończenia połączenia 





Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przełącza się po ok. 2 minutach **automatycznie** na stan oczekiwania.

## Wprowadzanie tekstu




### Pozycja wprowadzania tekstu

- ▶ Za pomocą  wybrać pole edycyjne. Pojawia się zaznaczone pole edycyjne z migającym kursorem.
- ▶ Za pomocą  można przesuwać kursor.




### Poprawianie tekstu

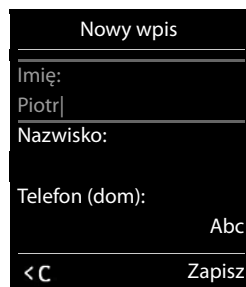
- Usuwanie znaków przed kursorem: ▶  nacisnąć **krótco**
- Usuwanie słów przed kursorem: ▶  nacisnąć **długo**

### Wprowadzanie liter / znaków

Każdemu przyciskowi między  a  oraz przyciskowi  przypisanych jest kilka liter i cyfr. Zaraz po naciśnięciu przycisku wyświetlane są dostępne znaki w dolnej części wyświetlacza.

Wybrany znak jest wyróżniony.






- Wybieranie liter / cyfr: ▶ Nacisnąć wielokrotnie **krótco** przycisk
- Przełączanie między małymi, dużymi literami i cyframi: ▶ Nacisnąć przycisk z kluczem  Podczas edycji wpisu w książce telefonicznej pierwsza litera oraz każda litera pisana po spacji jest automatycznie pisana wielką literą.
- Wprowadzanie znaków specjalnych: ▶ Nacisnąć przycisk z gwiazdką  ▶ ... za pomocą  przejść do wybranego znaku ▶ **Wstaw**



Znaki specjalne zależą od wybranego kodowania w słuchawce → str. 78.

## Telefonowanie

### Wykonywanie połączeń




- ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ nacisnąć **krótco** przycisk odbierania 
- ▶ nacisnąć **długo** przycisk odbierania  ▶ ... wprowadzić numer za pomocą 
- Anulowanie wybierania numeru: ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 





Informacje na temat identyfikacji numeru rozmówcy: → str. 22

Gdy wyłączone jest podświetlenie wyświetlacza, pierwsze naciśnięcie dowolnego przycisku z powrotem włącza podświetlenie. **Naciskane cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie, **inne przyciski** wtedy nie działają.

### Wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

- ▶ ... za pomocą  otworzyć książkę telefoniczną ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli w kontakcie zapisanych jest kilka numerów:




- ▶ ... za pomocą  wybrać numer ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... numer jest wybierany





Szybki dostęp (szybkie wybieranie) Przypisać numery z książki telefonicznej przyciskom numerycznym lub kontekstowym.

### Wybieranie z listy ostatnich połączeń wychodzących











Na liście ostatnich połączeń wychodzących znajduje się 20 ostatnich połączeń wybieranych z tej słuchawki.

- ▶ Przycisk odbierania połączenia  **nacisnąć krótco** ... pojawia się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

Jeżeli wyświetlane jest imię:







- ▶ **Wyświetl** ... wskazywany jest numer ▶ ... ew. przewijać numery za pomocą  ▶ ... przy wybranym numerze nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

## Zarządzanie pozycjami na liście ostatnich połączeń wychodzących




- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk odbierania połączenia  ... otwiera się lista ostatnich połączeń wychodzących ▶ ... wybrać pozycję za pomocą  ▶ **Opcje** ... dostępne możliwości:  
Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK**  
Zapisanie numeru na wyświetlaczu:  
▶  **Wyświetl numer** ▶ **OK** ▶ ... ew. zmienić lub uzupełnić za pomocą  ... za pomocą  zapisać jako nowy kontakt w książce telefonicznej
- Usuwanie wybranego kontaktu: ▶  **Usuń wpis** ▶ **OK**
- Usuwanie wszystkich kontaktów: ▶  **Usuń listę** ▶ **OK**
- Ustawianie automatycznego wybierania ostatniego numeru:  
▶  **Aut. powt. wybier.** ... numer jest wybierany automatycznie w stałych odstępach (co najmniej co 20 s.). Miga przy tym przycisk głośnika, włączona jest funkcja głośnomówiąca.  
Gdy zgłasza się użytkownik: ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia  ... funkcja zostaje zakończona  
Gdy użytkownik nie zgłasza się: połączenie jest anulowane po ok. 30 s. Funkcja zostaje zakończona po naciśnięciu dowolnego przycisku lub dziesięciu nieudanych próbach.

## Wybieranie z historii połączeń

Historie połączeń (→ str. 28) zawierają ostatnio odebrane, wychodzące lub nieodebrane połączenia.


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Listy poł.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać listę ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 

Przykład

Wszystkie poł.	
	Roman 14.02.16, 15:40
	089563795 13.02.16, 15:32
	Jan Nowak 11.02.16, 13:20
Wyświetl	Opcje










Do historii połączeń można przejść bezpośrednio przyciskiem kontekstowym **Połącz.**, gdy jest on odpowiednio przypisany.

Do listy **Poł. nieodebrane** można przejść również przyciskiem wiadomości .


### Wybieranie bezpośrednie

Naciskając **dowolny** przycisk można wybrać wcześniej zdefiniowany numer. Dzięki temu np. dzieci, które nie umieją jeszcze wpisywać numerów mogą zadzwonić pod określony numer.

Włączanie trybu wybierania bezpośredniego

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ **OK** ▶  **Połączenie bezpośr.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  włączyć **Aktywacja** ▶  **Dzwoń do** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer ▶ **Zapisać** ... w stanie oczekiwania sygnalizowany jest tryb wybierania bezpośredniego


Wybieranie bezpośrednie: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk ... wybierany jest zapisany numer



Anulowanie wybierania: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

Wyłączanie trybu wybierania bezpośredniego: ▶ Nacisnąć **długo** przycisk .



### Połączenia przychodzące

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane przez dzwonek, wskazanie na wyświetlaczu oraz miganie przycisku odbierania . Odbieranie połączenia:

- nacisnąć przycisk odbierania połączenia  lub ▶ **Odbierz**
- Jeżeli włączone jest **Autoodbieranie** : ▶ wyjąć słuchawkę ze stacji bazowej
- Odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego
- Odbieranie połączeń za pomocą klipsa bezprzewodowego Gigaset L410: ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 



Gigaset L410 jest zalogowany w stacji bazowej → Instrukcja obsługi Gigaset L410

Wyłączanie dzwonka: ▶ **Cicho** ... połączenie można odebrać, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu

### Identyfikacja numeru osoby dzwoniącej



Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.






Włączona jest identyfikacja numeru osoby dzwoniącej (→ str. 22).

## Przyjęcie/odrzućenie połączenia oczekującego

Dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące podczas trwania rozmowy. Wskazywany jest numer lub imię osoby dzwoniącej, jeżeli włączona jest identyfikacja rozmówcy.

- Odrzucenie połączenia: ▶ **Opcje** ▶  **Odrzuć oczekujące** ▶ **OK**
- Odebranie połączenia: ▶ **Odbierz** ▶ ... rozmawiać z nowym rozmówcą. Dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.
- Zakończenie rozmowy i wznowienie zawieszony rozmowy: ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia .

## Wykonywanie połączeń wewnętrznych


- ▶  nacisnąć **krótco** ... otwiera się lista słuchawek, własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę lub **Do wszyst.** (połączenia zbiorcze) ▶ Nacisnąć przycisk  odbierania



W stacji bazowej zarejestrowanych jest kilka słuchawek (→ str. 54).

Szybkie połączenie zbiorcze:

- ▶  nacisnąć **krótco** ▶ 

lub ▶  nacisnąć **długo**



Połączenia wewnętrzne z innymi słuchawkami zarejestrowanym w tej samej stacji bazowej są bezpłatne.



Sygnał zajętości słyszalny jest, gdy:

- jest aktywne inne połączenie wewnętrzne
- wywołwana słuchawka jest niedostępna (wyłączona lub poza zasięgiem)
- połączenie wewnętrzne nie zostanie odebrane w ciągu 3 minut

---

## Zapytanie wewnętrzne / przekazywanie wewnętrzne


Rozmowa z **zewnątrznym** rozmówcą oraz przekazanie rozmowy **wewnętrznemu** rozmówcy lub zadanie pytania rozmówcy wewnętrznemu.

- ▶  ... otwiera się lista słuchawek ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę lub **Do wszystkich**. ▶ **OK** ... zostaje wywołany jeden lub kilku wewnętrznych rozmówców ... dostępne opcje:


Zapytanie wewnętrzne:

- ▶ Połączenie z wewnętrznym rozmówcą


Powrót do zewnętrznej rozmowy:

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK**

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, gdy zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ zapowiedzenie zewnętrznej rozmowy ▶ naciśnięcie przycisku zakończenia połączenia 

Przekazanie zewnętrznej rozmowy, zanim zgłosi się wewnętrzny rozmówca:

- ▶ Nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... zewnętrzna rozmowa zostaje natychmiast przekazana. Jeżeli rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się lub jest zajęty, połączenie automatycznie wraca do aktywnej słuchawki.

Zakończenie wewnętrznego połączenia, jeżeli wewnętrzny rozmówca **nie zgłasza się** lub połączenie jest zajęte:

- ▶ **Koniec** ... Następuje powrót do zewnętrznej rozmowy

---

## Przyjęcie/odrzuć połączenia oczekującego

Zewnętrzne połączenie podczas rozmowy zewnętrznej jest sygnalizowane pukaniem. Jeżeli odbierany jest numer dzwoniącego, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

- Odrzucenie połączenia: ▶ **Odrzuć**  
Dźwięk pukania cichnie. Połączenie jest nadal sygnalizowane w innych zarejestrowanych słuchawkach.
- Odebranie połączenia: ▶ **Odbierz** ... Rozmowa z nowym rozmówcą, dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona.

---

## Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy zewnętrznej

Jeżeli rozmówca wewnętrzny próbuje połączyć się z Tobą podczas rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej, to jest to sygnalizowane na wyświetlaczu (**Poł. oczekujące**).

- Wyłączenie sygnału: ▶ Nacisnąć dowolny przycisk
- Odebranie wewnętrznego połączenia: ▶ Zakończyć bieżącą rozmowę  
Zewnętrzne połączenie jest sygnalizowane w normalny sposób. Można je odebrać.

## Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Rozmawiasz z rozmówcą zewnętrznym. Rozmówca wewnętrzny chce dołączyć do tej rozmowy (telekonferencja).



### Włączanie i wyłączanie możliwości dołączenia do rozmowy zewnętrznej

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Podśluch ▶ Zmień ( = wł.)

### Dołączenie do rozmowy zewnętrznej

Linia jest zajęta przez zewnętrzną rozmowę. Na wyświetlaczu widoczna jest odpowiednia informacja. Można dołączyć do trwającej rozmowy zewnętrznej

- ▶ Nacisnąć **długo** ... wszyscy uczestnicy rozmowy słyszą sygnał

### Odłączenie od rozmowy

- ▶ Nacisnąć ... wszyscy uczestnicy słyszą sygnał

## Podczas rozmowy

### Funkcja głośnomówiąca

Włączanie / wyłączanie funkcji głośnomówiącej podczas rozmowy i nawiązywania połączenia:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika

Podczas rozmowy wstawić słuchawkę do stacji ładującej:

- ▶ Nacisnąć przycisk głośnika i przytrzymać ▶ ... wstawić słuchawkę do stacji ładującej ▶ ... przytrzymać wciśnięty przez kolejne 2 sekundy

### Głośność podczas rozmowy

Dotyczy bieżącego trybu (funkcja głośnomówiąca, słuchawka lub słuchawki douszne)

- ▶ Nacisnąć ▶ ... za pomocą ustawić głośność ▶ **Zapisz**



Ustawienia są zapisywane automatycznie po ok. 3 sekundach, nawet jeżeli nie zostały naciśnięte **Zapisz**.

### Wyciszenie mikrofonu

Przy wyłączonym rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Włączanie / wyłączanie mikrofonu podczas rozmowy: Nacisnąć ▶

## Usługi zależne od operatora (usługi sieci)

Usługi sieci zależą zasadniczo od rodzaju sieci (sieć stacjonarna lub telefonia internetowa) oraz od operatora sieci (usługodawcy internetowego) i należy ew. zamawiać je u niego.


Opis usług można znaleźć na stronach internetowych lub w placówkach operatora sieci.

W razie problemów prosimy zwrócić się do operatora sieci.




Korzystanie z usług sieciowych może generować **dotatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

Rozróżnia się dwie grupy usług sieciowych:

- Usługi, które w stanie oczekiwania aktywują się dla następnego połączenia lub wszystkich następnych połączeń (np. „telefon anonimowy”). Można je aktywować / dezaktywować za pomocą menu  **Wybierz usługi**.
- Usługi sieciowe włączane podczas zewnętrznej rozmowy (np. „Zapytanie”, „Telekonferencja”). Są one dostępne podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą opcji lub przycisku kontekstowego (np., **Poł. zew.**, **Konferencja**).



Włączanie / wyłączanie lub aktywacja / dezaktywacja cech usługi następuje poprzez wysłanie kodu do sieci telefonicznej.

► Po usłyszeniu dźwięku ciągłego z sieci telefonicznej, nacisnąć .

Nie można przeprogramowywać usług sieciowych.

## Identyfikacja numeru

Podczas rozmowy przekazywany jest numer osoby dzwoniącej (CLI = Calling Line Identification), który może być wyświetlany u osoby, do której przychodzi połączenie (CLIP = CLI Presentation). Jeżeli identyfikacja numeru jest wyłączona, numer nie jest wskazywany u osoby, do której przychodzi połączenie. Telefon jest anonimowy (CLIR = CLI Restriction, połączenie prywatne).

## Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej przy połączeniach przychodzących

### Włączona identyfikacja numeru

Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu. Jeżeli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest nazwa kontaktu.

### Brak identyfikacji numeru

Zamiast nazwy i numeru wskazywane są następujące dane:

- **Zewnętrzny:** Nie jest przekazywany numer.
- **Zastrzeżony:** Osoba dzwoniąca wyłączyła identyfikację numeru
- **Nieznany:** Osoba dzwoniąca nie zleciła identyfikacji numeru.



## Dźwięk pukania podczas rozmowy zewnętrznej

Podczas rozmowy **zewnętrznej** dźwięk pukania sygnalizuje inne połączenie przychodzące. Jeżeli identyfikowany jest numer osoby dzwoniącej, na wyświetlaczu pojawia się numer lub nazwa osoby dzwoniącej.

Odrzucenie połączenia oczekującego

- ▶ **Opcje** ▶ **Odrzuć oczekujące** ▶ **OK** ... dodatkowa osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości

Odbieranie połączenia oczekującego

- ▶ **Odbierz**

Po odebraniu połączenia oczekującego (dźwięk pukania) można przełączać między dwoma rozmówcami lub rozmawiać z nimi jednocześnie („Telekonferencja” → str. 24).



## Włączanie / wyłączenie pukania

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Poł. oczekujące** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie / wyłączenie:

- ▶ **Stan:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Aktywacja:

- ▶ **Wyślij**

Pukanie jest włączane lub wyłączane dla wszystkich załogowanych słuchawek.

## Przekazywanie połączeń

Przy przekazywaniu połączeń, połączenia są przekazywane na inny numer.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Wybierz usługi** ▶ **OK** ▶ **Przekierowanie** ▶ **OK** ... następnie

Włączanie / wyłączenie ▶ **Stan:** ... za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie numeru do przekazywania połączeń:

- ▶ **Numer telefonu** ▶ ... za pomocą wprowadzić numer

Ustalanie momentu przekazywania połączenia:

- ▶ **Gdy** ▶ ... za pomocą wybrać moment przekazywania połączenia

**Wszystkie:** Połączenia są przekazywane natychmiast

**Brak odpowiedzi:** Połączenia są przekazywane, gdy nikt nie odbierze połączenia po kilku sygnałach.

**Gdy zajęty:** Połączenia są przekazywane, gdy numer jest zajęty.

Aktywacja: ▶ **Wyślij**

Następuje nawiązanie z siecią telefoniczną ... następuje potwierdzenie z sieci telefonicznej ▶ naciśnięć przycisk zakończenia połączenia



Funkcja przekazywania połączeń może generować **dodatkowe koszty**. Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

## Rozmowa z trzema rozmówcami


### Zapytania

Telefon do drugiego, zewnętrznego rozmówcy podczas trwania rozmowy zewnętrznej. Pierwsza rozmowa zostaje zawieszona.


- ▶ **Poł. zew.** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer drugiego rozmówcy ... dotychczasowa rozmowa zostaje zawieszona, zostaje nawiązane połączenie z drugim rozmówcą.

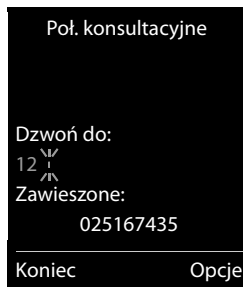
Wybrany rozmówca nie zgłasza się: ▶ **Koniec**

### Zakończenie zapytania

- ▶ **Opcje** ▶  **Zakończ aktywne** ▶ **OK** ... połączenie z pierwszym rozmówcą zostaje wznowione

lub

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia  ... nawiązane zostaje połączenie z pierwszym rozmówcą



### Telekonferencja

Jednoczesna rozmowa z dwoma numerami.

- ▶ Połączenie z drugim rozmówcą podczas rozmowy zewnętrznej (zapytanie) lub odebranie dodatkowego połączenia przychodzącego (pukanie) ... następnie


Włączenie telekonferencji:


- ▶ **Konfer.** ... wszyscy rozmówcy słyszą się i mogą ze sobą rozmawiać

Powrót do rozmowy indywidualnej:

- ▶ **Zakończ**

Zakończenie rozmowy z dwoma rozmówcami:

- ▶ nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

Każdy z rozmówców może zakończyć rozmowę w telekonferencji, naciskając przycisk zakończenia połączenia  lub odkładając słuchawkę.

## Poczta głosowa operatora



Pocztę głosową operatora obsługuje **operator**.

### Wprowadzanie numeru

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Sekretarka ▶ OK ▶ Poczta głosowa ▶ OK ... za pomocą wprowadzić lub zmienić numer poczty głosowej operatora ▶ Zapisz



W celu włączenia i wyłączenia poczty głosowej operatora należy wybrać numer i kod funkcji operatora sieci. Ew. zasięgnąć informacji u operatora.

### Odsłuchiwanie wiadomości

- ▶ Przycisk naciśnąć **długo**

lub

- ▶ Naciśnąć przycisk wiadomości ▶ Poczta głosowa ▶ OK

lub

- ▶ ▶ ... wybrać za pomocą Sekretarka ▶ OK ▶ Odtwórz wiadom. ▶ OK

Głośne wysłuchanie zapowiedzi: ▶ Naciśnąć przycisk głośnika





## Listy wiadomości

Powiadomienia na temat nieodebranych połączeń, wiadomości z poczty głosowej operatora-przychodzące wiadomości SMS i niepotwierdzone przypomnienia są zapisywane w listach wiadomości.

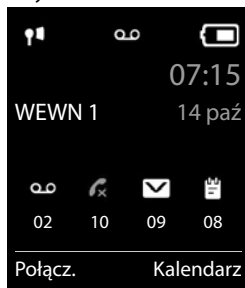
Gdy nadejdzie **nowa wiadomość**, rozlega się dźwięk informacyjny. Dodatkowo miga przycisk wiadomości (✉ → str. 27).

Symbole typu wiadomości oraz liczba nowych wiadomości są sygnalizowane w stanie oczekiwania.

Dostępne są powiadomienia dla następujących typów wiadomości:

-  na poczcie głosowej operatora
-  na liście połączeń nieodebranych
-  na liście przychodzących wiadomości SMS
-  na liście niepotwierdzonych przypomnień

Przykład



Symbol poczty głosowej operatora jest zawsze wskazywany, jeżeli jej numer jest zapisany w telefonie. Inne listy są wskazywane tylko wtedy, gdy zawierają wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości:

- ▶ Nacisnąć przycisk wiadomości (✉) ... wskazywane są listy zawierające wiadomości, **Skrzynka pocz.:** jest wskazywane zawsze  
Pozycja **wytluszczona**: nowe wiadomości. W nawiasach podana jest liczba nowych wiadomości.  
Pozycja **nie jest** wytluszczona: brak nowych wiadomości. W nawiasach podana jest liczba starych wiadomości.
- ▶ ... za pomocą (☑) wybrać listę ▶ **OK** ... pojawia się lista połączeń lub wiadomości  
Poczta głosowa operatora: Wybierany jest numer poczty głosowej operatora (→ str. 25).

Przykład







Wiadomości i poł.	
<b>Nieodebr. poł.:</b>	<b>(5)</b>
Skrzynka pocz.:	(1)
SMS:	(4)
Przeg. alarmy:	(2)
Powrót	OK


## Włączanie / wyłączenie migania przycisku wiadomości





Nadejście nowych wiadomości jest sygnalizowane przez miganie przycisku wiadomości na słuchawce. Ten sygnał można włączyć lub wyłączyć dla każdego typu wiadomości.

W trybie oczekiwania:

- ▶  ▶ Nacisnąć przyciski      ... na wyświetlaczu pojawia się cyfra 9 ▶ ... za pomocą  wybrać typ wiadomości:

- Wiadomości na skrzynce głosowej operatora ▶  
- Połączenia nieodebrane ▶  
- Nowe wiadomości SMS ▶  

... wskazywana jest cyfra 9 (np. 975), po której następuje wprowadzony numer, w polu edycyjnym miga aktualne ustawienie wybranego typu wiadomości (np. 0) ▶ ... za pomocą  ustawić reakcję na nowe wiadomości

- Przycisk wiadomości miga ▶  
- Przycisk wiadomości nie miga ▶  

- ▶ ... potwierdzić wybrane ustawienie za pomocą **OK**

lub

- ▶ powrót bez zmian do stanu spoczynku: ▶ **Powrót**



## Historia połączeń

W telefonie zapisywane są różne typy połączeń (nieodebrane, odebrane i wychodzące) w postaci list.

### Pozycja na liście

Następujące informacje są wskazywane przy pozycjach na listach:

- Rodzaj listy (w nagłówku)
- Symbol typu pozycji:
  - Poł. nieodebrane,
  - Poł. odebrane,
  - Poł. wychodzące
- Numer osoby dzwoniącej. Jeżeli numer jest zapisany w książce telefonicznej, zamiast tego wskazywane jest imię i typ numeru ( Telefon (dom), Telefon (biuro), Telefon (komórka)). W przypadku połączeń nieodebranych w nawiasach kwadratowych zawsze wskazywana jest liczba połączeń z tego numeru.
- Data i godzina połączenia (jeżeli ustawiono)

Przykład

Wszystkie poł.	
	Roman
	Dzisiaj, 15:40 [3]
	089563795
	13.05.16, 18:32
	Jan Nowak
	12.05.16, 13:12
Wyświetl	Opcje

### Otwieranie listy połączeń

Za pomocą przycisku kontekstowego:

▶ **Połącz.** ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez menu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK

Poprzez przycisk wiadomości (połączenia nieodebrane):

▶ Nacisnąć przycisk wiadomości ▶ **Nieodebr. poł.:** ▶ OK

### Oddzwonienie do osoby z historii połączeń

▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać pozycję ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia

### Inne opcje

▶ ▶ ... za pomocą wybrać Listy poł. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać listę ▶ OK ... dostępne możliwości:

Podgląd pozycji: ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Wyświetl**

Zapisanie numeru w książce telefonicznej:

▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ Kopiuj do ks. tel.


Usuwanie kontaktu: ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ Usuń wpis ▶ OK

Usuwanie listy: ▶ **Opcje** ▶ Usuń listę ▶ OK ▶ Tak




## Książka telefoniczna

Lokalna książka telefoniczna jest dostępna w określonej słuchawce. Kontakty można jednak wysłać do innych słuchawek (→ str. 31).

### Otwieranie książki telefonicznej

▶ W stanie oczekiwania  nacisnąć **krótko**

lub

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Książka telefoniczna** ▶ OK

### Kontakty w książce telefonicznej

Liczba kontaktów: do 500


Informacje: Imię i nazwisko, maksymalnie trzy numery, adres e-mail, rocznica z przypomnieniem, dzwonek VIP z symbolem VIP, obraz CLIP

Długość kontaktów: Numery: maks. 32 cyfry  
Imię i nazwisko, maks. 16 znaków  
Adres e-mail, maks. 64 znaki




### Tworzenie kontaktu

▶   <Nowy wpis> ▶ OK ▶ ... za pomocą  przełączyć między polami edycyjnymi oraz danymi kontaktu:



Imiona / numery:

▶ ... z  imieniem i/lub nazwiskiem, wprowadzić co najmniej jeden numer (prywatny, biurowy lub komórkowy) i ew. adres e-mail


Rocznica:

▶ ... za pomocą  włączyć / wyłączyć **Rocznica** ▶ ... za pomocą  wprowadzić datę i czas ▶ ... za pomocą  wybrać sposób sygnalizowania (**Tylko optyczny** lub dzwonek)

Melodia rozm. (VIP) :

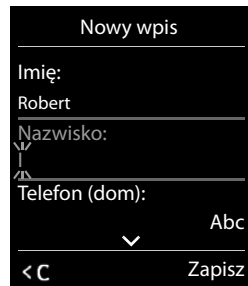
▶ ... za pomocą  wybrać dzwonek, którym ma być sygnalizowane połączenie przychodzące z tego kontaktu ... jeżeli przypisano **Melodia rozm. (VIP)** do kontaktu w książce telefonicznej dodawany jest symbol 

Zdjęcie rozmówcy:

▶ ... za pomocą  wybrać obraz, który ma być wskazywany po połączeniu przychodzącym z tego kontaktu (→ zbiór multimedialnych)

Zapisywanie kontaktu: ▶ **Zapisz**

Przykład




Pozycja jest ważna tylko wtedy, jeżeli zawiera co najmniej jeden numer.



Dla **Melodia rozm. (VIP)** i **Zdjęcie rozmówcy**: musi być identyfikowany numer osoby dzwoniącej.

## Wyszukiwanie / wybieranie kontaktu z książki telefonicznej

▶ ▶ ... za pomocą przewinąć do szukanego imienia

lub

▶ ▶ ... lub wprowadzić litery początkowe (maks. 8) ... zaznaczenie przemieszcza się do pierwszego imienia na tą literę ▶ ... za pomocą ew. przewinąć dalej do wybranego kontaktu

Szybkie przewijanie kontaktów: ▶ ▶ nacisnąć **długo**

## Wyświetlenie / edycja kontaktu

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Wyświetl** ▶ ... za pomocą wybrać pole, które ma zostać zmienione ▶ **Edytuj**

lub

▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Edytuj wpis** ▶ **OK**

## Usuwanie kontaktów

Usuwanie **jednego** kontaktu: ▶ ▶ ... za pomocą wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ **OK**

Usuwanie **wszystkich** kontaktów: ▶ ▶ **Opcje** ▶ **Usuń listę** ▶ **OK** ▶ **Tak**

## Ustalanie kolejności kontaktów w książce telefonicznej

Kontakty w książce telefonicznej można sortować według imion lub nazwisk.

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Sortuj wg nazwiska / Sortuj wg imienia**

Jeżeli jakiś kontakt nie zawiera imienia, domyślny numer zostaje przejęty w polu nazwiska. Tego typu kontakty pojawiają się na początku listy, niezależnie od sposobu sortowania.

Kolejność sortowania jest następująca:

Spacja | cyfry (0-9) | litery (alfabetycznie) | pozostałe znaki.

## Wyświetlanie ilości wolnego miejsca w książce telefonicznej

▶ ▶ **Opcje** ▶ **Dostępna pamięć** ▶ **OK**



## Zapisanie numeru w książce telefonicznej


Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- z listy, np. historii połączeń lub listy połączeń wychodzących
- z tekstu wiadomości SMS
- podczas wybierania numeru

Numer zostaje wyświetlony lub zaznaczony.

- ▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy  lub **Opcje** ▶  **Kopiuj do ks. tel.** ▶ **OK** ... dostępne możliwości:

Tworzenie nowego kontaktu:

- ▶ **<Nowy wpis>** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ▶ uzupełnić numer ▶ **Zapisz**

Dodawanie numeru do istniejącego kontaktu:

- ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać typ numeru ▶ **OK** ... numer zostaje wpisany lub wyświetlane jest zapytanie, czy nadpisać inny zapisany numer ▶ ... ew. odpowiedzieć na pytanie wybierając **Tak/Nie** ▶ **Zapisz**

## Kopiowanie kontaktu / książki telefonicznej



Słuchawka nadająca i słuchawka odbierająca są zalogowane w tej samej stacji bazowej.

Druga słuchawka oraz stacja bazowa obsługują funkcję wysyłania i odbioru kontaktów z książki telefonicznej.



Zewnętrzne połączenie przerywa przesyłanie danych.

Obrazy i dźwięki kontaktów nie są przesyłane. Z rocznicy przesyłana jest tylko data.

**Obie słuchawki obsługują format vCard:**

- Brak kontaktu pod tą nazwą: Tworzony jest nowy kontakt.
- Kontakt pod tą nazwą już istnieje: Kontakt zostaje rozszerzony o ten numer. Jeżeli kontakt zawiera więcej numerów, niż obsługuje urządzenie odbierające, tworzony jest kolejny kontakt pod tą samą nazwą.






**Słuchawka odbierająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:**

Dla każdego numeru tworzony i wysyłany jest oddzielny kontakt.

**Słuchawka wysyłająca kontakty nie obsługuje formatu vCard:**

W słuchawce odbierającej kontakty zostaje utworzony nowy kontakt, przekazany numer zostaje przejęty w polu **Telefon (dom)**. Jeżeli już istnieje kontakt pod tą nazwą, wysyłany kontakt zostaje odrzucony.

## Wysyłanie pojedynczych kontaktów





- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wpis** ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakt ▶ **OK** ... kontakt zostaje przesłany

Po pomyślnym przesłaniu przesłać następny kontakt: ▶ **Tak** lub nacisnąć **Nie**



Za pomocą **wizyt. za pośr. SMS** przesłać pozycję z książki telefonicznej w formacie vCard za pomocą wiadomości SMS.

## Wysyłanie całej książki telefonicznej

- ▶  ▶ **Opcje** ▶  **Wysłać listę** ▶ **OK** ▶  **do wewn.** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę odbierającą kontakty ▶ **OK** ... pozycje są wysyłane kolejno






## Wysyłanie wizytówek vCard przez Bluetooth

Wysyłanie kontaktów z książki telefonicznej w formacie vCard, np. wymiana kontaktów z telefonem komórkowym.




Tryb Bluetooth jest aktywny.

Dруга słuchawka / telefon komórkowy obsługują Bluetooth.

- ▶  ▶ ... ew. za pomocą  wybrać kontakt ▶ **Opcje** ▶  **Kopiuj wpis / Kopiuj wszystko** ▶  vCard przez Bluetooth ... lista Znane urządzenia jest wskazywana ▶ ... za pomocą  wybrać urządzenie ▶ **OK**

## Odbieranie wizytówek vCard przez Bluetooth

Jeżeli urządzenie z listy **Znane urządzenia** wysyła wizytówkę vCard do Twojej słuchawki, automatycznie zostaje utworzony kontakt w książce telefonicznej, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat.

Jeżeli urządzenie wysyłające kontakty nie znajduje się na liście: ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer PIN **wysyłającego** urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ... przesyłana wizytówka vCard jest dostępna jako kontakt w książce telefonicznej

## Synchronizacja książki telefonicznej z książką adresową w komputerze (Gigaset QuickSync)



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.


Słuchawka jest połączona poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.

Bezpłatne pobieranie i więcej informacji pod adresem → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

## Inne funkcje


### Profile dźwięku

W telefonie dostępne są 3 profile dźwięku pozwalające dostosować słuchawkę do warunków otoczenia: **Profil Głośny**, **Profil Cichy**, **Profil Osobisty**

▶ Przyciskiem  przełączać między profilami ... profil jest natychmiast przełączany bez zapytania

Profile przy dostawie są ustawione następująco:

Stan fabryczny		Profil Głośny	Profil Cichy	Profil Osobisty
Dzwonek		Wł.	Wył.	Wł.
Głośność dzwonka	Wewnętrzne	5	Wył.	5
	Zewnętrzne	5	Wył.	5
Głośność słuchawki	Słuchawka	5	3	3
	Funkcja głośno-mówiąca	5	3	3
Dźwięki informacyjne	Dźwięki przycisków	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk potwierdzenia	Tak	Nie	Tak
	Dźwięk akumulatora	Tak	Tak	Tak

Aktywacja dźwięku powiadomienia przy połączeniach przychodzących dla **Profil Cichy**: ▶ po przełączeniu do **Profil Cichy** nacisnąć przycisk wyświetlacza **Ton** ... w wierszu stanu pojawia się 



Zmiany ustawień wyszczególnionych w tabeli:

- obowiązują w profilach **Głośny** i **Cichy** tylko, dopóki profil nie zostanie zmieniony.
- w **Profil Osobisty** są zapisywane na stałe w tym profilu.

Ustawiony profil pozostaje zachowany po wyłączeniu i ponownym włączeniu słuchawki.

## Kalendarz






Można ustawić nawet do **30 przypomnień**.

W kalendarzu bieżący dzień jest widoczny w białej ramce, a dni z przypomnieniami są widoczne w kolorze. Wybrany dzień jest widoczny w kolorze.

Lipiec 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Powrót						OK



### Zapisywanie przypomnienia w kalendarzu


Ustawiono datę i godzinę.



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... następnie



Włączanie / wyłączenie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie daty: ▶  **Data** ... wybrany dzień jest ustawiony wstępnie ▶ ... za pomocą  wprowadzić nową datę



Wprowadzanie czasu: ▶  **Godzina** ▶ ... za pomocą  Wprowadzanie godziny i minuty przypomnienia

Ustalanie nazwy: ▶  **Treść** ▶ ... za pomocą  wprowadzić nazwę przypomnienia (np. kolacja, spotkanie)

Ustalanie sygnału: ▶  **Sygnal** ▶ ... za pomocą  wybrać melodię przypomnienia lub wyłączyć sygnał dźwiękowy

Zapisywanie przypomnienia:

- ▶ **Zapisz**

-  Jeżeli już jest wprowadzone przypomnienie: ▶  **<Nowy wpis>** ▶ OK ▶ ... wprowadzić dane dla przypomnienia.

## Sygnalizacja przypomnień / rocznic

Rocznice są przejmowane z książki telefonicznej i wskazywane jako przypomnienia. Przypomnienie / rocznica jest sygnalizowane w stanie oczekiwania. Przez 60 sekund rozlega się wybrany dzwonek.

- Potwierdzenie i wyłączenie przypomnienia: ► Nacisnąć przycisk kontekstowy **Wył.**
- Reakcja poprzez SMS: ► Nacisnąć przycisk kontekstowy **SMS** ... otwiera się menu SMS




Podczas rozmowy przypomnienie jest sygnalizowane **jednorazowo** za pomocą dźwięku informacyjnego w słuchawce.

## Wyświetlane ominiętych (niepotwierdzonych) przypomnień / rocznic

Następujące przypomnienia i rocznice są zapisywane na liście **Przegapione alarmy**:



- Przypomnienie / rocznica nie zostały potwierdzone.
- Przypomnienie / rocznica są sygnalizowane podczas rozmowy.
- Słuchawka była wyłączona w momencie przypomnienia / rocznicy.

Zapisano ostatnich 10 pozycji. Na wyświetlaczu wskazywany jest symbol  oraz liczba nowych pozycji. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

### Otwieranie listy:

► Nacisnąć przycisk wiadomości  ►  **Przeg. alarmy:** ► OK ► ... za pomocą  w razie potrzeby przewinąć listę







lub

►  ► ... za pomocą  wybrać  **Organizer** ► OK ►  **Przegapione alarmy** ► OK

Każda pozycja jest sygnalizowana z numerem lub nazwą, datą i godziną. Najnowsza pozycja znajduje się na początku listy.

- Usuwanie przypomnienia / rocznicy: ► **Usuń**
- Pisanie wiadomości SMS: ► **SMS** (tylko, jeżeli lista została otwarta za pomocą menu) ... menu SMS zostaje otwarte

## Wyświetlanie / edycja / usuwanie zapisanych przypomnień

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalendarz** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dzień ▶ OK ... wyświetlana jest lista przypomnień ▶ ... za pomocą  wybrać przypomnienie ... dostępne możliwości:

Wyświetlanie szczegółów przypomnień:

- ▶ **Wyświetl** ... wskazywane są ustawienia przypomnienia

Edycja przypomnienia:

- ▶ **Wyświetl** ▶ **Edytuj**  
lub ▶ **Opcje** ▶  **Edytuj wpis** ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja przypomnienia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Włącz/Wyłącz** ▶ OK

Usuwanie przypomnienia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wpis** ▶ OK

Usuwanie wszystkich przypomnień z danego dnia:

- ▶ **Opcje** ▶  **Usuń wsz. terminy** ▶ OK ▶ Tak

## Budzik



Ustawiono datę i godzinę.



## Włączanie i wyłączanie oraz ustawianie budzika

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Organizer** ▶ OK ▶  **Budzik** ▶ OK ... następnie



Włączanie / wyłączanie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**



Ustawianie czasu budzenia:

- ▶  **Godzina** ▶ ... za pomocą  wprowadzić godzinę i minutę



Ustawianie dni:

- ▶  **Kiedy** ▶ ... za pomocą  wybierać między **Pon-Piątek** i **Codziennie**

Ustawianie głośności:


- ▶  **Głośność** ▶ ... za pomocą  ustawiać głośność w 5 krokach lub z narastającą głośnością

Ustawianie budzika:

- ▶  **Melodia** ▶ ... za pomocą  wybrać melodię dzwonka dla tego budzika

Zapis ustawień:

- ▶ **Zapisz**

Gdy włączony jest budzik, w stanie oczekiwania wskazywany jest symbol  oraz czas budzenia.

## Sygnał budzika

Sygnał budzika jest wskazywany na wyświetlaczu i sygnalizowany wybraną melodią dzwonka. Sygnał trwa ok. 60 s. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk dźwięk powtarza się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu, sygnał budzenia zostaje wyłączony na 24 godziny.



Podczas rozmowy budzik jest sygnalizowany jedynie za pomocą krótkiego dźwięku.

## Wyłączanie dźwięku budzika / powtarzanie po przerwie (drzemka)

Wyłączanie sygnału budzika: ► **Wył.**

Powtarzanie sygnału budzika (drzemka): ► **Drzemka** lub naciśnięć dowolny przycisk . . . sygnał budzika zostaje wyłączony i rozlega się ponownie po 5 minutach.

## Niania elektroniczna

Przy włączonej niani elektronicznej zapisany numer (wewnętrzny lub zewnętrzny) zostaje wywołany, gdy tylko w otoczeniu słuchawki zostanie przekroczony określony poziom hałasu. Alarm do numeru zewnętrznego zostaje anulowany po ok. 90 sekundach.

Za pomocą funkcji **Rozmowa dwukier.** można odpowiedzieć na alarm. Za pomocą tej funkcji można wyłączyć głośnik słuchawki znajdującej się blisko dziecka.

Na słuchawce w trybie niani elektronicznej rozmowy przychodzące są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu **bez dzwonka**). Podświetlenie wyświetlacza zostaje zmniejszone do 50%. Dźwięki informacyjne zostają wyłączone. Wszystkie przyciski z wyjątkiem przycisków kontekstowych oraz środkowej części przycisku sterującego są zablokowane.

Gdy rozmowa przychodząca zostanie przyjęta, tryb niani elektronicznej zostaje przerwany na czas rozmowy, a funkcja **pozostaje** włączona. Trybu niani elektronicznej nie można wyłączyć wyłączając i włączając słuchawkę.



Odstęp między słuchawką a dzieckiem powinien wynosić od 1 do 2 metrów. Mikrofon musi być skierowany w stronę dziecka.

Włączenie funkcji skraca czas pracy słuchawki na baterii. Dlatego zaleca się, aby słuchawka była włożona do stacji ładującej.





Niania elektroniczna aktywuje się dopiero po 20 sekundach po włączeniu.

W numerze docelowym musi być wyłączona automatyczna sekretarka.

Po włączeniu:

- Sprawdzić czułość.
- Jeżeli alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru, sprawdzić, czy połączenie zostaje nawiązane.





## Aktywacja i ustawienie niani elektronicznej


- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Babyfon** ▶ OK ... następnie



Włączanie / wyłączanie

- ▶ **Aktywacja:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**



Wprowadzanie numeru docelowego:

- ▶  **Alarm na numer** ▶ ... za pomocą  wybrać **Zewnętrzny lub Wewnętrzny**  
**Zewnętrzny:** ▶  **Numer** ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer

lub wybrać numer z książki telefonicznej: ▶ 

**Wewnętrzny:** ▶  **Słuchawka** ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą  wybrać słuchawkę ▶ OK

Aktywacja / dezaktywacja funkcji przekazywania głosu:

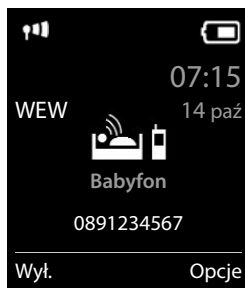
- ▶  **Rozmowa dwukier.** ▶ ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Ustawianie czułości mikrofonu:

- ▶  **Czułość** ▶ ... za pomocą  wybrać **Duża** lub **Mała**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

Babyfon włączony



Gdy włączona jest niania elektroniczna, w stanie czuwania wskazywany jest docelowy numer telefonu.

## Włączanie niani elektronicznej / anulowanie alarmu


Wyłączanie niani elektronicznej:



- ▶ W stanie oczekiwania nacisnąć przycisk **Wył.**

Anulowanie alarmu:

- ▶ Podczas alarmu nacisnąć przycisk zakończenia połączenia 

## Wyłączanie niani elektronicznej z zewnątrz

 Alarm jest kierowany do zewnętrznego numeru  
 Telefon docelowy obsługuje wybieranie tonowe.

- ▶ Odbieranie połączenia alarmowego ▶ nacisnąć przyciski  

Niania elektroniczna jest wyłączona, a słuchawka jest w trybie oczekiwania. Ustawienia słuchawki w trybie elektronicznej (np. brak dzwonka) pozostają zachowane, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk kontekstowy **Wył.**

Włączyć z powrotem nianię elektroniczną z tym samym numerem: ▶ ... **Aktywacja** włączyć z powrotem (→ str. 38) ▶ **Zapisz**








## ECO DECT

Przy dostawie urządzenie jest ustawione na maksymalny zasięg. Zapewnione jest wówczas optymalne połączenie między słuchawką a stacją bazową. W stanie oczekiwania słuchawka nie nadaje i nie emituje promieniowania. Jedynie stacja bazowa wysyła sygnały radiowe niewielkiej mocy, zapewniając kontakt ze słuchawką. Podczas rozmowy moc nadawania dopasowuje się automatycznie do odległości między stacją bazową a słuchawką. Im mniejsza jest więc odległość d stacji bazowej, tym mniejsza jest intensywność promieniowania.

Aby jeszcze bardziej zmniejszyć poziom promieniowania:

### Ograniczenie promieniowania nawet o 80%

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ Zmień  = wył.)



Przy tym ustawieniu ogranicza się również zasięg.

Nie można korzystać z repeatera zwiększającego zasięg.

### Wyłączenie promieniowania w stanie oczekiwania

▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Bez emisji ▶ Zmień  = wł.)




Aby wykorzystać zalety ustawienia **Bez emisji**, wszystkie zalogowane słuchawki muszą obsługiwać tę funkcję.

Gdy aktywne jest ustawienie **Bez emisji** i w stacji bazowej zalogowana zostaje słuchawka nieobsługująca tej funkcji, następuje **Bez emisji** automatyczne wyłączenie. Po wylogowaniu tej słuchawki funkcja **Bez emisji** automatycznie aktywuje się ponownie.

Połączenie radiowe jest nawiązywane tylko przy połączeniach przychodzących albo wychodzących. Wskutek tego nawiązywanie połączenia trwa dłużej o ok. 2 sekundy.

Aby słuchawka przy połączeniu przychodzącym mogła szybciej nawiązać połączenie ze stacją bazową, musi częściej „nasłuchiwać” stacji bazowej, tzn. skanować otoczenie. Zwiększa to zużycie prądu i skraca czas czuwania na baterii oraz czas rozmów.

Jeżeli aktywna jest funkcja **Bez emisji**, zasięg nie jest wskazywany ani nie jest generowany alarm utraty zasięgu w słuchawce. Dostępność można sprawdzić, próbując nawiązać połączenie.

▶ Przycisk odbierania połączeń  nacisnąć **długo** ... rozlega się sygnał ciągły.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Ochrona przed niepożądanymi połączeniami

### Sterowanie czasowe zewnętrznych połączeniami



Wprowadzić przedział czasowy, w którym słuchawka nie ma dzwonić w przypadku połączeń

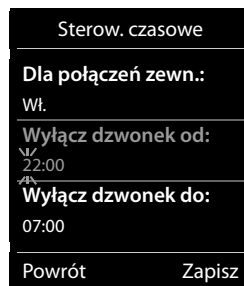
- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Sterow. czasowe** ▶ OK ▶ ... następnie

Włączanie / wyłączenie ▶ za pomocą wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wprowadzanie przedziału czasowego: ▶ za pomocą przełączać między **Wyłącz dzwonek od a Wyłącz dzwonek do** ▶ ... za pomocą wprowadzać początek i koniec okresu w formie 4-pozycyjnym

Zapisywanie: ▶ **Zapisz**

Przykład



Sterowanie czasowe dotyczy tylko tej słuchawki, w której dokonano ustawień.

W przypadku numerów, które w książce telefonicznej mają przypisaną grupę VIP, telefon zawsze dzwoni.

### Wyciszenie połączeń anonimowych

Słuchawka nie dzwoni w przypadku połączeń bez identyfikacji numeru dzwoniącego. To ustawienie jest możliwe tylko w jednym lub we wszystkich zalogowanych słuchawkach.

#### W jednej słuchawce

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Dzwonki (słuchaw.)** ▶ OK ▶ **Wycisz anonim.** ▶ **Edytuj** (☑ = wł.) ... telefon jest sygnalizowany tylko na wyświetlaczu

#### We wszystkich słuchawkach

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Anonimowe poł.** ▶ **Edytuj** (☑ = wł.) ▶ ... za pomocą **Tryb zabezpiecz** wybrać:

**Brak zabezp.** Anonimowe telefony są sygnalizowane tak samo, jak telefony z identyfikacją numeru dzwoniącego.

**Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.  
Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ► **Zapisz**

## Lista numerów blokowanych

Gdy aktywna jest lista numerów blokowanych, połączenia z numerów znajdujących się na tej liście nie są sygnalizowane lub są sygnalizowane tylko na wyświetlaczu. Ustawienie obowiązuje dla wszystkich zalogowanych słuchawek.

### Wyświetlanie / edycja listy blokowanych

- ► ... za pomocą wybrać Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ►   
**Czarna lista** ► Edytuj ► **Zablokow. numery** ► OK ... wskazywana jest lista zablokowanych numerów ... możliwe opcje:
- Dodać pozycję: ► **Nowe** ► ... za pomocą wprowadzić numer ► **Zapisz**
- Usuwanie wiadomości:  
 ► ... za pomocą wybrać numer ► **Usuń** ... numer zostaje usunięty

### Przejmowanie numeru z listy połączeń przychodzących do listy blokowanych

- ► ... za pomocą wybrać Listy poł. ► OK ► ... za pomocą wybrać **Poł. odebrane/Poł. nieodebrane** ► OK ► ... za pomocą wybrać numer ► **Opcje** ► **Kop. do czarn. listy** ► OK

### Ustawianie trybu ochrony

- ► ... za pomocą wybrać Ustawienia ► OK ► Telefonia ► OK ►   
**Czarna lista** ► Edytuj ► Tryb zabezpiecz ► OK ► ... za pomocą wybrać żadaną ochronę:
- Brak zabezp.** Wszystkie telefony są sygnalizowane, również od dzwoniących, których numery znajdują się na liście blokowanych.
- Wycisz. poł.** Telefon nie dzwoni, połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.
- Zablok. poł.** Telefon nie dzwoni i połączenie przychodzące nie jest sygnalizowane.  
Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości.
- Zapisać ustawienie: ► **Zapisz**

## Wyłączenie dzwonka w stacji ładującej

Słuchawka nie dzwoni, gdy znajduje się w stacji ładującej. Połączenie przychodzące jest sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

- ► ... za pomocą wybrać Ustawienia ► OK ► Ustawienia audio ► OK ► Dzwonki (słuchaw.) ► OK ► **Ciche ładowanie** ► **Zmień** ( = dzwonek jest wyłączony w stacji bazowej)

## SMS (wiadomości tekstowe)

SMSy można wysyłać od razu po podłączeniu telefonu.



Włączona jest identyfikacja rozmówcy (→ str. 22).

Operator sieci udostępnił usługę SMS.

Wpisany jest numer co najmniej jednego centrum SMS (→ str. 46).

Jeżeli nie wpisano centrum SMS, podmenu **SMS** składa się tylko z jednej pozycji **Ustawienia**.

## Pisanie i wysyłanie wiadomości SMS




Wiadomość SMS może mieć do 160 znaków. W przypadku ponad 160 znaków SMS jest wysyłany jako **ciąg** wiadomości SMS (do czterech pojedynczych SMS-ów).


Z prawej strony na górze wyświetlacza wskazywana jest ilość pozostałych znaków, a następnie w nawiasach znajduje się informacja o ilości wiadomości SMS połączonych w ciąg. Przykład: **405(2)**.

▶  ▶ ... za pomocą   **wybrać SMS** ▶ **OK** ... następnie

Pisanie wiadomości SMS:



▶ **Nowy SMS** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  wprowadzić tekst wiadomości SMS


Wysyłanie wiadomości SMS

▶ nacisnąć przycisk odbierania połączenia 

lub ▶ **Opcje** ▶  **Wyślij** ▶ **OK**

wprowadzić numer (**Wyślij SMS do**):

Z książki telefonicznej: ▶  ▶ ... za pomocą  **wybrać numer** ▶ **OK**

lub ▶ ... za pomocą  wprowadzić bezpośrednio numer.

W przypadku wiadomości SMS wysyłanych do skrytki SMS: podać identyfikator skrytki **na końcu** numeru.

Wysyłanie:

▶ **Wyślij**



Numer (również w sieci lokalnej) musi zawierać numer kierunkowy.

W przypadku połączenia zewnętrznego lub trwającej ponad 2 minuty przerwy w pisaniu tekst jest zapisywany automatycznie jako szkic.



**Wysyłanie wiadomości SMS może generować dodatkowe koszty.** Należy zasięgnąć informacji u operatora sieci.

## Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail



Operator sieci udostępnia tę usługę.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać SMS ▶ OK ▶ Nowy SMS ▶ OK ... następnie
- Wprowadzić adres: ▶ ... za pomocą na początku wiadomości SMS wprowadzić adres e-mail
- lub
- ▶ Opcje ▶ Wstaw adr. e-mail ▶ ... za pomocą wybrać zawierający adres e-mail kontakt z książki telefonicznej ▶ OK
- Pisanie tekstu: ▶ ... za pomocą dokończyć edycję wiadomości SMS
- Wysyłanie: ▶ Opcje ▶ Wyślij ▶ OK ▶ ... za pomocą wprowadzić numer usługi e-mail (jeżeli nie została wpisana) ▶ Wyślij ... wiadomość SMS zostaje wysłana co centrum SMS

## Zapisywanie tymczasowe wiadomości SMS (szkice)

Wiadomości SMS można tymczasowo zapisywać, a później edytować i wysyłać.

### Zapisywanie wiadomości SMS jako szkicu

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać SMS ▶ OK ▶ Nowy SMS ▶ OK ▶ ... za pomocą napisać wiadomość SMS ▶ Opcje ▶ Zapisz ▶ OK

### Otwieranie wiadomości SMS z listy szkiców i jej edytowanie

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać SMS ▶ OK ▶ Robocze ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać zapisaną wiadomość SMS ... dostępne możliwości:
- Odczyt szkicu: ▶ Czytaj
- Edycja: ▶ Opcje ▶ Edytuj ▶ OK
- Wysyłanie wiadomości SMS ▶ Opcje ▶ Wyślij ▶ OK
- Usuwanie wiadomości: ▶ Opcje ▶ Usuń wpis ▶ OK
- Usuwanie wszystkich szkiców: ▶ Opcje ▶ Usuń listę ▶ OK ▶ Tak

## Odbieranie wiadomości SMS

Przychodzące wiadomości SMS są zapisywane w liście połączeń przychodzących, natomiast zazwyczaj ciągi wiadomości SMS są przedstawiane jako **jedna** wiadomość SMS.

### Lista wiadomości przychodzących SMS

Lista wiadomości przychodzących zawiera wszystkie odebrane wiadomości SMS oraz wiadomości SMS, które z powodu błędu nie zostały wysłane.

Nowe wiadomości SMS we wszystkich słuchawkach Gigaset są sygnalizowane symbolem na wyświetlaczu, miganiem przycisku wiadomości oraz dźwiękiem informacyjnym.


## Otwieranie listy wiadomości przychodzących





- Za pomocą przycisku wiadomości: ▶  ▶ ... lista wiadomości zostaje otwarta

Na liście wiadomości wskazywana jest liczba dostępnych wiadomości SMS: **wyświetlone** = nowe wiadomości, **niewyświetlone** = przeczytane wiadomości




SMS: (2)

Otwieranie listy: ▶ ... za pomocą  wybrać SMS: ▶ OK

- Poprzez menu SMS: ▶  ▶ ... za pomocą   SMS wybrać ▶ OK ▶  Przychodzące ▶ OK

Każda pozycja na liście zawiera:

- numer lub imię nadawcy,
- datę i godzinę odebrania





0123727859362922  
10.02.16 09:07

## Funkcje listy wiadomości przychodzących

- ▶  ▶ ... za pomocą   wybrać SMS ▶ OK ▶  Przychodzące ▶ OK ... dostępne możliwości:

Zadzwoń do nadawcy SMS:

- ▶ ... za pomocą  wybrać wiadomość SMS ▶ nacisnąć przycisk odbierania połączeń 


Usuwanie wiadomości:

- ▶ Opcje ▶  Usuń wpis ▶ OK







Zapisywanie numeru w książce telefonicznej:

- ▶ Opcje ▶  Kopij do ks. tel. ▶ OK (→ str. 31)

Usuwanie wszystkich pozycji na liście przychodzących wiadomości SMS:




- ▶ Opcje ▶  Usuń listę ▶ OK ▶ Tak

## Odczytywanie wiadomości SMS i zarządzanie nimi

- ▶  ▶ ... za pomocą   wybrać SMS ▶ OK ▶  Przychodzące ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać SMS ▶  Czytaj ... dostępne możliwości:

Odpowiedź na SMS: ▶ Opcje ▶  Odpowiedz ▶ OK




Edycja tekstu SMS i wysłanie do dowolnego odbiorcy:

- ▶ Opcje ▶  Edytuj ▶ OK ▶ ... za pomocą  edytować tekst ▶ Opcje ▶  Prześlij dalej ▶ OK

Przekazanie wiadomości SMS do dowolnego odbiorcy:




- ▶ Opcje ▶  Prześlij dalej ▶ OK

Wyświetlenie tekstu w innym kodowaniu:

- ▶ Opcje ▶  Zestaw znaków ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać kodowanie ▶ Wybierz  = wybrano)

## Zapisanie numeru z wiadomości SMS w książce telefonicznej

Jeżeli w wiadomości SMS rozpoznano numer telefonu, zostaje on automatycznie zaznaczony.


- Zapisywanie numeru w książce telefonicznej: ▶  (→ str. 29)  
Jeżeli numer ma być użyty również do wysłania wiadomości SMS, należy zapisać go wraz z numerem kierunkowym (prefiksem).
- Wybieranie numeru: ▶ Nacisnąć przycisk odbierania połączenia 
- Wybrać następnny numer, jeżeli w wiadomości SMS znajduje się kilka numerów: ▶ ... za pomocą  przewijając pozycje, aż pierwszy numer zniknie z wyświetlacza.



W międzynarodowych numerach kierunkowych znak + nie zostaje przejęty.

- ▶ W takim wypadku na początku numeru pojawia się „00”.

## Wiadomość SMS z wizytówką vCard






vCard to elektroniczna wizytówka. Jest ona przedstawiona w tekście wiadomości SMS jako symbol . Wizytówka vCard może zawierać imię i nazwisko, numer, numer prywatny, numer służbowy, numer komórki oraz dzień urodzenia. Pozycje vCard można kolejno zapisywać w książce telefonicznej.


Podczas odczytywania wiadomości zawierającej vCard: ▶ **Wyświetl** ▶ **Zapisz**

Książka telefoniczna otwiera się automatycznie. Numer i nazwa zostają przejęte. Jeżeli w wizytówce vCard znajduje się data urodzenia, data zostaje również zapisana w książce telefonicznej. Ew. można następnie edytować kontakt w książce telefonicznej. Automatyczny powrót do wiadomości SMS zawierającej vCard.

## Powiadomienia SMS



Powiadomienie SMS o **nieodebranych połączeniach i/lub nowych wiadomościach poczty głosowej**.

- ▶  ▶ ... za pomocą   **wybrać SMS** ▶ OK ▶  **Ustawienia** ▶ OK ▶ 

**Powiadomienie** ▶ **Zmień**  = wł.) ... następnie

Wprowadzić numer: ▶ **Do** ... za pomocą  wprowadzić numer, pod który ma zostać wysłana wiadomość SMS

Połączenia nieodebrane:

- ▶  **Poł. nieodebrane** ▶ ... za pomocą  **wybrać Wł. lub Wył.**

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**



Nie wprowadzać własnego numeru stacjonarnego do powiadomień o nieodebranych połączeniach. Może to spowodować powstanie nieskończonej pętli powodującej wzrost kosztów rachunku.

Funkcja **powiadomienia SMS** może generować **dotatkowe koszty**.







## Centrum SMS

Aby można było wysyłać wiadomości SMS, w urządzeniu musi być zapisany numer co najmniej jednego centrum SMS. Numer centrum SMS można uzyskać od operatora.


Wiadomości SMS są odbierane od **każdego** wprowadzonego centrum SMS, o ile użytkownik jest zarejestrowany u tego operatora.

Wiadomości SMS są wysyłane przez to centrum SMS, które jest ustawione jako centrum nadawcze. Można jednak aktywować dowolne inne centrum SMS do nadawania bieżącej wiadomości.

### Wprowadzanie / edycja centrum SMS, ustawianie centrum nadawczego



▶  ▶ ... za pomocą   wybrać SMS ▶ OK ▶  Ustawienia ▶ OK ▶  Centra SMS ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać centrum SMS (✓ = bieżące centrum nadawcze) ▶ Edytuj ... następnie

Aktywacja centrum nadawczego

▶ **Wysyłanie aktywne:** ... za pomocą  wybrać **Tak** lub **Nie** (Tak = wiadomości SMS są wysyłane przez centrum SMS)

W centrach SMS od 2 do 4 obowiązuje ustawienie dla następnej wiadomości SMS.

Wprowadzanie numeru usługi SMS:

▶  Numer centrum SMS ▶ ... za pomocą  wprowadzić numer

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**



W przypadku stałego rachunku za połączenia w sieci stacjonarnej płatne numery z prefiksem 0900 często są zablokowane. Jeżeli w tej sytuacji dla centrum nadawczego SMS zostanie wprowadzony prefiks 0900, telefon nie będzie wysyłać wiadomości SMS. Jeżeli próba przekazania wiadomości zakończy się niepowodzeniem, wiadomość SMS z błędem pojawi się na liście wiadomości przychodzących.









## Wiadomości SMS do sieci telefonicznych


- **Identyfikacja numeru** musi być **przekazywana** do węzła sieci telefonicznej (CLIP).
- Numer centrum SMS musi ew. poprzedzać prefiks (zależne od sieci telefonicznej). Testowanie: Wysłać wiadomość SMS do własnego numeru, raz z prefiksem, a raz bez.
- Jeżeli wiadomość SMS jest wysyłana bez numeru węzła, odbiorca nie może odpowiadać bezpośrednio na wiadomość.




## Włączanie / wyłączanie wyciszenia pierwszego sygnału dzwonka

Każdy przychodzący SMS jest sygnalizowany przez jednorazowy dzwonek. Jeżeli takie „połączenie” zostanie odebrane, wiadomość SMS zostanie utracona. Aby tego uniknąć, należy wyciszyć pierwszy dzwonek dla wszystkich połączeń przychodzących. W trybie oczekiwania:

- ▶  ▶        ... w polu edycyjnym miga bieżące ustawienie (np. 1) ... wtedy

Pierwszego dzwonka **nie** należy wyciszać: ▶  ▶ OK

Wyciszenie pierwszego dzwonka (ustawienie fabryczne): ▶  ▶ OK

## Błędy wiadomości SMS

- EO Włączone jest trwale ukrywanie numeru (CLIR) lub nie jest włączona identyfikacja rozmówcy.
- FE Błąd podczas przekazywania wiadomości SMS
- FD Błąd podczas nawiązywania połączenia z centrum SMS, patrz przewodnik rozwiązywania problemów.

## Rozwiązywanie problemów

### Nie można wysłać wiadomości

- Nie jest odblokowana funkcja „przekazywanie identyfikatora numeru” (CLIP).
  - ▶ Złocić operatorowi odblokowanie funkcji.
- Przekazywanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. wskutek połączenia).
  - ▶ Wysłać ponownie wiadomość SMS.
- Funkcja ta nie jest obsługiwana przez operatora sieci.
- Nie wprowadzono numeru centrum nadawczego lub jest on nieprawidłowy.
  - ▶ Wprowadzanie numeru (→ str. 46).

### Niekompletny tekst wiadomości SMS

- Pamięć telefonu jest przepelniona.
  - ▶ Usunąć stare wiadomości SMS.
- Operator jeszcze nie przesłał pozostałych wiadomości SMS.

### Nie są odbierane wiadomości SMS

Włączono przekazywanie połączeń dla **Wszystkie poł.**

- ▶ Zmienić ustawienia przekazywania połączeń (→ str. 23).

### Wiadomość SMS jest odczytywana na głos

- Nie włączono funkcji „Wyświetlanie numeru połączenia przychodzącego”.
  - ▶ Złocić operatorowi odblokowanie funkcji (płatne).
- Operator sieci komórkowej i operator SMS nie współpracują ze sobą.
  - ▶ Zasięgnąć informacji u operatora SMS.
- Telefon nie jest zarejestrowany u operatora SMS.
  - ▶ Wysłać wiadomość SMS, aby zarejestrować telefon do odbioru wiadomości SMS.

## Moje dokumenty














W zbiorze multimedialnych słuchawki są zapisane dzwonki i obrazy, których można używać jako obrazy osób dzwoniących (obrazy CLIP) lub jako wygaszacze ekranu. Domyślnie zapisane są różne dźwięki i obrazy mono- i polifoniczne. Inne obrazy i dźwięki można pobrać z komputera (→ Gigaset QuickSync).

### Rodzaje mediów:

Typ		Format
<b>Dźwięk</b>	Dzwonki	Wewnętrzne
	Monofoniczne	Wewnętrzne
	Polifoniczne	Wewnętrzne
	Importowane dźwięki	WMA, MP3, WAV
<b>Obraz</b>	Obraz CLIP	BMP, JPG, GIF
	Wygaszacz ekranu	128 x 86 pikseli 128 x 160 pikseli

Jeżeli nie ma wystarczającego miejsca w pamięci, trzeba wcześniej usunąć kilka obrazów lub dzwonek.

### Zarządzanie obrazami CLIP/dźwiękami

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Dodatkowe funkcje** ▶ OK ▶  **Moje dokumenty** ▶ OK ... dostępne możliwości:
  - Podgląd obrazu CLIP: ▶  **Zdjęcia rozmówcy** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać obraz ▶ **Wyświetl** ... wyświetlony zostaje zaznaczony obraz
  - Odtworzenie dźwięku:
    - ▶  **Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać dźwięk ... zaznaczony dźwięk zostaje odtworzony
    - Ustawianie głośności: ▶ **Opcje** ▶ **Głośność** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać głośność ▶ **Zapisz**
  - Zmiana nazwy obrazu / dźwięku:
    - ▶  **Wybrać Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać obraz / dźwięk ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ ... za pomocą  usunąć nazwę, za pomocą  wprowadzić nową nazwę ▶ **Zapisz** ... pozycja jest zapisywana pod nową nazwą

Usuwanie obrazu / dźwięku:

- ▶  Wybrać Zdjęcia rozmówcy / Dźwięki ▶ OK ▶ ... za pomocą
-  wybrać obraz / dźwięk ▶ Opcje ▶ Usunąć wpis ... wybrana pozycja zostaje usunięta



Jeżeli nie można usunąć obrazu / dźwięku, to dane opcje są niedostępne.

## Sprawdzanie wolnego miejsca w pamięci

Wskazanie wolnego miejsca w pamięci dla wygaszaczy ekranu i obrazów CLIP.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Dodatkowe funkcje ▶ OK ▶  Moje dokumenty ▶ OK ▶  Dostępna pamięć ▶ OK ... wskazywana jest ilość wolnego miejsca w pamięci w procentach

## Bluetooth

Słuchawka poprzez Bluetooth™ może komunikować się bezprzewodowo z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię, np. z zestawem słuchawkowym Bluetooth.



Bluetooth jest aktywny, a urządzenia są sparowane z słuchawką.

Można podłączać następujące urządzenia:

- Zestaw słuchawkowy Bluetooth  
np. Gigaset ZX530 (→ [www.gigaset.com/zx530](http://www.gigaset.com/zx530))  
lub Gigaset ZX830 (→ [www.gigaset.com/zx830](http://www.gigaset.com/zx830))



W zestawie słuchawkowym dostępny jest profil **zestaw słuchawkowy** lub **profil bezprzewodowy**. Jeżeli dostępne są oba profile, komunikacja odbywa się poprzez profil bezprzewodowy.

Nawiązywanie połączenia trwa do 5 sekund, zarówno podczas odbierania połączeń przez zestaw słuchawkowy i ich przekazywania do zestawu słuchawkowego, jak i podczas wybierania z zestawu słuchawkowego.

- Do maks. 5 urządzeń obsługujących przesył danych (komputery, tablety lub telefony komórkowe) do przesyłania wizytówek vCard lub wymiany danych z komputerem.


W celu dalszego wykorzystania numerów w telefonie musi być zapisany prefiks (kraju i miejscowości).

Obsługa urządzeń Bluetooth → instrukcje obsługi urządzeń

### Włączanie / wyłączenie trybu Bluetooth

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Bluetooth ▶ OK ▶  Aktywacja ▶ Zmień  = aktywne)

Jeżeli prefiks jeszcze nie jest zapisany: ▶ ... za pomocą  wprowadzić prefiks ▶ OK

Słuchawka w stanie oczekiwania sygnalizuje aktywność trybu Bluetooth za pomocą symbolu .





### Parowanie urządzeń Bluetooth

Odległość między słuchawką w trybie Bluetooth oraz włączonym urządzeniem Bluetooth (zestaw słuchawkowy lub urządzenie obsługujące przesył danych) nie może przekraczać 10 m.



Sparowanie nowego zestawu słuchawkowego powoduje usunięcie parowania poprzedniego zestawu słuchawkowego.


Jeżeli ma zostać sparowany zestaw słuchawkowy, który już wcześniej był zalogowany w innym urządzeniu, przed zarejestrowaniem należy dezaktywować to połączenie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Bluetooth ▶ OK ▶  Szukaj słuchawki / Szukaj urz. danych ▶ OK ... wyszukiwanie zostaje uruchomione (może to trwać maks. 30 sekund) ... wskazywane są nazwy znalezionych urządzeń ... dostępne opcje:

Parowanie urządzenia:

- ▶ Opcje ▶  Zaufaj urządzeniu ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić kod PIN urządzenia Bluetooth ▶ OK ... urządzenie zostaje przejęte do listy znanych urządzeń

Wskazywanie informacji o urządzeniu:

- ▶ ... w razie potrzeby za pomocą  wybrać urządzenie ▶ Wyświetl ... nazwa i adres urządzenia są wskazywane

Powtórzenie wyszukiwania:





- ▶ Opcje ▶ Powtórz szukanie ▶ OK

Przerywanie wyszukiwania:


- ▶ Anuluj


### Edycja listy znanych (zaufanych) urządzeń

#### Otwieranie listy:






- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Bluetooth ] ▶ OK ▶  Znane urządzenia ▶ OK ... pojawia się lista znanych urządzeń, symbol informuje o typie urządzenia

 Zestaw słuchawkowy Bluetooth

 Urządzenie z przesyłem danych Bluetooth

Jeżeli sparowane jest urządzenie, w górnym wierszu wyświetlacza zamiast  pojawia się odpowiedni symbol.

## Edycja pozycji



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Znane urządzenia** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać pozycję ... dostępne możliwości:
- Podgląd pozycji: ▶ **Wyświetl** Wyświetlana jest ... nazwa urządzenia i jego adres ▶ Powrót za pomocą **OK**
- Anulowanie parowania urządzenia Bluetooth:
  - ▶ **Opcje** ▶ **Usuń wpis** ▶ OK
- Zmiana nazwy ▶ **Opcje** ▶ **Zmień nazwę** ▶ OK ▶ ... za pomocą  zmienić nazwę ▶ **Zapisz**



W przypadku anulowania parowania powiązanego urządzenia Bluetooth może ono ewentualnie próbować powiązać się jako „urządzenie niesparowane”.





## Potwierdzenie / odrzucanie niesparowanego urządzenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth nieznajdujące się na liście znanych urządzeń próbuje powiązać się ze słuchawką, pojawia się wezwanie do wprowadzenia kodu PIN urządzenia Bluetooth (parowanie).

- Odrzucenie: ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk zakończenia połączenia .
- Potwierdzenie: ▶ ... za pomocą  wprowadzić kod PIN urządzenia Bluetooth ▶ **OK** ▶ k... zczekać na potwierdzenie kodu PIN ... następnie
- Zapisanie urządzenia na liście znanych urządzeń: ▶ **Tak**
- Tymczasowe użycie urządzenia: ▶ **Nie** ... z połączenia Bluetooth można korzystać, dopóki urządzenie jest w zasięgu lub nie zostanie wyłączone

## Zmiana nazwy Bluetooth słuchawki

Nazwa słuchawki pojawia się po jej wykryciu na innym urządzeniu Bluetooth.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać **Bluetooth** ▶ OK ▶  **Własne urządzenie** ▶ OK ... wskazywana jest nazwa i adres urządzenia ▶ **Zmień** ▶ ... za pomocą  zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

## Funkcje dodatkowe obsługiwane przez komputer



Na komputerze jest zainstalowany program **Gigaset QuickSync**.

Można go pobrać bezpłatnie pod adresem → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Funkcje QuickSync:

- synchronizacja książki telefonicznej z programem Microsoft® Outlook®
  - pobieranie obrazów CLIP (.bmp) z komputera na słuchawkę,
  - pobieranie obrazów (.bmp) z komputera na słuchawkę,
  - pobieranie dźwięków (melodii dzwonka) z komputera na słuchawkę,
  - aktualizacja oprogramowania sprzętowego
  - aktualizacja w chmurze z Google™
- Połączyć słuchawkę poprzez Bluetooth lub przewód komunikacyjny USB z komputerem.



Słuchawkę połączyć z komputerem **bezpośrednio**, nie poprzez rozgałęziacz USB.

## Przesył danych



Przesył danych przez Bluetooth:

- Komputer jest wyposażony w Bluetooth
- Nie podłączono przewodu komunikacyjnego USB Jeżeli podczas trwania połączenia Bluetooth zostanie podłączony przewód komunikacyjny USB, połączenie Bluetooth zostaje przerwane.

- Uruchomić program **Gigaset QuickSync** na komputerze.

Podczas przesyłu danych między słuchawką a komputerem, na wyświetlaczu wskazywane jest **Trwa transfer danych**. W tym czasie nie ma możliwości wprowadzania danych przez klawiaturę, a połączenia przychodzące są ignorowane.

## Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



- ▶ Połączyć telefon i komputer **przewodem komunikacyjnym USB** uruchomić ▶ **Gigaset QuickSync** ▶ nawiązać połączenie z słuchawką
- ▶ Uruchomić aktualizację oprogramowania sprzętowego w **Gigaset QuickSync** ... informacje na ten temat można znaleźć w pomocy **Gigaset QuickSync**

Proces aktualizacji może trwać do 10 minut (nie wliczając czasu pobierania).



Nie przerywać procedury ani nie odłączać przewodu komunikacyjnego USB.

Dane są najpierw pobierane przez Internet z serwera aktualizacji. Czas trwania zależy od szybkości połączenia z Internetem.

Wyświetlacz telefonu zostaje wyłączony, a przycisk wiadomości  oraz przycisk odbierania połączeń  migają.







Po zakończeniu aktualizacji telefon automatycznie się restartuje.

### Postępowanie w przypadku błędu

Jeżeli procedura aktualizacji zakończy się niepowodzeniem lub telefon po aktualizacji nie działa prawidłowo, powtórzyc procedurę aktualizacji.

- ▶ Zakończyć program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ wyjąć baterię ▶ włożyć z powrotem baterię
- ▶ Wykonać jeszcze raz aktualizację oprogramowania sprzętowego

Jeżeli procedura aktualizacji wielokrotnie zakończy się niepowodzeniem lub połączenie z komputerem stanie się niemożliwe, wykonać **aktualizację awaryjną**:

- ▶ Zakończyć program „**Gigaset QuickSync**” na komputerze ▶ odłączyć przewód komunikacyjny USB z telefonu ▶ wyjąć baterię
- ▶ Nacisnąć jednocześnie przyciski  i  palcem wskazującym i środkowym i przytrzymać ▶ włożyć z powrotem baterię
- ▶ Zwolnić przyciski  i  ... przycisk wiadomości  oraz przycisk odbierania połączeń  migają naprzemiennie
- ▶ Wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego zgodnie z opisem



Zawsze wykonywać kopię zapasową własnych obrazów i dźwięków zapisanych na telefonie, ponieważ zostaną one usunięte w przypadku **aktualizacji awaryjnej**.

## Rozszerzanie funkcji telefonu

### Korzystanie z kilku słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie sześć słuchawek.

Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisany zostaje wewnętrzny numer (1–6) oraz wewnętrzna nazwa (**WEWN 1 – WEWN 6**). Przypisanie można zmieniać.

Jeżeli w stacji bazowej przypisane są już wszystkie numery wewnętrzne: ► wyrejestrować niepotrzebną słuchawkę.

### Logowanie słuchawki

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych.



Proces logowania trzeba zainicjować **zarówno** na stacji bazowej **jak również** na słuchawce.

Obie czynności trzeba wykonać **w przeciągu 60 sekund**.

#### Przy stacji bazowej

► Wcisnąć **długo** (ok. 3 s) przycisk logowania / szukania telefonu na stacji bazowej.

#### Na słuchawce

► ► ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ► OK ► **Rejestracja** ► OK ► **Zarejestruj słuch.** ► OK ► ... za pomocą wybrać stację bazową (jeżeli słuchawka jest już zalogowana w czterech stacjach bazowych) ► OK ... trwa szukanie stacji bazowej gotowej do zalogowania ► ... wprowadzić PIN systemu (stan przy dostawie: **0000**) ► OK

Po pomyślnym zalogowaniu słuchawka przechodzi w stan oczekiwania. Na wyświetlaczu wskazywany jest wewnętrzny numer słuchawki, np. **WEWN1**. W przeciwnym wypadku należy powtórzyć czynności.







W stacji bazowej została zalogowana maksymalna dozwolona liczba słuchawek (wszystkie numery wewnętrzne są zajęte): Słuchawka z najwyższym numerem wewnętrznym zostaje zastąpiona przez nową. Jeżeli będzie to niemożliwe, ponieważ np. z tej słuchawki prowadzona jest rozmowa, pojawia się komunikat **Brak wolnego numeru wewnętrznego**. ► Wylogować już niepotrzebną słuchawkę i powtórzyć procedurę logowania





## Logowanie słuchawki w kilku stacjach bazowych

Jedna słuchawka może być zarejestrowana w maksymalnie czterech stacjach bazowych. Aktywną stacją bazową jest ta stacja, w której ostatnio zalogowano słuchawkę. Pozostałe stacje bazowe pozostają zapisane na liście dostępnych stacji bazowych.



- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶ **Wybór bazy** ▶ OK ... dostępne możliwości::

Zmiana aktywnej stacji bazowej:







- ▶ ... za pomocą  wybrać stacją bazową lub **Najlepsza** ▶ **Wybierz**  = wybrano)

**Najlepsza:** Słuchawka wybiera stację bazową o najlepszym zasięgu, gdy traci połączenie z bieżącą stacją bazową.

Zmiana nazwy stacji bazowej:

- ▶ ... za pomocą  wybrać stacją bazową ▶ **Wybierz**  = wybrano) ▶ **Nazwa** ▶ zmienić nazwę ▶ **Zapisz**

## Wylogowanie słuchawki

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ▶ OK ▶  **Rejestracja** ▶ OK ▶  **Wyrejestruj słuch.** ▶ OK ... wybrano używaną słuchawkę ▶ ... za pomocą  ew. wybrać inną słuchawkę ▶ OK ... ew. wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ ... potwierdzić wylogowanie za pomocą **Tak**

Jeżeli słuchawka jest zarejestrowana jeszcze w innych stacjach bazowych, wówczas przełączy się ona na stację bazową o najlepszym zasięgu (**Najlepsza**).


## Szukanie słuchawki

- ▶ Wcisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej.

Wszystkie słuchawki dzwonią jednocześnie (szukanie), nawet jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony. **Wyjątek:** Słuchawki, w których aktywna jest elektroniczna niania.

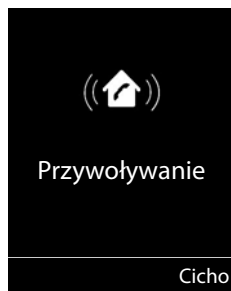
### Zakończenie wyszukiwania

- ▶ Nacisnąć **krótco** przycisk logowania/szukania telefonu na stacji bazowej

lub ▶ nacisnąć przycisk nawiązania połączenia  na słuchawce

lub ▶ nacisnąć przycisk wyświetlacza **Cicho** na słuchawce

lub ▶ brak operacji. Po ok. 30 sekundach dźwięk szukania zostaje wyłączony.



### Zmiana nazwy słuchawki i numeru wewnętrznego

Przy logowaniu kilku słuchawek, są im automatycznie przydzielane numery „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Każda z słuchawek otrzymuje automatycznie najniższy wolny numer. Numer wewnętrzny jest wskazywany na wyświetlaczu jako numer słuchawki, np. WEWN 2. Można zmienić nazwę i numer słuchawki. Nazwa może mieć maksymalnie 10 cyfr.

- ▶ ▶ ... otwarta zostaje lista słuchawek, a własna słuchawka jest oznaczona znakiem < ▶ ... za pomocą wybrać słuchawkę ... dostępne opcje:
  - Zmiana nazwy: ▶ Opcje ▶ Zmień nazwę ▶ OK ▶ ... za pomocą usunąć bieżącą nazwę ▶ ... za pomocą wprowadzić nową nazwę ▶ OK
  - Zmiana numeru: ▶ Opcje ▶ Edytuj nr. słuch. ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać numer ▶ Zapisz

## Repeater

Repeater zwiększa zasięg odbioru słuchawki Gigaset względem stacji bazowej.

Procedura logowania repeatera zależy od jego wersji.

- Repeater bez szyfrowania, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza niż 2.0.
- Repeater z szyfrowaniem, np. repeater Gigaset, wersja wcześniejsza 2.0 lub późniejsza.

Więcej informacji na temat repeatera Gigaset można znaleźć w instrukcji obsługi repeatera oraz w Internecie na stronie → [www.gigaset.com/gigasetrepeater](http://www.gigaset.com/gigasetrepeater).

### Repeater bez szyfrowania

#### Włączanie maksymalnego zasięgu / wyłączenie promieniowania

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ ECO DECT ▶ OK ▶ Maks. zasięg ▶ Zmień ( = wł.) ▶ Bez emisji ▶ Zmień ( = wył.)

#### Wyłączanie szyfrowania

- ▶ ▶ za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ System ▶ OK ▶ Szyfrowanie ▶ Zmień ( = wyłączone)

#### Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania / szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować kilka repeaterów Gigaset.

## Repeater z szyfrowaniem



Szyfrowanie jest włączone (stan fabryczny).


### Logowanie repeatera

- ▶ Podłączyć repeater do sieci elektrycznej ▶ Przycisk logowania / szukania słuchawki w stacji bazowej wcisnąć **długo** (min. 3 s) ... repeater zostaje automatycznie zalogowany

Można zalogować maksymalnie 2 repeatery.

Funkcja ECO DECT **Maks. zasięg** zostaje włączona i **Bez emisji** wyłączona. Ustawień nie można zmieniać, dopóki zalogowany jest repeater.

Po wylogowaniu repeatera jest on wskazywany na liście repeaterów pod nazwą

 **Ustawienia** ▶ **System** ▶ **Repeater**












### Wylogowanie repeatera

- ▶  ▶ ... za pomocą  **wybrać**  **Ustawienia** ▶ **OK** ▶  **System** ▶ **OK** ▶  **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... za pomocą  **wybrać** repeater ▶ **Wyrejes.** ▶ **Tak**

## Współpraca z routerem

Podczas pracy ze złączem analogowym routera ewentualny **pogłos** można stłumić poprzez włączenie **trybu XES 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Jeżeli **tryb XES 1** niewystarczająco tłumi występujący pogłos: Aktywacja **trybu XES 2**.

- ▶  ▶        ▶ ... naciśnięć jeden z kolejnych przycisków
-  ▶ **OK** Tryb normalny
-  ▶ **OK** Tryb XES 1
-  ▶ **OK** Tryb XES 2



Jeżeli nie ma problemów z pogłosem, musi być włączony tryb normalny (stan fabryczny).

## Współpraca z systemem telefonicznym

Jeżeli niezbędne jest dokonywanie ustawień w systemie telefonicznym, należy zapoznać się z instrukcją obsługi tego systemu.

W systemach telefonicznych, które nie obsługują identyfikacji numeru, nie można wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.

### Ustawianie wybierania tonowego (Tonowo) lub impulsowego (Impulsowo)

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Tryb wybierania ▶ OK ▶ ... za pomocą wybrać wybieranie tonowe (Tonowo) lub impulsowe (Impulsowo) ▶ Wybierz = wybrano

### Ustawianie czasu przerywania połączenia (Flash)

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Ponowienie ▶ OK ... wskazywane są możliwe czasy przerywania połączenia ▶ ... za pomocą wybrać czas przerywania połączenia ▶ Wybierz = wybrano

### Zapisywanie numeru zewnętrznego

Ustalić numer zewnętrzny (np. „0”) służący do łączenia się z siecią stacjonarną.

- ▶ ▶ ... za pomocą wybrać Ustawienia ▶ OK ▶ Telefonia ▶ OK ▶ Nr dostępowy ▶ OK ▶ ... następnie

Sieć stacjonarna: ▶ **Dostęp do linii miejskiej:** ... za pomocą wybrać lub zmienić maks. trzycyfrowy numer zewnętrzny

Zasada: ▶ Do ▶ ... za pomocą wybrać, kiedy ma być wybierany numer zewnętrzny

**Listy poł.:** Numer zewnętrzny poprzedza tylko numery z jednej listy (lista połączeń odebranych, lista połączeń nieodebranych), lista wiadomości SMS).

**Wszystkie poł.:** Numer zewnętrzny poprzedza wszystkie wybierane numery.

**Wył.:** Numer zewnętrzny jest dezaktywowany i nie jest dodawany do żadnych numerów.































Zapisywanie: ▶ **Zapisz**




Numer zewnętrzny nigdy nie jest dodawany do numerów centrów SMS.

## Ustawianie przerwy

▶  ▶   0  5  ▶ ... następnie

Przerwa po zajęciu linii:	1 s	▶			▶		▶	OK
	3 s	▶			▶		▶	OK
	7 s	▶			▶		▶	OK
Przerwa po przycisku R:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Przerwa w wybieraniu (przerwa po numerze zewnętrznym):	1 s	▶			▶		▶	OK
	2 s	▶			▶		▶	OK
	3 s	▶			▶		▶	OK
	6 s	▶			▶		▶	OK

### Wprowadzenie przerwy w wybieraniu:

▶ Nacisnąć  długo przycisk z kluczem ... na wyświetlaczu pojawia się P.

## Tymczasowe przełączenie na wybieranie tonowe (Tonowo)

Po wybraniu zewnętrznego numeru lub nawiązaniu połączenia:






▶ Nacisnąć **krótko** przycisk z gwiazdką .

Po zakończeniu połączenia automatycznie włącza się z powrotem wybieranie impulsowe.



# Ustawianie telefonu

## Słuchawka

### Zmiana języka

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Język ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać język ▶ **Wybierz** ( = wybrano)

Jeżeli ustawiono niezrozumiały język:

- ▶  ▶ Przyciski **9** **5** powoli naciskać jeden po drugim ▶ ... za pomocą  wybrać zrozumiały język ▶ nacisnąć prawy przycisk wyświetlacza

## Wyświetlacz i klawiatura

### Wygaszacz ekranu



W stanie oczekiwania widoczny jest wygaszacz ekranu. Dostępny jest zegar cyfrowy albo analogowy oraz różne tła.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Wygaszacz ekranu ▶ **Edytuj** ( = wł.) ... następnie

Włączanie / wyłączanie

- ▶ **Włączenie:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Wybrać wygaszacz ekranu

- ▶  **Wybór** ▶ ... wybrać wygaszacz ekranu za pomocą   
(Zegar cyfrowy / Zegar analogowy / <obrazy> / Pokaz slajdów)

Podgląd wygaszacza ekranu:

- ▶ **Wyświetl**

Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**

Wygaszacz ekranu aktywuje się ok. 10 sekund po przełączeniu się wyświetlacza w stan oczekiwania.









Do wyboru dostępne są wszystkie obrazy z folderu **Wygaszacz ekr.** w **Moje dokumenty**.

### Zakończenie konfiguracji wygaszacza ekranu

- ▶ **Nacisnąć krótko** przycisk odkładania  ... wyświetlacz przechodzi w stan oczekiwania








## Powiększona czcionka

Wyświetlenie powiększonych napisów i symboli w książce adresowej dla lepszej widoczności. Na wyświetlaczu widoczny jest tylko jeden kontakt, imiona mogą być skrócone.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Duża czcionka ▶ Zmień ( = wł.)

## Motyw kolorystyczny






Wyświetlacz może wyświetlać różne motywy kolorystyczne

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Schemat kolorów ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać temat kolorystyczny ▶ Wybierz ( = wybrano)


## Podświetlenie wyświetlacza

Podświetlenie wyświetlacza włącza się zawsze wtedy, gdy słuchawka zostaje wyjęta ze stacji bazowej / ładującej lub zostanie naciśnięty przycisk. Naciskane **cyfry** pojawiają się na wyświetlaczu i przygotowywane jest połączenie.



Włączanie / wyłączenie podświetlenia wyświetlacza w stanie oczekiwania:

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Podśw. ekranu ▶ OK ... następnie

Oświetlenie stacji ładującej:

- ▶ **W ładowarce:** ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**

Oświetlenie poza stacją ładującą:

- ▶  **Poza ładowarką** ▶ ... za pomocą  wybrać **Wł.** lub **Wył.**







Zapisanie wyboru: ▶ **Zapisz**



Przy włączonym podświetleniu wyświetlacza czas pracy słuchawki na baterii może być znacznie krótszy.







## Podświetlenie przycisków

Ustawić jasność podświetlenia klawiatury na jeden z pięciu stopni.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Podśw. klawiisy ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać **Jasność (1 - 5)** ▶ **Zapisz**

## Włączanie / wyłączenie automatycznej blokady przycisków


Automatyczne blokowanie przycisków, gdy słuchawka jest w stanie oczekiwania przez ok. 15 sekund.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Wyświetlacz + klaw. ▶ OK ▶  Autoblok. klaw. ▶ Zmień ( = wł.)

## Włączanie / wyłączanie automatycznego odbierania połączeń


Gdy włączone jest automatyczne odbieranie połączeń, słuchawka odbiera połączenia przychodzące automatycznie, gdy zostanie wyjęta ze stacji bazowej

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Telefonia ▶ OK ▶ Autoodbieranie ▶ Zmień ( = wł.)

Niezależnie od ustawienia **Autoodbieranie** połączenie zostaje zakończone, gdy słuchawka zostanie włożona do stacji bazowej. Wyjątek: Podczas wstawiania i w ciągu kolejnych 2 sekund wciśnięty jest przycisk głośnika .


## Zmiana głośności słuchawki / funkcji głośnomówiącej

Niezależne pięciostopniowe ustawianie głośności słuchawki i głośnika





-  Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.


### Podczas rozmowy

- ▶  **Głośność słuchawki** ▶ ... za pomocą  ustawić głośność ▶ **Zapisz** ... ustawienie zostaje zapisane



-  Jeżeli ustawienie nie zostanie zapisane, zapisuje się ono automatycznie po ok. 3 sekundach.

### W trybie oczekiwania

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶ **Głośność słuchawki** ▶ OK ... następnie

Dla słuchawki: ▶ **Słuchawka:** ... ustawić głośność za pomocą 









Dla funkcji głośnomówiącej:

- ▶  **Tryb głośnomów.** ▶ ... ustawić głośność za pomocą 

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz** 

## Profil słuchawki i funkcji głośnomówiącej

Wybrać profil dla **słuchawki** oraz **funkcji głośnomówiącej**, aby dostosować telefon w sposób optymalny do sytuacji otoczenia. Proszę samodzielnie sprawdzić, który profil najbardziej odpowiada oczekiwaniom Państwa oraz Państwa rozmówców.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  **Profile akustyczne** ▶  **Profile słuchawek / Profile zest. głośn.** ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać profil ▶ **Wybierz**  = wybrano








**Profile słuchawek:** **Głośno** lub **Cicho** (stan fabryczny)

**Profile zest. głośn.:** **Profil 1** (stan fabryczny)) ... **Profil 4**

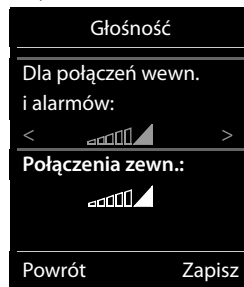


## Dzwonki

### Głośność dzwonka

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchawki.) ▶ OK ▶ Głośność ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać Dla połączeń wewn. i alarmów lub Połączenia zewn. ▶ ... za pomocą  wybrać jeden z 5 poziomów głośności lub crescendo (rosnąca głośność) ▶ Zapisz









Przykład



Zmiany są zapisywane na stałe tylko w **Profil Osobisty**.

### Melodia dzwonka

Ustawić różne dzwonki dla wewnętrznych i zewnętrznych połączeń.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Dzwonki (słuchawki.) ▶ OK ▶  Melodie ▶ OK ▶ ... za pomocą  wybrać połączenie ▶ ... za pomocą  wybrać dzwonek / melodię ▶ Zapisz

### Włączanie / wyłączenie dzwonka


#### Trwałe wyłączenie dzwonka

- ▶ Przyciskiem  ustawić **Profil Cichy** ... w pasku stanu pojawia się 

#### Trwałe włączenie dzwonka



- ▶ Przyciskiem  ustawić **Profil Głośny** lub **Profil Osobisty**

#### Ustawianie dzwonka dla bieżącego połączenia

- ▶ **Cicho** lub naciśnąć przycisk zakończenia połączenia 

### Włączanie / wyłączenie dźwięku powiadomienia (piip)







Włączenie dźwięku powiadomienia (piip) zamiast dzwonka:

- ▶ ... za pomocą przycisku profilu  wybrać **Profil Cichy** ▶ **Ton** w przeciągu 3 sekund ... pojawia się w pasku stanu 

Wyłączenie dźwięku powiadomienia ▶ ... przyciskiem profilu  zmienić profil






## Włączanie / wyłączanie wibracji

Połączenia przychodzące i inne komunikaty są sygnalizowane wibracjami.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Wibracja ▶ Zmień ( = wł.)

## Włączanie / wyłączanie dźwięków informacyjnych


Słuchawka informuje dźwiękiem o różnych czynnościach i stanach. Dźwięki informacyjne można wyłączać niezależnie od siebie.

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  Ustawienia audio ▶ OK ▶  Tony serwisowe ▶ OK ... następnie



Dźwięk po naciśnięciu przycisku:



- ▶  Dźwięk klawiszy: ... wybrać za pomocą  Wł. lub Wył.

Dźwięk potwierdzenia / błędu po wprowadzeniu danych, dźwięk informacyjny po nadejściu nowej wiadomości:

- ▶  Potwierdzenie ▶ ... wybrać za pomocą  Wł. lub Wył.

Dźwięk ostrzegawczy, gdy pozostało mniej niż 10 minut rozmowy (co 60 sekund):

- ▶  Bateria ▶ ... wybrać za pomocą  Wł. lub Wył.



- ▶  Poza zasięgiem: ... wybrać za pomocą  Wł. lub Wył.

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**



Gdy włączona jest niania elektroniczna, wyczerpywanie się baterii nie jest sygnalizowane.

## Szybki dostęp do numerów i funkcji

**Przyciski numeryczne:** Przyciskom  i  można przypisać po jednym numerze z książki telefonicznej.

**Przyciski kontekstowe:** Lewy i prawy przycisk kontekstowy mają przypisaną funkcję. Można zmienić to przypisanie.

Wtedy wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by wywołać numer lub uruchomić funkcję.

## Przypisywanie numerów przyciskom numerycznym (szybkie wybieranie)





Przycisk numeryczny jeszcze nie ma przypisanego numeru.

▶ nacisnąć **długo** przycisk

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ nacisnąć przycisk kontekstowy **Sz. wyb.**

Otwiera się książka telefoniczna.

▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer za pomocą  ▶ **OK** ... kontakt zostaje zapisany pod przyciskiem numerycznym



Jeżeli kontakt w książce telefonicznej zostanie później usunięty, nie ma to wpływu na przypisanie przycisku numerycznego.

## Wybieranie numeru

▶ wcisnąć **długo** przycisk numeryczny ... numer zostaje natychmiast wybrany

lub

▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ... nad lewym przyciskiem kontekstowym pojawia się numer/imię (ew. skrócone) ▶ ... nacisnąć przycisk kontekstowy ... numer zostaje wybrany

## Zmiana przypisania przycisku numerycznego


▶ nacisnąć **krótco** przycisk numeryczny ▶ **Zmień** ... otwiera się książka telefoniczna ... dostępne możliwości:


Zmiana przypisania: ▶ ... za pomocą  wybrać kontakt ▶ **OK** ▶ ... ew. wybrać numer ▶ **OK**

Usuwanie przypisania:

▶ **Wyczyść**

## Przypisywanie przycisku kontekstowego, zmiana przypisania

- W stanie oczekiwania wcisnąć **długo** lewy lub prawy przycisk ... pojawia się lista funkcji, które można przypisać ► ... za pomocą  wybrać funkcję ► **OK** ... dostępne możliwości:






<b>Skrót</b>	Zapisanie numeru z książki telefonicznej pod przyciskiem kontekstowym
<b>Babyfon</b>	Ustawianie i wyłączanie / włączanie niani elektronicznej
<b>Budzik</b>	Ustawianie i wyłączanie / włączanie budzika
<b>Kalendarz</b>	Otwieranie kalendarza
<b>Połączenie bezpośr.</b>	Ustawianie wybierania bezpośredniego
<b>Bluetooth</b>	Otwieranie menu Bluetooth
<b>Wybierz ponownie</b>	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
<b>Więcej funkcji...</b>	► <b>OK</b> ► ... za pomocą  wybrać następną funkcję
<b>Listy poł.</b>	Wyświetlanie listy ostatnich połączeń wychodzących
<b>Ukryj numer</b>	Wyłączyć identyfikację rozmowy przy następnym połączeniu
<b>Przekierowanie</b>	Aktywacja / dezaktywacja przekazywania połączeń
<b>SMS</b>	Otwieranie menu SMS

## Włączanie funkcji

Gdy telefon jest w stanie oczekiwania: ► Nacisnąć **krótco** przycisk ... przypisana funkcja zostaje wykonana

## Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Zerowanie indywidualnych ustawień i zmian

-  ► ... za pomocą  wybrać  **Ustawienia** ► **OK** ►  **System** ► **OK** ►  **Reset słuchawki** ► **OK** ► **Tak** ... ustawienia fabryczne słuchawki zostają przywrócone

Przywracanie ustawień fabrycznych **nie ma wpływu** na następujące ustawienia

- zalogowanie słuchawki w stacji bazowej
- data i godzina
- pozycje w książce telefonicznej i listach połączeń
- listy SMS-ów

## System

### Data i godzina

Data i godzina muszą być ustawione poprawnie, aby np. czas połączeń przychodzących był wskazywany prawidłowo, oraz aby można było korzystać z budzika i kalendarza.

Jeżeli na słuchawce data i godzina nie są jeszcze ustawione, wskazywany jest przycisk kontekstowy **Godzina**.

▶ Nacisnąć przycisk kontekstowy **Godzina**

lub

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Data i godzina** ▶ OK ... następnie

Ustawianie daty: ▶ **Data:** ... za pomocą wprowadzić dzień, miesiąc i rok w formacie 8-cyfrowym

np. 1 4 0 1 2 0 1 6 dla 14.01.2016

Ustawianie czasu ▶ **Godzina** ▶ ... za pomocą wprowadzić godzinę i minutę w formacie 4-pozycyjnym

np. 0 7 1 5 w przypadku godziny 07:15

Zapisać ustawienie: ▶ **Zapisz**

### Własny prefiks

Aby poprawnie przekazywać numery (np. w formacie vCard), należy zapisać prefiks (kraju i miejscowości) w telefonie.

Niektóre spośród tych numerów są już ustawione domyślnie

▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Telefonia** ▶ OK ▶ **Nr-y kierunkowe** ▶ OK ▶ sprawdzić (wstępnie) zdefiniowany prefiks

Przykład

Nr-y kierunkowe	
Miedzynar. nr kier.:	00 - 49
Lokalny nr kier.:	0 - [8] ]
< C	Zapisz

Zmiana numeru:

▶ ... za pomocą wybrać / przełączyć pole edycyjne ▶ ... za pomocą zmienić miejsce wprowadzania tekstu ▶ ▶ ... ew. usunąć cyfrę ▶ ... za pomocą wprowadzić cyfrę ▶ **Zapisz**

### Włączanie / wyłączenie melodii oczekiwania


▶ ▶ ... za pomocą wybrać **Ustawienia** ▶ OK ▶ **Ustawienia audio** ▶ OK ▶ **Melodia oczekiw.** ▶ Zmień ( = wł.)

---

## Zmiana PIN-u systemu

Wykonywanie kopii zapasowych ustawień systemu za pomocą PIN-u systemu PIN systemu należy podać m.in. podczas zalogowania i wylogowania słuchawki, zmiany ustawień sieci lokalnej, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz przywracania ustawień fabrycznych.

Zmiana 4-pozycyjnego PIN systemu telefonu (stan fabryczny: 0000):

- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  PIN systemu ▶ OK ▶ ... ew. za pomocą  wprowadzić aktualny PIN systemu (jeżeli nie jest to 0000) ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić nowy PIN systemu ▶ **Zapisz**

---

## Zerowanie PIN-u systemu

Przywracanie pierwotnego kodu PIN stacji bazowej 0000:

- ▶ Odłączyć przewód sieciowy od stacji bazowej ▶ przytrzymać wciśnięty przycisk logowania / szukania słuchawki ▶ jednocześnie z powrotem podłączyć przewód sieciowy do stacji bazowej ▶ trzymać wciśnięty przycisk przez co najmniej 5 s ... stacja bazowa jest zerowana, a PIN systemu zostaje ustawiony na 0000









Wszystkie słuchawki są wylogowane i trzeba je ponownie zalogować. Przywracane są wszystkie ustawienia fabryczne.

---

## Przywracanie stanu fabrycznego telefonu

Podczas przywracania

- data i godzina pozostają zachowane,
- słuchawki pozostają zalogowane,
- PIN systemu pozostaje zachowany,
- **Maks. zasięg** zostaje włączone i **Bez emisji** wyłączzone.
- ▶  ▶ ... za pomocą  wybrać  Ustawienia ▶ OK ▶  System ▶ OK ▶  Reset bazy ▶ OK ▶ ... za pomocą  wprowadzić PIN systemu ▶ OK ▶ **Tak** ... następuje restart stacji bazowej. Restart trwa ok. 10 sekund.


# Załącznik

## Pytania i odpowiedzi

Proponowane rozwiązania dostępne są w Internecie pod adresem → [www.gigaset.com/faq](http://www.gigaset.com/faq)

### Etapy usuwania usterek

#### Wyświetlacz jest zupełnie ciemny.

- Słuchawka nie jest włączona. ▶  Naciśnąć **długo**
- Bateria jest wyczerpana. ▶ Naładować lub wymienić baterię.

#### Na wyświetlaczu miga „Brak bazy”.

- Słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej. ▶ Zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.
- Stacja bazowa nie jest włączona. ▶ Sprawdzić wtyczkę zasilacza stacji bazowej.
- Zasięg stacji bazowej zmniejszył się, ponieważ **Maks. zasięg** jest wyłączony.
  - ▶ **Maks. zasięg** włączyć lub zmniejszyć odstęp między słuchawką a stacją bazową.

#### Na wyświetlaczu miga Zarejestruj słuchawkę”.

- Stacja bazowa jeszcze nie jest zalogowana lub została wylogowana wskutek zalogowania nowej słuchawki (ponad 6 logowań DECT). ▶ Ponownie zalogować słuchawkę.

#### Twoje ustawienia nie zostały przejęte.

- Ustawiono niewłaściwy profil. ▶ **Profil Osobisty** - ustawić. . . następnie dokonać ustawień w urządzeniu.

#### Słuchawka nie dzwoni.

- Dzwonek jest wyłączony. ▶ Włączyć dzwonek.
- Ustawiono przekazywanie połączeń. ▶ Wyłączyć przekazywanie połączeń
- Telefon nie dzwoni, gdy nie jest identyfikowany numer osoby dzwoniącej.
  - ▶ Włączyć dzwonek dla połączeń anonimowych.
- Telefon dzwoni w określonym okresie lub nie dzwoni w przypadku niektórych numerów.
  - ▶ Sprawdzić sterowanie czasowe zewnętrznymi połączeniami.

#### Brak dźwięku / tonu wybierania z sieci stacjonarnej.

- Nieprawidłowy przewód telefoniczny ▶ Użyć dołączonego przewodu telefonicznego lub przy zakupie w sklepach specjalistycznych uważać, by styki były prawidłowo podłączone.

#### Połączenie jest zawsze przerywane po ok. 30 sekundach.

- Włączono lub wyłączono repeater (wersja wcześniejsza niż 2.0). ▶ Włączyć i z powrotem wyłączyć słuchawkę

#### Sygnal błędu po zapytaniu o PIN systemu.

- Nieprawidłowy PIN systemu. ▶ Powtórzyć procedurę, ew. wyzerować PIN systemu do 0000.

#### Utrata PIN-u systemu.

- ▶ Wyzerować PIN systemu do 0000

#### Rozmówca nie słyszy użytkownika.

- Słuchawka jest „wyciszona”. ▶ Włączyć z powrotem mikrofon.

#### Niektóre usługi sieciowe działają nieprawidłowo.

- Nie odblokowano niektórych usług. ▶ Skontaktować się z operatorem sieci.

## Pytania i odpowiedzi

### Numer telefonu osoby dzwoniącej nie jest widoczny na wyświetlaczu.

- Osoba dzwoniąca nie włączyła **identyfikacji numeru (CLI)**. ► **Osoba dzwoniąca** powinna włączyć identyfikację numeru u swojego operatora sieci.
- Operator sieci nie obsługuje **identyfikacji numeru (CLIP)** lub funkcja ta nie jest odblokowana. ► Zlecić odblokowanie identyfikacji numeru (CLIP) operatorowi sieci.
- Telefon jest połączony przez system telefoniczny / router ze zintegrowaną bramką internetową (Gateway), która nie przekazuje wszystkich informacji.
  - ▶ Przywrócić ustawienia fabryczne systemu: Krótco wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Włożyć z powrotem wtyczkę i zaczekać na restart urządzenia.
  - ▶ Sprawdzić ustawienia w systemie telefonicznym i ew. aktywować identyfikację numeru osoby dzwoniącej. W tym celu poszukać w instrukcji obsługi systemu pojęć takich jak CLIP, identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej, identyfikacja rozmówcy, ... lub skonsultować się z producentem systemu.

### Podczas wprowadzania słyszalny jest sygnał błędu (opadający ton).

- Operacja / wprowadzanie danych zakończone niepowodzeniem. ► Powtórzyć czynności. Obserwować przy tym wyświetlacz i ew. sprawdzić odpowiednie informacje w instrukcji obsługi.

### Nie można odsłuchać poczty głosowej operatora.

- Włączono wybieranie impulsowe w systemie telefonicznym. ► Przełączyć system telefoniczny na wybieranie tonowe

### W historii połączeń przy jednej z wiadomości nie jest wskazywany czas.

- Nie ustawiono daty / godziny. ► Ustawić datę / godzinę.

### Problemy ze sparowaniem lub połączeniem z zestawem słuchawkowym Bluetooth.

- ▶ Zresetować zestaw słuchawkowy Bluetooth (patrz instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego).
- ▶ Usunąć dane parowania w słuchawce, wylogowując urządzenie.
- ▶ Powtórzyć procedurę parowania.



# Dodatek

## Obsługa klienta i pomoc

Rozwiązania krok po kroku z obsługą klientów Gigaset [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Strony obsługi klientów znajdują się pod adresem:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Na stronach tych można znaleźć:

- Oprogramowanie i instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania
- Deklaracje zgodności



### Kontakt z pracownikami serwisu:

Nie można znaleźć rozwiązania w sekcji „Pytania i odpowiedzi”?  
Jesteśmy do dyspozycji użytkowników...

... **Przy użyciu poczty elektronicznej:** [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... **Przez telefon:**

**W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:**

**Infolinia Polska 801 140 160**

Koszt połączenia według stawki operatora.

Należy przygotować dowód zakupu.

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).

W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną

## Gwarancja


### UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności. Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ: .....

.....

Nr fabryczny: ..... Data sprzedaży: .....



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika: .....

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczętka zakładu

## Warunki gwarancji

- 1 Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- 3 Gigaset Communications Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu, Modecenterstraße 17 gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu. Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
- 4 Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
  - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
  - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
- 5 Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
- 6 Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną.
- 7 Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
- 8 Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
- 9 Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
  - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem
  - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięcia.Za wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
- 10 Gwarancją nie są objęte:
  - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
  - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
  - c. uszkodzenia i wady na skutek:
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
    - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
    - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
    - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
    - użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
    - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
    - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieziemionego gniazda zasilającego
- 11 Gigaset Communications Austria GmbH nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

### Wykluczenie odpowiedzialności

Ekran słuchawki ma rozdzielczość 128x160 pikseli (punktów obrazu). Każdy piksel składa się z trzech subpikseli (czerwonego, zielonego i niebieskiego).

Może się zdarzyć, że piksel jest wadliwy lub przekłamuje kolory. **Jest to normalne i nie stanowi podstawy reklamacji.**

Poniższa tabela przedstawia liczbę wad pikseli nie podlegającą reklamacji.

Opis	maks. liczba dozwolonych wad pikseli
Świecący subpiksel	1
Ciemny subpiksel	1
Łączna liczba świecących i ciemnych subpikseli	1



Zużycie wskutek użytkowania ani obudowa nie podlegają gwarancji.

---

## Instrukcje producenta

---

### Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Krajową wersję deklaracji WE zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE można znaleźć pod adresem:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deklaracja ta powinna również być dostępna wśród plików „Międzynarodowe deklaracje zgodności” lub „Europejskie deklaracje zgodności”.

W związku z tym prosimy o sprawdzenie wszystkich tych plików.

**CE 0682**

# Środowisko

---

## Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwałe zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych ISO 14001 i ISO 9001.

**ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe):** certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (zarządzanie jakością):** certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

## Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

## Dodatek

---

### Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub ściereczką antystatyczną. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

W rzadkich przypadkach kontakt urządzenia z substancjami chemicznymi może doprowadzić do zmian powierzchniowych. Ze względu na ilość chemikaliów dostępnych na rynku nie było możliwe przetestowanie wszystkich substancji.

Uszkodzenia błyszczących powierzchni można ostrożnie zlikwidować przy użyciu środka do czyszczenia ekranu telefonu komórkowego.

---

### Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu urządzenia z cieczą należy:

- 1 Odłączyć urządzenie od zasilania.
- 2 Wyjąć akumulatory i pozostawić otwartą wnękę akumulatorów.
- 3 Umożliwić wypłynięcie cieczy z urządzenia.
- 4 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy.
- 5 Umieścić urządzenie (klawiaturą do dołu) z otwartą wnęką akumulatorów na **co najmniej 72 godziny** w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 6 Urządzenie należy włączyć dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

## Dane techniczne

### Bateria

Technologia:	litowo-jonowa (Li-Ion)
Napięcie:	3,7 V
Pojemność:	750 mAh

### Czasy pracy / czasy ładowania słuchawki

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności baterii, jej wieku oraz sposobu użytkownika. (wszystkie podane czasy są czasami maksymalnymi)

Czas czuwania (godziny)	200/160 *
Czas rozmów (godziny)	12
Czas pracy przy 1,5 godz. rozmów dziennie (godziny)	110/85 *
Czas ładowania w stacji ładującej (godziny)	2,5

\* Bez emisji włączony/wyłączony, bez podświetlenia wyświetlacza, w stanie oczekiwania (ustawianie podświetlenia wyświetlacza (→ str. 61)

### Pobór mocy słuchawki w stacji ładującej

Podczas ładowania:	ok. 4,5 W
Dla zachowania stanu naładowania	ok. 0,30 W

### Pobór mocy przez stacje bazową

W stanie oczekiwania	ok. 0,5 W
Podczas rozmowy:	ok. 0,6 W

### Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów duplex
Zakres częstotliwości radiowych	1880-1900 MHz
Metoda duplex	Multiplex czasowy, długość ramki 10 ms
Częstotliwość powtarzania impulsu nadawczego	100 Hz
Długość impulsu nadawczego	370 μs
Siatka kanałów	1728 kHz
Prędkość przesyłu	1152 kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie głosu	32 kb/s
Moc nadawcza	10 mW średniej mocy na kanał, moc impulsu 250 mW
Zasięg	do 50 m w budynkach, 300 m na zewnątrz

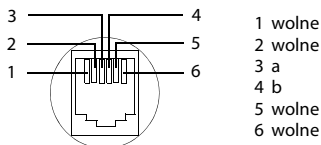
## Dane techniczne

Zasilanie elektryczne stacji bazowej	230 V ~/50 Hz
Warunki otoczenia podczas eksploatacji	od +5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20 % do 75 %
Wybieranie numeru	MFV (tonowe)/I/WV (impulsowe)

## Bluetooth

Zakres częstotliwości radiowych	2402-2480 MHz
Moc nadawcza	Moc impulsu 4 mW

## Obłożenie wtyczki przewodu telefonicznego



## Tabele zestawów znaków

### Standardowa czcionka

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	1)	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

- 1) Spacja
- 2) Złamanie wiersza

### Europa Środkowa

Naciśnij kilkakrotnie odpowiedni klawisz.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	š	ı							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	õ	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	š	ś	
8	t	u	v	8	t'	ú	ü	ú	û	
9	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
0	1)	-	.	0						

- 1) Spacja






## Symbole na wyświetlaczu







Zależnie od ustawień oraz stanu eksploatacyjnego telefonu są wskazywane następujące symbole.


### Symbole na pasku stanu

Symbol	Znaczenie
	Siła sygnału ( <b>Bez emisji</b> wyl.) 1 % - 100 %
	biały, gdy <b>Maks. zasięg</b> wł.; zielony, gdy <b>Maks. zasięg</b> wł.
	czerwony: brak połączenia ze stacją bazową
	<b>Bez emisji</b> włączony: biały, gdy <b>Maks. zasięg</b> wł.; zielony, gdy <b>Maks. zasięg</b> wł.
	<b>Profil Cichy</b> włączone (dzwonek wyłączony)
	Sygnal dzwonka „piip” włączony
	Blokada przycisków włączona

### Symbole przycisków kontekstowych






Symbol	Znaczenie
	Wybranie ostatniego numeru
	Usuwanie tekstu
	Otwieranie książki telefonicznej




Symbol	Znaczenie
	Stan naładowania baterii:
	biały: naładowana od 11 % do 100 %
	czerwony: naładowana poniżej 11 %
	miga na czerwono: bateria niemal wyczerpana (pozostało jeszcze ok. 5 minut rozmów)
	bateria jest ładowana
	(bieżący stan naładowania): 0 % - 100 %

Symbol	Znaczenie
	Zapisanie numeru w książce telefonicznej




## Symbole na wyświetlaczu




### Symbole na wyświetlaczu, gdy sygnalizowane są ...

Symbol	Znaczenie
	Połączenie zewnętrzne
	Połączenie wewnętrzne
	Nawiązanie połączenia (połączenie wychodzące)
	Nawiązano połączenie
	Nie można nawiązać połączenia / połączenie przerwane

Symbol	Znaczenie
	Przypomnienie
	Przypomnienie o rocznicy
	Sygnał budzika

### Inne symbole na wyświetlaczu

Symbol	Znaczenie
	Budzik włączony, wskazanie czasu budzenia
	Operacja wykonana (zielony)
	Operacja zakończona niepowodzeniem (czerwony)

Symbol	Znaczenie
	Informacja
	Zapytanie (dotyczące bezpieczeństwa)
	Proszę czekać ...

## Indeks

<b>A</b>	
Adres e-mail .....	43
Aktualizacja .....	53
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego .....	53
Anulowanie alarmu (niania elektroniczna) .....	38
Anulowanie parowania (Bluetooth) .....	51
aparaty słuchowe .....	7
Automatyczna sekretarka	
odsłuchiwanie wiadomości .....	25
Automatyczne	
odbieranie połączeń .....	61
wybieranie ostatniego numeru .....	17
<b>B</b>	
Bateria	
ładowanie .....	10
stan naładowania .....	79
wkładanie .....	9
Blokada połączeń przychodzących .....	41
Blokada przycisków, automatyczna .....	61
Bluetooth .....	49
aktywacja .....	50
anulowanie parowania .....	51
lista znanych urządzeń .....	50
parowanie urządzeń .....	50
wysyłanie książki telefonicznej (vCard) .....	32
zmiana nazwy urządzenia .....	51
Brak emisji promieniowania .....	39
Budzik .....	36
włączanie / wyłączenie .....	36
<b>C</b>	
Centrum SMS	
ustawianie .....	46
zmiana numeru .....	46
Ciąg wiadomości SMS	
ciecz .....	76
CLI, Calling Line Identification .....	22
CLIP, CLI Presentation .....	22
CLIR, CLI Restriction .....	22
Customer Care .....	71
Czas ładowania słuchawki .....	77, 78
Czas pracy słuchawki .....	77, 78
Czas przerywania połączenia (Flash) .....	58
<b>D</b>	
dane techniczne .....	77
Dodatek .....	71
Dołączenie do rozmowy zewnętrznej .....	21
Drzemka (budzik) .....	37
Duże / małe litery .....	15
Dzwonek	
głośność .....	63
melodia wewnętrznych/zewnętrznych	
połączeń .....	63
sterowanie czasowe .....	40
wyciszenie .....	47
wyciszenie pierwszego .....	47
wyłączanie w stacji ładującej .....	41
Dzwonek VIP .....	29
Dzwonienie	
wewnętrzne .....	19
zewnętrzne .....	16
Dźwięk	
odtworzenie .....	48
usuwanie .....	48
zmiana nazwy .....	48
Dźwięk powiadomienia (piip) .....	33, 63
Dźwięki dzwonek .....	48
Dźwięki informacyjne .....	64
<b>E</b>	
ECO DECT .....	39
<b>F</b>	
Formaty	
dźwięku .....	48
Funkcja głośnomówiąca .....	21
<b>G</b>	
Garantie-Urkunde .....	74
Gigaset QuickSync .....	32
Głośnik .....	21
Głośność	
głośnika .....	62
głośność funkcji głośnomówiącej słuchawki .....	62
głośność funkcji głośnomówiącej/słuchawki .....	21
słuchawki .....	62
Głośność funkcji głośnomówiącej .....	21
Głośność słuchawki .....	21
Gniazdo słuchawkowe .....	12
Grupa VIP, przyporządkowanie kontaktu w książce	
telefonicznej .....	29
Gwarancja .....	70, 72
<b>H</b>	
Historia połączeń .....	28
oddzwonienie do osoby .....	28
pozycja .....	28
usuwanie .....	28
usuwanie kontaktu .....	28
wybieranie z .....	17

## Indeks

<b>I</b>	
Identyfikacja numeru . . . . .	22
brak . . . . .	22
instalacja . . . . .	8
Interfejs do komputera . . . . .	52
IWV (wybieranie impulsowe) . . . . .	58
<b>J</b>	
Język, wyświetlacz . . . . .	11, 60
<b>K</b>	
Kalendarz . . . . .	34
konserwacja urządzenia . . . . .	76
kontakt z cieciami . . . . .	76
Korekty błędów w tekście . . . . .	15
Korzystanie ze słuchawki jak z niani elektronicznej . . . . .	37
Książka telefoniczna . . . . .	29
dodawanie numeru . . . . .	31
kolejność kontaktów . . . . .	30
kontakt . . . . .	29
przesyłanie vCard (Bluetooth) . . . . .	32
przeszukiwanie . . . . .	30
tworzenie kontaktu . . . . .	29
wolne miejsce . . . . .	30
wybieranie kontaktu . . . . .	30
wybieranie numeru . . . . .	16
wysyłanie do słuchawki . . . . .	31
wysyłanie kontaktu / listy do słuchawki . . . . .	31
<b>L</b>	
Lista	
lista szkieców SMS . . . . .	43
lista wiadomości przychodzących SMS . . . . .	43
znane urządzenia (Bluetooth) . . . . .	50
Lista numerów blokowanych . . . . .	41
Lista ostatnich połączeń wychodzących . . . . .	16
Lista połączeń	
otwieranie . . . . .	28
Lista wiadomości	
zapisywanie numeru w książce telefonicznej . . . . .	28
Lista wiadomości przychodzących (SMS) . . . . .	43
Listy wiadomości . . . . .	26
Logowanie	
słuchawki . . . . .	54
Logowanie (słuchawka) . . . . .	54
Logowanie urządzenia (Bluetooth) . . . . .	50
<b>M</b>	
Maks. zasięg . . . . .	39
Małe / duże litery . . . . .	15
Melodia	
dzwonek wewnętrznych/zewnętrznych połączeń . . . . .	63
Melodia oczekiwania . . . . .	67
MFV (wybieranie tonowe) . . . . .	58, 59
Motyw kolorystyczny . . . . .	61
<b>N</b>	
Najlepsza stacja bazowa . . . . .	55
Niania elektroniczna . . . . .	37
aktywacja . . . . .	38
wyłączanie . . . . .	38
Numer	
zapisanie w książce telefonicznej . . . . .	31
zapisywanie w książce telefonicznej . . . . .	29
Numer zewnętrzny (system telefoniczny) . . . . .	58
Numer zewnętrzny, NZ (system telefoniczny) . . . . .	58
<b>O</b>	
Obłożenie wtyczki . . . . .	78
Obraz	
formaty . . . . .	48
jak obraz CLIP . . . . .	48
jako wygaszacz ekranu . . . . .	48
usuwanie . . . . .	49
zmiana nazwy . . . . .	49
Obraz CLIP	
podgląd w zbiorze multimediów . . . . .	48
Obraz CLIP, w książce telefonicznej . . . . .	29
Obsługa klienta i pomoc . . . . .	71
Ochrona przed telefonami	
lista blokowanych . . . . .	41
Odbieranie połączeń . . . . .	61
Odsłuchiwanie wiadomości . . . . .	25
Odszukanie	
słuchawki . . . . .	55
Ominięte rocznice / przypomnienia . . . . .	35
Operator sieci . . . . .	22
Otwieranie	
książki telefonicznej . . . . .	29
<b>P</b>	
Pamięć książki telefonicznej . . . . .	30
Pamięć, zbiór multimediów . . . . .	49
Pasek stanu . . . . .	4
symbole . . . . .	79
peknięty wyświetlacz . . . . .	7
PG operatora, patrz poczta głosowa operatora	
Piip (dźwięk powiadomienia) . . . . .	33, 63
PIN systemu	
zerowanie . . . . .	68
zmiana . . . . .	68
Pisanie (SMS) . . . . .	42
Pobór mocy . . . . .	77
Poczta głosowa operatora . . . . .	25
wprowadzanie numeru . . . . .	25
Podłączanie przewodu elektrycznego . . . . .	9
Podłączanie przewodu komunikacyjnego USB . . . . .	12
Podświetlenie przycisków . . . . .	61
Podświetlenie, klawiatura . . . . .	61
Pogłos, przy współpracy z routerem . . . . .	57
Połączenie	
przekazywanie wewnętrzne (łączenie) . . . . .	20
połączenie alarmowe	
niemożliwe . . . . .	7

Połączenie oczekujące, wewnętrzne odbieranie . . . . .	20	Przypisywanie przycisków kontekstowych . . . . .	65
Połączenie oczekujące, zewnętrzne odbieranie/odrzućenie . . . . .	19, 20	Przypisywanie przycisku numerycznego . . . . .	65
Połączenie ze stacją bazową . . . . .	55	Przypomnienie ominięte . . . . .	35
Pomoc . . . . .	69	wyświetlanie ominiętych . . . . .	35
Poprawianie tekstu . . . . .	15	Pukanie, zewnętrzne . . . . .	23
Powiadomienia SMS . . . . .	45	Pytania i odpowiedzi . . . . .	69
Powiększona czcionka . . . . .	61		
Profile . . . . .	33	<b>Q</b>	
Profile dźwięku . . . . .	33	QuickSync . . . . .	32, 52
Profile funkcji głośnomówiącej . . . . .	62		
Profile słuchawki . . . . .	62	<b>R</b>	
Promieniowanie ograniczenie . . . . .	39	Repeater . . . . .	56
Przekazywanie połączeń . . . . .	23	Rocznica, patrz przypomnienie	
Przekazywanie wewnętrzne rozmów (łączenie) . . . . .	20	Router, podłączanie stacji bazowej . . . . .	57
Przekazywanie zewnętrznej rozmowy wewnętrznie . . . . .	20	Rozmowa dołączenie rozmowy . . . . .	21
Przerwa po przycisku R . . . . .	59	wewnętrzna . . . . .	19
po wybraniu prefiksu . . . . .	59	zewnętrzna . . . . .	16
po zajęciu linii . . . . .	59		
Przerwa w wybieraniu . . . . .	59	<b>S</b>	
Przycisk profile . . . . .	33	Sieć telefoniczna wiadomość SMS . . . . .	46
Przycisk (stacja bazowa), logowanie / szukanie słuchawki . . . . .	4	Siła sygnału . . . . .	79
Przycisk 1 . . . . .	4	Słuchawka automatyczna blokada przycisków . . . . .	61
Przycisk głośnika . . . . .	21	głośność funkcji głośnomówiącej . . . . .	21, 62
Przycisk logowania / szukania słuchawki . . . . .	4	głośność słuchawki . . . . .	21, 62
Przycisk menu . . . . .	13	język wyświetlacza . . . . .	60
Przycisk odbierania połączeń . . . . .	4	korzystanie z kilku . . . . .	54
Przycisk odkładania . . . . .	4	logowanie w następnej stacji bazowej . . . . .	55
Przycisk profilu . . . . .	4, 33	motyw kolorystyczny . . . . .	61
Przycisk R . . . . .	4, 59	odszukanie . . . . .	55
Przycisk sterowania . . . . .	4, 13	podłączanie stacji ładującej . . . . .	9
Przycisk wiadomości . . . . .	4	podświetlenie przycisków . . . . .	61
otworzyć listę . . . . .	43	podświetlenie wyświetlacza . . . . .	61
Przycisk Wł./Wył. . . . .	4	powiększona czcionka . . . . .	61
Przycisk z gwiazdką . . . . .	4	przełączanie dla polepszenia zasięgu . . . . .	55
Przycisk z kluczem . . . . .	4	przylączenie na inną stację bazową . . . . .	55
Przycisk zakończenia połączenia . . . . .	16	przywracanie ustawień fabrycznych . . . . .	66
Przyciski menu . . . . .	13	stan oczekiwania . . . . .	15
przycisk głośnika . . . . .	21	szukanie . . . . .	55
przycisk odbierania połączeń . . . . .	4	widok . . . . .	4
przycisk odkładania . . . . .	4	włączanie . . . . .	9
przycisk profilu . . . . .	4	wylogowanie . . . . .	55
przycisk R . . . . .	4	zmiana numeru . . . . .	56
przycisk sterowania . . . . .	4, 13	zmiana ustawień . . . . .	60
przycisk wiadomości . . . . .	4	<b>SMS</b>	
przycisk Wł./Wył. . . . .	4	ciąg . . . . .	42
przycisk z gwiazdką . . . . .	4	lista szkieców . . . . .	43
przycisk z kluczem . . . . .	4	lista wiadomości przychodzących . . . . .	43
przyciski kontekstowe . . . . .	4, 14	odbieranie . . . . .	43
zakończenie połączenia . . . . .	16	pisanie / wysyłanie . . . . .	42
Przyciski kontekstowe . . . . .	4, 14	Wysyłanie na adres e-mail . . . . .	43
symbole . . . . .	79	zapisywanie tymczasowe . . . . .	43
		SMS (wiadomości tekstowe) . . . . .	42
		rodowisko . . . . .	75

## Indeks

Stacja bazowa	
łączenie z siecią elektryczną / telefoniczną . . . . .	8
PIN systemu . . . . .	68
podłączanie do routera . . . . .	57
podłączanie do systemu telefonicznego . . . . .	58
przełączanie . . . . .	55
przywracanie ustawień fabrycznych . . . . .	68
ustawianie . . . . .	67
stacja bazowa	
zmiana nazwy . . . . .	55
Stan naładowania baterii . . . . .	79
Stan oczekiwania	
powrót do . . . . .	15
Sterowanie czasowe zewnętrznymi	
połączeniami . . . . .	40
Sygnalizowanie	
przypomnień . . . . .	35
Sygnalizowanie nowych wiadomości . . . . .	26
Sygnał budzika . . . . .	37
Sygnaly połączenia . . . . .	63
Sygnaly, symbole . . . . .	80
Symbole	
budzik . . . . .	36
na przyciskach kontekstowych . . . . .	79
nowy SMS . . . . .	43
pasek stanu . . . . .	79
sygnalizowanie nowych wiadomości . . . . .	26
sygnaly . . . . .	80
Symbole na wyświetlaczu . . . . .	79
System telefoniczny	
podłączanie stacji bazowej . . . . .	58
przełączanie na wybieranie tonowe . . . . .	59
przerwy . . . . .	59
ustawianie czasu przerywania połączenia	
(Flash) . . . . .	58
ustawianie wybierania numeru . . . . .	58
zapisywanie numeru zewnętrznego . . . . .	58
Szkice (SMS) . . . . .	43
Szukanie słuchawki . . . . .	55
Szybkie wybieranie . . . . .	16, 65
<b>T</b>	
Tabele zestawu znaków . . . . .	78
Telefon	
obsługa . . . . .	13
ustawianie . . . . .	67
Telefon anonimowy . . . . .	22
Telefon, anonimowy . . . . .	22
wyciszenie . . . . .	40
Telefonowanie	
wewnętrzne . . . . .	19
zewnętrzne . . . . .	16
Telekonferencja . . . . .	24
dwie rozmowy zewnętrzne . . . . .	24
zakończenie . . . . .	24
Tryb XES . . . . .	57
<b>U</b>	
Uruchomienie, słuchawka . . . . .	9
urządzenia medyczne . . . . .	7
Usługi sieci, zależne od operatora . . . . .	22
Usługodawca internetowy, patrz operator sieci	
Ustawianie	
przypomnienia . . . . .	34
Ustawianie daty . . . . .	67
Ustawianie godziny . . . . .	67
Ustawianie systemu . . . . .	67
Ustawienie daty . . . . .	11
Ustawienie godziny . . . . .	11
Usuwanie błędów	
wiadomości SMS . . . . .	47
Usuwanie usterek	
ogólne . . . . .	69
utyliczacja . . . . .	75
<b>V</b>	
vCard (SMS) . . . . .	45
<b>W</b>	
Wewnętrzne	
dzwonienie . . . . .	19
zapytanie . . . . .	20
Wewnętrzny rozmówca	
dołączenie . . . . .	21
Wiadomość SMS	
do sieci telefonicznych . . . . .	46
vCard . . . . .	45
Wiadomości	
centrum SMS . . . . .	46
Wiadomości SMS	
czytanie . . . . .	44
rozwiązywanie problemów . . . . .	47
usuwanie . . . . .	44
usuwanie błędów . . . . .	47
Wibracja . . . . .	64
Widok	
słuchawki . . . . .	4
Włączanie / wyłączenie	
słuchawki . . . . .	13
Włączanie / wyłączenie blokady przycisków . . . . .	13
Włączanie / wyłączenie diody powiadomienia . . . . .	27
Włączanie / wyłączenie wskazania	
nowych wiadomości . . . . .	27
Włączanie/wyłączanie	
mikrofonu . . . . .	21
Wprowadzanie cyfr . . . . .	15
Wprowadzanie liter z ogonkami . . . . .	15
Wprowadzanie numeru	
poczty głosowej operatora . . . . .	25
Wprowadzanie tekstu . . . . .	15
Wprowadzanie znaków specjalnych . . . . .	15
Wskazanie	
anonimowe . . . . .	22
nieznane . . . . .	22
zewnętrzne . . . . .	22

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . .	7	wyświetlacz	
Wskazywanie		pęknięty . . . . .	7
ominiętego przypomnienia / rocznicy. . . . .	35	Wyświetlanie	
wolnego miejsca w pamięci książki		komunikatu poczty głosowej	
telefonicznej . . . . .	30	operatora . . . . .	26
Wtyczka telefoniczna, obłożenie. . . . .	78	Wyświetlanie komunikatu poczty głosowej	
Wybieranie		operatora . . . . .	26
szybkie. . . . .	65	Wyświetlanie numeru osoby dzwoniącej . . . . .	22
z historii połączeń . . . . .	17	Wysyłanie	
z listy ostatnich połączeń wychodzących. . . . .	16	całej książki telefonicznej do słuchawki . . . . .	31
Wybieranie bezpośrednie. . . . .	18	SMS. . . . .	42
Wybieranie impulsowe. . . . .	58	Wyszukiwanie w książce telefonicznej. . . . .	30
Wybieranie kontaktu		Wzmacniacz sygnału, patrz Repeater	
z książki telefonicznej . . . . .	16		
Wybieranie numeru . . . . .	58	<b>Z</b>	
Wybieranie tonowe (MFV) . . . . .	58, 59	Zapytanie	
Wyciszanie		wewnętrzne . . . . .	20
słuchawki . . . . .	21	zakończenie . . . . .	24
Wyciszanie słuchawki. . . . .	21	zewnętrzne . . . . .	24
Wyciszenie anonimowych telefonów. . . . .	40	zasilacz wtyczkowy . . . . .	7
Wyciszenie pierwszego dzwonka . . . . .	47	zawartość zestawu . . . . .	8
Wyciszenie połączeń przychodzących		Zbiór multimediów . . . . .	48
wyłączenie dzwonka w stacji ładującej . . . . .	41	miejsce w pamięci . . . . .	49
Wyciszenie telefonów		podgląd obrazu CLIP. . . . .	48
anonimowych. . . . .	40	zestaw słuchawkowy (Bluetooth) . . . . .	49
sterowanie czasowe . . . . .	40	zezwolenie . . . . .	74
Wygaszacz ekranu . . . . .	60	Złącze słuchawkowe . . . . .	4, 10
wykluczenie odpowiedzialności . . . . .	74	Złącze USB . . . . .	4
Wykonywanie kopii zapasowej ustawień		Zmiana	
systemu . . . . .	68	dzwonka . . . . .	63
Wylogowanie (słuchawka) . . . . .	55	głośności funkcji głośnomówiącej . . . . .	62
Wyłączanie modułu radiowego. . . . .	39	głośności słuchawki . . . . .	62
Wyłączenie identyfikacji numeru . . . . .	22	języka wyświetlacza . . . . .	60
Wyświetlacz		PIN systemu . . . . .	68
konfiguracja . . . . .	60	Zmiana nazwy słuchawki. . . . .	56
motyw kolorystyczny. . . . .	61	Zmiana nazwy urządzenia (Bluetooth) . . . . .	51
podświetlenie . . . . .	61	Zmiana PIN-u . . . . .	68
wygaszacz ekranu . . . . .	60		
zmiana języka wyświetlacza. . . . .	60		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)