

OSTRZEŻENIE

1. **OSTRZEŻENIE:** Przed instalacją i użyciem tego urządzenia zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, podanymi na zewnątrz na dole urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie narażaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie narażaj urządzenia na działanie kapiącej lub przyskającej wody i nie ustawiaj na urządzeniu przedmiotów napełnionych płynem (na przykład wazonu).
3. **OSTRZEŻENIE:** Baterii lub akumulatorów nie wolno narażać na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, na przykład na skutek bezpośredniego działania promieni słonecznych, ognia itp.
4. **OSTRZEŻENIE:** Wtyczka sieciowa służy do odłączania urządzenia od źródła energii i z tego względu musi być łatwo dostępna.



5. W razie otwarcia urządzenia i odblokowania mechanizmów zabezpieczających grozi ryzyko napromieniowania niewidzialnym promieniowaniem laserowym. Nie narażaj się na oddziaływanie promieni laserowych.



6.  Prawidłowa likwidacja wyrobu. To oznaczenie wskazuje, że ten wyrobu nie wolno likwidować w krajach UE łącznie z odpadem komunalnym. Aby nie doszło do ewentualnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego lub uszkodzenia zdrowia ludzkiego na skutek nieprawidłowej likwidacji tego urządzenia, należy poddać go recyklingowi, umożliwiając w ten sposób ponowne wykorzystanie surowców. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu skupu lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został kupiony. Sprzedawca może odebrać ten produkt i zapewnić jego ekologiczny recykling.
7. Nie ustawiaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świeczek.
8. Przy likwidacji baterii należy przestrzegać zasad ochrony środowiska naturalnego.
9. Korzystaj z tego urządzenia w umiarkowanej strefie klimatycznej.
10. Tabliczka znamionowa i oznaczenia znajdują się w dolnej części urządzenia.
11. Nadmierne ciśnienie akustyczne pochodzące ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.
12. Podczas korzystania z urządzenia nie wolno blokować wtyczki sieciowej innymi przedmiotami i musi być ona łatwo dostępna.
13. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka.



14. To urządzenie jest urządzeniem elektrycznym II klasy ochronności, to jest urządzeniem elektrycznym z podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane tak, aby nie było konieczne podłączenie ochronne do uziemienia elektrycznego.


OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa wymiana baterii zagraża wybuchem.

Wymień baterię wyłącznie na baterię tego samego lub ekwiwalentnego typu

OSTRZEŻENIE

ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

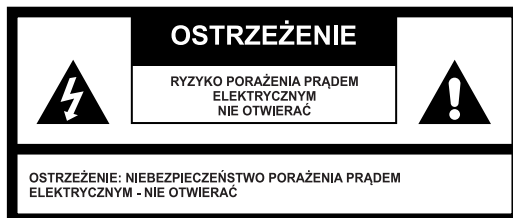


SYMBOL BŁYSKAWICY w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika przed obecnością niez izolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz urządzenia, które może mieć taką wartość, że stanowi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



WYKRZYKNIK w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika, że konkretny komponent musi zostać ze względów bezpieczeństwa wymieniony wyłącznie na komponent podany w dokumentacji.

Poniższa etykieta przymocowana do urządzenia zawiera opis prawidłowego sposobu pracy z promieniem laserowym:

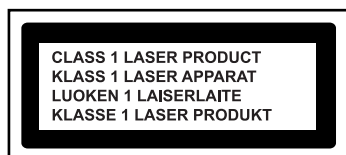

TABLICZKA CLASS 1 LASER PRODUCT (PRODUKT LASEROWY 1 KLASY) -

Ta tabliczka, przymocowana w miejscu pokazanym na rysunku, zwraca uwagę na fakt, że urządzenie emituje promienie laserowe.



ETYKIETA OSTRZEGAWCZA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE O PROMIENIOWANIU -

Ta etykieta jest umieszczona wewnątrz urządzenia. Por. rysunek Ostrzega przed kolejnymi krokami realizowanymi w urządzeniu. To urządzenie zawiera laser emitujący promienie laserowe zgodnie z limitem określonym dla produktów laserowych 1 klasy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

1. **PRZECZYTAJ WSKAZÓWKI** - Zanim zaczniesz korzystać z tego urządzenia przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi.
2. **ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ** - Wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi należy zachować w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości
3. **PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ** - Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń podanych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
4. **PRZESTRZEGAJ WSKAZÓWEK** - Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących obsługi.
5. **WODA I WILGOĆ** - Urządzenia nie należy używać w pobliżu wody, np. w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego, pojemników w pralni, basenów lub w środowisku wilgotnym.
6. **WENTYLACJA** - Postaw urządzenie w takim miejscu i w takiej pozycji, aby nie doszło do zablokowania prawidłowej wentylacji. Nie umieszczaj urządzenia na łóżku, kanapie czy dywanie lub podobnego rodzaju powierzchniach, które mogłyby zablokować otwory wentylacyjne; nie umieszczaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, jak np. biblioteczki czy szafki, w których cyrkulacja powietrza przez otwory wentylacyjną mogłaby być utrudniona.
7. **CIEPŁO** - Urządzenie musi zostać umieszczone z dala od źródeł ciepła, którymi są np. kaloryfery, kominki lub podobne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
8. **ŹRÓDŁO ENERGII** - Urządzenie można podłączyć wyłącznie do źródła energii, którego typ jest podany w instrukcji obsługi lub został oznaczony na urządzeniu.
9. **OCHRONA KABLA ZASILAJĄCEGO** - Kabel zasilający należy poprowadzić tak, aby nie można było po nim deptać oraz by nie doszło do jego przytraśnięcia przez położone na nim przedmioty.
10. **PRZEWODY ELEKTRYCZNE** - Antenę zewnętrzną należy umieścić poza zasięgiem przewodów elektrycznych.
11. **PRZEDOSTANIE SIĘ PRZEDMIOTÓW I CIECZY** - Uważaj, aby przez otwory wentylacyjne nie przedostały się do urządzenia żadne przedmioty ani ciecze.
12. **OSTRZEŻENIE PRZED WYŁADOWANIEM ELEKTROSTATYCZNYM** - Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować nieprawidłowe działanie wyświetlacza lub to, że urządzenie przestanie reagować na obsługę elementów sterowania. Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci. Po kilku sekundach podłącz je ponownie.
13. **USZKODZENIA WYMAGAJĄCE NAPRAWY** - Urządzenie powinno zostać naprawione przez wykwalifikowanego technika serwisowego, jeśli:
 - a. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 - b. Do urządzenia przedostały się przedmioty obce lub ciecze.
 - c. Urządzenie zostało narażone na działanie deszczu.
 - d. Urządzenie spadło na podłogę lub doszło do uszkodzenia jego pokrywy.
 - e. Urządzenie nie działa w normalny sposób.
14. **NAPRAWY** - Użytkownik nie powinien próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, z wyjątkiem napraw dozwolonych w niniejszej instrukcji. Jakiegokolwiek inne naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

Uwagi:

- a. W przypadku zanieczyszczonych lub zarysowanych dysków CD może dochodzić do przekaskiwania. Wymień lub wyczyść dysk CD.
- b. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie lub jeśli dojdzie do usterki, odłącz kabel zasilający i wyjmij wszystkie baterie. Następnie włącz ponownie urządzenie.

PRZED WŁĄCZENIEM


Uwagi: DYSKI KOMPAKTOWE (CD).

Ponieważ zanieczyszczone, uszkodzone lub zdeformowane dyski mogą uszkodzić urządzenie, przestrzegaj poniższych zaleceń:

- a. Obsługiwane dyski kompaktowe. Używaj wyłącznie dysków kompaktowych z poniższym znakiem.
- b. Dyski kompaktowe CD muszą zawierać wyłącznie cyfrowe sygnały dźwiękowe.



ŹRÓDŁA ZASILANIA

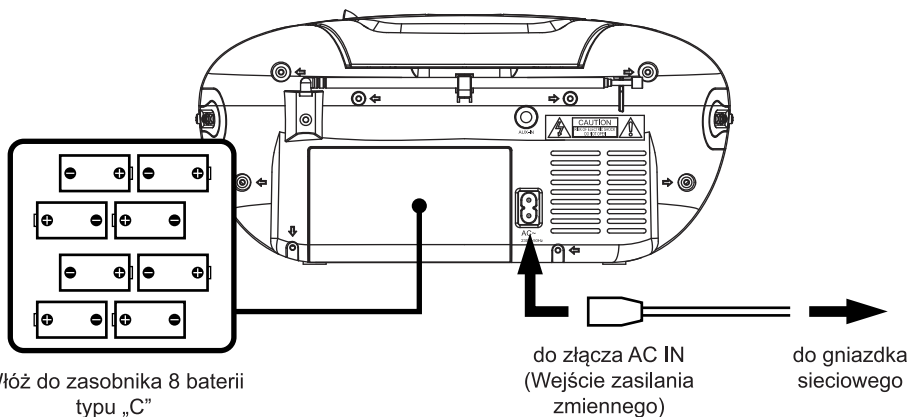

Włóż do zasobnika 8 baterii
typu „C”

ZASILANIE Z SIECI

Ten przenośny system można zasilać poprzez podłączenie sieciowego kabla zasilającego do złącza AC w tylnej części urządzenia oraz do gniazdka sieciowego w ścianie. Sprawdź, czy napięcie nominalne urządzenia odpowiada napięciu lokalnemu. Zadbaj o to, aby sieciowy kabel zasilający był wsunięty do urządzenia aż do końca.


ZASILANIE Z BATERII

Włóż do zasobnika 8 baterii typu „C”. Zadbaj o to, aby baterie zostały włożone prawidłowo, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia. Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do wycieku elektrolitu z baterii oraz do uszkodzenia urządzenia.


Uwagi:

- Używaj baterii tego samego typu. Nigdy nie używaj jednocześnie różnego rodzaju baterii.
- Jeśli chcesz, aby urządzenie było zasilane z baterii, odłącz od niego sieciowy kabel zasilający.


ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STEROWANIA

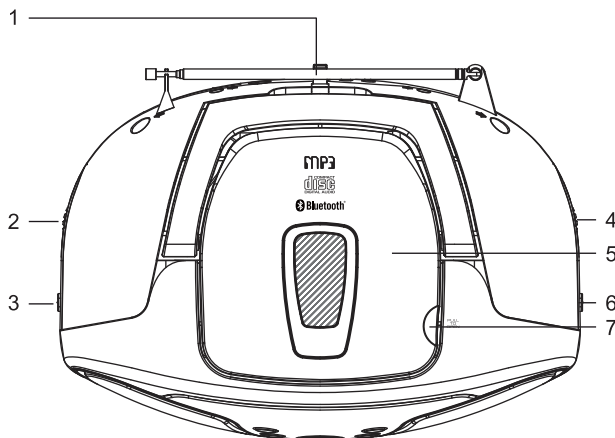

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 ANTENA FM {FM ANTENNA} | 5 DRZWICZKI NAPĘDU CD |
| 2 POKRĘTŁO VOLUME (GŁOŚNOŚĆ) | 6 REGULATOR BAND (PASMO) |
| 3 PRZEŁĄCZNIK FUNCTION (FUNKCJE) | 7 OPEN/CLOSE (OTWORZYĆ/ZAMKNAĆ) |
| 4 PRZEŁĄCZNIK TUNING (DOSTRAJANIE) | |

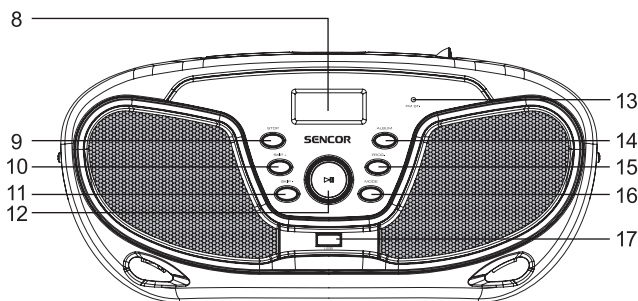

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 8 WYŚWIETLACZ LCD | 13 KONTROLKA FM STEREO |
| 9 STOP (ZATRZYMANIE) | 14 ALBUM (ALBUM) |
| 10 SKIP+ (POMIŃ +) | 15 PROGRAM (PROGRAM) |
| 11 SKIP - (POMIŃ -) | 16 MODE (TRYB) |
| 12 PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA) | 17 GNIAZDO USB |

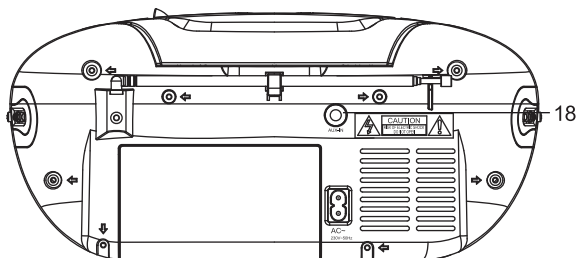

- 18 AUX-IN (WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE)

OBSŁUGA RADIA

FUNKCJE PODSTAWOWE


1. Ustaw przełącznik „FUNCTION” na pozycję „RADIO” (Radio).
2. Wybierz odpowiednie pasmo częstotliwości za pomocą regulatora „BAND”.
3. Za pomocą pokrętki „TUNING” ustaw na radiu częstotliwość danej stacji.
4. Za pomocą pokrętki „VOLUME” ustaw odpowiednią siłę głosu.

ODBIÓR FM/FM-STEREO

- Za pomocą przełącznika „BAND” ustaw tryb FM dla odbioru MONO (Monofonicznego).
- Za pomocą przełącznika „BAND” ustaw tryb FM ST dla odbioru FM STEREO (Stereofonicznego FM). Zacznie świecić kontrolka Stereo wskazując tryb FM ST (FM stereo).

RADY DOTYCZĄCE POPRAWY ODBIORU

- Aby ulepszyć odbiór, zmień orientację anteny.

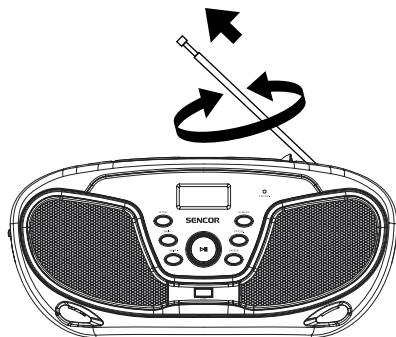

FUNKCJE PODSTAWOWE

PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA) ►	Wciśnij przycisk, aby uruchomić odtwarzanie dysku CD / MP3 / USB / BT. Wciśnij ponownie przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie dysku CD / MP3 / USB / BT. Poprzez kolejne wciśnięcie możesz odnowić odtwarzanie.
SKIP + & (PRZESKOCZYĆ +) ►►	Wciśnij przycisk, aby przejść do kolejnego utworu lub powrócić do poprzedniego utworu.
SKIP - (PRZESKOCZYĆ -) ◀◀	Podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, dopóki nie znajdziesz odpowiedniego miejsca w utworze.
STOP (ZATRZYMANIE) ■	Wciśnij ten przycisk, aby zatrzymać wszystkie operacje na dysku CD / MP3 / USB / BT.

ODTWARZANIE

1. Nastaw sterownik „FUNCTION” na tryb „CD / MP3 / USB / BT”.
2. Otwórz napęd CD i włóż dysk CD / MP3 / USB / BT do szuflady zadrukowaną stroną do góry.
3. Zamknij drzwiczki napędu CD.
4. Jeśli w środku znajduje się dysk, zostanie uruchomione wczytywanie. Po wczytaniu ogólna liczba utworów zostanie pokazana na wyświetlaczu.
5. Odtwarzanie dysku uruchamia się automatycznie od pierwszego utworu.
6. Za pomocą pokrętki „VOLUME” ustaw odpowiednią siłę głosu.
7. Jeśli chcesz wstrzymać odtwarzanie, wciśnij ponownie przycisk „PLAY/PAUSE”.
8. Po zakończeniu wciśnij przycisk „STOP”.

PROGRAMOWANIE

Urządzenie umożliwia zaprogramowanie do 20 utworów z dysku CD lub 99 utworów z dysku MP3 w celu ich odtwarzania w danej kolejności.


Przed użyciem nie zapomnij wcisnąć przycisku „STOP”.

1. Wciśnij przycisk „PROGRAM” - na wyświetlaczu zacznie pulsować wskaźnik „P01”.
2. Za pomocą przycisków „SKIP +” lub „SKIP -” wybierz odpowiedni utwór. (Odpowiedni album na dysku MP3 możesz wybrać poprzez wciśnięcie przycisku „ALBUM”.)
3. Wciśnij ponownie przycisk „PROGRAM”, aby potwierdzić zapisanie danego utworu w pamięci programów.
4. Poprzez powtórzenie kroków 2 i 3 wprowadź do pamięci programów kolejne utwory.
5. Po zaprogramowaniu wszystkich utworów wciśnij przycisk „PLAY / PAUSE”, aby rozpocząć odtwarzanie dysku w zaprogramowanej kolejności.
6. Aby zatrzymać odtwarzanie w zaprogramowanej kolejności, wciśnij dwukrotnie przycisk „STOP”.

TRYB

Wciśnij przycisk „MODE” przed lub w trakcie odtwarzania dysku CD / MP3 / USB / BT - po każdym wciśnięciu dojdzie do przełączenia trybu w następujący sposób:

- 1 - POWTARZANIE 1 UTWORU
- 2 - POWTARZANIE ALBUMU (*TYLKO MP3)
- 3 - POWTARZANIE WSZYSTKICH UTWORÓW
- 4 - ODTWARZANIE PRZYPADKOWE
- 5 - ODTWARZANIE NORMALNE

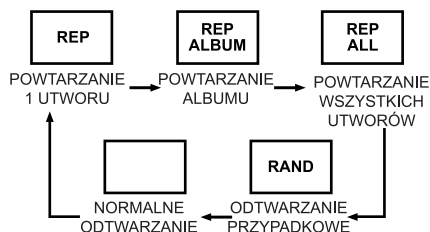

KORZYSTANIE Z USB

FUNKCJE PODSTAWOWE

PLAY/PAUSE (ODTWARZANIE/PAUZA) ►	Wciśnij przycisk, aby włączyć odtwarzanie utworów z urządzenia USB. Wciśnij ponownie przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie z urządzenia USB. Poprzez kolejne wciśnięcie możesz odnowić odtwarzanie.
SKIP + & (PRZESKOCZYĆ +) ►►	Wciśnij przycisk, aby przejść do kolejnego utworu lub powrócić do poprzedniego utworu.
SKIP - (PRZESKOCZYĆ -) ◄◄	Podczas odtwarzania wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, dopóki nie znajdziesz odpowiedniego miejsca w utworze.
STOP (ZATRZYMANIE) ■	Wciśnij ten przycisk, aby zatrzymać wszystkie operacje na urządzeniu USB.

ODTWARZANIE

1. Podłącz lub włóż urządzenie USB do portu USB.
2. Nastaw sterownik „FUNCTION” na tryb „CD / MP3 / USB / BT”.
3. Jeśli w napędzie nie ma żadnego dysku, zostaną wczytane wszystkie utwory z urządzenia USB i rozpocznie się ich automatyczne odtwarzanie.
4. Jeśli w napędzie znajduje się dysk, zostaną wczytane wszystkie utwory z dysku i rozpocznie się ich automatyczne odtwarzanie.
5. Wciśnij przycisk „PLAY / PAUSE” i przytrzymaj go przez kilka sekund, aby otworzyć tryb USB.
6. Odtwarzanie dysku uruchamia się automatycznie od pierwszego utworu.
7. Po zakończeniu wciśnij przycisk „STOP”.

TRYB PROGRAM

Obsługa w trybie PROGRAM jest taka sama jak w trybie CD / MP3 / USB / BT. Proszę przeczytać część KORZYSTANIE Z CD / MP3.

POZOSTAŁE FUNKCJE

USTAWIENIA ZEGARA

1. Ustaw przełącznik „FUNCTION” na pozycję „STANDBY”.
2. Wciśnij przycisk „PLAY / PAUSE” i przytrzymaj go (przez 3 sekundy lub krócej), aby otworzyć tryb ustawień zegara.
3. Poprzez wciśnięcie przycisku „SKIP +” lub „SKIP -” ustaw format czasu (12/24 godzin).
4. Przez wciśnięcie przycisku „PLAY / PAUSE” potwierdź format czasu.
5. Ustaw godzinę poprzez wciśnięcie przycisku „SKIP +” lub „SKIP -” i wciśnij przycisk „PLAY / PAUSE”, aby potwierdzić.
6. Ustaw minuty poprzez wciśnięcie przycisku „SKIP +” lub „SKIP -” i wciśnij przycisk „PLAY / PAUSE”, aby potwierdzić.
7. Ustawienia zegara zostały zakończone. Jeśli chcesz ponownie dokonać ustawień zegara, powtórz kroki od 1 do 6.

Uwagi:

Czas jest pokazywany wyłącznie w trybie „STANDBY”.

WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE

- Podłącz kabel z 3,5mm złączem do tego urządzenia oraz do urządzenia z 3,5mm złączem wyjściowym.
- Przełącz przełącznik funkcji na pozycję CD lub Radio.
- Wciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu i słuchaj muzyki.

Uwagi:

Podczas pracy tego urządzenia w trybie CD lub Radio można podłączyć inne urządzenie za pomocą zewnętrznego kabla bezpośrednio do tego urządzenia, uruchomić odtwarzanie i słuchać muzyki. (3,5mm kabel służący do podłączenia do wejścia zewnętrznego nie wchodzi w skład wyposażenia.)

ODTWARZANIE MUZYKI PRZESZ KROTKO

W trybie CD naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE, uruchom tryb USB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE, aby uruchomić tryb BT – teraz możesz podłączyć urządzenie przez BT.

- Ustaw w innych dostępnych urządzeniach Bluetooth tryb wyszukiwania i poczekaj na znalezienie „SPT3310”.
- Na urządzeniach Bluetooth wybierz „SPT3310”, aby rozpocząć parowanie.

ODTWARZANIE

- Po podłączeniu do urządzenia Bluetooth odbiornik rozpocznie automatyczne monitorowanie odtwarzania w urządzeniu Bluetooth.
- Za pomocą przycisków „VOL +” i „VOL -” wybierz żądany poziom głośności.
- Po podłączeniu urządzenia Bluetooth do tego systemu zostanie wysłane odpowiednie polecenie.
- Podczas odtwarzania można wybrać funkcje dostępne w urządzeniu Bluetooth (takie jak odtwarzanie/pauza, przeskoczenie ścieżki, szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wybór menu).

OSTRZEŻENIE

Aby wyjść z trybu Bluetooth przełącz urządzenie w inny tryb.

DANE TECHNICZNE

Stereofoniczny radioodbiornik FM	87 – 108 MHz
Złącze USB:	(maks. 32 GB)
Moc:	2 x 2 W (RMS)
Zasilanie:	AC 230V / 50 Hz lub baterie 8 x 1,5V typ C
Zużycie energii:	15 W
Wymiary:	218 x 140 x 301 mm
Ciężar:	1,97 kg

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, poczynwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłym odpadem domowym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państw Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji. Za nieprawidłowy recykling tego rodzaju odpadów mogą być udzielane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SPT 3310 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

