

RAVEN

golarka do ubrań

model: EGU001




instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis golarki do ubrań EGU001:

1. Głowica z trzema ostrzami
2. Włącznik/wyłącznik
3. Uchwyt
4. Pojemnik
5. Gniazdo ładowania
6. Szczoteczka
7. Przewód zasilający

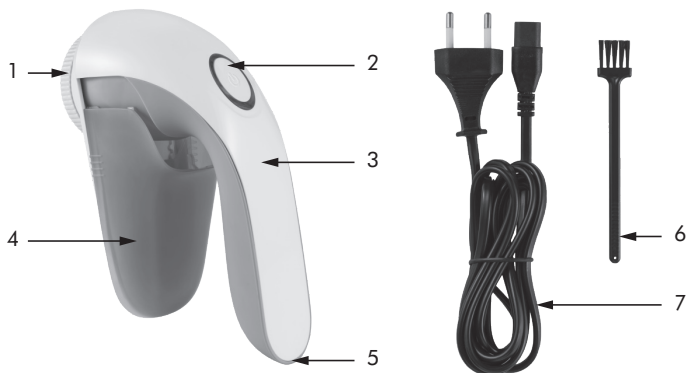


Przed uruchomieniem golarki do ubrań (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem Urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz Urządzenie innej osobie, dołącz do niego niniejszą instrukcję.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które wiążą się z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.

- Zawsze odłączaj od źródła zasilania Urządzenie, jeśli znajduje się ono bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Urządzenie jest ładowane lub zasilane elektrycznie za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu zasilającego, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Zanim zaczniesz używać Urządzenie, dokładnie rozwiń przewód zasilający.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, grozi to jego uszkodzeniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis, aby uniknąć związanym z uszkodzeniem zagrożeń lub obrażeń.
- Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie pozostawiaj Urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.

- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- **Uwaga!** Nie używaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej w pobliżu wody, nad wanną, basenem, pod prysznicem, nad umywalką lub innym zbiornikiem wodnym. 
- **Uwaga!** Urządzenie należy utrzymywać w stanie suchym.

Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁADOWANIE

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Włóż końcówkę przewodu zasilającego w gniazdo ładowania.
3. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. W trakcie ładowania Urządzenia podświetlenie włącznika będzie migać. Pełne ładowanie powinno trwać maksymalnie 8 godzin.
5. Po naładowaniu akumulatorów podświetlenie włącznika zaświeci światłem ciągłym.
6. Wyjmij przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Podczas ładowania można korzystać z Urządzenia.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanego czasu ładowania.

Uwaga: Ładowanie akumulatorów w skrajnych temperaturach, powyżej 40°C i poniżej 0°C, może negatywnie wpłynąć na trwałość i żywotność akumulatorów.


UŻYTKOWANIE GOLARKI

1. Zdejmij osłonę głowicy.
2. Naciśnij włącznik/wyłącznik. Urządzenie zacznie pracować. Włącznik się podświetli.
3. Maksymalny czas pracy na akumulatorze to około 45 min.
4. Po zakończeniu pracy z Urządzeniem wyłącz je, wciskając włącznik/wyłącznik.

WSKAZÓWKI I PORADY


1. Nie golić zmechaceń, gdy ubranie znajduje się na ciele. Grozi to okaleczeniem ciała!
2. Używać golarki na ubraniach rozłożonych na płaskiej i twardej powierzchni.
3. Szczególną uwagę należy zachować przy goleniu następujących elementów ubrań:
 - wokół guzików i zamków błyskawicznych,
 - elementów wystających,
 - łączeń,
 - szwów,
 - elementów przyklejonych do ubrania,
 - elementów delikatnych.
4. Przed użyciem wypróbować w mało widocznym miejscu na ubraniu.
5. Przesuwać Urządzenie wzdłuż splotu włókien na ubraniu.

Uwaga: Nie wolno używać golarki do materiałów bardzo delikatnych, takich jak jedwabne pończochy itp., gdyż mogą one ulec uszkodzeniu.

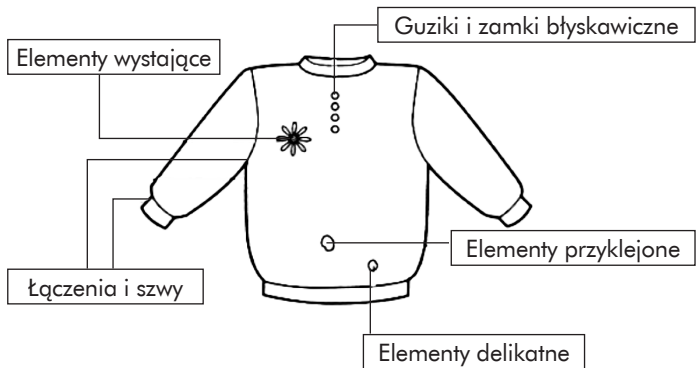

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej.
2. Obudowę Urządzenia czyść delikatną szmatką.
3. Pojemnik należy opróżnić, gdy zapełni się do 80%, zaś pozostałe elementy golarki należy systematycznie czyścić:
 - a) Zsunąć pojemnik i opróżnić go, a następnie ponownie go nasunąć.
 - b) Odkręcić głowicę i ostrożnie wyjąć ostrza. Wszystkie elementy wraz z wnętrzem głowicy wyczyścić dołączoną do zestawu szczoteczką, po czym ponownie Urządzenie złożyć. Uwaga! Ostrza są ostre. Ryzyko skaleczenia!

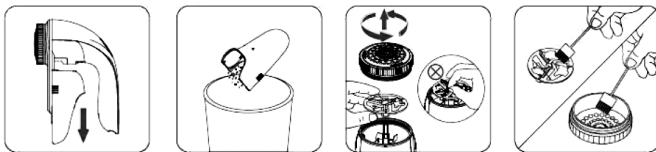

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach. Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EGU001

Marka: RAVEN

Produkt: golarka do ubrań

Moc: 5 W

Zasilanie: 220–240 V~ 50 Hz

Akumulator: NiMH 1,2 V DC 600 mAh

Czas ładowania: maksymalnie 8 godzin

Czas pracy: maksymalnie 45 min

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: golarka do ubrań, szczoteczka, przewód zasilający, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomaga uniknąć szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, które wynikają z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Przy produkcji Urządzenia ograniczono użycie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego sprzętu oraz po jego zużyciu.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia są akumulatory NiMH. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Pamiętaj o ich wyjęciu, zanim wyrzucisz Urządzenie lub oddasz je do punktu zbiórki surowców wtórnych. Akumulatory i baterie oddawaj do wyznaczonych punktów zbiórki surowców wtórnych. Jeśli masz problem z wyjęciem akumulatora lub baterii, możesz dostarczyć Urządzenie do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

