

# INSTRUKCJA OBSŁUGI



## LION 3 M

# Spis treści

1. Środki ostrożności.....	3
2. Zawartość Opakowania.....	3
3. Opis produktu .....	4
3.1. Przedni panel.....	4
3.2. Tylny panel.....	4
3.3. Pilot zdalnego sterowania.....	5
4. Instalacja.. ..	6
4.1. Umieszczenie odbiornika.....	6
4.2. Podłączanie kabli.....	6
4.3. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania.....	7
4.4. Uruchamianie Odbiornika .....	8
4.5. Pierwsza instalacja .....	8
5. Podstawowa operacje .....	9
5.1. Ustawienia menedżera programów.....	9
5.1.1. Program Edit.....	9
5.1.2. LCN (logical channel number) .....	10
5.2. Wyszukiwanie kanałów.....	10
5.2.1. Automatyczne wyszukiwanie kanałów.....	10
5.2.2. Ręczne wyszukiwanie kanałów.....	11
5.3. Opcja.....	11
5.3.1. Language.....	12
5.3.2. Audio Language.....	12
5.3.3. Subtitle Language.....	12
5.4. AV Setting .....	12
5.5. Time Setting .....	12
5.6. System.....	13
5.6.1. Informacja.....	13
5.6.2. Ustawienia fabryczne.....	14
5.6.3. Ochrona rodzicielska .....	14

5.6.4.	Ustawienie timera .....	14
5.6.5.	Ustawienia OSD .....	15
5.6.6.	Aktualizacja przez USB .....	15
5.6.7.	Aktualizacja OTA .....	15
5.7.	Media center .....	16
5.7.1.	Odtwarzacz muzyki .....	16
5.7.2.	Odtwarzacz zdjęć .....	16
5.7.3.	Odtwarzacz filmów .....	17
5.7.4.	Menedżer nagrywania .....	17
5.7.5.	DVR Konfiguracja .....	18
5.7.6.	USUŃ BEZPIECZNIE URZĄDZENIE USB .....	18
6.	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA - Instrukcja dotycząca funkcji uczenia się .....	19
7.	Problemy .....	19
8.	Dane Techniczne .....	20

# 1. Środki ostrożności

Przed przystąpieniem do korzystania ze przystawki STB należy uważnie przeczytać następujące ostrzeżenia:

1. Nie należy samodzielnie rozkręcać urządzenia.
2. Jeśli odbiornik ma szczególny zapach, wyłącz go i wyjmij wtyczkę.
3. Wyłącz zasilanie urządzenia przed włożeniem lub wyjęciem kabli wideo / audio lub gdy jest burza.
4. Jeśli odbiornik nie jest używany przez dłuższy czas, wyłącz go i odłącz wtyczkę.
5. Nie stawiaj pojemników z płynem wokół odbiornika i bezpośrednio na nim. Jeśli urządzenie zostanie zalane płynem, natychmiast wyłącz odbiornik i skontaktuj się z profesjonalnym personelem serwisowym.
6. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów bezpośrednio na odbiorniku.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, wilgoci, gorących i wilgotnych miejsc oraz światła słonecznego.
8. Trzymaj urządzenie z dala od urządzeń elektrycznych o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym, takich jak kuchenka mikrofalowa, lodówka i telefon komórkowy.
9. Wyjmij wtyczkę zasilania przed czyszczeniem obudowy odbiornika. Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.  
Nie czyścić STB chemikaliami zawierającymi benzen, alkohol lub benzyna.

## 2. Zawartość opakowania

Przed instalacją sprawdź zawartość opakowania. Pakiet powinien zawierać następujące elementy:

Odbiornik TV DVB-T2

Pilot

Bateria AAA do pilota zdalnego sterowania


Instrukcja obsługi

### 3. Opis produktu

#### 3.1. Przedni panel



#### 3.2. Tylny panel

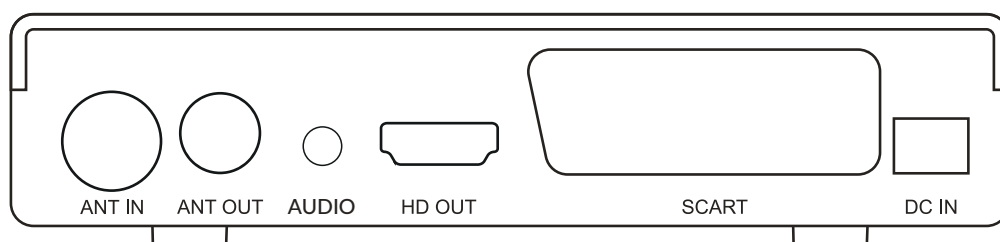

- ANT IN: To gniazdo łączy się z zewnętrzną anteną.
- ANT OUT: To gniazdo doprowadzi sygnał RF do telewizora lub innego systemu wideo.
- COAXIAL - cyfrowe wyjście AUDIO
- HDMI: wyjście audio i wideo w wysokiej rozdzielczości używane do połączenia z urządzeniem HDMI.
- SCART: Służy do podłączenia do telewizora za pomocą kabla Scart.

### 3.3. Pilot



TV CONTROL - przyciski programowalne (samoczące):

1. TV / AV: Przełącz między TV a AV
  2. SET: Ustaw funkcję telewizora
  3. VOL- / VOL +: zmiana głośności
- MUTE: Wycisz lub przywróć audio.
  - INFO: Wyświetla dodatkowe inf. o kanale
  - V-FORMAT: Format wyświetlania wideo.
  - TTX: Wyświetla informacje telegazety.
  - SUBTITLE: Wybór języka napisów.
  - EXIT: Wyjście z bieżącego menu lub powrót do poprzednie menu.
  - OK: Potwierdza wybór /Wyświetla listę kanałów.
  - VOL-/VOL+(LEWO / PRAWO): Zwiększa lub zmniejsza głośność / nawiguje po menu
  - TV / RADIO: Przełącza pomiędzy funkcjami telewizora i radia.
  - RECALL: Służy do przełączania między dwoma ostatnio oglądanymi kanałami.
  - GOTO: Wybiera określony indeks czasu.
  - POPRZ. : Przejdź do poprzedniej ścieżki medialnej.
  - NAST.: Przechodzi do następnej ścieżki medialnej.
  - POWTÓRZ (REPEAT): Włącza / wyłącza tryb powtarzania
  - STOP: Zatrzymuje odtwarzanie multimediiów.
  - POWER: Włącza/wyłącza STANDBY
  - EPG: (Elektroniczny przewodnik po programach) włącza / wyłącza przewodnik programu.
  - AUDIO: Wybór trybu audio
  - CH-/CH+(W GÓRĘ / W DÓŁ): Wybiera następny lub poprzedni kanał / porusza się po menu.
  - MENU: Włącza Menu główne.
  - FAV: Włącza menu Ulubione.
  - 0-9: (Przyciski numeryczne): Wybór kanału lub ustawienia.
  - FWD: Przeszukuje do przodu podczas odtwarzania multimediiów.
  - REV: Wyszukiwanie w tył podczas odtwarzania multimediiów.
  - PLAY: Rozpoczyna lub wznowia grę.
  - PAUSE: Wstrzymuje odtwarzanie multimediiów.
  - PRZYCISKI KOLORU: Działa na ekranie TEKST na różnych funkcjach.
  - REC: Używany do nagrywania programów.
  - USB: Służy do wyświetlania listy nagranych programów na bieżącym dysku.(Używany również z funkcjami USB do nagrywania).
  - Przyciski kolorowe: Przypisane funkcje w menu.

## 4. Instalacja

### 4.1. Właściwe umieszczenie urządzenia.


Umieść urządzenie na stabilnym stoliku.

Uwaga: Nie ustawiaj niczego na urządzeniu. Zostaw ponad 10 cm wolnej przestrzeni wokół odbiornika celem właściwej wentylacji urządzenia.

### 4.2. Podłączanie kabli


Aby uzyskać podstawowe połączenie urządzenia z telewizorem, można użyć połączenia Scart. Aby uzyskać połączenie wyższej jakości, użyj bezpośredniego połączenia HDMI, jak pokazano poniżej. Podłącz wzmacniacz audio.

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy wyłącz wszystkie podłączone urządzenia (na przykład TV i STB)

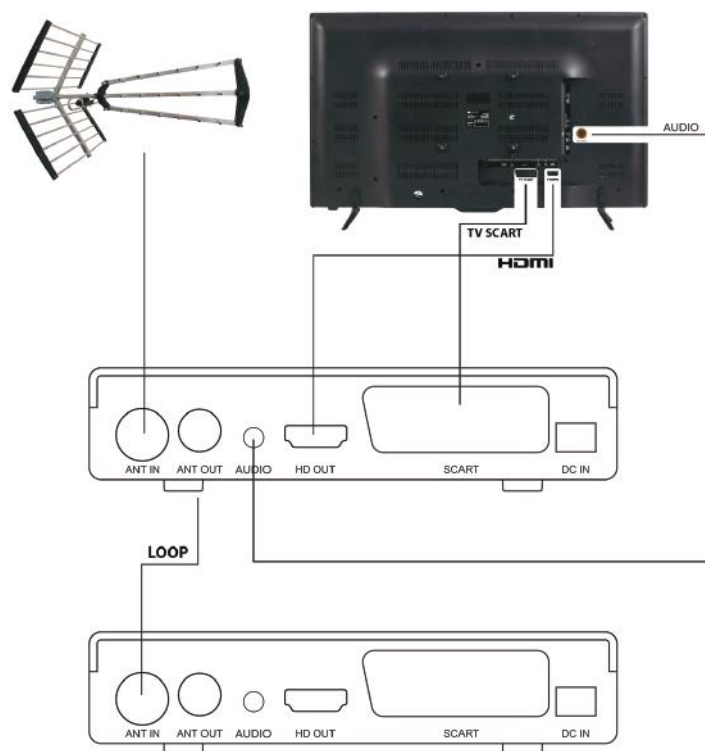

## 4.3. Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

**Krok 1 Otwórz pokrywę skrzynki akumulatora pilota, włóż 2 baterie AAA zgodnie ze znakami "+" i "-". Zamknij pokrywę baterii.**

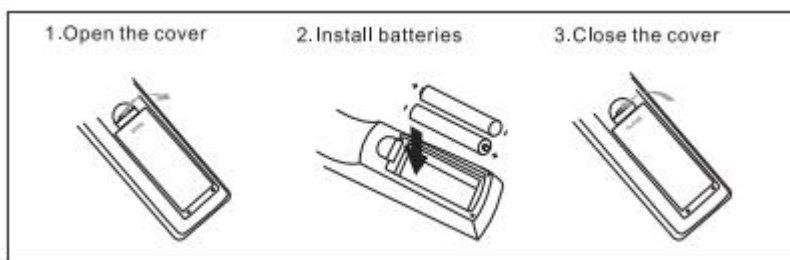

### Krok 2

**Aby użyć pilota, skieruj go w stronę przedniej części cyfrowego dekodera. Pilot zdalnego sterowania ma zasięg do 7 metrów od podłączonego pod kątem do 60 stopni.**

Uwaga: Światło słoneczne lub bardzo jasne światło zmniejsza czułość pilota.

#### 4.4. Uruchamianie urządzenia:

Krok 1 Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

Krok 2 Sprawdź, czy zasilanie wszystkich urządzeń jest normalne.


Krok 3 Włącz telewizor.

Krok 4 Włącz STB.

#### 4.5. Pierwsza instalacja

Jeżeli użyjesz urządzenia po raz pierwszy, to na ekranie pojawi się ekran przewodnika instalacji.

1. **【Język OSD】** naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać język.
2. **【Region】** naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać kraj.
3. **【Wyszukiwanie kanałów】** naciśnij przycisk OK, aby przeprowadzić automatyczne skanowanie.

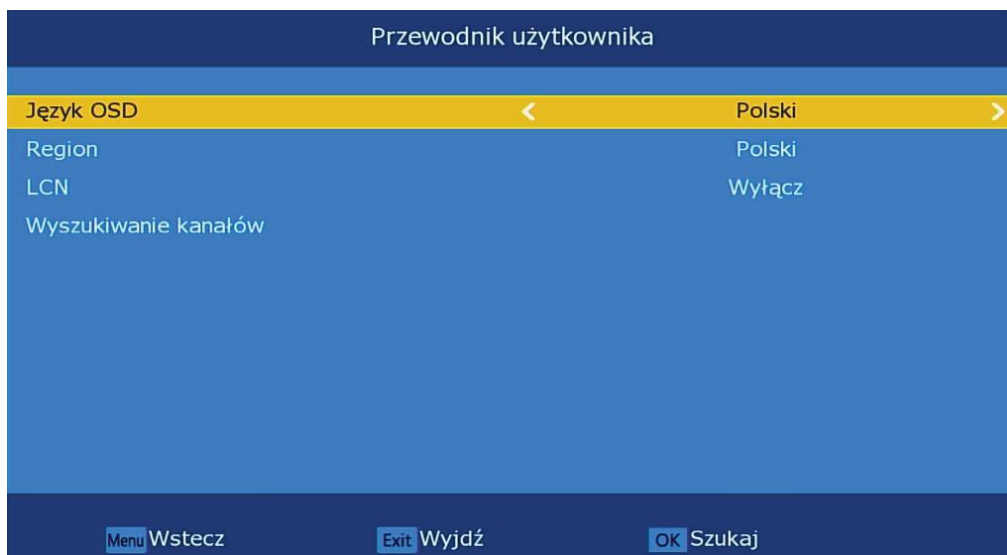




## 5. Podstawowe operacje


### 5.1. Zarządzanie ustawieniami

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU i wybierz 【Program】. Używanie klawiszy RIGHT / LEFT do poruszania się po menu. Menu zawiera opcje umożliwiające dostosowanie ustawień zarządzania programem. Wybierz opcję i naciśnij OK lub RIGHT, aby zmienić to ustawienie. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

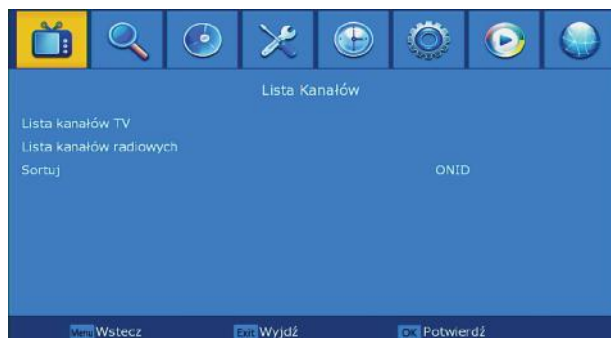

#### 5.1.1. Edycja

Aby edytować preferencje programu (fav, zablokuj, pomiń, przenieś, posortuj, zmień nazwę lub usuń), musisz wejść do menu edycji programu.

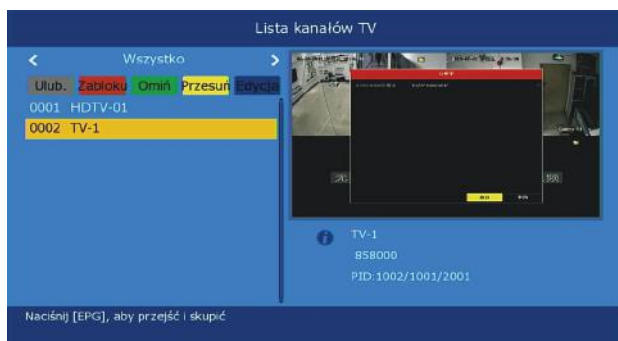

- 1- FAV (Ulubione)  
Możesz utworzyć krótką listę ulubionych programów, do których masz łatwy dostęp.
- 2- LOCK (Zablokuj)  
Możesz zablokować wybrane programy w celu ograniczenia oglądania.
- 3- SKIP (Omiń)  
Pomiń kanał telewizyjny lub radiowy.
- 4- PRZESUŃ  
Przenieś program telewizyjny lub radiowy.

#### 5- EDYTUJ:

- SORTUJ (Sortuj kanały z następującej opcji)
- EDIT (Zmień nazwy programów)
- DEL (Usuń wybrane kanały)

## 5.1.2. LCN (logiczny numer kanału)

Ustaw LCN - wyłącz opcję LCN, jeśli chcesz ręcznie posortować kanały.

## 5.2. Wyszukiwanie kanałów

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij MENU i wybierz [Szukanie kanałów] z pomocą klawiszy PRAWO / LEWO.

To menu udostępnia opcje regulacji ustawień kanału wyszukiwania.

Naciśnij W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać opcję i naciśnij W PRAWO / W LEWO, aby zmienić ustawienia.

Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

### 5.2.1. Wyszukiwanie automatyczne

Ta opcja automatycznie wyszuka kanały i zapisze je po zakończeniu skanowania. Wszystkie wcześniej zapisane kanały i ustawienia zostaną usunięte.

Wybierz [Automatyczne wyszukiwanie] i naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.




Aby anulować wyszukiwanie kanału, naciśnij EXIT. Wszystkie znalezione kanały zostaną zapisane.

## 5.2.2. Wyszukiwanie ręczne

Ta opcja umożliwia skanowanie w poszukiwaniu nowych kanałów bez usuwania wcześniej zapisanych kanałów i ustawień.

1. Wybierz **【Wyszukiwanie ręczne】** , a następnie naciśnij OK lub PRAWO. zostanie wyświetlony ekran wyszukiwania kanałów.
2. Naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać częstotliwość kanału.
3. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
4. Jeśli kanał zostanie znaleziony, zostanie zapisany i dodany do listy kanałów. Jeśli nie można odnaleźć kanałów podczas wyszukiwania, urządzenie automatycznie się zakończy.

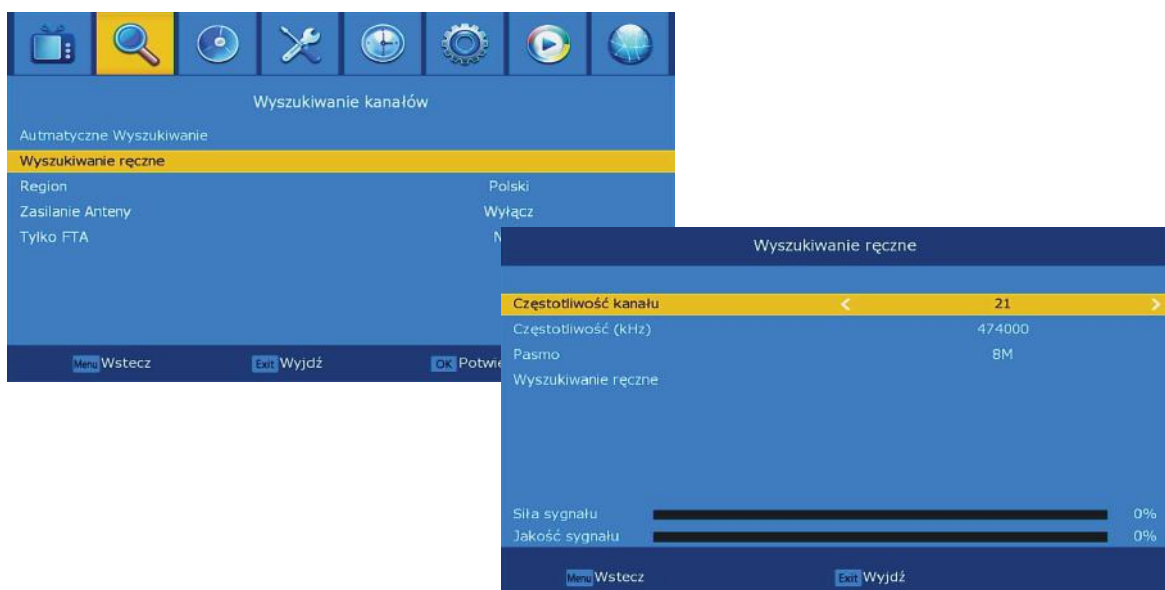

## 5.3. Opcja

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij MENU i wybierz [Opcja] używając klawiszy W PRAWO / W LEWO. Menu zawiera opcje regulacji języka OSD, języka napisów i języka audio.



### 5.3.1. Język OSD

Wybierz język menu ekranowego.

### 5.3.2. Język Audio

Wybierz preferowany język dźwięku do oglądania kanałów telewizyjnych.

### 5.3.3. Język napisów

Ustaw domyślny język napisów.



### 5.4. Ustawienia AV

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij MENU i wybierz

【System】 używając klawiszy W PRAWO / W LEWO.

Menu zawiera opcje umożliwiające dostosowanie ustawień systemu. Naciśnij przycisk GÓRA/ DOŁ, aby wybrać żadaną opcję, a następnie naciśnij przycisk PRAWO / LEWO, aby dostosować ustawienie. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.



### 5.5. Ustawienia czasu

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij MENU, a następnie wybierz 【Czas】 używając klawiszy W PRAWO / W LEWO.

The menu zawiera opcje regulacji ustawień czasu. Naciskaj UP / DOWN, aby wybrać opcję, a następnie naciśnij przycisk RIGHT / LEFT, aby dostosować ustawienia. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.




## 5.6. System

Wybierz "System" w menu głównym, aby wejść do menu zawierającego 7 pozycji podmenu: Informacje, Ustawienia fabryczne, Ochrona rodzicielska, Ustawienia Timera, Ustawienia OSD, Aktualizacja przez USB i USB kopia zapasowa



### 5.6.1. Informacje

Zobacz informacje o modelu, sprzęcie i oprogramowaniu.

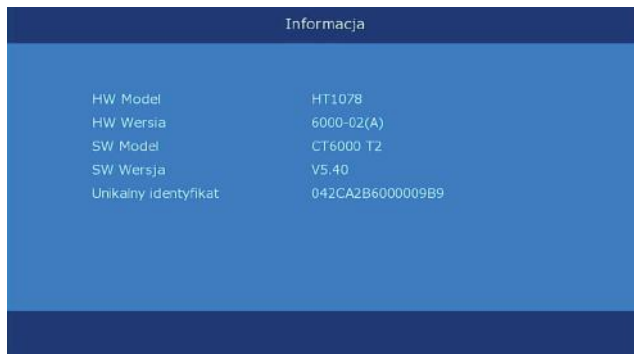

### 5.6.2. Ustawienia fabryczne

Zresetuj urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Wprowadź hasło lub domyślne hasło "0000" i naciśnij OK, aby potwierdzić. UWAGA! Ta opcja usunie wszystkie zaprogramowane kanały i ustawienia.



## 5.6.3 Ochrona rodzicielska


Aby wejść w to menu musisz wpisać hasło (domyślne hasło: 0000).

Możesz ustawić Limit wieku, zablokować menu oraz kanał, a także utworzyć nowe hasło do Ochrony rodzicielskiej.



## 5.6.4. Timer - ustawienia

Ustawienia timera znajdziesz w menu Timer - Ustawienia:

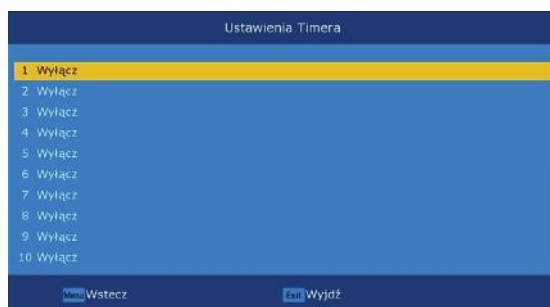

(1) Lista timerów



(2) Ustawienie timera

## 5.6.5. Ustawienia OSD

To menu umożliwia włącz./wył. wyświetlania napisów, ustawienie czasu wyświetlania OSD etc.



## 5.6.6. USB - aktualizacja

### Możesz wybrać aktualizację oprogramowania przez USB.

Wybierz plik aktualizacji, naciśnij OK, zostanie zaktualizowany za 3 do 5 minut. Podczas tego procesu nie wykonuj żadnych innych operacji. Uwaga: Aktualizacja oprogramowania obsługuje tylko U-Disk FAT32.



## 5.6.7. USB kopia zapasowa

Ta opcja umożliwia zrobienie kopii zapasowej całego oprogramowania lub tylko listy kanałów i zapisanie jej na zewnętrznym dysku USB.



## 5.7. Centrum multimedialne - Media Center


Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk MENU i wybierz 【Media Center】 używając klawiszy RIGHT / LEFT.



### 5.7.1. MUZYKA - Odtwarzanie muzyki




### 5.7.2. OBRAZ - Odtwarzanie zdjęć

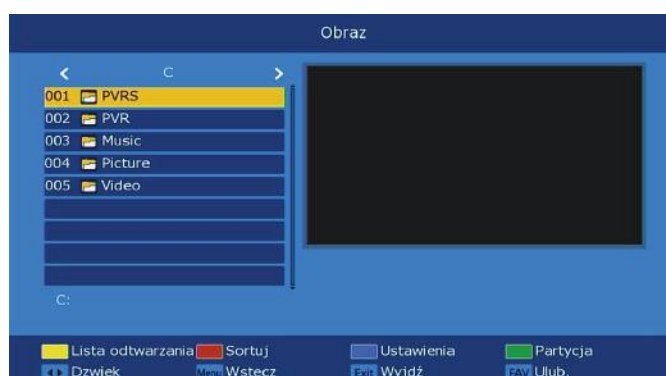



### 5.7.3. FILM - Odtwarzacz filmów

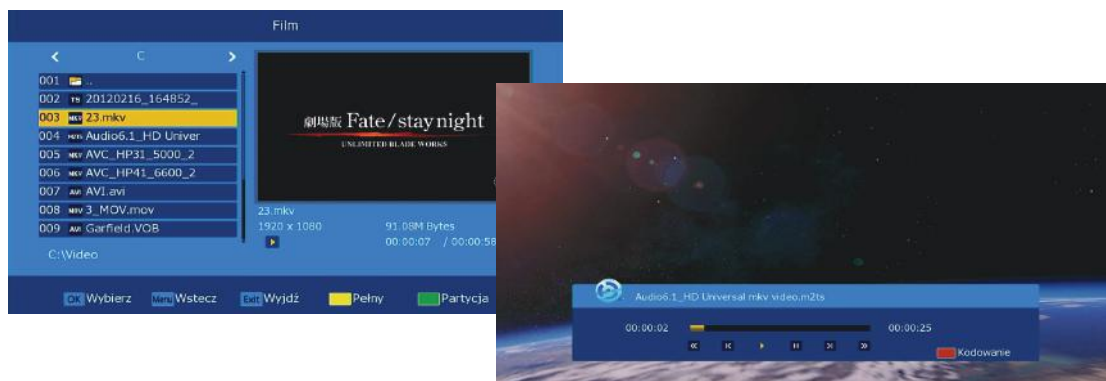

### 5.7.4. ZARZĄDZANIE NAGRANIAMI



## 5.7. Format Storage - Formatuj pamięć masową

Ta opcja umożliwia sformatowanie podłączonego zewnętrznego dysku USB.



## 5.7.5. Konfiguracja DVR - TIMESHIFT



### 1- Timeshift.

Najpierw naciśnij przycisk pauzy, a następnie w dowolnym momencie możesz nacisnąć Klawisz Play, urządzenie rozpocznie odtwarzanie nagranych programów od początku.

Naciśnij Szybkie przewijanie / Szybki powrót, aby przejść do bieżącego nagrania.



Uwaga: Przesunięcie czasu jest dostępne tylko wtedy, gdy dysk twardy USB jest podłączony do urządzenia, a prędkość odczytu / zapisu jest wystarczająco wysoka, aby to zapewnić.

Naciśnij przycisk Stop po raz pierwszy, aby zakończyć tryb odtwarzania. Urządzenie będzie nagrywać, ale powróci do aktualnego czasu. Po naciśnięciu przycisku Pauza odtwarzanie rozpocznie się ponownie od początku nagrania. Naciśnij ponownie przycisk Stop, aby zatrzymać nagrywanie.

## 5.7.6 Usuń bezpiecznie urządzenie USB

Ta funkcja umożliwi bezpieczne usunięcie urządzenia USB podłączonego do odbiornika.

## 6. Pilot Zdalnego Sterowania

### Instrukcja dotycząca funkcji uczenia się:

1. Wciśnij "SET" na 2 sekundy, gdy zapali się dioda LED, jesteś w trybie uczenia.
2. Wciśnij jeden z przycisków uczenia z obszaru TV CONTROL.  
Przycisk będzie w trybie uczenia, gdy dioda LED zacznie migać.
3. Ustaw ostrość dwóch ognisk nadawczych na tym samym poziomie w odległości 10 mm, wciśnij przycisk uczonego pilota na 1 sekundę.
4. Po pomyślnym zakończeniu nauki, światło LED po 3-krotnym błysnięciu pozostanie włączone.
5. Jeśli chcesz nauczyć się innej funkcji, powtórz krok od 2 do 4.
6. Naciśnij przycisk "SET", aby zapisać i wyjść z trybu uczenia - po zakończeniu uczenia, dioda LED zgaśnie.

## 7. Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	<b>Co się dzieje?</b>	<b>Co zrobić</b>
Brak obrazu	Zasilanie nie jest podłączone	Podłącz zasilanie
	Włącznik zasilania nie jest włączony	Włącz przycisk zasilania
Informacja "Brak Sygnału"	Kabel DVB-T nie jest podłączony	Podłącz kabel DVB-T
	Kabel antenowy jest uszkodzony	Sprawdź kabel antenowy i połączenia
Brak dźwięku z głośników	Brak lub nieprawidłowe połączenie z kablem audio	Podłącz prawidłowo kabel audio
	Dźwięk jest wyciszony	Wyłącz funkcję wyciszenia
Tylko dźwięk, brak obrazu na ekranie	Rozdzielczość nieobsługiwana przez telewizor	Naciśnij przycisk Czerwony kolor, aby zmienić rozdzielczość
	Brak lub nieprawidłowe połączenie z kablem AV	Upewnij się, że kable są prawidłowo podłączone
	Program jest programem radiowym	Naciśnij przycisk <TV / RADIO>, aby przejść do trybu TV
Pilot nie reaguje	Baterie się wyczerpały	Wymień baterie
	Pilot nie jest skierowany w stronę urządzenia ani nie znajduje się w jego pobliżu	Dostosuj położenie, zbliż się do urządzenia
Obraz się zacina	Sygnal jest zbyt słaby	Sprawdź kabel antenowy i połączenia

## 8.Specyfikacja techniczna

System	Standard	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tuner	Input Frequency	UHF: 170-230, MHz, 470-860MHz
	RF Input Level	-78 ~ -20dBm
	RF Bandwidth	8MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Output Format	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Output Port	HDMI, SCART
Audio	Decoder Format	MPEG-1(layer 1&2&3) MPEG-4 HE AACv2
	Audio Output	Coaxial, SCART
USB2.0	Supported Capacity	500GB
	Supported Media	MP3,JPEG,BMP,AVI,MKV
Power	Supply Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
	Maximum Power Consumption	<8W
	Standby Power Consumption	<0.5W

## Uwaga dotycząca recyklingu



Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Ten symbol oznacza sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zużyty sprzęt należy zutylizować - recykling odpadów.

W Unii Europejskiej istnieją oddzielne systemy zbiórki zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych.

Pomóż nam chronić środowisko, w którym żyjemy!

### Deklaracja Zgodności

Producent deklaruje na własną odpowiedzialność, że produkt został wyprodukowany zgodnie z poniższymi dyrektywami i ich normami:

Dyrektywa **RED 2014/53/EU**

Dyrektywa **LVD 2014/30/EU**

Dyrektywa **RoHS 2011/65/EU**

Wszystkie testy zgodne z normami:

**EN 60065: 2014**

**EN 50561-1: 2013 + AC: 2015**

**EN 55020: 2007 + A11: 2011**

**IEC62321: 2013**

**IEC62321: 2008**