

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

F210

MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO F210

SPIS TREŚCI

Dane techniczne	75
Wstęp	76
Zakres dostawy	76
Omówienie i nazwy części	77
Uruchomienie	78
Obsługa	79
Obsługa	79
Ustawienie	79
Porady na temat pozycjonowania	80
Uwagi na temat wydajności	80
Układ klimatyzacji (AC)	80
Świeże powietrze	80
Kilka pięter	80
Wysokie pomieszczenia	80
Czyszczenie	81
Polecenia dotyczące bezpieczeństwa	81
Czyszczenie obudowy	81
Czyszczenie łopatek wentylatora	81

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne*

Model	BONECO F210
Napięcie zasilania	220–240V ~ 50Hz
Pobór mocy	33 W (maks. poziom)
Poziom hałas	58 dB(A) (maks. poziom)
Strumień powietrza	1260 m ³ /h
Prędkość powietrza	3,9 m/s
Wymiary DxSxW	375 × 375 × 403 mm
Masa	4,5 kg

* Może ulec zmianie

WSTĘP


DROGI KLIENCIE,

dziękujemy za zakup wentylatora BONECO F210 Air Shower. To wysoce wydajne urządzenie, które płynnie dostosowuje się do twoich potrzeb. Gdy w gorący dzień ustawisz je na niską moc, w twoim domu powieje przyjemna bryza. Jeśli natomiast korzystasz z klimatyzatora, to mocny wentylator rozprowadzi powietrze po całym pomieszczeniu, by zapewnić jednakową temperaturę w każdym miejscu.


Gdy pracowaliśmy nad wentylatorem BONECO F210 Air Shower, naszymi głównymi założeniami była bezobsługowe serwisowanie i trwałość. Jedyny w swoim rodzaju kształt łopatek wentylatora tworzy jednolity strumień powietrza przy minimalnym zużyciu energii, co jest bardzo dobre dla środowiska. Elegancki wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza, dlatego z wentylatora BONECO F210 Air Shower można korzystać przez cały rok.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy wentylator BONECO F210 Air Shower!


ZAKRES DOSTAWY

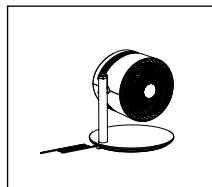

System BONECO F210
Air Shower

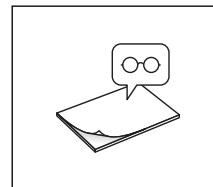


Instrukcja

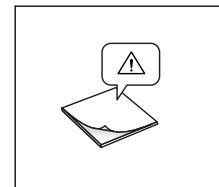

Polecenia dotyczące bezpieczeństwa

OMÓWIENIE I NAZWY CZĘŚCI

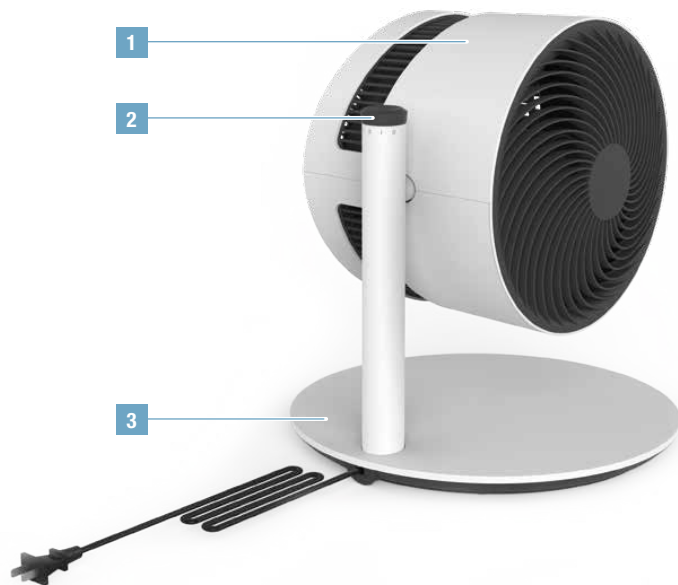


- 1 Dmuchawa
- 2 Regulator mocy
- 3 Podstawa z przewodem zasilającym

URUCHOMIENIE

1

Wentylator BONECO F210 Air Shower należy stawiać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni.

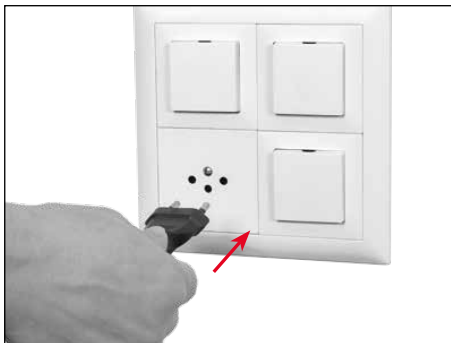

Podłączyć przewód zasilający do sieci elektrycznej.

3

Ustawić moc za pomocą kontrolera.

OBSŁUGA


OBSŁUGA


Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower zaprojektowano z myślą o łatwej obsłudze. Moc reguluje się pojedynczym kontrolerem o czterech stopniach ustawienia: 0 > I > II > III > IV



USTAWIENIE

Wentylator można ręcznie przechylić o 270 stopni.

 Wentylator nie obraca się o pełne 360 stopni.

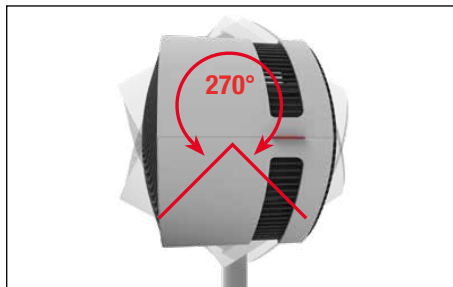

PORADY NA TEMAT POZYCJONOWANIA

UWAGI NA TEMAT WYDAJNOŚCI

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower są wyposażone w dmuchawę o wysokiej wydajności, która wymusza obieg dużych ilości powietrza. Korzystanie z tej funkcji: Skierować strumień powietrza w konkretną stronę, by uzyskać jednakową temperaturę w całym pomieszczeniu. Poniższe przykłady pokazują, jak to zrobić.

UKŁAD KLIMATYZACJI (AC)

Klimatyzator rozprowadza powietrze na różne sposoby. Wykorzystać wentylator BONECO F210 Air Shower, by skierować ciepłe powietrze w stronę układu klimatyzacji. Można to uzyskać bezpośrednio lub pośrednio poprzez cyrkulację powietrza, tak jak pokazano na ilustracji.



KILKA PIĘTER

Latem na wyższych piętrach bywa gorąco i duszno. Mocny wentylator BONECO F210 Air Shower kieruje chłodne powietrze z parteru na wyższe piętra, tworząc jednolity klimat w całym mieszkaniu.



ŚWIEŻE POWIETRZE

Wentylator BONECO F210 Air Shower pomoże ci skuteczniej wentylować pomieszczenie. Jeżeli brakuje przewiewu, skieruj świeże powietrze prosto z okna do żądanego pomieszczenia.




WYSOKIE POMIESZCZENIA


W wysokich, klimatyzowanych pomieszczeniach chłodne powietrze opada na podłogę, a ciepłe unosi się w stronę sufitu. Skierować wentylator BONECO prosto w górę, by poczuć pryszcic chłodnego powietrza.



CZYSZCZENIE

POLECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Zawsze odłączaj wentylator BONECO F210 Air Shower od sieci przed rozpoczęciem czyszczenia! W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym i śmiertelnych obrażeń!

 Do czyszczenia nie używać alkoholu ani żrących środków.

CZYSZCZENIE OBUDOWY

Wszystkie wentylatory BONECO F210 Air Shower zaprojektowano z myślą o bezobsługowym serwisowaniu, nawet po kilku latach używania. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy sucha szmatka.

Jeżeli do obudowy przywarł uporczywy brud, należy go wytrzeć wilgotną ściereczką. Do wody dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.

CZYSZCZENIE ŁOPATEK WENTYLATORA

1. Przechylić wentylator do góry i poluzować śrubę zabezpieczającą.



2. Zdjąć przednią kratkę, przekręcając ją lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



3. Odkręcić środkową śrubę zabezpieczającą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.




4. Zdjąć łopatki wentylatora i wyczyścić je wilgotną ściereczką.

5. Złożyć urządzenie z powrotem, postępując w odwrotnej kolejności.

6. Przymocować przednią kratkę śrubą zabezpieczającą. Należy zwrócić uwagę na położenie śruby na przedniej kratce.





BONECO
healthy air

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

47688-00



Instrukcja pobrana ze strony aero7.pl