

Jabra

Elite Active 45e



Podręcznik użytkownika

© 2019 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra® jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie przez firmę GN Audio A/S podlega licencji.

WYPRODUKOWANO W CHINACH
MODEL:OTE090



 **Bluetooth®**


Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej
www.jabra.com/CP/US/doc

1. Witamy.....	4
2. Omówienie produktu Jabra Elite Active 45e	5
3. Sposób noszenia.....	6
4. Ładowanie	7
4.1 Sygnalizacja diodowa	
5. Podłączanie.....	9
5.1 Przycisk zasilania	
5.2 Parowanie ze smartfonem	
6. Obsługa.....	11
6.1 Połączenia i muzyka	
6.2 Asystent głosowy	
6.3 Obsługa wielu połączeń	
6.4 Komunikaty głosowe	
6.5 Resetowanie	
6.6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	
7. Aplikacja Jabra Sound+	17
8. Pomoc	18
8.1 Często zadawane pytania (FAQ)	
8.2 Konserwacja wkładek dousznych	

1. Witamy

Dziękujemy za wybranie Jabra Elite Active 45e.
Życzymy przyjemnego użytkowania!

2. Omówienie produktu Jabra Elite Active 45e

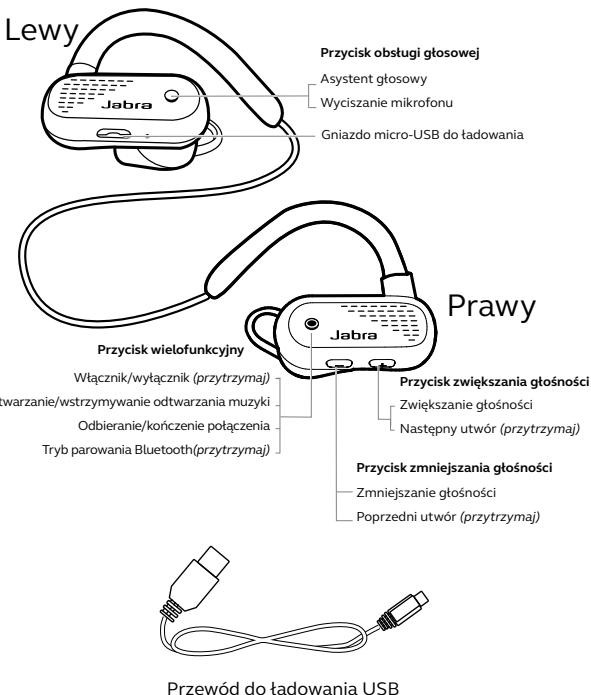


3. Sposób noszenia

Wkładki douszne nosi się z przewodem założonym na kark oraz zaczepami za każdym uchem.

1. Włóż każdą wkładkę douszną do kanału słuchowego, tak aby umieścić zaczep EarGel w zagłębieniu ucha.




2. Dopasuj kształt każdego zaczepu w taki sposób, aby dobrze przylegał do ucha. Pomocne może być wstępne nadanie kształtu zaczepowi przed jego założeniem.

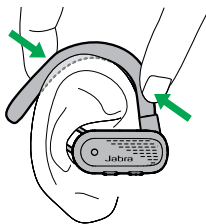

4. Ładowanie


Aby naładować wkładki douszne, należy podłączyć przewód do ładowania USB do gniazda ładowania w lewej wkładce. Zalecamy ładowanie wkładek dousznych za pomocą dostarczonego przewodu; można również użyć kompatybilnej ładowarki.

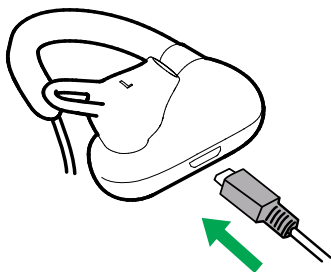

Całkowity czas ładowania baterii wynosi ok. 2 godzin. Jeśli wkładki douszne są całkowicie rozładowane, 15 min ładowania pozwoli na 1 godzinę użytkowania.


Uwaga: Przed ładowaniem wkładek dousznych należy zawsze wyczyścić i wysuszyć gniazdo ładowania USB. Zalecamy, aby ładować wkładki douszne co najmniej raz w miesiącu.

4.1 Sygnalizacja diodowa

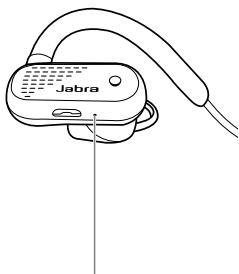



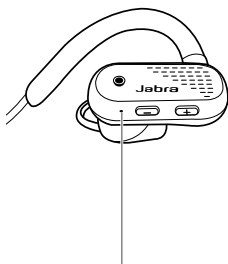

Dioda LED baterii

-  Pełny
-  Średni
-  Niski
-  Bardzo niski




Wskaźnik LED stanu

-  Włączanie zasilania
-  Wyłączanie zasilania
-  Tryb parowania
-  Resetowanie


5. Podłączanie

5.1 Przycisk zasilania

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 1 s przycisk **wielofunkcyjny**. Dioda LED zacznie błyskać na zielono i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy włączenia zasilania.

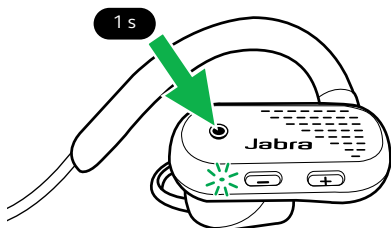


Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk **wielofunkcyjny**. Dioda LED zacznie błyskać na czerwono i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy wyłączenia zasilania.

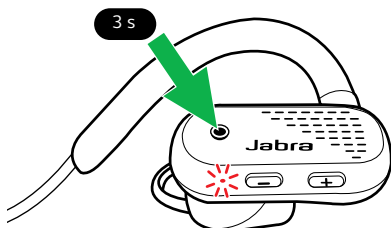

5.2 Parowanie ze smartfonem


1. Sprawdź, czy wkładki douszne są wyłączone, a następnie naciśnij i przytrzymaj (3 s) przycisk **wielofunkcyjny**, aż dioda LED zacznie błyskać na niebiesko, a wkładki wyemitują komunikat.

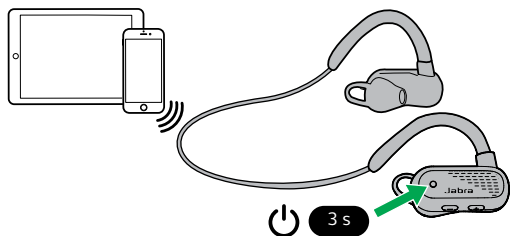

2. Przejdź do menu Bluetooth w smartfonie i wybierz urządzenie Jabra Elite Active 45e na liście dostępnych urządzeń.

6. Obsługa

Lewy

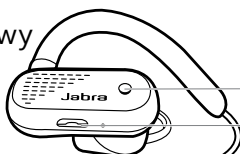

- Przycisk obsługi głosowej
- Asystent głosowy
- Wyciszanie mikrofonu
- Gniazdo micro-USB do ładowania

Prawy



Przycisk wielofunkcyjny

Włącznik/wyłącznik (przytrzymaj)

Odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania muzyki

Odbieranie/kończenie połączenia

Tryb parowania Bluetooth (przytrzymaj)

Przycisk zwiększania głośności

Zwiększanie głośności


Następny utwór (przytrzymaj)

Przycisk zmniejszania głośności

Zmniejszanie głośności

Poprzedni utwór (przytrzymaj)

6.1 Połączenia i muzyka

Prawy	Połączenia i muzyka	
	Włączanie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 s przycisk wielofunkcyjny
	Wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk wielofunkcyjny
	Odtwarzanie/wstrzymywanie odtwarzania muzyki	Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk wielofunkcyjny
	Odbieranie/kończenie połączenia	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
	Odrzucanie połączenia	Dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk **zwiększania głośności** lub **zmniejszania głośności**, kiedy słuchasz muzyki lub prowadzisz rozmowę

Następny utwór

Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk **zwiększania głośności** (tylko smartfon)



Ponowne odtwarzanie utworu

Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk **zmniejszania głośności**, aby ponownie odtwarzać bieżący utwór.

Naciśnij i przytrzymaj dwukrotnie, aby odtwarzać poprzedni utwór.

Głosowe informacje o stanie baterii i połączenia

Naciśnij przycisk **zwiększania głośności** lub **zmniejszania głośności**, kiedy nie słuchasz muzyki ani nie prowadzisz rozmowy

Lewy

Połączenia i muzyka

Włączanie obsługi głosowej Siri, Asystenta Google lub Amazon Alexa (w zależności od telefonu)

Naciśnij przycisk **obsługi głosowej**, gdy nie prowadzisz rozmowy



Wyciszenie/ włączanie mikrofonu

Naciśnij przycisk **obsługi głosowej** podczas rozmowy

6.2 Asystent głosowy

Jabra Elite Active 45e umożliwia przekazywanie poleceń Siri lub Asystentowi Google do smartfonu za pomocą przycisku **obsługi głosowej**.

Lewy

Asystent głosowy




Włączanie obsługi głosowej Siri, Asystenta Google lub Amazon Alexa (w zależności od telefonu)

Naciśnij przycisk **obsługi głosowej**, gdy nie prowadzisz rozmowy

6.3 Obsługa wielu połączeń

Wkładki douszne umożliwiają odbieranie lub odrzucanie połączeń podczas prowadzenia rozmowy.

Prawy	Obsługa wielu połączeń	
	Zakończenie bieżącego połączenia i odbieranie połączenia przychodzącego	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
	Wstrzymanie aktualnego połączenia i odebranie połączenia przychodzącego	Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk wielofunkcyjny
	Przetaczanie między połączeniem wstrzymanym a aktywnym	Naciśnij i przytrzymaj (1 s) przycisk wielofunkcyjny
	Odrzucenie połączenia przychodzącego podczas prowadzenia rozmowy	Dwukrotnie dotknij przycisku wielofunkcyjnego

6.4 Komunikaty głosowe

Komunikaty głosowe to odtwarzane przez wkładki douszne informacje (przykładowo o stanie połączenia i naładowaniu baterii).

Komunikaty głosowe są domyślnie włączone.

Lewy

Komunikaty głosowe



Włączanie/
wyłączanie
komunikatów
głosowych

Naciśnij i przytrzymaj (5 s)
przycisk **przycisk obsługi
głosowej** do usłyszenia
komunikatu we wkładkach
dousznych


Alternatywnie możesz skorzystać z aplikacji Jabra Sound+ na smartfonie, aby włączyć lub wyłączyć komunikaty głosowe.

6.5 Resetowanie

Zresetowanie wkładek dousznych powoduje usunięcie listy sparowanych urządzeń i wszystkich ustawień.

Prawy

Resetowanie



Resetowanie listy sparowanych urządzeń

Sprawdź, czy wkładki douszne są włączone i nie ma aktywnego połączenia głosowego. Następnie jednocześnie naciśnij i przytrzymaj (5 s) przyciski **zwiększania głośności** oraz **wielofunkcyjny, aż dioda LED zacznie błyskać na fioletowo**. Następnie należy ponownie sparować wkładki douszne.

6.6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do urządzeń Jabra.

Pobierz aplikację Jabra Sound+, aby dokonywać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

7. Aplikacja Jabra Sound+



Jabra Sound+



Dopasuj jakość odsłuchu muzyki do swoich wymagań



Zarządzaj komunikatami głosowymi



Zarejestruj 2-letnią gwarancję



8. Pomoc

8.1 Często zadawane pytania (FAQ)

Zestaw najczęściej zadawanych pytań jest dostępny pod adresem Jabra.com/help/eliteactive45e

8.2 Konserwacja wkładek dousznych

- Wkładki douszne należy na czas przechowywania wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć.
- Należy unikać przechowywania w temperaturach ekstremalnych (powyżej 50°C lub poniżej -10°C). Może to skrócić okres eksploatacji baterii i źle wpłynąć na działanie wkładek dousznych.