

Vesta

szczoteczka soniczna

ESTB01




Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki VESTA!

Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis szczoteczki sonicznej ESTB01:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Głowica szczoteczki | 5. Wskaźniki trybu pracy |
| 2. Pierścień identyfikujący | 6. Wskaźnik ładowania |
| 3. Włącznik / wyłącznik | 7. Stacja ładująca |
| 4. Przycisk trybu pracy | 8. Przewód zasilający z wtyczką |

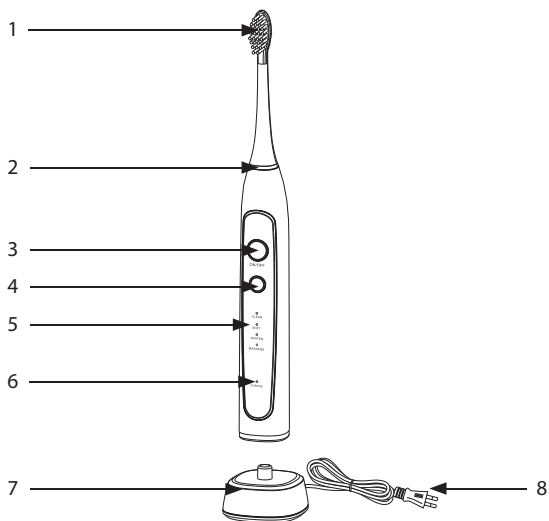

Przed uruchomieniem szczoteczki sonicznej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Urządzenie jest ładowane za pomocą znajdującej się w zestawie ładowarki, prądem zmiennym o napięciu 100–240 V~, 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.

Uwaga! Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani stacji ładującej w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.

Uwaga! Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.

- Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie rozwinąć przewód zasilający.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis, aby uniknąć zagrożenia lub obrażenia.
- Nie używaj stacji ładującej z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Na stacji ładującej nie wolno kłaść żadnych metalowych przedmiotów, np. monet czy spinaczy. Mogłyby się one nagrzać do bardzo wysokiej temperatury.
- Nie wolno pozostawiać Urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,

- przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie próbuj zdejmować obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie używaj innych wymiennych szczoteczek niż zalecane przez producenta.
- Przestań korzystać ze szczoteczki, jeśli włosie jest połamane lub powyginane. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia.
- Korzystaj z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Po każdorazowym stosowaniu pasty do zębów zawierającej nadtlenki, sodę lub inne węglany (popularne składniki past wybielających), należy dokładnie wypłukać główkę szczoteczki i rękojeść wodą. W przeciwnym razie mogą wystąpić uszkodzenia plastikowych części szczoteczki.
- Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, nie należy myć żadnej z jego części (główki, rękojeści, lub stacji ładującej) w zmywarce.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

Należy skontaktować się z lekarzem:

- przed zastosowaniem produktu – jeśli w ciągu 2 miesięcy wstecz użytkownik przechodził operację chirurgiczną jamy ustnej lub dziąseł,
- jeśli bezpośrednio po zastosowaniu produktu pojawi się przedłużające się krwawienie z dziąseł lub krwawienie utrzymuje się przez 1 tydzień stosowania produktu,
- jeśli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, które może być wrażliwe na pole elektromagnetyczne,

- gdy użytkownik ma szczegółowe pytania dotyczące indywidualnych medycznych wrażliwości związanych ze stosowaniem produktu.

Uwaga! W razie odczuwania dyskomfortu, takiego jak ból, należy niezwłocznie przerwać stosowanie urządzenia.

Uwaga! Ze względów higienicznych nie używać Urządzenia jeśli było używane przez inną osobę bez wcześniejszej zmiany wymiennej szczoteczki.

WPROWADZENIE

Urządzenie służy do czyszczenia zębów, dziąseł oraz powierzchni języka i nie należy go stosować do innych celów.

Jeśli korzystanie z produktu powoduje dolegliwości bólowe lub dyskomfort, należy zaprzestać używania produktu i skontaktować się z lekarzem.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie, stacja ładująca i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz czy są sprawne.

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW URZĄDZENIA

Akumulatory muszą się ładować przez co najmniej 24 godziny:

- przed pierwszym użyciem Urządzenia,
 - jeśli Urządzenie nie było używane przez okres trzech miesięcy lub dłuższy,
 - jeśli wskaźnik ładowania świeci na czerwono w trakcie lub po pracy z Urządzeniem.
1. Rozwiń przewód zasilający stacji ładującej.
 2. Włóż wtyczkę stacji ładującej do gniazdka

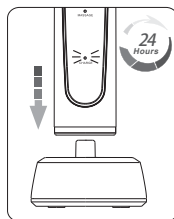

elektrycznego.

- Wyłącz Urządzenie i ustaw je w pozycji pionowej na stacji ładującej. Wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono.
- Gdy wskaźnik ładowania będzie świecił zielonym światłem, oznaczać to będzie naładowanie Urządzenia.

WSKAZÓWKI:

- To normalne, że szczoteczka nagrzewa się podczas ładowania.
- Urządzenie musi stać pionowo. Jeśli będzie przekrzywione lub będzie źle spasowane, ładowanie może nie przebiegać prawidłowo.
- Urządzenie ładuje się zawsze, gdy stoi na ładowarce.
- Jeśli akumulatory są całkowicie rozładowane, wskaźnik ładowania może się zaświecić dopiero po upływie kilku minut. Jest to całkowicie normalne.
- Po pełnym naładowaniu akumulatorów Urządzenie może pracować przez 30 dwuminutowych cykli mycia zębów (przez 15 dni przy dwukrotnym myciu zębów dziennie).
- Czas pracy skraca się w miarę starzenia się akumulatorów.

UŻYTKOWANIE SZCZOTECZKI

1. Ustaw główkę szczoteczki w taki sposób, aby włosie skierowane było w stronę przedniej powierzchni rękojeści.



2. Wciśnij główkę szczoteczki na trzpień aż do momentu wycucia oporu.

Uwaga! Po prawidłowym zainstalowaniu szczoteczki, między główką a rękojeścią powinna pozostać niewielka przerwa (rys. 1).

3. Zmocz włosie szczoteczki i nałóż niewielką ilość pasty do zębów.

4. Za pomocą przycisku trybu pracy wybierz

rys. 1

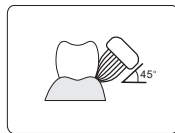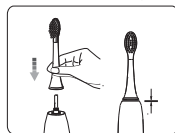

sposób pracy. Każde naciśnięcie przycisku trybu pracy powoduje zmianę rodzaju vibracji, co jest sygnalizowane odpowiednim wskaźnikiem trybu pracy.

TRYBY PRACY


CLEAN	czyszczenie - tryb standardowy służący do usuwania pozostałości jedzenia i kamienia nazębnego
SOFT	delikatne czyszczenie - tryb łagodnego czyszczenia dla wrażliwych zębów i dziąseł
WHITEN	wybielanie - tryb służący do oczyszczania zębów z jednoczesnym ich polerowaniem i wybielaniem (przy zastosowaniu odpowiedniej pasty wybielającej)
MASSAGE	masowanie - tryb łagodnego masażu dla wrażliwych zębów i dziąseł

5. Przyłóż włosie do zębów, przechylając lekko główkę szczoteczki w kierunku dziąseł.
6. Wciśnij przycisk włącznika, aby uruchomić szczoteczkę.
7. Wolno i delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki wzdłuż zębów, wykonując krótkie ruchy do przodu i do tyłu. Kontynuuj te czynności aż do zakończenia cyklu szczotkowania.

Uwaga! Czas pracy szczoteczki wynosi 2 minuty. Co 30 sekund następuje krótka pauza w pracy szczoteczki, która wyznacza 4 etapy szczotkowania. Aby równomiernie wyszczotkować całą jamę ustną, należy po każdej pauzie zmienić miejsce szczotkowania.

8. Każdą część jamy ustnej szczotkuj przez co najmniej 30 sekund (rys 2):
 - rozpocznij szczotkowanie od zewnętrznych powierzchni zębów górnych (1 etap),
 - przejdź do wewnętrznych powierzchni zębów górnych (etap 2),

- przejdź do szczotkowania zewnętrznych powierzchni zębów dolnych (etap 3),
 - na koniec przejdź do wewnętrznych powierzchni zębów dolnych (etap 4).
9. Po 2 minutach pracy szczotka wyłączy się automatycznie. Jeśli chcesz wyłączyć ją wcześniej – naciśnij przycisk włącznika.
 10. Po każdym szczotkowaniu dokładnie spłucz główkę szczoteczki i pozostaw ją do wyschnięcia (nie należy suszyć mechanicznie).

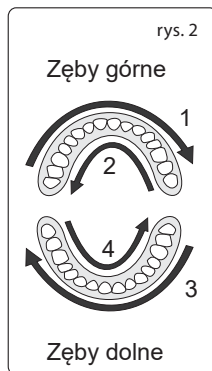

WSKAZÓWKI:

- Szczoteczki do zębów nie należy zbyt mocno przyciskać do zębów ani dziąseł. Nie używaj szczoteczki sonicznej tak jak tradycyjnej szczoteczki, pozwól jej szczotkować za Ciebie.
- W trakcie korzystania z urządzenia można zmienić tryb jego pracy za pomocą przycisku trybu pracy.
- Szczoteczki mają pierścień identyfikujący, który ułatwia odróżnienie głowic należących do poszczególnych użytkowników.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża żywotność urządzenia. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub innego urazu.

Czyść szczoteczkę regularnie. Płucz uchwyt i główkę szczoteczki pod bieżącą wodą.


Regularnie czyść całą rękojęść łagodnym mydłem i wilgotną ściereczką. Zdejmij głowicę i wyczyść przestrzeń pod głowicą oraz trzpień.

Stację ładującą można wycierać suchą, miękką szmatką.

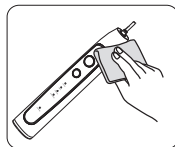

Uwaga! Przestań korzystać ze szczoteczki, jeśli włosie jest połamane lub powyginane. Wymieniaj główkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy widoczne są ślady zużycia. Nowe główki są dostępne w sieci sklepów EURO RTV AGD lub na stronie internetowej www.euro.com.pl

Uwaga! Do czyszczenia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

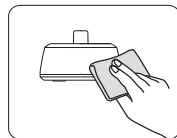

Uwaga! Nie zanurzaj stacji ładującej i przewodu zasilającego oraz uchwytu w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeżenie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie skrajnych temperatur, wilgoci, kurzu i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
3. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
4. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.
5. Jeśli urządzenie było przechowywane w niskiej temperaturze (0 stopni lub mniej), przed użyciem odczekaj aż dostosuje się do temperatury pokojowej

DANE TECHNICZNE

Model: ESTB01

Marka: VESTA

Produkt: szczoteczka soniczna

Ładowarka :

- parametry wejściowe: 100-240 V~ 50/60Hz
- moc: 0,8 – 1,6 W

Akumulator: Li-Ion 3,7 V DC 650 mAh

Klasa IP szczoteczki i stacji ładującej: IPX7

Klasa ochronności szczoteczki: trzecia (zasilanie bardzo niskim napięciem)

Klasa ochronności stacji ładującej: druga (wzmocniona izolacja)

Częstotliwość wibracji: 40000 / minutę

Czas ładowania: max. 24 godziny

Czas pracy: max. 15 dni (przy dwukrotnym myciu zębów dziennie)

Zestaw: szczoteczka soniczna, głowica szczoteczki x 2, stacja ładująca, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia, prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory i baterie należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatora lub baterii urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Wymowanie akumulatorów przed utylizacją produktu.

Proces ten jest nieodwracalny. Przed usunięciem baterii należy się upewnić, że akumulator jest w pełni rozładowany. W tym celu należy zdjąć szczoteczkę z ładowarki, włączyć szczoteczkę i pozwolić jej działać i powtarzać ten proces aż do rozładowania baterii. Aby zdjąć pokrywę zabezpieczającą baterię, należy wsunąć śrubokręt w szczelinę znajdującą się na podstawie szczoteczki i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Trzymając rękojeść podstawą do góry, naciśnij delikatnie na metalowy trzpień, aby wysunąć wewnętrzne mechanizmy szczoteczki. Włóż śrubokręt między obwody a mocowanie baterii i przekręć go w taki sposób, aby zerwać połączenie z obwodami. Usuń obwody i wypchnij baterię z plastikowego mocowania.

