

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza INSTRUKCJA jest również dostępna na stronie internetowej:

www.whirlpool.eu

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB JEST BARDZO WAŻNE

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i ściśle przestrzegać.

Ten symbol informuje o potencjalnym ryzyku dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.



Wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa będą poprzedzone tym symbolem oraz następującymi oznaczeniami:



Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie prowadzi do poważnych obrażeń.



Oznacza niebezpieczną sytuację, której ewentualne zaistnienie mogłoby prowadzić do poważnych obrażeń.

Wszystkie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia i informują, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko urazów, szkód oraz porażenia

prądem wskutek nieprawidłowej obsługi urządzenia. Należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji:

- Instrukcję przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc je użyć w przyszłości.
- Podczas rozpakowywania i instalacji używać rękawic ochronnych.
- Urządzenie musi być trzymane i instalowane przez co najmniej dwie osoby.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.
- Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez technika specjalistę, zgodnie z instrukcjami producenta i obowiązującymi lokalnie przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi.
- Wymiana przewodu zasilającego może zostać przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Skonsultować się z

autoryzowanym serwisem.

- Przepisy wymagają, aby urządzenie było uziemione.
- Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.
- Aby instalacja była zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów BHP, należy użyć rozłącznika wielobiegunowego o minimalnym odstępnie między stykami wynoszącym 3 mm.
- Nie używać przedłużaczy, ani rozdzielaczy.
- Nie podłączać urządzenia do gniazda zdalnego sterowania lub programatora czasowego.
- Nie ciągnąć za przewód zasilania.
- Po zakończeniu montażu użytkownik nie powinien mieć dostępu do komponentów elektrycznych urządzenia.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała i nie obsługiwać go bosą.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i służy do przygotowywania posiłków. Nie zezwala się na inne zastosowania (np.: do ogrzewania pomieszczeń ani użytkowanie na zewnątrz).

W przypadku nieprzestrzegania tych zaleceń i środków ostrożności, producent nie ponosi odpowiedzialności za

obrażenia ciała osób lub zwierząt, ani za straty materialne.

- Urządzenie jest przeznaczone do zabudowy. Nie należy używać go jako urządzenia wolnostojącego.
- Urządzenie i jego części mogą silnie nagrzewać się podczas pracy. Unikać dotykania elementów grzejnych.
- Bardzo małe dzieci (w wieku 0-3 lat) i małe dzieci (w wieku 3-8 lat) nie powinny znajdować się w pobliżu do urządzenia bez stałego nadzoru osób dorosłych.
- Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani konserwować urządzenia.
- Podczas i bezpośrednio po użyciu, nie dotykać elementów grzejnych ani wewnętrznych powierzchni urządzenia: ryzyko oparzeń. Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu ze ściereczkami lub innymi

- łatwopalnymi materiałami, dopóki wszystkie jego komponenty całkowicie nie wystygną.
- Po zakończeniu gotowania, zachować ostrożność przy otwieraniu drzwiczek, pozwalając by przed włożeniem rąk do kuchenki rozgrzane powietrze lub para ulotniły się z niej stopniowo. Nie blokować otworów wentylacyjnych.
 - Do wyjmowania naczyń i innych akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawic. Unikać dotykania gorących elementów.
 - Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani nie przechowywać ich w jego pobliżu: Przy przypadkowym włączeniu urządzenia, stwarzałoby to zagrożenie pożarowe.
 - Nie podgrzewać w kuchence mikrofalowej potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia może spowodować uszkodzenie podczas otwierania urządzenia, a nawet wybuch.
 - Nie używać kuchenki mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów, owoców ani innych łatwopalnych materiałów. Może to spowodować pożar.
 - Nie pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru, szczególnie podczas stosowania w procesie gotowania papierowych, plastikowych, czy innego rodzaju łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.
 - Używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych.
 - Przegrzanie płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie, gorący płyn może nagle wykipieć.
 - Nie używać kuchenki mikrofalowej do głębokiego smażenia, gdyż nie ma możliwości kontrolowania temperatury oleju.
 - Po podgrzaniu potraw dla dzieci w słoiczku albo płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Dopilnować, aby przed podgrzewaniem zostały zdjęte pokrywki i smoczki.
 - Jeżeli do potraw dodawane są napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.), należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. Wiąże się to ryzykiem, że unoszące się opary alkoholu mogą się zapalić przy wejściu w kontakt z elektrycznymi


elementami grzewczymi kuchenki.

- Przegrzane tłuszcze i oleje mogą się łatwo zapalić. Należy zawsze uważnie nadzorować gotujące się potrawy zawierające dużo tłuszczu, oleju i alkoholu (np. rumu, koniaku lub wina).
- Nie używać kuchenki mikrofalowej do gotowania całych jajek - w skorupce lub bez, ponieważ może dojść do ich eksplozji, nawet po zakończeniu procesu podgrzewania.
- Jeżeli dojdzie do zapalenia się materiału na zewnątrz lub wewnątrz kuchenki albo pojawi się dym, należy pozostawić drzwiczki urządzenia zamknięte i wyłączyć zasilanie. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.
- Nie należy gotować żywności zbyt długo. Może to spowodować pożar.
- Czyszczenie jest zwykle jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną. Nieutrzymywanie urządzenia w czystości może skutkować uszkodzeniami powierzchni kuchenki, a nawet prowadzić do sytuacji niebezpiecznych.
- Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą.
- Nie używać żrących środków

czyszczących do mycia kuchenki ani ostrych metalowych drapaków do czyszczenia szybki drzwiczek, gdyż mogą one porysować powierzchnię i doprowadzić do rozbicia się szkła.

- Nie stosować żrących środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Ten typ urządzenia jest przeznaczony do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań przemysłowych ani laboratoryjnych.
- Zabrania się zdejmowania wszystkich osłon. Należy regularnie kontrolować stan uszczelek wokół drzwiczek oraz powierzchnie w ich pobliżu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez technika autoryzowanego serwisu. Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu. Dokonywanie wszelkich napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal przez osobę nie będącą przedstawicielem autoryzowanego serwisu jest niebezpieczne.


DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu  nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami

bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie 2006/95/WE w sprawie niskiego napięcia (która zmieniła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz wymogami ochrony określonymi w Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej („EMC”).

OCHRONA ŚRODOWISKA


UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał z opakowania nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem . Poszczególnych części opakowania nie należy wyrzucać, lecz utylizować je zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

- Urządzenie można wstępnie nagrzewać tylko wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli gotowania lub w danym przepisie.
- Stosować ciemne lakierowane lub emaliowane formy do pieczenia, ponieważ lepiej absorbują ciepło.
- Wyłączyć urządzenie 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu gotowania. Potrawy wymagające dłuższego gotowania będą się jeszcze gotowały po wyłączeniu urządzenia.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, do jakiego prowadzi nieodpowiednia utylizacja produktu.
- Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

- Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Przed złomowaniem należy odciąć przewody zasilające, powodując, że sprzęt będzie niezdalny do ponownego użytku.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.

INSTALACJA

PO ROZPAKOWANIU URZĄDZENIA, sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu i czy prawidłowo zamykają się drzwiczki urządzenia.

W PRZYPADKU PROBLEMÓW, W przypadku problemów należy skontaktować się z najbliższym serwisem technicznym.

ABY ZAPOBIEC EWENTUALNYM USZKODZENIOM zaleca się, aby urządzenie zostało wyjęte ze styropianowej podstawy dopiero tuż przez instalacją.

DZIECI NIE POWINNY BYĆ DOPUSZCZANE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI INSTALACYJNYCH. Dzieci nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia w czasie jego instalacji. Zarówno w czasie instalacji, jak i po jej zakończeniu materiały opakowaniowe (torby z tworzyw sztucznych, części styropianowe itp.) nie powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla dzieci.

MONTAŻ URZĄDZENIA

W CZASIE INSTALACJI URZĄDZENIA NALEŻY **POSTĘPOWAĆ ZGODNIE** z INSTRUKCJĄ MONTAŻU zawartą na stronach 2-3.

PRZED PODŁĄCZENIEM

SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu.

NIE zdejmować płytek ochronnych otworów wentylacyjnych znajdujących się w bocznej ścianie komory kuchenki. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofalówki.

PRZED MONTAŻEM SPRAWDZIĆ, czy komora kuchenki jest pusta.

SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST USZKODZONE. Sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki mikrofalowej dokładnie się zamykają i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę mikrofalową i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

NIE URUCHAMIAĆ urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone albo upadło. Nie zanurzać kabla zasilającego w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Kontakt z takimi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub pracownikowi technicznemu serwisu.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

ABY SPEŁNIĆ wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć wyłącznika wielobiegunowego, o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKI można używać tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ UZIEMIENE. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikające z niespełnienia tego wymagania.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

PO ZAINSTALOWANIU, dolna część urządzenia nie powinna być już dostępna. Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, nie zastawiać wąskiej szczeliny między blatem a górną częścią piekarnika.

RADY I SUGESTIE

SPOSÓB CZYTANIA TABELI PIECZENIA

TABELA WSKAZUJE, KTÓRE FUNKCJE BĘDĄ NAJLEPSZE do przygotowania danej potrawy. Podany czas gotowania jest liczony od momentu włożenia potrawy do piekarnika kuchenki mikrofalowej, z wyłączeniem nagrzewania wstępnego (gdy jest wymagane).

PARAMETRY I CZAS GOTOWANIA są orientacyjne i zależą od ilości potrawy oraz rodzaju używanych akcesoriów.

FOLIA SPOŻYWCZA I TOREBKI

NALEŻY USUNĄĆ METALOWE WIĄZANIA torebek papierowych lub plastikowych, zanim torebki zostaną włożone do komory kuchenki.

FOLIĘ SPOŻYWCZĄ NALEŻY PONACINAĆ lub ponakłuwać widelcem w celu uwolnienia ciśnienia i zapobieżenia rozerwaniu wskutek wzrostu ciśnienia pary podczas gotowania.

GOTOWANIE POTRAW

MIKROFALE wnikają do żywności na ograniczoną głębokość, więc jeśli musimy ugotować kilka kawałków naraz, należy je ułożyć kuliście, aby więcej kawałków było ułożonych zewnętrznie.

MAŁE KAWAŁKI gotują się szybciej niż duże kawałki.

POCIAĆ POTRAWĘ na kawałki równej wielkości, aby potrawa ugotowała się równomiernie.

Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej **WODA Z POTRAW JEST ODPAROWYWANA**.

POKRYWKA NADAJĄCA SIĘ DO UŻYWIANIA W KUCHENCIE MIKROFALOWEJ pomaga zmniejszyć odparowanie wody z potraw.

WIĘKSZOŚĆ POTRAW BĘDZIE NADAL gotować się po zakończeniu cyklu gotowania kuchenki mikrofalowej. Dlatego też zawsze trzeba pozostawić potrawę jeszcze na pewien czas w urzędzeniu.

Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej **ZAZWYCZAJ NIEZBĘDNE JEST MIESZANIE POTRAW**. Podczas mieszania przesuwać zewnętrzne porcje gotowanej potrawy do środka, a mniej ugotowane porcje ze środka przesuwać na zewnątrz.

CIENKIE PŁASTRY MIĘSA NALEŻY UŁOŻYĆ jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie. Grubsze plastry, takie jak pieczeń i kielbaski muszą być ułożone blisko siebie.

Przygotowywać potrawy, ustawiając minimalny podany czas i sprawdzając podczas gotowania, czy są już gotowe.

ABY UZYSKAĆ OPTYMALNE REZULTATY, należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących wyboru akcesoriów podanych w tabeli gotowania (jeśli są w wyposażeniu).

PŁYNY

PŁYNY MOGĄ PODGRZEWAC SIĘ powyżej punktu wrzenia bez widocznych pęcherzyków. Może to spowodować nagłe wykipienie gorącego płynu.

ABY TEMU ZAPOBIEC NALEŻY:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szybkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu ponownie wymieszać, a następnie ostrożnie wyjąć pojemnik z piekarnika kuchenki.

POTRAWY DLA DZIECI

PO PODGRZANIU POTRAW DLA DZIECI w słoiczku albo płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem.

ZAPEWNI TO równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.

Przed podgrzaniem należy upewnić się, że pokrywka i smoczek zostały zdjęte.

PRODUKTY MROŻONE

ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE REZULTATY, zalecamy rozmrażanie potraw bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. W razie potrzeby możliwe jest zastosowanie pojemnika z lekkiego plastiku, który jest odpowiedni do stosowania w kuchence mikrofalowej.

POTRAWY GOTOWANE, gulasze i sosy mięsne rozmrażają się lepiej po zamieszaniu.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

NIE WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taki sposób użycia urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

GDY ZAISTNIEJE POTRZEBA UŻYCIA KUCHENKI w TAKI SPOŚÓB, należy umieścić wewnątrz naczynie z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

NIE WYKORZYSTYWAĆ KOMORY KUCHENKI do przechowywania przedmiotów.

SMĄŻENIE W GŁĘBOKIM OLEJU

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do smażenia w głębokim oleju, gdyż nie ma możliwości kontrolowania jego temperatury.


ABY ZAPOBIEC OPARZENIOM, przy dotykaniu pojemników lub elementów kuchenki po zakończeniu gotowania, stosować rękawice kuchenne lub uchwyty do naczyń.

UWAGA

ZAWSZE NALEŻY KORZYSTAĆ z przepisów na potrawy przygotowywane w kuchenke mikrofalowej, zwłaszcza jeśli gotuje się lub podgrzewa potrawy zawierające alkohol.

OTWIERANIE DRZWICZEK

ABY OTWORZYĆ DRZWICZKI, NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCISK.

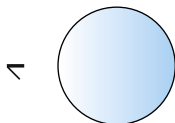

AKCESORIA

UWAGI OGÓLNE

NA RYNKU DOSTĘPNE SĄ **RÓŻNEGO RODZAJU AKCESORIA.** Przed zakupem każdego z nich należy upewnić się, czy nadają się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.

PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO GOTOWANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY DANE NACZYNIA/PRZYBORY są odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.

PO WŁOŻENIU ŻYWNOSCI I AKCESORIÓW należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU METALOWYCH ELEMENTÓW Z wnętrzem pracującej kuchenki, może dojść do iskrzenia skutkującego uszkodzeniem kuchenki.


PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY UMIESZCZAĆ na

podstawce obrotowej. Na podstawie talerza obrotowego nie kłaść innych naczyń niż talerz obrotowy.

☞ Umieścić podstawkę pod talerzem obrotowym wewnątrz kuchenki.



SZKLANY TALERZ OBROTOWY

SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STOSOWAĆ przy każdej metodzie gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zapalić wnętrze kuchenki.


☞ Umieścić szklany talerz obrotowy na jego podstawie.



NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE

Do GOTOWANIA potraw takich jak ryby, warzywa i ziemniaki NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE NALEŻY STOSOWAĆ WRAZ Z FILTREM SIATKOWYM.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE NALEŻY ZAWSZE UMIESZCZAĆ na szklanym talerzu obrotowym.

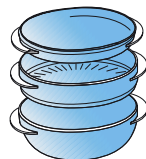

OCHRONA PRZED URUCHOMIENIEM PUSTEK KUCHENKI / BLOKADA

TA AUTOMATYCZNA FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA WŁĄCZA SIĘ PO UPŁYWIE JEDNEJ MINUTY OD CHWILI POWROTU kuchenki do "trybu czuwania" (kuchenka znajduje się w "trybie czuwania", gdy wyświetlany jest zegar dwudziestoczerogodzinny lub gdy wyświetlacz jest pusty, a zegar nie został ustawiony

TO OZNACZA, ŻE DRZWI MUSZĄ ZOSTAĆ OTWARTE I ZAMKNIĘTE, np. aby umieścić wewnątrz naczynie, w celu zwolnienia automatycznej blokady bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku, na wyświetlaczu pojawia się komunikat "DRZWI" ("DOOR").

DOOR

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

WSTRZYMANIE PROCESU GOTOWANIA:

JEŚLI KONIECZNE JEST SPRAWDZENIE, zamieszanie lub obrócenie potrawy, należy otworzyć drzwi: gotowanie zostanie automatycznie przerwane. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

ZAMKNAĆ DRZWIWKI i JEDEN RAZ naciśnąć przycisk Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.

DWUKROTNE NACIŚNIĘCIE przycisku Start przedłuży czas gotowania o 30 sekund.



PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA:

WYJĄC POTRAWĘ, zamknąć drzwiczki i naciśnąć przycisk STOP.



SYGNAŁ AKUSTYCZNY KUCHENKI BĘDZIE SYGNALIZOWAŁ raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał emitowany przez kuchenkę, należy naciśnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.

UWAGA: Jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

SCHŁADZANIE

PO ZAKOŃCZENIU FUNKCJI GOTOWANIA W KUCHENCE, wykonywana jest przez nią procedura schładzania. Jest to zjawisko normalne. Po tej czynności kuchenka automatycznie się wyłączy.

PROCEDURĘ SCHŁADZANIA można przerwać bez żadnego uszczerbku dla kuchenki, otwierając drzwiczki.

MINUTNIK (TIMER) KUCHENNY




FUNKCJEJ NALEŻY UŻYWAĆ jeśli konieczne jest dokładne mierzenie czasu gotowania, na przykład przy gotowaniu jajek, makaronu lub garowania ciasta przed pieczeniem itp.

1. **NACISKAĆ PRZYCIISK +/-**, aby ustawić czas gotowania.
2. **NACISKAĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIISK ZASILANIA**, aby ustawić moc na 0 W.
3. **NACISNĄĆ PRZYCIISK „START”**.

Po zakończeniu odliczania przez minutnik zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

ZEGAR



Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po przerwie w dostawie prądu, wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.


1. **NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCIISK STOP** przez 3 sekundy, do momentu gdy zaczną migać cyfry z lewej strony (godziny).
2. **PRZYCIISKAMI +/-** ustawić godzinę.
3. **NACISNĄĆ PRZYCIISK START** (będą migać dwie cyfry po prawej stronie (minuty))
4. **PRZYCIISKAMI +/-** ustawić minuty.
5. **PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCIISK „START”**.

ZEGAR JEST NASTAWIONY I URUCHOMIONY.

UWAGA:

PODZAS USTAWIANIA ZEGARA DRZWICZKI POWINNY BYĆ OTWARTE. Na całkowite ustawienie zegara przeznaczone jest 10 minut. Jeśli drzwiczki są zamknięte, na każdy krok jest 60 sekund.

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL



FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich, jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

1. **NACISKAĆ PRZYCISKI +/-**, aby ustawić czas.
2. **NACISKAJĄC WIELOKROTNI PRZYCISK „POWER”** ustawić moc.
3. **NACISNĄĆ PRZYCISK „START”**.

Po rozpoczęciu procesu gotowania (pieczenia):

Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk Start. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Można też skrócić lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/-.

NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU ZASILANIA pozwala zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk zasilania.

POWER

TYLKO MIKROFALE	
Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
750 W	PODGRZEWANIE NAPOJÓW , wody, zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa itp.
500 W	GOTOWANIE WYMAGAJĄCE DUŻEJ DOKŁADNOŚCI , np. dań z sosami o dużej zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	POWOLNE GOTOWANIE GULASZU , topienie masła.
160 W	ROZMRAŻANIE . Do zmiękczenia masła, serów i lodów
0 W	USTAWIENIE czasu dochodzenia (przy użyciu tylko minutnika).



FUNKCJA „JET” (SZYBKE PODGRZEWANIE)



FUNKCJA TA SŁUży DO szybkiego odgrzewania potraw o wysokiej zawartości wody, np: zup, kawy lub herbaty.

1. NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.

FUNKCJA TA URUCHAMIA AUTOMATYCZNIE mikrofałe o najwyższym poziomie mocy, a czas gotowania ustawiony zostaje na 30 sekund.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas po uruchomieniu tej funkcji, naciskając przyciski +/-.

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM

ABY ROZMRAŻAĆ W TRYBIE RĘCZNYM, należy postępować tak, jak to zostało pokazane w rozdziale “Gotowanie i odgrzewanie z funkcją mikrofałi” i wybrać poziom mocy 160 W.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Ustalenie prawidłowego czasu gotowania (pieczenia) dla różnych ilości potraw wymaga pewnego doświadczenia.

ZAMROŻONE POTRAWY, UMIESZCZONE W TOREBKACH FOLIOWYCH, owinięte folią z tworzywa sztucznego, kartonowych opakowaniach można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile opakowania te nie mają metalowych części (np. metalowe zszywki).

DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ w połowie procesu rozmrażania.

CZAS ROZMRAŻANIA zależy od kształtu opakowania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż duże opakowania z żywnością.

POTRAWY GOTOWANE, WYWARY I SOSY MIĘSNE rozmrożą się szybciej, gdy je zamieszymy.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

ROZMRAŻAJĄC PRODUKTY zaleca się zaprzestanie ich ogrzewania przed całkowitym rozmrożeniem i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, kiedy zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).

CZAS DOCHODZENIA, PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.



FUNKCJA JET DEFROST



FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE WTEDY, waga netto produktów wynosi 100 g - 2 kg.

ZAWSZE UKŁADAĆ ŻYWNÓŚĆ na szklanym talerzu obrotowym.

1. **NACISNĄĆ PRZYCIŚK ROZMRAŻANIA JET DEFROST.**
2. **NACISKAĆ PRZYCIŚKI + / -,** aby ustawić wagę żywności.
3. **NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.**

W POŁOWIE PROCESU ROZMRAŻANIA kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat *TURN FOOD (ODWRÓĆ POTRAWĘ).*

- ~: Otworzyć drzwiczki.
- ~: Odwrócić potrawę.
- ~: Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

UWAGA: proces rozmrażania uruchomi się ponownie po upływie 2 minut, jeżeli potrawa nie zostanie odwrócona. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.

WAGA:




ABY UŻYĆ TEJ FUNKCJI, należy znać wagę potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny do zakończenia czynności.

JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ: należy postępować tak jak to zostało pokazane w rozdziale "Gotowanie i odgrzewanie z funkcją mikrofal" i wybrać poziom mocy 160 W.

POTRAWY MROŻONE:

DLA ŻYWNÓŚCI O TEMPERATURZE WYŻSZEJ od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

DLA ŻYWNÓŚCI O TEMPERATURZE NIŻSZEJ od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), należy wybrać większą wagę żywności.

POTRAWA	PORADY
 MIĘSO (100 g - 2,0 kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
 DRÓB (100 g - 2,0 kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
 RYBY (100 g - 2,0 kg)	W całości, steki lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W NINIEJSZEJ TABELI lub waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją "Gotowania i podgrzewania za pomocą mikrofal", a do rozmrażania ustawić moc 160 W.



MEMORY (PAMIĘĆ)



FUNKCJA MEMORY pozwala użytkownikom w szybki i łatwy sposób przywołać ulubione ustawienia.

FUNKCJA MEMORY MOŻE ZOSTAĆ UŻYTA DO aktualnie wyświetlanych ustawień.


1. **NACISNĄĆ PRZYCIŚK MEMO.**
2. **NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.**

ZAPISYWANIE USTAWIENIA W PAMIĘCI :

3. **WYBRAĆ FUNKCJĘ** i ustawić zgodnie z wymaganiami.
4. **NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCIŚK MEMO** przez 3 sekundy, do momentu gdy pojawi się sygnał dźwiękowy . Ustawienie jest zachowane. Pamięć można przeprogramowywać dowolną ilość razy.

JEŻELI URZĄDZENIE ZOSTAŁO PODŁĄCZONE DO ZASILANIA PO RAZ PIERWSZY lub po przerwie w dopływie prądu, ustawienia domyślne Memo to 1 minuta i 750W.

PARA




FUNKCJI TEJ NALEŻY UŻYWAĆ DO GOTOWANIA POTRAW takich, jak warzywa lub ryby.

JEDNOCZEŚNIE Z TĄ FUNKCJĄ NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ "PARA MIKRO PLUS" ("MICRO PLUS STEAM").

1. **NACISNĄĆ PRZYCIŚK "PARA".**
2. **NACISKAĆ KILKAKROTNIENIE PRZYCIŚK "PARA"** , aby wyświetlić różne rodzaje potraw.
3. **NACISKAĆ PRZYCIŚKI + / -**, aby ustawić wagę żywności.
4. **NACISNĄĆ PRZYCIŚK „START”.**


UMIEŚCIĆ w tacy do gotowania na parze.

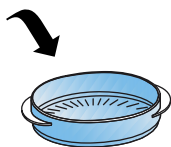

DODAĆ 100 ml wody na dno tacy.



PRZYKRYĆ naczynie pokrywką.

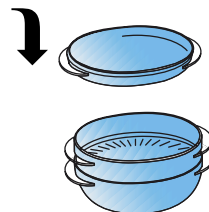





GOTOWANIE Z PARĄ zostało opracowane tylko do gotowania przy użyciu mikrofal.

NIGDY NIE STOSOWAĆ GO Z INNYMI FUNKCJAMI.

MOŻE TO spowodować uszkodzenie kuchenki.

PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.


NACZYNIĘ PAROWE należy zawsze kłaść na talerzu obrotowym.

	ZIEMIANKI / WARZYWA KORZENIOWE (150g - 500g)	POKROIĆ NA RÓWNE. Pokroić warzywa na równe kawałki. Odczekać 1 - 2 minuty po gotowaniu
	WARZYWA (150g - 500g) (kalefior i brokuły)	
	WARZYWA MROŻONE (150 g - 500 g)	ODSTAWIĆ na 1 - 2 minuty.
	FILETY RYBNE (150g - 500g)	UŁOŻYĆ FILETY RÓWNOMIERNIE na siatce do gotowania na parze. Pokroić na małe kawałki. Odczekać 1 - 2 minuty po gotowaniu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE JEST JEDYNĄ CZYNNOŚCIĄ KONSERWACYJNĄ, która jest zwykle wymagana.


NIEUTRZYMOWANIE KUCHENKI W CZYSTOŚCI może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.


 **NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH**, preparatów czyszczących zawierających substancje ściernie, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp., mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien rozpylić na ręcznik papierowy.


NIE SPRYSKIWAĆ kuchenki bezpośrednio.

REGULARNIE, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.

KUCHENKĘ JEST DOSTOSOWANA do pracy z umieszczonym na swoim miejscu talerzem obrotowym.

 **NIE** używać kuchenki w czasie, gdy talerz obrotowy został usunięty do umycia. Do MYCIA WNIĘTRZA KUCHENKI, PRZEDNICH I TYLNYCH DRZWICZEK **NALEŻY UŻYWAĆ ŁAGODNYCH DETERGENTÓW**, wody oraz miękkich szmatek.

 **NIE DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU** lub żywności wokół drzwiczek. **W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PŁAM**, należy przez 2 lub 3 minuty gotować w kuchenie filizankę wody. Para zmiękcza zanieczyszczenia powstałe po gotowaniu.


 **NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH** do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

DODANIE SOKU Z CYTRYNY do filizanki z wodą, a następnie umieszczenie tej filizanki na talerzu obrotowym i gotowanie przez kilka minut pozwoli usunąć nieprzyjemny zapach wewnątrz kuchenki.

GRILL nie wymaga czyszczenia; dzięki wysokiej temperaturze spalane są wszelkie stałe i płynne pozostałości żywności. Górna powierzchnia komory kuchenki powinna być regularnie czyszczona. Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest używany regularnie, należy go włączyć raz w miesiącu na 10 minut, aby wypalić wszelkie zabrudzenia.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:


PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.

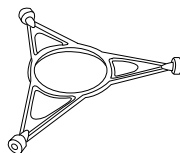

SZKLANY TALERZ OBROTOWY.



NACZYNIĘ DO GOTOWANIA NA PARZE.

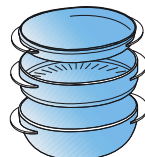

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

JEŻELI URZĄDZENIE NIE DZIAŁA, przed kontaktem ze sprzedawcą należy sprawdzić:

- ☞ Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są umieszczone na swoich miejscach.
- ☞ Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.
- ☞ Czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
- ☞ Czy bezpieczniki są w dobrym stanie, a zasilacz jest odpowiedni dla urządzenia. Kuchinka ma zapewnioną właściwą wentylację.
- ☞ Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ☞ Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

POWYŻSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony. Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.



JEŚLI KONIECZNA JEST WYMIANA KABLA ZASILAJĄCEGO, należy zawsze używać oryginalnego kabla dostępnego w naszym serwisie technicznym. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TECHNIKA PRZESZKOLONEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI SERWISOWEJ. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną wszelkich napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.
NIE ZDEJMOWAĆ ŻADNEJ Z OSŁON.

DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

THE MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

PRÓBA	IŁOŚĆ	SZACOWANY CZAS	Moc	POJEMNIK
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREKS 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREKS 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREKS 3.838
13.3	500 G	2 MIN. 40 SEK	FUNKCJA SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA (JET DEFROST)	

PARAMETRY TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V/50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	1300 W
BEZPIECZNIK	10 A (WB 13 A)
MOC WYŚCIOWA	750 W
	WYS. x SZER. x DŁ.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. x SZER. x GŁ.)	382 x 595 x 320
WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. x SZER. x GŁ.)	187 x 370 x 290