

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## System kina domowego 3D Blu-ray™ / DVD

Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość.

BH6730T (BH6730T, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W)  
BH6730P (BH6730P, S63T2-S, S63S2-S/ C, S63T1-W)  
BH6730S (BH6730S, S63S2-S/ C, S63T1-W)  
BH6530T (BH6530T, S63T1-S/ C, S63T1-W)  
BH6430P (BH6430P, S63T1-S/ C, S63S1-S, S63T1-W)  
BH6330H (BH6330H, S63H1-S, S63H1-C, S63H1-W)  
BH6230S (BH6230S, S63S1-S, S63T1-C, S63T1-W)

## Informacja dot. bezpieczeństwa



**Uwaga:** ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do produktu.

**OSTRZEŻENIE:** CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

**OSTRZEŻENIE:** Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

**Uwaga:** Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.

Wykonywanie procedur sterowania, regulacji lub jakichkolwiek innych niż tutaj podane może być przyczyną wystawienia się na niebezpieczne promieniowanie.

### Uwaga dotycząca przewodu zasilania

Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego obwodu; to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasilają tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla pewności sprawdź stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie przeciążaj gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Jakkolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem, tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrząskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ściennie oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego, aby odłączyć od zasilania. Podczas instalacji urządzenia upewnić się, że wtyczka jest łatwo dostępna.

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

### Bezpieczny sposób wyjęcia baterii ze sprzętu:

Wyjąć starą baterię lub paczkę baterii, wykonując kroki montażu w odwrotnej kolejności. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub akumulatory należy umieścić w odpowiednim pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorów wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych systemów baterii i akumulatorów zwrotnych. Bateria nie może być wystawiana na nadmierne ciepło, jak np. promienie słoneczne, pożar itp.

**Uwaga:** To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazon.

### Utylizacja starych urządzeń



1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

### Utylizacja zużytych baterii/akumulatorów



1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na bateriach/akumulatorach produktu, oznacza, że objęte są one dyrektywą europejską 2006/66/EC.
2. Symbol ten może znajdować się w obecności chemicznych oznaczeń rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb), jeżeli bateria zawiera ponad 0,0005 % rtęci, 0,002 % kadmu lub 0,004 ołowiu.
3. Wszystkie baterie/akumulatory powinny być utylizowane w oddzieleniu od innych odpadów komunalnych przez jednostki wyznaczone do tego celu przez władze rządowe lub lokalne.
4. Poprawna utylizacja zużytych baterii/akumulatorów pomoże zapobiec możliwym negatywnym wpływom na środowisko, zwierzęta i ludzi zdrowie.
5. W celu uzyskania więcej informacji na temat utylizacji zużytych baterii/akumulatorów należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem usług komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Firma LG Electronics deklaruje niniejszym że niniejszy(e) produkt(y) jest/są zgodne z wymaganiami oraz innymi postanowieniami Dyrektyw 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC oraz 2011/65/EU.

**Biuro do kontaktu w sprawie zgodności tego produktu:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Proszę pamiętać, że NIE jest to punkt kontaktowy związany z obsługą klienta. Obsługa klienta zajmują się punkty wymienione w karcie gwarancyjnej, a oprócz tego można skontaktować się ze sprzedawcą, u którego nabyto produkt.

## UWAGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

- Ponieważ AACs (Advanced Access Content System) został zaaprobowany jako system ochrony treści dla formatu płyt Blu-ray, podobny w użyciu do CSS (Content Scramble System) dla formatu DVD, narzucone są określone ograniczenia dotyczące odtwarzania, wyjścia sygnału analogowego itp. treści chronionych przez AACs. Działanie niniejszego produktu oraz ograniczenia mogą różnić się w zależności do czasu zakupu, ponieważ te ograniczenia mogą zmieniać się przez AACs po wyprodukowaniu.
- Oprócz tego, technologie BD-ROM Mark i BD+ są również używane jako systemy zabezpieczenia treści dla formatu płyt Blu-ray, które narzucają pewne ograniczenia, łącznie z ograniczeniami odtwarzania dla zawartości oznaczonej BD-ROM i/lub BD+. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących AACs, BD-ROM Mark, BD+ lub tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym centrum obsługi klienta LG.
- Wiele płyt BD-ROM/DVD jest zakodowanych w celu zabezpieczenia przed kopiowaniem. Z tego względu powinieneś podłączyć odtwarzacz bezpośrednio do telewizora, a nie do VCR. Podłączenie do VCR skutkuje zakłóconym obrazem z płyt chronionych przed kopiowaniem.
- Urządzenie to zawiera technologię chronioną prawami autorskimi przez patenty w USA oraz inne prawa własności intelektualnej. Użycie tej chronionej technologii musi być autoryzowane przez firmę Rovi oraz jest ona przeznaczona tylko do użytku domowego oraz innego ograniczonego chyba, że autoryzacja Rovi postanawia inaczej. Przeróbka lub demontaż są zabronione.
- Zgodnie z prawem autorskim USA oraz prawami autorskimi w innych krajach, nieautoryzowane nagrywanie, odtwarzanie, dystrybucja lub oglądanie programów telewizyjnych, kaset wideo, płyt BD-ROM, DVD, CD i innych materiałów podlega odpowiedzialności cywilnej i/lub kryminalnej.

## Ważna uwaga dotyczące systemu kolorów telewizora

System kolorów niniejszego odtwarzacza jest inny od systemu kolorów aktualnie odtwarzanych płyt.

Na przykład jeżeli odtwarzana jest płyta nagrana w systemie kolorów NTSC, obraz jest przesyłany jako sygnał NTSC.

Tylko telewizor multi-systemowy może prawidłowo przetwarzać wszystkie sygnały przesyłane przez odtwarzacz.

- Jeżeli posiadasz telewizor z systemem kolorów PAL, podczas odtwarzania płyt lub filmów nagranych w systemie NTSC zobaczysz na ekranie zniekształcony obraz.
- Telewizor multi-systemowy zmienia automatycznie system kolorów w zależności od sygnału wejściowego. Jeżeli system kolorów nie zostanie zmieniony automatycznie, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie, aby zobaczyć prawidłowy obraz.
- Nawet jeżeli płyty nagrane w systemie kolorów NTSC są poprawnie wyświetlane na ekranie telewizora, mogą nie być poprawnie zapisane na nagrywarkę.



### Ostrożnie

- Oglądanie filmów 3D przez dłuższy czas może powodować zmęczenie lub zawroty głowy.
- Nie zalecamy oglądania filmów 3D przez osoby osłabione, dzieci i kobiety w ciąży.
- Jeśli w trakcie oglądania filmów 3D odczuwasz bóle głowy, zmęczenie lub zawroty głowy należy wyłączyć odtwarzanie i odpocząć do momentu aż poczujesz się dobrze.

# Spis treści

## 1 Na początek

- 2 Informacja dot. bezpieczeństwa
- 8 Wstęp
- 8 – Odtwarzalne płyty i symbole używane w tym podręczniku
- 9 – O wyświetlanym symbolu „Ø”
- 9 – Kod regionu
- 9 – Wybór sytemu
- 10 Pilot
- 11 Panel przedni
- 11 Panel tylny
- 12 Ustawienie systemu
- 13 Podłączenie głośników
- 13 – Podłączanie głośników do odtwarzacza

## 2 Przyłączanie

- 14 Podłączenia do Twojego telewizora
- 15 – Co to jest SIMPLINK?
- 15 – Funkcja ARC (Audio Return Channel)
- 16 – Ustawienie rozdzielczości
- 17 Podłączenie anteny
- 17 Połączenia z urządzeniem zewnętrznym
- 17 – Podłączenie AUX
- 18 – Połączenie PORT. IN
- 18 – Połączenie OPTICAL IN
- 19 Podłączanie do sieci domowej
- 19 – Przewodowe połączenie z siecią
- 20 – Konfiguracja połączenia przewodowego

## 3 Ustawianie systemu

- 22 Konfiguracja początkowa
- 23 Ustawienia
- 23 – Ustawienia opcji konfiguracji
- 24 – [SIEĆ] MENU
- 25 – [WYŚWIETL.] MENU
- 26 – [JĘZYK] MENU
- 27 – [AUDIO] MENU
- 28 – [BLOKADA] MENU
- 29 – [INNE] MENU

- 31 Efekty dźwiękowe

## 4 Obsługa

- 32 Wyświetlanie menu głównego
- 32 – Korzystanie z menu [Główne]
- 32 – Korzystanie ze SmartShare
- 33 Odtwarzanie podłączonych urządzeń
- 33 – Odtwarzanie dysków
- 33 – Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
- 34 – Odtwarzanie pliku z płyty/urządzenia USB
- 35 – Odtwarzanie pliku z serwera sieciowego
- 36 Podłączanie do serwera lub komputera sieci domowej
- 36 – Instalowanie Nero MediaHome 4 Essentials
- 36 – Udostępnianie plików i folderów
- 37 – O Nero MediaHome 4 Essentials
- 37 – Wymagania systemowe
- 38 Ogólne informacje o odtwarzaniu
- 38 – Podstawowe operacje dla zawartości wideo i audio
- 38 – Podstawowe operacje dla zdjęć
- 38 – Korzystanie z menu płyty
- 39 – Wznowienie odtwarzania
- 39 – Pamięć ostatniej sceny
- 40 Menu ekranowe
- 40 – Aby sterować odtwarzaniem filmów
- 41 – Aby sterować wyświetlaniem obrazów
- 42 Odtwarzanie zaawansowane
- 42 – Odtwarzanie powtarzane
- 42 – Powtarzanie określonego fragmentu
- 42 – Odtwarzanie od wybranego czasu
- 43 – Wybór języka napisów
- 43 – Słuchanie różnych ścieżek audio
- 43 – Oglądane pod różnymi kątami
- 43 – Zmienianie współczynnika kształtu obrazu TV
- 44 – Zmienianie strony kodowej napisów
- 44 – Zmienianie trybu obrazu
- 44 – Wyświetlanie informacji o zawartości
- 45 – Zmienianie widoku listy zawartości
- 45 – Wybieranie pliku z napisami
- 46 – Słuchanie muzyki w czasie pokazu slajdów

- 46 – Ustawianie opcji [3D]
- 47 Funkcje zaawansowane
- 47 – Korzystanie z BD-Live™
- 47 – LG AV Remote
- 47 – Prywatny tryb dźwięku
- 48 – Wyświetlanie informacji z Gracenote Media Database
- 49 – Nagrywanie Audio CD
- 49 – Nagrywanie z radia FM lub źródła AUX/ PORTABLE
- 50 Korzystanie z radia
- 50 – Słuchanie radia
- 50 – Zapisywanie stacji radiowych
- 50 – Usuwanie zapisanej stacji
- 50 – Usuwanie wszystkich zapisanych stacji
- 50 – Polepszenie słabego odbioru stacji FM
- 50 – Informacje o aktualnej stacji radiowej
- 51 Odtwarzanie z urządzenia iPod
- 51 – Korzystanie z iPod'a na ekranie
- 51 – Korzystanie z trybu iPod IN
- 53 Korzystanie z Premium
- 53 Korzystanie z LG Smart World
- 54 – Logowanie
- 54 – Wyszukiwanie treści on-line
- 55 Korzystanie z menu My Apps

## 5 Rozwiązywanie problemów

- 56 Rozwiązywanie problemów
- 56 – Ogólne
- 57 – Sieć
- 58 – Obraz
- 58 – Dźwięk
- 58 – Wsparcie klienta
- 58 – Uwaga dotyczącą źródła oprogramowania typu otwartego - Open source

## 6 Załącznik

- 59 Sterowanie telewizorem przy pomocy dołączonego pilota
- 59 – Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do Twojego telewizora
- 60 Aktualizacja oprogramowania sieciowego
- 60 – Informacja o uaktualnieniu sieciowym
- 60 – Ak. oprog.
- 62 Dodatkowe informacje
- 62 – Obsługiwane typy plików
- 63 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 64 – O DLNA
- 64 – Wymagania systemowe
- 64 – Uwagi dotyczące kompatybilności
- 65 Specyfikacje wyjścia audio
- 66 Lista kodów obszarów
- 67 Lista kodów języków
- 68 Znaki handlowe i licencje
- 71 Specyfikacje
- 79 Konserwacja
- 79 – Obsługa urządzenia
- 79 – Uwagi dotyczące płyt
- 80 WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG SIECIOWYCH



















Niektóre treści zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od treści zawartych w twoim odtwarzaczu w zależności od wersji oprogramowania odtwarzacza lub twojego dostawcy usług.

# Wstęp

1

Na początek

## Odtwarzalne płyty i symbole używane w tym podręczniku

Nośnik/ Określenie	Logo	Symbol	Opis
Blu-ray			<ul style="list-style-type: none"> <li>Płyty, na których znajdują się filmy do sprzedaży lub wypożyczenia.</li> <li>Płyty typu "Blu-ray 3D" oraz "Blu-ray 3D ONLY"</li> <li>Płyty BD-R/RE nagrane w formacie BDAV.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Płyty BD-R/RE zawierające pliki z filmami, muzyką lub zdjęciami.</li> <li>Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Płyty, na których znajdują się filmy do sprzedaży lub wypożyczenia.</li> <li>Tryb filmu i tylko "sfinalizowane"</li> <li>Obsługuje również płyty dwuwarstwowe</li> </ul>
			Sfinalizowany format AVCHD
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Płyty DVD±R/RW zawierające film, muzykę lub zdjęcia.</li> <li>Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.</li> </ul>
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)			Tryb VR i tylko "sfinalizowane"
Audio CD (8 cm, 12 cm)			Audio CD
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)			<ul style="list-style-type: none"> <li>Płyty CD-R/RW zawierające pliki z filmami, muzyką lub zdjęciami.</li> <li>Format ISO 9660+JOLIET, UDF i UDF Bridge.</li> </ul>
Uwaga	–		Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.
Ostrożnie	–		Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń.



## ! Uwaga

- W zależności od jakości i warunków nagrywania lub od samej płyty CD-R/RW (lub DVD±R/RW), niektóre CD-R/RW (lub DVD±R/RW) mogą nie być odtwarzane na tym urządzeniu.
- W zależności od oprogramowania do nagrywania i "finalizacji", niektórych płyt (CD-R/RW, DVD±R/RW lub BD-R/RE) nie można odtworzyć.
- Płyty BD-R/RE, DVD±R/RW i CD-R/RW nagrane za pomocą komputera osobistego lub na nagrywarkę DVD lub CD, mogą nie być odtwarzane, jeśli płyta jest zniszczona lub brudna, lub jeśli soczewki odtwarzacza są zabrudzone albo skrapla się na nich wilgoć.
- Jeśli nagrasz płytę za pomocą komputera osobistego, nawet jeśli jest nagrana w odpowiednim formacie, są przypadki, w których może nie być odtwarzana ze względu na ustawienia oprogramowania stosowanego do tworzenia płyt. (Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z informacjami podanymi przez wydawcę oprogramowania.)
- Urządzenie wymaga, by płyty oraz nagrania spełniały pewne techniczne standardy, dla osiągnięcia optymalnej jakości odtwarzania.
- Nagrane płyty DVD są automatycznie przystosowywane do tych standardów. Istnieje wiele różnych rodzajów formatów dysków przeznaczonych do nagrywania (łącznie z CD-R zawierającymi pliki MP3 lub WMA) i wymagają one pewnych warunków, aby zapewnić kompatybilność odtwarzania.
- Klienci powinni również pamiętać o tym, że do pobierania plików MP3 / WMA i muzyki z Internetu potrzebne jest zezwolenie. Nasza firma nie ma prawa udzielać tego typu zezwoleń. Zezwolenie należy uzyskać za każdym razem od właściciela praw autorskich.
- Podczas formatowania płyt wielokrotnego zapisu, należy ustawić format na [Mastered], tak aby płyta były kompatybilne z odtwarzaczami LG. Jeżeli wybrana zostanie opcja 'Live System', nie będzie można jej używać w odtwarzaczach LG. (Mastered/Live File System : System formatu płyty dla Windows Vista)

## O wyświetlanym symbolu „⓪”

Ikona „⓪” pojawiająca się na ekranie telewizora oznacza, że funkcja objaśniania w niniejszej instrukcji obsługi jest niedostępna dla danego nośnika.


## Kod regionu

Urządzenie to ma przypisany kod regionu, który jest podany na etykiecie znajdującej się od spodu. Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty BD-ROM lub DVD oznaczone tym samym kodem lub „ALL”.


## Wybór systemu

Otwórz podajnik płyty przy pomocy przycisków ▲ (OPEN/CLOSE) i wyjmij płytę, która może znajdować się w urządzeniu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ■ (PAUSE) na więcej niż pięć sekund tak, aby można było wybrać system (PAL, NTSC,AUTO).

# Pilot

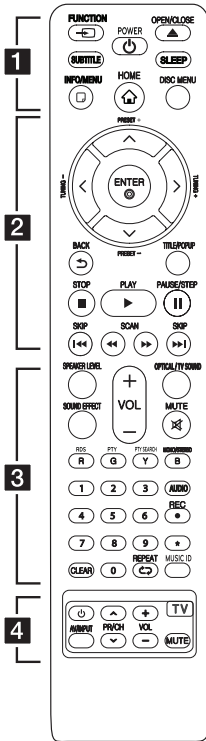

## Instalacja baterii

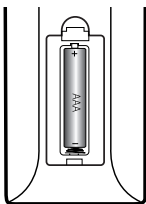

Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się z tyłu pilota zdalnego sterowania i włóż jedną baterię (rozmiar AAA) z prawidłowo ustawionymi biegunami  $\oplus$  i  $\ominus$ .

### 1

**FUNCTION:** Przełączanie między źródłami wejściowymi.

**SUBTITLE:** Wybiera język napisów.

**POWER:** Włącza (ON) lub wyłącza (OFF) zasilanie odtwarzacza.

**OPEN/CLOSE:** Wysuwanie oraz wkładanie płyty.

**SLEEP:** Ustawianie określonego przedziału czasu, po którym urządzenie wyłączy się.

**INFO/MENU:** Włącza lub wyłącza informacje wyświetlane na ekranie.

**HOME:** Wyświetla lub zamyka [Menu główne].

**DISC MENU:** Umożliwia dostęp do menu na płycie.

### 2

**Przyciski kierunku:** Wybieranie opcji w menu.

**PRESET +/-:** Wybór zaprogramowanych stacji radiowych.

**TUNING +/-:** Dostrajanie stacji radiowej.

**ENTER:** Potwierdza wybór menu.

**BACK:** Wyjście z menu lub powrót do poprzedniego ekranu.

**TITLE/POPUP:** Wyświetla menu tytułowe DVD lub wyskakujące menu BD-DVD, jeśli dostępne.

**STOP:** Zatrzymuje odtwarzanie.

**PLAY:** Rozpoczyna odtwarzanie.

**PAUSE/STEP:** Wstrzymuje odtwarzanie.

**SKIP:** Przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału/scieżki/pliku.

**SCAN:** Przeszukuje wstecz lub w przód.

### 3

**SPEAKER LEVEL:** Ustawia poziom głośnościżądanego głośnika.

**SOUND EFFECT:** Wybieranie trybu efektu dźwiękowego.

**VOL +/-:** Regulacja poziomu głośności.

**OPTICAL/ TV SOUND:** Zmienia typ wejścia bezpośrednio na optyczny.

**MUTE:** Wycisza jednostkę.

**Przyciski kolorowe (R, G, Y, B):**

- Służą do poruszania się po menu BD-ROM. Służą także jako przycisków skrótów dla konkretnych menu.

- Przycisk B: Wybieranie trybu FM mono/stereo.

**RDS:** Radio Data System.

**PTY:** Wyświetlanie typu programu dla RDS.

**PTY SEARCH:**

Wyszukiwanie programów według typu.

**Przyciski numeryczne 0-9:**

Wybiera numerowane opcje w menu.

**CLEAR:** Usuwa znacznik w menu wyszukiwania lub liczbę w czasie ustawiania hasła.

**REPEAT:** Powtarzanie wybranej sekcji lub sekwencji.

**MUSIC ID:** Po podłączeniu do sieci, może dostarczyć informacje o bieżącej piosence w czasie odtwarzania filmu.

**AUDIO:** Wybiera język lub kanał audio.


**REC:** Nagrywa dźwięk z Audio CD, radia FM, lub źródła AUX do pamięci USB.

**\***: Przycisk ten jest niedostępny.

### 4


**Przyciski sterowania telewizorem:** Patrz strona 59.

## Panel przedni

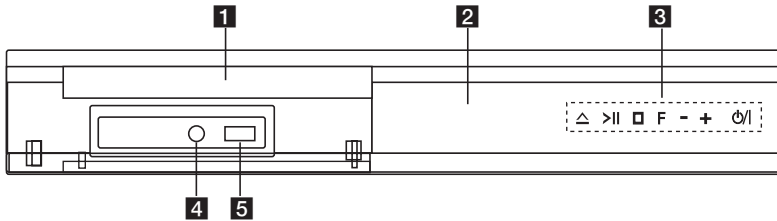

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Podajnik płyt</p> <p><b>2</b> Okienko wyświetlacza</p> <p><b>3</b> Przyciski obsługi<br/>       △ (Otwórz / Zamknij)<br/>       &gt;   (Odtwarzanie / Pauza)<br/>       □ (Stop)<br/>       F (Funkcja)<br/>       Zmiana źródła wejściowego lub funkcji<br/>       VOL -/+<br/>       ⏻ /   (Power)</p> | <p><b>4</b> Port urządzeń przenośnych (PORT. IN)</p> <p><b>5</b> Port USB (iPod/iPhone/iPad)</p> |
|--|--|


## Panel tylny

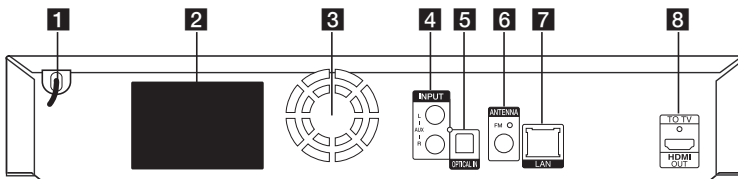

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> Przewód zasilania AC</p> <p><b>2</b> Złącza głośników</p> <p><b>3</b> Wentylator chłodzący</p> <p><b>4</b> Wejście AUX (L/P)</p> <p><b>5</b> Wejście optyczne</p> <p><b>6</b> Złącze anteny</p> | <p><b>7</b> Port LAN</p> <p><b>8</b> Wyjście HDMI (do telewizora)</p> |
|---|---|

## Ustawienie systemu

Poniższa ilustracja przedstawia przykład pozycjonowania systemu. Zwróć uwagę, że ilustracje w tej instrukcji służą tylko wyjaśnieniu i różnią się od rzeczywistej jednostki. Dla najlepszego dźwięku przestrzennego, wszystkie głośniki z wyjątkiem subwoofera powinny być umieszczone w tej samej odległości od pozycji słuchacza (A).

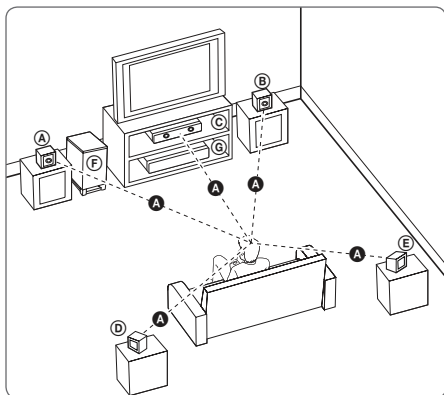

**(A) Przedni lewy i Przedni górny lewy głośnik (L)/  
(B) Przedni prawy i Przedni górny prawy głośnik (R):**

Umieść przednie głośniki po obu stronach monitora lub ekranu na równi z jego płaszczyzną.

**(C) Głośnik środkowy:**

Umieść głośnik środkowy powyżej lub poniżej monitora lub ekranu.

**(D) Lewy głośnik Surround i Górny lewy głośnik Surround (L)/**

**(E) Prawy głośnik Surround i Górny prawy głośnik Surround (R):**

Umieść te głośniki za pozycją słuchacza, skierowane lekko do środka.

**(F) Sub-Woofler:**

Pozycja subwoofera nie jest tak istotna, ponieważ dźwięki niskotonowe nie są tak bardzo kierunkowe. Ale lepiej umieścić subwoofer w pobliżu głośników przednich. Obróć go lekko w stronę środka pomieszczenia, aby zmniejszyć odbicia od ścian.

**(G) Urządzenie**


### ! Ostrożnie

- Uważaj, aby dzieci nie wkładały rąk lub żadnych przedmiotów do komory głośnika\*.  
\*Komora głośnika: dodatkowy obszar wewnątrz obudowy uwydatniający brzmienie basów.
- Umieść środkowy głośnik w bezpiecznej odległości od dostępu dzieci.  
W przeciwnym razie może dojść do upadku głośnika i spowodowania obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.
- Głośniki zawierają części magnetyczne, więc może wystąpić nieregularność kolorów na CRT telewizorze lub monitorze komputerowym. Głośniki należy ustawić z dala od telewizora lub monitora komputerowego.
- Przed przystąpieniem do użytkowania subwoofera, należy zdjąć folię ochronną.

# Podłączenie głośników


## Podłączanie głośników do odtwarzacza

1. Podłącz przewody do urządzenia.  
Dopasuj przewody o określonych kolorach do odpowiednich styków w tym samym kolorze na tylnej ścianie urządzenia. Aby podłączyć przewód do urządzenia, wciśnij palcem każdą plastikową klapkę, aby otworzyć styki. Wsuń przewód i zwolnij klapkę.

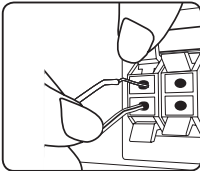

Podłącz czarny koniec każdego przewodu do styków oznaczonych znakiem – (minus), a drugi koniec do styku oznaczonego znakiem + (plus).

Podłącz przewód głośnika niskotonowego do odtwarzacza. Podczas podłączania przewodu głośnika niskotonowego do odtwarzacza wsuń złącze aż do usłyszenia kliknięcia.

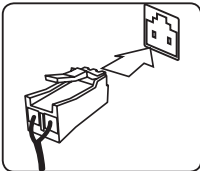

2. Podłącz przewody do głośników.  
Podłącz drugi koniec kolejnego przewodu do odpowiedniego głośnika, zgodnie z kolorami:

Kolor złącza	Głośnik	Pozycja
Szary	Tył	Prawy tylni
Niebieski	Tył	Lewy tylni
Zielony	Środkowy	Środkowy
pomarańczowy	Sub-Woofer	Dowolne położenie z przodu
Czerwony	Przód	Prawy przedni
Biały	Przód	Lewy przedni


Aby podłączyć kabel do głośników, wciśnij palcem każdą plastikową klapkę, by podłączyć styki do każdego terminala. Wsuń przewód i zwolnij klapkę.

### ⚠ Ostrożnie

- Uważaj, aby dzieci nie wkładały rąk lub żadnych przedmiotów do komory głośnika\*.  
\*Komora głośnika: dodatkowy obszar wewnątrz obudowy uwydatniający brzmienie basów.
- Głośniki zawierają elementy magnetyczne tak, więc na ekranie telewizora lub monitora komputerowego mogą wystąpić zakłócenia kolorów. Głośniki należy ustawić z dala od telewizora lub monitora komputerowego.

## Podłączenia do Twojego telewizora

Jeżeli posiadasz telewizor lub monitor HDMI, możesz go podłączyć do tego odtwarzacza przy pomocy kabla HDMI (Typu A, Przewód HDMI™ o dużej szybkości transmisji). Podłącz gniazdo HDMI urządzenia z gniazdem HDMI telewizora lub monitora.

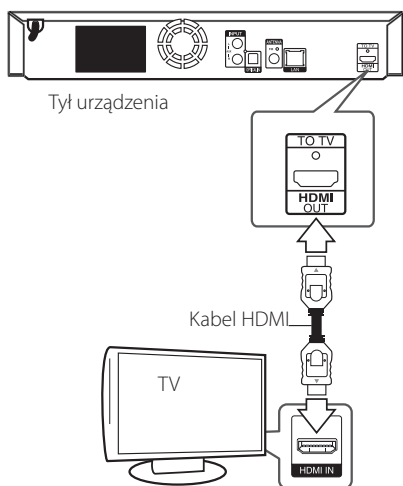

Ustaw źródło dla telewizora na HDMI (patrz instrukcja obsługi telewizora).

### ! Uwaga

Proszę zapoznać się z instrukcjami obsługi telewizora, systemu stereo i innych urządzeń, aby dokonać najlepszych podłączeń.

## Dodatkowe informacje dotyczące HDMI

- Jeśli podłączasz kompatybilne urządzenie HDMI lub DVI upewnij się, że:
  - Spróbuj wyłączyć urządzenie HDMI/DVI i ten odtwarzacz. Następnie włącz urządzenie HDMI/DVI i pozostaw je na ok. 30 sek. i włącz odtwarzacz.
  - Podłączone wejście video urządzenia jest ustawione prawidłowo dla tej jednostki.
  - Podłączone urządzenie jest zgodne z wejściem video 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i lub 1920 x 1080p.
- Nie wszystkie urządzenia HDMI lub DVI kompatybilne z HDCP będą działać z tym urządzeniem.
  - Obraz nie będzie wyświetlany prawidłowo na urządzeniach nie zgodnych z HDCP.

### ! Uwaga

- Jeżeli podłączone urządzenie HDMI nie obsługuje wyjściowego formatu audio tego odtwarzacza dźwięku HDMI może w ogóle nie być lub może być zniekształcony.
- Jeśli używasz podłączenia HDMI, możesz zmienić rozdzielczość dla wyjścia HDMI. (patrz „Ustawienia rozdzielczości” na stronie 16).
- Wybrać typ wyjścia video gniazda HDMI OUT przy pomocy opcji [Ust. koloru HDMI] w menu ustawień (patrz strona 26).
- Zmiana rozdzielczości po dokonaniu podłączenia może skutkować usterkami. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz odtwarzacz i po chwili włącz go ponownie.
- Jeżeli połączenie HDMI z HDCP nie zostanie potwierdzone, ekran TV zmienia się na czarny. W takim przypadku sprawdź podłączenie HDMI lub odłącz kabel HDMI.
- Jeśli pojawiły się szumy lub linie na ekranie, proszę sprawdzić kable HDMI (długość jest zwykle ograniczona do 4,5 metra (15 ft.))

## Co to jest SIMPLINK?



Niektóre funkcje tej jednostki sterowane są pilotem telewizora, jeśli ta jednostka i telewizor LG z systemem SIMPLINK połączone są złączem HDMI.

Funkcje, którymi może sterować pilot telewizora LG: Odtwarzaj, Pauza, Skanuj, Przejdź, Zatrzymaj, Wył. zasilanie, itd.

Szczegóły na temat funkcji SIMPLINK patrz instrukcja obsługi telewizora.

Telewizor LG z funkcją SIMPLINK oznaczony jest powyższym logo.

### ! Uwaga

W zależności od typu płyty lub stanu odtwarzania, niektóre operacje SIMPLINK mogą być różne lub mogą nie działać.

## Funkcja ARC (Audio Return Channel)

Funkcja ARC umożliwia, telewizorowi z HDMI, przesłanie strumienia audio do HDMI OUT tego odtwarzacza.

Aby użyć tej funkcji:

- Twój telewizor musi obsługiwać funkcje HDMI-CEC i ARC oraz muszą one być włączone.
- Sposób ustawiania HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Aby uzyskać szczegóły o funkcji ARC, patrz instrukcja telewizora.
- Musisz użyć kabla HDMI (kabel Typ A High Speed HDMI™ z Ethernet).
- Musisz połączyć gniazdo HDMI OUT tego odtwarzacza ze złączem HDMI IN, które obsługuje funkcję ARC.
- Możesz połączyć tylko jedno kino domowe z telewizorem kompatybilnym z ARC.


### ! Uwaga

Aby aktywować funkcję [SIMPLINK / ARC] ustaw tę opcję na [Wł.]. (Strona 30)


## Ustawienie rozdzielczości

Odtwarzacz umożliwia kilka rozdzielczości wyjściowych dla gniazd HDMI OUT. Możesz zmienić rozdzielczość za pomocą menu [Ustawienia].

1. Naciśnij HOME (🏠).
2. Użyj </> aby wybrać opcję [Ustawienia] i naciśnij ENTER (⊙). Pojawia się menu [Ustawienia].
3. Za pomocą  $\wedge$  /  $\vee$  wybierz opcję [WYŚWIETL] a następnie naciśnij  $\gt$  aby przejść do drugiego poziomu.
4. Za pomocą  $\wedge$  /  $\vee$  wybierz opcję [Rozdzielczość], a następnie naciśnij ENTER (⊙) aby przejść do trzeciego poziomu.

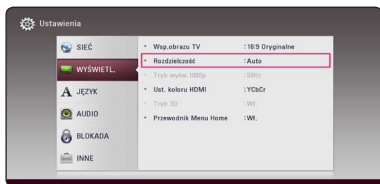

5. Użyj przycisków  $\wedge$  /  $\vee$  aby wybrać żądaną rozdzielczość, a następnie naciśnij ENTER (⊙) w celu potwierdzenia wyboru.

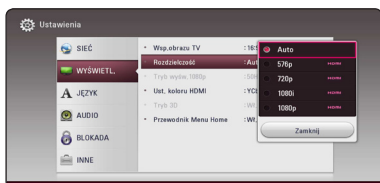


### ! Uwaga

- Jeżeli Twój telewizor nie akceptuje rozdzielczości ustawionej na odtwarzaczu, możesz ustawić rozdzielczość na 576p w następujący sposób:
  1. Naciśnij  $\blacktriangle$  aby otworzyć podajnik płyty.
  2. Naciśnij  $\blacksquare$  (STOP) na więcej niż 5 sekund.
- Po ręcznym wybraniu rozdzielczości i podłączeniu złącza HDMI do telewizora, w przypadku gdy telewizor nie akceptuje ustawionej rozdzielczości, ustawienie rozdzielczości zmienia się na [Auto].
- Jeśli zostanie wybrana rozdzielczość nieobsługiwana przez telewizor, pojawi się wiadomość ostrzegawcza. Jeśli nic nie widać po zmianie rozdzielczości, odczekać 20 sekund.
- Po tym czasie rozdzielczość zostanie automatycznie zmieniona na wcześniejszą. Rozdzielczość 1080p może być automatycznie ustawiona z częstotliwością odświeżania 24 Hz lub 50 Hz w zależności od możliwości i preferencji podłączonego telewizora oraz oryginalnej rozdzielczości materiału nagranych na płycie BD-ROM.



## Podłączenie anteny

Podłącz dostarczoną antenę do odsłuchu radia.

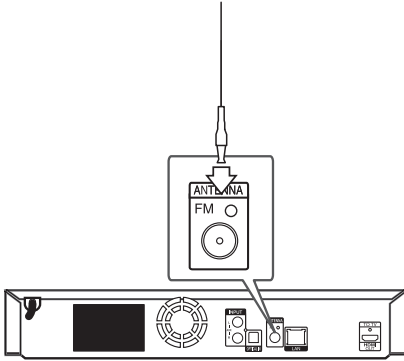

Tył urządzenia

### ! Uwaga

Po podłączeniu przewodowej anteny FM rozwiń ją całkowicie.


## Połączenia z urządzeniem zewnętrznym

### Podłączenie AUX


Możesz słuchać dźwięku z urządzenia zewnętrznego przez głośniki tego systemu.

Podłącz gniazda wyjścia analogowego audio twojego urządzenia zewnętrznego do wejścia AUX L/R (INPUT) tej jednostki. Następnie wybierz opcję [AUX] naciskając FUNCTION.

W celu wybrania trybu wejściowego możesz również użyć przycisku F (Function) znajdującego się na przednim panelu.



Tył urządzenia

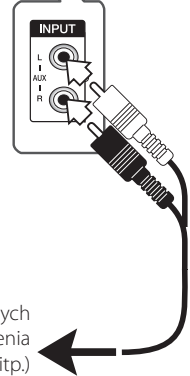

Biały

Czerwony


Do złączy wyjściowych audio twojego urządzenia (TV, magnetowid itp.)

## Połączenie PORT. IN

Możesz cieszyć się muzyką z przenośnego urządzenia audio odtwarzaną z głośników systemu.

Podłącz złącze słuchawek (lub wyjście linii) przenośnego odtwarzacza audio do gniazda PORT. IN tej jednostki. A następnie wybierz opcję [PORTABLE], naciskając FUNCTION.

W celu wybrania trybu wejściowego możesz również użyć przycisku F (Function) znajdującego się na przednim panelu.

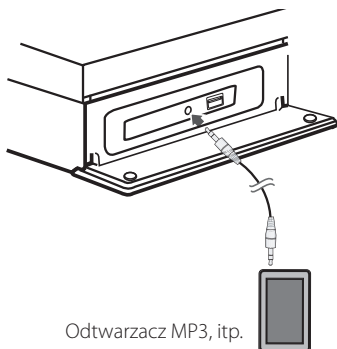


## Połączenie OPTICAL IN

Możesz cieszyć się dźwiękiem ze swojego urządzenia zewnętrznego podłączonego za pomocą cyfrowego złącza optycznego.

Podłącz gniazdo wyjścia optycznego swojego urządzenia zewnętrznego do gniazda OPTICAL IN tej jednostki. Następnie wybierz opcję [OPTICAL] naciskając FUNCTION.

Lub naciśnij OPTICAL /TV SOUND, aby wybrać bezpośrednio.

W celu wybrania trybu wejściowego możesz również użyć przycisku F (Function) znajdującego się na przednim panelu.

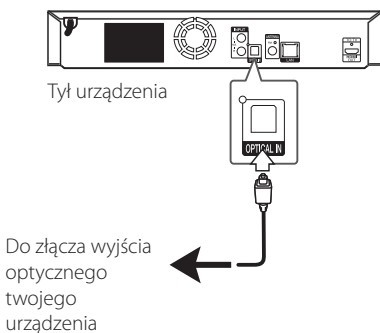

## Podłączanie do sieci domowej

Ten odtwarzacz można przyłączyć do sieci lokalnej (LAN) przez port LAN znajdujący się na panelu tylnym.

Przyłączając to urządzenie do sieci szerokopasmowej, masz dostęp do usług, takich jak aktualizacje oprogramowania, interaktywność BD-Live oraz usług sieciowych.

### Przewodowe połączenie z siecią


Sieć korzystająca z przewodów zapewnia najlepsze osiągi, ponieważ podłączone urządzenia łączą się bezpośrednio z siecią i nie są poddawane zakłóceniom radiowym.

Zajrzyj do instrukcji Twojego urządzenia sieciowego, aby uzyskać więcej informacji.

Połącz port LAN tego odtwarzacza z odpowiednim portem Twojego routera lub modemu przy pomocy zakupionego osobno przewodu LAN lub Ethernet.

#### ! Uwaga

- Po podłączeniu lub odłączeniu kabla LAN, trzymaj kabel za złącze. Podczas odłączania nie ciągnij za kabel LAN, tylko odłącz złącze, naciskając blokadę.
- Nie podłączaj przewodu telefonicznego do portu LAN.
- Ponieważ istnieje wiele konfiguracji połączeń, prosimy przestrzegać specyfikacji dostawcy telekomunikacyjnego lub Internetu.
- Jeżeli chcesz mieć dostęp do zawartości serwerów DLNA, ten odtwarzacz musi być podłączony do tej samej sieci lokalnej co one za pośrednictwem routera.
- Aby komputer działał jako serwer DLNA, należy zainstalować na nim dostarczoną aplikację Nero MediaHome 4. (Patrz strona 36)

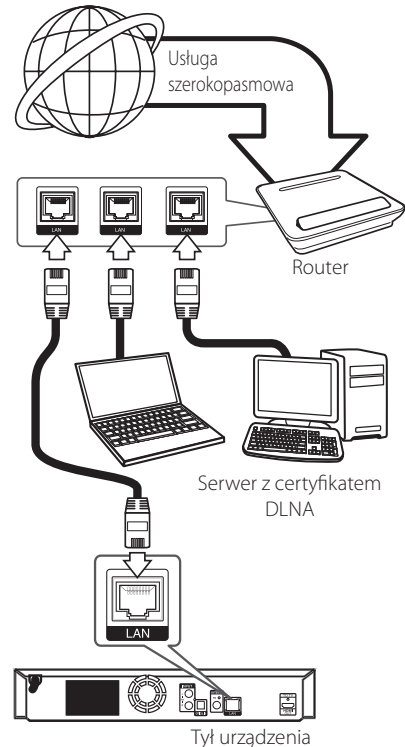


## Konfiguracja połączenia przewodowego

Jeżeli w lokalnej przewodowej sieci (LAN) występuje serwer DHCP, do odtwarzacza zostanie automatycznie przypisany adres IP. Po fizycznym podłączeniu niektóre sieci domowe mogą wymagać konfiguracji sieci odtwarzacza. Ustaw [SIEĆ] w następujący sposób.

### Przygotowanie

Przed ustawieniem sieci przewodowej musisz podłączyć lokalną sieć domową do Internetu szerokopasmowego.


- Wybierz opcję [Ust. połączenia] z menu [Ustawienia] i naciśnij ENTER (⊙).

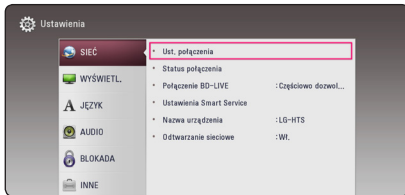

- Przeczytaj tekst odnośnie przygotowań dla ustawień sieci a następnie, podczas gdy podświetlana jest opcja [Start] naciśnij ENTER (⊙).



Sieć zostanie automatycznie podłączona do urządzenia.

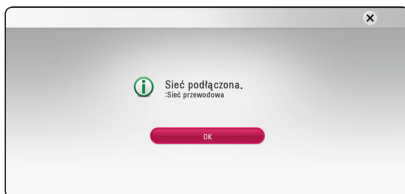


## Ustawienia zaawansowane

Jeżeli chcesz dokonać ustawień sieci ręcznie, przy pomocy  $\wedge / \vee$  wybierz opcję [Ustawienia zaawansowane] w menu ustawień sieci [Ustawienia sieci] i naciśnij ENTER (⊙).

- Użyj  $\wedge / \vee / < / >$  aby wybrać tryb IP [Dynamiczny] lub [Statyczny].

W normalnym przypadku należy wybrać tryb [Dynamiczny], aby adres IP był przypisywany automatycznie.

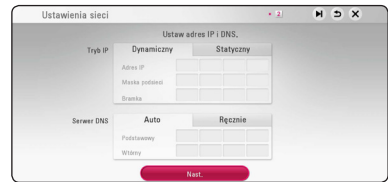

### ! Uwaga

Jeżeli w sieci nie występuje serwer DHCP i chcesz ręcznie ustawić adres IP, wybierz [Statyczny], następnie [Adres IP], [Maska podsieci], [Bramka] i [Serwer DNS] przy pomocy opcji  $\wedge / \vee / < / >$  oraz klawiszy numerycznych. Jeżeli się pomylił w trakcie wprowadzania numeru, naciśnij CLEAR, aby usunąć podświetloną część.

- Wybierz [Nast.] i naciśnij ENTER (⊙), aby zastosować ustawienia sieci.



Na ekranie wyświetlany jest status połączenia sieciowego.

- Aby zakończyć ustawienia sieci przewodowej naciśnij ENTER (⊙), gdy wybrana jest opcja [OK].

## Uwagi dotyczące połączenia sieciowego

- Wiele problemów z połączeniem sieciowym w czasie konfiguracji można rozwiązać resetując router lub modem. Po podłączeniu odtwarzacza do sieci domowej szybko wyłącz i/lub odłącz przewód zasilający routera sieci domowej lub modemu kablowego. Następnie włącz i/lub podłącz przewód ponownie.
- W zależności od dostawcy Internetu (ISP), ilość urządzeń podłączonych do Internetu może być ograniczona zgodnie z umową. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać u swojego dostawcy Internetu.
- Nasza firma nie odpowiada za jakiegokolwiek usterki odtwarzacza lub połączenia internetowego wynikające z błędów/ usterek komunikacji związanych z szerokopasmowym dostępem do Internetu lub innym podłączonym sprzętem.
- Funkcje płyt BD-ROM dostępne za pośrednictwem połączenia Internetowego nie są tworzone lub dostarczane przez naszą firmę i nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonalność i ciągłą dostępność. Niektóre materiały na płytach, dostępne przez połączenie internetowe, mogą być niekompatybilne z odtwarzaczem. W razie pytań dotyczących tych materiałów prosimy kontaktować się z producentem płyty.
- Niektóre materiały internetowe mogą wymagać szybszego połączenia internetowego.
- Nawet w przypadku poprawnego podłączenia i konfiguracji odtwarzacza, niektóre materiały internetowe mogą nie działać poprawnie z powodu przeciążenia Internetu lub niewystarczającej jakości połączenia lub problemów dostawcy.
- Niektóre operacje związane z połączeniem internetowym mogą być niemożliwe z powodu określonych ograniczeń ustalonych przez dostawcę Internetu.
- Pokrycie wszelkich opłat naliczanych przez dostawcę Internetu leży po stronie użytkownika.
- Do podłączenia przewodowego tego odtwarzacza potrzebny jest port LAN 10 Base-T lub 100 Base-TX. Jeżeli Twoja usługa internetowa nie dopuszcza tego typu połączeń, nie możesz podłączyć odtwarzacza.
- W celu korzystania z usługi xDSL musisz użyć routera.
- Aby skorzystać z dostępu do Internetu w technologii DSL lub kablowej, wymagany jest odpowiednio - modem DSL lub kablowy. W zależności od metody dostępu do Internetu i umowy z dostawcą, możesz nie móc korzystać z funkcji połączenia internetowego zawartej w tym odtwarzaczu lub możesz napotkać ograniczenie ilości urządzeń, które możesz podłączyć jednocześnie. (Jeżeli dostawca ogranicza subskrypcję do jednego urządzenia, odtwarzacz może nie mieć dostępu do sieci podczas połączenia komputera PC.)

## Konfiguracja początkowa


Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, na ekranie pojawia się kreator konfiguracji początkowej. W kreatorze konfiguracji początkowej należy wybrać język oraz dokonać ustawień sieci.

1. Naciśnij  (POWER).

Na ekranie pojawia się kreator ustawień początkowych.


2. Użyj przycisków  $\wedge$ / $\vee$ / $</>$ , aby wyświetlić język i naciśnij ENTER .





3. Przeczytaj tekst odnośnie przygotowań dla ustawień sieci, wykonaj polecenia a następnie, podczas gdy podświetlana jest opcja [Start] naciśnij ENTER .

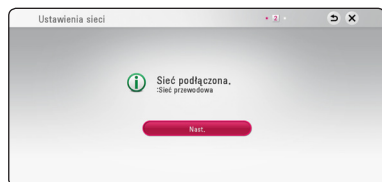



Jeżeli podłączona jest sieć przewodowa, ustawienie sieci zostanie automatycznie zakończone.



Jeżeli w punkcie dostępowym jest zabezpieczenie, wówczas należy wpisać kod zabezpieczający.


4. Wybierz opcję [Nast.] i naciśnij ENTER .
5. Naciśnij ENTER , aby sprawdzić dźwięki testowe z głośników.



Po weryfikacji sygnałów testowych, podczas gdy podświetlony jest komunikat [Stop] należy naciśnąć ENTER . Wybierz opcję [Nast.] i naciśnij ENTER .



6. Możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki tego urządzenia automatycznie po włączeniu telewizora. Telewizor i to urządzenie powinny być połączone kablem optycznym.



Naciśnij  $\wedge$  aby przenieść i naciśnij  $</>$  aby wybrać [Wł.] lub [Wył.]. Wybierz [Nast.] i naciśnij ENTER .

7. Sprawdź wszystkie ustawienia dokonane w poprzednich krokach.



Aby zakończyć konfigurację początkową naciśnij ENTER , gdy wybrana jest opcja [Zakończ]. Jeżeli jakieś ustawienia trzeba zmienić, przy pomocy  $\wedge$ / $\vee$ / $</>$  wybierz  $\rightarrow$  i naciśnij ENTER .

# Ustawienia

## Ustawienia opcji konfiguracji

W menu [Ustawienia] możesz zmienić ustawienia odtwarzacza.


1. Naciśnij HOME (🏠).




2. Użyj </> aby wybrać opcję [Ustawienia] i naciśnij ENTER (⊙). Pojawia się menu [Ustawienia].



3. Za pomocą  $\wedge$  /  $\vee$  wybierz pierwszą opcję ustawienia, a następnie naciśnij  $\gt$  aby przejść do drugiego poziomu.

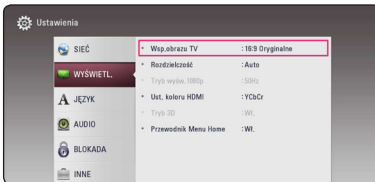

4. Za pomocą  $\wedge$  /  $\vee$  wybierz drugą opcję ustawienia, a następnie naciśnij ENTER (⊙) aby przejść do trzeciego poziomu.

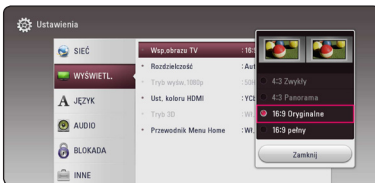

5. Użyj przycisków  $\wedge$  /  $\vee$  aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij ENTER (⊙) w celu potwierdzenia wyboru.

## [SIEĆ] MENU

Ustawienia [SIEĆ] są potrzebne dla uaktualniania oprogramowania, korzystania z opcji BD-Live oraz usług sieciowych.

### Ust. połączenia

Jeżeli Twoja sieć domowa jest gotowa do podłączenia odtwarzacza, należy ustawić jego połączenie sieciowe. (patrz „Podłączanie do sieci domowej” na stronach 19.)

### Status połączenia

Jeżeli chcesz sprawdzić status sieci na tym odtwarzaczu, wybierz opcję [Status połączenia] i naciśnij ENTER (⏻) aby sprawdzić, czy zostało nawiązane połączenie z siecią i z Internetem.

### Połączenie BD-LIVE

Możesz ograniczyć dostęp do Internetu, gdy używane są funkcje BD-Live.

#### [Dozwolone]

Dostęp do Internetu jest otwarty dla wszystkich treści BD-Live.

#### [Częściowo dozwolone]

Dostęp do Internetu jest dozwolony tylko dla zawartości BD-Live, które mają certyfikaty właściciela zawartości. Dostęp do Internetu i funkcje AACs Online są niedozwolone dla wszystkich zawartości BD-Live bez certyfikatu.

#### [Zakazane]

Brak dostępu do Internetu dla żadnej z treści BD-Live.

## Ustawienia Smart Service

### [Ustawienia krajowe]

Wybierz swój obszar aby wyświetlać odpowiednie treści usług online.

### [Inicjalizuj]

W zależności od regionu funkcja [Inicjalizuj] może nie być dostępna.

## Nazwa urządzenia

Przy pomocy klawiatury wirtualnej można nadać sieci nazwę. Odtwarzacz ten będzie rozpoznawany po wprowadzonej w sieci nazwie.

## Odtwarzanie sieciowe

Funkcja ta pozwala sterować odtwarzaniem przesyłanym z serwera DLNA poprzez smartfon z certyfikatem DLNA. Większość smartfonów z certyfikatem DLNA posiada funkcję sterowania odtwarzaniem w twojej sieci domowej. Włącz tę opcję [Wi.], aby pozwolić na sterowanie urządzeniem przez smartfon. Więcej informacji patrz instrukcja obsługi smartfonu z certyfikatem DLNA lub aplikacji.

### ! Uwaga

- Urządzenie niniejsze oraz smartfon z certyfikatem DLNA muszą być podłączone do tej samej sieci.
- Aby korzystać z funkcji odtwarzania sieciowego [Odtwarzanie sieciowe] przy pomocy smartfonu z certyfikatem DLNA, należy przed podłączeniem do tego urządzenia nacisnąć przycisk HOME (🏠) i wyświetlić menu główne.
- Podczas sterowania urządzeniem poprzez funkcję odtwarzania sieciowego [Odtwarzanie sieciowe], pilot zdalnego sterowania może nie działać.
- Dostępne formaty plików opisane na stronie 62, nie zawsze będą obsługiwane przez funkcję odtwarzania sieciowego [Odtwarzanie sieciowe].



## [WYŚWIETL.] MENU

### Wsp.obrazu TV

Wybierz opcję proporcji obrazu telewizora w zależności od typu Twojego telewizora.

#### [4:3 Zwykły]

Wybierz dla telewizora w standardzie 4:3. Wyświetla obraz kinowy z paskami u góry i u dołu ekranu.

#### [4:3 Panorama]

Wybierz dla telewizora w standardzie 4:3. Przycina szeroki obraz po obu stronach tak, by wypełnić cały ekran. Obie strony obrazu są wycięte.

#### [16:9 Oryginalne]

Wybierz dla telewizora w standardzie 16:9. Obraz 4:3 wyświetlany jest w oryginalnej wielkości 4:3, z czarnymi pasami znajdującymi się po lewej i prawej stronie.

#### [16:9 pełny]

Wybierz dla telewizora w standardzie 16:9. Obraz 4:3 jest dopasowywany w poziomie (proporcjonalnie) tak, aby wypełnił cały ekran.

#### ! Uwaga

Nie możesz wybrać opcji [4:3 Zwykły] i [4:3 Panorama], gdy ustawiona jest rozdzielczość wyższa niż 720p.

### Rozdzielczość

Ustawia rozdzielczość wyjściową sygnału video HDMI. Patrz strony 16, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia rozdzielczości.

#### [Auto]

Jeżeli gniazdo HDMI OUT jest podłączone do telewizora, który podaje informacje o wyświetlaniu (EDID), automatycznie wybierana jest najlepsza rozdzielczość odpowiadająca podłączonemu telewizorowi.

#### [576p]

Na wyjściu dostępne 576 linii progresywnego obrazu video.

#### [720p]

Na wyjściu dostępne 720 linii progresywnego obrazu video.

#### [1080i]

Na wyjściu dostępne 1080 linii obrazu video z przeplotem.

#### [1080p]

Na wyjściu dostępne 1080 linii progresywnego obrazu video.

### Tryb wyśw.1080p

Gdy rozdzielczość jest ustawiona na 1080p, wybierz [24 Hz] dla płynnego wyświetlania materiału filmowego (1080p/24 Hz) na telewizorze z HDMI, obsługującym rozdzielczość 1080p/24Hz.

#### ! Uwaga

- Po wybraniu [24 Hz] mogą wystąpić zakłócenia obrazu przy przełączaniu materiału video i film. W takim przypadku wybierz [50 Hz].
- Nawet po ustawieniu opcji [Tryb wyśw.1080p] na [24 Hz], jeżeli telewizor nie jest kompatybilny z rozdzielczością 1080p/24 Hz, bieżąca częstotliwość sygnału video zostanie ustawiona na 50 Hz, aby odpowiadała formatowi źródłowemu video.

## Ust. koloru HDMI

Wybierz typ wyjścia z gniazda HDMI OUT. Aby prawidłowo skonfigurować tę opcję, zajrzyj do instrukcji obsługi Twojego telewizora.

---

### [YCbCr]

Wybierz przy podłączaniu do telewizora HDMI.

---

### [RGB]

Wybierz przy podłączaniu do telewizora DVI.

---

## Tryb 3D

Wybierz tryb wyjściowy dla odtwarzania płyty Blu-ray 3D.

---

### [Wył.]

Płyta Blu-ray 3D będzie odtwarzana tak jak zwykła płyta BD-ROM 2D.

---

### [Wł.]

Płyta Blu-ray 3D będzie odtwarzana w trybie 3D.

---

## Przewodnik po menu Home

Ta funkcja umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania okienka pomocy w menu Home. Ustaw tę opcję na [Wł.], aby wyświetlać pomoc.

## [JĘZYK] MENU

### Wyświetlanie menu

Pozwala wybrać język dla menu [Ustawienia] oraz dla menu ekranowego (OSD).

### Menu płyty / Audio płyty / Napisy płyty

Wybierz preferowany język dla ścieżki audio (audio płyty), napisów oraz menu płyty.

---

#### [Oryginalne]

Wybiera oryginalny język, w którym została nagrana płyta.

---

#### [Inny]

Naciśnij ENTER (Ⓢ) aby wybrać inny język. Naciśnij klawisze numeryczne, a następnie ENTER (Ⓢ) aby wprowadzić odpowiedni 4-cyfrowy numer, według listy kodów języków na stronie 67.

---

#### [Wył.] (Tylko napisy płyty)

Wyłącza napisy.

---

#### ! Uwaga

Twoje ustawienia językowe mogą nie działać w zależności od typu odtwarzanej płyty.

## [AUDIO] MENU

Każda płyta zawiera wiele opcji dźwięku. Ustaw opcje Audio urządzenia zgodnie z typem używanego systemu audio.

### ! Uwaga

Ponieważ na typ wyjścia audio ma wpływ wiele czynników, patrz „Specyfikacje wyjścia audio” (strony 65).

## Wyjście cyfrowe

### [Stereo PCM] (Tylko HDMI)

Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT do urządzenia wyposażonego w dwu-kanałowy dekodery cyfrowy stereo.

### [PCM wielokan.] (Tylko HDMI)

Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT do urządzenia wyposażonego w wielo-kanałowy dekodery cyfrowy.

### [Powtórne kod. DTS] (Tylko HDMI)

Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT do urządzenia wyposażonego w dekodery cyfrowy DTS.

### [Prędkość przesyłu danych] (Tylko HDMI)

Wybierz, jeżeli podłączasz gniazda HDMI OUT do urządzenia wyposażonego w dekodery LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS oraz DTS-HD.

### ! Uwaga

- Gdy opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na [PCM wielokan.], sygnał audio może być wysyłany w formacie PCM Stereo, jeżeli informacja PCM Multi-Ch nie zostanie wykryta przez EDID z urządzenia HDMI.
- Jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] ustawiona jest na [Powtórne kod. DTS], sygnał audio Powtórne kod. DTS przesyłany jest dla płyt BD-ROM z wtórnym dźwiękiem audio, natomiast oryginalny dźwięk przesyłany jest dla innych płyt (np. [Prędkość przesyłu danych]).
- Ustawienie to nie jest dostępne dla sygnałów wejściowych pochodzących z urządzeń zewnętrznych.

## DRC (Kontrola dynamiki sygnału)

Funkcja ta umożliwia słuchanie dźwięków filmu przy niższej głośności, bez utraty ich wyrazistości.

### [Wył.]

Wyłącza tę funkcję.

### [Wł.]

Ogranicza zakres dynamiczny wyjścia audio dla Dolby Digital, Dolby Digital Plus lub Dolby TrueHD.

### [Auto]

Zakres dynamiczny wyjścia audio Dolby TrueHD jest wyszczególniony osobno.

Natomiast zakres dynamiczny Dolby Digital oraz Dolby Digital Plus obsługiwane są tak samo jak w trybie [Wł.].

### ! Uwaga

Ustawienie DRC można zmienić tylko wtedy, gdy płyta nie jest włożona lub urządzenie jest w trybie całkowitego zatrzymania.

## Ustawienia

Aby uzyskać najlepszą dźwięk, użyj ekranu ustawiania głośników w celu określenia głośności podłączonych głośników i ich odległości od pozycji słuchacza. Użyj testu, aby wyregulować głośność głośników na tym samym poziomie.



### [Głośnik]

Wybierz głośnik, który chcesz wyregulować.

### [Głośność]

Ustaw moc wyjściową wybranego głośnika.

### [Odległość]

Ustaw odległość wybranego głośnika od pozycji słuchacza.

### [Test/ Wył. ton testowy]

Głośniki wyemitują sygnał testowy.

### [OK]

Potwierdzenie ustawień.

## HD AV Synch

Czasem w telewizorach cyfrowych pojawia się opóźnienie pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Jeśli tak się stanie możesz to wyregulować ustawiając opóźnienie dźwięku tak, że dźwięk „poczeka” na obraz. Funkcja ta jest określana jako HD AV Sync. Za pomocą < > możesz wybrać długość opóźnienia – pomiędzy 0 a 300 ms.

## [BLOKADA] MENU

Ustawienia [BLOKADA] mają wpływ tylko na odtwarzanie Blu-ray Disc.

Aby uzyskać dostęp do zablokowanych [BLOKADA] ustawień, musisz wprowadzić ustanowiony wcześniej 4-cyfrowy kod.

Jeżeli kod nie został jeszcze ustanowiony, zostaniesz poproszony, aby to zrobić. Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe hasło i naciśnij ENTER (Ⓞ) aby utworzyć nowe hasło.

## Hasło

Możesz utworzyć lub zmienić hasło.

### [Brak]

Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe hasło i naciśnij ENTER (Ⓞ) aby utworzyć nowe hasło.

### [Zmień]

Wprowadź aktualne hasło i naciśnij ENTER (Ⓞ). Wprowadź dwukrotnie 4-cyfrowe hasło i naciśnij ENTER (Ⓞ) aby utworzyć nowe hasło.

## Jeśli zapomniałeś hasła

Jeżeli zapomniałeś wcześniej ustawionego hasła, możesz je usunąć wykonując poniższe operacje:

1. Usuń płytę znajdującą się w odtwarzaczu.
2. Wybierz opcję [Hasło] w menu [Ustawienia].
3. Przy pomocy przycisków numerycznych wprowadź kod „210499”.  
Hasło zostanie usunięte.

### ! Uwaga

Jeśli wpisałeś je błędnie, przed naciśnięciem przycisku ENTER (Ⓞ), naciśnij CLEAR. Następnie wprowadź poprawne hasło.

## Ocena DVD

Blokuje odtwarzanie ocenionych na podstawie zawartości płyt DVD. (Nie wszystkie płyty mają ocenę.)

### [Ocena 1-8]

Ocena jeden (1) jest najbardziej restrykcyjna, a ocena osiem (8) jest najmniej restrykcyjna.

### [Odblokuj]

Po wybraniu opcji [Odblokuj], kontrola rodzicielska jest nie aktywna i odtwarzane są wszystkie płyty.

## Kat. płyt Blu-ray

Ustaw limit wieku dla odtwarzanych płyt BD-ROM. Przy użyciu przycisków numerycznych wprowadź limit wieku dla odtwarzania płyt BD-ROM.

### [255]

Wszystkie płyty BD-ROM mogą być odtwarzane.

### [0-254]

Zabrania odtwarzania BD-ROM z odpowiednią oceną nagraną na nich.

### ! Uwaga

[Kat. płyt Blu-ray] będzie zastosowane tylko do płyt Blu-ray, które zawierają Advanced Rating Control.

## Kod regionu

Wpisz kod regionu, którego standardy były użyte do oceny kategorii płyty DVD, w oparciu o listę znajdującą się na stronie 66.

## [INNE] MENU

## DivX VOD

O PLIKACH DIVX: DivX® to cyfrowy format wideo, stworzony przez firmę DivX, Inc. własność Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie jest oficjalnie zatwierdzone jako DivX Certified® i może odtwarzać pliki wideo DivX. Odwiedź stronę [www.divx.com](http://www.divx.com), aby dowiedzieć się więcej i pobrać oprogramowanie umożliwiające konwersję Twoich plików na DivX wideo.

O DIVX WIDEO NA ŻĄDANIE: To urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby móc na nim odtwarzać filmy DivX Video-on-Demand (VOD).

Aby uzyskać kod rejestracyjny, zlokalizuj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Aby uzyskać informację o tym jak dokonać rejestrację należy wejść na stronę internetową [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

### [Zarejestruj]

Wyświetla kod rejestracyjny odtwarzacza.

### [Wyrejestruj]

Dezaktywuje odtwarzacz i wyświetla kod deaktywacyjny.

### ! Uwaga

Wszystkie filmy pobrane z DivX(R) VOD z kodem rejestracyjnym tego odtwarzacza, mogą być odtwarzane tylko na tym urządzeniu.

## Szybki start

Ten odtwarzacz może pozostawać w trybie czuwania z niskim zużyciem energii, tak, aby odtwarzacz mógł uruchomić się natychmiast, bez opóźnienia, kiedy włączasz to urządzenie. Ustaw tą opcję na [Wł.] aby aktywować funkcję [Szybki start].

### ! Uwaga

- Funkcja [Szybki start] może być obecnie niedostępna. Ta funkcja będzie dostępna po zaktualizowaniu oprogramowania.
- Jeśli opcja [Szybki start] jest [Wł.] i źródło zasilania jest przypadkowo podłączone ponownie do odtwarzacza wskutek usterki zasilania, etc. Odtwarzacz uruchamia się automatycznie do stanu czuwania. Przed pracą z odtwarzaczem poczekaj aż wejdzie on w stan czuwania.
- Kiedy [Szybki start] jest ustawione na [Wł.], zużycie energii będzie niższe niż kiedy [Szybki start] jest ustawione na [Wył.].

## Automatyczne wyłączenie

Wygaszacz ekranu uruchomi się, po pozostawieniu odtwarzacza w trybie zatrzymania przez około pięć minut. Jeżeli ustawisz tę opcję na [Wł.], urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach wyświetlania wygaszacza ekranu. Ustaw tę opcję na [Wył.], aby pozostawić włączony wygaszacz ekranu aż do momentu użycia urządzenia.

### ! Uwaga

Kiedy włączysz w menu funkcję [Automatyczne wyłączenie], to urządzenie wyłączy się aby oszczędzać energię elektryczną w sytuacji, gdy urządzenie główne nie będzie podłączone do urządzenia zewnętrznego i nie będzie wykorzystywane przez 20 minut.

Automatyczne wyłączenie nastąpi także po 6 godzinach od momentu podłączenia jednostki centralnej do innego urządzenia za pomocą wejścia analogowego.

## Odśłuch dźwięku z telewizora

Możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki tego urządzenia automatycznie po włączeniu telewizora. Telewizor i to urządzenie powinny być połączone kablem optycznym.



Naciśnij **▲** aby przenieść i naciśnij **</>** aby wybrać [Wł.] lub [Wył.]. Wybierz [OK] i naciśnij ENTER (⊙).

## Inicjalizacja

### [Ustawienia fabryczne]

Można zresetować odtwarzacz do jego oryginalnych ustawień fabrycznych.

### [Kasowanie pam. Blu-ray]

Inicjalizuje zawartość BD-Live z podłączonej pamięci USB.

### ! Uwaga

Jeżeli zresetujesz odtwarzacz do jego ustawień fabrycznych za pomocą opcji [Ustawienia fabryczne], wówczas będzie trzeba ponownie skonfigurować wszystkie ustawienia ustawienia sieciowe oraz dotyczące serwisów internetowych.

## Oprogramowanie

### [Informacje]

Wyświetla bieżącą wersję oprogramowania.

### [Aktualizuj]

Możesz dokonać aktualizacji oprogramowania przez podłączenie urządzenia bezpośrednio do serwera aktualizacji (patrz strony 60).

## SIMPLINK / ARC

- Funkcja SIMPLINK pozwala na sterowanie tym urządzeniem za pomocą pilota do telewizora LG.
- Funkcja ARC umożliwia, telewizorowi z HDMI, przesłanie strumienia audio do HDMI OUT tego odtwarzacza.

Ustaw tę opcję na [Wł.] aby aktywować funkcję [SIMPLINK / ARC]. (strona 15)

## Efekty dźwiękowe

Możesz wybrać odpowiedni tryb dźwięku. Naciskaj wielokrotnie SOUND EFFECT aż w okienku wyświetlacza lub na ekranie telewizora pojawi się żądany tryb. Wyświetlane elementy dla korektora mogą się różnić w zależności od źródła dźwięku oraz ustawionych efektów.

**[Natural Plus]:** Możesz cieszyć się naturalnym efektem dźwięku tak jak w trybie 5.1 kanałowym.

**[Natural]:** Możesz cieszyć się komfortowym i naturalnym dźwiękiem.

**[Bypass]:** Wzmocnienie niskotonowych efektów dźwiękowych z głośników przednich i subwoofera.

**[Bass Blast]:** Wzmocnienie niskotonowych efektów dźwiękowych z głośników przednich i subwoofera.

**[Głośność]:** Poprawa jakości dźwięku dla sopranów i basów.

**[EQ Użytkownika.]:** Możesz ustawić dźwięk poprzez podniesienie lub obniżenie poziomu określonej częstotliwości.

**[Zasil.prz.] (Opcja):** Możesz cieszyć się harmonicznym dźwiękiem. Ten tryb jest przeznaczony dla głośników ustawionych w rzędzie.

### Ustawianie [EQ Użytkownika.]



1. Użyj  $\wedge / \vee$  aby wybrać żądaną częstotliwość.
2. Użyj  $< / >$  aby wybrać żądany poziom.

Wybierz opcję [Anuluj] i naciśnij ENTER (⊙), aby anulować ustawienie.

Wybierz opcję [RESET], a następnie naciśnij ENTER (⊙), aby wyzerować wszystkie ustawienia.

## Wyświetlanie menu głównego

### Korzystanie z menu [Główne]

Menu główne pojawia się po naciśnięciu HOME (⏠). Użyj  $\wedge$ / $\vee$ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$  aby wybrać kategorię i naciśnij ENTER (⊙).



#### ! Uwaga


W zależności od regionu usługi [LG Smart World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą nie być dostępne.

- 1** **[Smart Share]** - Wyświetla menu Smart Share.
- 2** **[Premium]** - Wyświetla ekran Premium Home. (strona 53)
- 3** **[LG Smart World]** - Wyświetla tytuły LG Apps dostępnych dla urządzenia. (strona 53)
- 4** **[MY Apps]** - Wyświetla ekran [My Apps]. (strona 55)
- 5** **[Wejście]** - Przeląca między źródłami wejściowymi.
- 6** **[Ustawienia]** - Pozwala na zmianę ustawień systemu.
- 7** **[Szukaj]** - Wyszukuje żądane LG Apps i inne treści.
- 8** **[Log In]** - Wyświetla menu logowania.

## Korzystanie ze SmartShare

Możesz odtwarzać filmy, zdjęcia i dźwięk na urządzeniu po włożeniu dysku, podłączeniu urządzenia USB lub przez sieć domową (DLNA).

1. Naciśnij HOME (⏠) aby wyświetlić menu główne.
2. Wybierz [Smart Share] i naciśnij ENTER (⊙).

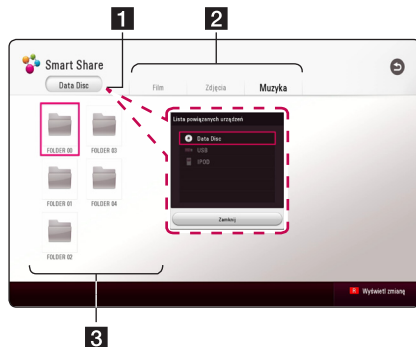

- 1** Wyświetla wszystkie podłączone urządzenia.
- 2** Wyświetla filmy, zdjęcia lub treści audio.
- 3** Wyświetla pliki lub foldery na podłączonym urządzeniu.



# Odtwarzanie podłączonych urządzeń

## Odtwarzanie dysków

**BD DVD AVCHD ACD**

1. Naciśnij **▲** (OPEN/ CLOSE) i połóż płytę na podajniku.
2. Naciśnij **▲** (OPEN/CLOSE), aby zamknąć podajnik płyty.  
Dla większości płyt Audio CD i BD-ROM i DVD-ROM odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
3. Naciśnij HOME (**🏠**) a następnie wybierz [Smart Share].
4. Wybierz ikonę dysku.

### ! Uwaga

- Funkcje odtwarzania, opisane w tym podręczniku, nie są dostępne dla wszystkich plików i mediów. Niektóre funkcje mogą być ograniczone z powodu wielu czynników.
- W zależności od treści płyty BD-ROM, do jej poprawnego odtwarzania może być konieczne podłączenie urządzenia USB.
- Niesfinalizowane płyty formatu DVD-VR nie mogą być odtwarzane na tym urządzeniu.
- Niektóre płyty DVD-VR zapisane są przy pomocy danych CPRM przy pomocy DVD RECORDER. To urządzenie nie obsługuje takich typów płyt.

## Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

**BD**

Urządzenie to może odtwarzać płyty Blu-ray 3D, które zawierają oddzielne widoki dla lewego oraz prawego oka.

### Przygotowanie

Aby odtwarzać Blu-ray 3D w stereoskopowym trybie 3D należy:

- Sprawdzić czy telewizor jest typu 3D oraz czy posiada złącze HDMI
- Założyć odpowiednie okulary 3D, aby cieszyć się trójwymiarowym obrazem.
- Należy sprawdzić czy płyta BD-ROM jest typu Blu-ray 3D.
- Przy pomocy kabla HDMI (kabel typu A, High Speed HDMI™) należy połączyć wyjście HDMI odtwarzacza z wejściem HDMI telewizora.

1. Naciśnij HOME (**🏠**) i ustaw opcję [Tryb 3D] w menu [Ustawienia] na [Wł.] – włączona (strona 26).
2. Naciśnij **▲** (OPEN/ CLOSE) i połóż płytę na podajniku.
3. Naciśnij **▲** (OPEN/CLOSE), aby zamknąć podajnik płyty.  
Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
4. Dalsze wskazówki znajdują się w instrukcji obsługi Twojego telewizora 3D.

Może okazać się konieczna regulacja ustawień wyświetlania lub ustawień telewizora dla polepszenia efektu trójwymiarowego 3D.

### ! Przewaga


- Oglądanie filmów 3D przez dłuższy czas może powodować zmęczenie lub zawroty głowy.
- Nie zalecamy oglądania filmów 3D przez osoby osłabione, dzieci i kobiety w ciąży.
- Jeśli w trakcie oglądania filmów 3D odczuwasz bóle głowy, zmęczenie lub zawroty głowy należy wyłączyć odtwarzanie i odpocząć do momentu aż poczujesz się dobrze.

## Odtwarzanie pliku z płyty/urządzenia USB

### MOVIE MUSIC PHOTO

Ten odtwarzacz może odtworzyć filmy, muzykę oraz zdjęcia zapisane na płycie lub urządzeniu USB.


1. Włóż płytę z danymi lub podłącz urządzenie USB.

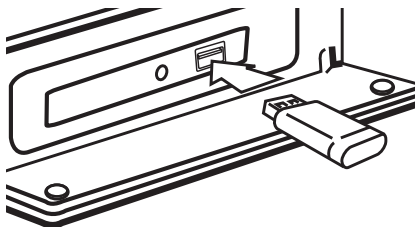

Gdy podłączysz urządzenie USB w menu głównym, odtwarzacz odtworzy automatycznie plik audio znajdujący się w pamięci urządzenia USB. Jeżeli w pamięci USB znajdują się pliki różnego typu, pojawi się menu wyboru typu pliku.

Czas ładowania pliku może zająć kilka minut w zależności od ilości zawartości zapisanej w urządzeniu pamięci USB. Naciśnij ENTER (Ⓞ) gdy wybrane jest [Anuluj], aby zatrzymać ładowanie.

2. Naciśnij HOME (🏠).
3. Wybierz [Smart Share] i naciśnij ENTER (Ⓞ).

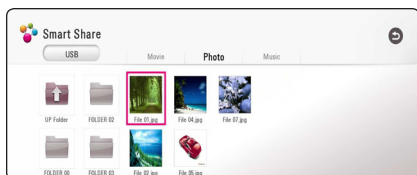

4. Wybierz żądane podłączone urządzenie w kategorii.
5. Wybierz [Film], [Zdjęcia] lub [Muzyka].
6. Wybierz plik przy pomocy  $\wedge/\vee/</>$  i naciśnij ►(PLAY) lub ENTER (Ⓞ) aby odtworzyć ten plik.

## Uwagi dotyczące urządzenia USB


- Ten odtwarzacz obsługuje pamięć/dysk zewnętrzny USB sformatowane w FAT32 i NTFS przy dostępie do plików (muzyka, zdjęcia, film). Jednakże, do stosowania z BD-Live i nagrywania a płyt audio CD korzystaj z pamięci USB / zewnętrznego dysku HDD sformatowanych w FAT32.
- To urządzenie wspiera do 4 partycji w urządzeniu USB.
- Nie wolno odłączać urządzenia USB podczas działania (odtwarzanie, itp.)
- Urządzenie zewnętrzne USB, które wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania przy podłączaniu do komputera, nie będzie obsługiwane.
- Urządzenie USB: Urządzenie USB kompatybilne z USB1.1 i USB2.0.
- Mogą być odtwarzane pliki z filmami, muzyką i zdjęciami. Zobacz odpowiednie strony, w celu uzyskania szczegółów obsługi poszczególnych plików.
- Aby zapobiec utracie danych zalecane jest regularne wykonywanie kopii zapasowych.
- Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB, koncentratora USB hub lub czytnika kart USB, urządzenie USB może nie być rozpoznane.
- Niektóre urządzenia USB mogą nie pracować z tym urządzeniem.
- Aparaty cyfrowe i telefony komórkowe nie są obsługiwane.
- Gniazda USB urządzenia nie można podłączyć do komputera PC. Urządzenie nie może być używane jako pamięć zewnętrzną.

## Odtwarzanie pliku z serwera sieciowego

### MOVIE MUSIC PHOTO

Ten odtwarzacz może odtwarzać pliki z filmami, muzyczne lub ze zdjęciami, znajdujące się na serwerze DLNA za pośrednictwem sieci domowej.

1. Sprawdź podłączenie sieci oraz ustawienia (strona 19).
2. Naciśnij HOME (🏠).
3. Wybierz [Smart Share] i naciśnij ENTER (Ⓞ).

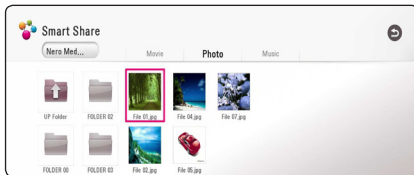

4. Wybierz serwer multimediiów DLNA w kategorii.
5. Wybierz [Film], [Zdjęcia] lub [Muzyka].
6. Wybierz plik przy pomocy  $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$  i naciśnij ►(PLAY) lub ENTER (Ⓞ) aby odtworzyć ten plik.

### ! Uwaga

- Wymagania dla pliku są opisane na stronie 62.
- Miniaturki nieobsługiwanych plików mogą zostać wyświetlone, ale pliki te nie mogą być odtworzone na tym odtwarzaczu.
- Nazwa pliku z napisami musi być taka sama jak pliku z filmem i oba pliki muszą być w tym samym folderze.
- Stan sieci domowej może mieć wpływ na jakość odtwarzania i pracy.
- Mogą wystąpić problemy połączenia w zależności od środowiska Twojego PC.
- Aby komputer działał jako serwer DLNA, należy zainstalować na nim dostarczoną aplikację Nero MediaHome 4. (strona 36)

## Podłączanie do serwera lub komputera sieci domowej

DLNA to skrót od Digital Living Network Alliance, standardu umożliwiającego użytkownikom dostęp do plików wideo, muzycznych i fotografii przechowywanych na serwerze i możliwość ich odtwarzania w telewizorze za pośrednictwem sieci domowej.

Przed podłączeniem do komputera należy wcześniej zainstalować na danym komputerze program Nero MediaHome 4 Essentials.

## Instalowanie Nero MediaHome 4 Essentials

### Windows

Uruchom komputer i włóż załączoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera. Kreator instalacji poprowadzi Cię przez szybki i nieskomplikowany proces instalacji. Aby zainstalować Nero MediaHome 4 Essentials, wykonaj poniższe:

1. Zamknij wszystkie programy Microsoft Windows i oprogramowanie antywirusowe.
2. Włóż załączoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.
3. Kliknij [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Kliknij [Run], aby rozpocząć instalację.
5. Kliknij [Nero MediaHome 4 Essentials]. Instalacja jest przygotowana i pojawia się kreator instalacji.
6. Kliknij przycisk [Nast.], aby wyświetlić ekran wprowadzania numeru seryjnego. Kliknij [Nast.], aby przejść do następnego kroku.
7. Jeżeli akceptujesz wszystkie warunki, kliknij okienko [I accept the License Conditions], a następnie kliknij [Nast.]. Instalacja nie jest możliwa bez tej zgody.
8. Kliknij [Typical] i [Nast.]. Proces instalacji jest rozpoczęty.
9. Jeżeli chcesz wziąć udział w anonimowym zbieraniu danych, zaznacz okienko i kliknij przycisk [Nast.].
10. Kliknij przycisk [Exit], aby zakończyć instalację.

### Mac OS X

1. Uruchom komputer i włóż załączoną płytę CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.
2. Otwórz napęd CD-ROM a następnie folder "MediaHome\_4\_Essentials\_MAC".
3. Kliknij dwa razy na plik obrazu "Nero MediaHome.dmg". Otworzy się okno Nero MediaHome.
4. W oknie Nero MediaHome, przeciągnij ikonę Nero MediaHome do folderu aplikacji lub w dowolne inne miejsce.
5. Można teraz uruchomić aplikację, przez podwójne kliknięcie ikony Nero MediaHome w miejscu gdzie została przeciągnięta.

## Udostępnianie plików i folderów

Musisz udostępnić na swoim komputerze folder zawierający wideo, audio i/lub zdjęcia, aby odtwarzać je na tym urządzeniu.

Ta część objaśnia procedurę wyboru udostępnianych folderów na Twoim komputerze.

1. Kliknij dwukrotnie ikonę "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Kliknij ikonę [Network] po lewej i zdefiniuj nazwę Twojej sieci w polu [Network name]. Wprowadzona nazwa sieci będzie rozpoznawana przez Twój odtwarzacz.
3. Kliknij ikonę [Shares] z lewej.
4. Kliknij zakładkę [Local Folders] na ekranie [Shares].
5. Kliknij ikonę [Add], aby otworzyć okno [Browse Folder].
6. Wybierz folder zawierający pliki, które chcesz udostępnić. Wybrany folder zostanie dodany do listy folderów udostępnionych.
7. Kliknij ikonę [Start Server], aby uruchomić serwer.

### ! Uwaga

- Jeśli udostępnione pliki lub foldery nie są widziane przez odtwarzacz, kliknij folder w zakładce [Local Folders], a następnie kliknij [Rescan Folder] pod przyciskiem [More].
- Odwiedź stronę [www.nero.com](http://www.nero.com), aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu.

## O Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials to oprogramowanie do dzielenia na tym odtwarzaczu filmów, muzyki i zdjęć zapisanych na Twoim komputerze jako serwerze mediów cyfrowych kompatybilnym z DLNA.

### ! Uwaga

- Płyta CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials jest zaprojektowana dla komputera PC i nie powinna być wkładana do odtwarzacza lub innych urządzeń niż PC.
- Dostarczony CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials to specjalna edycja, umożliwiająca dzielenie plików i folderów tylko z tym odtwarzaczem.
- Dostarczone oprogramowanie Nero MediaHome 4 Essentials nie obsługuje następujących funkcji: Transkodowanie, Zdalne UI, sterowanie TV, usługi internetowe oraz Apple iTunes.
- Dostarczone oprogramowanie Nero MediaHome 4 Essentials jest dostępne do pobrania pod adresem
  - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
  - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- Ten podręcznik objaśnia obsługę Nero MediaHome 4 Essentials na przykładzie wersji angielskiej. Przestrzegaj objaśnienia odnoszącego się do aktualnych funkcji Twojej wersji językowej.

## Wymagania systemowe

### Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 lub wyższy), Windows Vista® (nie wymagany Service Pack), Windows® 7 (nie wymagany Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 lub wyższy), Windows Server® 2003
- Windows Vista® edycja 64-bitowa (aplikacja pracuje w trybie 32-bit)
- Windows® 7 edycja 64 bitowa (aplikacja działa w trybie 32-bitowym).
- Wolne miejsce na twardym dysku: 200 MB wolnego miejsca na dysku dla typowej oddzielnej instalacji Nero MediaHome
- Procesor 1.2 GHz Intel® Pentium® III lub AMD Sempron™ 2200+
- Pamięć: 256 MB RAM
- Karta graficzna z pamięcią wideo przynajmniej 32 MB, minimalną rozdzielczością 800 x 600 pikseli i 16-bitowym ustawieniem kolorów
- Windows® Internet Explorer® 6.0 lub wyższy
- DirectX® 9.0c rewizja 30 (Sierpień 2006) lub wyższy
- Środowisko sieciowe: 100 Mb Ethernet, WLAN

### Macintosh

- Mac OS X 10.5 (Leopard) lub 10.6 (Snow Leopard)
- Komputer Macintosh z procesorem Intel x86.
- Wolne miejsce na twardym dysku: 200 MB wolnego miejsca na dysku dla typowej oddzielnej instalacji Nero MediaHome
- Pamięć: 256 MB RAM

## Ogólne informacje o odtwarzaniu

### Podstawowe operacje dla zawartości wideo i audio

#### Aby zatrzymać odtwarzanie

Naciśnij ■ (STOP) w czasie odtwarzania.

#### Aby wstrzymać odtwarzanie

Naciśnij II (PAUSE) w czasie odtwarzania.  
Naciśnij ► (PLAY), aby wznowić odtwarzanie.

#### Odtwarzanie klatka-po-klatce (wideo)

Naciśnij II (PAUSE) w czasie odtwarzania filmu.  
Naciskaj przycisk II (PAUSE), aby odtwarzać klatka-po-klatce.

#### Aby przeszukać do przodu lub do tyłu

Naciśnij ◀◀ lub ▶▶ w trakcie odtwarzania, aby odtwarzać szybko do przodu lub szybko do tyłu.

Naciskając wielokrotnie ◀◀ lub ▶▶ możesz wybierać różne prędkości odtwarzania.

#### Zwolnienie prędkości odtwarzania

Gdy odtwarzanie jest wstrzymane, naciskając wielokrotnie ▶▶ możesz wybierać różne prędkości powolnego odtwarzania.

#### Aby przejść do następnego/ poprzedniego rozdziału/utworu/pliku

Wciśnij I◀◀ lub ▶▶I w trakcie odtwarzania w celu przejścia do następnego rozdziału/utworu/pliku lub powrotu do początku obecnie odtwarzanego rozdziału/utworu/pliku.

Wciśnij szybko dwa razy I◀◀ aby cofnąć się do poprzedniego rozdziału/utworu/pliku.

W folderze na liście plików serwera mogą występować pliki różnych typów jednocześnie. W takim przypadku naciśnij I◀◀ lub ▶▶I, aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku tego samego typu.

## Podstawowe operacje dla zdjęć

#### Aby odtworzyć pokaz slajdów

Naciśnij ► (PLAY), aby rozpocząć pokaz slajdów.

#### Aby zatrzymać pokaz slajdów

Naciśnij ■ (STOP) w czasie pokazu slajdów.

#### Aby wstrzymać pokaz slajdów

Naciśnij II (PAUSE) w czasie pokazu slajdów.  
Naciśnij ► (PLAY), aby ponownie rozpocząć pokaz slajdów.

#### Aby przejść do następnego/ poprzedniego zdjęcia

W czasie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie, naciśnij < lub >, aby przejść do poprzedniego lub następnego zdjęcia.

## Korzystanie z menu płyty

### BD DVD AVCHD

#### Aby wyświetlić menu płyty

Ekran menu może wyświetlić się najpierw po załadowaniu płyty, która zawiera menu. Jeżeli chcesz wyświetlić menu płyty w czasie odtwarzania, naciśnij DISC MENU.

Użyj przycisków ^/V/</> do nawigowania po menu.

#### Aby wyświetlić wyskakujące menu

Niektóre płyty BD-ROM zawierają wyskakujące menu, które pojawia się w czasie odtwarzania.

Naciśnij TITLE/POPUP w czasie odtwarzania i użyj przycisków ^/V/</> do nawigowania po menu.

## Wznowienie odtwarzania

**BD DVD AVCHD MOVIE ACD**  
**MUSIC**

W zależności od płyty urządzenie zapamiętuje punkt, w którym został naciśnięty **■** (STOP). Jeżeli na ekranie na krótko pojawia się „**II ■**” (wznowienie po zatrzymaniu)”, naciśnij **▶** (PLAY), aby wznowić odtwarzanie (od określonej sceny). Jeżeli dwukrotnie naciśniesz **■** (STOP) lub wyjmiesz płytę, na ekranie pojawi się „**■** (zatrzymanie zupełne)”. Urządzenie wyczyści punkt zatrzymania.

### ! Uwaga

- Punkt wznowienia może być wyczyszczony po naciśnięciu przycisku (np. **⏻** (POWER), **▲** (OPEN/CLOSE), itp).
- Na płytach BD-ROM zawierających BD-J nie działa funkcja wznowienia odtwarzania.
- Podczas odtwarzania interaktywnego tytułu BD-ROM, urządzenie wejdzie w tryb zatrzymania zupełnego po naciśnięciu przycisku **■** (STOP) podczas odtwarzania.

## Pamięć ostatniej sceny

**BD DVD**

Urządzenie to zapamiętuje ostatnią scenę z ostatnio oglądanej płyty. Ostatnia scena pozostaje w pamięci nawet po wyjęciu płyty lub wyłączeniu urządzenia. Po włożeniu płyty z zapamiętaną sceną zostaje ona automatycznie przywołana.

### ! Uwaga

- Funkcja pamięci ostatniej sceny dla poprzedniej płyty jest kasowana w momencie odtworzenia innej płyty.
- Funkcja ta może nie działać w zależności od płyty.
- Na płytach BD-ROM zawierających BD-J nie działa funkcja pamięci ostatniej sceny.
- To urządzenie nie zapamiętuje ustawień płyty, jeżeli je wyłączysz przed rozpoczęciem odtwarzania.

## Menu ekranowe

Możesz wyświetlić i ustawić wiele informacji i opcji dotyczących zawartości.

### Aby sterować odtwarzaniem filmów

#### BD DVD AVCHD MOVIE

Możesz sterować odtwarzaniem i ustawiać opcje podczas oglądania filmów.

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (□).




- 1 Pasek postępu** - wyświetla bieżącą pozycję i całkowity czas odtwarzania.
- 2 [Menu płyty]** - Wchodzi do menu płyty.
- 3 [Title/popup]** - Umożliwia wyświetlenie menu tytułowego płyty DVD lub menu podręcznego płyty BD-ROM, jeśli jest dostępne.
- 4 [Opcja]** - Wyświetla informacje odtwarzania.
- 5 [Identyfikator muzyki]** - Po podłączeniu do sieci może dostarczyć informacje o bieżącej piosence w czasie odtwarzania filmu.
- 6 [Powtarzanie]** - Umożliwia powtórzenie wybranej części lub kolejności. (strona 42)
- 7 [3D]** - Zmienia ustawienia 3D. (strona 46)

### Wyświetlanie informacji o zawartości

#### BD DVD AVCHD MOVIE

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (□).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).

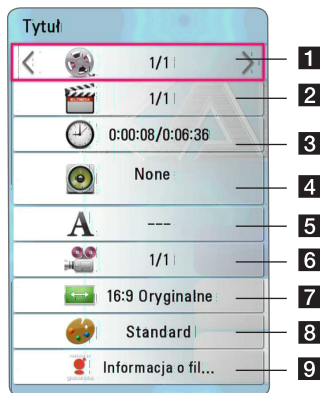

- 1 Tytuł** – Numer bieżącego tytułu/całkowita ilość tytułów.
- 2 Rozdział** – numer bieżącego rozdziału/całkowita liczba rozdziałów.
- 3 Czas** – czas odtwarzania, który upłynął/całkowity czas odtwarzania.
- 4 Audio** – Wybrany język lub kanał audio.
- 5 Napis** – wybrane napisy.
- 6 Kąt** – wybrany kąt/całkowita liczba kątów.
- 7 Wsp.obrazu TV** – wybrany współczynnik proporcji obrazu TV.
- 8 Tryb obrazu** – wybrany tryb obrazu.
- 9 Informacja o filmie** – Wybierz tę opcję i naciśnij ENTER (⊙) aby wyświetlić informację o filmie z Gracenote Media Database (BD-ROM/DVD tylko).



**! Uwaga**

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu kilku sekund, menu ekranowe zniknie.
- Na niektórych płytach nie można wybrać numeru tytułu.
- Dostępne elementy mogą różnić się w zależności od płyty lub tytułu.
- Jeżeli płyta interaktywna Blu-ray jest odtwarzana, niektóre ustawienia są wyświetlane na ekranie, ale nie można ich zmienić.
- Aby skorzystać z opcji [Informacja o filmie], odtwarzacz musi być podłączony do szerokopasmowego Internetu w celu dostępu do Gracenote Media Database.
- LG posiada jedynie licencje na korzystanie z technologii Gracenote i nie odpowiada za informacje z Gracenote Media Database.

## Aby sterować wyświetlaniem obrazów

Steruje odtwarzaniem i ustawia opcje podczas przeglądania obrazów na pełnym ekranie.

Możesz kontrolować odtwarzanie i zmieniać ustawienia podczas przeglądania zdjęć na pełnym ekranie.

Podczas przeglądania obrazów, naciśnij INFO/MENU (I).



- 1 [Pokaz sl.]** - Uruchamia lub wstrzymuje pokaz slajdów.
- 2 [Muzyka]** - Wybierz podkład muzyczny dla pokazu slajdów. (strona 46)
- 3 [Opcja]** - Wyświetla opcje pokazu slajdów.
- 4 [Obrót]** - Obrazu obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 5 [Zoom]** - Wyświetla menu [Zoom].

## Ustawianie prędkości pokazu slajdów

W trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie, możesz korzystać z różnych opcji.

1. Podczas przeglądania obrazów, naciśnij INFO/MENU (I).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (O).



- 1 [Szybkość]** - Za pomocą </> wybierz prędkość opóźnienia pomiędzy zdjęciami w pokazie slajdów.
- 2 [efekt]** - Za pomocą </> wybierz efekt przejścia pomiędzy zdjęciami w pokazie slajdów.
- 3 [Wybór muzyki]** - Wybierz podkład muzyczny dla pokazu slajdów (strona 46).

## Odtwarzanie zaawansowane

### Odtwarzanie powtarzane

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE**

#### Płyta Blu-ray / DVD / Pliki wideo

Podczas odtwarzania, naciskaj przycisk REPEAT (↺↻), aby wybrać odpowiedni tryb powtarzania.

**A-B** – Wybrany fragment, będzie powtarzany w sposób ciągły.

**Chapter** – Aktualny rozdział będzie odtwarzany w sposób wielokrotny.

**Title** – Aktualny tytuł będzie odtwarzany wielokrotnie.

**All** – Wszystkie utwory lub pliki będą odtwarzane wielokrotnie.

**Off** – Umożliwia powrót do standardowego odtwarzania.

Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk CLEAR.

#### Audio CD/Pliki muzyczne

Podczas odtwarzania, naciskaj przycisk REPEAT (↺↻) wielokrotnie, aby wybrać odpowiedni tryb powtarzania.

**A-B** – Wybrany fragment będzie powtarzany w sposób ciągły. (tylko audio CD)

**1 Track** – Aktualny utwór lub plik będzie odtwarzany wielokrotnie.

**A All** – Wszystkie utwory lub pliki będą odtwarzane wielokrotnie.

**A All** – Wszystkie utwory lub pliki będą odtwarzane wielokrotnie w sposób losowy.

**∞** – Określone utwory lub pliki będą odtwarzane w sposób losowy.

Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk CLEAR.

#### ! Uwaga

Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych płyt lub tytułów.

## Powtarzanie określonego fragmentu

**BD DVD AVCHD ACD MOVIE**

Ten odtwarzacz może powtarzać wybrany przez Ciebie fragment.

1. Podczas odtwarzania naciśnij REPEAT (↺↻) aby wybrać [A-B] i naciśnij ENTER (⊙) na początku fragmentu który chcesz powtarzać.
2. Naciśnij ENTER (⊙) na końcu fragmentu. Wybrany przez ciebie fragment, będzie powtarzany w sposób ciągły.
3. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij przycisk CLEAR.

#### ! Uwaga

- Nie możesz wybrać fragmentu krótszego niż 3 sekundy.
- Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych płyt lub tytułów.

## Odtwarzanie od wybranego czasu

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (□).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Wybierz opcję [Czas], po czym wprowadź żądany czas rozpoczęcia w godzinach, minutach i sekundach, od lewej do prawej strony.

Przykładowo, aby odnaleźć scenę w 2. godzinie, 10. minucie i 20. sekundzie odtwarzania, wpisz: "21020".

Naciśnij </> aby przeskoczyć do przodu lub do tyłu o 60 sekund.

4. Naciśnij ENTER (⊙) aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego czasu.

#### ! Uwaga

- Ta funkcja może nie działać w przypadku niektórych płyt lub tytułów.
- Funkcja ta może nie działać w zależności od typu pliku i możliwości serwera DLNA.

## Wybór języka napisów

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (I).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy  $\wedge/\vee$  wybierz opcję [Napis].
4. Użyj </> aby wybrać żądany język napisów. Naciskając ENTER (⊙), możesz ustawić różne opcje napisów.
5. Naciśnij BACK (⏪), aby wyjść z menu ekranowego.

### ! Uwaga

Niektóre płyty umożliwiają zmianę napisów dialogowych tylko poprzez menu płyty. W takim przypadku naciśnij przycisk TITLE/POPUP lub DISC MENU i wybierz odpowiedni język napisów dialogowych z menu płyty.

## Śłuchanie różnych ścieżek audio

**BD DVD AVCHD MOVIE**

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (I).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy  $\wedge/\vee$  wybierz opcję [Audio].
4. Użyj </> aby wybrać żądany język, utwor lub kanał audio.

### ! Uwaga

- Natychmiast po przełączeniu ścieżki audio, może wystąpić niewielkie przesunięcie między obrazem a dźwiękiem.
- Natychmiast po włączeniu dźwięku, może być niewielkie przesunięcie pomiędzy wyświetlaczem a dźwiękiem.
- Płyta BD-ROM z wieloma ścieżkami dźwięku (5.1 lub 7.1-kan.) jest oznaczona w menu ekranowym jako [Multi CH].

## Oglądane pod różnymi kątami

**BD DVD**

Jeśli płyta zawiera sceny nakręcone z kilku kamer, podczas odtwarzania można przełączać na inne widoki (ujęcia).

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (I).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy  $\wedge/\vee$  wybierz opcję [Kąt].
4. Użyj </> aby wybrać żądany kąt.
5. Naciśnij BACK (⏪), aby wyjść z menu ekranowego.

## Zmianianie współczynnika kształtu obrazu TV

**BD AVCHD MOVIE**

Możesz zmienić współczynnik proporcji obrazu TV w podczas odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (I).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy  $\wedge/\vee$  wybierz opcję [Wsp.obrazu TV].
4. Użyj </> aby wybrać żądaną opcję.
5. Naciśnij BACK (⏪), aby wyjść z menu ekranowego.

### ! Uwaga


Nawet jeżeli zmienisz wartość opcji [Wsp. obrazu TV] w menu ekranowym, opcja [Wsp. obrazu TV] w menu [Ustawienia] nie będzie zmieniona.

## Zmianianie strony kodowej napisów

### MOVIE

Jeżeli napisy nie są wyświetlane poprawnie, możesz zmienić stronę kodu napisów, aby wyświetlać plik z napisami poprawnie.

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (□).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy ^/v wybierz opcję [Strona kodowa].
4. Użyj </> aby wybrać żądaną stronę kodową.

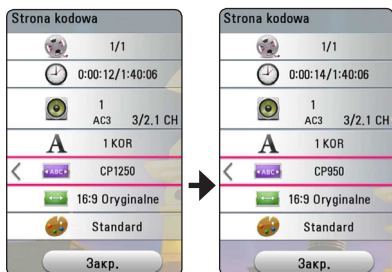

5. Naciśnij BACK (⏪), aby wyjść z menu ekranowego.

## Zmianianie trybu obrazu

### BD DVD AVCHD MOVIE

Możesz zmienić opcję [Tryb obrazu] w czasie odtwarzania.

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (□).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy ^/v wybierz opcję [Tryb obrazu].
4. Użyj </> aby wybrać żądaną opcję.
5. Naciśnij BACK (⏪), aby wyjść z menu ekranowego.

## Ustawianie opcji [Us. użyt.]

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (□).
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy ^/v wybierz opcję [Tryb obrazu].
4. Użyj </> aby wybrać opcję [Us. użyt.] i naciśnij ENTER (⊙).



5. Użyj ^/v/</> aby zmienić opcje [Tryb obrazu].

Wybierz opcję [Domyślny], a następnie naciśnij ENTER (⊙) aby wyzerować wszystkie ustawienia video.

6. Użyj ^/v/</> aby wybrać opcję [Zamknij] i naciśnij ENTER (⊙) aby zakończyć ustawienia.

## Wyświetlanie informacji o zawartości

### MOVIE

Odtwarzacz może wyświetlić informację o zawartości.

1. Wybierz plik za pomocą ^/v/</>.
2. Naciśnij INFO/MENU (□) aby wyświetlić menu opcji.

Na ekranie pojawia się informacja o pliku.

W czasie odtwarzania filmu możesz wyświetlić informację o pliku, naciskając TITLE/POPUP.

### ! Uwaga


Wyświetlona na ekranie informacja może nie odpowiadać rzeczywistej informacji o zawartości.

## Zmianianie widoku listy zawartości

### MOVIE MUSIC PHOTO

Możesz zmienić widok listy zawartości w menu [Smart Share].

Naciskaj wielokrotnie przycisk czerwony (R).

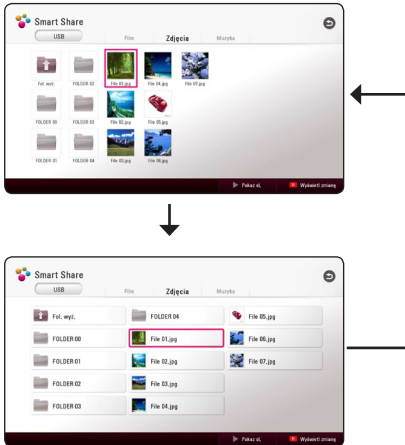


## Wybieranie pliku z napisami

### MOVIE

Jeżeli nazwa pliku z napisami jest inna niż nazwa pliku z filmem, musisz wybrać plik z napisami w menu [Film] przed rozpoczęciem odtwarzania filmu.

1. Przy pomocy  $\wedge / \vee / < / >$  w menu [Film] wybierz plik z napisami, który ma być odtworzony.
2. Naciśnij przycisk ENTER (Ⓞ).

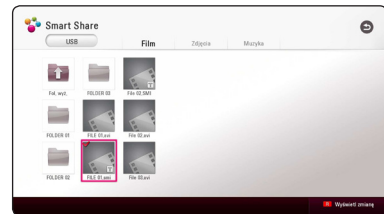

Naciśnij ENTER (Ⓞ) ponownie, aby odznaczyć plik z napisami. Wybrany plik z napisami będzie wyświetlany w czasie odtwarzania filmu.

### ! Uwaga

- Jeśli naciśniesz ■ (STOP) podczas odtwarzania, wybór napisów zostanie anulowany.
- Funkcja ta nie jest dostępna dla odtwarzania pliku z serwera za pośrednictwem sieci domowej.

## Stuchanie muzyki w czasie pokazu slajdów

### PHOTO


Możesz wyświetlać zdjęcia w czasie słuchania muzyki.

1. W trakcie wyświetlania zdjęcia na pełnym ekranie, naciśnij INFO/MENU (⏏) aby wyświetlić menu opcji.
2. Wybierz [Opcja] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Użyj  $\wedge$  /  $\vee$  aby wybrać opcję [Wybór muzyki] i naciśnij ENTER (⊙) w celu wyświetlenia menu [Wybór muzyki].
4. Użyj  $\wedge$  /  $\vee$  aby wybrać kategorię i naciśnij ENTER (⊙).

Dostępne urządzenie może różnić się w zależności od lokalizacji bieżącego pliku obrazu.

Lokalizacja zdjęcia	Dostępne urządzenie
Płyta, USB	Płyta, USB
Serwer DLNA	Serwer DLNA

5. Użyj  $\wedge$  /  $\vee$  aby wybrać plik lub folder który ma być odtwarzany.

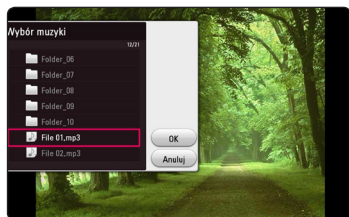

Wybierz  $\square$  i naciśnij ENTER (⊙) aby wyświetlić wyższy katalog.

### ! Uwaga

Podczas wybierania pliku dźwiękowego z serwera, wybór folderu jest niedostępny. Dostępny jest tylko wybór pliku.

6. Użyj > aby wybrać [OK], i naciśnij ENTER (⊙) aby zakończyć wybieranie muzyki.

## Ustawianie opcji [3D]

### MOVIE

Funkcja ta pozwala na odtwarzanie treści 3D w przypadku plików zakodowanych w 3D.

1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk INFO/MENU (⏏).
2. Wybierz [3D] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).
3. Użyj  $\wedge$  /  $\vee$  / </> aby wybrać żądane opcje.

Możesz dopasować ustawienia głębi i odległości 3D w opcjach [Ustawienie 3D].

W [Ustawienie 3D], wybierz opcję [Init] a następnie naciśnij ENTER (⊙) aby zresetować wszystkie ustawienia.

## Funkcje zaawansowane

### Korzystanie z BD-Live™

#### BD

BD-ROM obsługujące BD-Live, które mają funkcję rozszerzenia sieciowego, umożliwiają korzystanie z dodatkowych funkcji takich pobieranie nowych trailerów, po podłączeniu urządzenia do Internetu.

1. Sprawdź połączenie sieci oraz ustawienia (strona 19).
2. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB znajdującego się na przednim panelu.  
Urządzenie pamięci USB jest potrzebne do pobrania bonusowej zawartości.
3. Naciśnij HOME (🏠) i ustaw opcję [Połączenie BD-LIVE ] w menu [Ustawienia] (strona 24).  
W zależności od płyty, funkcja BD-Live może nie być obsługiwana, jeżeli opcja [Połączenie BD-LIVE ] jest ustawiona na [Częściowo dozwolone].
4. Włóż BD-ROM z BD-Live.  
Czynności mogą różnić się w zależności od płyty. Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do płyty.



#### Ostrożnie

Nie wolno odłączać urządzenia USB, podczas gdy kopiowane są pliki lub płyta Blu-ray ciągle znajduje się w odtwarzaczu. Nie przestrzeganie tego może spowodować uszkodzenie urządzenia USB, a funkcje BD-Live mogą nie działać prawidłowo z uszkodzonym urządzeniem USB. Jeżeli podłączone urządzenie USB wygląda na uszkodzone po takim działaniu, można dokonać formatowania jego pamięci z poziomu komputera PC, a następnie można ponownie je podłączyć do odtwarzacza.

#### ! Uwaga

- Dostęp do niektórych treści BD-Live może zostać ograniczony przez dostawcę tylko do niektórych terytoriów.
- Załadowanie zawartości BD-Live może potrwać kilka minut.
- Dla korzystania z funkcji BD-Live należy użyć pamięci/dysku zewnętrznego USB sformatowanych w FAT32.

### LG AV Remote

Możesz sterować tym odtwarzaczem za pomocą swojego iPhone lub telefonu z systemem Android poprzez swoją sieć domową. Ten odtwarzacz i twój telefon muszą być podłączone do twojego urządzenia sieci bezprzewodowej, takiego jak punkt dostępu. Odwiedź "Apple iTunes" lub "Google Android Market (Google Play Store)" aby uzyskać szczegółowe informacje na temat "LG AV Remote".

### Prywatny tryb dźwięku

Pobierając na swój smartfon lub tablet aplikację "LG AV Remote" możesz podłączać swoje urządzenia i cieszyć się na nich dźwiękiem ze swojego odtwarzacza.

Funkcja ta przesyła sygnał wideo do telewizora przez HDMI i sygnał dźwiękowy do smartfonu lub tabletu przez Wi-Fi. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji "LG AV Remote".

## Wyświetlanie informacji z Gracenote Media Database

Ten odtwarzacz może uzyskać dostęp do internetowej bazy danych Gracenote Media Database i pobrać informacje o utworach, dzięki czemu na liście mogą być wyświetlone nazwa utworu, nazwisko artysty, gatunek i inne informacje tekstowe.

### Audio CD

Po włożeniu płyty audio CD odtwarzacz rozpoczyna odtwarzanie automatycznie i pobiera tytuł muzyki z Gracenote Media Database.

Jeżeli w bazie danych nie ma informacji o muzyce, tytuły nie będą wyświetlane na ekranie.

### Plik muzyczny

Wybierz plik muzyczny za pomocą  $\wedge / \vee / < / >$  i naciśnij INFO/MENU (□) lub MUSIC ID.

Odtwarzacz pobiera dane o muzyce z bazy danych multimediiów Gracenote.

### Płyta Blu-ray/DVD/Plik z filmem

1. Jeśli chcesz dowiedzieć się jaka muzyka jest odtwarzana w filmie, naciśnij INFO/MENU (□).
2. Wybierz [Identyfikator muzyki] za pomocą  $< / >$ , i naciśnij ENTER (⊙).

Odtwarzacz zacznie pobierać informacje o muzyce z bazy danych multimediiów Gracenote.

### ! Uwaga

Możesz także rozpocząć ładowanie informacji o muzyce bezpośrednio naciskając MUSIC ID.

### ! Uwaga

- Odtwarzacz musi być podłączony do szerokopasmowego Internetu w celu dostępu do Gracenote Media Database.
- Jeżeli w Gracenote Media Database nie ma informacji o tej muzyce, na ekranie pojawi się wiadomość.
- W różnych przypadkach pobranie informacji o muzyce z Gracenote Media Database może potrwać kilka minut.
- Informacja może być wyświetlona przy pomocy rozbitych liter, jeżeli wybrany język nie jest dostępny w bazie danych Gracenote Media.
- Niniejsza funkcja nie jest dostępna dla treści internetowych oraz przechowywanych na serwerach DLNA.
- LG posiada jedynie licencje na korzystanie z technologii Gracenote i nie odpowiada za informacje z Gracenote Media Database.
- Płyty audio CD wykonane przez użytkownika do celów prywatnych nie mogą być obsługiwane, ponieważ nie znajdują się w bazie danych Gracenote Media.
- Obsługiwane pliki muzyczne: mp3, wma, m4a, wav



## Nagrywanie Audio CD

Możesz nagrać jedną wybraną ścieżkę lub wszystkie ścieżki z płyty Audio CD na urządzenie pamięci USB.

1. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB znajdującego się na przednim panelu.
2. Włóż płytę Audio CD do odtwarzacza. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
3. Naciśnij przycisk (●) REC aby rozpocząć [Nagrywanie CD].

	tryb zatrzymania	w czasie odtwarzania
Ścieżka nagrywania	Wszystkie ścieżki	ścieżka odtwarzana
Czas nagrywania	prędkość 4X	prędkość normalna

## Nagrywanie z radia FM lub źródła AUX/ PORTABLE

Możesz nagrywać z radia FM lub źródła AUX/ PORTABLE do urządzenia pamięci USB.

1. Włóż urządzenie pamięci USB do gniazda USB znajdującego się na przednim panelu.
2. W trybie radia FM ustaw żadaną stację radiową (Patrz "Korzystanie z radia" na stronie 50) lub w trybie AUX/ PORTABLE uruchom odtwarzanie ze źródła zewnętrznego.
3. Naciśnij przycisk (●) REC na pilocie zdalnego sterowania.
  - Nagranie jest zapisywane jako plik w folderze "EXT\_REC".

### ! Uwaga

- Do nagrywania używaj pamięci flash / zewnętrznego dysku HDD USB sformatowanych tylko w FAT32.
- Ścieżka audio jest nagrywana do pliku dźwiękowego o przepływności 192 kbps. Radio FM i źródło AUX są nagrywane do pliku dźwiękowego o przepływności 128 kbps.
- Czas nagrywania Audio CD podany w tabeli jest przybliżony.
- Rzeczywisty czas nagrywania dla urządzenia pamięci USB jest różny i zależy od możliwości urządzenia pamięci USB.
- Upewnij się, że jest minimum 50MB wolnej przestrzeni, potrzebnej przy nagrywaniu na urządzenie pamięci USB.
- Dla właściwego nagrania, długość zapisu powinna być dłuższa niż 20 sekund.
- Nie wyłączaj odtwarzacza ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB w trakcie nagrywania.

### ! Ostrożnie

Funkcje nagrywania i kopiowania w tym odtwarzaczu służą tylko do użytku osobistego i nie komercyjnego. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów chronionych przed kopiowaniem takich jak programy komputerowe, pliki, audycje lub nagrania dźwiękowe może być niezgodne z zasadami praw autorskich i może być przestępstwem. Urządzenie to nie może być wykorzystywane do tego celu. LG zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za nielegalną dystrybucję lub nielegalne użycie treści w celach komercyjnych.

**Zachowaj odpowiedzialność  
Przestrzegaj praw autorskich**

## Korzystanie z radia

Upewnij się, że do urządzenia została podłączona antena FM (Patrz strona 17)

### Słuchanie radia

1. Naciśnij **FUNCTION** aż w okienku wyświetlacza pojawi się **TUNER (FM)**. Wybrana zostanie ostatnio słuchana stacja.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING (-/+)** na około dwie sekundy, aż częstotliwość zacznie się zmieniać. Przeszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu stacji. Naciśnij wielokrotnie **TUNING (-/+)**.
3. Dokonaj regulacji głośności przy pomocy **VOL (+/-)**.

### Zapisywanie stacji radiowych

Można zapisać 50 stacji dla FM.

Przed rozpoczęciem strojenia należy upewnić się, że głośność nie jest ustawiona na zbyt wysokim poziomie.

1. Naciśnij **FUNCTION** aż w okienku wyświetlacza pojawi się **TUNER (FM)**.
2. Wybierz żądaną częstotliwość, naciskając **TUNING (-/+)**.
3. Naciśnij **ENTER (⊙)**. W okienku wyświetlacza zacznie migać numer.
4. Przy pomocy **PRESET (-/+)** można wybrać dowolny numer dla zapamiętywanej stacji.
5. Naciśnij **ENTER (⊙)**. Stacja jest zapisana.
6. Powtórz kroki 2 do 5 w celu zaprogramowania innych stacji.

### Usuwanie zapisanej stacji

1. Przy pomocy **PRESET (-/+)** wybierz numer stacji, którą chcesz usunąć.
2. Naciśnij **CLEAR**, w okienku wyświetlacza zacznie migać numer.
3. Naciśnij ponownie **CLEAR**, aby usunąć wybraną stację.

### Usuwanie wszystkich zapisanych stacji

Naciśnij i przytrzymaj **CLEAR** przez dwie sekundy. Pojawi się **"ERASE ALL"**. Naciśnij ponownie przycisk **CLEAR**. Następnie zostaną usunięte wszystkie zapisane stacje.

### Polepszenie słabego odbioru stacji FM

Naciśnij przycisk **B (niebieski)** (**MONO/STEREO**) na pilocie. Tryb odbioru radia zmieni się ze stereo na mono, zazwyczaj powoduje to poprawę jakości odbioru.

### Informacje o aktualnej stacji radiowej

Tuner radiowy został wyposażony w funkcję **RDS** (**Radio Data System**), dzięki której jest w stanie zaprezentować informacje o słuchanej stacji radiowej. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **RDS**, aby przejść przez różne typy danych:

PS	(Nazwa usługi programu): Na wyświetlaczu pojawi się nazwa kanału.
PTY	(Rozpoznanie typu programu): Na wyświetlaczu pojawia się typ programu (np. jazz lub wiadomości).
RT	(Radio Text) Komunikat tekstowy "text" zawiera specjalne informacje nadawane przez daną stację radiową. Ten tekst może przewijać się na wyświetlaczu.
CT	(Czas kontrolowany przez kanał) Pokazuje czas i datę nadawane przez stację.

# Odtwarzanie z urządzenia iPod

Możesz cieszyć się dźwiękiem ze swojego iPod'a. Aby uzyskać szczegóły na temat iPod'a, patrz instrukcja obsługi tego urządzenia.

## Przygotowanie

Przed podłączeniem iPod'a, zmniejsz głośność do minimum i wyłącz urządzenie.


### ! Uwaga

Do podłączenia należy skorzystać z przewodu razem z urządzeniem iPod.

1. Podłącz iPod do gniazda USB na panelu czołowym.  
Jeżeli włączysz tą jednostkę, twój iPod włączy się automatycznie i rozpocznie się ładowanie.  
Jeżeli urządzenie iPod zostanie podłączone za pomocą menu HOME, odtwarzanie muzyki zostanie uruchomione automatycznie.
2. Przy pomocy  $\wedge / \vee / < / >$  wybierz plik i naciśnij ENTER (⊙), aby go odtworzyć.

## Korzystanie z iPod'a na ekranie

1. Podłącz iPod do gniazda USB na panelu czołowym.
2. Naciśnij HOME (⌂).
3. Wybierz [Smart Share] za pomocą  $< / >$ , wybierz iPod z menu.
4. Wybierz plik za pomocą  $\wedge / \vee / < / >$ , i naciśnij ENTER (⊙) aby odtworzyć.

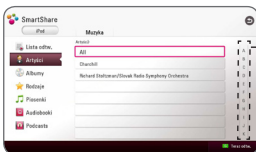

Przewijanie

Możesz łatwo przeszukiwać zawartość poprzez przewijanie na ekranie.

Przy pomocy  $>$  przewiń i wybierz początek żądanej zawartości.



Naciśnij REPEAT (↺) aby wybrać odpowiedni tryb powtarzania: Utwór (🔁), wszystko (🔁), wszystko losowo (🔁), losowo (🔁), wył. (brak wyświetlania).

### ! Uwaga

Jeżeli wybrany język menu ekranowego iPod'a to chiński uproszczony, funkcja przewijania nie działa prawidłowo.

## Korzystanie z trybu iPod IN

Steruj bezpośrednio z poziomu swojego iPod. Możesz sterować swoją muzyką ze swojego iPod za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania.

1. Podłącz iPod do gniazda USB na panelu czołowym.  
Jeżeli włączysz tą jednostkę, twój iPod włączy się automatycznie i rozpocznie się ładowanie.
2. Naciśnij FUNCTION, aby wybrać tryb iPod IN.

$\wedge / \vee / < / >$	Wybieranie opcji w menu.
ENTER (⊙)	Rozpoczyna odtwarzanie muzyki.
⏏ lub ▶ (PLAY)	Chwilowe zatrzymanie odtwarzania – pauza. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie ⏏ lub ▶ (PLAY).
(Naciśnij i przytrzymaj) ⏪ / ⏩	Szybkie przewijanie utworu do przodu lub do tyłu
⏮ / ⏭	Przesunięcie odtwarzania do przodu lub do tyłu.

**! Uwaga**

- Komunikat błędu "CHECK" lub "Podłączony model iPod'a nie jest obsługiwany." pojawia się, gdy:
  - twój iPod nie jest dostępny dla funkcji, która ma być uruchomiona.
- Komunikat błędu "CHECK" lub "Proszę, uaktualnij oprogramowanie iPod'a." pojawia się, gdy:
  - twój iPod ma starą wersję oprogramowania.  
➔ Zaktualizuj oprogramowanie swojego iPod'a do najnowszej wersji.
- Jeżeli ta jednostka wyświetla komunikat błędu, postępuj zgodnie z nim. Komunikat błędu "CHECK" lub "Proszę sprawdzić swojego iPod'a." pojawia się, gdy:
  - komunikacja pomiędzy tą jednostką a twoim iPod'em została przerwana.  
➔ Podłącz i podłącz ponownie urządzenie iPod.
  - twój iPod nie jest odpowiednio podłączony.
  - ta jednostka rozpoznaje twój iPod'a jako nieznaną jednostkę.
- Twój iPod jest rozładowany.  
➔ Należy naładować baterię.  
➔ Naładowanie całkowicie rozładowanej baterii iPod'a może zająć więcej czasu.
- Kompatybilność z Twoim urządzeniem iPod może różnić się w zależności od jego typu.
- iPod touch, iPhone oraz iPad może działać inaczej niż iPod. Możesz potrzebować dodatkowego sterowania, aby użyć je z tą jednostką. (np. "slide to unlock" (przesuń, aby odblokować))
- Jeżeli na urządzeniu iPod touch, iPhone lub iPad używasz innej aplikacji, wykonujesz połączenie, wysyłasz lub odbierasz wiadomość tekstową SMS itp. odłącz go najpierw od portu USB a następnie użyj.
- W zależności od wersji oprogramowania iPod'a może nie być możliwe sterowanie iPod'em z tej jednostki. Zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania.

**! Uwaga**

- Urządzenie to obsługuje następujące modele.
  - iPad mini
  - iPad nano 4G, 5G, 6G
  - iPod touch 1G, 3G, 4G, 5G, 7G
  - iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5
  - iPad, iPad2, New iPad, iPad4
- Jeżeli masz problem ze swoim iPod'em, odwiedź [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

## Korzystanie z Premium

Możesz korzystać z różnorodnych usług zawartości za pośrednictwem Internetu przy pomocy usługi Premium.

1. Sprawdź połączenie sieci oraz ustawienia (strona 19).
2. Naciśnij HOME (🏠).
3. Wybierz [Premium] za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).



4. Wybierz usługę on-line za pomocą ^/∨/</>, i naciśnij ENTER (⊙).

### ! Uwaga

- Aby uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych usługach, skontaktuj się z ich dostawcą lub odwiedź ich stronę wsparcia.
- Zawartość usługi Premium oraz informacji powiązanych w tym interfejsu użytkownika może ulec zmianie. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje należy wejść na stronę internetową każdego z serwisów.
- Przy pierwszym uruchamianiu funkcji [Premium] lub [LG Smart World] pojawi się okienko wyboru kraju. Jeżeli chcesz zmienić ustawienie kraju, wybierz [Edycja] i naciśnij ENTER (⊙).

## Korzystanie z LG Smart World

Na tym urządzeniu możesz używać usług aplikacji LG za pośrednictwem Internetu. Możesz łatwo znajdować i pobierać różne aplikacje ze LG Smart World.

1. Sprawdź połączenie sieci oraz ustawienia (strona 19).
2. Naciśnij HOME (🏠).
3. Wybierz [LG Smart World], i naciśnij ENTER (⊙).



4. Wybierz kategorię za pomocą </>, i naciśnij ENTER (⊙).

5. Użyj ^/∨/</> aby wybrać aplikację i naciśnij ENTER (⊙) aby wyświetlić informacje.
6. Naciśnij ENTER (⊙) kiedy podświetlona jest ikona [zainstaluj]. Aplikacja zostanie zainstalowana na odtwarzaczu.

Aby zainstalować aplikację na odtwarzaczu użytkownik musi się zalogować. Aby uzyskać więcej informacji o logowaniu się, przejdź do strony 54.

7. Naciśnij żółty przycisk (Y), aby wyświetlić ekran [My Apps].
8. Wybierz zainstalowaną aplikację i naciśnij ENTER (⊙) aby ją uruchomić.

### ! Uwaga

- W zależności od regionu usługi [LG Smart World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą nie być dostępne.
- Aby zainstalować płatną aplikację, musisz opłacić dostęp. Odwiedź stronę [www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com), aby dowiedzieć się więcej.

## Logowanie

Aby móc korzystać z funkcji [LG Smart World], musisz się zalogować.

1. Naciśnij przycisk czerwony (R) na ekranie [LG Smart World] lub [My Apps].
2. Wypełnij pola [ID] i [Hasło] za pomocą wirtualnej klawiatury.

Jeżeli nie masz jeszcze konta, naciśnij czerwony przycisk (R), aby się zarejestrować.

3. Użyj  $\wedge / \vee / < / >$  aby wybrać [OK], i naciśnij ENTER (⊙) aby zalogować się do swojego konta.

Jeśli zaznaczysz opcję [Autom.logowanie], twoje ID i hasło zostaną zapamiętane i automatycznie wprowadzone.

### ! Uwaga

- Jeśli chcesz się zalogować do innego konta, naciśnij czerwony przycisk (R) na ekranie [LG Smart World] lub [My Apps] i wybierz opcję [Zmień użytkownika].
- Jeśli chcesz wyświetlić informacje o Twoim koncie i aplikacjach, naciśnij czerwony przycisk (R) na ekranie [LG Apps] lub [My Apps] i wybierz opcję [Ustawianie kont].

## Wyszukiwanie treści on-line

W razie trudności ze znalezieniem konkretnych treści w usługach on-line można skorzystać w funkcji wyszukiwania wszystko-w-jednym wprowadzając słowa kluczowe w menu [Szukaj].

1. Naciśnij HOME (🏠).
2. Wybierz ikonę [Szukaj] w menu głównym za pomocą  $\wedge / \vee / < / >$ , i naciśnij ENTER (⊙).  
Menu [Szukaj] pojawi się na ekranie wraz z klawiaturą wirtualną.
3. Użyj przycisków  $\wedge / \vee / < / >$  aby wybrać litery, a następnie naciśnij ENTER (⊙) w celu potwierdzenia wyboru na wirtualnej klawiaturze.
4. Po zakończeniu wprowadzania słowa kluczowego, wybierz opcję [OK] i naciśnij ENTER (⊙), a pojawi wynik wyszukiwania.
5. Użyj  $\wedge / \vee / < / >$  aby wybrać żądaną treść i naciśnij ENTER (⊙) aby wyświetlić treść bezpośrednio.


### ! Uwaga

- W zależności od regionu usługi [LG Smart World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą nie być dostępne.
- Funkcja [Szukaj] nie wyszukuje treści we wszystkich usługach on-line. Działa ona tylko w wybranych usługach on-line.

# Korzystanie z menu My Apps

W menu [My Apps] możesz przenieść lub usunąć zainstalowaną aplikację.

1. Naciśnij HOME (🏠).
2. Wybierz [My Apps], i naciśnij ENTER (⊙).

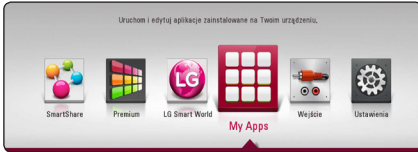

## Przenoszenie aplikacji

1. Wybierz aplikację i naciśnij zielony przycisk (G) w celu wyświetlenia opcji.
2. Użyj  $\wedge/\vee$  aby wybrać [Przenieś] i naciśnij ENTER (⊙).
3. Przy pomocy  $\wedge/\vee/</>$  wybierz położenie, do którego chcesz się przesunąć i naciśnij ENTER (⊙).

## Usuwanie aplikacji

1. Wybierz aplikację i naciśnij zielony przycisk (G) w celu wyświetlenia opcji.
2. Użyj  $\wedge/\vee$  aby wybrać [Usuń] i naciśnij ENTER (⊙).
3. Użyj  $</>$ , aby wybrać opcję [Tak] i naciśnij ENTER (⊙).

### ! Uwaga

W zależności od regionu usługi [LG Smart World], [My Apps] i funkcja [Szukaj] mogą nie być dostępne.

# Rozwiązywanie problemów

## Ogólne

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Zasilanie nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Włóż pewnie wtyczkę do ściennego gniazdka zasilania.</li> </ul>
Urządzenie nie rozpoczyna odtwarzania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Włóż odtwarzalną płytę. (Sprawdź typ płyty, system kolorów oraz kod regionu).</li> <li>Umieść płytę stroną odtwarzaną skierowaną w dół.</li> <li>Wyczyść płytę.</li> <li>Wyłącz funkcję oceny kategorii lub zmień poziom kategorii.</li> </ul>
Podłączona pamięć USB nie została rozpoznana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spróbuj użyć innego kabla USB, niektóre kable USB mogą nie obsługiwać natężenia prądu koniecznego dla normalnej pracy urządzeń USB.</li> <li>Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB lub koncentratora USB, urządzenie USB może nie być rozpoznane.</li> <li>Urządzenie zewnętrzne USB, które wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania przy podłączaniu do komputera, nie będzie obsługiwane.</li> <li>Urządzenie obsługuje tylko pamięć USB Flash i zewnętrzny dysk twardy USB w formacie FAT32 lub NTFS.</li> </ul>
Nie można zmienić kąta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Widoki z wielu kątów nie są nagrane na odtwarzanej płycie DVD.</li> </ul>
Nie można odtworzyć plików muzycznych/ze zdjęciami/z filmem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pliki nie są nagrane w formacie, który urządzenie może odtworzyć.</li> <li>To urządzenie nie obsługuje kodeków pliku filmu.</li> </ul>
Pilot nie działa poprawnie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pilot zdalnego sterowania nie jest skierowany na czujnik znajdujący się w urządzeniu.</li> <li>Pilot zdalnego sterowania znajduje się za daleko od urządzenia.</li> <li>Na drodze pomiędzy pilotem a urządzeniem znajduje się przeszkoda.</li> <li>Baterie w pilocie są wyczerpane.</li> </ul>
Gdy odtwarzacz jest podłączony, ale zasilanie nie włącza się ani nie wyłącza się.	<p>Możesz zresetować urządzenie w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odłącz kabel zasilający, odczekaj przynajmniej pięć sekund i podłącz go ponownie.</li> </ul>
Urządzenie nie działa normalnie.	



## Sieć

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Funkcja BD-Live nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podłączona pamięć USB nie ma wystarczającej ilości miejsca w pamięci. Podłącz pamięć USB z przynajmniej 1 GB wolnej przestrzeni.</li> <li>• Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do sieci lokalnej i ma dostęp do Internetu (patrz strony 19).</li> <li>• Szybkość Twojego łącza może nie być niewystarczająca dla użycia funkcji BD-Live. Skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP), aby zwiększyć szybkość połączenia.</li> <li>• Opcja [Połączenie BD-LIVE] w menu konfiguracji [Ustawienia] ustawiona jest na [Zakazane]. Ustaw opcję na [Dozwolone].</li> </ul>
Usługi przesyłania nagrań (takie jak YouTube™, etc.) są często zatrzymywane w czasie odtwarzania w celu „buforowania”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Twoje łącze może nie być wystarczająco szybkie do usług przesyłania nagrań. Skontaktuj się z dostawcą Internetu (ISP), aby zwiększyć szybkość połączenia.</li> </ul>
Serwery mediów nie są wyświetlane na liście urządzeń.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na Twoim serwerze mediów jest włączone oprogramowanie antywirusowe lub firewall. Wyłącz pracujące na komputerze lub serwerze mediów oprogramowanie antywirusowe lub firewall.</li> <li>• Odtwarzacz nie jest podłączony do sieci lokalnej, do której jest podłączony serwer mediów.</li> </ul>

## Obraz

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Nie ma obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wybierz odpowiednie wejście video telewizora tak, aby obraz pochodzący z urządzenia pojawił się na ekranie.</li> <li>Podłącz pewnie kabel wideo.</li> <li>Sprawdź, czy [Ust. koloru HDMI] w menu konfiguracji [Ustawienia] jest ustawiony na właściwą pozycję, zgodną z Twoim złączem wideo.</li> <li>Twój telewizor może nie obsługiwać ustawionej w odtwarzaczu rozdzielczości. Zmień na rozdzielczość akceptowaną przez Twój telewizor.</li> <li>Złącze HDMI OUT odtwarzacza jest podłączone do urządzenia DVI, które nie obsługuje ochrony praw autorskich.</li> </ul>
Pojawiają się zakłócenia obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odtwarzasz płytę nagraną w systemie koloru innym niż system Twojego telewizora.</li> <li>Ustaw rozdzielczość, którą akceptuje Twój telewizor.</li> </ul>
Płyta Blu-ray 3D nie jest odtwarzana w trybie 3D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Połącz odtwarzacz z telewizorem za pomocą kabla HDMI (Typ A, Przewód HDMI™ o dużej szybkości transmisji).</li> <li>Telewizor może nie obsługiwać formatu "HDMI 3D mandatory format".</li> <li>Opcja trybu 3D [Tryb 3D] w menu konfiguracji [Ustawienia] jest wyłączona - [Wył.]. Ustaw opcję na [Wł.].</li> </ul>

5

Rozwiązywanie problemów

## Dźwięk

Objaw	Przyczyna i rozwiązanie
Nie ma dźwięku lub jest on zniekształcony.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Urządzenie jest w trybie skanowania, zwolnionego tempa lub włączona jest pauza.</li> <li>Głośność jest niska.</li> <li>Sprawdź połączenie kabla głośnika. (strona 13)</li> </ul>

## Wsparcie klienta


Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/ lub dodania nowych funkcji. Aby pobrać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeżeli miały miejsce uaktualnienia), prosimy odwiedzić stronę <http://www.lg.com/global/support> lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta LG Electronics.

## Uwaga dotycząca źródła oprogramowania typu otwartego - Open source

Aby uzyskać odpowiadający kod źródłowy pod GPL, LGPL oraz innymi licencjami oprogramowania typu otwartego, odwiedź <http://opensource.lge.com>. Wszystkie warunki licencji, wyłączenia gwarancji i uwagi dotyczące praw autorskich są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

## Sterowanie telewizorem przy pomocy dołączonego pilota

Możesz sterować telewizorem za pomocą poniższych przycisków.

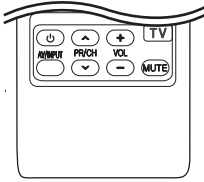

Przycisk	Akcja
⏻ (TV POWER)	Włącza lub wyłącza telewizor.
AV/INPUT	Przełącza źródło wejścia telewizora pomiędzy TV i innymi.
PR/CH ▲ / ▼	Przeskakuje pomiędzy zapamiętanymi kanałami.
VOL +/-	Reguluje głośność telewizora.
MUTE	Włącza lub wyłącza dźwięk telewizora.

### ! Uwaga

W zależności od podłączonego urządzenia, być może nie będziesz mógł sterować telewizorem za pomocą niektórych przycisków.

## Konfiguracja pilota zdalnego sterowania do Twojego telewizora

Możesz sterować telewizorem za pomocą dostarczonego pilota zdalnego sterowania. Jeśli Twój telewizor znajduje się w poniższej tabeli, ustaw odpowiedni kod producenta.

- Trzymając wciśnięty przycisk ⏻ (TV POWER), naciskaj przyciski numeryczne, by wybrać kod dla Twojego telewizora (zobacz tabelę poniżej).

Producent	Kod
LG	1(Domyślny), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Zwolnij przycisk ⏻ (TV POWER), aby zakończyć ustawianie.

W zależności od telewizora, niektóre lub wszystkie przyciski mogą nie działać, nawet po wprowadzeniu poprawnego kodu producenta. Po wymianie baterii pilota, wprowadzony przez Ciebie kod może zostać zresetowany do wartości domyślnej. Ustaw ponownie prawidłowy kod.


## Aktualizacja oprogramowania sieciowego

### Informacja o uaktualnieniu sieciowym

Od czasu do czasu dla jednostek podłączonych do sieci szerokopasmowej pojawiają się poprawki wydajności i/lub dodatkowe właściwości lub usługi. Jeżeli jest dostępne nowe oprogramowanie i urządzenie jest podłączone do sieci szerokopasmowej, odtwarzacz poinformuje Cię o aktualizacji w następujący sposób.

#### Opcja 1:

1. Gdy wyłączysz odtwarzacz na ekranie pojawi się menu aktualizacji.
2. Użyj przycisków </> aby wybrać odpowiednią opcję i naciśnij ENTER (⊙).

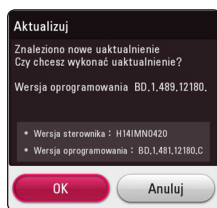

[OK]	Rozpoczyna uaktualnienie oprogramowania.
[Anuluj]	Zamyka menu aktualizacji i wyłącza zasilanie.

#### Opcja 2:

Jeżeli na serwerze uaktualnień dostępne jest nowe oprogramowanie, na dole głównego menu pojawia się ikona aktualizacji oprogramowania „Aktualizuj”. Naciśnij niebieski przycisk (B), aby rozpocząć aktualizację oprogramowania.


### Ak. oprog.

Możesz aktualizować oprogramowanie odtwarzacza w celu polepszenia pracy urządzenia i/ lub dodania nowych funkcji. Można dokonać aktualizacji oprogramowania przez podłączenie urządzenia bezpośrednio do serwera aktualizacji.

#### ! Uwaga

- Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania odtwarzacza należy wyjąć wszystkie, znajdujące się w nim płyty oraz odłączyć urządzenia USB.
- Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania należy wyłączyć i ponownie włączyć odtwarzacz.
- **W czasie trwania procedury aktualizacji oprogramowania nie wolno wyłączać odtwarzacza, odłączać wtyczki z gniazdka zasilania lub naciskać dowolnego przycisku.**
- Jeżeli anulujesz aktualizację oprogramowania, wyłącz zasilanie i włącz je ponownie.
- Urządzenie to nie może być uaktualnione do wcześniejszej wersji oprogramowania.

1. Sprawdź połączenie sieciowe i ustawienia (strony 19).
2. Wybierz opcję [Oprogramowanie] z menu [Ustawienia] i naciśnij ENTER (⊙).
3. Wybierz opcję [Aktualizuj] i naciśnij ENTER (⊙).

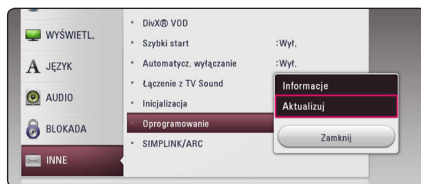

Odtwarzacz sprawdzi dostępność najnowszej wersji oprogramowania.

#### ! Uwaga

- Naciśnięcie przycisku ENTER (⊙) podczas trwania procesu sprawdzania spowoduje zakończenie tego procesu.
- Jeżeli nie ma dostępnej aktualizacji, pojawi się wiadomość „Nie znaleziono uaktualnienia.”. Naciśnij ENTER (⊙) aby powrócić do [Menu główne].

4. Jeżeli jest dostępna nowsza wersja, pojawia się komunikat „Czy chcesz je pobrać?”.
5. Wybierz [OK], aby rozpocząć uaktualnianie. (Wybór opcji [Anuluj] spowoduje anulowanie procesu aktualizacji).
6. Odtwarzacz rozpocznie pobieranie z serwera nowszej wersji oprogramowania. (Pobieranie może potrwać kilka minut w zależności od stanu Twojej sieci domowej.)
7. Po zakończeniu pobierania pojawi się komunikat „Pobierane zakończone. Czy chcesz wykonać uaktualnienie?”.
8. Wybierz OK, aby rozpocząć uaktualnianie. (Wybór opcji [Anuluj] spowoduje anulowanie procesu, a pobrany plik nie będzie nadawał się do powtórnego użycia. Aby następnym razem uaktualnić oprogramowanie, całą procedurę należy rozpocząć ponownie od początku).

 **Uwaga**

Nie wyłączaj zasilania podczas trwania procesu aktualizacji oprogramowania.

 **Uwaga**

Jeżeli oprogramowanie zawiera także uaktualnienie sterownika, podajnik płyt może się wysunąć podczas trwania procesu.

9. Po zakończeniu aktualizacji zasilanie wyłączy się automatycznie w ciągu kilku sekund.
10. Włącz ponownie zasilanie. System będzie teraz działał z nową wersją oprogramowania.

 **Uwaga**

Funkcja aktualizacji oprogramowania może nie działać prawidłowo, w zależności od jakości połączenia z Internetem. Można także uzyskać najnowszą wersję oprogramowania w autoryzowanym centrum serwisowym LG Electronics i dokonać aktualizacji odtwarzacza. Patrz „Wsparcie klienta” na stronie 58.

## Dodatkowe informacje

### Obsługiwane typy plików

#### Pliki filmowe

Lokalizacja pliku	Plik Rozszerzenie	Format kodowania	Format audio	Napisy
<b>Płyta, USB</b>	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (Tylko standardowe odtwarzanie) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
<b>DLNA</b>	“.avi”, “.mpg”, “.divx”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5. DIVX6 (Tylko standardowe odtwarzanie) XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

#### Pliki muzyczne

Lokalizacja pliku	Plik Rozszerzenie	Częstotliwość próbkowania	Przepływność	Uwaga
<b>Płyta, USB</b>	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	Niektóre plik wav nie są obsługiwane przez urządzenie.
<b>DLNA</b>	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free)	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	Niektóre plik wav nie są obsługiwane przez urządzenie.

#### Pliki ze zdjęciami

Lokalizacja pliku	Plik Rozszerzenie	Zalecany rozmiar	Uwaga
<b>Płyta, USB, DLNA</b>	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Mniej, niż 4000 x 3000 x 24 bit/piksel Mniej, niż 3000 x 3000 x 32 bit/piksel	Pliki ze zdjęciami progresywne oraz o bezstratnej kompresji nie są obsługiwane.

- Dostarczony w komplecie serwer DLNA dla Macintosh posiada ograniczenie w kompatybilności plików takich jak ASF, WMA oraz WMV.

**! Uwaga**

- Nazwa pliku jest ograniczona do 180 znaków.
- Maksymalna ilość plików / folderów: Mniej niż 2000 (całkowita ilość plików i katalogów).
- W zależności od wielkości i ilości plików, może chwilę potrwać zanim urządzenie odczyta zawartość nośnika.
- Lista obsługiwanych plików zależy od serwera DLNA.
- Ze wzgl., iż kompatybilność z serwerem DLNA została zbadana na podstawie dodawanego do urządzenia środowiska DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials dla Windows), lista obsługiwanych plików i możliwości odtwarzania mogą się różnić w zależności od zastosowanego serwera mediów.
- Lista obsługiwanych plików ze str. 62 podlega pewnym ograniczeniom, gdyż jest zależna od właściwości konkretnego pliku i parametrów serwera mediów.
- Odtwarzanie plików wideo z napisami jest dostępne tylko na serwerze multimedialnym DLNA utworzonym za pomocą dostarczonego w tym pakiecie oprogramowania Nero MediaHome 4 Essentials.
- Pliki z mediów przenośnych, takie jak napęd USB, napęd DVD itp. w twoim serwerze plików, mogą nie być współdzielone poprawnie.
- To urządzenie nie obsługuje etykiet ID3 Tag, umieszczonych w pliku MP3.
- Podany na ekranie całkowity czas odtwarzania pliku audio może nie być prawidłowy dla plików VBR.
- Pliki z filmami HD zapisane na płycie CD/ DVD lub w pamięci USB 1.0/1.1 mogą nie być odtwarzane prawidłowo. Do odtwarzania plików z filmami HD zalecane są nośniki: Płyta Blu-ray lub USB 2.0.
- Odtwarzacz ten obsługuje profil H.264/ MPEG-4 AVC główny, wysoki na poziomie 4.1. Plik wyższego poziomu może nie być obsługiwany.
- Odtwarzacz ten nie obsługuje plików, które zostały nagrane przy pomocy GMC<sup>1</sup> lub Qpel<sup>2</sup>.

\*1 GMC – Global Motion Compensation

\*2 Qpel – Quarter pixel

**! Uwaga**

- Pliki „avi” kodowane przy pomocy „WMV 9” nie będą obsługiwane
- Odtwarzacz ten obsługuje pliki UTF-8 nawet, jeżeli zawierają one napisy w systemie Unicode. Odtwarzacz ten nie obsługuje plików z napisami w systemie Unicode.
- W zależności od typów plików lub sposobów ich nagrywania, mogą one nie być odtwarzane.
- Płyta nagrywana w trybie wielo-sesyjnym na zwykłym komputerze PC nie będzie obsługiwana.
- Plik z filmem oraz plik z jego napisami muszą mieć taką samą nazwę.
- Podczas próby odtwarzania pliku o rozszerzeniu „.ts”, „.m2ts”, „.mts”, „.tp”, „.Trp” lub „.m2t”, odtwarzacz może nie obsługiwać plików napisów.
- Podany na ekranie całkowity czas odtwarzania pliku muzycznego może nie być prawidłowy dla plików VBR.
- Kompatybilność kodeków Video/ Audio może różnić się w zależności od pliku filmowego.

**AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)**

- To urządzenie może odtwarzać płyty w formacie AVCHD. Takie płyty są nagrywane i używane w kamerach.
- Format AVCHD jest formatem zapisu obrazu wideo wysokiej rozdzielczości używanym w cyfrowych kamerach.
- Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia bardziej wydajną kompresję obrazów niż tradycyjny format kompresji obrazów.
- Ten odtwarzacz może odtwarzać płyty AVCHD nagrane z wykorzystaniem schematu kolorów „x.v.Colour”.
- Niektóre z płyt AVCHD mogą nie zostać odtworzone ze wzgl. na warunki, w których zostały nagrane.
- Płyty w formacie AVCHD powinny być sfinalizowane.
- „x.v.Colour” oferuje większą rozpiętość kolorów niż normalne płyty DVD nagrane w kamerach.

## O DLNA

Ten odtwarzacz ma certyfikat cyfrowych mediów DLNA i może wyświetlać i odtwarzać filmy, zdjęcia i muzykę z Twojego serwera mediów cyfrowych kompatybilnego z DLNA (PC i sprzęt elektroniczny powszechnego użytku).

Digital Living Network Alliance (DLNA) to międzyprzemysłowa organizacja sprzętu elektronicznego powszechnego użytku, przemysłu komputerowego i firm urządzeń mobilnych. Digital Living umożliwia konsumentom łatwe dzielenie się mediami cyfrowymi za pośrednictwem sieci domowej.

Logo certyfikatu DLNA umożliwia łatwe odnalezienie produktów zgodnych z wytycznymi współobsługiwania DLNA. To urządzenie jest zgodnie z wytycznymi współobsługiwania v1.5.

Jeżeli do tego odtwarzacza jest podłączony PC z uruchomionym oprogramowaniem serwera DLNA lub inne urządzenie kompatybilne z DLNA, mogą być wymagane pewne zmiany oprogramowania lub ustawień. Zajrzyj do instrukcji obsługi oprogramowania lub urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

## Wymagania systemowe

Dla odtwarzania video:

- Wysokiej jakości wyświetlacz, który ma gniazda wejściowe HDMI.
- Płyty BD-ROM z zawartością high definition.
- Wejście HDMI lub zgodne z HDCP wejście DVI w wyświetlaczu (do odtworzenia niektórych treści zgodnie z założeniami autorów płyt).

## Uwagi dotyczące kompatybilności

- Ponieważ BD-ROM jest nowym formatem, możliwe są problemy kompatybilności określonej płyty, podłączenia cyfrowego i innych elementów. Jeśli wystąpią problemy z kompatybilnością, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta.
- To urządzenie umożliwia korzystanie z takich funkcji jak obraz-w-obrazie, drugie źródło video, wirtualne pakiety itd. z płytami BD-ROM, obsługującymi BONUSVIEW (BD-ROM wersja 2 Profile 1 wersja 1.1). Drugie źródło video i audio może być odtwarzanie z płyt kompatybilnych z funkcją obraz-w-obrazie. Dla metody odtwarzania, patrz instrukcje dla płyty.
- Oglądanie treści w wysokiej rozdzielczości, jak i przeskalowanie w górę zawartości płyty DVD może wymagać wejścia HDMI lub DVI z obsługą HDCP w Twoim wyświetlaczu.
- Niektóre płyty BD-ROM i DVD mogą wymagać użycia komend operacyjnych lub właściwości.
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus oraz DTS-HD są obsługiwane dla maksymalnie 5.1 kanałów jeżeli używasz złącza HDMI dla wyjścia audio.
- Można używać urządzenia USB, które zawiera informacje związane z płytą, włączając informacje pobrane z sieci. Długość przechowywania informacji zależy od używanej płyty.



## Specyfikacje wyjścia audio

Źródło \ Gniazdo/Ustawienie	Wyjście HDMI			
	PCM Stereo	PCM wielokan.	Powtórne kod. DTS *3	Prędkość przesyłu danych *1 *2
<b>Dolby Digital</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
<b>Dolby Digital Plus</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
<b>Dolby TrueHD</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
<b>DTS</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
<b>DTS-HD</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
<b>Linear PCM 2ch</b>	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
<b>Linear PCM 5.1ch</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
<b>Linear PCM 7.1ch</b>	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- \*1 Podrzedne i interaktywne sygnały audio mogą nie być zawarte w wyjściowym strumieniu, jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na [Prędkość przesyłu danych]. (Poza kodekiem LPCM: wyjście zawsze zawiera interaktywne i drugie źródło audio.)
- \*2 Ten odtwarzacz automatycznie wybiera HDMI audio zgodne z możliwościami dekodowania podłączonego urządzenia HDMI, nawet gdy opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na [Prędkość przesyłu danych].
- \*3 Sygnał audio jest ograniczony do 48 kHz i 5 ch, jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na [Powtórne kod. DTS]. Jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] ustawiona jest na [Powtórne kod. DTS], sygnał audio DTS Re-encode przesyłany jest dla płyt BD-ROM, natomiast oryginalny dźwięk przesyłany jest dla innych płyt (np. [Prędkość przesyłu danych]).
- Podczas odtwarzania dźwięk przesyłany jest jako PCM 48 kHz/16 bit dla plików MP3/WMA oraz PCM 44.1 kHz/16 bit dla płyt audio CD.
  - Przy cyfrowym połączeniu audio (HDMI OUT), dźwięki przycisku menu płyty BD-ROM mogą nie być słyszalne, jeżeli opcja [Wyjście cyfrowe] jest ustawiona na [Prędkość przesyłu danych].
  - Jeżeli wzmacniacz nie ma możliwości obsłużenia formatu cyfrowego wyjścia audio, wyda silny, zniekształcony dźwięk lub w ogóle nie wyda żadnego dźwięku.
  - Wielokanałowy cyfrowy dźwięk Surround, za pośrednictwem cyfrowego łącza, jest możliwy, tylko gdy wzmacniacz jest wyposażony w wielokanałowy dekodery cyfrowy.
  - Ustawienie to nie jest dostępne dla sygnałów wejściowych pochodzących z urządzeń zewnętrznych.

## Lista kodów obszarów

Wybrać kod obszaru z listy.

Obszar:	Kod	Obszar:	Kod	Obszar:	Kod	Obszar:	Kod
Afganistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapur	SG
Argentyna	AR	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Republika Słowacka	SK
Australia	AU	Francja	FR	Marok	MA	Słowenia	SI
Austria	AT	Niemcy	DE	Nepal	NP	Południowa Afryka	ZA
Belgia	BE	Wielka Brytania	GB	Holandia	NL	Korea Południowa	KR
Bhutan	BT	Grecja	GR	Antyle Holenderskie	AN	Hiszpania	ES
Bolivia	BO	Grenlandia	GL	Nowa Zelandia	NZ	Sri Lanka	LK
Brazylia	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Szwecja	SE
Kambodża	KH	Węgry	HU	Norwegia	NO	Szwajcaria	CH
Kanada	CA	Indie	IN	Oman	OM	Tajwan	TW
Chile	CL	Indonezja	ID	Pakistan	PK	Tajlandia	TH
Chiny	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turcja	TR
Kolumbia	CO	Włochy	IT	Paragwaj	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaica	JM	Filipiny	PH	Ukraina	UA
Costa Rica	CR	Japonia	JP	Polska	PL	Stany Zjednoczone	US
Chorwacja	HR	Kenia	KE	Portugalia	PT	Urugwaj	UY
Republika Czeska	CZ	Kuwait	KW	Rumunia	RO	Uzbekistan	UZ
Dania	DK	Libia	LY	Federacja Rosyjska	RU	Wietnam	VN
Ekwador	EC	Luksembourg	LU	Arabia Saudyjska	SA	Zimbabwe	ZW
Egipt	EG	Malezja	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Malediwy	MV				
Ethiopia	ET	Meksyk	MX				

## Lista kodów języków

Użyć tej listy, by wprowadzić odpowiedni kod dla następujących ustawień początkowych:  
[Audio płyty], [Napisy płyty], [Menu płyty].

Język	Kod	Język	Kod	Język	Kod	Język	Kod
Afar	6565	Francuski	7082	Litewski	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedoński	7775	Singhalese	8373
Albański	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Słowacki	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Słoweński	8376
Arabski	6582	Niemiecki	6869	Malayalam	7776	Hiszpański	6983
Armeński	7289	Grecki	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandzki	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldawski	7779	Szwedzki	8386
Azerbajdżani	6590	Gujarati	7185	Mongolski	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrajski	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norweski	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Węgierski	7285	Oriya	7982	Tajski	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonezyjski	7378	Pashto, Pushto	8083	Turecki	8482
Bułgarski	6671	Interlingua	7365	Perski	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irlandzki	7165	Polski	8076	Twi	8487
Białoruski	6669	Włoski	7384	Portugalski	8084	Ukraiński	8575
Chiński	9072	Japoński	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Chorwacki	7282	Kannada	7578	Rhaeto- Romance	8277	Uzbek	8590
Czechy	6783	Kashmiri	7583	Rumuński	8279	Wietnamski	8673
Duński	6865	Kazahski	7575	Rosyjski	8285	Volapük	8679
Holenderski	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
POLSKI	6978	Koreański	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdyjski	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estoński	6984	Laothian	7679	Serbski	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo- Chorwacki	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Fiński	7073	Lingala	7678				

## Znaki handlowe i licencje



Loga oraz nazwy handlowe Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ są własnością stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.



„Logo DVD” jest znakiem handlowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java jest znakiem handlowym firmy Oracla oraz jej spółek zależnych.



HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

„x.v.Colour” jest znakiem towarowym Sony Corporation.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.



Wyprodukowano w zgodzie z patentami USA o nr 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 oraz innymi amerykańskimi i światowymi patentami wydanymi lub oczekującymi. Nazwa DTS-HD, symbol DTS,-HD połączenie nazwy i symbolu DTS-HD są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a znak DTS-HD Master Audio | Essential jest znakiem handlowym firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



DLNA®, logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED® są znakami handlowymi, serwisowymi lub certyfikacyjnymi firmy Digital Living Network Alliance.



Nazwa oraz logo „AVCHD” są znakami handlowymi firm Panasonic Corporation oraz Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® oraz loga powiązane są znakami handlowymi firmy Rovi Corporation lub jej oddziałów, używanymi na podstawie licencji.



"Made for iPod", "Made for iPhone" oraz "Made for iPad" oznacza, że urządzenie elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania iPod'a, iPhone'a oraz iPada lub oraz spełnia standardy Apple. Apple nie odpowiada za pracę tego urządzenia lub jego zgodność z przepisami prawnymi i normami bezpieczeństwa.

Proszę pamiętać, że użycie tego akcesoria razem z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na komunikację bezprzewodową.

## Powiadomienie o technologii Cinavia™

W niniejszym produkcie zastosowano technologię Cinavia w celu ograniczenia przypadków użycia nieautoryzowanych kopii niektórych komercyjnych produkcji filmowych i filmów oraz ich ścieżek dźwiękowych. W razie wykrycia nielegalnego użycia nieautoryzowanej kopii zostanie wyświetlony komunikat, a odtwarzanie lub kopiowanie zostanie przerwane.

Więcej informacji o technologii Cinavia znajduje się w internetowym centrum informacji konsumenckich Cinavia (Online Consumer Information Center) na stronie <http://www.cinavia.com>. Aby otrzymać dodatkowe informacje o technologii Cinavia za pośrednictwem poczty, należy wysłać kartę pocztową z adresem korespondencyjnym na adres: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Niniejszy produkt zawiera zastrzeżoną technologię na licencji firmy Verance Corporation i jest chroniony przez amerykański patent nr 7,369,677 oraz inne amerykańskie i ogólnowoświatowe patenty wydane i oczekujące na wydanie, jak również przez prawo autorskie i prawo ochrony tajemnic handlowych ze względu na szczególne aspekty takiej technologii. Cinavia™ jest znakiem towarowym Verance Corporation. Copyright 2004-2012 Verance Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Inżynieria wsteczna i deasemblacja są zabronione.



Gracenote®, znak graficzny Gracenote oraz logotyp, jak też znak „Powered by Gracenote” są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Gracenote, Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz/lub w innych krajach.

Technologię rozpoznawania utworów i związane z nią dane dostarcza firma Gracenote®.

### **Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania Gracenote®**

Urządzenie lub program, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia („Firma Gracenote”). Oprogramowanie dostarczane przez firmę Gracenote („Oprogramowanie”) umożliwiła urządzeniu lub programowi, z którym współpracuje, identyfikację płyty i/lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu, wykonawcy, numeru i nazwy utworu („Dane”) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (nazywanych zbiorczo „Serwerami”), jak również działanie innych funkcji programu lub urządzenia. Użytkownik może używać Danych wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub programu, z którym Oprogramowanie współpracuje.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Danych, Oprogramowania i Serwerów wyłącznie na użytek prywatny, niekomercyjny. Oprogramowania ani Danych nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić ani transmitować dla żadnej strony trzeciej. DANE, OPROGRAMOWANIE I SERWERY NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN SPOŚÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŻEJ ZGODY W TEJ UMOWIE.

Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania i Serwerów wygasa w przypadku naruszenia jej ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych, Oprogramowania i Serwerów. Firma Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych, Oprogramowania i Serwerów, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Firma Gracenote nie będzie w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez użytkownika. Wynikających z niniejszej umowy praw firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko użytkownikowi i w swoim własnym imieniu.

Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane przez Oprogramowanie zapytania o informację. Zadaniem tego generowanego losowo identyfikatora jest umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych Gracenote w dziale Gracenote Privacy Policy.

Oprogramowanie i Dane podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie „TAKIM, JAKIE SĄ”. Firma Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów i nie uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów i do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firmę za istotne. Firma Gracenote nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania aktualnym użytkownikom danych nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów lub kategorii, które firma będzie oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w każdej chwili przerwane.

FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU, POSIADANIA PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA, STRATĘ DOCHODÓW ANI PRZYCHODÓW.

© Gracenote, Inc. 2009


## Specyfikacje

Ogólne	
Zasilanie	Patrz etykieta produktu
Pobór mocy	Patrz etykieta produktu
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Okolo 360 mm x 60.5 mm x 299 mm
Masa netto (okolo)	2.7 kg
Temp. podczas pracy	5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Wilgotność podczas pracy	5 % do 90 %

Wejścia/wyjścia	
Wyjście HDMI (obraz / dźwięk)	19 pin (złącze HDMI™, typ A) x 1
Wejście dźwięku analog.	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, gniazdo RCA (L, R) x 1
Wejście dźwięku cyfr. (optyczne)	3 V (p-p), gniazdo optyczne x 1
Port urządzeń przenośnych	0.5 Vrms (gniazdo stereo 3,5 mm) x 1

Tuner	
Zakres strojenia FM	87.5 do 108.0 MHz lub 87.50 do 108.00 MHz

Wzmacniacz	
Moc wyjściowa (3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Łącznie	1000 W
Przód	167 W x 2
Środkowy	167 W
Tył	167 W x 2
Sub-Woofer	167 W (Pasywny)

System	
Laser	Laser półprzewodnikowy
Długość fali	405 nm / 650 nm
System sygnałowy	Standardowy system kolorowy TV PAL/NTSC
Częstotliwość	20 Hz do 18 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz próbkowanie)
Odształcenie harmoniczne	Mniej niż 0.05 %
Zakres dynamiczny	Więcej niż 80 dB
Port LAN	Gniazdo Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Zasilanie Bus Power (USB)	DC 5 V  2.1 A MAX

Głośniki (BH6730T)			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	250 mm x 1150 mm x 250 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	3.7 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	250 mm x 1150 mm x 250 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	3.7 kg
Głośnik środkowy			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	260 mm x 92 mm x 73 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.65 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.2 kg



<b>Głośniki (BH6730P)</b>			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	250 mm x 1150 mm x 250 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	3.7 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	97 mm x 140 mm x 80 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.5 kg
Głośnik środkowy			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	260 mm x 92 mm x 73 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.65 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.2 kg

Głośniki (BH6730S)			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	97 mm x 140 mm x 80 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.5 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	97 mm x 140 mm x 80 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.5 kg
Głośnik środkowy			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	260 mm x 92 mm x 73 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.65 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.2 kg

<b>Głośniki (BH6530T)</b>			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	250 mm x 1100 mm x 250 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	3.5 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	250 mm x 1100 mm x 250 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	3.5 kg
Głośnik środkowy			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	260 mm x 93 mm x 74 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.6 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednoznaczny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.2 kg

Głośniki (BH6430P)			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	250 mm x 1100 mm x 250 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	3.5 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	88 mm x 122 mm x 81 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.5 kg
Głośnik środkowy			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	260 mm x 93 mm x 74 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.6 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.2 kg

<b>Głośniki (BH6330H)</b>			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	3 dwudrożne głośniki	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	200 mm x 500 mm x 200 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	1.3 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	3 dwudrożne głośniki	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	200 mm x 500 mm x 200 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	1.3 kg
Głośnik środkowy			
Typ	3 dwudrożne głośniki	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	360 mm x 81 mm x 70 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	1.2 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	216 mm x 405 mm x 312 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.5 kg

Głośniki (BH6230S)			
Głośnik przedni (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	88 mm x 122 mm x 81 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.5 kg
Głośnik tylny (lewy/prawy)			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	88 mm x 122 mm x 81 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.5 kg
Głośnik środkowy			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	260 mm x 93 mm x 74 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	0.6 kg
Sub-Woofer			
Typ	1 jednodrożny głośnik	Maks. moc wejściowa	334 W
Impedancja znamionowa	3 Ω	Wymiary (Szer.x Wys. x Głęb.)	133 mm x 352 mm x 325 mm
Moc wejściowa	167 W	Masa netto	5.2 kg

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

## Konserwacja

### Obsługa urządzenia

#### Wysyłanie urządzenia

Proszę zachować oryginalne opakowanie i materiały pakunkowe. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było zapakowane oryginalnie w fabryce.

#### Czyszczenie urządzenia

Odtwarzacz należy czyścić miękką szmatką. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie stosuj rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Utrzymywanie czystości powierzchni zewnętrznych

- Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy agresywnych, takich jak środki owadobójcze
- Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię.
- Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych lub plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

#### Konserwacja urządzenia

Urządzenie to jest bardzo precyzyjne i zaawansowane technologicznie. Jeżeli soczewki optyczne oraz części napędu płyty są brudne lub zużyte, jakość obrazu może być pogorszona. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

## Uwagi dotyczące płyt

#### Obchodzenie się z płytami

Nie dotykać zapisanej strony płyty. Trzymać ją za krawędzie tak, by na powierzchni nie odbiły się odciski palców. Nigdy nie nalepiać na płytę papieru lub taśmy samoprzylepnej.

#### Przechowywanie płyt

Po odtworzeniu schować płytę do futerału. Nie wystawiać płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła i nigdy nie zostawiać ich w zaparkowanym samochodzie wystawionych na działanie słońca.

#### Czyszczenie płyt

Odciski palców na płycie mogą pogorszyć jakość obrazu i zmniejszyć jakość dźwięku. Przed odtworzeniem przeczyszczyć płytę czystą szmatką. Przetrzeć płytę w kierunku od środka do krawędzi.

Nie używać rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalniki czy powszechnie dostępne środki czyszczące lub antystatyczne aerozole służące do czyszczenia starszych płyt winylowych.

## WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUG SIECIOWYCH

Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za wszystkie dostarczone informacje, dane, dokumenty, komunikacje, pobierania, pliki, tekst, obrazy, zdjęcia, grafiki, filmy wideo, publikacje, narzędzia, zasoby, oprogramowania, kody, programy, aplety, kreatory, aplikacja, produkty i inną zawartość ("zawartość") oraz wszystkie usługi i oferty („usługi”) dostarczone lub udostępnione przez lub za pośrednictwem strony trzeciej („dostawca usługi”).

Dostępność do zawartości i usług dostarczanych przez dostawcę usług za pośrednictwem urządzenia LGE może ulec zmianie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, włącznie z zawieszeniem, usunięciem całości lub części zawartości lub usług.

W przypadku pytań lub problemów związanych z zawartością lub usługami, patrz strona dostawcy usług, aby uzyskać najświeższe informacje. Firma LGE nie może być odpowiedzialna za obsługę klienta związaną z usługami sieciowymi. Pytania lub żądania o taką usługę związaną z zawartością lub usługami należy kierować bezpośrednio do odpowiednich dostawców zawartości lub usług.

Firma LGE nie jest odpowiedzialna za zawartości lub usługi dostarczane przez dostawcę usług lub za jakiegokolwiek zamiany, usunięcie lub kasację tej zawartości lub usług i nie gwarantuje dostępności lub dostępu do takich zawartości lub usług.



