

S·E·Y·S·S·O
baby


PLEASE READ THE INSTRUCTION
LEAFLET CAREFULLY.

Children should be supervised while using the device.

The product is not a toy. Store in place out of children's reach. Children shall not play, clean or repair the appliance. Toothbrush can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack experience or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by person responsible for their safety.

Do not dip the device in water for too long. Do not alter the product any way other than battery brush head change. Do not place the product in high temperatures or expose to direct sunlight. Insert the battery with the correct polarity. Do not recharge the non-rechargeable batteries.

A rechargeable battery must be removed from appliance before being charged. Exhausted battery should be safely disposed of. Do not short-cut any circuits of the appliance.

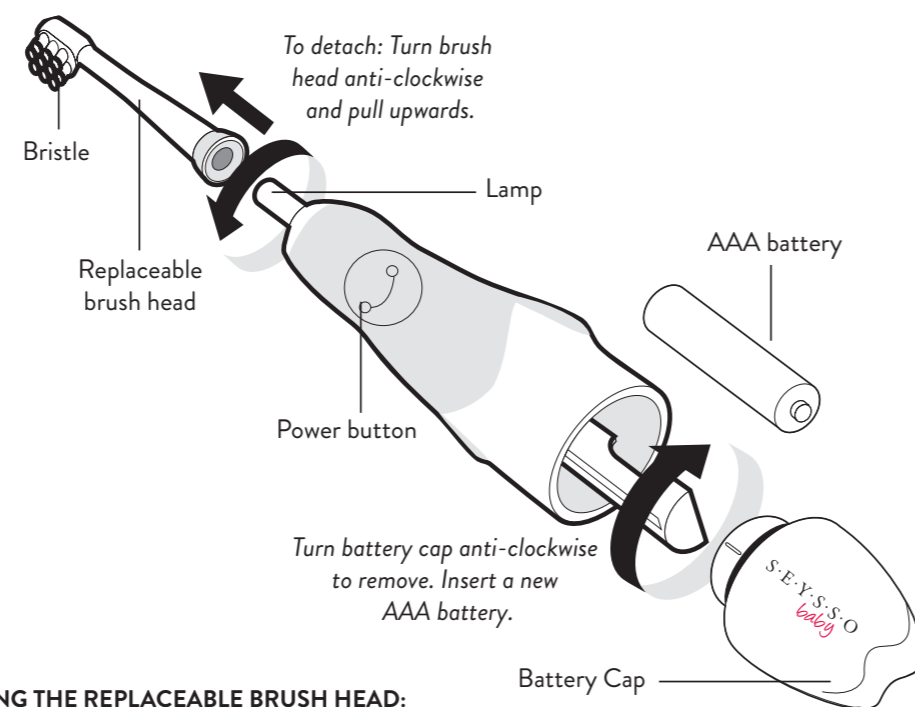

CHANGING THE REPLACEABLE BRUSH HEAD:

To detach: turn brush head anti-clockwise and pull upwise.

To attach: align the new brush head and turn it clockwise.

Note: notch on neck should align with inner nothes of brush head to lock in place.

REPLACING THE BATTERY:

1. Turn the cap anti-counter to remove brush head.
2. Unscrew a screw with a screwdriver*.
3. Place the new battery AAA.
4. Tighten the screw.
5. Align line marker on battery cap with the line marker on brush handle.
6. Turn clockwise to replace the battery cap.

* The screwdriver is not included in the set.

SPECIFICATIONS:

Material: Dupont Nylon/ABS/PETG/TPE

Power Supply: 1xAAA battery

Frequency: 16.000 strokes per minute

Product size: 27.9x27.9x148.9mm

Product Standard: G84706.59-2008

Model: SBPT10 112018

WM BRANDS Sp. z o. o.
ul. Dziupli 12, 02-454 Warsaw, Poland
www.seyso.com


S·E·Y·S·S·O
baby

PRZED UŻYCIEM PROSIMY O DOKŁADNE
ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.

Produkt nie jest zabawką. Powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci nie powinny czyścić, naprawiać ani używać produktu do zabawy. Szczoteczka może być użytkowana przez dzieci i osoby o ograniczonych możliwościach motorycznych, sensorycznych albo psychicznych lub przez niedoświadczonych użytkowników, jeżeli zostaną poprawnie poinstruowani i będą nadzorowani przez opiekuna.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie na zbyt długo. Nie modyfikuj produktu inaczej niż przez wymianę baterii lub końcówek. Nie poddawaj urządzenia działaniu wysokich temperatur, unikaj bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Baterie wkładaj zwracając uwagę na prawidłową biegunowość. Nie doładowuj baterii do tego nieprzeznaczonych. Bateria wielokrotnego ładowania powinna zostać wyjęta z urządzenia przed doładowaniem. Zużyte baterie powinny zostać zutylizowane w prawidłowy sposób. Żadne układy elektryczne w urządzeniu nie powinny być modyfikowane.

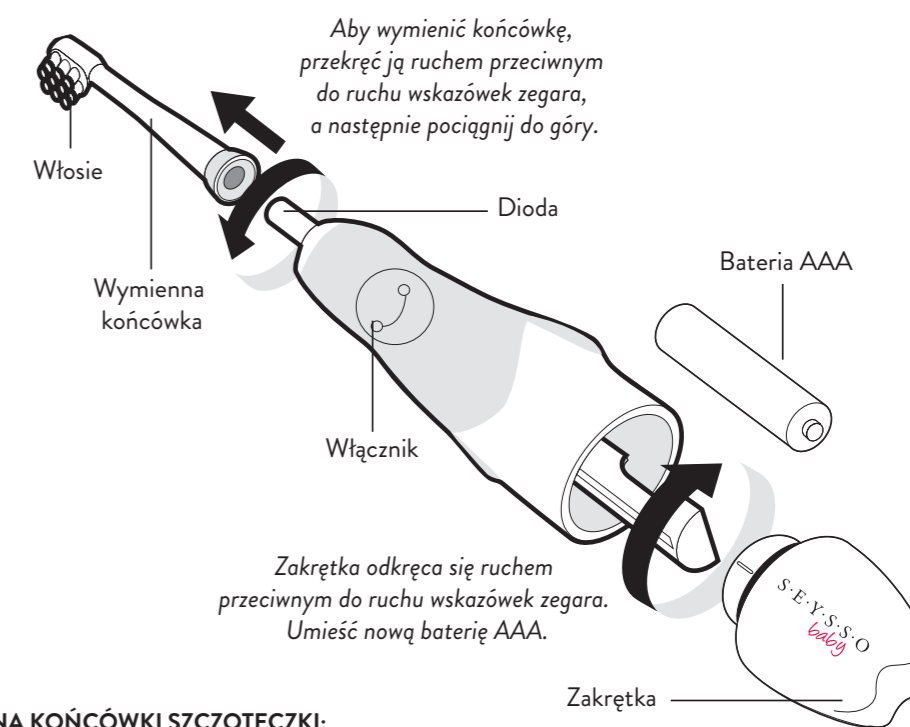

WYMIANA KOŃCÓWKI SZCZOTECZKI:

Aby usunąć starą końcówkę, przekręć ją ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij do góry. Nową końcówkę nałóż na bolec mocujący i dokręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zwróć uwagę, aby karbowanie znajdujące się na bolcu mocującym wpasowało się w odpowiadające mu wcięcia wewnątrz końcówki wymiennej.

WYMIANA BATERII:

Odkręć zakrętkę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odkręć śrubkę przy pomocy śrubokrętu*. Umieść nową baterię AAA. Przykręć śrubkę. Zakręć zakrętkę ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zegara, upewniając się, że oznaczenia na zakrętce i rękojeści szczoteczki układają się w linię.

* Śrubokręt nie jest dołączony do zestawu.

SPECYFIKACJA:

Material: Dupont Nylon/ABS/PETG/TPE

Zasilanie: 1 bateria AAA

Częstotliwość: 16.000 ruchów na minutę

Wymiary: 27.9x27.9x148.9 mm

Norma jakości: GB4706.59-2008

Model: SBPT10 112018

WM BRANDS Sp. z o. o.
ul. Dziupli 12, 02-454 Warszawa
www.seyso.pl