



**HOME SPEAKER 500**

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją — zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
9. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
10. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
11. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieczami i wilgocią.
- **NIE WOLNO** narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieczami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu **NIE WOLNO** umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- **NIE WOLNO** dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- **NIE WOLNO** korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- **NIE WOLNO** używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.


To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie, określonymi przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, ani też nie powinien pracować w połączeniu z takimi urządzeniami.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenia tego wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń w innych systemach współnakanalowych.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	< 2,5 godz.	≤ 20 min
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/dezaktywowania portu sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.	<p><b>Wi-Fi:</b> aby dezaktywować, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przyciski odtwarzania/pauzy i <i>Bluetooth</i>. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność.</p> <p><b>Bluetooth:</b> aby dezaktywować, należy wycisnąć listę parowania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk <i>Bluetooth</i>. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i>.</p>	

**Europa:**


**Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:**

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy*: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

**Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:**

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wymienionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

**Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy**

**Artykuł XII**


Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

**Artykuł XIV**

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

**Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)**

<b>Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków</b>						
	<b>Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki</b>					
Nazwa części	<b>Ołów (Pb)</b>	<b>Rtęć (Hg)</b>	<b>Kadm (Cd)</b>	<b>Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))</b>	<b>Polibromowany bifenyl (PBB)</b>	<b>Polibromowany difenyleoeter (PBDE)</b>
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Kable	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.						
O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

## Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 423888						
Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi						
Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	○	○	○	○	○
Części metalowe	–	○	○	○	○	○
Części z tworzyw szt.	○	○	○	○	○	○
Głośniki	–	○	○	○	○	○
Kable	–	○	○	○	○	○

**Uwaga 1:** Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.  
**Uwaga 2:** Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

**Importer – Chiny:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importer – UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Importer – Tajwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan. Numer telefonu: +886-2-2514 7676

**Importer – Meksyk:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

**Zasilanie:** 100–240 V ~ 50/60 Hz, 25 W

### Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji SoundTouch® i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Obecność znaku „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Google, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Ten produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Pandora Media, Inc., używanym na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

Bose, Bose Home Speaker i Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

### **Prosimy wpisać i zachować następujące informacje**

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, odwiedzając witrynę [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register).

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do głośnika Bose Home Speaker 500, wykonaj następujące czynności:

1. Na głośniku naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk zwiększania głośności + i przycisk zmniejszania głośności –.
2. Podłącz przewód z wtyczką micro USB do złącza micro USB na dolnym panelu głośnika.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu USB do komputera.
4. Na komputerze wpisz **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA i oświadczenie dotyczące licencji.

## **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

Zawartość pakietu z produktem.....	11
------------------------------------	----

## **UMIESZCZANIE GŁOŚNIKA**

Zalecenia .....	12
-----------------	----

## **ZASILANIE**

Podłączanie głośnika do zasilania .....	13
Tryb gotowości sieciowej.....	13
Ręczne przełączanie głośnika w tryb gotowości sieciowej.....	13

## **KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC**

Pobieranie aplikacji Bose Music .....	14
---------------------------------------	----

## **UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC**

Dodawanie głośnika do istniejącego konta.....	15
Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi®.....	15

## **ELEMENTY STEROWANIA GŁOŚNIKIEM**

Funkcje głośnika.....	17
Odtwarzanie multimediiów i regulowanie głośności.....	17
Elementy sterowania asystenta głosowego .....	18
Ustawienia wstępne .....	18



## **ASYSTENT GŁOSOWY**

Opcje asystenta głosowego .....	19
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	19
Dostęp do asystenta Alexa .....	20
Polecenia głosowe .....	20
Korzystanie z elementów sterowania głośnika.....	21
Dostęp do asystenta Google Assistant .....	22
Polecenia głosowe .....	22
Korzystanie z elementów sterowania głośnika.....	23
Odtwarzanie audio przy użyciu asystenta Google Assistant .....	24
Wybierz domyślny serwis audio.....	24

## **PERSONALIZACJA USTAWIENÍ WSTĘPNYCH**

Konfigurowanie ustawienia wstępnego .....	25
Odtwarzanie ustawienia wstępnego .....	25

## **POŁĄCZENIA BLUETOOTH®**

Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym .....	26
Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	27
Ponowne ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	27
Łączenie z dodatkowym urządzeniem przenośnym.....	27
Czyszczenie listy urządzeń głośnika.....	28

## **STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY**

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z Centrum sterowania.....	29
Strumieniowe przesyłanie dźwięku z aplikacji .....	29

## **POŁĄCZENIA PRZEWODOWE**

Podłączanie kabla audio .....	30
-------------------------------	----

**STAN GŁOŚNIKA**

Stan sieci Wi-Fi.....	31
Stan połączenia <i>Bluetooth</i> .....	32
Stan połączenia AUX.....	32
Stan asystenta głosowego.....	33
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu.....	33
Odtwarzanie multimedialnych i regulowanie głośności.....	34
Aktualizacje i błędy.....	34

**WYŚWIETLACZ GŁOŚNIKA**

Ustawianie zegara.....	35
Wyłączanie wyświetlacza.....	35

**FUNKCJE ZAAWANSOWANE**

Aktualizacja głośnika.....	36
Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi.....	36

**KONSERWACJA**


Czyszczenie głośnika.....	37
Części zamienne i akcesoria.....	37
Ograniczona gwarancja.....	37

**ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**


Podstawowe rozwiązania.....	38
Inne rozwiązania.....	38
Resetowanie głośnika.....	42
Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika.....	42

## ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

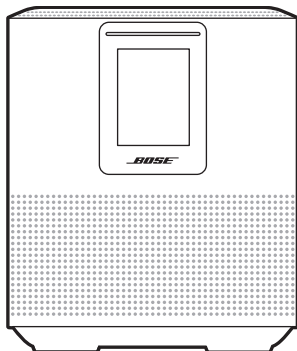

Głośnik Bose Home Speaker 500



Przewód zasilający\*

\* Produkt może zostać dostarczony z wieloma przewodami zasilającymi. Użyj odpowiedniego przewodu zasilającego w zależności od regionu.

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Zachęcamy do odwiedzenia strony [worldwide.Bose.com/Support/HS500](https://www.worldwide.Bose.com/Support/HS500)


## ZALECENIA

Aby zapewnić optymalne działanie głośnika, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi jego umiejscowienia:

- NIE stawiać głośnika na innych urządzeniach audio/video (odbiorniki, telewizory itp.) ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować problemy z prawidłowym działaniem głośnika.
- NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze lub z przodu głośnika.
- Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od głośnika. Głośnik należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Głośnik powinno się ustawić na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

## PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania w głośniku.

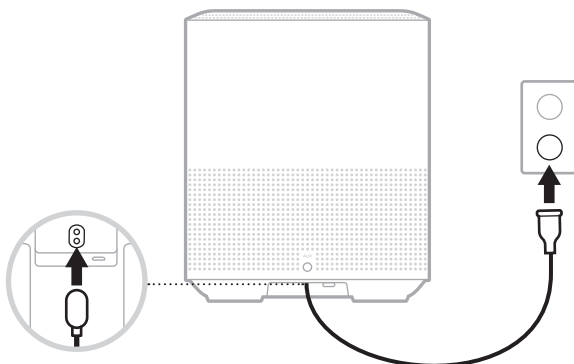

2. Podłącz drugą końcówkę przewodu zasilającego do gniazda sieci elektrycznej.  
Zostanie włączone zasilanie głośnika i bursztynowy wskaźnik stanu.

## TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik przechodzi w tryb gotowości sieciowej, jeśli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu co najmniej 20 minut nie został naciśnięty żaden przycisk. Aby go wybudzić, należy:

- Nacisnąć dowolny przycisk na głośniku.
- Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.
- Porozmawiać z asystentem Amazon Alexa lub Google Assistant.

**UWAGA:** Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że głośnik został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (zob. str. 19).

## Ręczne przełączanie głośnika w tryb gotowości sieciowej

Dotknij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy ▷||, aż wyświetlacz przełączy się na zegar lub zgaśnie.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant oraz zarządzanie ustawieniami głośnika.

**UWAGA:** W przypadku istniejącego konta Bose w aplikacji powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Użytkownicy z kontem w aplikacji Bose Music” na str. 15.

## POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC


1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA


1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** naciśnij przycisk +.

**UWAGA:** Aby ponownie wyświetlić ekran **Moje Bose**, naciśnij ikonę  w lewym górnym rogu ekranu.


2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Na głośniku naciśnij równocześnie przycisk AUX oraz przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania  i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.
2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję Bose Home Speaker 500.
4. Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**UWAGA:** Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę **My Bose**, znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.

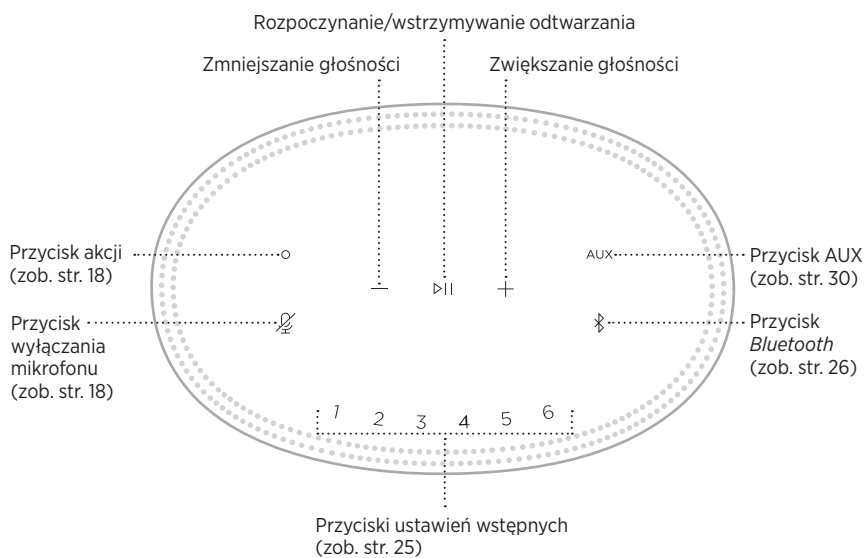



## FUNKCJE GŁOŚNIKA

Przyciski sterujące znajdują się u góry głośnika.


**UWAGA:** Głośnikiem można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.


### Odtwarzanie multymediów i regulowanie głośności



FUNKCJA	ROZWIĄZANIE
<b>Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania</b>	Dotknij przycisku ▷  . Boki wyświetlacza świecą na biało do momentu wznowienia dźwięku.
<b>Przeskakiwanie do przodu</b>	Dotknij dwukrotnie przycisku ▷  .
<b>Przeskakiwanie do tyłu</b>	Dotknij trzykrotnie przycisku ▷  .
<b>Zmniejszanie głośności</b>	Dotknij przycisku −. <b>UWAGA:</b> Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk −.
<b>Zwiększanie głośności</b>	Naciśnij przycisk +. <b>UWAGA:</b> Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.


## ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Amazon Alexa (zob. str. 21) lub Google Assistant (zob. str. 23).

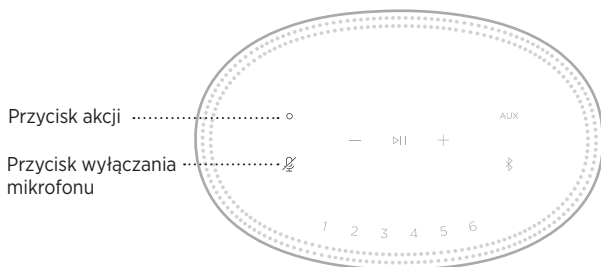

## USTAWIENIA WSTĘPNE

Głośnik pozwala skonfigurować sześć ustawień wstępnych, które można skojarzyć z ulubionymi serwisami muzycznymi. Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do muzyki za jednym dotknięciem przycisku lub za pośrednictwem aplikacji Bose Music.

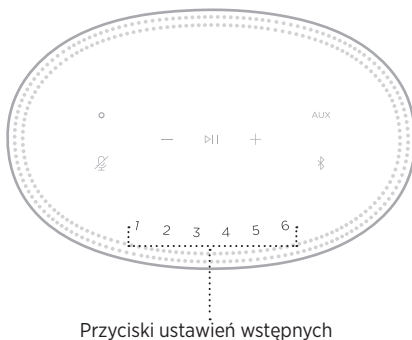

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania ustawień wstępnych, należy się zapoznać z sekcją „Personalizacja ustawień wstępnych” na str. 25.

## OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik można zaprogramować w celu uzyskania szybkiego i łatwego dostępu do asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

**UWAGA:** Amazon Alexa i Google Assistant nie są dostępne w niektórych wersjach językowych i krajach.

OPCJE	OBSŁUGA
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 21).
Google Assistant	Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 23).

**UWAGA:** W przypadku głośnika nie można skonfigurować jednoczesnego dostępu do asystenta Amazon Alexa i Google Assistant.

## KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

**UWAGA:** Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta serwisu audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

## DOSTĘP DO ASYSTENTA ALEXA

Głośnik obsługuje asystentkę głosową Amazon Alexa. Asystenta Alexa można poprosić między innymi o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzenie pogody czy sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w głośniku jest niezwykle proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Więcej informacji na temat funkcji asystenta Alexa można znaleźć na stronie: <https://www.amazon.com/usealexa>

**UWAGA:** Asystent Alexa jest niedostępny w pewnych wersjach językowych i krajach.


### Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Rozmowa z asystentem Alexa	What's the weather?
Odtwarzanie muzyki	Play Beethoven. <b>UWAGA:</b> Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa.
Regulacja głośności	Turn it up.
Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej	Play NPR on TuneIn. <b>UWAGA:</b> Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych serwisów audio.
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	Play funk in the living room. <b>UWAGA:</b> Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.
Przechodzenie do następnej piosenki	Next song.
Ustawianie wyłącznika czasowego	Set a timer for 5 minutes.
Odkrywanie nowych umiejętności	What new skills do you have?
Dezaktywowanie asystenta Alexa	Stop.

## Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji **O** i przycisk wyłączenia mikrofonu **ⓧ** służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

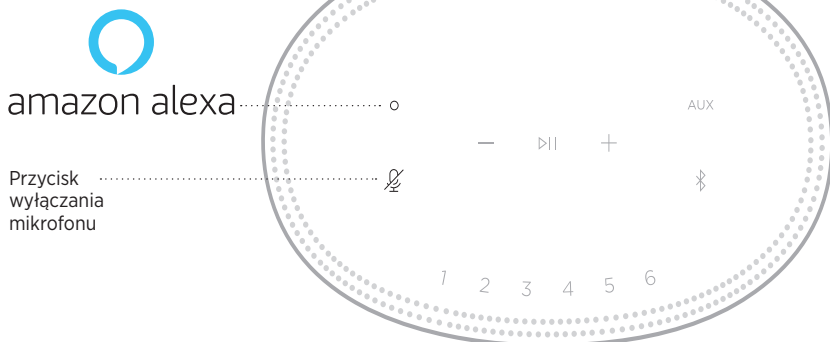

### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

### ROZWIĄZANIE

<b>Rozmowa z asystentem Alexa</b>	Należy dotknąć przycisku <b>O</b> i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych</b>	Należy nacisnąć przycisk <b>O</b> .
<b>Dezaktywowanie asystenta Alexa</b>	Należy nacisnąć przycisk <b>O</b> .
<b>Włączanie/wyłączanie mikrofonu</b>	Należy nacisnąć przycisk <b>ⓧ</b> . <b>UWAGA:</b> Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik <b>ⓧ</b> jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.

## DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można w łatwy sposób sterować głośnikiem Bose Home Speaker 500, który we współpracy z asystentem Google Assistant umożliwia rozpoczęcie i wstrzymywanie odtwarzania ulubionych utworów przy użyciu poleceń głosowych.

Więcej informacji na temat możliwości funkcji Google Assistant można uzyskać pod adresem: <https://support.google.com/assistant>

### UWAGI:

- Funkcja Google Assistant nie jest dostępna we wszystkich krajach i językach.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 24.


## Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „Hej Google”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Dostęp do funkcji Google Smarts	How do you say friend in Spanish?
Baw się z całą rodziną	What noise does an elephant make?
Konfigurowanie przypomnienia	Remind me to call mom on Thursday.
Sprawdź swój kalendarz	How does my day look?
Kontroluj swój inteligentny dom	Turn off the lights.

## Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji **O** i przycisk wyłączenia mikrofonu **⊘** służą do obsługi asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

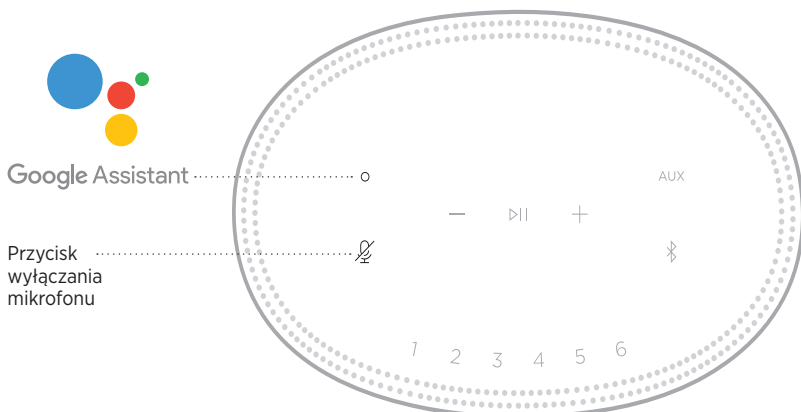

### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

### ROZWIĄZANIE

<b>Rozmowa z asystentem Google Assistant</b>	Należy dotknąć przycisku <b>O</b> i wydać polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w witrynie: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a>
<b>Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych</b>	Należy nacisnąć przycisk <b>O</b> .
<b>Zatrzymywanie działania asystenta Google Assistant</b>	Należy nacisnąć przycisk <b>O</b> .
<b>Włączanie/wyłączanie mikrofonu</b>	Należy nacisnąć przycisk <b>⊘</b> . Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik <b>⊘</b> jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.

## ODTWARZANIE AUDIO PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie audio z domyślnego lub określonego serwisu audio.

Wypowiedz frazę „Hej Google”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
<b>Odtwarzaj muzykę</b>	Play jazz. <b>UWAGA:</b> Asystent Google Assistant korzysta z domyślnego serwisu audio. Jeżeli zostanie odtworzony komunikat o błędzie, konieczna może być zmiana domyślnego serwisu audio. Aby zmienić to ustawienie, skorzystaj z aplikacji Google Assistant.
<b>Steruj głośnikiem</b>	Turn it up.
<b>Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej</b>	Play NPR on TuneIn. <b>UWAGA:</b> Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych serwisów audio.
<b>Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku</b>	Play hip-hop in the kitchen. <b>UWAGA:</b> Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.

### Wybierz domyślny serwis audio

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta Google Assistant aplikacja Google Assistant monitoruje o wybranie domyślnego serwisu audio. Podczas korzystania z asystenta Google Assistant z produktami firmy Bose tylko serwisy Pandora i Spotify są obsługiwane jako serwisy domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne serwisy audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio. Jeżeli zostanie wybrany nieobsługiwany serwis audio, żądanie odtworzenia audio spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.




Ustawieniami wstępnymi można sterować za pomocą aplikacji Bose Music i przycisków na górnym panelu głośnika.

**UWAGA:** Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani w trybie *AUX*.

## KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Przesyłaj strumieniowo muzykę przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk ustawienia wstępnego na głośniku i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie wyemitowany dźwięk.

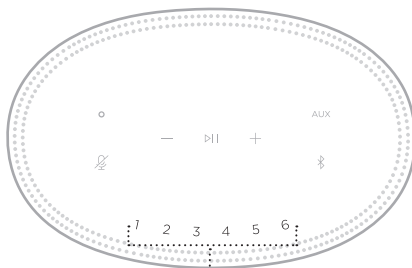


Przyciski ustawień wstępnych

Na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie, że nowe ustawienie wstępne zostało skonfigurowane.

## ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

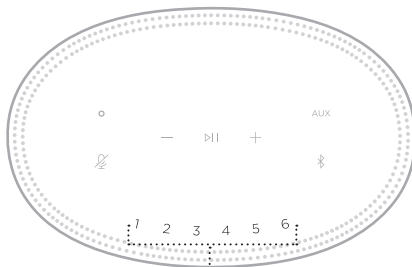


Przyciski ustawień wstępnych

Na wyświetlaczu pojawi się wybrane ustawienie wstępne.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Aby strumieniowo przesyłać muzykę z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* .

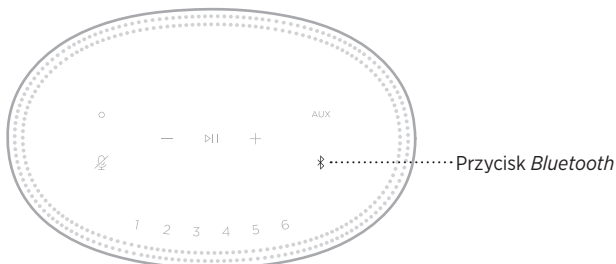

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**PORADA:** Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu Ustawienia.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

**PORADA:** Wyszukaj nazwę głośnika wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.



Po nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy. Biały wskaźnik stanu będzie włączony, a następnie zgaśnie. Na liście urządzeń przenośnych pojawi się nazwa głośnika.

## ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Użyj aplikacji Bose Music, aby odłączyć urządzenie przenośne.

**UWAGA:** Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia przenośnego. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

## PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* .

**UWAGA:** Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona nazwa urządzenia, które jest obecnie podłączone.


2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

## ŁĄCZENIE Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń, przy czym aktywne połączenie może być jednocześnie nawiązane z nie więcej niż dwoma urządzeniami.

**UWAGA:** Dźwięk można odtwarzać jednocześnie tylko z jednego urządzenia przenośnego.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.

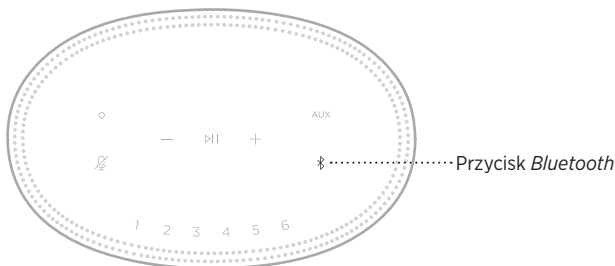

2. Wybierz głośnik z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

**UWAGA:** Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

## **CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA**

1. Naciśnij przycisk  $\times$  i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu.


Wszystkie urządzenia zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do połączenia (zob. str. 26).

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do jednego głośnika lub kilku głośników.


### UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.apple.com/airplay>

## STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.


## STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

## PODŁĄCZANIE KABLA AUDIO

Do głośnika można podłączyć smartfon, tablet, komputera lub urządzenie przenośne innego typu przy użyciu kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie).


1. Podłącz jedną końcówkę kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie) do gniazda słuchawkowego urządzenia przenośnego.
2. Podłącz drugą końcówkę kabla audio 3,5 mm do złącza AUX w tylnej części głośnika.

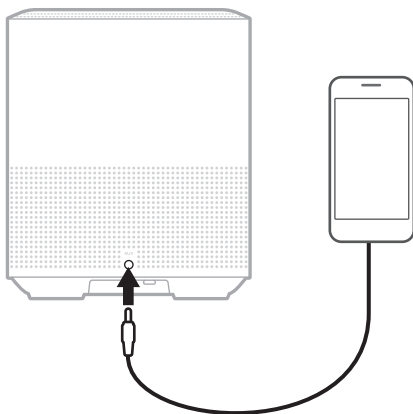

3. Na górze głośnika dotknij złącze AUX.

Wyświetlacz zacznie świecić na biało, a następnie zgaśnie.

Wyświetlacz LED znajdujący się na przednim panelu głośnika pokazuje stan urządzenia.

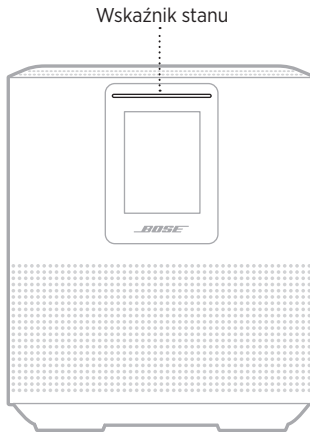





## STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Miga (biały)		Łączenie z siecią Wi-Fi
Włączony (biały), a następnie wyłączony		Połączono z siecią Wi-Fi


## STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

WSKAŹNIK STANU	STAN SYSTEMU
<b>Miga (niebieski)</b> 	Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym
<b>Miga (biały)</b> 	Podłączanie do urządzenia mobilnego
<b>Włączony (biały), a następnie wyłączony</b> 	Połączono z urządzeniem przenośnym
<b>Środkowy biały segment wskaźnika stanu miga dwa razy, a następnie jest wyłączony</b> 	Czyszczenie listy urządzeń

## STAN POŁĄCZENIA AUX






Informuje o stanie połączenia urządzeń podłączonych za pomocą kabla AUX.

WSKAŹNIK STANU	STAN SYSTEMU
<b>Włączony (biały), a następnie wyłączony</b> 	Połączono ze źródłem AUX




## STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta głosowego.

WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Wyłączony		Asystent głosowy jest beczynny
Białe światło przesuwają się do środka, a następnie świeci nieprzerwanie		Asystent głosowy nasłuchuje
Biały segment jest przesuwany do bocznych krawędzi wskaźnika		Asystent głosowy przetwarza dane
Miga (biały na całej szerokości wskaźnika)		Asystent głosowy odtwarza komunikaty
Miga (żółty)		Powiadomienie odebrane od asystenta głosowego

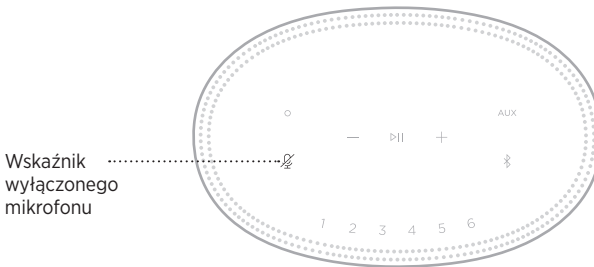


## Wskaźnik wyłączonego mikrofonu



ZACHOWANIE WSKAŹNIKA	STAN SYSTEMU
Włączony (czerwony)	Mikrofon jest wyłączony







## ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULOWANIE GŁOŚNOŚCI

Informuje o stanie głośnika podczas sterowania odtwarzaniem multimedialnych i głośnością.


WSKAŹNIK STANU		STAN SYSTEMU
Dwa środkowe białe segmenty wskaźnika są włączone		Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania
Prawy biały segment wskaźnika stanu miga		Zwiększanie głośności
Lewy biały segment wskaźnika stanu miga		Zmniejszanie głośności

## AKTUALIZACJE I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.

ZACHOWANIE WYŚWIETLACZA		STAN SYSTEMU
Świeci na pomarańczowo		Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi
Biały segment jest przesuwany od prawej do lewej krawędzi wskaźnika		Pobieranie aktualizacji
Biały segment jest przesuwany od lewej do prawej krawędzi wskaźnika		Aktualizowanie głośnika
Czterokrotnie miga (bursztynowy)		Błąd źródła – sprawdź aplikację Bose Music
Czterokrotnie miga na czerwono		Usługa jest tymczasowo niedostępna, spróbuj ponownie później
Włączony (czerwony)		Błąd głośnika – należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta firmy Bose

Na wyświetlaczu pokazywane są informacje i ikony dotyczące głośnika, a także informacje dotyczące aktualnie odtwarzanego serwisu odtwarzania strumieniowego, albumu i wykonawcy.

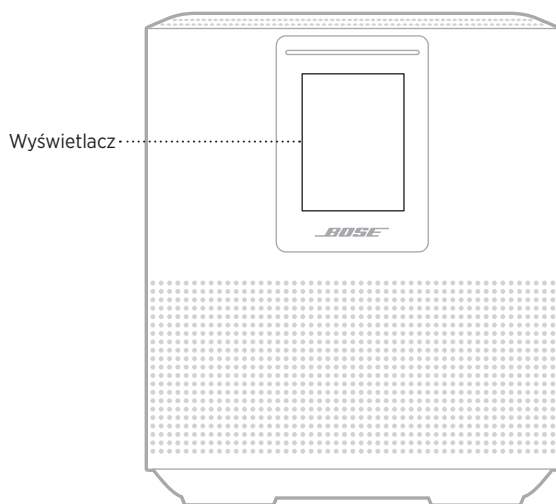

## USTAWIANIE ZEGARA

Użyj aplikacji Bose Music w celu ustawienia zegara na wyświetlaczu.

## WYŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA

Wyświetlacz zawsze świeci. Aby wyłączyć wyświetlacz:


1. Wyłącz zegar przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Przełącz ręcznie głośnik do trybu gotowości sieciowej (zob. str. 13).

## AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

## WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przycisk *Bluetooth* ⌘ i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

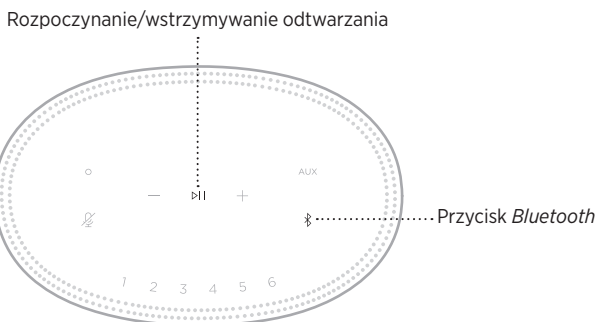

## CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Do czyszczenia powierzchni głośnika użyj miękkiej, suchej ściereczki.

### PRZESTROGI:

- W pobliżu głośnika NIE wolno używać rozpylaczy. Nie należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych, środków czyszczących na bazie alkoholu lub amoniaku ani materiałów ściernych.
- Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE przedostała się jakakolwiek ciecz.

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia strony [worldwide.Bose.com/Support/HS500](http://worldwide.Bose.com/Support/HS500)

## OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów z głośnikiem wypróbuj najpierw następujące rozwiązania:

- Sprawdzić, czy głośnik jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego str. 13.
- Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
- Sprawdzić stan wyświetlacza (zob. str. 31).
- Pobierz aplikację Bose Music w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania.
- Odsunąć głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- Ustawić głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.




## INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia strony [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<b>Głośnik się nie włącza</b>	Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
<b>Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji</b>	Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose Music. <b>UWAGA:</b> Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę <b>My Bose</b> , znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.
<b>Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym</b>	Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym. Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (zob. str. 14).

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p><b>Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi</b></p>	<p>W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 15.</p> <p>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji.</p> <p>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma.</p> <p><b>UWAGA:</b> Każde pasmo powinno mieć unikatową nazwę, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.</p> <p>Należy zresetować router.</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Pobrać aplikację i rozpocząć ponownie proces konfiguracji.</p>
<p><b>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</b></p>	<p>Należy zwiększyć poziom głośności głośnika i urządzenia przenośnego.</p> <p>Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</p> <p>Należy zmienić źródło.</p> <p>Odtwórz audio z innej aplikacji lub serwisu muzycznego.</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p><b>UWAGA:</b> Do głośnika nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Ponownie uruchom urządzenie przenośne.</p> <p>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p>
<p><b>Głośnik nie łączy się z urządzeniem <i>Bluetooth</i>.</b></p>	<p>Należy wyłączyć i włączyć funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym. Usunąć głośnik z menu <i>Bluetooth</i>. Nawiązać połączenie ponownie.</p> <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 26).</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p><b>UWAGA:</b> Do głośnika nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy usunąć głośnik z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym i ponownie ustanowić połączenie (zob. str. 26).</p> <p>Należy wyczyścić listę urządzeń głośnika (zob. str. 27).</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p><b>Głośnik nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay</b></p>	<p>Upewnij się, że zasilanie głośnika jest włączone i znajduje się w zasięgu (zob. str. 12).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple.</p> <p>Upewnij się, że głośnik został zaktualizowany (zob. str. 36).</p> <p>Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przesyłać audio strumieniowo z centrum sterowania.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<p><b>Głośnika nie można dodać do innego konta Bose</b></p>	<p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy na głośniku włączono udostępnianie.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p>
<p><b>Asystent Amazon Alexa nie odpowiada</b></p>	<p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 19).</p> <p><b>UWAGA:</b> Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie znajduje się w kraju, w którym asystent Alexa jest dostępny.</p> <p>Należy upewnić się, że czerwone podświetlenie przycisku wyłączenia mikrofonu  jest wyłączone. Aby włączyć mikrofon, należy nacisnąć przycisk .</p> <p>Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a></p>




OBJAW	ROZWIĄZANIE
<b>Asystent Google Assistant nie odpowiada lub nie odtwarza audio</b>	<p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 19).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant jest obsługiwany w danym kraju.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio (zob. str. 24).</p> <p>Koniecznym skorzystaj z konta serwisu audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<b>Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant</b>	<p>Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, należy użyć menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.</p>

## RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności — i przycisk AUX i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

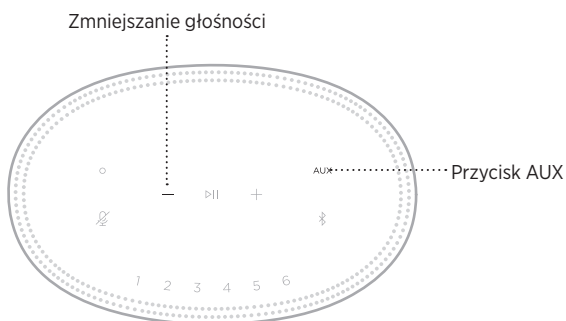

Głośnik uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

### Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).

