



**GŁOŚNIK PORTABLE HOME SPEAKER**

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń oraz korzystania z tego produktu.

### Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
6. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze).
8. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
9. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wólcwas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
10. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO korzystać z produktu w połączeniu z falownikiem.
- Nie należy używać innej ładowarki niż dostarczona specjalnie do użytku z tym produktem.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ognie itp.).
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz standardami RSS ISSED dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenia tego wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń w innych systemach współkanałowych.

### CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**CE** Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania	Tryby zasilania	
	Tryb gotowości	Tryb gotowości sieciowej
Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz	≤ 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb	< 2,5 godziny	≤ 20 min
Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej	Nie dotyczy	≤ 2,0 W
Procedury aktywowania/deaktywowania złącza sieciowego. Deaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości.	Wi-Fi®: aby dezaktywować, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przyciski otwierania/pauzy >   i Bluetooth®. W celu aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność. Bluetooth®: aby dezaktywować, należy wycisnąć listę parowania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk Bluetooth. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem Bluetooth.	

**Europa:**


**Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:**

- *Bluetooth/Wi-Fi:* Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth Low Energy:* Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

**Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:**

- *Wi-Fi:* Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.



**Zużyte baterie należy utylizować w odpowiedni sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami.** Nie należy wrzucać ich do ognia.



Akumulatorowa bateria litowo-jonowa zainstalowana w tym urządzeniu powinna być usuwana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie internetowej [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html).

**Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy**

**Artykuł XII**

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.


**Artykuł XIV**

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

**NIE WOLNO** podejmować prób wyjęcia akumulatorowej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

### Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
Nazwa części	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleter (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	X	0	0	0	0	0
Części metalowe	X	0	0	0	0	0
Części z tworzyw szt.	0	0	0	0	0	0
Głośniki	X	0	0	0	0	0
Przewody	X	0	0	0	0	0
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						

### Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 429329						
Nazwa części	Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBB)	Polibromowane difenyletery (PBDE)
Obwody drukowane (PCB)	–	o	o	o	o	o
Części metalowe	–	o	o	o	o	o
Części z tworzyw szt.	o	o	o	o	o	o
Głośniki	–	o	o	o	o	o
Przewody	–	o	o	o	o	o
<b>Uwaga 1:</b> Symbol „o” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej. <b>Uwaga 2:</b> Symbol „–” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.						

#### Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w prosty sposób, korzystając z witryny internetowej <http://global.Bose.com/register>.

**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

**Importer – Chiny:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importer – UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Importer – Tajwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.  
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

**Importer – Meksyk:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

**Parametry zasilania:** 5 V (prąd stały), 3 A

**Informacje dotyczące zabezpieczeń**

Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy wykonać proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Obecność znaku „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Znak słowny i logo *Bluetooth*<sup>®</sup> są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Niniejszy produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora, logotyp Pandora i wzór użytkowy Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc., wykorzystywanymi na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, które są dostępne w następującej witrynie internetowej: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Bose, Bose Portable Home Speaker, Bose Music i logo Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do produktu Bose Portable Home Speaker, wykonaj następujące czynności:

1. Na głośniku naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk zwiększania głośności + oraz przycisk zmniejszania głośności —.
2. Podłącz przewód USB-C do złącza USB-C na dolnym panelu obudowy głośnika.

**UWAGA:** Jeżeli stacja ładująca Bose Portable Home Speaker Charging Cradle jest używana do ładowania baterii głośnika, upewnij się, że przewód jest podłączony do portu USB-C na tylnym panelu obudowy głośnika, a nie stacji ładującej.

3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wpisz **<http://203.0.113.1/opensource>** w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje dotyczące licencji.

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość pakietu z produktem.....	11
------------------------------------	----

## SPOSOBY UŻYTKOWANIA

Połączono z siecią Wi-Fi® .....	12
Nie połączono z siecią Wi-Fi.....	12

## UMIESZCZANIE GŁOŚNIKA

Zalecenia .....	13
-----------------	----

## KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

Pobieranie aplikacji Bose Music .....	14
---------------------------------------	----

## UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

Dodawanie głośnika do istniejącego konta.....	15
Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi .....	15
Ponowne nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi.....	15

## ZASILANIE

Włączanie zasilania.....	16
Wyłączanie zasilania.....	17
Tryb gotowości sieciowej.....	17

## ELEMENTY STEROWANIA GŁOŚNIKIEM

Funkcje głośnika.....	19
Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności.....	19
Elementy sterowania asystenta głosowego.....	20



## ASYSTENT GŁOSOWY

Opcje asystenta głosowego .....	21
Konfigurowanie asystenta głosowego.....	21
Dostęp do asystenta Google Assistant .....	22
Polecenia głosowe .....	22
Korzystanie z elementów sterowania głośnika.....	23
Odtwarzanie muzyki przy użyciu asystenta Google Assistant.....	24
Wybór domyślnego serwisu muzycznego.....	24
Aktywowanie asystenta Alexa .....	25
Polecenia głosowe .....	25
Korzystanie z elementów sterowania głośnika.....	26

## POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

Korzystanie wyłącznie z połączenia <i>Bluetooth</i> (bez Wi-Fi).....	27
Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym .....	27
Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	28
Ponowne ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym.....	29
Ustanawianie połączenia z dodatkowym urządzeniem przenośnym .....	29
Czyszczenie listy urządzeń głośnika.....	29

## STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

Strumieniowe przesyłanie dźwięku z Centrum sterowania.....	30
Strumieniowe przesyłanie dźwięku z aplikacji .....	30

## BATERIA

Ładowanie baterii głośnika .....	31
Ładowanie głośnika za pomocą stacji ładującej Bose Portable Home Speaker Charging Cradle .....	31
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii.....	32

## **STAN GŁOŚNIKA**

Stan sieci Wi-Fi .....	33
Stan połączenia <i>Bluetooth</i> .....	34
Stan asystenta głosowego .....	35
Stan asystenta Google Assistant .....	35
Stan asystenta Amazon Alexa .....	36
Wskaźnik wyłączonego mikrofonu .....	37
Stan zasilania .....	38
Stan aktualizacji i błędy .....	39

## **FUNKCJE ZAAWANSOWANE**

Aktualizacja głośnika .....	40
Wyłączanie/włączanie sieci Wi-Fi .....	40

## **PIELĘGNACJA I KONSERWACJA**


Czyszczenie głośnika .....	41
Części zamienne i akcesoria .....	41
Ograniczona gwarancja .....	41

## **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**


Podstawowe rozwiązania .....	42
Inne rozwiązania .....	42
Resetowanie głośnika .....	46
Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika .....	46

## ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

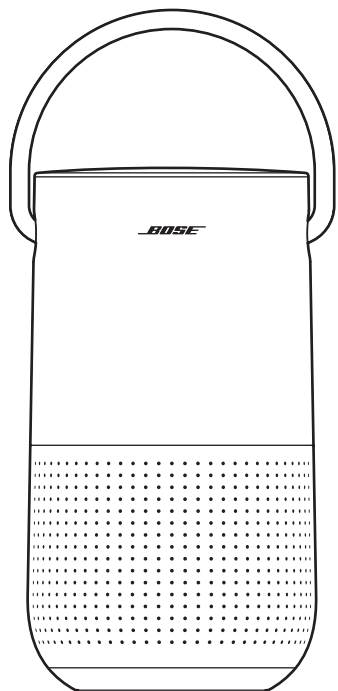


Głośnik Bose Portable Home Speaker

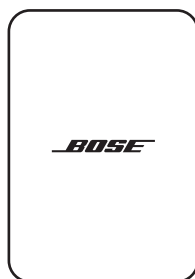

Zasilacz



Przewód zasilający



Adaptory zasilacza\*

\* Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu.

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej:  
[worldwide.Bose.com/Support/PHS](https://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## **POŁĄCZONO Z SIECIĄ WI-FI**

Połączenie głośnika z siecią Wi-Fi umożliwia dostęp do wszystkich funkcji, w tym do sterowania głosem, łączenia się z aplikacją Bose Music i przeglądania muzyki, a także synchronizacji z innymi głośnikami.

Więcej informacji na temat aplikacji Bose Music: str. 14.

## **NIE POŁĄCZONO Z SIECIĄ WI-FI**

Gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna, głośnik działa jako głośnik *Bluetooth*. Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy.

Informacje na temat łączenia urządzenia z głośnikiem przy użyciu technologii *Bluetooth*: str. 27.

## ZALECENIA

- NIE stawiać głośnika na innych urządzeniach audio/wideo (odbiorniki, telewizory itp.) ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować problemy z prawidłowym działaniem głośnika.
- NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze lub z przodu głośnika.
- Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od głośnika.
- Głośnik należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Głośnik należy ustawić na gumowej podstawie na stabilnej i równej powierzchni.
- W przypadku korzystania z technologii *Bluetooth* należy umieścić urządzenie przenośne w odległości nieprzekraczającej 10 m od głośnika, tak by między urządzeniem a głośnikiem nie znajdowały się żadne przeszkody. Umieszczenie urządzenia w większej odległości lub za przeszkodami może wpłynąć negatywnie na jakość dźwięku i spowodować odłączenie urządzenia od głośnika.

## PRZESTROGI:

- Ustaw głośnik na podstawie. Umieszczenie głośnika na innej ścianie może spowodować jego uszkodzenie i wpłynie negatywnie na jakość dźwięku.
- Głośnika nie należy umieszczać na mokrych lub brudnych powierzchniach.

Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Google Assistant lub asystenta Amazon Alexa oraz zarządzanie ustawieniami głośnika.

**UWAGA:** W przypadku istniejącego konta w aplikacji Bose Music powiązane z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Dodawanie głośnika do istniejącego konta” na str. 15.

## POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC

1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** naciśnij przycisk +.

**UWAGA:** Aby powrócić do ekranu **Moje Bose**, dotknij przycisku  w lewym górnym rogu.


2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Na głośniku naciśnij równocześnie przycisk zmniejszania głośności — oraz przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przytrzymaj je do chwili, gdy segmenty pierścienia bursztynowego wskaźnika stanu zostaną włączone w kierunku od góry do dołu.
2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję Bose Portable Home Speaker.
4. Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

### UWAGI:

- Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę **Moje Bose** , znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.
- Głośnik połączony z siecią Wi-Fi ma dostęp do sterowania głosem i wszystkich innych funkcji dostępnych w aplikacji Bose Music.


## PONOWNE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA Z SIECIĄ WI-FI

Głośnik automatycznie łączy się ponownie ze znaną siecią Wi-Fi, gdy jest włączony i znajduje się w zasięgu tej sieci Wi-Fi.

**UWAGA:** W głośniku przechowywanych jest do 8 różnych sieci Wi-Fi uszeregowanych w kolejności ich ostatniego użycia.

## WŁĄCZANIE ZASILANIA


Naciśnij przycisk zasilania .

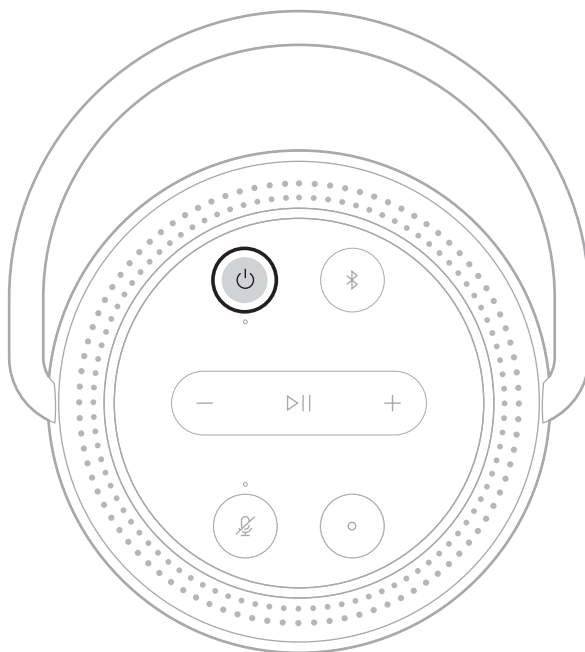


Wskazówka głosowa informuje o poziomie naładowania baterii.



## WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Naciśnij przycisk zasilania  i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik zasilania się wyłączy.

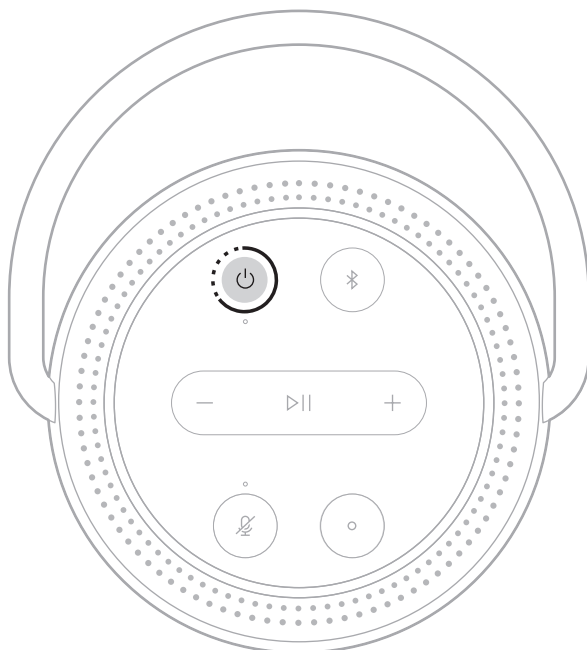

### UWAGI:

- Gdy głośnik nie jest połączony z siecią Wi-Fi i nie przesyła audio strumieniowo przy użyciu technologii *Bluetooth*, a jego bateria nie jest ładowana, jego zasilanie jest automatycznie wyłączone po 20 min bezczynności.
- Jeżeli sieć Wi-Fi nie została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby wyłączyć zasilanie głośnika.


## TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie naciśnięto żadnego przycisku i nie korzystano z asystenta głosowego.

Aby go wybudzić, należy:

- Naciśnij dowolny przycisk na głośniku.
- Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.
- Powiedzieć coś co asystenta głosowego.

**UWAGA:** Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy skonfigurować tę funkcję przy użyciu aplikacji Bose Music i włączyć mikrofon (zob. str. 14).

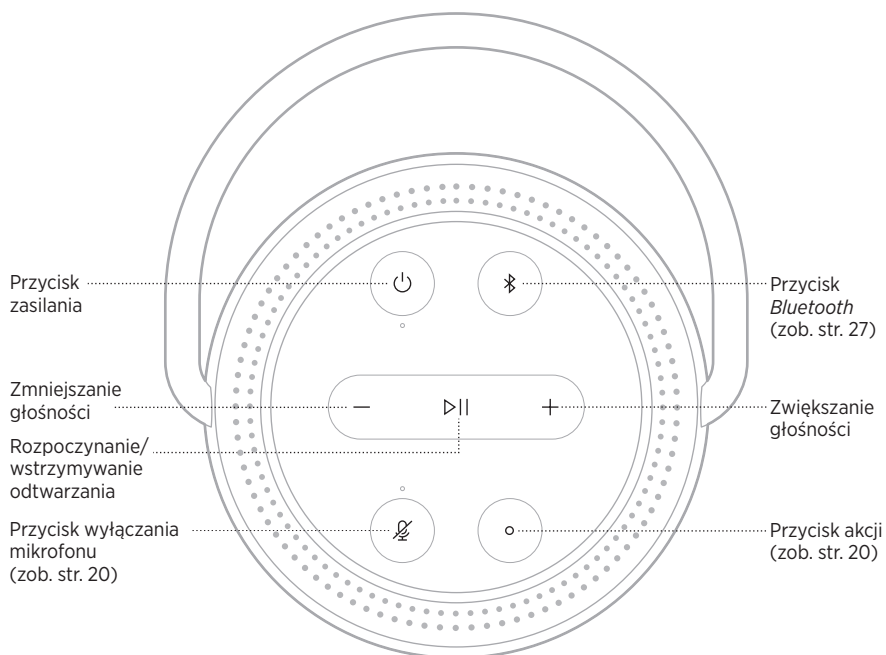


## FUNKCJE GŁOŚNIKA

Przyciski sterujące znajdują się u góry głośnika.

**PORADA:** Głośnikiem można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.

### Odtwarzanie multimedialnych i regulowanie głośności

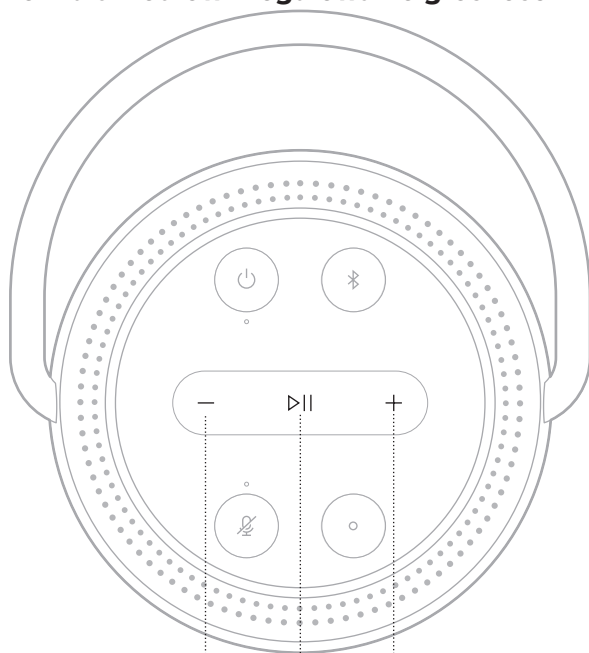



Zmniejszanie poziomu głośności


Zwiększanie poziomu głośności

Rozpoczynanie/wstrzymywanie odtwarzania

FUNKCJA	ROZWIĄZANIE
Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania	Naciśnij przycisk ▷  .
Przeskakiwanie do przodu	Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷  .
Przeskakiwanie do tyłu	Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷  .
Zwiększanie poziomu głośności	Naciśnij przycisk +. <b>UWAGA:</b> Aby szybko zwiększyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk +.
Zmniejszanie poziomu głośności	Naciśnij przycisk -. <b>UWAGA:</b> Aby szybko zmniejszyć głośność, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk -.

**ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO**

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Google Assistant (zob. str. 22) lub asystenta Amazon Alexa (zob. str. 25).

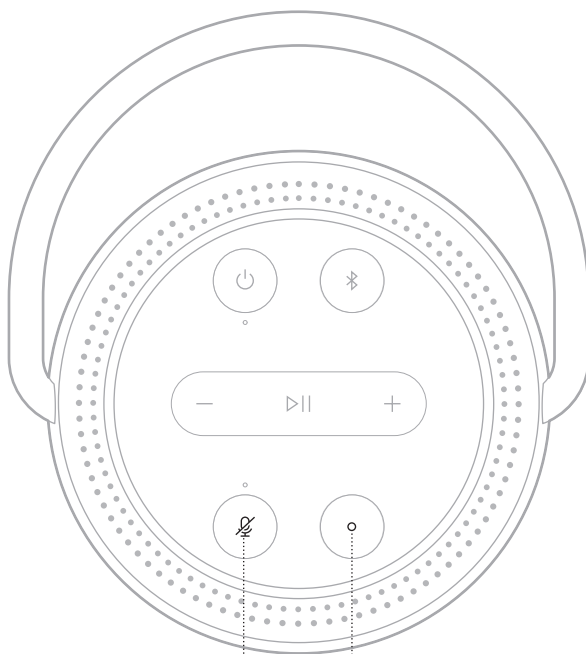

Przycisk wyłączenia  
mikrofonu

Przycisk akcji

## OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik można zaprogramować w celu uzyskania szybkiego i łatwego dostępu do asystenta Google Assistant lub asystenta Amazon Alexa.

**UWAGA:** Asystent Google Assistant i asystent Amazon Alexa nie są dostępne we wszystkich krajach i językach.

OPCJE	OBSŁUGA
Google Assistant	Użyj głosu i/lub przycisku akcji <input type="radio"/> (zob. str. 22).
Amazon Alexa	Użyj głosu i/lub przycisku akcji <input type="radio"/> (zob. str. 25).

**UWAGA:** Głośnika nie można skonfigurować do jednoczesnego dostępu do asystenta Google Assistant i Amazon Alexa.

## KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

**UWAGA:** Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta serwisu audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

## DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można w łatwy sposób sterować głośnikiem Bose Portable Home Speaker, który we współpracy z asystentem Google Assistant umożliwia rozpoczęcie i wstrzymanie odtwarzania ulubionych utworów przy użyciu poleceń głosowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji asystenta Google Assistant, należy skorzystać z następującej witryny internetowej: <https://support.google.com/assistant>

### UWAGI:

- Funkcja Google Assistant nie jest dostępna we wszystkich krajach i językach.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 24.


## Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „Ok Google”, a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
<b>Dostęp do funkcji Google Smarts</b>	How do you say friend in Spanish? (Jak powiedzieć słowo „przyjaciół” po hiszpańsku?)
<b>Zabawa z całą rodziną</b>	What noise does an elephant make? (Jaki dźwięk robi słoń?)
<b>Konfigurowanie przypomnień</b>	Remind me to call mom on Thursday (Przypomnij mi o telefonie do mamy w czwartek).
<b>Sprawdzanie kalendarza</b>	How does my day look? (Jak wygląda mój dzień?)
<b>Sterowanie urządzeniami inteligentnymi w domu</b>	Turn off the lights (Wyłącz światła).

## Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Google Assistant. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

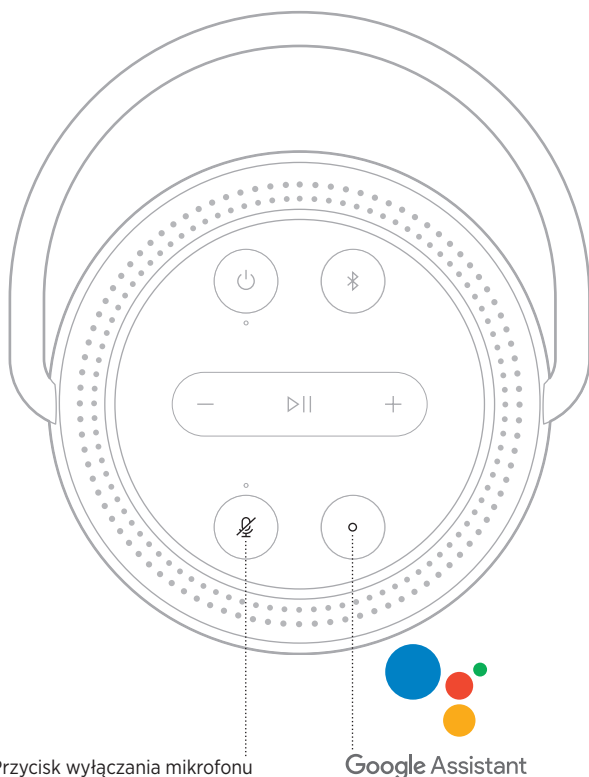






Przycisk wyłączenia mikrofonu

Google Assistant

### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

### ROZWIĄZANIE

<b>Korzystanie z asystenta Google Assistant</b>	<p>Naciśnij przycisk , a następnie wypowiedz polecenie.</p> <p>Lista przykładowych poleceń znajduje się w następującej witrynie internetowej:  <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<b>Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych</b>	<p>Naciśnij przycisk .</p>
<b>Zatrzymywanie działania asystenta Google Assistant</b>	<p>Naciśnij przycisk .</p>
<b>Włączanie/wyłączanie mikrofonu</b>	<p>Naciśnij przycisk .</p> <p>Gdy mikrofon jest wyłączony, wskaźnik  nad przyciskiem wyłączenia mikrofonu świeci ciągłym czerwonym światłem i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.</p>

## ODTWARZANIE MUZYKI PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie audio z domyślnego lub określonego serwisu audio.

Wypowiedz frazę „Ok Google,” a następnie powiedz:

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
<b>Odtwarzanie muzyki</b>	<p>Play some music (Odtwórz muzykę pop)</p> <p><b>UWAGA:</b> Asystent Google Assistant korzysta z domyślnego serwisu audio. Jeżeli zostanie odtworzony komunikat o błędzie, konieczna może być zmiana domyślnego serwisu audio. Aby zmienić to ustawienie, skorzystaj z aplikacji Google Assistant.</p>
<b>Sterowanie głośnikiem</b>	<p>Turn it up (Zwiększ głośność)</p>
<b>Odtwarzanie dźwięku z konkretnego serwisu audio</b>	<p>Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn)</p> <p><b>UWAGA:</b> Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych serwisów audio.</p>
<b>Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku</b>	<p>Play some jazz on the living room speakers (Odtwórz jazz na głośnikach w salonie).</p> <p><b>UWAGA:</b> Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p>

### Wybór domyślnego serwisu muzycznego

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta aplikacja Google Assistant monitoruje o wybranie domyślnego serwisu audio. Podczas korzystania z asystenta Google Assistant z produktami firmy Bose tylko serwisy Pandora i Spotify są obsługiwane jako serwisy domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne serwisy audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio. Jeżeli zostanie wybrany nieobsługiwany serwis audio, żądanie odtworzenia audio spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.



## AKTYWOWANIE ASYSTENTA ALEXA

Głośnik jest wyposażony w funkcję asystenta Amazon Alexa. Korzystając z asystenta Alexa, można między innymi odtwarzać muzykę, odsłuchiwać wiadomości, sprawdzać pogodę lub sterować domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w głośniku jest niezwykle proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji asystenta Alexa, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.amazon.com/usealexa>


**UWAGA:** Asystent Alexa jest niedostępny w pewnych wersjach językowych i krajach.

### Polecenia głosowe

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI	PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE
Korzystanie z asystenta Alexa	Alexa, what's the weather? (Alexa, jaką mamy pogodę?)
Odtwarzanie dźwięku	Alexa, play Beethoven (Alexa, chcę posłuchać Beethovena.) <b>UWAGA:</b> Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa.
Regulacja głośności	Alexa, turn the volume up (Alexa, zwiększ głośność).
Odtwarzanie dźwięku z konkretnego serwisu audio	Alexa, play NPR on TuneIn (Alexa, odtwórz NPR w TuneIn). <b>UWAGA:</b> Asystent Amazon Alexa nie obsługuje niektórych serwisów audio.
Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku	Alexa, play funk in the living room (Alexa, odtwórz funk w salonie). <b>UWAGA:</b> Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.
Przechodzenie do następnej piosenki	Alexa, next song (Alexa, następna piosenka).
Ustawianie wyłącznika czasowego	Alexa, set a timer for 5 minutes (Alexa, nastaw wyłącznik czasowy na 5 minut).
Odkrywanie nowych umiejętności	Alexa, what new skills do you have? (Alexa, jakie masz nowe umiejętności?)
Wyłączanie asystenta Alexa	Alexa, stop (Alexa, dość).

## Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.

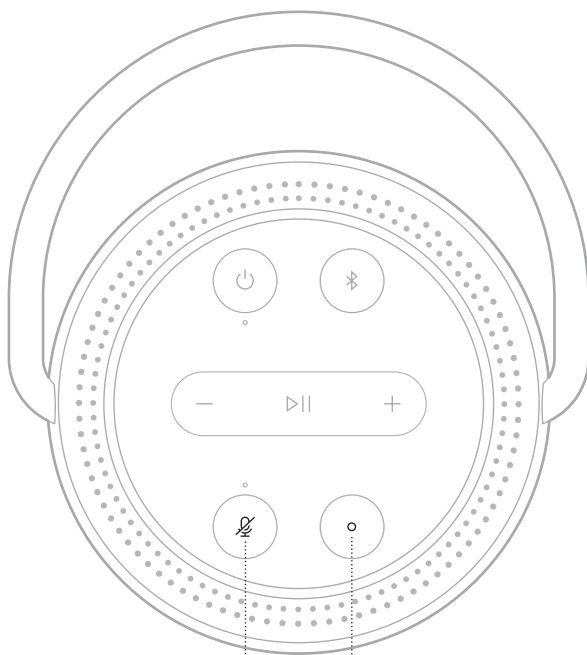






Przycisk wyłączenia mikrofonu



### PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

### ROZWIĄZANIE

<b>Korzystanie z asystenta Alexa</b>	Naciśnij przycisk  , a następnie wypowiedz polecenie. Lista przykładowych poleceń znajduje się w następującej witrynie internetowej: <a href="https://www.amazon.com/usealexa">https://www.amazon.com/usealexa</a>
<b>Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych</b>	Naciśnij przycisk  .
<b>Dezaktywowanie asystenta Alexa</b>	Naciśnij przycisk  .
<b>Włączanie/wyłączanie mikrofonu</b>	Naciśnij przycisk  . <b>UWAGA:</b> Gdy mikrofon jest wyłączony i wskaźnik  nad przyciskiem wyłączenia mikrofonu świeci ciągłym czerwonym światłem, nie można korzystać z asystenta Alexa.

Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy. Aby strumieniowo przesyłać muzykę z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem.


## KORZYSTANIE WYŁĄCZNIE Z POŁĄCZENIA *BLUETOOTH* (BEZ WI-FI)

Gdy głośnik nie jest połączony z siecią Wi-Fi, dostępne są w nim wyłącznie funkcje *Bluetooth*. Informacje na temat łączenia z urządzeniem przenośnym przy użyciu technologii *Bluetooth*: str. 27.

**UWAGA:** Gdy w użyciu jest wyłącznie technologia *Bluetooth*, nie można korzystać z asystenta głosowego ani funkcji aplikacji Bose Music.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk *Bluetooth* ⌘.

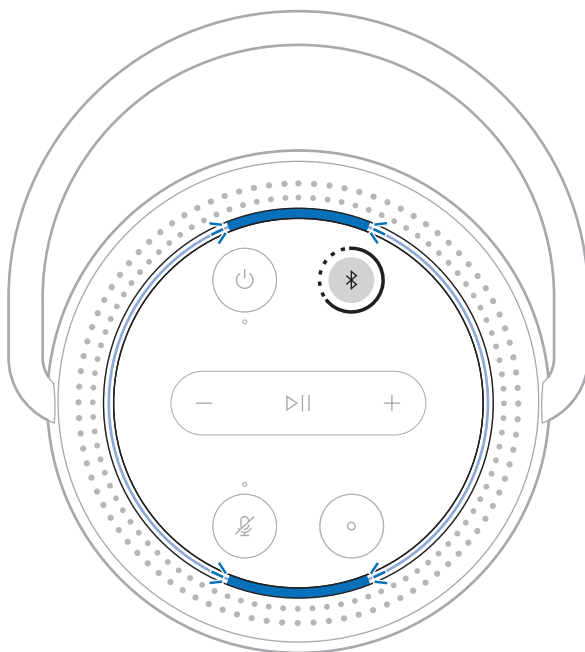

Zostanie odtworzony dźwięk, a pierścień wskaźnika stanu będzie pulsować niebieskim światłem.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**PORADA:** Menu *Bluetooth* jest zwykle dostępne w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

**PORADA:** Wyszukaj nazwę głośnika wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.



Po ustanowieniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a górna i dolna część pierścienia wskaźnika stanu zaświecą ciągłym niebieskim światłem, a następnie zgasną. Nazwa głośnika pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

## ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Użyj aplikacji Bose Music, aby odłączyć urządzenie przenośne.

**PORADA:** Połączenie urządzenia można też rozłączyć przy użyciu ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

## PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth*  $\text{⌘}$ .

**UWAGA:** Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

## USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń.

**UWAGA:** Dźwięk można odtwarzać jednocześnie tylko z jednego urządzenia przenośnego.

1. Naciśnij przycisk  $\text{⌘}$  i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.
2. Wybierz głośnik z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

**UWAGA:** Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona na urządzeniu przenośnym.

## CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA

1. Naciśnij przycisk  $\text{⌘}$  i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy górna i dolna część pierścienia wskaźnika stanu migną dwa razy na niebiesko.
2. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu.


Wszystkie urządzenia zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do połączenia (zob. str. 27).

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do jednego głośnika lub kilku głośników.


#### **UWAGI:**

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.apple.com/airplay>

## **STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA**


1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

## **STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z APLIKACJI**

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

## ŁADOWANIE BATERII GŁOŚNIKA

1. Podłącz przewód zasilający do portu zasilania w głośniku.

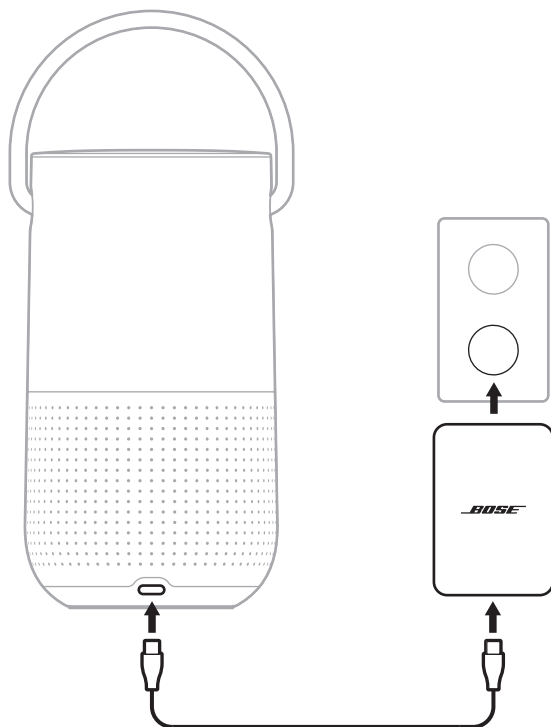

2. Podłącz przewód zasilający do adaptera zasilającego.
3. Podłącz adapter zasilający do gniazda sieci elektrycznej.


Zostanie włączone zasilanie głośnika i wskaźnik stanu zacznie migać na biało.


### Ładowanie głośnika za pomocą stacji ładującej Bose Portable Home Speaker Charging Cradle

Głośnik można ładować za pomocą stacji ładującej słuchawek Bose Portable Home Speaker Charging Cradle. Aby kupić stację ładującą, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Należy nacisnąć przycisk zasilania , gdy głośnik jest włączony i nie jest odtwarzany dźwięk.

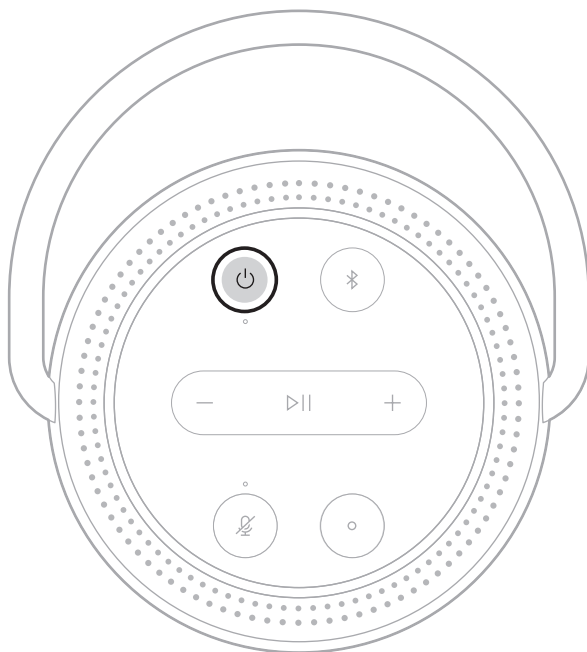


Wskazówka głosowa informuje o poziomie naładowania baterii.

**PORADA:** Poziom naładowania baterii można również sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Bose Music.



Pierścień wskaźnika stanu LED na górnym panelu głośnika sygnalizuje stan urządzenia.

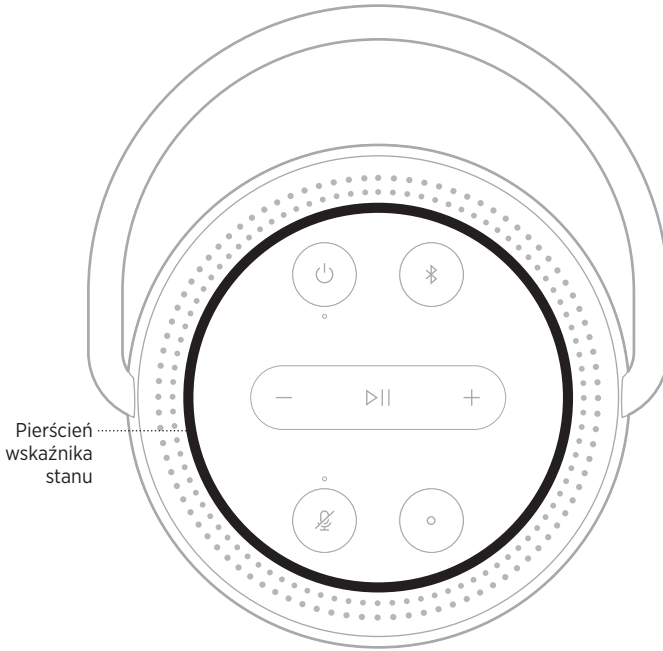

## STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

### PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU

### STAN SYSTEMU

Górna i dolna część  
migają białym  
światłem



Łączenie z siecią Wi-Fi





Górna i dolna część  
świecą ciągłym  
białym światłem,  
a następnie gasną



Połączono  
z siecią Wi-Fi

## STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*






Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
<p>Górna i dolna część pulsują niebieskim światłem</p> 	<p>Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym</p>
<p>Górna i dolna część migają niebieskim światłem</p> 	<p>Łączenie z urządzeniem przenośnym</p>
<p>Górna i dolna część świecą ciągłym niebieskim światłem, a następnie gasną</p> 	<p>Połączono z urządzeniem przenośnym</p>
<p>Dwukrotne mignięcie niebieskim światłem</p> 	<p>Czyszczenie listy urządzeń</p>


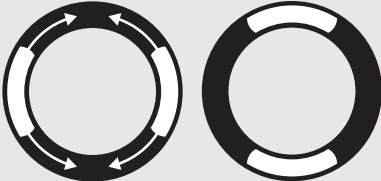

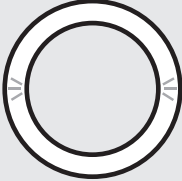

## STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o stanie asystenta głosowego Google Assistant lub Amazon Alexa.


### Stan asystenta Google Assistant

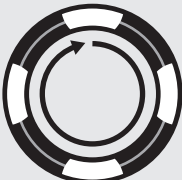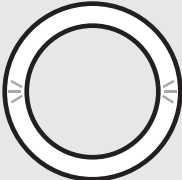PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU	STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO
<p>Wyłączony</p> 	<p>Bezczynność</p>
<p>Białe światło miga w sekwencji góra, dół, lewa strona, prawa strona</p> 	<p>Słuchanie</p>
<p>Białe światło miga, obracając się w prawo</p> 	<p>Przetwarzanie</p>
<p>Pulsujące białe światło (cały wskaźnik)</p> 	<p>Mówienie</p>
<p>Białe światło miga przez 10 minut</p> 	<p>Powiadomienie</p>

## Stan asystenta Amazon Alexa

PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU	STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO
<p>Wyłączony</p> 	<p>Bezczynność</p>
<p>Białe światło przesuwają się w górę i w dół</p> 	<p>Słuchanie</p>
<p>Górna i dolna część świecą ciągłym białym światłem</p> 	<p>Przetwarzanie</p>
<p>Pulsujące białe światło (cały wskaźnik)</p> 	<p>Mówienie</p>
<p>Górna i dolna część pulsują żółtym światłem</p> 	<p>Powiadomienie</p>

## Wskaźnik wyłączonego mikrofonu

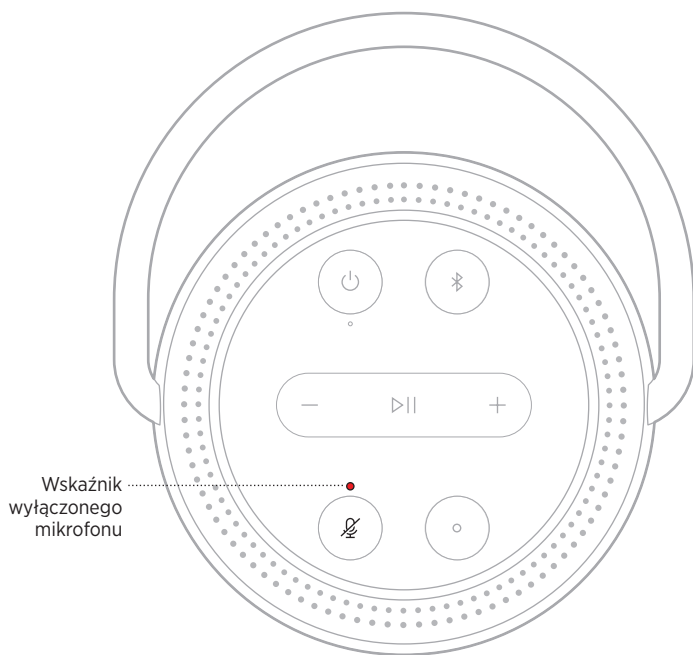


### WSKAŹNIK

### STAN SYSTEMU

**Ciągłe czerwone światło**

Mikrofon jest wyłączony

## STAN ZASILANIA

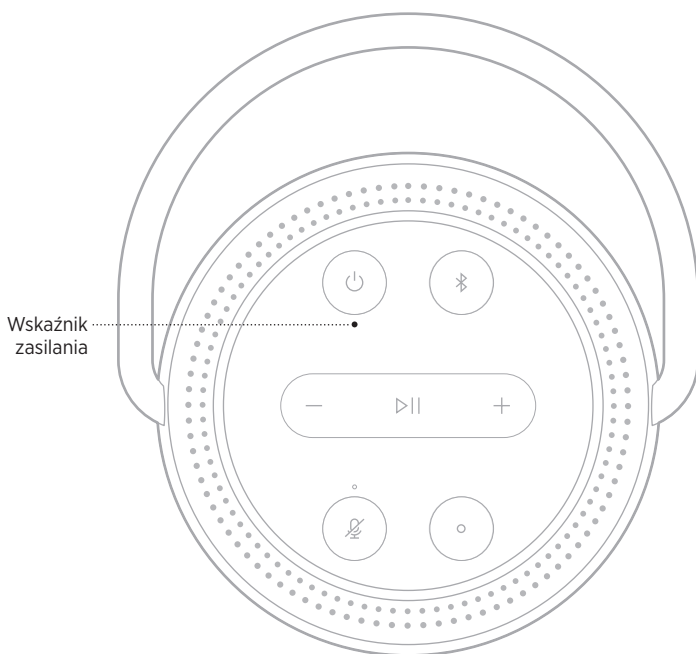






## WSKAŹNIK

## STAN SYSTEMU

<b>Ciągłe białe światło</b>	<p>Włączony</p> <p><b>UWAGA:</b> Gdy głośnik jest podłączony za pomocą przewodu do ładowania, ciągłe białe światło oznacza, że jest w pełni naładowany.</p>
<b>Migające białe światło</b>	Ładowanie
<b>Przyciemniony (biały)</b>	<p>Tryb gotowości sieciowej</p> <p><b>UWAGA:</b> Wskaźnik stanu głośnika jest przyciemniony pod warunkiem, że bateria nie jest ładowana.</p>
<b>Ciągłe czerwone światło</b>	Poziom naładowania 5%-10%
<b>Migające czerwone światło</b>	Poziom naładowania niższy niż 5%
<b>Czarny</b>	Wyłączony

## STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

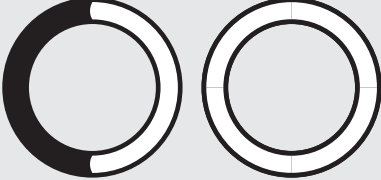
Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.


PIERŚCIEŃ WSKAŹNIKA STANU	STAN SYSTEMU
<p>Górna i dolna część świecą ciągłym pomarańczowym światłem</p> 	<p>Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi</p>
<p>Białe światło przesuwa się w lewo, wypełniając pierścień wskaźnika, a następnie cykl powtarza się</p> 	<p>Pobieranie aktualizacji</p>
<p>Białe światło przesuwa się w prawo, wypełniając pierścień wskaźnika, a następnie cykl powtarza się</p> 	<p>Aktualizowanie głośnika</p>
<p>Górna i dolna część migają czterokrotnie pomarańczowym światłem</p> 	<p>Błąd — sprawdź aplikację Bose Music</p>
<p>Górna i dolna część świecą ciągłym czerwonym światłem</p> 	<p>Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose</p>

## AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

## WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj je przez 5 sekund do chwili, gdy pierścień wskaźnika stanu zapełni się białym światłem.

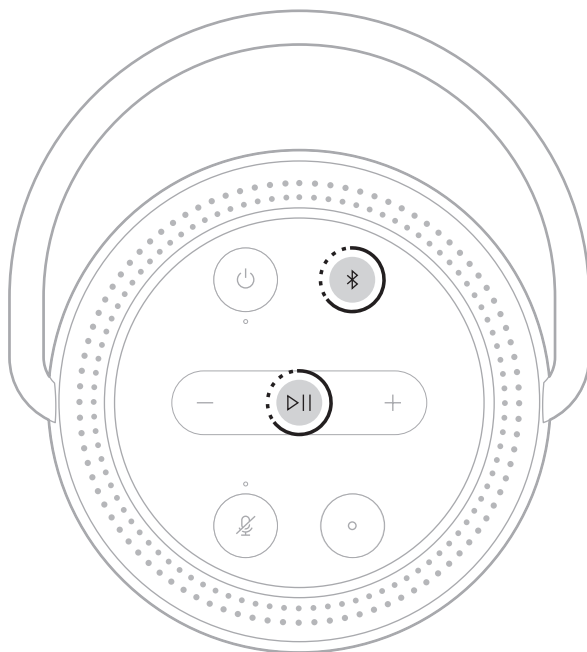

**UWAGA:** Gdy sieć Wi-Fi jest wyłączona, nie można używać aplikacji Bose Music ani asystenta głosowego do sterowania głośnikiem.



## CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Do czyszczenia powierzchni głośnika użyj miękkiej, suchej ściereczki.

### PRZESTROGI:

- W pobliżu głośnika NIE wolno używać rozpylaczy. NIE należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ścierne.
- Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE przedostała się jakakolwiek ciecz.

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Support/PHS](http://worldwide.Bose.com/Support/PHS)

## OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty).

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register). Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA


W przypadku wystąpienia problemów z głośnikiem wypróbuj najpierw następujące rozwiązania:

- Włącz głośnik (patrz str. 32).
- Naładuj głośnik (patrz str. 31).
- Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
- Sprawdź stan głośnika (zob. str. 33).
- Pobierz aplikację Bose Music w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania.
- Odsuń głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- Ustaw głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.


## INNE ROZWIĄZANIA

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/contact](http://worldwide.Bose.com/contact)

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<b>Głośnik się nie włącza</b>	<p>Być może bateria jest przełączona do trybu ochrony lub rozładowana. Podłącz głośnik przewodem zasilającym.</p> <p>Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych.</p> <p>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p>
<b>Zasilanie głośnika nie jest wyłączone</b>	<p>Jeżeli sieć Wi-Fi została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik zasilania zostanie wyłączony.</p> <p>Jeżeli sieć Wi-Fi nie została skonfigurowana przy użyciu aplikacji Bose Music, naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby wyłączyć zasilanie głośnika.</p>
<b>Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji</b>	<p>Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose Music.</p> <p><b>UWAGA:</b> Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę <b>Moje Bose</b> , znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.</p> <p>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p><b>Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym</b></p>	<p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (zob. str. 14).</p>
<p><b>Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi</b></p>	<p>W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe.</p> <p>Sprawdź, czy urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 15.</p> <p>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji.</p> <p>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma.</p> <p><b>UWAGA:</b> Firma Bose zaleca nadać unikatową nazwę dla każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.</p> <p>Należy zresetować router.</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Pobrać aplikację Bose Music i rozpocząć ponownie proces konfiguracji.</p>
<p><b>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</b></p>	<p>Należy zwiększyć poziom głośności głośnika i urządzenia przenośnego.</p> <p>Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</p> <p>Należy zmienić źródło.</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub serwisu muzycznego.</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>Ponownie uruchom urządzenie przenośne.</p> <p>Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej.</p>
<p><b>Głośnik nie łączy się z urządzeniem przenośnym</b></p>	<p>Należy wyłączyć i włączyć funkcję <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym. Usunąć głośnik z menu <i>Bluetooth</i>. Nawiąż połączenie ponownie.</p> <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 27).</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>Należy usunąć głośnik z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym. Należy ponownie ustanowić połączenie (zob. str. 28).</p> <p>Należy wyczyścić listę urządzeń głośnika (zob. str. 29).</p>

OBJAW	ROZWIĄZANIE
<p><b>Głośnik nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay</b></p>	<p>Upewnij się, że zasilanie głośnika jest włączone i znajduje się w zasięgu (zob. str. 32).</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple i głośnik.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że głośnik został zaktualizowany (zob. str. 40).</p> <p>Jeżeli ikona AirPlay  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przesyłać audio strumieniowo z centrum sterowania.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://www.apple.com/airplay">https://www.apple.com/airplay</a></p>
<p><b>Głośnika nie można dodać do innego konta Bose</b></p>	<p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy na głośniku włączono udostępnianie.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p>
<p><b>Asystent Google Assistant nie odpowiada lub nie odtwarza audio</b></p>	<p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 21).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym funkcja Google Assistant jest dostępna w tym produkcie.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że słowo aktywujące jest włączone (zob. str. 22).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio (zob. str. 24).</p> <p>Konieczniesz skorzystaj z konta serwisu audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://support.google.com/assistant">https://support.google.com/assistant</a></p>
<p><b>Zmiana ustawienia wyników osobistych asystenta Google Assistant</b></p>	<p>Aby wyłączyć funkcję wyników osobistych lub zmienić konto dla wyników osobistych, należy użyć menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.</p>

## OBJAW



## ROZWIĄZANIE

**Asystent Alexa  
nie odpowiada**

Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).

**UWAGA:** Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.

Upewnij się, że znajdujesz się w kraju, w którym funkcja Alexa jest dostępna w tym produkcie.

Upewnij się, że wskaźnik przycisku wyłączania mikrofonu  nie świeci na czerwono. Naciśnij przycisk , aby włączyć mikrofon.

Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.


Usuń asystenta Alexa z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music, a następnie dodaj asystenta Alexa ponownie.


Asystent Alexa nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.amazon.com/usealexa>

## RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk zwiększania głośności + i przycisk *Bluetooth*  i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy pierścień wskaźnika stanu zapełni się białym światłem.

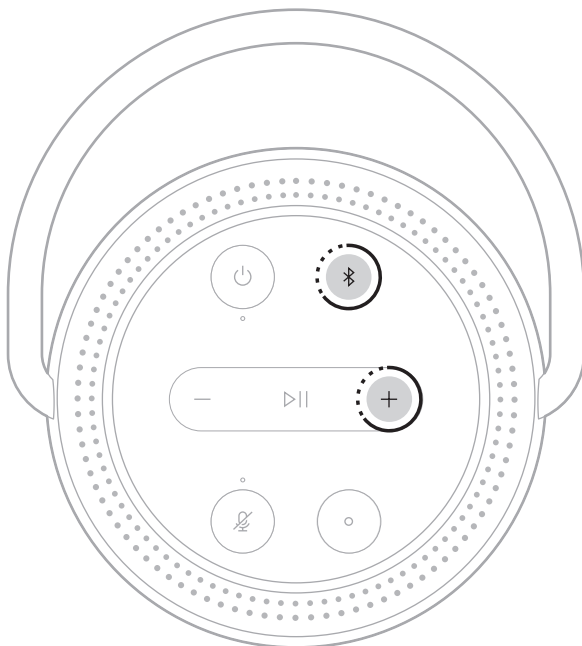

Głośnik uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania pierścień wskaźnika stanu zaświeci się na pomarańczowo.

### Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).



837954-0010