



HOME SPEAKER 300

Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, zabezpieczeń i korzystania z tego produktu.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać instrukcje.
2. Należy zachować instrukcje.
3. Należy uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.
5. Nie wolno korzystać z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Urządzenie należy czyścić wyłącznie przy użyciu suchej ściereczki.
7. Nie wolno blokować szczelin wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, przewody kominowe, piece lub inne urządzenia (na przykład wzmocniacze) wydzielające ciepło.
9. Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem lub deformacją – zwłaszcza przy jego wtyczkach oraz gniazdach i złączach urządzenia.
10. Należy korzystać wyłącznie z dodatków/akcesoriów zalecanych przez producenta.
11. Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Naprawa w serwisie jest wymagana w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostania się do wnętrza płynu lub przedmiotów, wystawienia urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także nieprawidłowego działania albo upuszczenia urządzenia.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w obudowie produktu znajdują się nieizolowane podzespoły pod wysokim napięciem, które mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że w tym podręczniku znajdują się ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie się w przypadku połknięcia. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby dowiedzieć się, czy mogą one mieć wpływ na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skonsultować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru oraz porażenia prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem, cieciami i wilgocią.
- NIE WOLNO narażać produktu na zachlapanie i rozbryzgi ani umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych cieciami (np. wazonów).
- Produkt musi być umieszczony z dala od ognia i źródeł ciepła. Na produkcie ani w jego pobliżu NIE WOLNO umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
- NIE WOLNO dokonywać modyfikacji produktu bez zezwolenia.
- NIE WOLNO używać produktu w pojazdach ani na jednostkach pływających.
- Produktu należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Jeżeli urządzenie jest wyłączane przez wyjęcie wtyczki przewodu zasilającego lub przedłużacza z gniazda sieciowego, należy zapewnić możliwość swobodnego korzystania z tego elementu wyposażenia.
- Z uwagi na wymagania dotyczące wentylacji firma Bose nie zaleca umieszczania tego produktu w przestrzeniach zamkniętych, takich jak wnęki ścienne lub szafki wnękowe.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Urządzenia wolno używać tylko na wysokości poniżej 2000 metrów.

- Uchwytu ani produktu nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, kaloryfery lub inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym wzmacniacze).
- Etykieta produktu jest umieszczona na spodzie obudowy.

UWAGA: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B określonymi w części 15 przepisów FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza oraz wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można jednak zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłócone. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.


W wyniku zmian lub modyfikacji wprowadzonych bez wyraźnej zgody firmy Bose Corporation użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC oraz kanadyjskimi standardami branżowymi RSS dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym na zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w zachowaniu odległości co najmniej 20 cm między elementem promieniującym a ciałem użytkownika.

W przypadku pracy w paśmie częstotliwości od 5150 do 5250 MHz urządzenia tego wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkodliwych zakłóceń w innych systemach współkanałowych.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Pełna treść deklaracji zgodności jest dostępna na stronie www.Bose.com/compliance

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2009/125/WE, dotyczącej ekoprojektu dla produktów związanych z energią, produkt ten spełnia wymagania następujących norm i dokumentów: rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (UE) nr 801/2013.

| Wymagane informacje dotyczące trybu zasilania | Tryby zasilania | |
|--|---|----------------------------|
| | Tryb gotowości | Tryb gotowości sieciowej |
| Pobór mocy w określonym trybie zasilania przy 230 V / 50 Hz | ≤ 0,5 W | Wi-Fi®, Bluetooth® ≤ 2,0 W |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie zmienia tryb | < 2,5 godz. | ≤ 20 min |
| Pobór mocy w trybie gotowości sieciowej przy 230 V / 50 Hz, w przypadku gdy wszystkie porty sieci przewodowej są zajęte oraz aktywowane zostały wszystkie porty sieci bezprzewodowej | Nie dotyczy | ≤ 2,0 W |
| Procedury aktywowania/dezaktywowania złącza sieciowego. Dezaktywacja wszystkich sieci spowoduje przejście w tryb gotowości. | <p>Wi-Fi®: aby dezaktywować, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 5 sekund przyciski otwierania/pauzy i <i>Bluetooth</i>. W celu jej aktywacji trzeba powtórzyć powyższą czynność.</p> <p>Bluetooth®: aby dezaktywować, należy wycisnąć listę parowania, naciskając i przytrzymując przez 10 sekund przycisk <i>Bluetooth</i>. W celu aktywacji trzeba sparować urządzenie ze źródłem <i>Bluetooth</i>.</p> | |

Europa:


Zakres częstotliwości pracy urządzenia to 2400–2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Maksymalna gęstość widmowa mocy: poniżej 10 dBm/MHz EIRP.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia wynosi 5150–5350 MHz oraz 5470–5725 MHz:

- Wi-Fi: Maksymalna moc nadawcza: poniżej 20 dBm EIRP.

Podczas pracy w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach we wszystkich krajach członkowskich UE wyszczególnionych w tabeli.

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | | | | | | | | | |
| BE | DK | IE | UK | FR | CY | SK | HU | AT | SE |
| BG | DE | PT | EL | HR | LV | LT | MT | PL | |
| CZ | EE | FI | ES | IT | RO | LU | NL | SI | |



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki do celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów albo sklepem, w którym produkt został nabyty.

Rozporządzenie dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Artykuł XII

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym urządzeń radiowych małej mocy bez zgody udzielonej przez NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy.

Artykuł XIV

Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Urządzenia radiowe małej mocy muszą ulegać zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym pasmie ISM.

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące w Chinach)

| Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| Nazwa części | Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki | | | | | |
| | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) | Polibromowany bifenyl (PBB) | Polibromowany difenyloeter (PBDE) |
| Obwody drukowane (PCB) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Części metalowe | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Części z tworzyw szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Głośniki | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kable | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364. O: Oznacza, że zawartość danej substancji toksycznej lub szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych, użytych w tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572. X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części przekracza limit określony w normie GB/T 26572. | | | | | |  |

Tabela substancji szkodliwych (ograniczenia obowiązujące na Tajwanie)

| Nazwa urządzenia: głośnik aktywny, oznaczenie typu: 427374 | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi | | | | | | |
| Nazwa części | Ołów (Pb) | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) | Polibromowane bifenyle (PBB) | Polibromowane difenyletery (PBDE) |
| Obwody drukowane (PCB) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Części metalowe | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Części z tworzyw szt. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Głośniki | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kable | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Uwaga 1: Symbol „○” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.
Uwaga 2: Symbol „—” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje

Numer seryjny i numer modelu znajdują się na dolnym panelu obudowy głośnika.

Numer seryjny: _____

Numer modelu: _____

Należy zachować dowód zakupu razem z podręcznikiem użytkownika. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób, korzystając z witryny internetowej <https://global.Bose.com/register>.

Data produkcji: Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, na przykład cyfra „9” oznacza rok 2009 lub 2019.

Importer — Chiny: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importer — UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

Importer — Tajwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Tajwan.
Numer telefonu: +886-2-2514 7676

Importer — Meksyk: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Numer telefonu: +5255 (5202) 3545

Parametry zasilania:

Zasilacz: 100–240 V \sim 50/60 Hz; 0,5 A

Głośnik: 24 V dc --- , 0,9 A

Informacje dotyczące zabezpieczeń



Ten produkt może automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Bose. Aby automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, należy przeprowadzić proces konfiguracji produktu w aplikacji Bose Music i ustanowić połączenie produktu z Internetem. **Jeżeli ten proces konfiguracji nie zostanie przeprowadzony, użytkownik będzie zobowiązany do instalowania aktualizacji zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Bose.**

Informacje o licencjach

Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do głośnika Bose Home Speaker 300, wykonaj następujące czynności:

1. Na głośniku naciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk zwiększania głośności **+** oraz przycisk zmniejszania głośności **-**.
2. Podłącz przewód micro USB do złącza micro USB na spodzie głośnika.
3. Podłącz drugie zakończenie przewodu do komputera.
4. Na komputerze wprowadź <http://203.0.113.1/opensource> w oknie przeglądarki, aby wyświetlić umowę EULA oraz informacje o licencjach.

Amazon, Alexa i Amazon Music oraz wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi firmy Amazon Inc. lub jej podmiotów zależnych.

Apple, logo Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Obecność znaku „Works with Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z technologią, która jest na nim wyszczególniona, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple.

Google, Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy *Bluetooth SIG, Inc.*, używanymi przez firmę Bose Corporation na mocy licencji.

Niniejszy produkt wykorzystuje usługę iHeartRadio. iHeartRadio jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy iHeartMedia, Inc.

Ten produkt jest chroniony przez określone prawa dotyczące własności intelektualnej firmy Microsoft. Zabrania się wykorzystywania i dystrybucji tej technologii poza tym produktem bez uprzedniego uzyskania licencji od firmy Microsoft.

Pandora, logotyp Pandora i wzór użytkowy Pandora są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Pandora Media Inc., wykorzystywanymi na podstawie zezwolenia.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify na licencjach innych firm, które są dostępne w witrynie: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Nazwa Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance®.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music i logo Bose Music są znakami towarowymi firmy Bose Corporation.

Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2019 Bose Corporation. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani w inny sposób wykorzystywać bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM

| | |
|------------------------------------|----|
| Zawartość pakietu z produktem..... | 11 |
|------------------------------------|----|

UMIESZCZANIE GŁOŚNIKA

| | |
|----------------|----|
| Zalecenia..... | 12 |
|----------------|----|

ZASILANIE

| | |
|--|----|
| Podłączanie głośnika do zasilania | 13 |
| Tryb gotowości sieciowej..... | 13 |
| Ręczne przełączanie głośnika w tryb gotowości sieciowej..... | 13 |

KONFIGURACJA APLIKACJI BOSE MUSIC

| | |
|---------------------------------------|----|
| Pobieranie aplikacji Bose Music | 14 |
|---------------------------------------|----|

UŻYTKOWNICY Z KONTEM W APLIKACJI BOSE MUSIC

| | |
|---|----|
| Dodawanie głośnika do istniejącego konta..... | 15 |
| Ustanawianie połączenia z inną siecią Wi-Fi®..... | 15 |

ELEMENTY STEROWANIA GŁOŚNIKIEM

| | |
|--|----|
| Funkcje głośnika..... | 17 |
| Odtwarzanie multimediów i regulowanie głośności..... | 17 |
| Elementy sterowania asystenta głosowego | 18 |
| Ustawienia wstępne | 18 |

ASYSTENT GŁOSOWY

| | |
|--|----|
| Opcje asystenta głosowego | 19 |
| Konfigurowanie asystenta głosowego..... | 19 |
| Aktywowanie asystenta Alexa | 20 |
| Polecenia głosowe | 20 |
| Korzystanie z elementów sterowania głośnika | 21 |
| Dostęp do asystenta Google Assistant | 22 |
| Polecenia głosowe | 22 |
| Korzystanie z elementów sterowania głośnika | 23 |
| Odtwarzanie audio przy użyciu asystenta Google Assistant | 24 |
| Wybierz domyślny serwis audio | 24 |

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ WSTĘPNYCH

| | |
|---|----|
| Konfigurowanie ustawienia wstępnego | 25 |
| Odtwarzanie ustawienia wstępnego | 25 |

POŁĄCZENIA BLUETOOTH®

| | |
|---|----|
| Ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym | 26 |
| Rozłączanie połączenia z urządzeniem przenośnym..... | 27 |
| Ponowne ustanawianie połączenia z urządzeniem przenośnym..... | 27 |
| Ustanawianie połączenia z dodatkowym urządzeniem przenośnym | 27 |
| Czyszczenie listy urządzeń głośnika | 27 |

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU PRZY UŻYCIU FUNKCJI AIRPLAY

| | |
|--|----|
| Strumieniowe przesyłanie dźwięku z Centrum sterowania..... | 28 |
| Strumieniowe przesyłanie dźwięku z aplikacji | 28 |

POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

| | |
|-------------------------------|----|
| Podłączanie kabla audio | 29 |
|-------------------------------|----|

STAN GŁOŚNIKA

| | |
|--|----|
| Stan sieci Wi-Fi..... | 30 |
| Stan połączenia <i>Bluetooth</i> | 31 |
| Stan połączenia AUX..... | 31 |
| Status asystenta głosowego | 32 |
| Wskaźnik wyłączenia mikrofonu | 32 |
| Odtwarzanie multimediiów i regulowanie głośności | 33 |
| Stan aktualizacji i błędy | 33 |

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

| | |
|---|----|
| Aktualizacja głośnika..... | 34 |
| Wyłączanie/wyłączenie sieci Wi-Fi | 34 |

KONSERWACJA


| | |
|-----------------------------------|----|
| Czyszczenie głośnika | 35 |
| Części zamienne i akcesoria | 35 |
| Ograniczona gwarancja..... | 35 |

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


| | |
|---|----|
| Podstawowe rozwiązania | 36 |
| Inne rozwiązania..... | 36 |
| Resetowanie głośnika..... | 40 |
| Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika..... | 40 |

ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM


Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się przedstawione poniżej elementy:

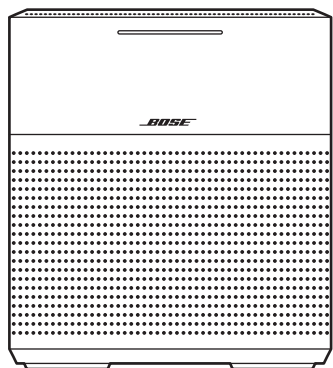

Głośnik Bose Home Speaker 300

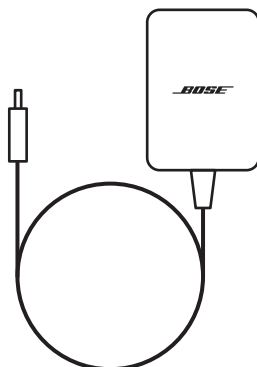

Zasilacz



Adaptory zasilacza*

* Może zostać dostarczony z wieloma adapterami zasilacza. Użyj odpowiedniego adaptera w zależności od regionu.

UWAGA: Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona. W takiej sytuacji należy powiadomić autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Bose lub Dział Obsługi Klientów tej firmy.


Zachęcamy do odwiedzenia strony [worldwide.Bose.com/Support/HS300](https://www.worldwide.bose.com/Support/HS300)

ZALECENIA

- NIE stawiać głośnika na innych urządzeniach audio/wideo (odbiorniki, telewizory itp.) ani na przedmiotach, które mogą być źródłem ciepła. Ciepło generowane przez takie przedmioty może powodować problemy z prawidłowym działaniem głośnika.
- NIE należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze lub z przodu głośnika.
- Aby uniknąć zakłóceń, inne urządzenia bezprzewodowe należy umieścić w odległości 0,3–0,9 m od głośnika.
- Głośnik należy umieścić poza metalowymi szafkami i z dala od nich, a także z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.
- Ustaw głośnik na gumowych podkładkach na stabilnej i równej powierzchni.
- Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się gniazdo sieci elektrycznej.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA DO ZASILANIA

1. Podłącz przewód zasilający do złącza zasilania na tylnym panelu głośnika.

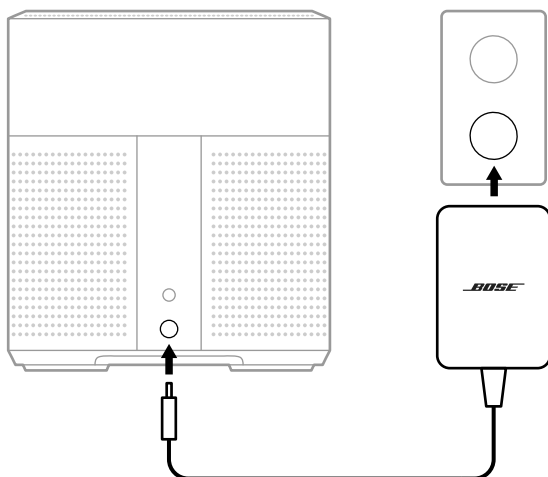

2. Podłącz adapter zasilający do gniazda sieci elektrycznej.

Zostanie włączone zasilanie głośnika i bursztynowy wskaźnik stanu.

TRYB GOTOWOŚCI SIECIOWEJ

Głośnik jest przełączany do trybu gotowości sieciowej, jeżeli nie jest odtwarzany dźwięk i w ciągu 20 minut nie korzystano z asystenta głosowego i nie naciśnięto żadnego przycisku. Aby go wybudzić, należy:

- Nacisnąć dowolny przycisk na głośniku.
- Odtworzyć dźwięk lub wznowić jego odtwarzanie za pomocą urządzenia mobilnego lub aplikacji Bose Music.
- Porozmawiać z asystentem Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Aby korzystać z asystenta głosowego w trybie gotowości sieciowej, należy upewnić się, że głośnik został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music, a mikrofon jest włączony (zob. str. 19).

Ręczne przełączanie głośnika w tryb gotowości sieciowej

Naciśnij przycisk rozpoczęcia/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przytrzymaj go do chwili, gdy wskaźnik stanu zostanie wyłączony.


Aplikacja Bose Music pozwala skonfigurować głośnik i sterować nim z poziomu urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet.

Aplikacja umożliwia strumieniowanie muzyki, konfigurowanie i zmianę ustawień wstępnych, dodawanie serwisów muzycznych, słuchanie internetowych stacji radiowych, konfigurowanie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant oraz zarządzanie ustawieniami głośnika.

UWAGA: W przypadku istniejącego konta w aplikacji Bose Music powiązanego z innym produktem firmy Bose należy się zapoznać z sekcją „Dodawanie głośnika do istniejącego konta” na str. 15.

POBIERANIE APLIKACJI BOSE MUSIC


1. Pobierz aplikację Bose Music na swoje urządzenie przenośne.

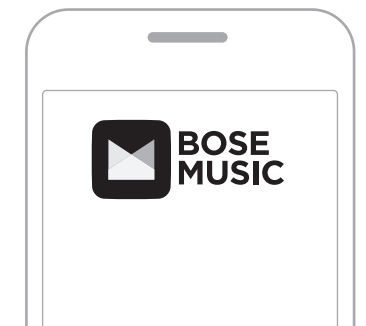

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

DODAWANIE GŁOŚNIKA DO ISTNIEJĄCEGO KONTA

1. W aplikacji Bose Music na ekranie **Moje Bose** naciśnij przycisk +.

UWAGA: Aby ponownie wyświetlić ekran **Moje Bose**, naciśnij ikonę  w lewym górnym rogu ekranu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z INNĄ SIECIĄ WI-FI

Należy ustanowić połączenie z inną siecią, jeżeli nazwa lub hasło do sieci uległy zmianie albo konieczna jest zmiana sieci lub dodanie innej sieci.

1. Na głośniku naciśnij równocześnie przycisk AUX oraz przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| i przytrzymaj je do chwili, gdy bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.
2. Na urządzeniu przenośnym otwórz ekran ustawień Wi-Fi.
3. Wybierz pozycję Bose Home Speaker 300.
4. Otwórz aplikację Bose Music i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę **My Bose**, znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt.




FUNKCJE GŁOŚNIKA

Przyciski sterujące znajdują się u góry głośnika.


UWAGA: Głośnikiem można również sterować za pomocą aplikacji Bose Music.


Odtwarzanie multimediu i regulowanie głośności

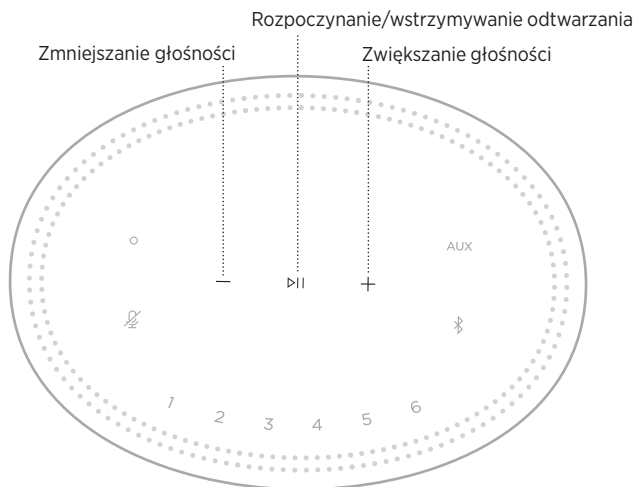

| FUNKCJA | ROZWIĄZANIE |
|---|--|
| Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtworzenia | Naciśnij przycisk ▷ . Białe boczne segmenty wskaźnika stanu są włączone do chwili, gdy odtwarzanie audio zostanie wznowione. |
| Przeskakiwanie do przodu | Naciśnij dwukrotnie przycisk ▷ . |
| Przeskakiwanie do tyłu | Naciśnij trzykrotnie przycisk ▷ . |
| Zmniejszanie głośności | Naciśnij przycisk —. UWAGA: Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —. |
| Zwiększanie głośności | Naciśnij przycisk +. UWAGA: Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +. |


ELEMENTY STEROWANIA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Przycisk akcji  i przycisk wyłączenia mikrofonu  służą do obsługi asystenta Amazon Alexa (zob. str. 21) lub Google Assistant (zob. str. 23).

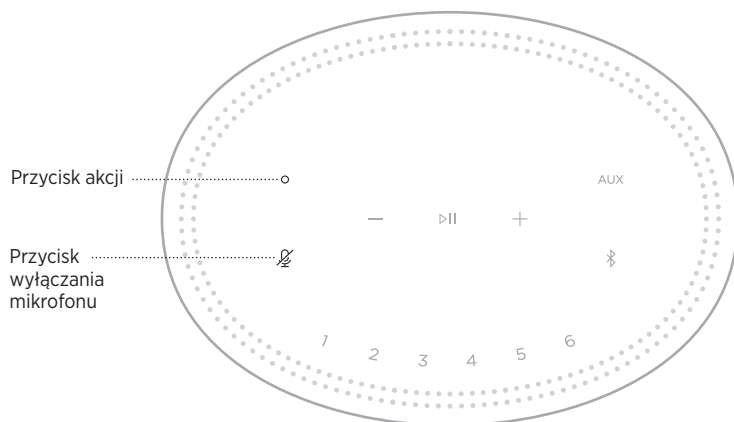

USTAWIENIA WSTĘPNE

Głośnik pozwala skonfigurować sześć ustawień wstępnych, które można skojarzyć z ulubionymi serwisami muzycznymi. Po ich skonfigurowaniu można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do muzyki za jednym dotknięciem przycisku lub za pośrednictwem aplikacji Bose Music.

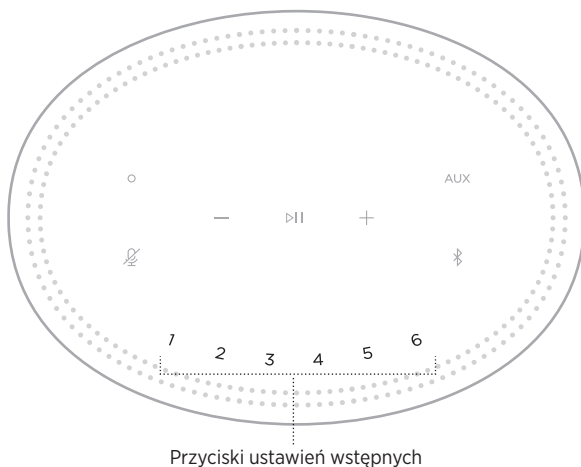

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania i używania ustawień wstępnych, należy się zapoznać z sekcją „Personalizacja ustawień wstępnych” na str. 25.

OPCJE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Głośnik można zaprogramować w celu uzyskania szybkiego i łatwego dostępu do asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

UWAGA: Amazon Alexa i Google Assistant nie są dostępne w niektórych wersjach językowych i krajach.

| OPCJE | OBSŁUGA |
|------------------|--|
| Amazon Alexa | Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 21). |
| Google Assistant | Użyj głosu i/lub przycisku akcji ○ (zob. str. 23). |

UWAGA: W przypadku głośnika nie można skonfigurować jednoczesnego dostępu do asystenta Amazon Alexa i Google Assistant.

KONFIGUROWANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Zanim rozpoczniesz upewnij się, że urządzenie przenośne i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Aby skonfigurować asystenta głosowego, użyj aplikacji Bose Music. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

UWAGA: Konfigurując asystenta głosowego, należy korzystać z konta serwisu audio, które było używane w aplikacji Bose Music.

AKTYWOWANIE ASYSTENTA ALEXA

Głośnik obsługuje asystenta Amazon Alexa. Asystenta Alexa można poprosić między innymi o odtworzenie muzyki, przeczytanie wiadomości, sprawdzenie pogody czy sterowanie domowymi urządzeniami inteligentnymi. Korzystanie z asystenta Alexa w głośniku jest niezwykle proste. Wystarczy zadać pytanie lub nacisnąć przycisk akcji O, a asystent Alexa natychmiast zareaguje.

Więcej informacji na temat funkcji asystenta Alexa można znaleźć na stronie:

<https://www.amazon.com/usealexa>

UWAGA: Asystent Alexa jest niedostępny w pewnych wersjach językowych i krajach.

Polecenia głosowe

Wypowiedz słowo „Alexa”, a następnie powiedz:

| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE |
|---|--|
| Rozmowa z asystentem Alexa | What's the weather? (Jaką mamy pogodę?) |
| Odtwarzanie muzyki | Play Beethoven (Odtwarzaj muzykę Beethovena). UWAGA: Domyślnym serwisem muzycznym jest Amazon Music. Aby zmienić domyślny serwis muzyczny, należy użyć aplikacji Alexa. |
| Regulacja głośności | Turn the volume up (Zwiększ głośność). |
| Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej | Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn). |
| Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku | Play funk in the living room (Odtwarzaj funk w pokoju dziennym). UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music. |
| Przechodzenie do następnej piosenki | Next song (Następna piosenka). |
| Ustawianie wyłącznika czasowego | Set a timer for 5 minutes (Ustaw wyłącznik czasowy na 5 minut). |
| Odkrywanie nowych umiejętności | What new skills do you have? (Jakie masz nowe umiejętności?) |
| Dezaktywowanie asystenta Alexa | Stop (Zatrzymaj). |


Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji **O** i przycisk wyłączenia mikrofonu **⊗** służą do obsługi asystenta Alexa. Znajdują się one na górnym panelu głośnika.



amazon alexa

Przycisk wyłączenia mikrofonu

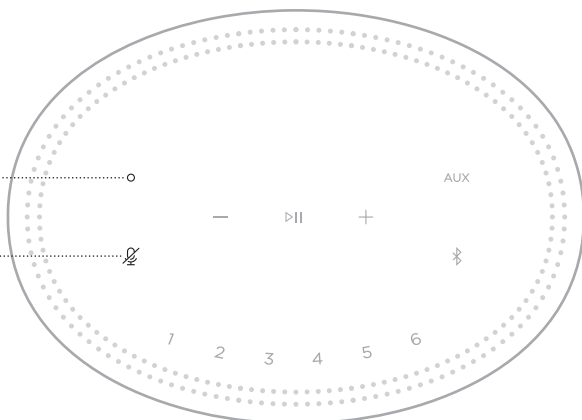

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

ROZWIĄZANIE

| | |
|---|--|
| <p>Rozmowa z asystentem Alexa</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk O i wypowiedzieć polecenie. Lista przykładowych poleceń jest dostępna w następującej witrynie internetowej: https://www.amazon.com/usealexa</p> |
| <p>Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk O.</p> |
| <p>Dezaktywowanie asystenta Alexa</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk O.</p> |
| <p>Włączanie/wyłączenie mikrofonu</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk ⊗. UWAGA: Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik ⊗ jest włączony i nie można korzystać z asystenta Alexa.</p> |

DOSTĘP DO ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można w łatwy sposób sterować głośnikiem Bose Home Speaker 300, który we współpracy z asystentem Google Assistant umożliwia rozpoczęcie i wstrzymanie odtwarzania ulubionych utworów przy użyciu poleceń głosowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji asystenta Google Assistant, należy skorzystać z następującej witryny internetowej: <https://support.google.com/assistant>

UWAGI:

- Funkcja Google Assistant nie jest dostępna we wszystkich krajach i językach.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat odtwarzania audio przy użyciu asystenta Google Assistant, zobacz str. 24.


Polecenia głosowe

Wypowiedz frazę „Hej Google”, a następnie powiedz:

| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE |
|---------------------------------|--|
| Dostęp do funkcji Google Smarts | How do you say friend in Spanish? (Jak powiedzieć słowo „przyjaciel” po hiszpańsku?) |
| Baw się z całą rodziną | What noise does an elephant make? (Jaki dźwięk robi słoń?) |
| Konfigurowanie przypomnienia | Remind me to call mom on Thursday (Przypomnij mi o telefonie do mamy w czwartek). |
| Sprawdź swój kalendarz | How does my day look? (Jak wygląda mój dzień?) |
| Kontroluj swój inteligentny dom | Turn off the lights (Wyłącz światła). |



Korzystanie z elementów sterowania głośnika

Przycisk akcji O umożliwia sterowanie asystentem Google Assistant.

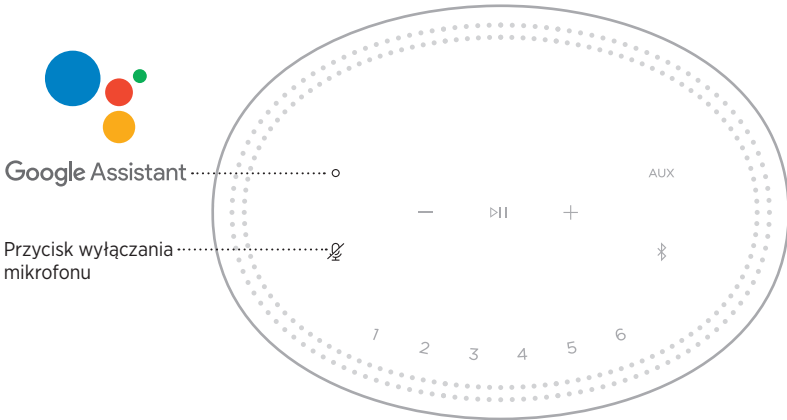

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

ROZWIĄZANIE

| | |
|--|---|
| <p>Rozmowa z asystentem Google Assistant</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk O i wypowiedzieć polecenie. Przykłady pytań i czynności są dostępne w następującej witrynie internetowej: https://support.google.com/assistant</p> |
| <p>Zatrzymywanie alarmów i wyłączników czasowych</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk O.</p> |
| <p>Zatrzymywanie działania asystenta Google Assistant</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk O.</p> |
| <p>Włączanie/wyłączanie mikrofonu</p> | <p>Należy nacisnąć przycisk . Gdy mikrofon jest wyłączony, czerwony wskaźnik  jest włączony i nie można korzystać z asystenta Google Assistant.</p> |

ODTWARZANIE AUDIO PRZY UŻYCIU ASYSTENTA GOOGLE ASSISTANT

Można polecić asystentowi Google Assistant odtwarzanie audio z domyślnego lub określonego serwisu audio.

Wypowiedz frazę „Hej Google”, a następnie powiedz:

| PODSTAWOWE CZYNNOŚCI | PRZYKŁADOWE POLECENIA GŁOSOWE |
|---|--|
| Odtwarzaj muzykę | Play jazz (Odtwarzaj jazz). UWAGA: Asystent Google Assistant korzysta z domyślnego serwisu audio. Jeżeli zostanie odtworzony komunikat o błędzie, konieczna może być zmiana domyślnego serwisu audio. Aby zmienić to ustawienie, skorzystaj z aplikacji Google Assistant. |
| Steruj głośnikiem | Turn it up (Zwiększ głośność). |
| Odtwarzanie dźwięku z konkretnej usługi dźwiękowej | Play NPR on TuneIn (Odtwórz NPR w TuneIn). UWAGA: Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych serwisów audio. |
| Odtwarzanie dźwięku na konkretnym głośniku | Play hip-hop in the kitchen (Odtwarzaj hip-hop w kuchni). UWAGA: Należy wypowiedzieć nazwę głośnika, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Google Assistant lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music. |

Wybierz domyślny serwis audio

Podczas wstępnej konfiguracji asystenta Google Assistant aplikacja Google Assistant monitoruje o wybranie domyślnego serwisu audio. Podczas korzystania z asystenta Google Assistant z produktami firmy Bose tylko serwisy Pandora i Spotify są obsługiwane jako serwisy domyślne. Podczas konfiguracji na liście wyświetlane są również inne serwisy audio, ale nie są one obsługiwane.

Aby zapewnić optymalną obsługę, należy wybrać serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio. Jeżeli zostanie wybrany nieobsługiwany serwis audio, żądanie odtworzenia audio spowoduje odtworzenie komunikatu o błędzie.


Ustawieniami wstępnymi można sterować za pomocą aplikacji Bose Music i przycisków na górnym panelu głośnika.

UWAGI:


- Ustawień wstępnych nie można konfigurować w trybie *Bluetooth* ani w trybie *AUX*.
- Asystent głosowy nie może odtworzyć ani ustawić ustawienia wstępnego.

KONFIGUROWANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO

1. Przesyłaj strumieniowo muzykę przy użyciu aplikacji Bose Music.
2. Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk ustawienia wstępnego na głośniku i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie wyemitowany dźwięk.

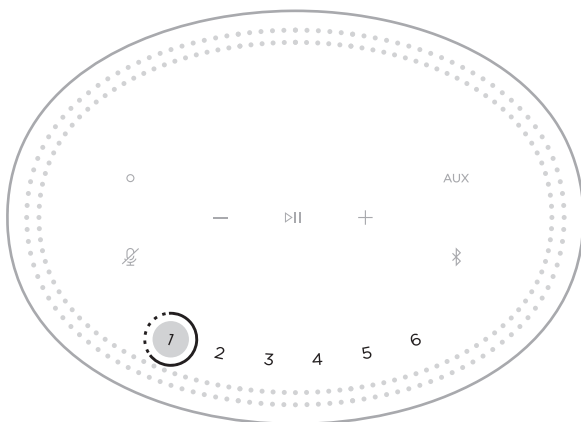**ODTWARZANIE USTAWIENIA WSTĘPNEGO**

Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki po spersonalizowaniu ustawień wstępnych, należy nacisnąć przycisk ustawienia wstępnego.

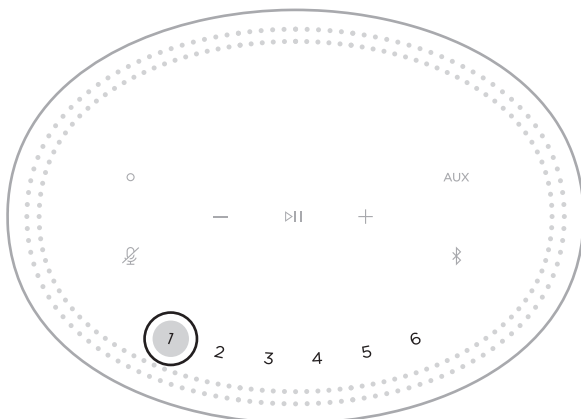



Technologia bezprzewodowa *Bluetooth* umożliwia strumieniowe przesyłanie muzyki z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety i laptopy. Aby strumieniowo przesyłać muzykę z urządzenia, należy je połączyć z głośnikiem.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* .

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

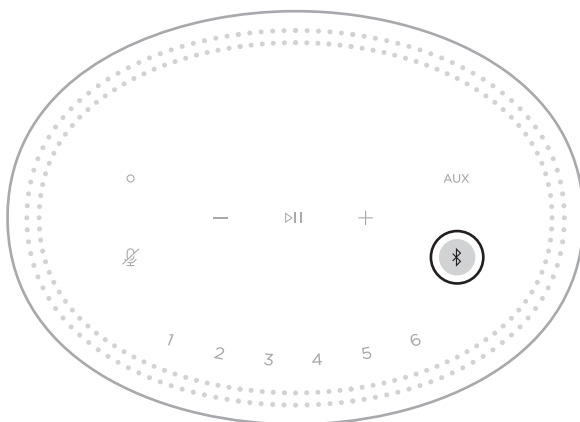


UWAGA: Możesz też nacisnąć przycisk *Bluetooth*  i przytrzymać go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu zacznie migać, aby ustanowić połączenie z kolejnym urządzeniem.

2. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

PORADA: Menu *Bluetooth* znajduje się zwykle w menu ustawień.

3. Wybierz głośnik z listy urządzeń.

PORADA: Wyszukaj nazwę głośnika wprowadzoną w aplikacji Bose Music. Jeżeli głośnikowi nie nadano nazwy, pojawi się nazwa domyślna.

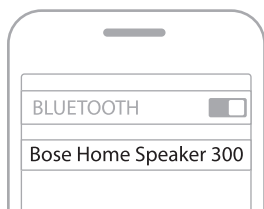

Po ustanowieniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony. Nazwa głośnika pojawi się na liście urządzeń przenośnych.

ROZŁĄCZANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Użyj aplikacji Bose Music, aby odłączyć urządzenie przenośne.

PORADA: Połączenie urządzenia można też rozłączyć przy użyciu ustawień *Bluetooth*. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie połączeń ze wszystkimi pozostałymi urządzeniami.

PONOWNE USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

1. Naciśnij przycisk *Bluetooth* .

UWAGA: Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.


Po ustanowieniu połączenia zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony.

2. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu przenośnym.

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z DODATKOWYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM


Na liście urządzeń głośnika można zapisać maksymalnie osiem urządzeń.

UWAGA: Dźwięk można odtwarzać jednocześnie tylko z jednego urządzenia przenośnego.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu będzie migać.
2. Wybierz głośnik z listy urządzeń na urządzeniu przenośnym.

UWAGA: Upewnij się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.

CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ GŁOŚNIKA

1. Naciśnij przycisk  i przytrzymaj go przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu mignie dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

Niebieski wskaźnik stanu będzie migać.

2. Usuń głośnik z listy urządzeń *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym.


Wszystkie urządzenia zostaną wyczyszczone, a głośnik będzie gotowy do połączenia (zob. str. 26).

Głośnik może odtwarzać dźwięk AirPlay 2, dlatego można szybko strumieniowo przesyłać dźwięk z urządzenia Apple do jednego głośnika lub kilku głośników.


UWAGI:

- Aby korzystać z funkcji AirPlay 2, należy użyć urządzenia Apple z systemem iOS 11.4 lub nowszym.
- Urządzenie Apple i głośnik muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji AirPlay, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <https://www.apple.com/airplay>

STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z CENTRUM STEROWANIA

1. Na urządzeniu Apple otwórz Centrum sterowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj kartę dźwiękową w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij ikonę AirPlay .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.


STRUMIENIOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU Z APLIKACJI

1. Otwórz aplikację muzyczną (taką jak Apple Music) i wybierz ścieżkę do odtwarzania.
2. Naciśnij przycisk .
3. Wybierz głośnik lub głośniki.

PODŁĄCZANIE KABLA AUDIO

Do głośnika można podłączyć smartfon, tablet, komputer lub urządzenie przenośne innego typu przy użyciu kabla audio 3,5 mm (brak w zestawie).

1. Podłącz urządzenie audio do portu AUX w głośniku przy użyciu kabla audio 3,5 mm.

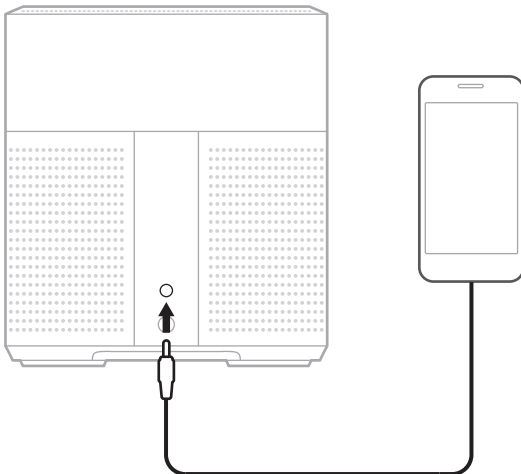


2. Na górnym panelu głośnika naciśnij AUX.

Wskaźnik stanu zostanie włączony, a następnie wyłączony.



Wskaźnik stanu LED na przednim panelu głośnika sygnalizuje stan urządzenia.

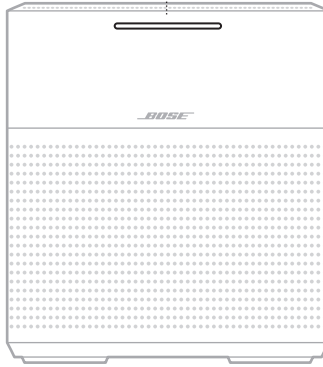Wskaźnik stanu










STAN SIECI WI-FI

Informuje o stanie połączenia Wi-Fi głośnika.

| WSKAŹNIK STANU | | STAN SYSTEMU |
|--|---|--------------------------|
| Miga (biały) |  | Łączenie z siecią Wi-Fi |
| Włączony (biały), a następnie wyłączony |  | Połączono z siecią Wi-Fi |



STAN POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*

Informuje o stanie połączenia *Bluetooth* urządzeń przenośnych.

| WSKAŹNIK STANU | | STAN SYSTEMU |
|--|---|---|
| Miga (niebieski) |  | Gotowość do połączenia z urządzeniem przenośnym |
| Miga (biały) |  | Łączenie z urządzeniem przenośnym |
| Włączony (biały), a następnie wyłączony |   | Połączono z urządzeniem przenośnym |
| Środkowy biały segment wskaźnika stanu miga dwa razy, a następnie jest wyłączony |    | Czyszczenie listy urządzeń |






STAN POŁĄCZENIA AUX

Informuje o stanie połączenia urządzeń podłączonych za pomocą kabla AUX.


| WSKAŹNIK STANU | | STAN SYSTEMU |
|---|---|--------------------------|
| Włączony (biały), a następnie wyłączony |   | Połączono ze źródłem AUX |

STATUS ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Informuje o statusie asystenta Amazon Alexa lub Google Assistant.

| WSKAŹNIK STANU | | STAN ASYSTENTA GŁOSOWEGO |
|---|---|--------------------------|
| Wyłączony |  | Bezczynność |
| Biały segment jest przesuwany do centrum wskaźnika, a następnie pozostaje włączony. |  | Słuchanie |
| Biały segment jest przesuwany do bocznych krawędzi wskaźnika |  | Przetwarzanie |
| Miga (biały na całej szerokości wskaźnika) |  | Mówienie |
| Miga (żółty) |  | Powiadomienie |




Wskaźnik wyłączenia mikrofonu

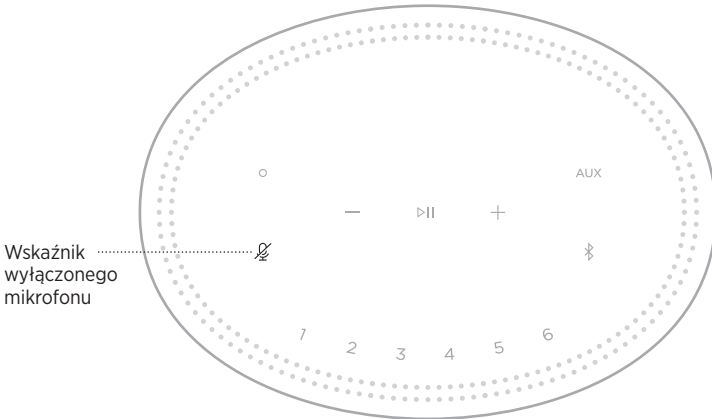

| WSKAŹNIK | STAN SYSTEMU |
|---------------------|-------------------------|
| Włączony (czerwony) | Mikrofon jest wyłączony |






ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULOWANIE GŁOŚNOŚCI

Informuje o stanie głośnika podczas sterowania odtwarzaniem multimedialnych treści i głośnością.

| WSKAŹNIK STANU | | STAN SYSTEMU |
|---|---|--|
| Dwa środkowe białe segmenty wskaźnika są włączone |  | Rozpoczynanie/ wstrzymywanie odtwarzania |
| Prawy biały segment wskaźnika stanu miga |  | Zwiększanie głośności |
| Lewy biały segment wskaźnika stanu miga |  | Zmniejszanie głośności |

STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informuje o stanie aktualizacji oprogramowania i błędach.


| WSKAŹNIK STANU | | STAN SYSTEMU |
|---|---|--|
| Włączony (bursztynowy) |  | Trwa konfiguracja sieci Wi-Fi |
| Biały segment jest przesuwany od prawej do lewej krawędzi wskaźnika |  | Pobieranie aktualizacji |
| Biały segment jest przesuwany od lewej do prawej krawędzi wskaźnika |  | Aktualizowanie głośnika |
| Czterokrotnie miga (bursztynowy) |  | Błąd – sprawdź aplikację Bose Music |
| Włączony (czerwony) |  | Błąd – skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy Bose |

AKTUALIZACJA GŁOŚNIKA

Głośnik jest aktualizowany automatycznie, gdy ustanowione jest połączenie z aplikacją Bose Music i siecią Wi-Fi.

WYŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SIECI WI-FI

Naciśnij przycisk rozpoczynania/wstrzymywania odtwarzania ▷|| oraz przycisk *Bluetooth* Ⓜ i przytrzymaj je do chwili, gdy biały segment zostanie przesunięty do środka wskaźnika stanu, zamiga dwukrotnie, a następnie zostanie wyłączony.

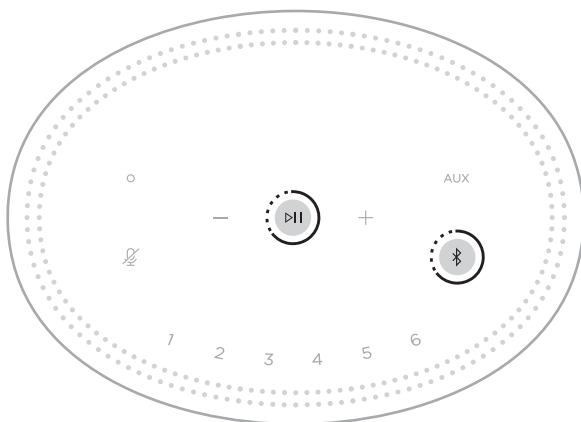

UWAGA: Gdy sieć Wi-Fi jest wyłączona, nie można używać aplikacji Bose Music lub asystenta głosowego do sterowania głośnikiem.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Do czyszczenia powierzchni głośnika użyj miękkiej, suchej ściereczki.

PRZESTROGI:

- W pobliżu głośnika NIE wolno używać rozpylaczy. NIE należy używać rozpuszczalników, środków chemicznych ani środków czyszczących zawierających alkohol, amoniak lub materiały ściernie.
- Należy uważać, by do otworów w obudowie urządzenia NIE przedostała się jakakolwiek ciecz.

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia strony worldwide.Bose.com/Support/HS300

OGRANICZONA GWARANCJA

Głośnik jest objęty ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne w witrynie global.Bose.com/warranty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania produktów, skorzystaj z witryny internetowej global.Bose.com/register. Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów z głośnikiem wypróbuj najpierw następujące rozwiązania:

- Sprawdzić, czy głośnik jest podłączony do sprawnego gniazda elektrycznego (zob. str. 13).
- Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.
- Sprawdź stan głośnika (zob. str. 30).
- Pobierz aplikację Bose Music w celu zainstalowania dostępnych aktualizacji oprogramowania.
- Odsunąć głośnik i urządzenie przenośne od potencjalnych źródeł zakłóceń (takich jak routery bezprzewodowe, telefony bezprzewodowe, telewizory, kuchenki mikrofalowe).
- Ustawić głośnik w zalecanej odległości od routera bezprzewodowego lub urządzenia przenośnego w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.


INNE ROZWIĄZANIA



Jeżeli nie można rozwiązać problemu, zapoznaj się z poniższą tabelą przedstawiającą objawy typowych problemów i możliwe sposoby ich rozwiązania. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Zachęcamy do odwiedzenia strony worldwide.Bose.com/Contact

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|---|--|
| Głośnik się nie włącza | Należy podłączyć przewód zasilający do różnych gniazd elektrycznych. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. |
| Głośnik nie reaguje podczas konfiguracji | Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose Music. UWAGA: Jeżeli aplikacja nie monitoruje o skonfigurowanie głośnika, naciśnij ikonę My Bose , znajdującą się w lewym górnym rogu. Naciśnij przycisk +, aby dodać swój produkt. Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej. |
| Aplikacja Bose Music nie działa na urządzeniu przenośnym | Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose Music i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym. Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym, a następnie zainstalować ją ponownie (zob. str. 14). |

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|--|---|
| <p>Głośnik nie łączy się z siecią Wi-Fi</p> | <p>W aplikacji Bose Music należy wybrać prawidłową nazwę sieci i wpisać hasło sieciowe.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli informacje sieciowe uległy zmianie, zobacz str. 15.</p> <p>Należy włączyć obsługę sieci Wi-Fi na urządzeniu używanym do konfiguracji.</p> <p>Należy zamknąć inne aplikacje otwarte na urządzeniu przenośnym.</p> <p>Jeżeli router obsługuje zarówno pasmo 2,4 GHz, jak i 5 GHz, należy upewnić się, że urządzenie przenośne i głośnik korzystają z tego samego pasma.</p> <p>UWAGA: Firma Bose zaleca nadać unikatową nazwę dla każdego pasma, aby zminimalizować ryzyko korzystania z niewłaściwej częstotliwości.</p> <p>Należy zresetować router.</p> <p>Należy odinstalować aplikację Bose Music na urządzeniu przenośnym. Odłączyć przewód zasilający, odczekać 30 sekund i podłączyć go prawidłowo do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Pobrać aplikację Bose Music i rozpocząć ponownie proces konfiguracji.</p> |
| <p>Przerywany dźwięk lub brak dźwięku</p> | <p>Należy zwiększyć poziom głośności głośnika i urządzenia przenośnego.</p> <p>Zatrzymaj aplikacje do odtwarzania strumieniowego audio lub wideo.</p> <p>Należy zmienić źródło.</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub serwisu muzycznego.</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do głośnika nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Ponownie uruchom urządzenie przenośne.</p> <p>Odłącz przewód zasilający, odczekaj 30 sekund i podłącz go prawidłowo do czynnego gniazda sieci elektrycznej.</p> <p>Zmniejsz odległość między głośnikiem a urządzeniem przenośnym.</p> <p>Zmniejsz odległość między głośnikiem a routerem.</p> |


| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|--|---|
| <p>Głośnik nie łączy się z urządzeniem <i>Bluetooth</i>.</p> | <p>Na urządzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie. Usuń głośnik z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu. Ponownie ustanów połączenie (zob. str. 26). <p>Podłącz inne urządzenie przenośne (zob. str. 26).</p> <p>Należy się upewnić, że używane urządzenie przenośne <i>Bluetooth</i> jest kompatybilne.</p> <p>UWAGA: Do głośnika nie można podłączyć słuchawek <i>Bluetooth</i>.</p> <p>Należy usunąć głośnik z listy urządzeń <i>Bluetooth</i> w urządzeniu przenośnym i spróbować połączyć go ponownie (zob. str. 27).</p> <p>Należy wyczyścić listę urządzeń głośnika (zob. str. 27).</p> |
| <p>Głośnik nie przesyła strumieniowo dźwięku przy użyciu funkcji <i>AirPlay</i></p> | <p>Upewnij się, że zasilanie głośnika jest włączone i znajduje się w zasięgu (zob. str. 13).</p> <p>Zaktualizuj urządzenie Apple i głośnik.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie Apple i głośnik są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.</p> <p>Jeżeli ikona <i>AirPlay</i>  nie jest wyświetlana w aplikacji muzycznej używanej do przesyłania strumieniowego, należy przesyłać audio strumieniowo z centrum sterowania (zob. str. 28).</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.apple.com/airplay/</p> |
| <p>Głośnika nie można dodać do innego konta Bose</p> | <p>Należy sprawdzić w aplikacji Bose Music, czy na głośniku włączono udostępnianie.</p> <p>Należy się upewnić, że głośnik i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.</p> |

| OBJAW | ROZWIĄZANIE |
|--|---|
| <p>Alexa nie odpowiada</p> | <p>Upewnij się, że asystent Alexa został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).</p> <p>UWAGA: Głośnik musi być skonfigurowany i połączony z siecią Wi-Fi przy użyciu aplikacji Bose Music.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie znajduje się w kraju, w którym asystent Alexa jest dostępny.</p> <p>Należy upewnić się, że czerwone podświetlenie przycisku wyłączenia mikrofonu  jest wyłączone. Aby włączyć mikrofon, należy nacisnąć przycisk .</p> <p>Należy wypowiedzieć nazwę, która została przypisana w aplikacji Bose Music. Jeżeli wiele głośników ma tę samą nazwę, użyj nazwy przypisanej w aplikacji Alexa lub zmień nazwę w aplikacji Bose Music.</p> <p>Usuń asystenta Alexa z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Dodaj asystenta Alexa ponownie.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://www.amazon.com/usealexa</p> |
| <p>Asystent Google Assistant nie odpowiada lub nie odtwarza audio</p> | <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant został skonfigurowany przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).</p> <p>Połącz urządzenie przenośne z siecią Wi-Fi.</p> <p>Upewnij się, że asystent Google Assistant jest obsługiwany w danym kraju.</p> <p>Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Google Assistant.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne.</p> <p>Usuń asystenta Google Assistant z głośnika przy użyciu aplikacji Bose Music. Następnie ponownie dodaj asystenta Google Assistant.</p> <p>Wybierz serwis Pandora lub Spotify jako domyślny serwis audio (zob. str. 24).</p> <p>Koniecznym skorzystaj z konta serwisu audio, które jest używane w aplikacjach Bose Music i Google Assistant.</p> <p>Asystent Google Assistant nie obsługuje niektórych żądań użytkownika. Co pewien czas dodawane są nowe funkcje.</p> <p>Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z następującej witryny internetowej: https://support.google.com/assistant</p> |
| <p>Zmiana ustawień wyników osobistych asystenta Google Assistant</p> | <p>Aby wyłączyć wyniki osobiste lub zmienić konto dla wyników osobistych, należy użyć menu Ustawienia w aplikacji Google Assistant.</p> |

RESETOWANIE GŁOŚNIKA

Resetowanie do ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich ustawień źródła, głośności i sieci z głośnika oraz przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych.

Naciśnij przycisk zmniejszania głośności — i przycisk AUX i przytrzymaj je przez 10 sekund do chwili, gdy środkowy biały segment wskaźnika stanu zamiga dwa razy, a następnie zostanie wyłączony.

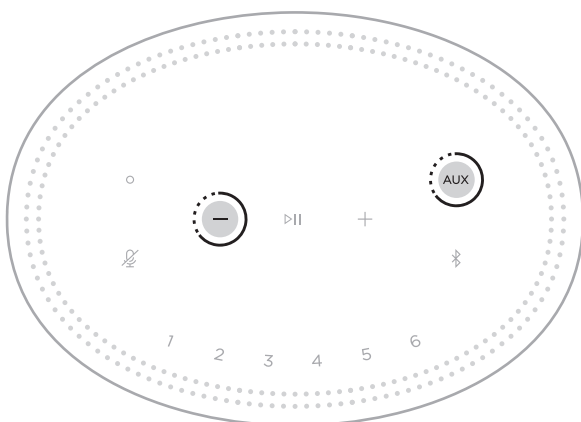

Głośnik uruchomi się ponownie. Po zakończeniu procesu resetowania bursztynowy wskaźnik stanu zostanie włączony.

Przywracanie ustawień sieci i audio głośnika

Skonfiguruj głośnik przy użyciu aplikacji Bose Music (zob. str. 14).

