

beko

Suszarka

Instrukcja obsługi



MDH 8634 RXS

EDH 8634 RXS

CE

PL

2960312880_PL/091220.0952

Prosimy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją!

Drodzy Klienci,
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Beko .
Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z produktu, który został wyprodukowany z najwyższą starannością i dzięki najnowszej technologii. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i pozostałymi dokumentami, zanim zaczną Państwo go używać. Zalecamy także zachowanie ich do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli przekażą Państwo ten produkt komuś innemu, prosimy dołączyć również niniejszą instrukcję. Prosimy zwracać uwagę na wszystkie szczegółowe informacje i ostrzeżenia wyszczególnione w instrukcji obsługi i postępować zgodnie z nimi. Należy wykorzystać niniejszą instrukcję do obsługi modelu wyszczególnionego na okładce.



- Przeczytaj instrukcję.



OSTRZEŻENIE!

- Ostrzeżenia przed gorącymi powierzchniami.



OSTRZEŻENIE!

- Ostrzeżenie przed ryzykiem oparzenia



UWAGA !

- Ważne informacje lub użyteczne porady dotyczące użytkowania.



Materiały użyte do opakowania produktu są produkowane z materiałów, które można poddać recyklingowi zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dot. środowiska naturalnego.

Wyjaśnienie użytych symboli

W niniejszej instrukcji wykorzystano następujące symbole:



ZAGROŻENIE!

- Ostrzeżenia przed porażeniem prądem elektrycznym.



ZAGROŻENIE!

- Ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarem.



OSTRZEŻENIE!

- Ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji zagrażających życiu lub majątkowi.

Nie należy wyrzucać materiałów wykorzystanych do opakowania z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.



1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska



UWAGA !

- Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, które pozwalają chronić użytkownika przed uszkodzeniami ciała i szkodami materialnymi. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji.

1.1 Bezpieczeństwo ogólne



OSTRZEŻENIE!

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są nieustannie nadzorowane.



OSTRZEŻENIE!

- Nie należy usuwać regulowanych nóżek. Nie należy ograniczać przestrzeni pomiędzy suszarką a podłogą materiałami takimi jak dywany, drewno czy taśma. Może to powodować problemy z pracą urządzenia.
- Instalacja urządzenia oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z obsługi prowadzonej przez nieautoryzowane osoby.
- Nie wolno myć suszarki, spryskując ją lub polewając wodą! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

Dla produktów z funkcją pary:



OSTRZEŻENIE!

- Używaj tylko wody destylowanej lub wody skondensowanej w zbiorniku na wodę urządzenia w programach parowych. Nie używaj wody z kranu lub dodatków. W przypadku wody skondensowanej w zbiorniku na wodę należy ją odfiltrować i oczyścić z włókien.
- Nie otwieraj drzwiczek, gdy uruchomione są programy parowe. Może wydostać się gorąca woda.
- Przed włożeniem prania do programu pary należy usunąć plamy.
- W programie pary (usuwanie zapachów) do urządzenia można wkładać jedynie pranie, która jest przesiąknięta nieprzyjemnym zapachem, ale nie jest brudne lub poplamione.
- Nie używaj żadnych zestawów do czyszczenia na sucho ani dodatkowych materiałów w programie parowym ani w żadnym innym programie.

1.1.1 Bezpieczeństwo elektryczne



ZAGROŻENIE!

- Podczas instalacji i podłączania do prądu należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.
- Podłącz suszarkę do uziemionego gniazdka chronionego bezpiecznikami o wartościach podanych na tabliczce znamionowej. Instalacja uziemiająca powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z użytkowania urządzenia bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.
- Napięcie i dopuszczone bezpieczniki określone są na tabliczce znamionowej.
- Napięcie określone na tabliczce znamionowej musi być równe napięciu sieci zasilającej.)
- Odłącz suszarkę, jeśli jej nie używasz.
- Odłącz suszarkę od sieci zasilającej podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia i prac naprawczych.
- Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi. Odłączając urządzenie nigdy nie ciągnij za kabel zasilający, zawsze chwyć wtyczkę i wyciągnij ją.



OSTRZEŻENIE!

- Urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy i nie może być podłączone do obwodu, zasilanie którego jest regularnie włączane i wyłączane.



ZAGROŻENIE!

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem podczas podłączania urządzenia do źródła energii elektrycznej nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników elektrycznych (złodziejek) lub przejściówek.
- Wtyczka kabla zasilającego musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu.
- Uszkodzony kabel główny należy wymienić uprzedzając o tym
- Jeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej używać do momentu naprawy przez pracownika autoryzowanego serwisu! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

1.1.2 Bezpieczeństwo produktu



OSTRZEŻENIE!

- Upewnij się, że wlot powietrza w suszarce jest otwarty i jest dobrze wentylowany.
- Produkt zawiera czynnik chłodniczy R290.
- R290 jest przyjaznym dla środowiska, ale łatwopalnym czynnikiem chłodniczym.
- Trzymaj urządzenie z dala od potencjalnych źródeł ciepła, które mogą spowodować jego zapłon.



ZAGROŻENIE!

- **Należy uwzględnić następujące punkty w kwestii bezpieczeństwa pożarowego:**
- Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów w suszarce, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe.
- Rzeczy, które nie zostały wyprane
- Przedmioty zabrudzone olejem, acetonem, alkoholem, olejem opałowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną, zmywaczami parafinowymi, benzyną, woskiem lub środkami do usuwania wosków należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dużą ilością detergentu.
- Dlatego też rzeczy poplamione środkami wymienionymi powyżej.
- Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów w suszarce,
- ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe:
- Części garderoby lub podgłówek wzmocnionych pianką gumową (pianką lateksową), czepków do kąpielii, odpornych na wodę tekstyliów, materiałów z gumowymi wzmocnieniami i wkładkami z pianki gumowej.
- Ubrań czyszczonych za pomocą przemysłowych środków chemicznych.



OSTRZEŻENIE!

- Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem programu. Jeśli musisz to zrobić, wyjmij szybko pranie i rozłóż je, aby rozproszyć ciepło.



ZAGROŻENIE!

- Przedmioty takie jak zapalniczki, zapalki, monety, metalowe elementy, igły itp. mogą uszkodzić bęben lub spowodować problemy w funkcjonowaniu urządzenia. Dlatego też należy sprawdzić pranie, które wkładasz do suszarki.
- Nieprawidłowo wyprane ubrania mogą doprowadzić do samozapłonu lub nawet zapalić się po ukończeniu suszenia.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec zbieraniu się w tym samym pomieszczeniu gazów pochodzących z innych urządzeń działających na innych paliwach w tym otwartym płomieniem.



OSTRZEŻENIE!

- Nie należy suszyć elementów bielizny, które zawierają metalowe fiszbiny. Suszarka może zostać uszkodzona jeżeli fiszbiny wysuną się lub zostaną połamane.



UWAGA !

- Można używać środków zmiękczających lub podobnych, zgodnie z zaleceniami producentów.
- Należy wyczyścić filtr przed lub po załadowaniu suszarki. Jeśli filtr nie jest zainstalowany, nie należy używać suszarki .



OSTRZEŻENIE!

- Nie należy samodzielnie naprawiać suszarki. Nie należy przeprowadzać żadnych prac naprawczych lub wymian podzespołów produktu nawet jeśli posiadasz stosowną wiedzę i umiejętności do wykonania tych czynności, jeśli nie określono inaczej w instrukcji użytkowania lub instrukcji serwisowej. W przeciwnym wypadku wystawiasz swoje życie i życia innych ludzi na niebezpieczeństwo.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami z zamkiem, drzwiami przesuwными, ani drzwiami na zawiasach, które mogą blokować otwarcie drzwiczek suszarki.
- Umieść suszarkę w miejscu dogodnym do użytku domowego. (łazienka, zamknięty balkon, garaż itp.)



OSTRZEŻENIE!

- Upewnij się, że zwierzęta domowe nie będą miały dostępu do suszarki. Zanim uruchomisz suszarkę sprawdź wnętrze bębna.
- Nie wolno opierać się o otwarte drzwiczki suszarki, ponieważ suszarka może się przewrócić.
- Należy regularnie usuwać zabrudzenia gromadzące się wokół suszarki

1.2 Mocowanie urządzenia nad pralką

- Należy użyć odpowiedniego elementu mocującego podczas instalacji suszarki nad pralką. Element mocujący musi zostać zamontowany przez pracownika autoryzowanego serwisu.
- Całkowita waga pralki i suszarki - z pełnym ładunkiem - w momencie, kiedy ustawione są jedna nad drugą wynosi około 180 kilogramów. Urządzenia te należy umieścić na trwałym podłożu, które wytrzyma takie obciążenie.



OSTRZEŻENIE!

- Nie można zamontować pralki nad suszarką. Zwróć uwagę na powyższe zapisy podczas instalacji twojej pralki.

Stolik instalacyjny dla pralki i suszarki

Głębokość suszarki	Głębokość pralki			
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm
54 cm	Można zainstalować		Nie można zainstalować	
60 cm	Można zainstalować		Nie można zainstalować	

1.3 Przeznaczenie

- Suszarka przeznaczona jest do użytku domowego. Urządzenie to nie nadaje się do użytku komercyjnego i nie może być użytkowane niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- Urządzenie należy stosować tylko do suszenia tkanin z odpowiednim oznakowaniem.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego użytkowania lub transportu produktu.
- Szacowany okres użytkowania niniejszego produktu wynosi 10 lat. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne do tego produktu.

1.4 Bezpieczeństwo dzieci

- Materiały wykorzystane do opakowania produktu są niebezpieczne dla dzieci. Materiały te należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenia elektryczne są niebezpieczne dla dzieci. Podczas użytkowania produktu należy trzymać dzieci z dala od uruchomionego urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom na manipulowanie przy urządzeniu. Należy użyć blokady zabezpieczającej przed dziećmi, aby nie mogły manipulować przy urządzeniu.



UWAGA !

- Blokada dostępu dzieci znajduje się na panelu kontrolnym. (Patrz Blokada dostępu dzieci)
- Należy zamykać drzwiczki nawet jeśli suszarka nie jest uruchomiona.


1.5 Zgodność z dyrektywą WEEE i

usuwanie odpadów:



Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenia należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

**ZAGROŻENIE!**

- R290 jest łatwopalnym czynnikiem chłodniczym. Dlatego należy dopilnować, aby system i przewody nie zostały uszkodzone podczas pracy i obsługi.
- Trzymaj urządzenie z dala od potencjalnych źródeł ciepła, które mogą spowodować jego zapłon w razie uszkodzenia.
- Nie należy pozbywać się urządzenia poprzez jego spalanie.

1.6 Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

1.7 Informacje o opakowaniu

Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

1.8 Specyfikacja techniczna

PL


Wysokość (regulowana)	84,6 cm / 86,6 cm*
Szerokość	59,7 cm
Głębokość	60,9 cm
Pojemność (maks.)	8 kg**
Cieżyż netto (\pm %10)	44 kg
Napięcie	Patrz: tabliczka znamionowa***
Znamionowy pobór mocy	
Kod modelu	

* Minimalna wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami nierozłożonymi.

Maksymalna wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami maksymalnie rozsuniętymi.

** Waga suchego prania przed praniem.


*** Aby uzyskać informacje o położeniu tabliczki znamionowej patrz

**UWAGA !**

- Szczegóły techniczne suszarki podlegają specyfikacji bez uprzedniej informacji, w celu poprawienia jakości produktu.
- Dane liczbowe znajdujące się w niniejszej instrukcji są jedynie schematyczne i mogą odbiegać od danych właściwego produktu.
- Wartości podane na znakach suszarki lub w innych rodzajach dokumentacji dostarczonej z suszarką zostały uzyskane w laboratorium zgodnie z odpowiednimi standardami. W zależności od warunków środowiskowych i operacyjnych suszarki te wartości mogą się różnić.

2 Twoja suszarka

2.1 Widok ogólny

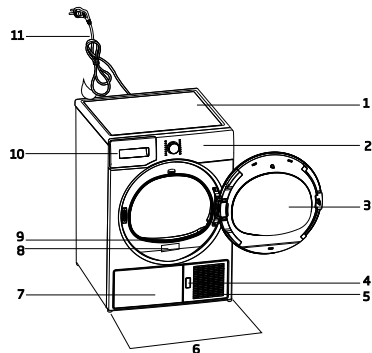

1. Panel główny
2. Panel sterowania
3. Drzwiczki do ładowania
4. Przycisk otwierający blachę zabezpieczającą
5. Kratki wentylacyjne
6. Regulowane nóżki
7. Blacha zabezpieczająca
8. Tabliczka znamionowa
9. Filtr kłaczków
10. Szuflada zbiornika na wodę
11. Przewód zasilający

2.2 Zawartość opakowania

	1. Wąż do spustu wody *		5. Instrukcja obsługi kosza do suszenia*
	2. Zapasowa gąbka do szuflady filtra*		6. Pojemnik do napełniania wodą*
	3. Instrukcja obsługi		7. Czysta woda*
	4. Kosz do suszenia*		8. Grupa kapsułek zapachowych*
	9. szczotka*		10. tkanina filtracyjna*

* Przedmiot może być dostarczony z urządzenie w zależności od jego modelu.

3 Instalacja

Zanim zadzwonisz do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu instalacji suszarki, upewnij się, że posiadasz odpowiednią instalację elektryczną i spust wody. Dane na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi. Jeżeli te instalacje nie są zgodne, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub hydraulikiem, w celu dokonania niezbędnych zmian.



UWAGA !

- Przygotowanie miejsca pod suszarkę, a także instalacji elektrycznych i wodnych należy do obowiązków klienta.



OSTRZEŻENIE!

- Przed instalacją urządzenia, należy wzrokowo sprawdzić czy suszarka ma jakiegokolwiek widoczne wady. Jeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej instalować. Uszkodzone produkty stwarzają zagrożenie dla twojego bezpieczeństwa.
- Zanim zaczniesz używać suszarki odczekaj 12 godzin.

3.1 Właściwe miejsce instalacji

Suszarkę należy instalować na stabilnym i równym podłożu. Suszarka jest ciężka. Nie należy przesuwac jej samemu.

- Suszarka powinna działać w dobrze wentylowanym, wolnym od pyłu miejscu.
- Przestrzeń pomiędzy suszarką a podłożem nie powinna być blokowa przez takie materiały jak wykładziny dywanowe, listwy drewniane, czy taśmy.
- Nie należy przykrywać kratki wentylacyjnej suszarki.
- Nie należy instalować urządzenia za drzwiami z zamkiem, drzwiami przesuwnymi, ani drzwiami na zawiasach, które mogą blokować otwarcie drzwiczek suszarki.
- Kiedy suszarka jest już zainstalowana, powinna stać w miejscu, gdzie zostały wykonane odpowiednie przyłącza. Podczas instalacji suszarki należy

upewnić się, że tylna ściana nie dotyka żadnych innych elementów (kranu, gniazdka itp.).

- Suszarkę należy umieścić w odległości przynajmniej 1 cm od innych mebli.
- Suszarka może być eksploatowana w temperaturach od +5°C do +35°C. Warunki eksploatacji wykraczające poza podany przedział wpływają niekorzystnie na urządzenie, które może ulec uszkodzeniu.
- Tylna powierzchnia suszarki powinna opierać się o ścianę.



ZAGROŻENIE!

- Nie należy umieszczać suszarki na kablu zasilającym.


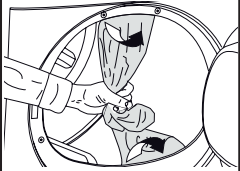
*** Zignoruj następujące ostrzeżenie, jeśli system urządzenia nie zawiera R290**




ZAGROŻENIE!

- Suszarka zawiera czynnik chłodniczy R290.*
- R290 jest przyjaznym dla środowiska, ale łatwopalnym czynnikiem chłodniczym.*
- Upewnij się, że wlot powietrza w suszarce jest otwarty i jest dobrze wentylowany.*
- Trzymaj potencjalne źródła ognia z dala od suszarki.*

3.2 Usuwanie zabezpieczeń stosowanych podczas transportu

 OSTRZEŻENIE!	
	<ul style="list-style-type: none">Należy usunąć zabezpieczenia stosowane podczas transportu zanim suszarka zostanie użyta po raz pierwszy.Jeśli możliwa jest zamiana strony otwierania drzwi urządzenia, patrz: instrukcje dotyczące montażu odwracalnych drzwi

3.3 Dostosowanie regulowanych nóżek

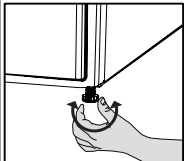
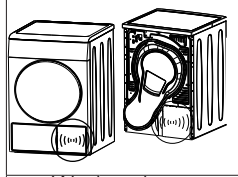
	<ul style="list-style-type: none">Obróć nóżki w prawo lub w lewo do momentu aż urządzenie będzie stało w poziomie.
--	--

3.4 Transport suszarki

Spuść całą wodę, jaka pozostała w suszarce. Jeżeli wykonano bezpośrednie połączenie odprowadzania wody, usuń podłączenia węża.

 OSTRZEŻENIE!	
<ul style="list-style-type: none">Zalecamy przewożenie suszarki w pozycji pionowej. Jeżeli przewożenie urządzenia w pozycji pionowej nie jest możliwe, zalecamy transport suszarki poprzez przechylenie jej na prawą stronę, patrząc od przodu.	

3.5 Ostrzeżenia dotyczące dźwięków

 UWAGA !	
	<ul style="list-style-type: none">To normalne zjawisko, że suszarka czasem wydaje metaliczny dźwięk ze skraplacza, podczas działania.
<ul style="list-style-type: none">Woda zebrana podczas pracy urządzenia jest pompowana do zbiornika wodnego. Podczas tego procesu dźwięk wydobywający się podczas pompowania jest normalnym zjawiskiem.	

3.6 Wymiana żarówki

Jeżeli lampka podświetlająca jest wykorzystywana w Twojej suszarce bębnowej Aby wymienić żarówkę/diodę podświetlającą suszarkę bębnową skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Lampa (lampy) wykorzystywane w tym urządzeniu nie są przeznaczone do oświetlania pomieszczeń. Lampa ta ma pomagać użytkownikowi wygodnie i bezpiecznie umieszczać pranie w suszarce bębnowej. Lampy zamontowane w tym urządzeniu muszą być odpowiednie do pracy w skrajnych warunkach fizycznych, takich jak wibracje i temperatury przekraczające 50°C.

4 Przygotowanie

4.1 Rzeczy nadające się do suszenia w suszarce

Zawsze przestrzegaj instrukcji podanych na metkach ubrań. Susz tylko te ubrania, które posiadają metkę stwierdzającą, że można je suszyć w suszarce bębnowej.

4.2 Rzeczy nienadające się do suszenia w tej suszarce



Rzeczy z tym symbolem nie należy suszyć w suszarce bębnowej.



UWAGA !

- Delikatne haftowane materiały,
- odzież wełniana, jedwabne części garderoby oraz odzież wykonana z cennych materiałów, rzeczy wykonane z włókien hermetycznych oraz tiulowe firanki nie są odpowiednie do suszenia maszynowego.

4.3 Przygotowanie prania do suszenia

- Części garderoby mogą zaplątać się podczas prania. Zanim włożysz te rzeczy do suszarki rozplącz je.
- Części garderoby, które posiadają metalowe akcesoria np. suwaki, należy przewlec na lewą stronę.
- Zasuń suwaki, zapnij haczyki i klamerki oraz guziki.


4.4 Oszczędzanie energii

- Należy odwirować pranie na najwyższej prędkości. W ten sposób, czas suszenia zostanie znacząco skrócony, a zużycie energii będzie mniejsze.
- Posortuj części garderoby w zależności od ich rodzaju i grubości. Susz jeden rodzaj ubrań.
- Na przykład cienkie ręczniki kuchenne i obrusy, czy serwetki suszą się szybciej niż grube ręczniki łazienkowe.
- Postępuj zgodnie z poleceniami w instrukcji obsługi dotyczącymi wyboru programu.
- Jeśli nie ma takiej potrzeby nie otwieraj drzwiczek do ładowania podczas

suszenia. Jeżeli musisz otworzyć drzwiczki, nie powinny pozostawać otwarte przez zbyt długi czas.

- W przypadku modeli ze skraplaczem: regularnie czyść kondensator raz na miesiąc lub po 30 operacjach.
- W modelach z zespołem pompy ciepła: regularnie czyść szufladę filtra, gdy widoczne jest nagromadzenie meszku lub gdy zaświeci się wskaźnik czyszczenia szuflady filtra.
- W przypadku modeli z zespołem ewakuacyjnym: postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi podłączenia do przewodu wentylacyjnego i jego czyszczenia.
- Podczas procesu suszenia, należy dobrze wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje suszarka bębnowa.

4.5 Właściwy wsad

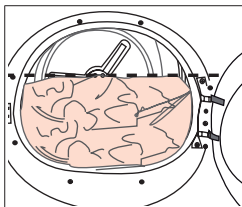

Postępuj zgodnie z poleceniami w „Tabeli wyboru programu i zużycia”. Nie należy ładować więcej niż podano w tabeli.


Poniższe przykłady dotyczą wagi poszczególnych rzeczy.

Odzież i przedmioty użytku domowego	Przybliżona waga (g)*	Odzież i przedmioty użytku domowego	Przybliżona waga (g)*
Bawełniane powłoki na kołdry	1500	Bluzki	150
Bawełniane powłoki na kołdry	1000	Bawełniane koszule	300
Prześcieradła (podwójne)	500	Koszule	250
Prześcieradła (pojedyncze)	350	Bawełniane sukienki	500
Duże obrusy	700	Suknie	350
Maleobrusy	250	Dżinsy	700
Serwetki stolowe	100	Chusteczki do nosa (10 sztuk)	100
Ręcznik kąpielowy	700	Podkoszulki (T-Shirt)	125
Ręcznik do rąk	350		

* Waga suchego prania przed praniem.



5 Obsługa produktu

5.1 Panel kontrolny

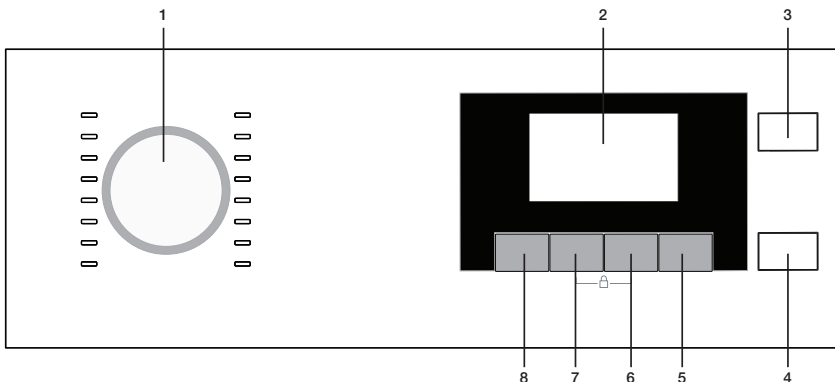

1. Przycisk wyboru programu
2. Wyświetlacz
3. Przycisk WŁ / WYŁ
4. Przycisk Start / Tryb oczekiwania
5. Przycisk czasu zakończenia
6. Przycisk regulacji programów czasowych/ programów pary
7. Przycisk poziomu głośności sygnału dźwiękowego
8. Przycisk wyboru ustawień suchości

5.2 Symbole ekranu

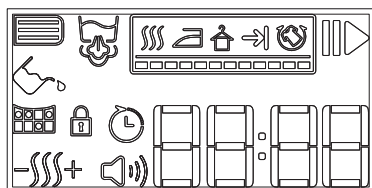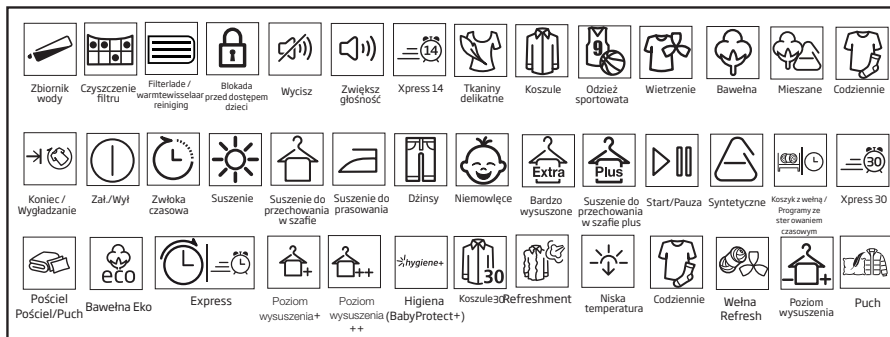

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Symbol poziomu sygnału dźwiękowego | | Suche do szafy |
| | Symbol ostrzegawczy szuflady filtra oczyszczającego | | Symbol ostrzegawczy blokada przed dziećmi |
| | Symbol ostrzegawczy czyszczenia filtra | | Koniec cyklu |
| | Symbol ostrzegawczy zbiornika wody | | Bez zagniatania |
| | Sym bol startu /zatrzym ania | | Koniec czasu |
| | Sym bol pary | | Wyk aznik pozostałego czasu* |
| | Stopień wysuszenia | | |
| | Suche do prasowania | | |

* Wyświetlony czas wskazuje czas pozostały do zakończenia cyklu i jest uzależniony od wilgotności prania.


5.3 Przygotowanie suszarki

Włącz suszarkę do kontaktu

Otwórz drzwiczki urządzenia.


Włóż pranie do bębna i luźno rozmieść.

Zamknij drzwiczki przez popchnięcie.

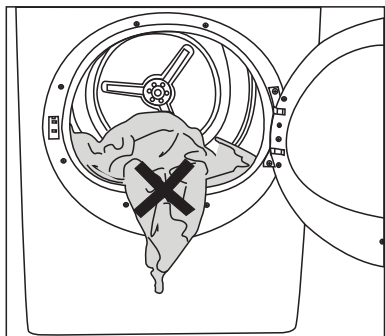

Upewnij się, że w trakcie zamykania drzwiczek pomiędzy drzwiczkami a urządzeniem nie znajdują się żadne przedmioty.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ/WYŁ/Anuluj przez 1 sekundę.

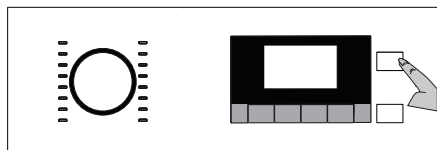


- Przy pierwszym użyciu suszarki wybrany jest program domyślny (bawełna suche do szafy).



Program nie uruchamia się automatycznie, lecz dopiero po wciśnięciu przycisku WŁ/WYŁ/Anuluj. Po dokonaniu wyboru uruchom program za pomocą przycisku WŁ/WYŁ/Anuluj.

5.4 Wybór programu


Twoja suszarka oferuje 16 różnych programów.

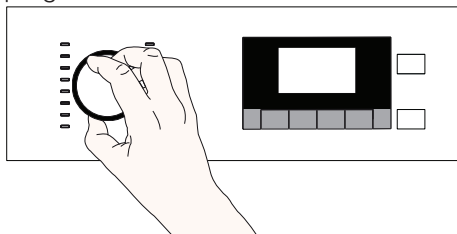

- Wybierz żądany program naciskając przycisk wyboru programu...
- Wyświetlony wybór programu i tabela zużycia energii oparte są na preferencjach wyboru większości użytkowników.

5.5 Wybór programu oraz tabela zużycia energii

PL				
Programy	Opis programu	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min.)	Czas suszenia (min)
Bawełna do prasowania	Jednowarstwowe, zwykłe tkaniny bawełniane są suszone jako lekko wilgotne, aby były gotowe do prasowania.	8	1000	139
Bawełna Eco	Jednowarstwowe, zwykłe tkaniny bawełniane są suszone w najbardziej ekonomiczny sposób.	8	1000	174
Bawełna do szafy	Można użyć tego programu do ekstra suszenia grubego prania, np.: spodni lub dresu. Można włożyć pranie do szafy bez prasowania.	8	1000	184
Bawełna extra suche	W tym cyklu suszy się wielowarstwowe lub grube tkaniny bawełniane, które są termoodporne i trudne do wysuszenia.	8	1000	200
Syntetyki do prasowania	Możesz suszyć materiały syntetyczne jako lekko wilgotne, aby ułatwić prasowanie.	4	800	50
Syntetyki do szafy	Dzięki temu programowi możesz wysuszyć tkaniny syntetyczne. Możesz włożyć pranie do szafy bez prasowania.	4	800	70
Programy czasowe	Można wybrać program czasowy od 10 do 160 minut, aby osiągnąć żądany poziom wysuszenia w niskiej temperaturze. W tym programie czas działania suszarki wynosi tyle, co ustawiony czas, niezależnie od poziomu wilgotności prania. Ten produkt można stosować opcjonalnie z koszem do suszarki. W przypadku produktów sprzedawanych bez kosza do suszarki można go dokupić w autoryzowanym serwisie i korzystać z opisanych powyżej programów suszących. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, należy się odnieść do instrukcji obsługi kosza do suszarki.	-	-	-
Codzienne Szybkie	Można użyć tego programu do suszenia bawełny odwirowanej z dużą prędkością w pralce	0,5	1200	30
Kołdra/Puchowe	Możesz suszyć odzież wypełnioną puchem lub włóknami, nadającą się do suszenia w suszarce jako jedną sztukę prania. Możesz suszyć kołdrę o rozmiarze king size, poduszkę lub płaszcze jako jedną sztukę prania. Susz ubrania, takie jak płaszcze i kurtki, obrócone na lewą stronę.	-	800	180

Noc	W tym programie poziom hałasu urządzenia jest najniższy. Z tym programem można w ciszy suszyć ubrania z bawełny i z mieszanek syntetycznych.	8	1000	240
WoolProtect	Program ten służy do suszenia wełnianych rzeczy takich jak swetry, które zostały wyprane zgodnie z instrukcjami. Zaleca się wyjęcie rzeczy zaraz po ukończeniu działania programu.	1,5	600	148
BabyProtect+	Jest to program długoterminowy, z którego możesz korzystać dla ubrań (ubrania dla dzieci, ręczniki, bielizna, itp.), które wymagają higieny. Higiena zapewniona jest przez wysoką temperaturę ((Program ten został uznany i zatwierdzony przez brytyjską „The British Foundation” (Allergy UK).))	5	800	215
Zużycie energii				
Programy	Pojemność (kg)	Prędkość wirowania w pralce (obr./min.)	Przybliżona ilość pozostałej wilgoci	Zużycie energii (kWh)
Bawełna Eko*	8	1000	60%	1,46
Bawełna, prasowanie	8	1000	60%	1,10
Włókna syntetyczne, bez prasowania	4	800	40%	0,55
	„Tryb Bawełna Eko“ używany przy pełnym lub częściowym ładunku jest standardowym programem suszenia, do którego odnoszą się informacje umieszczonej na etykiecie i karcie; program ten jest odpowiedni do suszenia normalnie mokrego prania składającego się z ubrań bawełnianych; jest to najefektywniejszy program jeśli chodzi o zużycie energii dla suszenia bawełny.			

* : Etykieta efektywności energetycznej programu standardowego (EN 61121:2012)

Wszystkie wartości w tabeli są zgodne ze standardem EN 61121:2012. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od rodzaju prania, prędkości wirowania, warunków zewnętrznych oraz wartości napięcia prądu.

Ogólne objaśnienia dotyczące programów pary

Nazwa programu	Czas trwania programu:	Nazwa programu	Pojemność
Odświeżanie parowe	35 min.	Ten program jest odpowiedni dla bawełny (koszule, płaszcze, spodnie itp.) i syntetyków. Aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, można zastosować program Steam Therapy.	1,5 kg prania bawełnianego lub syntetycznego / 5-6 koszulek
	31 min.	Ten program jest odpowiedni tylko do suchego prania.	1 kg prania bawełnianego lub syntetycznego / 3-4 koszulek
	23 min.	Ten program jest odpowiedni tylko do suchego prania.	0,5 kg prania bawełnianego lub syntetycznego / 1-2 koszulek
Łatwe prasowanie	50 min.	Ten program jest odpowiedni dla ubrań bawełnianych lub syntetycznych przeznaczonych na co dzień. Aby pozbyć się podczas prania, można użyć programu Łatwe prasowanie (Easy Iron).	1,5 kg prania bawełnianego lub syntetycznego / 5-6 koszulek
	45 min.	Ten program jest odpowiedni tylko do mokrego prania	1 kg prania bawełnianego lub syntetycznego / 3-4 koszulek
	44 min.	Ten program jest odpowiedni tylko do mokrego prania	0,5 kg prania bawełnianego lub syntetycznego / 1-2 koszulek
Jeans	130 min. 135 min.(para)	W tym programie możesz suszyć spodnie jeansowe, spódnice, koszule lub kurtki. Jeśli wybrano funkcję pary, nieprzyjemne zapachy i zagniecenia zostaną usunięte z prania.	4kg
Delikatne/ Koszule	50 min. 55 min. Para	Suszy on koszule w delikatniejszy sposób, powodując mniej zagnieceń i ułatwiając prasowanie. Jeśli wybrano funkcję pary, nieprzyjemne zapachy i zagniecenia zostaną usunięte z prania.	1,5 kg



Allergy UK to marka Brytyjskiego Stowarzyszenia Alergików. Pieczęć jakości została stworzona po to, aby doradzać ludziom wymagającym rekomendacji dotyczących produktów ograniczających/obniżających/eliminujących alergeny lub znacząco redukujących zawartość alergenów w otoczeniu osób cierpiących na alergię. Ma ona na celu zapewnienie testowania produktów w sposób naukowy lub badania je w sposób zapewniający wymierne wyniki.



UWAGA !

- Gdy program suszenia delikatnego prania bez zagnieień zakończy się, natychmiast wyjmij pranie i rozwiś je.




UWAGA !

- Aby uzyskać lepsze rezultaty przy poszczególnych programach suszarki, pranie powinno być wyprane przy użyciu odpowiedniego programu prania i wirowania.
- Koszule mogą pozostać lekko wilgotne po zakończeniu programu. Zaleca się nie pozostawianie koszul w suszarce.

5.6 Funkcje dodatkowe



Sygnal dźwiękowy

 Urządzenie uruchomi sygnał dźwiękowy po zakończeniu programu. Aby wyregulować poziom głośności, należy użyć przycisku poziomu sygnału dźwiękowego.




UWAGA !

- Zmiany poziomu sygnału dźwiękowego można dokonać przed rozpoczęciem programu lub w trakcie jego trwania...

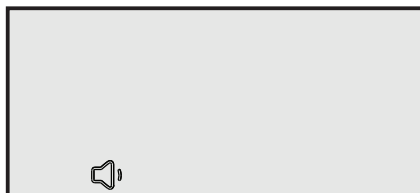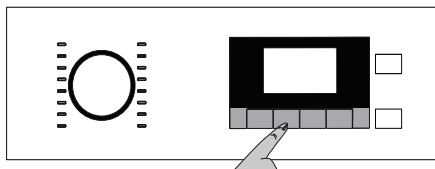


Niski poziom głośności

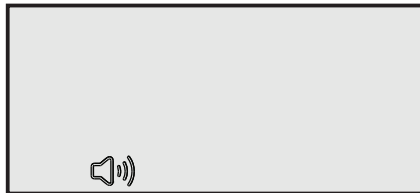

Wysoki poziom głośności


Wybór ustawień suchości

 W celu wyboru żądanego stopnia suchości używany jest przycisk ustawień suchości. Czas trwania programu może różnić się w zależności od dokonanej wyboru.




UWAGA !

- Aktywacji tej funkcji można dokonać jedynie przed uruchomieniem programu.

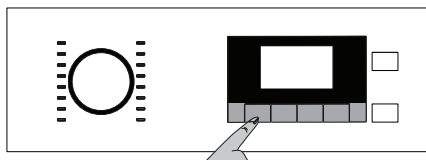




Rodzaj suszenia: wilgotne

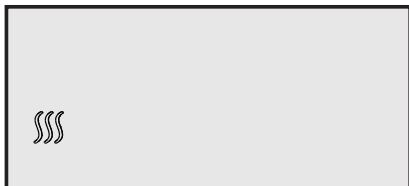

Rodzaj suszenia: normalny

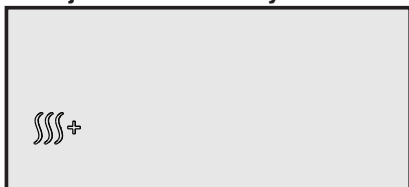

Rodzaj suszenia: extra



Opróżnianie zbiornika na wodę

Po zakończeniu programu uruchamia się symbol ostrzegawczy opróżniania zbiornika na wodę.



UWAGA !

- Szczegółowe informacje zob. rozdział 6 Konserwacja i czyszczenie.

Jeśli zbiornik na wodę zapełni się podczas pracy programu, lampka ostrzegawcza zacznie migać, a program przejdzie w tryb oczekiwania. W takim wypadku należy wyłączyć wodę ze zbiornika i ponownie uruchomić program, naciskając przycisk Start / Tryb oczekiwania. Symbol ostrzegawczy wyłączy się i nastąpi wznowienie programu.



Czyszczenie szuflady filtra

Symbol ostrzegawczy miga okresowo w celu przypomnienia o konieczności oczyszczenia szuflady filtra.



UWAGA !

- Szczegółowe informacje zob. rozdział 6 Konserwacja i czyszczenie.



Pokrywa bębna jest otwarta

Po otwarciu pokrywy bębna suszarki w trakcie suszenia uruchomiony zostanie symbol trybu oczekiwania i migać będzie symbol postępu programu.

5.7 Symbole ostrzegawcze



UWAGA !

- Symbole ostrzegawcze mogą różnić się w zależności od modelu urządzenia.


Czyszczenie filtra włókninowego

Po zakończeniu programu uruchamia się symbol ostrzegawczy czyszczenia filtra.




UWAGA !

- Szczegółowe informacje zob. rozdział 6 Konserwacja i czyszczenie.
- Jeśli symbol czyszczenia filtra świeci się stale, zob. rozdział 7 Rozwiązywanie problemów.

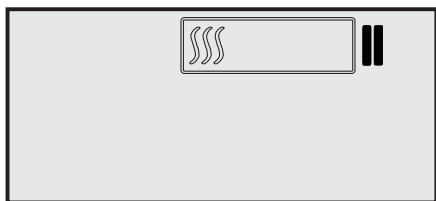


Czas zakończenia

Funkcja czasu zakończenia umożliwia opóźnienie czasu zakończenia pracy programu do 24 godzin.

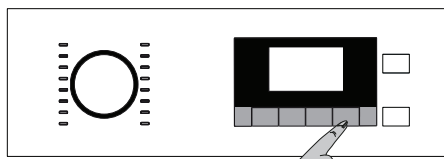

- Otwórz drzwiczki bębna i włóż pranie.
- Dokonaj wyboru programu suszenia, prędkości wirowania oraz dodatkowych niezbędnych funkcji.
- Naciśnij przycisk wyboru czasu zakończenia i ustaw czas opóźnienia wedle życzenia. Uruchomi się symbol czasu zakończenia (gdy wciśniesz i przytrzymasz przycisk, czas zakończenia będzie obsługiwany bez przerwy).
- Naciśnij przycisk Start / Tryb gotowości. Uruchomione zostanie odliczanie czasu zakończenia i włączy się symbol startu. „:” Zacznie migać separator „:” na środku wyświetlanego czasu opóźnienia.

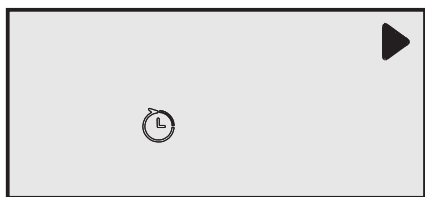

UWAGA !

- Możesz wkładać i wyjmować pranie przez czasem zakończenia. Symbol czasu zakończenia wyłączy się i zakończone zostanie odliczanie, zostanie uruchomione suszenie oraz wyświetlany będzie czas trwania programu. Wyświetlany czas stanowi sumę standardowego czasu suszenia oraz czasu zakończenia.

Zmiana czasu zakończenia

Jeśli chcesz zmienić czas opóźnienia podczas odliczania:

- Aby anulować program, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk WŁ/WYŁ/Anuluj. Włącz urządzenie ponownie i powtórz proces ustawień czasu opóźnienia wedle życzenia.
- Po pierwszym uruchomieniu urządzenia włączy się ono na ustawiony program (suszenie bawełny do szafy).

Anulowanie funkcji czasu zakończenia

Jeśli chcesz anulować odliczanie czasu zakończenia i rozpocząć program od razu:


- Aby anulować program, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk WŁ/WYŁ/Anuluj.
- Aby uruchomić wybrany wcześniej program wciśnij przycisk WŁ/WYŁ/Anuluj.

5.8 Włączenie programu

Aby uruchomić program wciśnij przycisk Start / Tryb gotowości.

Uruchomiony zostanie symbol startu, wskazując na rozpoczęcie programu, migać zacznie separator „:” znajdujący się na środku pozostałego czasu. Włączy się symbol postępu programu.



5.9 Status postępu programu

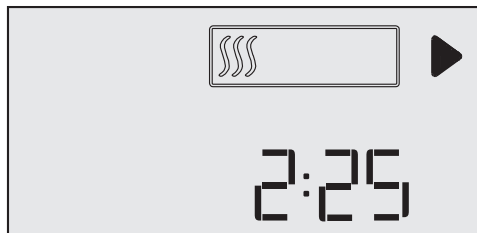


5.10 Blokada dziecięca

Urządzenie posiada blokadę dziecięcą, która chroni przed zakłócaniem przebiegu programu suszenia, do którego mogłoby dojść przez wciskanie przycisków w trakcie pracy. W celu aktywacji blokady dziecięcej

- Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przyciski programów czasowych oraz przyciski dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych.
- Po dokonaniu aktywacji blokady dziecięcej na ekranie wyświetlony zostanie symbol blokady.

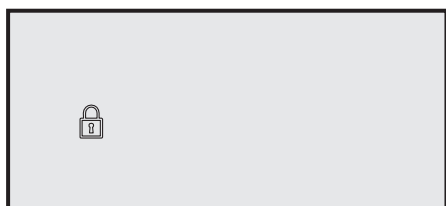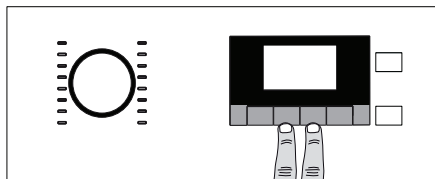

- Po dokonaniu aktywacji blokady dziecięcej wszystkie przyciski na panelu zostaną dezaktywowane (z wyjątkiem przycisków WŁ/WYŁ/Anuluj oraz Blokada Dziecięca).
- Po dokonaniu aktywacji blokady dziecięcej symbole wskaźników nie zostaną zmienione jeśli dokonano zmiany położenia przycisku Wybór Programu. Jeśli przycisk Wybór Programu jest włączony oraz wciśnięte są przyciski funkcyjne, na ekranie migać będą litery „CL”.

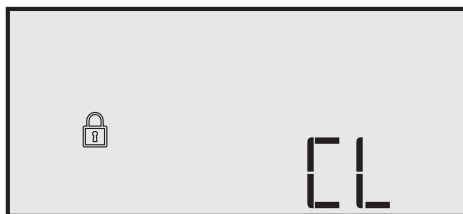

Blokada dziecięca powinna być wyłączona, aby móc rozpocząć nowy program, po zakończeniu bieżącego programu lub w przypadku konieczności wstrzymania bieżącego programu.

W celu dezaktywacji blokady dziecięcej:

- Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk blokujący.
- Blokada dziecięca dezaktywowana zostaje po wyłączeniu i włączeniu suszarki przez wciśnięcie przycisku WŁ/WYŁ/Anuluj.

5.11 Zmiana programu po jego uruchomieniu

Zmiany wybranego wcześniej programu suszenia prania na inny dokonać można również po rozpoczęciu pracy urządzenia.

- Na przykład, aby wybrać program Ekstra suche zamiast Suche do prasowania, zatrzymaj program przez naciśnięcie przycisku Start / Tryb gotowości.
- Wybierz program Extra suche za pomocą przycisku wyboru programu.
- Aby uruchomić program wciśnij przycisk Start / Tryb gotowości.

Wkładanie i wyjmowanie ubrań w trybie gotowości

- Jeśli chcesz włożyć do suszarki lub wyjąć z niej ubrania po rozpoczęciu programu suszenia:
- Naciśnij przycisk Start / Tryb gotowości, aby wprowadzić urządzenie w tryb oczekiwania. Proces suszenia zostanie zatrzymany.
- Otwórz drzwiczki bębna w trybie gotowości, i zamknij je po włożeniu lub wyjęciu prania.
- Aby uruchomić program wciśnij przycisk Start / Tryb gotowości.




UWAGA !

- Wkładanie prania po rozpoczęciu czynności suszenia może doprowadzić do wymieszania się suchego prania wewnątrz urządzenia z mokrym praniem, czego skutkiem może być jego wilgotność po zakończeniu programu.
- Wkładanie lub wyjmowanie prania w trakcie suszenia może być dokonywane dowolną ilość razy. Jednakże operacja ta nieustannie zakłóca proces suszenia, doprowadzający tym samym do wydłużenia trwania programu oraz wzrostu zużycia energii. W związku z tym zaleca się wkładać pranie przed rozpoczęciem programu.
- Jeśli wybór nowego programu dokonany zostanie za pomocą pokrętła wtedy, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, aktualny program pracy zostanie zakończony i na ekranie wyświetlony zostanie komunikat o uruchomieniu nowego programu.

5.13 Zakończenie programu

Pod koniec programu na wskaźniku obserwacji programu zaświecą się symbole czyszczenia filtra włókninowego i zbiornika wody. Można otworzyć drzwiczki urządzenia, a suszarka będzie gotowa do ponownego uruchomienia. Aby wyłączyć urządzenie należy wcisnąć przycisk WŁ/WYŁ/Anuluj.

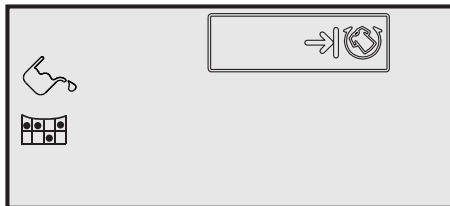

UWAGA !

- Funkcja ochrony przez zagnieceniami aktywowana jest za pomocą 2-godzinnego programu ochrony przed zagnieceniami, jeśli pranie nie zostanie wyjęte z urządzenia po zakończeniu programu.
- Wyczyść filtr włókninowy po każdym suszeniu. Zob. rozdział 6.1 Czyszczenie filtra przeciwpylewego / Wewnętrzna powierzchnia drzwiczek bębna.
- Wyczyść zbiornik na wodę po każdym suszeniu. Zob. rozdział 6.3 Suszenie zbiornika na wodę



OSTRZEŻENIE!

- Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni bębna suszarki podczas wkładania lub wyjmowania prania po rozpoczęciu pracy suszarki. Powierzchnia bębna jest gorąca.

5.12 Anulowanie programu

Jeśli chcesz anulować program i zakończyć czynność suszenia z jakiegokolwiek powodu po rozpoczęciu pracy suszarki, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy WŁ/WYŁ/Anuluj.



OSTRZEŻENIE!

- Wnętrze urządzenia będzie skrajnie gorące po anulowaniu programu w trakcie działania urządzenia, dlatego należy uruchomić program wentylacji w celu zapewnienia odpowiedniego chłodzenia.

5.14 Funkcja zapachu

Przeczytaj instrukcję zapachu ProScent, aby dowiedzieć się jak korzystać z tej funkcji, jeśli Twoja suszarka posiada tę opcję.

5.15 Ogólny opis programów pary

Programy pary

Możesz użyć programów parowych, aby zmniejszyć nieprzyjemne zapachy i zanieczyszczenia do minimum.

Musisz posortować pranie według rodzaju i grubości.

Gdy uruchomione są programy pary, to podczas jej wytwarzania może pojawić się hałas.

Ilość zagniecień i jakość redukcji zapachu może się różnić w zależności od rodzaju i ilości prania oraz wybranego programu.

Po zakończeniu programów parowych należy natychmiast wyjąć pranie z urządzenia i rozwiesić je w ciągu co najmniej 15 minut bez pogniecenia go.

Przed uruchomieniem należy:

Przed pierwszym użyciem programów pary należy napełnić zbiornik pary. Przy pierwszym użyciu suszenie należy wykonać za pomocą programu innego niż program parowy.

Działanie programy pary

1. Otwórz pralkę i wybierz program na jednym z głównych programów pary.

Odświeżanie
Łatwe prasowanie

Po wybraniu jednego z głównych programów, symbol pary poniżej będzie migał na ekranie. Funkcja pary zostanie aktywowana automatycznie.



Po wybraniu dowolnego głównego programu pary, wyświetlacz pokazuje czas, w którym para będzie stosowana.



Wybranie dowolnego programu pary sprawi, że na ekranie pojawi się informacja o maksymalnym czasie stosowania pary. Jeśli powyższy przycisk zostanie wciśnięty raz, to wyświetli się czas dla średniego poziomu pary, a jeśli zostanie wciśnięty dwukrotnie, zostanie pokazany czas dla minimalnego poziomu pary. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty jeszcze raz, pokaże czas dla maksymalnego poziomu pary. Umieść odpowiednią ilość i rodzaj prania w pralce.



UWAGA !

- W programach parowych przygotowujących do prasowania pranie będzie wilgotne, aby ułatwić prasowanie po zakończonym cyklu. Nie nadaje się do noszenia.

W programach Jeans, Delikatne/Koszule i Mix/Codzienny, gdy pokazany poniżej przycisk włączania/wyłączania pary zostanie wciśnięty raz, symbol pary zaświeci się i funkcja pary zostanie aktywowana.

Umieść odpowiednią ilość i rodzaj prania w suszarce.

Pralkę uruchamia się, naciskając przycisk Start/Pauza.




Uwaga: Jeśli zbiornik pary jest pusty, to po wybraniu programów pary, symbol ostrzegawczy zacznie migać. Cykl suszenia należy wykonać w celu napełnienia zbiornika



6 Konserwacja i czyszczenie

6.1 Powierzchnia wewnętrzna drzwi bębna


Włosy i włókna, które zostały oddzielone z prania w trakcie procesu suszenia zbierane są w filtrze włókien.

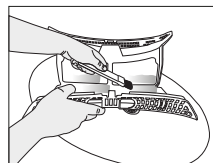

UWAGA


- Włókna powstają podczas noszenia i prania ubrań.
- Gniazdo filtra można oczyścić odkurzaczem.

- Oba filtry należy oczyścić z nagromadzonych włókien pod bieżącą wodą lub miękką szczotką. Osusz filtr przed ponownym umieszczeniem.

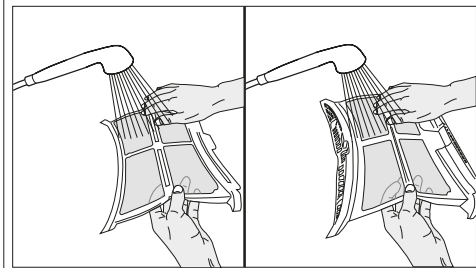



OSTRZEŻENIE!

- Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić filtr włókien oraz wewnętrzną powierzchnię drzwi bębna.

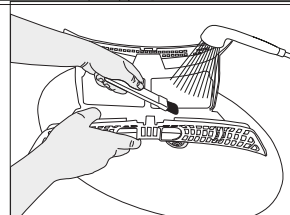

Aby oczyścić filtr włókninowy:

- Otwórz drzwiczki.
- Przytrzymaj pierwszą część (filtr wewnętrzny) dwuczęściowego filtra i wyjmij ją, pociągając do góry.
- Zbierz włosy, włókna i kulki bawełny ręką lub miękką szmatką.
- Zdejmij drugą część (filtr zewnętrzny), pociągając ją do góry.

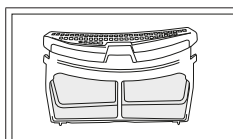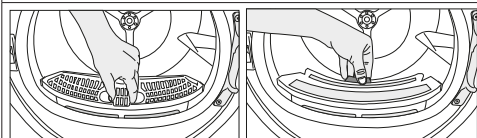


- Włóż filtry i umieść je z powrotem na swoim miejscu.




UWAGA

- Upewnij się, że włosy, włókno i bawełna nie wpadają do gniazda, w którym zamontowane są filtry.


- Oczyść wewnętrzną część drzwi i uszczelki wilgotną ściereczką lub użyj szczotki do czyszczenia z drzwi kanału powietrza.

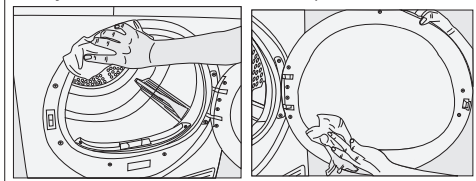

- Otwórz oba filtry (górny i dolny) i usuń włókna dłonią lub użyj szczotki do czyszczenia z drzwi kanału powietrza. W razie potrzeby użyj odkurzacza, aby wyczyścić filtry.

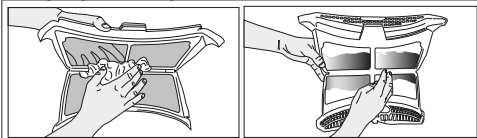

6.2 Czyszczenie czujnika

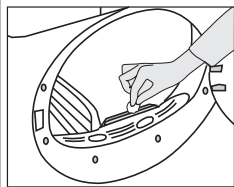

W suszarce znajdują się czujniki wilgotności, które wykrywają, czy pranie jest suche, czy nie. Aby oczyścić czujniki:

- Otwórz drzwiczki bębna suszarki.
- Pozostawić maszynę do ostygnięcia, jeśli jest jeszcze gorąca z powodu procesu suszenia.
- Wytrzeć powierzchnie metalowe czujnika miękką ściereczką, zwilżyć octem i wysuszyć.



UWAGA

- Metalowe powierzchnie czujników należy czyścić 4 razy w roku.
- Do czyszczenia metalowych powierzchni czujników nie należy stosować metalowych narzędzi.



OSTRZEŻENIE!

- Nigdy nie używać do czyszczenia rozpuszczalników, środków czyszczących lub podobnych substancji z uwagi na ryzyko pożaru lub wybuchu!

6.3 Suszenie zbiornika na wodę

Podczas procesu suszenia wilgoć z prania jest usuwana i kondensowana, a powstała w ten sposób woda gromadzona w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik wody po każdym suszeniu.




OSTRZEŻENIE!

- Skondensowana woda nie nadaje się do picia!
- Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wodę w trakcie uruchomionego programu!


Jeśli zapomnisz opróżnić zbiornik na wodę, urządzenie zatrzyma się podczas kolejnych cykli suszenia, gdy zbiornik na wodę będzie pełny i zacznie migać symbol ostrzegawczy zbiornika na wodę. W takim wypadku opróżnij zbiornik na wodę i naciśnij przycisk Start / Pauza aby wznowić program suszenia.

Aby opróżnić zbiornik na wodę:

1. Ostrożnie wyjmij zbiornik wody w szufladzie lub pojemniku.

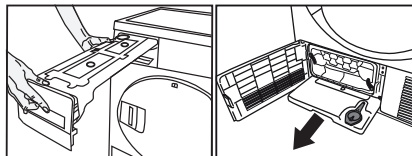

2. Opróżnij wodę ze zbiornika.

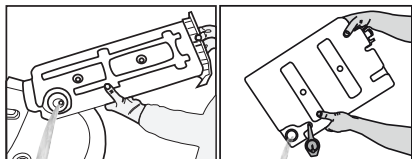

- Jeśli w lejku zbiornika na wodę nagromadzą się włókna, należy oczyścić go pod bieżącą wodą.
- Umieść zbiornik na wodę na swoim miejscu.



UWAGA


- Jeśli ewentualnie stosowany jest bezpośredni spust wody, nie ma potrzeby opróżniania zbiornika na wodę.

6.4 Czyszczenie skraplacza


Niewielka ilość włókien może przechodzić przez filtr i gromadzić się na metalowej powierzchni skraplacza.

Metalową powierzchnię skraplacza należy regularnie czyścić.


Jeśli ikona parownika miga na wyświetlaczu, sprawdź metalową powierzchnię skraplacza. Jeśli jest brudny, wyczyść go. Ta część powinna być sprawdzana co najmniej raz na 6 miesięcy.

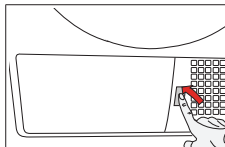


- Otwórz deskę szczytową, naciskając ją.

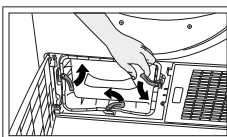


- Aby otworzyć drzwi kanału powietrza, przesuń zatrzask zwalniający.

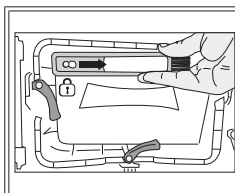

- Po wyczyszczeniu skraplacza, przedniej osłony i filtra włóż szczotkę do gniazda, przesuwając ją w prawo.

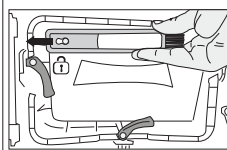

- Pociągnij szczotkę w lewą stronę i wyjmij ją. Za pomocą szczotki do czyszczenia można usunąć zebrane włókna z metalowej powierzchni skraplacza.

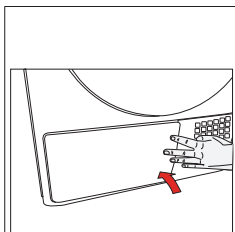

- Po zakończeniu procesu czyszczenia umieść drzwi kanału powietrza na swoim miejscu, przesuń zatrzaski, aby je zamknąć i zamknij płytę przypodłogową.




UWAGA

- Szczotka znajduje się w materiałowej torbie z nadrukiem. Po pierwszym użyciu można ją umieścić w obudowie na pokrywie prowadzenia powietrza.




OSTRZEŻENIE!


- Możesz czyścić ręcznie, pod warunkiem, że nosisz rękawice ochronne. Nie należy czyścić gołymi rękami. Żebra skraplacza mogą zranić dłonie. Czyszczenie od lewej do prawej może spowodować uszkodzenie żebrowania skraplacza. Może to prowadzić do problemów z suszeniem.

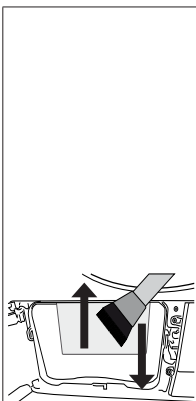

- Zebrane włókna na powierzchni skraplacza należy usunąć wilgotną szmatką lub szczotką do czyszczenia wykonując ruch w górę i w dół.

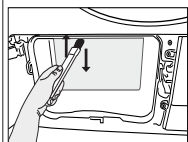

- Nie należy czyścić żeber skraplacza w kierunku poziomym, ponieważ może prowadzić to do uszkodzenia skraplacza.
- Do czyszczenia można również użyć odkurzacza ze szczotką. Czyszczenie skraplacza nie jest zalecane za pomocą odkurzacza bez szczotki.

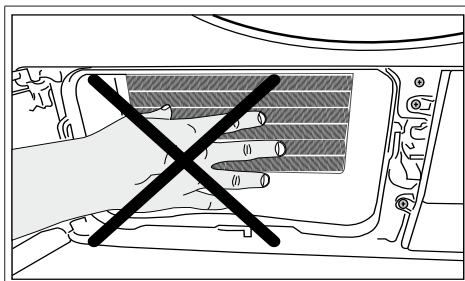

OSTRZEŻENIE!

- Po otwarciu drzwi kanału powietrza można dostrzec wodę na plastikowej powierzchni pokrywy. Jest to normalne zjawisko.

7 Rozwiązywanie problemów

Suszenie trwa za długo.

Pory filtrów włókninowych (filtrów wewnętrznych i zewnętrznych) mogą się zatykać. >>> Wypłucz filtry włókninowe ciepłą wodą i osusz. Przednia strona wyparki może być zatkana. >>> Wyczyść przednią stronę wyparki. Kratka wentylacyjna z przodu urządzenia może być zamknięta. >>> Usuń wszelkie rzeczy znajdujące się przed kratką wentylacyjną z przodu, które blokują wentylację. Wentylacja może być niewystarczająca, ponieważ pomieszczenie, w którym zainstalowane jest urządzenie jest zbyt małe. >>> Otwórz drzwi lub okna aby temperatura w pomieszczeniu nie wzrosła za bardzo. Na czujniku wilgotności mogła nagromadzić się warstwa kamienia wapiennego. >>> Wyczyść czujnik wilgotności. Mogła zostać załadowana nadmierna ilość prania. >>> Nie przeladuj suszarki. Pranie mogło zostać niewystarczająco odwirowane. >>> Odwiruj pranie w palce z wyższą prędkością.

Ubrania są wilgotne po suszeniu.

Mógł zostać użyty program niewłaściwy dla tego rodzaju prania. >>> Sprawdź metki na ubraniach i wybierz program odpowiedni dla ich typu lub wydłuż czas suszenia. Pory filtrów włókien (filtrów wewnętrznych i zewnętrznych) mogą się zatykać. >>> Wypłucz filtry ciepłą wodą i osusz. Przednia strona wyparki może być zatkana. >>> Wyczyść przednią stronę wyparki. Mogła zostać załadowana nadmierna ilość prania. >>> Nie przeladuj suszarki. Pranie mogło zostać niewystarczająco odwirowane. >>> Odwiruj pranie w palce z wyższą prędkością.

Nie można włączyć suszarki lub nie można rozpocząć programu. Suszarka nie działa po jej skonfigurowaniu.

Wtyczka kabla zasilającego może być wyjęta z gniazdka. >>> Upewnij się, że kabel zasilania jest podłączony. Drzwiczki suszarki mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że drzwiczki suszarki są dokładnie zamknięte. Może program nie został ustawiony lub nie został wciśnięty przycisk Start / Pauza / Anuluj. >>> Sprawdź, czy program został ustawiony i nie znajduje się w położeniu Pauza. Mogła zostać włączona blokada klawiszy. >>> Wyłącz blokadę klawiszy.

Program został przerwany bez powodu.

Być może drzwiczki nie są dokładnie zamknięte. >>> Upewnij się, że drzwiczki suszarki są dokładnie zamknięte. Może wystąpiła awaria zasilania. >>> Naciśnij przycisk Start / Pauza / Anuluj, aby uruchomić program. Zbiornik na wodę może być pełny. >>> Opróżnij zbiornik wody.

Odzież uległa skurczeniu, stwardniała lub została uszkodzona.

Mógł zostać użyty program niewłaściwy dla tego rodzaju prania. >>> Sprawdź metki na ubraniach i wybierz program odpowiedni dla tego typu ubrań.

Woda cieknie z drzwiczek suszarki.

Na wewnętrznych powierzchniach drzwiczek suszarki i uszczelki mogły zgromadzić się włókna. >>> Wyczyść wewnętrzne powierzchnie drzwiczek i uszczelki.

Drzwiczki same się otwierają.

Być może drzwiczki nie są dokładnie zamknięte. >>> Dociśnij drzwiczki, aż usłyszysz dźwięk zamknięcia.

Świeci się/miga symbol zbiornika wody.

Zbiornik na wodę może być pełny. >>> Opróżnij zbiornik wody. Wąż wylotowy wody mógł się zawinać. >>> Jeśli urządzenie jest podłączone bezpośrednio do odpływu, sprawdź wąż odprowadzający.

Oświetlenie wnętrza suszarki nie włącza się. (W modelach z lampką)

Suszarka mogła nie być włączona za pomocą przycisku WŁ/WYŁ. >>> Sprawdź, czy suszarka jest włączona. Żarówka może być spalona. >>> Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu wymiany lampy.

Świeci się ikona antyzmarszczkowa.

Może zostać włączony tryb antyzmarszczkowy, który zapobiega zagniataniu się prania w suszarce. Wyłącz suszarkę i wyjmij pranie.

Świeci się ikona czyszczenia filtra włókninowego.

Filtr włókninowy (wewnętrzny i zewnętrzny) może być brudny. >>> Wypłucz filtry ciepłą wodą i osusz. Na porach filtra może powstawać warstwa, która prowadzi do zatykania się filtra. >>> Wypłucz filtry ciepłą wodą i osusz. Filtry włókninowe mogą być niewyczyszczone. >>> Włóż filtry wewnętrzne i zewnętrzne na swoje miejsce.

Z maszyny wydobywa się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

Filtry włókninowe mogą być niewyczyszczone. >>> Włóż filtry wewnętrzne i zewnętrzne na swoje miejsce.

Miga ikona ostrzegawcza wyparki.

Przednia strona wyparki może być zatkana włóknami. >>> Wyczyścić przednią stronę wyparki.
Filtry włókninowe mogą być niewyczyszczone.
>>> Włóż filtry wewnętrzne i zewnętrzne na swoje miejsce.

Oświetlenie wnętrza suszarki włącza się. (W modelach z lampką)

Jeśli suszarka jest podłączona do gniazdka, naciśnięty zostaje przycisk WŁ/WYŁ i otwarte zostają drzwi; włącza się światło. >>> Odłącz suszarkę lub ustaw przycisk WŁ/WYŁ w pozycji WYŁ.



OSTRZEŻENIE!

- Jeśli problem nie zniknie po wykonaniu instrukcji podanych w tym rozdziale, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawić urządzenia.



UWAGA

- W przypadku pojawienia się problemu z jakąkolwiek częścią urządzenia można poprosić o jej wymianę, kontaktując się z autoryzowanym serwisem wraz z podaniem numeru modelu urządzenia.
- Eksploatacja urządzenia z nieoryginalnymi częściami może prowadzić do jego nieprawidłowego działania.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wadliwe działanie wynikające z użycia nieoryginalnych części.

KARTA PRODUKTU

Zgodna z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 392/2012

Nazwa dostawcy lub znak firmowy		BEKO
Nazwa modelu		EDH8634RXS/7188287050 MDH8634RXS/7188235650
Pojemność znamionowa (kg)		8,0
Typ suszarki bębnowej	Evakuacyjna	-
	Kondensator	•
Klasa efektywności energetycznej ⁽¹⁾		A+++
Roczne zużycie energii (kWh) ⁽²⁾		176,9
Typ obsługi	Automatyczny	•
	Nieautomatyczny	-
Zużycie energii przy pełnym ładunku w standardowym programie dla bawełny (kWh)		1,46
Zużycie energii przy częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny (kWh)		0,83
Zużycie energii w trybie wyłączenia przy pełnym ładunku w standardowym programie dla bawełny, P ₀ (W)		0,10
Zużycie energii w trybie czuwania przy pełnym ładunku w standardowym programie dla bawełny, P _L (W)		1,00
Czas trwania trybu czuwania (min.)		30
Standardowy program dla bawełny ⁽³⁾		•
Czas trwania programu przy pełnym ładunku w standardowym programie dla bawełny, T _{day} (min.)		174
Czas trwania programu przy częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny, T _{day1/2} (min.)		108
Ważony czas trwania programu przy pełnym lub częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny (T _t)		136
Klasa efektywności kondensacyjnej ⁽⁴⁾		A
Średnia efektywność kondensacyjna przy częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny, C _{day}		91%
Średnia efektywność kondensacyjna przy częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny, C _{day1/2}		91%
Ważona efektywność kondensacyjna przy pełnym lub częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny, C _t		91%
Poziom mocy dźwięku przy pełnym ładunku w standardowym programie dla bawełny ⁽⁵⁾		64
Do zabudowy		-

• : Tak - : Nie

(1) Skala od A+++ (najbardziej efektywna) do D (najmniej efektywna)

(2) Zużycie energii w oparciu o 160 cykli suszenia przy pełnym lub częściowym ładunku w standardowym programie dla bawełny oraz zużyciu w trybach niskonapięciowych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl będzie zależać od sposobu użytkowania urządzenia.

(3) „Tryb suszenia do szafy” używany przy pełnym lub częściowym ładunku jest standardowym programem suszenia, do którego odnoszą się informacje umieszczonej na tej karcie; program ten jest odpowiedni do suszenia normalnie mokrego prania składającego się z ubrań bawełnianych; jest to najefektywniejszy program jeśli chodzi o zużycie energii dla suszenia bawełny.

(4) Skala od G (najmniej efektywna) do A (najbardziej efektywna)

(5) Ważona średnia wartość —L_{WA} wyrażona w dB(A) na 1 pW

