



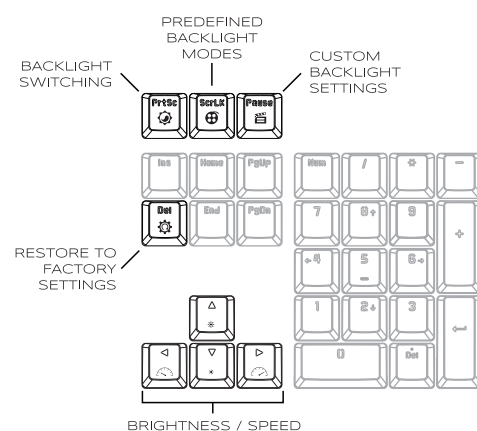

COMET

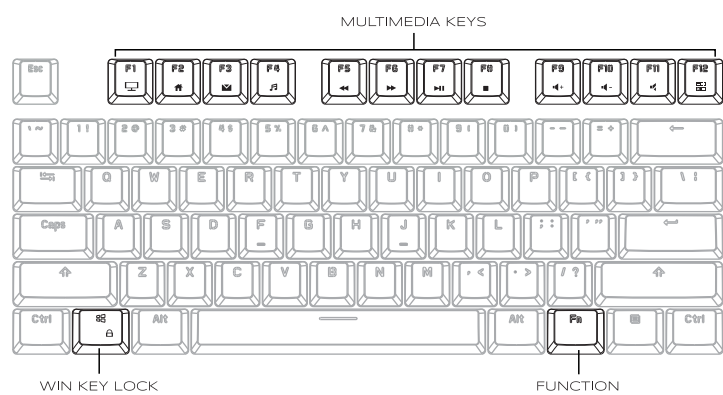

KEY FUNCTION:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| Fn + F1
MY COMPUTER | Fn + F7
PLAY / PAUSE |
| Fn + F2
HOME PAGE | Fn + F8
STOP |
| Fn + F3
EMAIL | Fn + F9
VOLUME + |
| Fn + F4
MUSIC | Fn + F10
VOLUME - |
| Fn + F5
PREVIOUS TRACK | Fn + F11
MUTE |
| Fn + F6
NEXT TRACK | Fn + F12
CALCULATOR |

- Fn** + **ESC** LOCK WNDOWS KEY (GAMING MODE)
- Fn** + **DEL** RESTORE TO FACTORY SETTINGS
PRESS FOR 2 SECONDS FOR FULL FACTORY RESET INDICATED BY KEYBOARD BACKLIGHT FLICKING (3 TIMES)

BACKLIGHT SET:

- Fn** + **PrtSc** BACKLIGHT SWITCHING
SUPPORTS MULTIPLE DYNAMIC BACKLIGHT MODES AND CAN BE CYCLED HANDOVER (SPECIFIC LIGHTING EFFECT IS SUBJECT TO MATERIAL OBJECT).

CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS:

- Fn** + **ScrLk** CUSTOM BACKLIGHT SETTING

SPECIFIC SETTING METHOD:

- PRESS **Fn** + **ScrLk** TO SELECT ONE OF THREE PREDEFINED BACKLIGHT MODES.
- TO CYCLE THROUGH PREDEFINED BACKLIGHT MODES PRESS **Fn** + **ScrLk** AGAIN.
- PRESS **Fn** + **Pwr** TO ENTER THE CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS (WHEN THE LIGHT OF **Pwr** START TO BLINK).
- PRESS THE KEYS THAT NEEDS TO SET THE BACKLIGHT, REPEAT THIS STEP AND COMPLETE OTHER KEY BACKLIGHT SETTINGS.
- PRESS **Fn** + **Pwr** AGAIN TO SAVE AND EXIT.



- Fn** + **▲** BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS +
- Fn** + **▼** BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS -
- Fn** + **⏸** BACKLIGHT SPEED +
- Fn** + **⏪** BACKLIGHT SPEED -



COMET



COMET

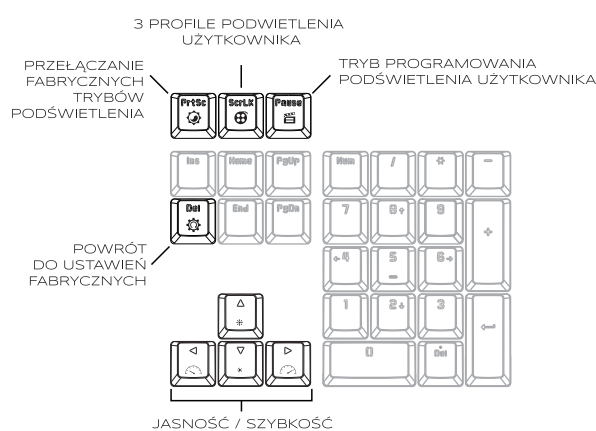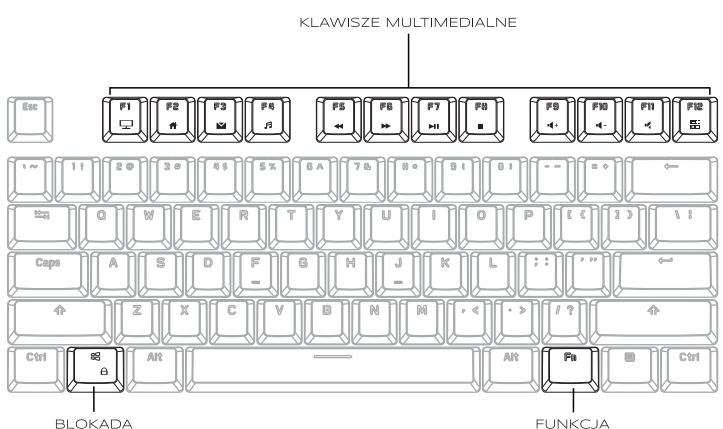

KLAWISZE FUNKCYJNE:

- | | |
|---|--|
| Fn + F1
MÓJ KOMPUTER | Fn + F7
ODTWARZANIE / PAUZA |
| Fn + F2
STRONA GŁÓWNA | Fn + F8
STOP |
| Fn + F3
EMAIL | Fn + F9
DŹWIĘK + |
| Fn + F4
MUZYKA | Fn + F10
DŹWIĘK - |
| Fn + F5
POPZEDNI UTWÓR | Fn + F11
WYCISZ |
| Fn + F6
NASTĘPNY UTWÓR | Fn + F12
KALKULATOR |

- Fn** + **ESC** ZABLOKUJ PRZYCIŚCIU WINDOWS (TRYB GRACZA)
- Fn** + **DEL** POWRÓT DO USTAWIENI FABRYCZNYCH
NACIŚNIJ PRZEZ 2 SEKUNDY ABY ZRESETOWAĆ DO USTAWIENI FABRYCZNYCH. UDANY RESET BĘDZIE SYGNALIZOWANY 3-KROTNYM MRUGNIĘCIEM PODŚWIETLENIA

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

- Fn** + **PrtSc** PRZEŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA
KŁAWIATURA OBSŁUGUJE WIELE TRYBÓW DYNAMICZNEGO PODŚWIETLENIA, KTÓRE PRZEŁĄCZANE SĄ PO KOLEI

PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA:

- Fn** + **ScrLk** USTAWIENIA PROGRAMOWALNEGO PODŚWIETLENIA

ZMIANA USTAWIENI:

- NACIŚNIJ **Fn** + **ScrLk** ABY WYBRAĆ JEDEN Z TRZECH PROGRAMOWALNYCH TRYBÓW PODŚWIETLENIA (KAŻDE KOLEJNE NACIŚNIĘCIE **Fn** + **ScrLk** POWODUJE PRZEŁĄCZENIE SIĘ NA KOLEJNY).
- NACIŚNIJ **Fn** + **Pwr** ABY WEJŚĆ W TRYB PROGRAMOWANIA PODŚWIETLENIA (PRZYCIŚCIU **Pwr** ZACZNIE MIGAĆ)
- NACIŚNIJ PRZYCIŚCIU, KTÓRE MAJĄ ZMIEŃCZ PODŚWIETLENIE. POWTÓRZ TEN KROK NA INNYCH KŁAWISZACH, KTÓRYCH USTAWIENIE CHCESZ ZMIEŃCZ.
- NACIŚNIJ **Fn** + **Pwr** RAZ JESZCZE ABY ZAPISAĆ I WYJŚĆ Z TRYBU ZMIANY USTAWIENI.

- Fn** + **▲** ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +
- Fn** + **▼** ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -
- Fn** + **⏸** ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA +
- Fn** + **⏪** ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA -



COMET