



HOOPER

HMGV 28G DFB

HMGV 28G DFW

KUCHENKI MIKROFALOWE
INSTRUKCJE OBSŁUGI

PL

Kuchenka mikrofalowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: HMGV 28G DFB
HMGV 28G DFW

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowaj ją w bezpiecznym miejscu. Stosowanie się do podanych instrukcji gwarantuje długoletnie, niezawodne działanie kuchenki.

**NALEŻY PRZECHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ W
BEZPIECZNYM MIEJSCU**

ŚRODKI OCHRONY PRZED MOŻLIWĄ EKSPOZYCJĄ NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA ENERGII MIKROFALOWEJ

(a) Nie należy uruchamiać kuchenki przy otwartych drzwiczkach urządzenia, ponieważ może to spowodować szkodliwą ekspozycję na działanie energii mikrofalowej. Ważne jest, aby nie wyłamywać blokad bezpieczeństwa ani nimi nie manipulować.

(b) Nie umieszczać żadnych przedmiotów między powierzchnią z przodu kuchenki a drzwiczkami i nie dopuszczać do gromadzenia się brudu lub resztek środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.

(c) **OSTRZEŻENIE:** Jeżeli drzwi lub uszczelki drzwi zostały uszkodzone, kuchenki nie wolno uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawiona przez kompetentną osobę.

UZUPEŁNIENIE

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w odpowiednim stanie czystości, jego powierzchnia może ulec zniszczeniu, co z kolei może wpłynąć na żywotność urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

Dane techniczne

Model:	HMGV28GDFB / HMGV28GDFW
Napięcie znamionowe::	230V~50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofalówka):	1450W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofalówka):	900W
Znamionowa moc wejściowa (grill):	1100W
Pojemność kuchenki:	28 l
Średnica talerza::	∅ 315mm
Wymiary zewnętrzne::	595x401x388mm
Waga netto:	ok. 19 kg

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub narażenia na nadmierne działanie energii mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Ostrzeżenie: Ciecze i inne produkty spożywcze nie mogą być podgrzewane w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą wybuchnąć.
2. Ostrzeżenie: Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, w tym zdjęcie osłony chroniącej przed szkodliwym działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.
3. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani przeprowadzać czynności konserwacyjnych, jeśli nie ukończyły 8 roku życia i nie robią tego pod nadzorem.
4. Zadbaj o to, aby urządzenie i przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
5. Używaj wyłącznie przyborów kuchennych odpowiednich do stosowania w kuchenkach mikrofalowych.
6. Kuchenka powinna być regularnie czyszczona, a wszelkie resztki jedzenia powinny być usuwane.
7. Przeczytaj i postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w sekcji „ŚRODKI OCHRONY PRZED MOŻLIWĄ EKSPOZYCJĄ NA NADMIERNE DZIAŁANIE ENERGII MIKROFALOWEJ”.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.

9. Jeśli wydziela się dym, wyłącz urządzenie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka i trzymaj drzwi zamknięte, aby zdławić płomień.
10. Nie gotuj jedzenia dłużej niż to konieczne.
11. Nie używaj komory kuchenki jako miejsca do przechowywania. Nie używaj kuchenki do przechowywania, np. chleba, ciastek, itp.
12. Przed włożeniem do kuchenki papierowych lub plastikowych pojemników/toreb zdejmij z nich druciane i metalowe elementy.
13. Zamontuj urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji i w odpowiednim miejscu.
14. W kuchenkach mikrofalowych nie należy podgrzewać jaj w skorupkach i gotować całych jaj na twardo, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania w mikrofalach.
15. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, ale może być również używane:
 - w kuchniach przeznaczonych dla personelu, np. w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych punktach mieszkalnych;
 - gospodarstwach rolnych;
 - punktach noclegowych, np. pensjonatach typu B&B.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia.
17. Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia na zewnątrz.
18. Nie używaj kuchenki w pobliżu wody, w zawilgotniałej piwnicy lub w pobliżu basenu.
19. Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka. Powierzchnie mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Trzymaj przewód z dala od rozgrzanej powierzchni i nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia.

20. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
21. Niedbałość o utrzymanie czystości może doprowadzić do zniszczenia powierzchni urządzenia, a co za tym idzie niekorzystnie wpłynąć na jego żywotność i doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
22. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, a temperaturę sprawdzić przed spożyciem, aby uniknąć poparzeń.
23. Podgrzewanie napojów za pomocą mikrofalni może spowodować opóźnione, gwałtowne wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
25. Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
26. Urządzenia nie są zaprojektowane do współpracy z zewnętrznym timerem lub niezależnym systemem zdalnego sterowania.
27. Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania.
Małe dzieci powinny przebywać z dala od urządzenia.
28. Nie należy stosować parowych urządzeń czyszczących.
29. W trakcie użytkowania urządzenie nagrzewa się. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz urządzenia.
30. Stosuj wyłącznie sondę temperaturową zalecaną dla tego urządzenia. (Dotyczy kuchenek wyposażonych w funkcję sondy z czujnikiem temperatury).

31. **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć elementów grzewczych. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny przebywać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.
32. Kuchenkę mikrofalową należy obsługiwać przy otwartych drzwiczkach zabudowy. (Dotyczy kuchenek z panelami dekoracyjnymi).
33. Powierzchnia szafki może się nagrzewać.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Minimalizowanie ryzyka odniesienia obrażeń

Instalacja uziemiająca

ZAGROŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie rozkładaj urządzenia na części.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem. Nie podłączaj wtyczki do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

Niniejsze urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemiającej. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem; przewód uziemiający odprowadza prąd elektryczny.

Niniejsze urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczkę z bolcem uziemiającym. Wtyczka musi być podłączona do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, jeśli instrukcje uziemienia nie są całkowicie zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości w zakresie prawidłowego uziemienia. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, używaj wyłącznie przedłużaczy 3-żyłowych

1. Urządzenie jest wyposażone w krótki przewód zasilający, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód. Jeśli używany jest zestaw przewodów przedłużających lub przedłużacz:

- 1) Oznaczona moc elektryczna zestawu lub przedłużacza powinna być co najmniej tak duża, jak moc elektryczna urządzenia.
- 2) Przedłużacz musi posiadać 3-żyłowy przewód z uziemieniem.
- 3) Długi przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie opadał na blat, gdzie mógłby być pociągnięty przez dzieci lub stwarzałby ryzyko przypadkowego zaczepienia o niego.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby najpierw odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Po każdym użyciu wyczyść komorę kuchenki lekko wilgotną ściereczką.
2. Czyść akcesoria wodą z mydłem.
3. Zabrudzoną ramkę drzwiczek, uszczelkę i sąsiednie elementy należy dokładnie oczyścić wilgotną szmatką.
4. Nie używać szorstkich ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków do czyszczenia szyby w drzwiczkach urządzenia, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, i w konsekwencji spowodować pęknięcie szyby.
5. Wskazówka dot. czyszczenia --- W celu ułatwienia czyszczenia ścian komory zabrudzonych przez gotowane potrawy: Umieść pół cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 litra) wody i podgrzewaj na 100% mocy mikrofalowej przez 10 minut. Wytrzyj kuchenkę do czysta miękką, suchą ściereczką.

PRZYBORY

ZACHOWAJ

OSTROŻNOŚĆ

Ryzyko obrażeń ciała

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które polegają na zdjęciu osłony zabezpieczającej przed narażeniem na działanie energii mikrofalowej, stwarza zagrożenie dla każdej osoby która nie posiada odpowiednich kompetencji.

Przeczytaj instrukcje w sekcji „Materiały, które można stosować w kuchenie mikrofalowej lub których należy unikać w kuchenie mikrofalowej”. W kuchenkach mikrofalowych można bezpiecznie używać niemetalowych przyborów. W razie wątpliwości możesz przetestować naczynie lub przybór, wykonując poniższą procedurę.

Przybory kuchenne/ naczynia:

1. Napełnij pojemnik nadający się do mikrofalówki jedną szklanką zimnej wody (250 ml) i włóż do niego sprawdzany przybór kuchenny.
2. Gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie dotknij przyboru kuchennego. Jeśli puste naczynie/przybór jest ciepły, nie używaj go do gotowania w kuchenie mikrofalowej.
4. Nie przekraczaj czasu podgrzewania, tj. 1 minuty.

Materiały, które można stosować w kuchence mikrofalowej

Przybory	Uwagi
Folia aluminiowa	Tylko jako przykrycie. Małe płaskie fragmenty można wykorzystać do przykrycia cienkich plasterów mięsa lub drobiu, aby zapobiec rozgotowaniu. Może wystąpić wyładowanie łukowe, jeśli folia znajdzie się zbyt blisko ścian urządzenia. Folia powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 cala (2,5 cm) od ścian urządzenia.
Naczynie do przyrumieniania	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczynia do przyrumieniania musi znajdować się co najmniej 3/16 cala (5 mm) nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować uszkodzenie talerza.
Zastawa stołowa	Tylko odpowiednia do kuchenek mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie używaj popękanych lub ukruszonych naczyń.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywkę. Używaj tylko do podgrzewania jedzenia, do momentu aż się nagrzej. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.
Wyroby szklane	Tylko żaroodporne wyroby szklane przeznaczone do piekarników. Upewnij się, że nie posiadają metalowego wykończenia. Nie używaj popękanych lub ukruszonych naczyń.
Torby do pieczenia	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykaj metalowym zaciskiem. Wykonaj nacięcia, aby umożliwić ujście pary.
Papierowe talerze i kubki	Używaj tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas gotowania.
Papierowe ręczniki	Używaj do przykrycia żywności podczas podgrzania i wchłonięcia tłuszczu. Używaj pod nadzorem i tylko do krótkotrwałego gotowania.
Pergamin	Używaj jako osłony, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub owijając potrawę do gotowania na parze.
Plastik	Tylko odpowiedni do kuchenek mikrofalowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Pojemnik powinien być oznaczony jako „Bezpieczny do mikrofalówek”. Niektóre plastikowe pojemniki stają się miękkie, gdy jedzenie w środku nagrzewa się. „Worki do gotowania” i szczelnie zamknięte torby plastikowe należy przecinać, przekłuwać lub zapewniać przepływ powietrza zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Folia spożywcza	Tylko odpowiednia do kuchenek mikrofalowych. Służy do przykrycia jedzenia podczas gotowania w celu zatrzymania wilgoci. Nie pozwól, aby folia dotykała żywności.
Termometry	Tylko odpowiednie do kuchenek mikrofalowych (termometry do mięsa i wyrobów cukierniczych).
Papier pokryty woskiem	Używaj jako osłony, aby zapobiec rozpryskom i zatrzymać wilgoć.

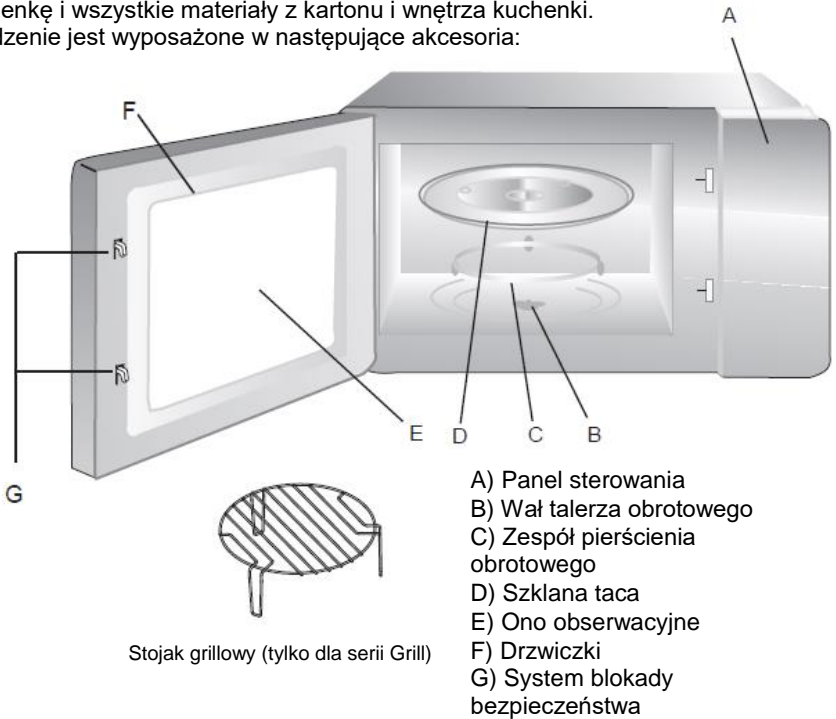
Materiały, których należy unikać w kuchence mikrofalowej

Przybory	Uwagi
Taca aluminiowa	Może spowodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczynia odpowiedniego dla kuchenek mikrofalowych.
Karton spożywczy z metalowym uchwytem	Może spowodować iskrzenie. Przełóż żywność do naczynia odpowiedniego dla kuchenek mikrofalowych.
Przybory metalowe lub pokryte metalem	Energia mikrofalowa nie przechodzi przez metal. Metalowe wykończenie może spowodować iskrzenie.
Metalowe zaciski	Mogą spowodować iskrzenie i pożar w kuchence.
Papierowe torby	Mogą spowodować pożar w kuchence.
Pianka z tworzywa sztucznego	Pod wpływem wysokiej temperatury pianka z tworzywa sztucznego może się stopić lub zanieczyścić płyn znajdujący się wewnątrz.
Drewno	Drewno wysycha, gdy zostaje umieszczone w kuchence mikrofalowej i może się rozpaść lub popękać.

INSTALOWANIE KUCHENKI

Nazwy części i akcesoriów kuchenki mikrofalowej

Wymij kuchenkę i wszystkie materiały z kartonu i wnętrza kuchenki. Twoje urządzenie jest wyposażone w następujące akcesoria:



Instalacja podstawy obrotowej

Piasta (pod spodem)

Szklana taca

Wał napędowy podstawy obrotowej

Zespół pierścienia obrotowego

- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy do góry nogami. Szklanej tacy nie wolno blokować.
- Podczas gotowania należy zawsze używać szklanej tacy i podstawy obrotowej.
- Wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością należy bezwzględnie umieszczać na szklanej tacy do gotowania.
- Jeśli szklana taca lub pierścień obrotowy pęknie lub ukruszy się, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Instalacja i podłączenie

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Ta kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do zabudowy. Nie jest przeznaczona do umieszczenia na blacie lub w szafce.
3. Prosimy przestrzegać specjalnych instrukcji instalacji.
4. Urządzenie można zainstalować w szafce ściiennej o szerokości 60 cm (i głębokości co najmniej 55 cm, 85 cm nad podłogą).
5. Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka z uziemieniem.
6. Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
7. Gniazdko musi zostać zainstalowane, a kabel łączący może zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli po instalacji wtyczka nie jest już dostępna, należy na instalacji zainstalować rozłącznik wielobiegunowy z przerwą między stykami wynoszącą co najmniej 3 mm.
8. Nie wolno używać adapterów, rozgałęziaczy i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować ryzyko pożaru.

Dostępna powierzchnia może się nagrzewać podczas pracy.










Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa jest sterowana elektronicznie, tak aby dopasować parametry gotowania do Twoich potrzeb.

1. Ustawienie zegara

Gdy kuchenka mikrofalowa jest podłączona do prądu, na wyświetlaczu LCD pojawi się „0:00”, i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.









- 1) Naciśnij dwukrotnie ; cyfry godziny zaczną migać.
- 2) Wciśnij  lub , aby ustawić godziny; powinny mieścić się w przedziale 0--23.
- 3) Naciśnij ; zaczną migać cyfry minut.
- 4) Wciśnij  lub , aby ustawić minuty; powinny mieścić się w przedziale 0--59.
- 5) Naciśnij , aby zakończyć ustawianie zegara. Będzie migać „:”, i wyświetlony zostanie czas.

Uwaga: 1) Jeśli zegar nie jest ustawiony, urządzenie nie zadziała po włączeniu zasilania.



2) Jeśli w trakcie ustawiania zegara naciśniesz **STOP**, urządzenie automatycznie powróci do poprzedniego stanu.

2. Gotowanie mikrofalowe

- 1) Naciśnij przycisk , wyświetlacz LCD wyświetli „P100”.
- 2) Naciśnij  czterokrotnie lub naciśnij  lub , aby wybrać żądaną moc w zakresie od 100% do 10%. Przy każdym kolejnym wciśnięciu będzie wyświetlać się kolejno „P100”, „P80”, „P50”, „P30” lub „P10”.
- 3) Następnie naciśnij , aby potwierdzić.
- 4) Wciśnij  lub , aby ustawić czas gotowania (ustawienia mieszczą się przedziale od 0:05 do 95:00).
- 5) Naciśnij  **START**, aby rozpocząć gotowanie.







UWAGA: przedziały dla regulacji czasu są następujące:

0–1 min	:	5 sekund
1--5 min	:	10 sekund
5 --- 10 min	:	30 sekund
10–30 min	:	1 minuta
30 --- 95 min	:	5 minut


Tabela mocy mikrofalni


Moc mikrofalni	100%	80%	50%	30%	10%
Na wyświetlaczu	P100	P80	P60	P30	P10

3. Grill lub funkcja Combi. Gotowanie



Naciśnij raz  - panel wyświetli „P100” - a następnie naciśnij  czterokrotnie, lub wciśnij  lub , aby wybrać moc jaką chcesz Wyświetli się „G”, „C-1” lub „C-2”. Następnie naciśnij , aby potwierdzić, i przekręć, aby ustawić czas gotowania od 0:05 do 95:00. Naciśnij ponownie , aby rozpocząć gotowanie.

Przykład: Jeśli chcesz skorzystać z 55% mocy mikrofal i 45% mocy grilla (C-1) do gotowania przez 10 minut, wykonaj następujące czynności.

1) Naciśnij raz ; na ekranie pojawi się „P100”.

2) Naciskaj dalej , aż na ekranie pojawi się „C-1”.

3) Naciśnij , aby potwierdzić.



4) Przyciskaj  lub , aby ustawić czas gotowania, aż kuchenka wyświetli „10:00”.

5) Naciśnij przycisk , aby rozpocząć gotowanie.


Instrukcje dotyczące gotowania w trybie Combi



Program	Wyświetlacz	Moc mikrofal	Moc grilla
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%


Uwaga: gdy minie połowa czasu grillowania, kuchenka wyda dwa dźwięki - jest to normalne. Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, potrawę należy obrócić, zamknąć drzwiczki, a następnie

, nacisnąć przycisk , aby kontynuować gotowanie. Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, kuchenka będzie kontynuowała pracę

4. Rozmrażanie wagowe

1) Naciśnij raz , a urządzenie wyświetli „dEF1”.


2) Przyciskaj  lub , aby wybrać wagę żywności od 100 do 2000 g.

3) Naciśnij , aby rozpocząć rozmrażanie.

5. Rozmrażanie czasowe

1) Naciśnij dwukrotnie , a kuchenka wyświetli „dEF2”.


2) Przciskaj  lub , aby wybrać czas rozmrażania



3) Naciśnij , aby rozpocząć rozmrażanie.

6. Gotowanie wieloetapowe

Można ustawić maksymalnie 2 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego - jeśli jednym z ustawianych etapów jest na rozmrażanie - rozmrażanie należy ustawić jako etap pierwszy.


Przykład: jeśli chcesz rozmrażać jedzenie przez 5 minut, a następnie gotować z 80% mocy mikrofalą przez 7 minut, wykonaj następujące czynności:



1) Naciśnij dwukrotnie , a urządzenie wyświetli „dEF2”.


2) Przciskaj  lub , aby ustawić czas rozmrażania na maks. 5 minut.

3) Naciśnij jednokrotnie ; na ekranie pojawi się „P100”.

4) Naciśnij  lub przyciskaj  lub , aby wybrać mocy mikrofal, „P80”.



5) Naciśnij , aby potwierdzić; na ekranie pojawi się „P 80”.


6) Przciskaj  lub , aby ustawić czas gotowania na maksymalnie 7 minut

7) Naciśnij , aby rozpocząć gotowanie;

7. Minutnik

(1) Naciśnij raz przycisk , dioda LED wyświetli 00:00.

(2) Przciskaj  lub , aby wprowadzić prawidłowy czas. (Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.)

(3) Naciśnij , aby potwierdzić ustawienie.

(4) Po upływie czasu zadanego dla minutnika rozlegnie się 5-krotnie sygnał dźwiękowy.

Jeśli został ustawiony zegar (w systemie 24-godzinnym), dioda LED wyświetli aktualny czas.

Uwaga: Timer kuchenki nie jest tym samym co system 24-godzinny. Służy do odmierzenia czasu.

7. Auto Menu










- 1) W trybie oczekiwania wciśnij przycisk , aby wybrać menu od „A1” do „A8”.
- 2) Naciśnij  START, aby potwierdzić wybrane menu.
- 3) Przyciskaj  lub , aby wybrać wagę produktu.
- 4) Wciśnij  START, aby rozpocząć gotowanie.
- 5) Po zakończeniu gotowania, rozlegnie się 5-krotnie dźwięk brzęczyka.

Tabela menu:

Menu	Waga	Wyświetlacz
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Mięso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Warzywa	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Makaron	50 g (z 450 g zimnej wody)	50
	100 g (z 800 g zimnej wody)	100
A-5 Ziemniaki	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Napoje	1 szklanka (120 ml)	1
	2 szklanka (240 ml)	2
	3 szklanka (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

9. Szybkie gotowanie

- 1) W trybie oczekiwania naciśnij  , aby rozpocząć gotowanie na 100% mocy przez 30 sekund; każde kolejne naciśnięcie na przycisk wydłuża czas gotowania o 30 sekund do maksymalnie 95 minut.
- 2) W trybach mikrofała, grill, combi, gotowanie, każde naciśnięcie  pozwala wydłużyć czas gotowania
- 3) W stanie oczekiwania naciśnij  , aby ustawić czas gotowania na 100% mocy mikrofała, a następnie naciśnij przycisk  , aby rozpocząć gotowanie.

Uwaga: W trybie menu automatycznego i odmrażania wagowego, czas gotowania nie może

być wydłużony z pomocą przycisku  .

10. Funkcja blokady rodzicielskiej





Blokada: W stanie oczekiwania naciśnij przycisk **STOP** przez 3 sekundy, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w stan blokady rodzicielskiej. Wyświetlona zostanie bieżąca godzina, jeśli czas został ustawiony; w przeciwnym razie na wyświetlaczu LCD pojawi się „0:00”.



Usuwanie blokady: W stanie zablokowanym naciśnij przycisk **STOP** przez 3 sekundy; rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.


11. Funkcja zapytania

- (1) Przy funkcjach mikrofała, grilla i combi - naciśnij przycisk  ; przez 2-3 sekundy zostanie wyświetlona aktualna moc.
- (2) W trybie gotowania naciśnij  , aby sprawdzić aktualny czas; czas będzie wyświetlany przez 2-3 sekundy.

12. Specyfikacja

(1) Aby kontynuować gotowanie, po tym gdy drzwiczki zostały otwarte podczas gotowania,

musi zostać naciśnięty przycisk  .

(2) Gdy został ustawiony program gotowania, a przycisk  nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 minut, zostanie wyświetlony aktualny czas, a ustawienie zostanie anulowane.

(3) Sygnał dźwiękowy zabrzmie jednokrotnie po mocnym naciśnięciu; słabe naciśnięcie nie spowoduje reakcji.

13. Otwieranie drzwiczek urządzenia

Naciśnij przycisk  , a drzwiczki kuchenki zostaną otwarte.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli występuje problem; przed zwróceniem się o pomoc serwisową przeprowadź najpierw następujące testy kontrolne.

Normalne	
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór telewizji	Odbiór radia i telewizji może być zakłócany podczas pracy kuchenki mikrofalowej. Zakłócenia są podobne do tych, jakie powodują małe urządzenia AGD, takie jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. Jest to normalne.
Przygasające oświetlenie w kuchence	Podczas gotowania w mikrofalówce przy niskiej mocy światło kuchenki może przygasać. Jest to normalne.
Para gromadzi się na drzwiach, gorące powietrze wydostaje się z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania z jedzenia może wydobywać się para. Jej większość jest odprowadzana przez otwory wentylacyjne. Ale część może się gromadzić w chłodniejszych miejscach, takich jak drzwi kuchenki. To normalne.
Urządzenie uruchomiło się przypadkowo bez potraw w środku.	Zabrania się uruchamiania urządzenia bez jedzenia w środku. Jest to bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić kuchenki. Kuchenka nie nagrzewa się.	(1) Przewód zasilający nie jest dokładnie podłączony.	Wymij wtyczkę. Następnie podłącz ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub bezpiecznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy)
	(3) Problem z gniazdkiem.	Sprawdź gniazdko używając innego urządzenia elektrycznego.
Nie można uruchomić kuchenki.	(4) Drzwi nie są dobrze domknięte.	Dokładnie zamknij drzwi.
Kuchenka nie nagrzewa się.	(5) Brudna podstawa obrotowa i spód urządzenia.	Patrz „Konserwacja kuchenki mikrofalowej”, aby wyczyścić zabrudzone części.



Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu.



Taki symbol na produkcie oznacza, że produktu nie można traktować jak odpadu komunalnego. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usuwanie musi być przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.