

THOMSON

PL

RADIO PRZENOŚNE – RT300

PLL AM / FM / LW



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ W BEZPIECZNYM MIEJSCU NA PRZYSZŁOŚĆ.

WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Piorun z grotem strzałki w trójkącie wskazuje na obecność nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może być na tyle duże, że może stanowić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym dla osób.



Wykrzyknik w trójkącie wskazuje na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze towarzyszącej urządzeniu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Symbol oznaczający, że urządzenie spełnia wymagania mające zastosowanie do tego typu wyrobów.
- Urządzenie może być zasilane z domowej instalacji elektrycznej oraz za pomocą baterii.
- **UWAGA:** Obudowy urządzenia nie należy otwierać ze względu na niebezpieczeństwo porażenia a prądem.
- Czynności związane z naprawą urządzenia lub wymianą uszkodzonych komponentów mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą i wysokimi temperaturami. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w miejscach o umiarkowanym klimacie.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła (grzejników, kuchennych płyt elektrycznych lub gazowych itp.).
- Urządzenie należy chronić przed kontaktem z cieczami (np. w wyniku ochłapania). Na urządzeniu nie należy stawiać przedmiotów zawierających ciecze, np. wazonów.
- Urządzenie należy trzymać z dala od nieosłoniętego ognia, np. zapalonych świec.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych poprzez zasłonięcie ich gazetą, obrusem, zasłoną itp.
- Wokół urządzenia należy zapewnić minimalny odstęp 5 cm w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Z tyłu urządzenia znajduje się tabliczka znamionowa.
- Wtyczka przewodu zasilającego służy do odłączenia głośnika od źródła zasilania i powinna być w dobrym stanie technicznym podczas użytkowania głośnika. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Dostęp do wtyczki przewodu zasilającego nie może być utrudniony. Wtyczka powinna być zawsze łatwo dostępna podczas użytkowania głośnika.
- Radia nie należy stawiać na urządzeniach lub w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (np. telewizora), ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na jakość dźwięku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII (do nabycia osobno)

- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy włożyć odpowiednie baterie.
- Należy używać tylko baterie zalecanego typu.
- Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów baterii.
- Baterie należy wkładać w taki sposób, aby nie spowodować zwarcia.
- Nie należy wkładać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie należy stosować jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub baterii akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
- Nie należy próbować ładować ani otwierać baterii. Baterii nie należy wrzucać do ognia.
- Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie na baterie tego samego typu.
- Baterie należy wyjąć, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- W razie kontaktu elektrolitu zawartego w bateriach z oczami lub skórą, natychmiast przemyj ostrożnie oczy lub skórę czystą wodą i zasięgnij porady lekarza.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII :

Nie połykaj baterii. Niebezpieczeństwo poparzenia chemicznego. Ten produkt zawiera jedną lub kilka baterii. Połknięcie baterii może spowodować w ciągu mniej niż 2 godzin poważne uszkodzenia wewnętrzne i śmierć. Nowe i stare baterie należy przechowywać z dala od dzieci i osób wrażliwych. Jeśli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii, nie należy dłużej używać produktu. Jeśli bateria zostanie połknięta, należy natychmiast udać się do lekarza.

WAŻNE UWAGI :

Ryzyko wybuchu, jeśli bateria/baterie nie zostaną prawidłowo wymienione lub jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas z pozostawionymi wewnątrz bateriami.

Stare baterie należy wymienić na identyczne lub podobne modele.

podwójna izolacja	
prąd stały	
prąd zmienny	
symbol zastosowania wewnątrz pomieszczeń	

Dbłość o środowisko naturalne



Twój produkt jest zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane.



Produkt zawiera baterie objęte dyrektywą europejską 2006/66/WE, których nie można wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.



Kiedy ten przekreślony symbol pojemnika na kółkach jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2002/96/WE. Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Proszę postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów wraz z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Zgodność z przepisami



Produkt ten jest zgodny z wymogami Wspólnoty Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Zasilanie bateryjne:

Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Zawsze wyjmuj baterie, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, ponieważ spowoduje to ich wyciek, a następnie uszkodzenie zestawu.

Należy stosować baterie tego samego typu. Nigdy nie używaj różnych typów baterii razem.


Nie wrzucaj baterii do ognia, nie wystawiaj ich na działanie promieni słonecznych lub podobnych.

Jeżeli ciecz znajdująca się w bateriach ma kontakt z oczami lub skórą, należy natychmiast umyć miejsce kontaktu czystą wodą i skonsultować się z lekarzem.

UWAGA



- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tylnej etykiecie.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Po odłączeniu kabla zasilającego zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie wolno ciągnąć za przewód.
- Przed podłączeniem kabla zasilającego upewnij się, że wykonałeś wszystkie inne połączenia.

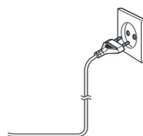


Kiedy zasilanie sieciowe...

Ustawić urządzenie w żądanej pozycji i rozłączyć kabel sieciowy. Włożyć kabel do gniazda zasilającego i ewentualnie włączyć.


Co jest w pudełku

- Jednostka główna
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi

Przegląd komponentów

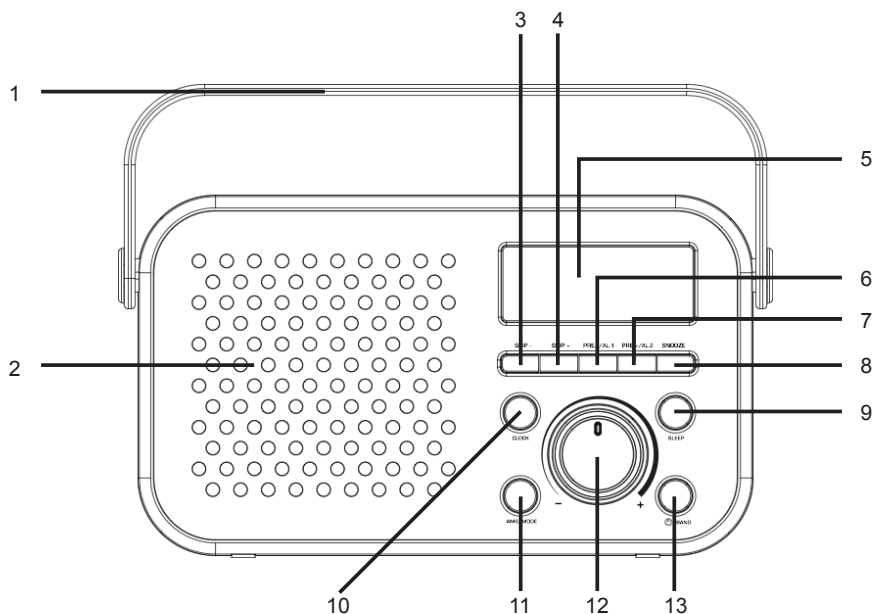

- | | | |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Uchwyt | 6. Przycisk PRE. - / ALARM 1 | 11. Przycisk Trybu AMS / MODE |
| 2. Głośnik | 7. Przycisk PRE. + / ALARM 2 | 12. Pokrętko poziomu głośności |
| 3. Przycisk SKIP- | 8. Przycisk SNOOZE/drzemka | 13. Przycisk STANDBY / BAND |
| 4. Przycisk SKIP+ | 9. Przycisk SLEEP/Uśpienie | |
| 5. Wyświetlacz | 10. Przycisk CLOCK/Zegar | |

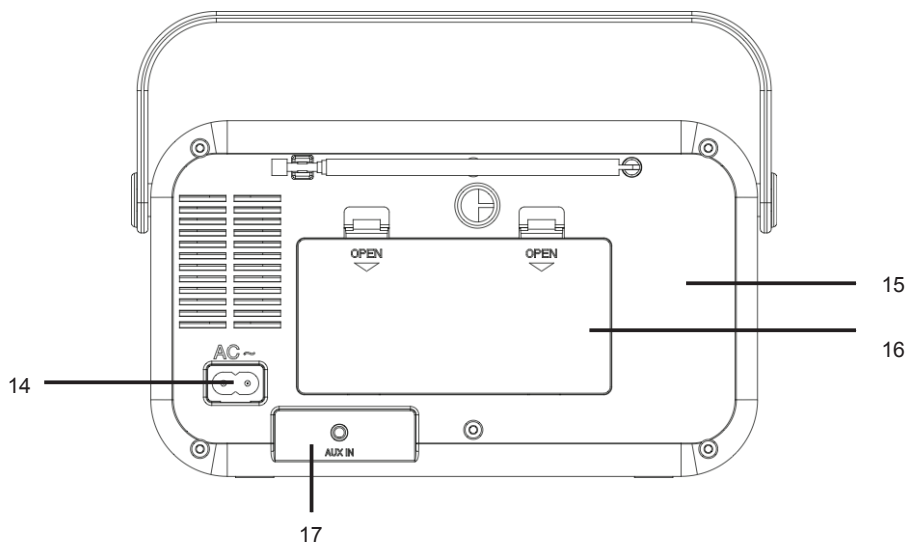

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 14. Gniazdo zasilania AC | 16. Pokrywa komory baterii |
| 15. Teleskopowa antena | 17. Gniazdo AUX-IN |

Uruchomienie urządzenia/wprowadzenie

- Wybierz odpowiednie miejsce dla urządzenia, np. suchą, płaską, antypoślizgową powierzchnię, na której łatwo jest obsługiwać urządzenie.
 - Upewnij się, że urządzenie jest wystarczająco wentylowane
 - Zdejmij folię ochronną z wyświetlacza, jeśli jest ona nadal obecna
- Zasilacz
- Upewnij się, że napięcie jest takie samo, jak podane na tabliczce identyfikacyjnej modelu
 - Podłączyć dostarczony kabel zasilający (w razie potrzeby, patrz komora baterii) do prawidłowo zainstalowanego bezpiecznego gniazda zasilania i złącza sieciowego AC z tyłu urządzenia.

Wkładanie baterii (nie znajdują się w zestawie)

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Włóż 4 baterie typu UM-2 (rozmiar "C") 1,5 V. Upewnij się, że biegunowość jest prawidłowa (patrz dno komory baterii).
3. Następnie zamknij pokrywę baterii.

UWAGA:

Gdy podłączony jest kabel sieciowy, zasilanie z baterii jest automatycznie odłączane.

UWAGA:

- Baterie mogą wyciekać i tracić elektrolit. Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Nie wolno używać razem różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.
- Nie należy wyrzucać baterii razem z odpadami domowymi. Stare baterie należy oddawać do odpowiednich punktów zbiórki lub do sprzedawcy.

OSTRZEŻENIE:

Baterie nie mogą być narażone na nadmierne nagrzanie, takie jak promienie słoneczne, ogień itp. Niebezpieczeństwo wybuchu!

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Naciśnij przycisk "STANDBY / BAND", aby włączyć urządzenie.
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk "STANDBY / BAND" przez ok. 3 sekundy.

Ustawianie zegara

System musi znajdować się w trybie czuwania, aby można było ustawić zegar.

1. Włączyć tryb ustawiania zegara: Naciśnij i przytrzymaj przycisk "CLOCK" przez 3 sekundy. 24H zacznie migać na wyświetlaczu.
2. Naciśnij przycisk "SKIP+" lub "SKIP-", aby wybrać format 12-godzinny/24-godzinny. Naciśnij przycisk "CLOCK", aby potwierdzić. Wskaźnik godzin zacznie migać.
3. Naciśnij "SKIP+" lub "SKIP-", aby ustawić godzinę. Wciśnij przycisk "CLOCK", aby potwierdzić. Wskaźnik minut zacznie migać.
4. Wciśnij przycisk "CLOCK", aby potwierdzić ustawienie minuty.

Uwaga: Jeśli produkt jest odłączony od zasilania, należy zresetować ustawienie zegara.

Ustawianie alarmu

System musi być w trybie czuwania, aby można było ustawić alarm.

1. Włączyc tryb ustawiania alarmów: Naciśnij i przytrzymaj "PRE. - / przycisk "ALARM 1" przez 3 sekundy.
2. Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godzin.
3. Naciśnij przycisk "SKIP+" lub "SKIP-", aby ustawić godzinę. Naciśnij przycisk "PRE. - / ALARM 1", aby potwierdzić. Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik minut.
4. Naciśnij przycisk "SKIP+" lub "SKIP-", aby ustawić minuty. Wcisnąc przycisk "PRE. - / ALARM 1", aby potwierdzić. Tryb alarmowy zaczyna migać.
5. Naciśnij przycisk "SKIP+" lub "SKIP-", aby wybrać jeden z trybów: BUZZ / RADIO. Naciśnij przycisk "PRE. - / ALARM 1", aby potwierdzić.

Aby ustawić drugi czas alarmu, należy powtórzyć każdy z powyższych kroków za pomocą polecenia "PRE. + / ALARM 2". Po zakończeniu ustawiania alarmu na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu.

Funkcja drzemki (Snooze)

Naciśnij przycisk "SNOOZE", aby zawiesić dźwięk alarmu na kilka minut. Alarm uruchomi się ponownie po ok. 9 minutach.

Deaktywacja alarmu

Naciśnij "PRE. - / ALARM 1" lub "PRE. + / ALARM 2", aby wyłączyć alarm 1 lub alarm 2.

Działanie

Regulacja głośności

Głośność może być łatwo regulowana poprzez strojenie "VOLUME CONTROL KNOB".

Funkcja Sleep

Krótko naciśnij przycisk "SLEEP", aby wyregulować minutnik trybu uśpienia w krokach co 10 minut od 120 minut do 10 i od 5 do OFF.

Antena

Aby uzyskać optymalny odbiór, należy przedłużyć antenę, przesunąć ją do pełnego wysunięcia i wyregulować.

Słuchanie radia AM / FM / LW

1. Krótko naciśnij przycisk "STANDBY / BAND", aby włączyć urządzenie.
2. Można nacisnąć przycisk "STANDBY / BAND", aby zmienić częstotliwość radiową AM / FM / LW.
3. Dostępne są dwie opcje wyszukiwania i wybierania zaprogramowanych stacji radiowych.

• Automatyczne skanowanie:

Ważne! Wszystkie zaprogramowane stacje radiowe zostaną unieważnione.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "AMS / MODE" przez ok. 3 sekundy. System skanuje całe pasmo częstotliwości w poszukiwaniu stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje zostaną zaprogramowane od najniższej do najwyższej częstotliwości.

• Ręczne skanowanie w poszukiwaniu stacji audio:

Naciskaj krótko przyciski "SKIP+" i "SKIP-", aż znajdziesz szukaną stację radiową. Jeśli trzymasz wciśnięty jeden z przycisków, urządzenie wyszuka poprzednią, lub następną stację radiową.

• Stacja zaprogramowana:

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "AMS / MODE" na urządzeniu przez około 2-3 sekundy, aby rozpocząć automatyczny proces ustawiania.
2. Na wyświetlaczu pojawi się numer sekwencji pamięci, a stacje radiowe zostaną automatycznie zaprogramowane na numer sekwencji (Uwaga: Każdy numer sekwencji oznacza 1 zaprogramowaną stację podczas automatycznego procesu programowania).
3. Po automatycznym zaprogramowaniu wszystkich stacji radiowych nacisnąć przycisk "PRE. - / ALARM 1" lub "PRE. + / ALARM 2", aby wybrać zaprogramowane stacje.

Odtwarzanie przez złącze AUX

Jeśli chcesz grać z gniazda AUX-IN, podłącz urządzenie zewnętrzne przez 3,5 mm gniazdo wtykowe do gniazda AUX-IN. Dźwięk z urządzenia zewnętrznego słychać przez głośniki i można regulować głośność w zewnętrznym urządzeniu audio. Dalsze funkcje znajdują się w podręczniku użytkownika zewnętrznego urządzenia audio.

UWAGA:

Dostosuj głośność urządzenia zewnętrznego do komfortowego poziomu.

Czyszczenie i pielęgnacja

OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem zawsze należy wyłączyć produkt i odłączyć wtyczkę od zasilania.

- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
- Produkt należy czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką. Upewnij się, że podczas czyszczenia do wnętrza produktu nie dostanie się wilgoć.
- Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, zmywaków ściernych, metalowych ani ostrych narzędzi do czyszczenia produktu.
- Po czyszczeniu dokładnie wysuszyć produkt.
- Przechowywać produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Uwagi:



Nie należy wyrzucać urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłego usuwania odpadów.

- Zabierz je do punktu zbiórki.
- Niektóre elementy tych urządzeń mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska.
- W celu oszczędzania energii, gdy urządzenie przez jakiś czas nie będzie miało wyjścia akustycznego, zostanie ono automatycznie przełączone w stan czuwania. Można go włączyć ponownie za pomocą przełącznika POWER.
- W celu pobrania pełnego zestawienia, należy odwiedzić naszą stronę internetową: [<<deklaracja zgodności>>](https://www.bigbeninteractive.com/support/oraz sekcja).

GWARANCJA

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez firmę HORN Distribution S.A. w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdym momencie w sklepie specjalistycznym, w którym dokonano zakupu urządzenia.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia (paragon fiskalny, faktura VAT). Warunki gwarancji regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1985 roku.

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

THOMSON jest chronionym znakiem towarowym Technicolor SA, wykorzystywanym przez firmę Bigben Interactive SA na zasadzie licencji.

Wprowadzającym na teren Unii Europejskiej jest:

Bigben Interactive SACRT2 – Rue de la Voyette 59818 Lesquin Cedex www.bigben.eu

Dystrybucja w Polsce:

HORN Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa www.horn.pl

Wyprodukowano w Chinach



KARTA GWARANCYJNA Nr.....

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA OKRESU GWARANCYJNEGO DLA SWOJEGO PRODUKTU
NA STRONIE WWW.HORN.EU W SEKCJI „SERWIS”.

SERVICEU ul. Kurantów 34 02-873 Warszawa tel. 22 331 55 33 e-mail: service@serviceu.eu	pieczęć punktu instalacyjnego podpis	pieczęć salonu podpis sprzedawcy			
nazwa urządzenia			numer fabryczny urządzenia		
typ, model			numer dokumentu sprzedaży		
data sprzedaży					

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

1. Zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie należy rozpocząć od wypełnienia Formularza Serwisowego dostępnego na stronie www.horn.eu lub w siedzibie serwisu.
2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym sprzęt został kupiony.
3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić kontaktując się bezpośrednio z serwisem.
4. Zaleca się dostarczanie sprzętu do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
5. Po uprzednim kontakcie z Serwisem lub Autoryzowanym Punktem Sprzedaży produkt do naprawy gwarancyjnej może zostać bezpłatnie odebrany od Państwa przez firmę kurierską. W przypadku pytań związanych procedurą reklamacyjną lub z wysyłką prosimy o kontakt z infolinią 22 331 55 33 (pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00).
6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
7. Przesyłki kierowane bezpośrednio do Serwisu należy wysłać lub dostarczyć na adres: SERVICEU, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa.

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu została dołączona kopia dowodu zakupu. Wskazane jest również dołączenie oryginału Karty Gwarancyjnej.

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi. System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Polski normami prawnymi (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dziennik Ustaw Nr 180 poz. 1495). Obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH

1. Gwarantem jest firma Horn Distribution S.A., z siedzibą ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa. Na zlecenie gwaranta usługi serwisowe świadczy: SERVICEU, ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa.
 2. Gwarancji udziela się standardowo na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej dla wybranych produktów po rejestracji na stronie internetowej. Szczegółowe informacje na temat programu przedłużenia gwarancji podane są na stronie www.horn.eu w sekcji „Serwis”.
 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 4. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 5. Naprawa w ramach gwarancji będzie wykonywana po przedstawieniu: podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu, ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 6. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 7. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wykazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem;
 - b. serwis stwierdził na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe;
 8. Jeżeli po spełnieniu warunków określonych w pkt. 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia dotyczące pasków napędowych, żarówek, laserów odczytujących.
 10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, zaniesienia, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 11. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 13. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 14. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 15. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - a. stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie;
 - b. naruszenia lub zerwania plomb zabezpieczających;
 - c. uprzedniego dokonania napraw we własnym zakresie;
 - d. zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu;
 17. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 14 pkt. b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.
- Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rekolacji za wady

(podpis klienta)

ADNOTACJE SERWISU O NAPRAWACH

data zgłoszenia	numer karty naprawy	opis naprawy	pieczętka serwisu podpis technika
data wykonania			