

PL

TABELA PROGRAMÓW

A. Programator


B. Wskaźnik przebiegu programu



C. Przycisk "Start/Pauza"

D. Przycisk resetowania

E. Kontrolka "Drzwi otwarte"

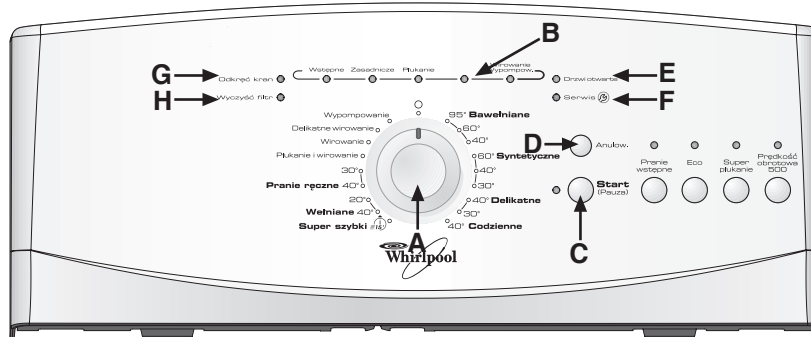

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykręcenie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- F. Kontrolka "Serwis"
- G. Wskaźnik "Odkręć kran"
- H. Kontrolka "Wyczyść filtr"

- 1) Jeżeli zaktynuiliście wybór przedpiórki, proszę nie używać ciepłego środka do prania przy praniu głównym.
- 2) W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 400 obr./min.

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi <i>- W celu wybrania odpowiedniej temperatury prania należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie ubraniowej</i>	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru			Maks. prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Pranie wstępne	Clean+	Super płukanie	
Bawełniane 40 - 60 - 95 °C		5.0	Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. <i>W przypadku mocno zabrudzonego prania można dodatkowo wybrać opcję "Pranie wstępne".</i>	*	Tak ¹⁾	*	*	*	*	Maks.
Syntetyczne 30 - 40 - 60 °C		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak ¹⁾	*	*	*	*	Maks.
Delikatne 30 - 40 °C		1.5	Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak ¹⁾	*	*	-	-	Maks.
Codzienne 40 °C		3.0	Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	-	Tak	*	-	-	*	Maks.
Super szybki 30 °C		3.0	Odświeża krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, włókien sztucznych oraz mieszanek z bawełną.	-	Tak	*	-	-	*	Maks.
Wełniane 20 - 40 °C		1.0	Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	-	Tak	*	-	-	*	Maks.
Pranie ręczne 30 - 40 °C		1.0	Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego.	-	Tak	*	-	-	-	400 ²⁾
Płukanie i wirowanie	-	5.0	<i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".</i>	-	-	*	-	-	*	Maks.
Wirowanie	-	5.0	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	-	-	-	-	-	*	Maks.
Delikatne wirowanie	-	1.0	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie "Wełniane".</i>	-	-	-	-	-	*	Maks.
Wypompowanie	-	-	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.</i>	-	-	-	-	-	-	-

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Tak = wymagane dozowanie / * = Opcjonalnie

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10716

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawełniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bawełniane**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bawełniane	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetyczne	60	3.0	54*	0.90	1:34
Syntetyczne	40	3.0	48	0.55	1:25
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Codzienne	40	3.0	45	0.45	1:00
Super szybki 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Włniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 20 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Program referencyjny dla celów oznaczenia energochłonności.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **“MAX”**:
 - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym **||**
 - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego **||**
 - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin **⊗**
 - Środki do wywabiania plam **||**
 - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne) **||**
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętko programatora** na żądany program i temperaturę. Miga światło kontrolne obok przycisku **“Start/Pauza”**.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.

Przycisk “Pranie wstępne”

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się cza cyklu prania o ok. 20 min.

Przycisk “Clean+”

- Należy wybrać tę funkcję jeśli do prania dodaje się odplamiacza (w proszku, np. “Vanish”). To pozwoli na zwiększenie jego wydajności w celu uzyskania jak najlepszego efektu usunięcia plam i zabrudzeń.
- Nadaje się do prania zarówno w programach do tkanin bawełnianych, jak i syntetycznych; w tym celu należy ustawić temperaturę 30 lub 40°C oraz załadować bęben do pełna.
- Należy dodać odpowiednią ilość odplamiacza (w proszku) do szufladki na detergent prania zasadniczego razem ze zwykłym detergentem (w tym wypadku, musi to być detergent w proszku). Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dozowania.
- Wydłuża o ok. 10-15 min czas prania.
- Nadaje się do stosowania odplamiaczy i wybielaczy zawierających tlen. **Zabrania się korzystania z wybielaczy zawierających chlor lub nadboran!**

Przycisk “Super płukanie”

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk “Prędkość obrotowa 500”

- Redukuje fabrycznie ustawioną, maksymalną prędkość wirowania tak, aby nie uszkodzić ubrań.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **“Start/Pauza”**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA “DRZWI OTWARTE”

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu, kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość otwarcia pokrywy. W czasie trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie należy ich na siłę otwierać.

W przypadku nagłej konieczności otwarcia pokrywy w czasie trwania programu, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w punkcie “Kasowanie (resetowanie) trwającego programu przed jego zakończeniem”.

CZERWONE WSKAŹNIKI

“Serwis”

Zapalenie się kontrolki “Serwis” może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

“Odkręć kran”

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

“Wyczyść filtr”

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi (“Wymywanie filtra”).

KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka “Drzwi otwarte”.
1. Ustawić pokrętko programatora w położeniu “Off/O”.
 2. Zakręcić zawór.
 3. Otworzyć pokrywę i bęben i wyjąć bieliznę.
 4. Zostawcie przez jakiś czas pokrywę otwartą, w celu wyschnięcia wnętrza pralki.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**, aby przystać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **“Reset”** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **“Reset”** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.