

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI





PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE PODGRZEWAC, ANI STOSOWAC MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuch.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Może to spowodować pożar.

JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, nie otwierać drzwiczek i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający, albo wyłączyć zasilanie na tablicy bezpieczników lub wyłączników.

NIE GOTOWAĆ ŻYWNOSCI ZBYT DŁUGO. Może to spowodować pożar.

NIE POZOSTAWIAC KUCHENKI BEZ NADZORU, zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.

NIE STOSOWAĆ żrących środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Kuchenka tego typu jest przeznaczona przede wszystkim do podgrzewania i gotowania żywności.

Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.

JAJKA

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez, gdyż mogą eksplodować nawet po zakończeniu gotowania.



URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, jedynie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu na temat bezpiecznej eksploatacji i potencjalnych zagrożeń.

DZIECIOM NIE WOLNO bawić się urządzeniem.

NIE ZLECAĆ CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA DZIECIOM, chyba że ukończyły co najmniej 8 lat i są nadzorowane przez osoby dorosłe.



OSTRZEŻENIE!


URZĄDZENIE ORAZ JEGO DOSTĘPNE ELEMENTY MOGĄ ULEGAĆ SILNEMU NAGRZANIU w trakcie użytkowania.

UNIKAĆ dotykania elementów grzejnych.

DZIECI W WIELU PONIŻEJ 8 LAT nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI

do podgrzewania potraw w szczelnie zamkniętych

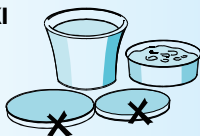

pojemnikach. Ciśnienie będzie w nich podwyższone i podczas ich otwierania może spowodować szkody, a nawet wybuch.

JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.

NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TECHNIKA PRZESZKOLONEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI SERWISOWEJ.

Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną wszelkich napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne.

NIE ZDEJMOWAĆ ŻADNEJ Z OSŁON. STAN USZCZELEK WOKÓŁ DRZWICZEK ORAZ POWIERZCHNIE W ICH POBLIŻU należy regularnie kontrolować. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy zaprzestać korzystania z kuchenki, aż do czasu naprawy przez wykwalifikowanego technika serwisu.





UWAGI OGÓLNE

NINIEJSZE URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE do zabudowy. Nie należy go używać jako urządzenia wolnostojącego.

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO podgrzewania potraw i napojów. Suszenie produktów spożywczych lub tkanin oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych produktów może grozić obrażeniami, zapłonem lub pożarem.

Nie należy włączać kuchenki bez potraw w środku, jeśli wybrano funkcję mikrofal. Taki sposób użycia urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

PODZAS ĆWICZEŃ Z OBSŁUGI KUCHENKI należy umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

KOMORY KUCHENKI NIE NALEŻY WYKORZYSTYWAĆ jako szafki.

NALEŻY USUNĄĆ METALOWE ZAPIĘCIA torebek papierowych lub plastikowych, zanim zostaną włożone do kuchenki.



SMAŻENIE W GŁĘBOKIM OLEJU

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do smażenia w głębokim tłuszczu, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.



STOSOWAĆ RĘKAWICE LUB OCHRANIACZE, aby zapobiec poparzeniom podczas

dotykania pojemników, części kuchenki i naczyń.

PŁYNY

Np. NAPOJE LUB WODA.

Zwiększenie temperatury płynu ponad punkt wrzenia może nastąpić bez oznak wrzenia. W rezultacie, gorący płyn może nagle wykipieć.



Aby do tego nie dopuścić, należy:

1. Unikać używania pojemników o prostych ścianach i wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu tyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

OSTRZEŻENIE

ZAWSZE WARTO SZUKAĆ

dotychczasowych dodatkowych informacji w książkach kucharskich podających przepisy na gotowanie w kuchenkach mikrofalowych. Szczególnie w przypadku gotowania i podgrzewania potraw zawierających alkohol.



PO PODGRZANIU POTRAW DLA DZIECI W SŁOJCIKU albo płynów w butelce dla niemowląt zawsze należy wymieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.


Przed podgrzaniem należy zdjąć pokrywkę i smoczek!

NINIEJSZE URZĄDZENIE jest przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu (CE) nr 1935/2004. Zostało ono zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Dyrektywie 2006/95/WE w

sprawie niskiego napięcia (która zmieniła Dyrektywę nr 73/23/EWG z późniejszymi zmianami) oraz wymogami ochrony określonymi w Dyrektywie nr 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej („EMC”).

OCHRONA ŚRODOWISKA


UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał z opakowania nadaje się w 100% do recyklingu i jest oznaczony symbolem . Poszczególne części opakowania nie należy wyrzucać, lecz utylizować je zgodnie z przepisami określonymi przez lokalne władze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

- Urządzenie można wstępnie nagrzewać tylko wtedy, gdy jest to zalecane w tabeli gotowania lub w danym przepisie.
- Stosować ciemne lakierowane lub emaliowane formy do pieczenia, ponieważ lepiej absorbują ciepło.
- Wyłączyć urządzenie 10/15 minut przed upływem ustawionego czasu gotowania. Potrawy wymagające dłuższego gotowania będą się jeszcze gotowały po wyłączeniu urządzenia.


UTYLIZACJA URZĄDZENIA

- Niniejsze urządzenie jest oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynia się do ograniczenia ryzyka negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, do jakiego prowadzi nieodpowiednia utylizacja produktu.
- Symbol  na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że urządzenia nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



INSTALACJA URZĄDZENIA

PODZAS INSTALACJI NALEŻY PRZESTRZEGAĆ
ZAŁĄCZONYCH **ODDZIELNIE INSTRUKCJI MONTAŻU.**

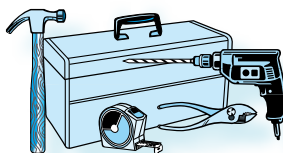


PRZED PODŁĄCZENIEM

SPRAWDZIĆ, CZY NAPIĘCIE PODANE NA
TABLICZCE ZNAMIONOWEJ JEST ZGDNE Z
TYM, JAKIE JEST W PAŃSTWA MIESZKANIU.

**ZABRANIA SIĘ
WYJMOWANIA PŁYTEK
OCHRONNYCH WLOTÓW
MIKROFAL**

znajdujących się z
boku ścianki
komory. Zapobiegają one
przedstawianiu się tłuszczu i
cząstek żywności do kanałów
wlotowych mikrofalówki.

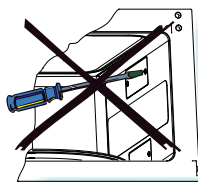

SPRAWDZIĆ przed instalacją, czy
komora kuchenki jest pusta.

**SPRAWDZIĆ, CZY URZĄDZENIE NIE JEST
USZKODZONE.** Sprawdzić, czy po
zamknięciu drzwiczki kuchenki
dokładnie przylegają do
urządzenia i czy wewnętrzna
uszczelka drzwiczek nie jest
uszkodzona. Opróżnić kuchenkę
i oczyścić jej wnętrze przy
pomocy miękkiej, wilgotnej
ściereczki.

NIE NALEŻY URUCHAMIAĆ URZĄDZENIA, JEŚLI KABEL ZASILAJĄCY LUB WTYCZKA SĄ USZKODZONE, JEŚLI NIE DZIAŁA ONO PRAWIDŁOWO LUB, GDY ZOSTAŁO USZKODZONE, BĄDŹ SPADŁO. Nie zanurzać kabla zasilającego w wodzie. Przewód zasilający należy utrzymywać z dala od gorących powierzchni. Kontakt z takimi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.



JEŻELI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST ZBYT KRÓTKI, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisu zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

ABY SPEŁNIĆ wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć rozłącznika wszystkich biegunów zasilania o minimalnym odstępnie między stykami wynoszącym 3 mm.

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKA MOŻE BYĆ UŻYWANA TYLKO WTEDY, gdy jej drzwiczki są dokładnie zamknięte.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ UZIEMIONE**. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.



AKCESORIA



UWAGI OGÓLNE

NA RYNKU DOSTĘPNE SĄ różnego rodzaju akcesoria. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO GOTOWANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY DANE NACZYNIA/PRZYBORY SĄ odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofałe.



PO WŁOŻENIU ŻYWNOCI I AKCESORIÓW należy sprawdzić czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.


Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU METALOWYCH ELEMENTÓW Z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier prowadzących do uszkodzenia kuchenki.

PRZED URUCHOMIENIEM KUCHENKI NALEŻY ZAWSZE SPRAWDZIĆ, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STAWIAĆ na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obrotowego nie kłaść żadnych innych naczyń.



☞ Umieścić podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY NALEŻY STOSOWAĆ do każdej metody gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zapalić wnętrze kuchenki.



☞ Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawce.



ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM / BLOKADA PRZYCISKÓW



TA AUTOMATYCZNA FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA WŁĄCZA SIĘ PO UPŁYWIE JEDNEJ MINUTY OD CHWILI powrotu kuchenki do "trybu czuwania" (kuchenka znajduje się w "trybie czuwania" gdy wyświetlany jest zegar dwudziestoczworogodzinny lub gdy wyświetlacz jest pusty, jeśli zegar nie został ustawiony



NALEŻY OTWORZYĆ I ZAMKNAĆ DRZWIČKI, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się napis "DOOR" (DRZWIČKI).

DOOR

PRZERYWANIE LUB ZATRZYMYWANIE GOTOWANIA

WSTRZYMANIE PROCESU GOTOWANIA:

GOTOWANIE MOŻNA WSTRZYMAĆ

otwierając drzwi, aby sprawdzić, odwrócić lub wymieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.



PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA:

WYJĄC POTRAWĘ, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk STOP.



ABY KONTYNUOWAĆ GOTOWANIE, NALEŻY:

ZAMKNAĆ DRZWICZKI i **JEDEN RAZ** nacisnąć przycisk Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.

DWUKROTNE naciśnięcie przycisku Start wydłuża czas gotowania o 30 sekund.



SYGNAŁ AKUSTYCZNY KUCHENKI BĘDZIE

SYGNALIZOWAŁ raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.

UWAGA: jeśli po zakończeniu procesu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.



SCHŁADZANIE




Po ZAKOŃCZENIU FUNKCJI, kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.

Po wykonaniu tej procedury kuchenka automatycznie się wyłączy.

PROCEDURĘ SCHŁADZANIA można przerwać bez żadnego uszczerbku dla kuchenki, otwierając drzwiczki.



OTWIERANIE DRZWICZEK

ABY OTWORZYĆ DRZWICZKI NALEŻY WCISNĄĆ PRZYCIISK.

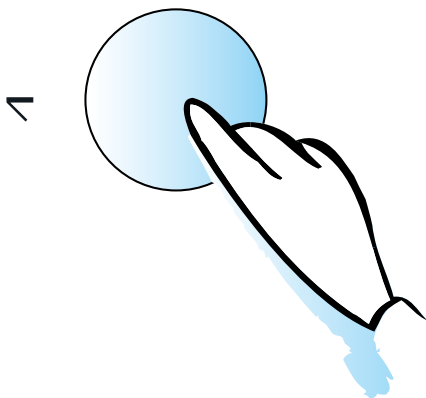



MINUTNIK



FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYĆ, gdy chcemy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek, makaronu lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd.




- 1 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/-** ustawić czas, który ma być odmierzany.
- 2 **NACISKAĆ KILKAKROTNI PRZYCISK ZASILANIA**, aby ustawić moc na 0 W.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK START**.



POJAWI SIĘ SYGNAŁ DŹWIĘKOWY, gdy minutnik zakończy odliczanie.



ZEGAR



PO PIERWSZYM WŁĄCZENIU URZĄDZENIA lub po przerwie w dostawie prądu, wyświetlacz jest pusty. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania.

- 1 **NACISNĄĆ PRZYCISK STOP** i przytrzymać przez 3 sekundy, aż zacznie migać cyfra po lewej stronie (godziny).
- 2 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/-** ustawić godzinę.
- 3 **NACISNĄĆ PRZYCISK START** (będą migać dwie cyfry po prawej stronie (minuty)).
- 4 **ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW +/-** ustawić minuty.
- 5 **PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK START**.

ZEGAR JEST nastawiony i uruchomiony

UWAGA:

PODCZAS USTAWIANIA ZEGARA DRZWICZKI POWINNY BYĆ OTWARTE. Na całkowite ustawienie zegara przeznaczone jest 10 minut. Jeśli drzwiczki są zamknięte, na każdy krok jest 60 sekund.

GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL



FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich, jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

- 1 ZA POMOCĄ PRZYCSKÓW +/- ustawić czas.
- 2 NACISKAJĄC KILKAKROTNI PRZYCSK ZASILANIA ustawić moc.
- 3 NACISNĄĆ PRZYCSK START.

Po rozpoczęciu procesu gotowania (pieczenia):

Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk Start. *Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund.* Można również zmniejszyć lub wydłużyć czas naciskając przyciski +/-.

NACIŚNIĘCIE PRZYCSKU ZASILANIA pozwala także zmienić poziom mocy. Pierwsze naciśnięcie spowoduje wyświetlenie aktualnego poziomu mocy. Aby zmienić poziom mocy należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk zasilania.


POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE

Moc	SUGEROWANE ZASTOSOWANIE:
750 W	PODGRZEWANIE NAPOJÓW , wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa itp.
500 W	GOTOWANIE WYMAGAJĄCE DUŻEJ DOKŁADNOŚCI , np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	GOTOWANIE POTRAW DUSZONYCH , rozpuszczanie masła.
160 W	ROZMRAŻANIE . Do zmiękczenia masła, serów i lodów
0 W	USTAWIENIE czasu dochodzenia (przy użyciu tylko minutnika).



SZYBKI START



FUNKCJA TA SŁUŻY do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

1 NACISNĄĆ PRZYCIŚK START.

FUNKCJA TA URUCHAMIA SIĘ AUTOMATYCZNIE z pełną mocą mikrofal oraz czasem gotowania ustawionym na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas o kolejne 30 sekund. Można również skrócić lub wydłużyć czas po uruchomieniu tej funkcji, naciskając przyciski +/-.



ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM



POSTĘPOWAĆ WG PROCEDURY podanej w punkcie "Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", wybierając poziom 160 W, jeśli rozmrażanie jest wykonywane ręcznie.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ POTRAWĘ. Ustalenie prawidłowego czasu gotowania (pieczenia) dla różnych ilości potraw wymaga pewnego doświadczenia.

ZAMROŻONE POTRAWY, UMIESZCZONE W TOREBKACH FOLIOWYCH, kartonowych opakowaniach lub opakowane w folię plastikową można umieszczać bezpośrednio w kuchence, o ile opakowania te nie mają metalowych części (np. metalowe zszywki).

DUŻE KAWAŁKI NALEŻY ODWRACAĆ w połowie procesu rozmrażania.

KSZTAŁT OPAKOWANIA ma wpływ na czas rozmrażania. Opakowania płytkie rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie.



POTRAWY GOTOWANE, WYWARY I SOSY MIĘSNE rozmrożą się szybciej, gdy je zamieszamy.


ROZMRAŻAJĄC PRODUKTY zaleca się nie rozmrażać ich całkowicie i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

NALEŻY ODDZIELAĆ POSZCZEGÓLNE KAWAŁKI, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

ZABEZPIECZYĆ NIEKTÓRE CZĘŚCI PRODUKTU niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).



CZAS DOCHODZENIA, PO ROZMRAŻANIU, ZAWSZE POLEPSZA rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

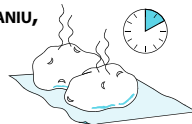



SZYBKE ROZMRAŻANIE



PL



FUNKCJI TEJ MOŻNA UŻYWAĆ tylko, jeśli waga netto produktów wynosi 100 g - 2 kg.

ZAWSZE UKŁADAĆ ŻYWNÓŚĆ na szklanym talerzu obrotowym.

- 1 NACISNĄĆ PRZYCIŚNIK ROZMRAŻANIA JET DEFROST.**
- 2 ZA POMOCĄ PRZYCIŚKÓW + / -** ustawić wagę żywności.
- 3 NACISNĄĆ PRZYCIŚNIK START.**

W POŁOWIE PROCESU ROZMRAŻANIA kuchenka zatrzyma się i wyświetli komunikat **TURN FOOD (ODWRÓĆ POTRAWĘ)**.

- ❄️ Otworzyć drzwiczki.
- ❄️ Odwrócić potrawę.
- ❄️ Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

UWAGA: jeśli potrawa nie zostanie odwrócona, kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 minut. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.



MASA:

FUNKCJA TA WYMAGA podania wagi netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny na zakończenie procedury.




JEŚLI WAGA POTRAWY JEST MNIEJSZA LUB WIĘKSZA OD ZALECANEJ: należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie „Gotowanie i podgrzewanie za pomocą mikrofal”, nastawiając przy rozmrażaniu moc na 160 W.

POTRAWY MROŻONE:

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNÓŚCI JEST WYŻSZA od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), należy wybrać mniejszą wagę żywności.

JEŚLI TEMPERATURA ŻYWNÓŚCI JEST NIŻSZA od temperatury głębokiego zamrożenia (-18 °C), należy wybrać większą wagę żywności.



PRODUKT ŻYWNÓŚCIOWY		PORADY
	MIĘSO (100 g - 2,0 kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	DRÓB (100 g - 2,0 kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.
	RYBY (100 g - 2,0 kg)	W całości, steki lub filety. ODWRÓCIĆ POTRAWĘ , gdy kuchenka wyświetli stosowny komunikat.

W ODNIESIENIU DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W NINIEJSZEJ TABELI oraz jeśli waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy postępować zgodnie z instrukcją "Gotowania i podgrzewania za pomocą mikrofal", a do rozmrażania ustawić moc 160 W.

CZYSZCZENIE JEST JEDYNĄ CZYNNOŚCIĄ KONSERWACYJNĄ, która jest zwykle wymagana.

NIETRZYMYWANIE KUCHENKI W CZYSTOŚCI może skutkować niszczeniem jej powierzchni i mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



NIE STOSOWAĆ METALOWYCH DRUCIAKÓW, PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ŚCIERNE, zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków itp.,

mogących uszkodzić panel sterujący oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Należy używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien należy rozpylić na ręcznik papierowy.

NIE SPRYSKIWAĆ kuchenki bezpośrednio.



REGULARNIE, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i wycierać dno kuchenki do czysta.



KUCHENKĘ JEST DOSTOSOWANA do pracy z umieszczonym na swoim miejscu talerzem obrotowym.



NIE uruchamiać kuchenki mikrofalowej, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu jego umycia.

Do CZYSZCZENIA POWIERZCHNI wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwiczek należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.



NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA PŁAM, należy przez 2 lub 3 minuty gotować w kuchenke filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.




NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

DODANIE SOKU z CYTRYNY do filiżanki z wodą, a następnie umieszczenie tej filiżanki na talerzu obrotowym i gotowanie przez kilka minut pozwoli usunąć nieprzyjemny zapach wewnątrz kuchenki.

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:

PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.

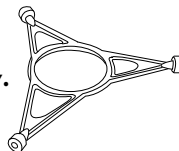

SZKLANY TALERZ OBROTOWY.



INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK

JEŚLI KUCHENKA NIE DZIAŁA, przed skontaktowaniem się z serwisem, należy sprawdzić:

- ❧ Czy podstawa pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy są włożone na swoje miejsce
- ❧ Czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego
- ❧ Czy drzwi są dobrze zamknięte
- ❧ Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu
- ❧ Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- ❧ Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- ❧ Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.

POWYŻSZE CZYNNOŚCI MAJĄ NA CELU zapobieganie niepotrzebnym wezwaniom serwisu, za które użytkownik zostanie obciążony. Kontaktując się z serwisem, należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.



JEŻELI KABEL ZASILANIA WYMAGA WYMIANY należy go wymienić na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiana kabla zasilającego może być wykonana tylko przez wykwalifikowanego technika serwisu.



NAPRAWY SERWISOWE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ TECHNIKA PRZESZKOLONEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI SERWISOWEJ. Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną wszelkich napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal jest niebezpieczne. Nie zdejmować żadnej z osłon.



DANE DO PRÓB PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

ZGODNIE Z NORMĄ IEC 60705.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNIKI (IEC) ustaliła wzorzec podgrzewania, służący do oceny wyników podgrzewania wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

PRÓBA	IŁOŚĆ	SZACOWANY CZAS	POZIOM MOCY	POJEMNIK
12.3.1	750 G	10 MIN	750 W	PYREKS 3.220
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	750 W	PYREKS 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREKS 3.838
13.3	500 G	2 MIN. 40 SEK	SZYBKE ROZMRAŻANIE	

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V/50 Hz
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY	1300 W
BEZPIECZNIK	10 A (WB 13 A)
MOC WYJŚCIOWA	750 W
	WYS. X SZER. X DŁ.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	382 x 595 x 320
WYMIARY WEWNĘTRZNE (WYS. X SZER. X GŁ.)	187 x 370 x 290



400010788656

Producent: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY

Whirlpool jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Whirlpool USA.