



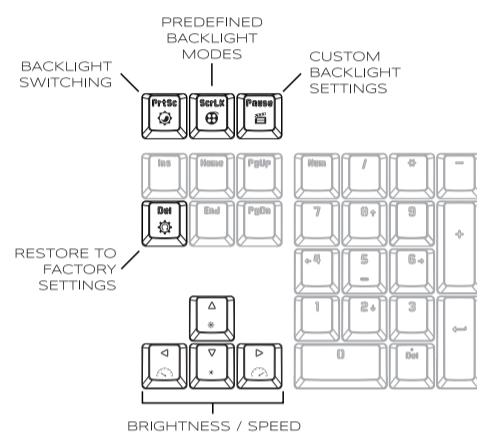

COMET

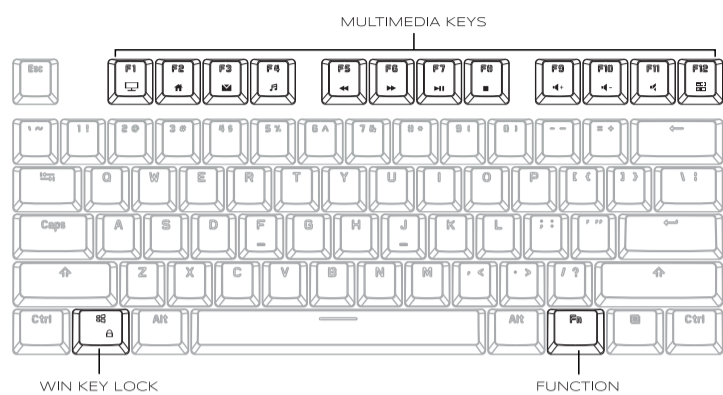

KEY FUNCTION:

- Fn + F1** MY COMPUTER
- Fn + F2** HOME PAGE
- Fn + F3** EMAIL
- Fn + F4** MUSIC
- Fn + F5** PREVIOUS TRACK
- Fn + F6** NEXT TRACK
- Fn + F7** PLAY / PAUSE
- Fn + F8** STOP
- Fn + F9** VOLUME +
- Fn + F10** VOLUME -
- Fn + F11** MUTE
- Fn + F12** CALCULATOR

- Fn + Win** LOCK WNDOWS KEY (GAMING MODE)
- Fn + Del** RESTORE TO FACTORY SETTINGS
PRESS FOR 2 SECONDS FOR FULL FACTORY RESET INDICATED BY KEYBOARD BACKLIGHT FLICKING (3 TIMES)

BACKLIGHT SET:

- Fn + PrtSc** BACKLIGHT SWITCHING
SUPPORTS MULTIPLE DYNAMIC BACKLIGHT MODES AND CAN BE CYCLED HANDOVER (SPECIFIC LIGHTING EFFECT IS SUBJECT TO MATERIAL OBJECT).

CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS:

- Fn + BackL** CUSTOM BACKLIGHT SETTING

SPECIFIC SETTING METHOD:

- PRESS **Fn + BackL** TO SELECT ONE OF THREE PREDEFINED BACKLIGHT MODES.
- TO CYCLE THROUGH PREDEFINED BACKLIGHT MODES PRESS **Fn + BackL** AGAIN.
- PRESS **Fn + Pause** TO ENTER THE CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS (WHEN THE LIGHT OF **Pause** START TO BLINK).
- PRESS THE KEYS THAT NEEDS TO SET THE BACKLIGHT, REPEAT THIS STEP AND COMPLETE OTHER KEY BACKLIGHT SETTINGS.
- PRESS **Fn + Pause** AGAIN TO SAVE AND EXIT.

- Fn + ▲** BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS +
- Fn + ▼** BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS -
- Fn + ⏪** BACKLIGHT SPEED +
- Fn + ⏩** BACKLIGHT SPEED -



AFTER REACHINGS THE LIMIT OF BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS AND/OR SPEED, INDICATOR LIGHTS WILL CONTINUOUSLY FLICKER.



COMET



COMET

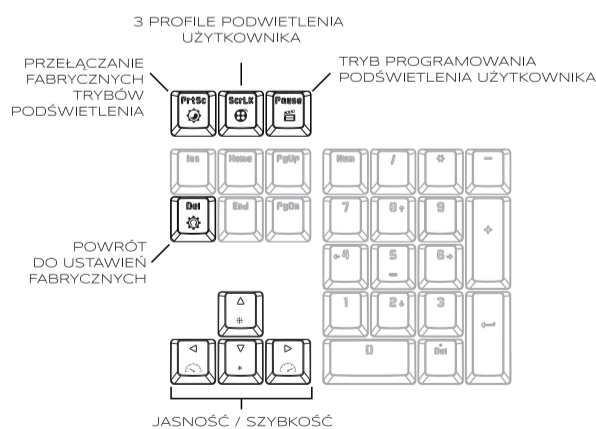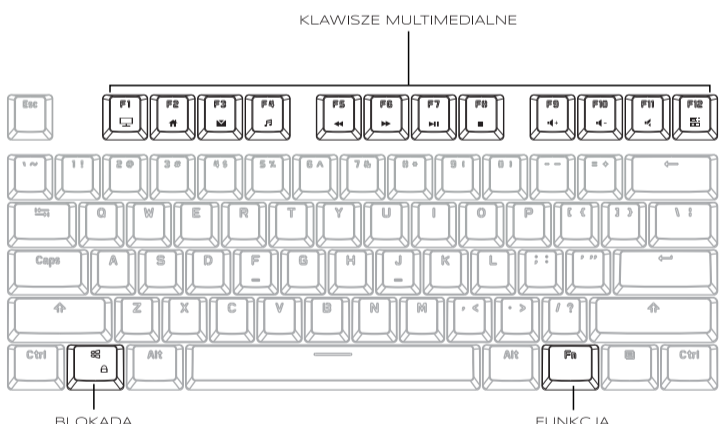

KLAWISZE FUNKCYJNE:

- Fn + F1** MÓJ KOMPUTER
- Fn + F2** STRONA GŁÓWNA
- Fn + F3** EMAIL
- Fn + F4** MUZYKA
- Fn + F5** POPRZEDNI UTWÓR
- Fn + F6** NASTĘPNY UTWÓR
- Fn + F7** ODTWARZANIE / PAUZA
- Fn + F8** STOP
- Fn + F9** DŹWIĘK +
- Fn + F10** DŹWIĘK -
- Fn + F11** WYCISZ
- Fn + F12** KALKULATOR

- Fn + Win** ZABLOKUJ PRZYCIŚCIU WINDOWS (TRYB GRACZA)
- Fn + Del** POWRÓT DO USTAWIENI FABRYCZNYCH
NACIŚNIJ PRZEZ 2 SEKUNDY ABY ZRESETOWAĆ DO USTAWIENI FABRYCZNYCH. UDANY RESET BĘDZIE SYGNALIZOWANY 3-KROTNYM MRUGNIĘCIEM PODŚWIETLENIA

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

- Fn + PrtSc** PRZEŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA
KŁAWIATURA OBSŁUGUJE WIELE TRYBÓW DYNAMICZNEGO PODŚWIETLENIA, KTÓRE PRZEŁĄCZANE SĄ PO KOLEI

PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA:

- Fn + BackL** USTAWIENIA PROGRAMOWALNEGO PODŚWIETLENIA

ZMIANA USTAWIENI:

- NACIŚNIJ **Fn + BackL** ABY WYBRAĆ JEDEN Z TRZECH PROGRAMOWALNYCH TRYBÓW PODŚWIETLENIA (KAŻDE KOLEJNE NACIŚNIĘCIE **Fn + BackL** POWODUJE PRZEŁĄCZENIE SIĘ NA KOLEJNY).
- NACIŚNIJ **Fn + Pause** ABY WEJŚĆ W TRYB PROGRAMOWANIA PODŚWIETLENIA (PRZYCIŚCIU **Pause** ZACZNIE MIGAĆ)
- NACIŚNIJ PRZYCIŚCI, KTÓRE MAJĄ ZMIEŃCZ PODŚWIETLENIE. POWTÓRZ TEN KROK NA INNYCH KŁAWISZACH, KTÓRYCH USTAWIENIE CHCESZ ZMIEŃCZ.
- NACIŚNIJ **Fn + Pause** RAZ JESZCZE ABY ZAPISAĆ I WYJŚĆ Z TRYBU ZMIANY USTAWIENI.

- Fn + ▲** ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +
- Fn + ▼** ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -
- Fn + ⏪** ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA +
- Fn + ⏩** ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA -

KIEDY OSIĄGNIĘTY ZOSTANIE LIMIT JASNOŚCI LUB SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA DIODY POWIADOMIENI ZACZNĄ MIGAĆ.



COMET