





METEOR

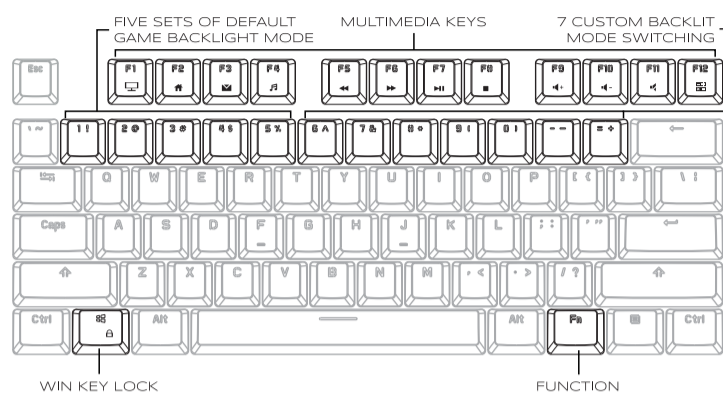

WIN KEY LOCK (GAMING MODE)

FUNCTION

BACKLIGHT SWITCHING

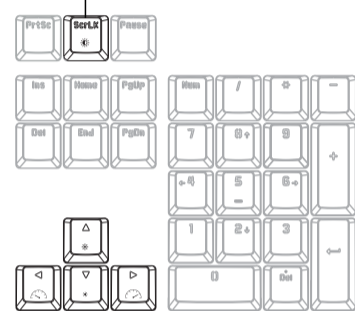

BRIGHTNESS / SPEED

KEY FUNCTION:

Fn + F1 MY COMPUTER	Fn + F7 PLAY / PAUSE
Fn + F2 HOME PAGE	Fn + F8 STOP
Fn + F3 EMAIL	Fn + F9 VOLUME +
Fn + F4 MUSIC	Fn + F10 VOLUME -
Fn + F5 PREVIOUS TRACK	Fn + F11 MUTE
Fn + F6 NEXT TRACK	Fn + F12 CALCULATOR

Fn + **Win** LOCK WNDOWS KEY (GAMING MODE)

Fn + **Esc** RESTORE TO FACTORY SETTINGS
PRESS FOR 2 SECONDS FOR FULL FACTORY RESET INDICATED BY KEYBOARD BACKLIGHT FLICKING (3 TIMES)

BACKLIGHT SET:

Fn + **ScrLk** BACKLIGHT SWITCHING
SUPPORTS MULTIPLE DYNAMIC BACKLIGHT MODES AND CAN BE CYCLED HANDOVER (SPECIFIC LIGHTING EFFECT IS SUBJECT TO MATERIAL OBJECT).

FIVE SETS OF DEFAULT GAME BACKLIGHT MODE:

Fn + 1 ! LOL GAMING BACKLIGHT MODE
Fn + 2 @ FPS GAMING BACKLIGHT MODE
Fn + 3 # 8 KEYS GAMING BACKLIGHT MODE
Fn + 4 \$ 33 KEYS GAMING BACKLIGHT MODE
Fn + 5 % OVERWATCH GAMING BACKLIGHT MODE

Fn + **6 A / 7 B / 8 C / 9 D / 0 E / - = / < >** 7 CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS

CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS:

Fn + **PrtSc** CUSTOM BACKLIGHT SETTING

SPECIFIC SETTING METHOD:

- PRESS **Fn** + **6 A / 7 B / 8 C / 9 D / 0 E / - = / < >** TO SELECT A SET OF BACKLIGHT MODE WHICH YOU WOULD LIKE TO EDIT (FOR EXAMPLE: **Fn** + **6 A**).
- PRESS **Fn** + **PrtSc** TO ENTER THE CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS (WHEN THE LIGHT OF **PrtSc** START TO BLINK).
- PRESS THE KEYS THAT NEEDS TO SET THE BACKLIGHT, REPEAT THIS STEP AND COMPLETE OTHER KEY BACKLIGHT SETTINGS.
- PRESS **Fn** + **PrtSc** AGAIN TO SAVE AND EXIT.

Fn + **▲ *** BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS +

Fn + **▼ *** BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS -


Fn + **▲** BACKLIGHT SPEED +

Fn + **▼** BACKLIGHT SPEED -

AFTER REACHINGS THE LIMIT OF BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS AND/OR SPEED, INDICATOR LIGHTS WILL CONTINUOUSLY FLICKER.




METEOR

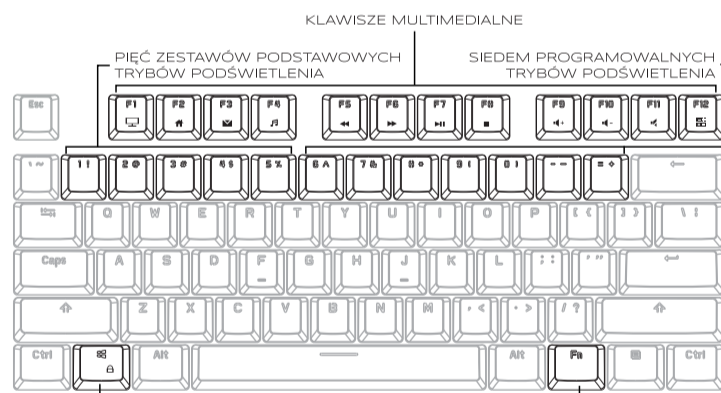

BLOKADA PRZYCIŚCIU WINDOWS (TRYB GRZY)

FUNKCJA

PRZELĄCZANIE PODŚWIETLENIA

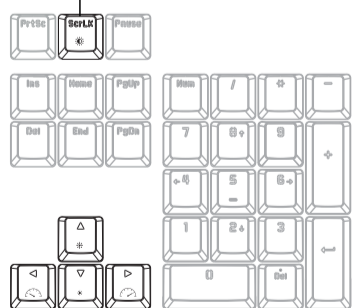

JASNOŚĆ / SZYBKOŚĆ

KLAWISZE FUNKCYJNE:

Fn + F1 MÓJ KOMPUTER	Fn + F7 ODTWARZANIE / PAUZA
Fn + F2 STRONA GŁÓWNA	Fn + F8 STOP
Fn + F3 EMAIL	Fn + F9 DŹWIĘK +
Fn + F4 MUZYKA	Fn + F10 DŹWIĘK -
Fn + F5 POPZEDNI UTWÓR	Fn + F11 WYCISZ
Fn + F6 NASTĘPNY UTWÓR	Fn + F12 KALKULATOR

Fn + **Win** ZABLOKUJ PRZYCIŚCIU WINDOWS (TRYB GRACZA)

Fn + **Esc** POWRÓT DO USTAWIENI FABRYCZNYCH
NACIŚNIJ PRZEZ 2 SEKUNDY ABY ZRESETOWAĆ DO USTAWIENI FABRYCZNYCH. UDANY RESET BĘDZIE SYGNALIZOWANY 3-KROTNYM MRUGNIĘCIEM PODŚWIETLENIA

USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

Fn + **ScrLk** PRZELĄCZANIE PODŚWIETLENIA
KLAWIATURA OBSŁUGUJE WIELE TRYBÓW DYNAMICZNEGO PODŚWIETLENIA, KTÓRE PRZELĄCZANE SĄ PO KOLEI

PIĘĆ ZESTAWÓW PODSTAWOWYCH TRYBÓW PODŚWIETLENIA:

Fn + 1 ! PODŚWIETLENIE DO GRY LOL
Fn + 2 @ PODŚWIETLENIE DO GRY FPS
Fn + 3 # PODŚWIETLENIE 8 KLAWISZY
Fn + 4 \$ PODŚWIETLENIE 33 KLAWISZY
Fn + 5 % PODŚWIETLENIE DO GRY OVERWATCH

Fn + **6 A / 7 B / 8 C / 9 D / 0 E / - = / < >** SIEDEM PROGRAMOWALNYCH TRYBÓW PODŚWIETLENIA

PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA:

Fn + **PrtSc** USTAWIENIA PROGRAMOWALNEGO PODŚWIETLENIA

ZMIANA USTAWIENI:

- NACIŚNIJ **Fn** + **6 A / 7 B / 8 C / 9 D / 0 E / - = / < >** ABY WYBRAĆ TRYB PODŚWIETLENIA KTÓRY CHCESZ EDYTOWAĆ (NA PRZYKŁAD: **Fn** + **6 A**).
- NACIŚNIJ **Fn** + **PrtSc** ABY WEJŚĆ W TRYB PROGRAMOWANIA PODŚWIETLENIA (PRZYCIŚCIU **PrtSc** ZACZNIĘ MIGAĆ)
- NACIŚNIJ PRZYCIŚCI, KTÓRE MAJĄ ZMIENIĆ PODŚWIETLENIE. POWTÓRZ TEN KROK NA INNYCH KLAWISZACH, KTÓRYCH USTAWIENIE CHCESZ ZMIENIĆ.
- NACIŚNIJ **Fn** + **PrtSc** RAZ JESZCZE ABY ZAPISAĆ I WYJŚĆ Z TRYBU ZMIANY USTAWIENI.

Fn + **▲ *** ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +

Fn + **▼ *** ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -

Fn + **▲** ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA +

Fn + **▼** ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA -

KIEDY OSIĄGNIĘTY ZOSTANIE LIMIT JASNOŚCI LUB SZYBKOŚCI PODŚWIETLENIA DIODY POWIADOMIENI ZACZNIĘ MIGAĆ.

