

TESLA

SENIOR T2

Instrukcja obsługi **PL**



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem.

Specyfikacje techniczne i procedury operacyjne zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli masz jakies pytania w okresie użytkowania, skontaktuj się z producentem.

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup produktu od sprawdzonej marki Tesla.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Będzie to dobry przewodnik do zapoznania się z nowym urządzeniem.

Chcemy, aby STB Tesla był dla Ciebie przyjemnym towarzyszem.

Dane i wskazówki zawarte w tym podręczniku mogą podlegać przyszłym zmianom i ulepszeniom i są ważne dla pierwszej wersji z września 2019 r.


Dziękujemy za zrozumienie.



Kompatybilny z DVB-T2 / C (MPEG-II / MPEG-IV / H.264 / HEVC)
4 ulubione grupy
Wielojęzyczne menu
Obsługa wielu ścieżek językowych
Obsługa napisów kodowanych
7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
Obsługa telegazety dla VBI i OSD
Interfejs USB 2.0


1. Zawartość opakowania

1. Urządzenie
2. Pilot +
3. Pilot
4. Instrukcja obsługi
5. Baterie
6. Zasilacz

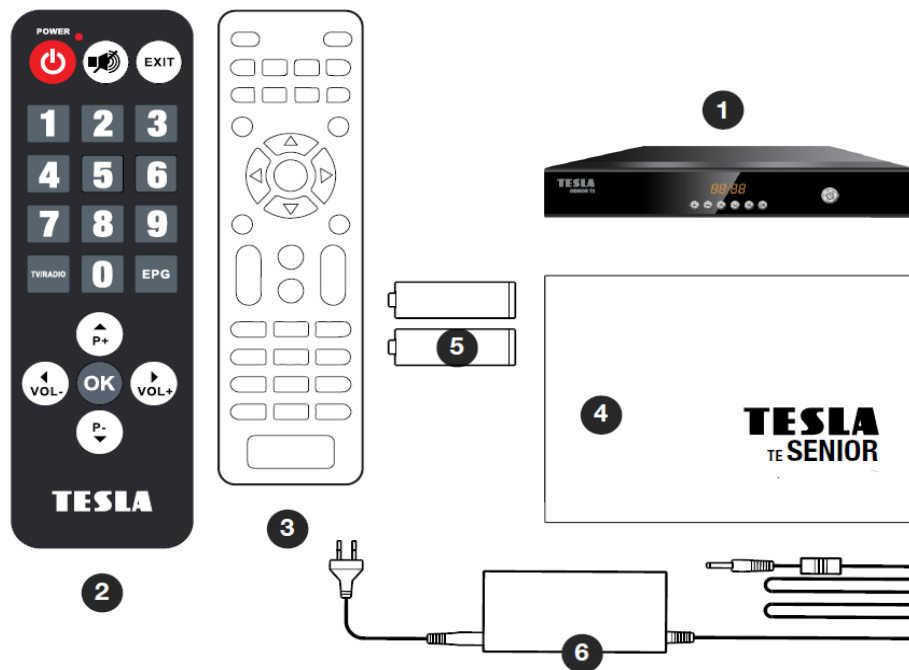


2. Opis produktu

Panel przedni

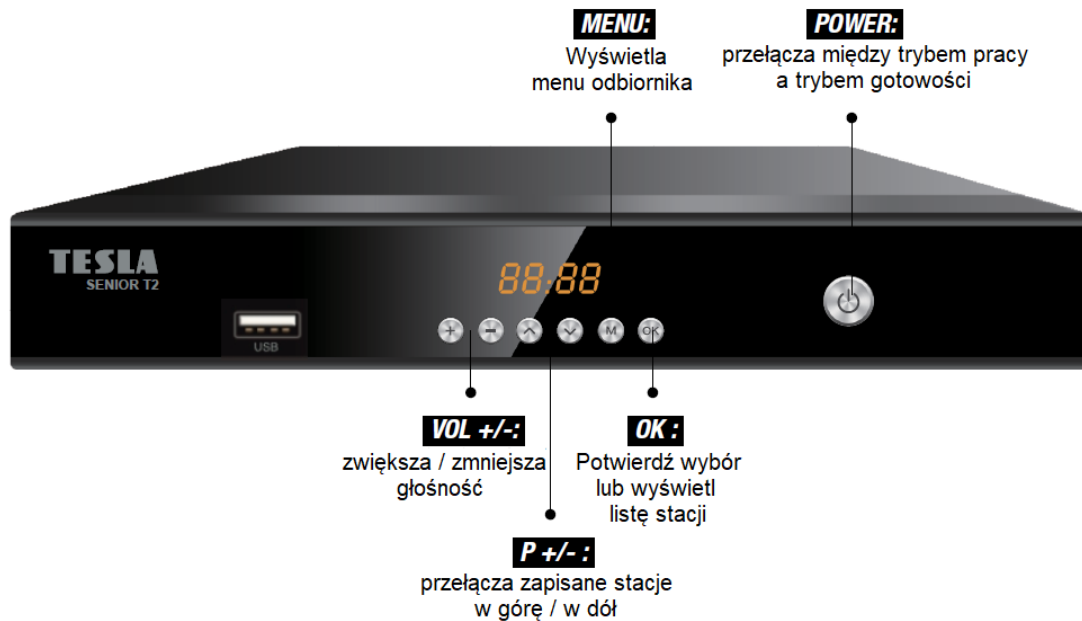

Panel tylni

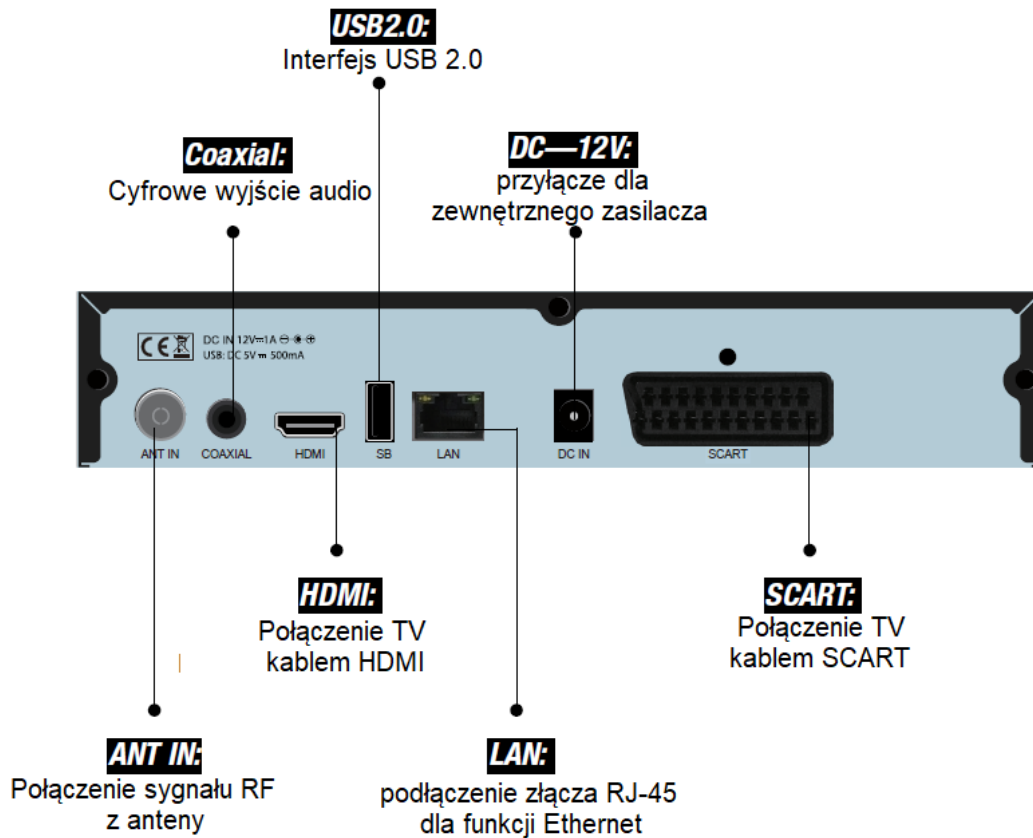

3. Pilot

POWER

Przełącza pomiędzy trybem pracy a trybem gotowości.

MUTE

Wycisza głośność.

▶||

Pauza / przesunięcie czasu.

■

Zatrzymaj nagrywanie / odtwarzanie.

•

Nagrywanie.

USB

Bezpośredni dostęp do napędu USB.

AUDIO

Wyświetla dostępne ścieżki dźwiękowe.

TXT

Wyświetla teletekst.

INFO

Wyświetla informacje o programie.

SUBTITLE

Wyświetla napisy.

FAV

Wyświetla listę ulubionych stacji.

RECALL

Przełącza na ostatnio oglądany program.

◀/▶

Zmienia głośność i pozwala poruszać się po menu.

▲/▼

Zmienia program i pozwala poruszać się po menu.

OK

Potwierdza wybrane operacje i pozwala wyświetlić listę programów.

MENU

Aktywuje dostęp do menu głównego lub powrót do transmisji na żywo.

EXIT

Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok.

▶▶|

Dalej.

|◀◀

Wstecz.

Page+/-

Przewija jedną stronę do przodu / do tyłu.

▶▶

Szybkie przewijanie do przodu.

◀◀

Szybkie przewijanie do tyłu.

(0~9)

(przyciski numeryczne): Wybór kanału lub ustawienia..

EPG

Elektroniczny przewodnik po programach

TV/RADIO

Przełącza między programami telewizyjnymi i radiowymi.

DISPLAY

Zmienia jasność wyświetlacza

SLEEP

Wyłącznik czasowy

PVR

Bezpośredni dostęp do napędu USB

AD

Aktywuj funkcję opisu audio dla niewidomych

FIND

Funkcja wyszukiwania stacji według nazwy



POWER
MUTE
EXIT
VOL+
VOL-
P+
P-
(0-9)
OK
TV/RADIO
EPG

Przełącza pomiędzy trybem pracy a trybem gotowości.
Wycisza głośność.
Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok.
Zwiększa głośność.
Zmniejsza głośność.
Zmienia stacje do przodu.
Zmienia stacje do tyłu.
(przyciski numeryczne): Wybór kanału lub ustawienia..
Potwierdza wybrane operacje i pozwala wyświetlić listę programów
Przełącza między programami telewizyjnymi i radiowymi.
Elektroniczny przewodnik po programach



Po prawidłowym podłączeniu niezbędnych urządzeń włącz telewizor i upewnij się, że odbiornik jest podłączony do sieci. Naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. Jeśli podłączysz odbiornik po raz pierwszy lub wykonasz przywrócenie ustawień fabrycznych, na ekranie pojawi się menu instalacyjne.

PRZEWODNIK INSTALACJI

Język OSD

Wybierz język odbiornika

Kraj


Wybierz kraj użytkownika

Zasilacz anteny 5 V.

Tutaj możesz aktywować zasilacz 5V dla anteny zewnętrznej z własnym wzmacniaczem.


Zacznij szukać

Przesuń kursor do tej linii i naciśnij przycisk OK na pilocie

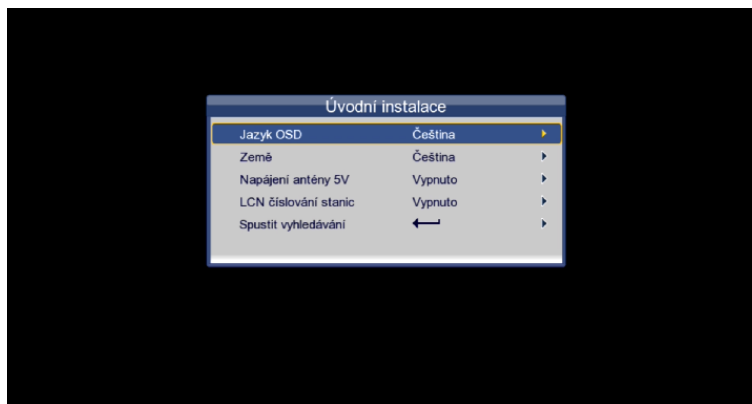

4. INSTALACJA

Aby wejść do menu, naciśnij przycisk Menu i użyj przycisków nawigacyjnych W PRAWO / W LEWO, aby wybrać (Wyszukiwanie stacji). Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.

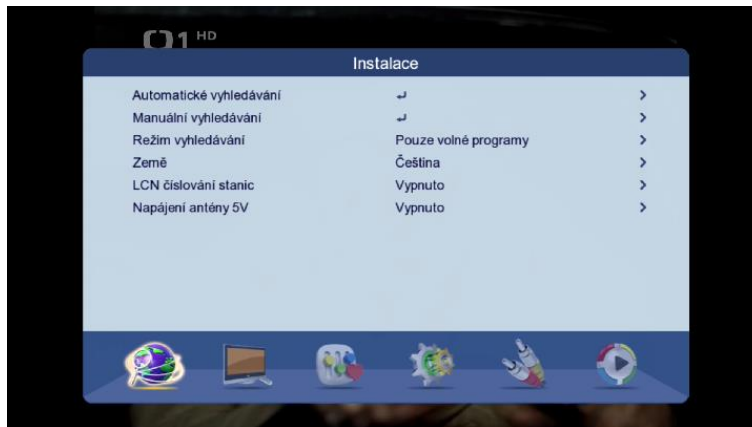


4.1 Automatyczne wyszukiwanie

Ta opcja rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji w pamięci odbiornika. Wybierz TAK, aby wyczyścić istniejącą listę i zainstalować nową stację na liście. Wybierz NIE, aby wyszukać, zachowując aktualną listę stacji.

4.2 Wyszukiwanie ręczne

Ta opcja umożliwia ręczne wyszukiwanie stacji z wybranych kanałów.

Wybierz żądany kanał z listy lub wprowadź częstotliwość kanału i naciśnij przycisk w linii Rozpocznij wyszukiwanie. OK. Szerokość pasma jest wybierana automatycznie zgodnie z wybranym kanałem. Znalezione stacje są przechowywane na końcu listy stacji.

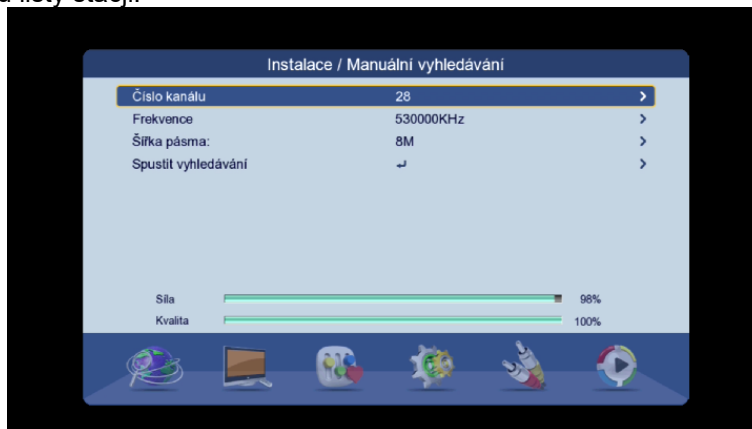

4.3 Tryb wyszukiwania

Wybierz, czy chcesz, aby odbiornik zapisywał zakodowane stacje podczas wyszukiwania (jeśli jest dostępny w sygnale).

4.4 Kraj

Wybierz kraj użytkowania


4.5 Numeracja stacji LCN

Po wybraniu „Wł.” Główną listę można sortować zgodnie z regionalnymi priorytetami operatorów. Domyślna opcja jest wyłączona.

4.6 Zasilanie anteny 5V.

Tutaj możesz aktywować zasilacz 5V dla anteny zewnętrznej z własnym wzmacniaczem.

5. STACJE

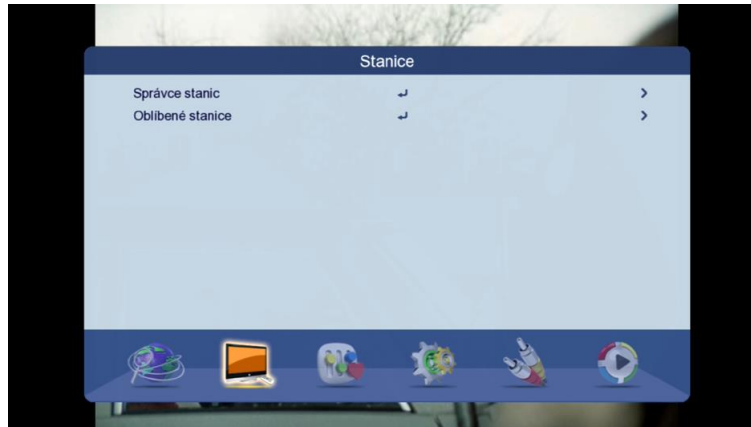

5.1 Menedżer stacji

Możesz edytować listę stacji głównych w następujących opcjach:



Zablokowanie

Naciśnij czerwony przycisk. Wprowadź hasło odbiornika (fabryczne ustawienie to 0000). Przesuń kursor na żądaną stację i naciśnij czerwony przycisk dla każdej stacji, którą chcesz zablokować. Naciśnij EXIT, aby zapisać i zakończyć edycję.

Usuwanie

Naciśnij zielony przycisk. Wprowadź hasło. Przesuń kursor na stację, którą chcesz usunąć, i naciśnij zielony przycisk. Wybierz TAK, aby usunąć. Powtórz ten krok dla wszystkich stacji, które chcesz usunąć.

Pomijanie

Naciśnij żółty przycisk dla stacji na liście, które chcesz pominąć podczas normalnego przełączania (za pomocą przycisków CH + / CH-).

Zmiana nazwy

Wybierz stację, której nazwę chcesz zmienić, i naciśnij niebieski przycisk. Wprowadź nową nazwę na wirtualnej klawiaturze, naciśnij niebieski przycisk i wybierz TAK, aby zapisać nową nazwę stacji.

Przenoszenie

Przesuń kursor do żądanej stacji, którą chcesz przenieść. Naciśnij przycisk OK. Nazwa wybranej stacji zaczyna „migać”.

Użyj przycisków CH + / CH-, aby przenieść stację na nową pozycję na liście i naciśnij przycisk OK. Naciśnij EXIT, aby zapisać i wyjść z menu.

5.2 Ulubione stacje


Odbiornik umożliwia utworzenie maksymalnie 4 list ulubionych stacji. Przesuń kursor do pozycji stacji na liście i naciśnij jeden z czterech kolorowych przycisków zgodnie z żądaną listą ulubionych. Naciśnij EXIT, aby wyjść i zapisać zmiany na liście.

Przycisk ULUBIONE na pilocie służy również do bezpośredniego dostępu do tego menu.

Aby wyświetlić listę ulubionych, naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić listę stacji.

Następnie przejdź do wybranej listy ulubionych, naciskając przyciski kursora VOL- / VOL +.

6. JĘZYK

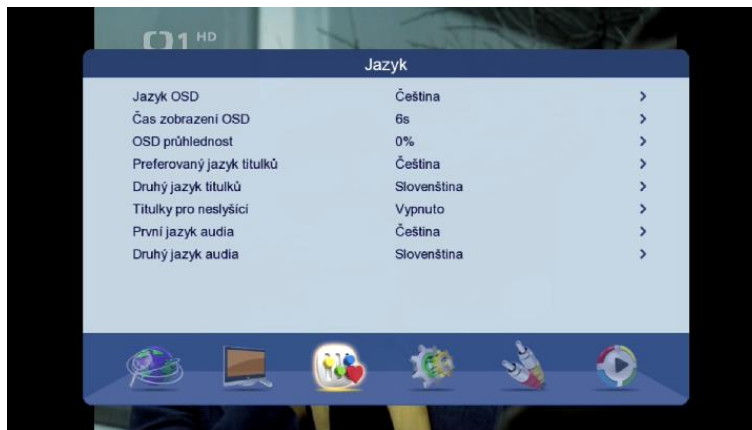

6.1 Język OSD

Wybierz język odbiornika

6.2 Czas wyświetlania OSD

Wybierz czas, przez jaki pasek informacyjny jest wyświetlany u dołu obrazu podczas przełączania stacji.

6.3 Przezroczystość OSD

Tutaj możesz zmienić przezroczystość menu OSD względem obrazu.

6.4 Preferowany język napisów

Wybierz preferowany język napisów DVB. Użyj przycisku SUBTITLE na pilocie, aby włączyć lub wyłączyć i wybrać napisy.

6.5 Drugi język napisów

W przypadku, gdy preferowane napisy nie są dostępne, odbiornik zaoferuje kolejne napisy z listy w kolejności

6.6 Napisy dla osób niesłyszących


6.7 Pierwszy język audio

Tutaj wybierz preferowany język dźwięku.

6.8 Drugi język audio

Tutaj wybierasz drugi język audio, pod warunkiem, że preferowany język nie jest dostępny.

7. USTAWIENIA

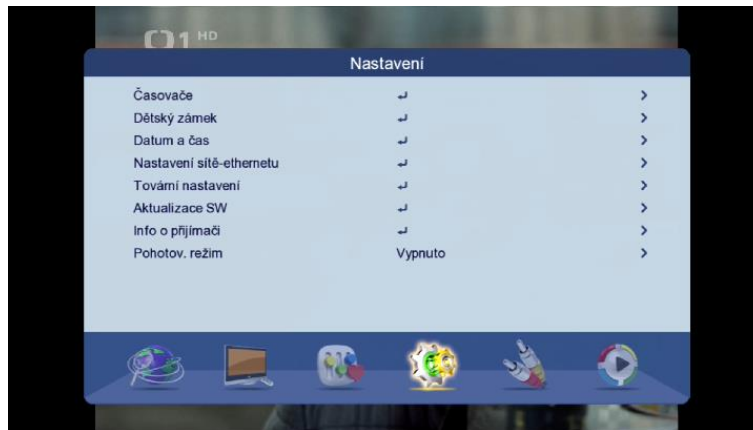

7.1 Timer

Timer służy do zaplanowanego nagrywania lub oglądania o określonej godzinie.

Naciśnij przycisk OK i wprowadź wymagane parametry w tej kolejności:

- Data
- Nazwa stacji
- Czas rozpoczęcia
- Czas trwania (czas zakończenia jest wyświetlany tylko zgodnie z wybranym czasem trwania)
- Tryb powtarzania
- Typ - wybierz typ timera
- Nagrywanie AD dla osób niewidomych - nagrywanie również opisu dźwiękowego sceny dla osób niewidomych lub tylko głównego dźwięku
- Nagrywaj napisy
- Nagrywanie telegazety

Wcześniej wprowadzone liczniki można usunąć lub edytować, naciskając odpowiedni kolorowy przycisk.



7.2 Blokada rodzicielska

Aby wejść do tego menu, należy wprowadzić fabryczne hasło odbiornika ustawione na 0000

Blokada systemu - można dezaktywować wprowadzanie hasła w niektórych częściach menu odbiornika

Ograniczenie wiekowe - tutaj możesz wprowadzić wiek dostępności programu. Odbiornik porównuje wiek dostępności programu z ustawionym wiekiem odbiornika, a po przekroczeniu będzie wymagał podania hasła odbiorcy. Warunkiem funkcjonalności jest to, że program musi zawierać wiek dostępności w transmisji.


Zmień kod PIN - tutaj możesz zmienić hasło odbiornika na inne niż domyślne 0000. Najpierw wpisz stare hasło, a następnie dwa razy nowe hasło.

7.3 Data i godzina

Automatyczny - data i godzina są wybierane automatycznie z transmisji. Dzięki tej opcji można poprawić tylko strefę czasową

Ręcznie - ręcznie wprowadź datę i godzinę

7.4 Ustawienia sieci Ethernet

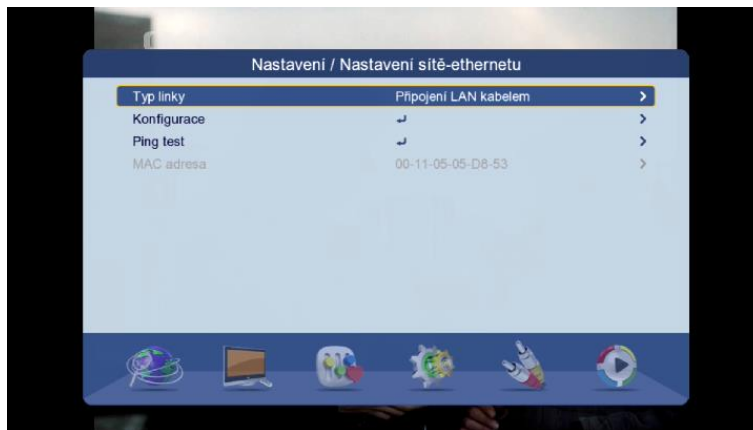

Typ linii - wybierz sposób połączenia z Internetem za pomocą kabla LAN lub adaptera Wi-Fi
Konfiguracja - wybierz, czy odbiornik powinien automatycznie otrzymywać adres IP (DHCP), czy ręcznie wprowadzić adres IP. Jeśli podłączony jest kompatybilny adapter Wi-Fi, zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Wybierz żądaną sieć z listy i wprowadź hasło sieciowe. Wybierz „Link”, aby połączyć się z siecią.
Test ping - służy do testowania udanego połączenia z Internetem.

7.5 Ustawienia fabryczne

Resetuje wszystkie ustawienia odbiornika i usuwa stacje z pamięci.
Wprowadź hasło odbiorcy.

7.6 Aktualizacje oprogramowania

Służy do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego odbiornika. Podłącz napęd USB do pliku. Wybierz plik ze struktury napędu USB i uruchom aktualizację. Nie wyłączaj odbiornika podczas aktualizacji!


7.7 Informacje o odbiorniku

Wyświetla informacje techniczne o odbiorniku i wersji oprogramowania.

7.8 Tryb gotowości

Tutaj możesz ustawić czas przejścia odbiornika w sam tryb gotowości, pod warunkiem, że nie jest w żaden sposób kontrolowany.

8. USTAWIENIA AV

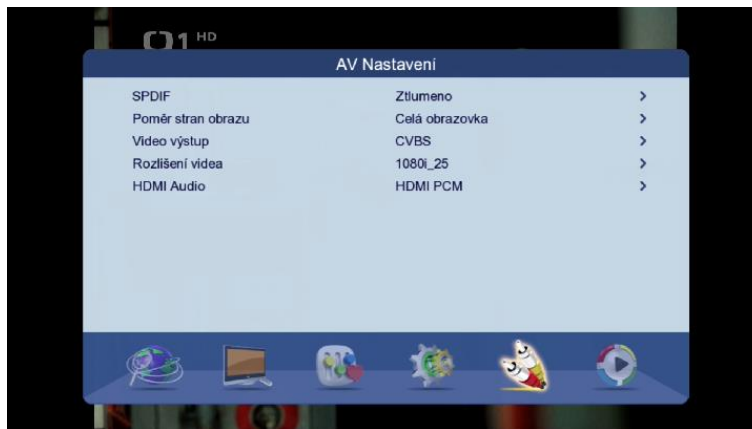

8.1 SPDIF

Tutaj wybierasz format cyfrowych danych audio na wyjściu CINCH dla potrzeb podłączonego amplitunera AV lub kina domowego.

8.2 Współczynnik kształtu obrazu

Wybierz format obrazu zgodnie z podłączonym telewizorem lub preferencjami.

8.3 Wyjście wideo

W przypadku analogowego połączenia SCART można wybrać jedną z opcji typu sygnału wideo CVBS lub RGB

8.4 Rozdzielczość wideo

Służy do ustawiania rozdzielczości sygnału wideo na złączu wyjściowym HDMI.


8.5 HDMI Audio

Tutaj możesz wybrać format danych audio na złączu wyjściowym HDMI

9. ODTWARZACZ MEDIALNY



9.1 Multimedia

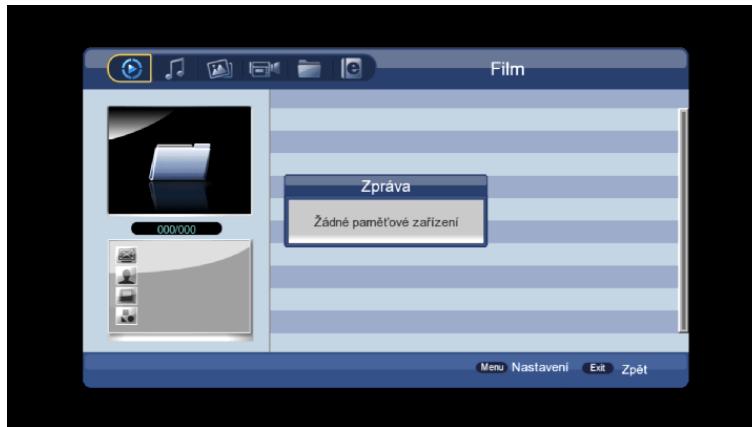

Służy do odtwarzania treści multimedialnych z podłączonego napędu USB.

Wybierz jedną z opcji odtwarzania za pomocą przycisków nawigacyjnych VOL + / VOL-. Do wyboru jest MUZYKA, ZDJĘCIA, MENEDŻER NAGRYWANIA, MENEDŻER DYSKU, EBOOK. W menu Menedżera dysku możesz przenosić pliki lub formatować dysk.

Pamiętaj, że funkcja formatowania całkowicie usunie zawartość dysku USB!

Użyj przycisków PLAY, PAUSE, STOP itp. Do sterowania multimediami.

Na pilocie Użyj przycisku EXIT, aby cofnąć się o jeden krok w strukturze napędu USB.

9.2 Ustawienia nagrywania

Rozmiar pliku - tutaj możesz ustawić, jak duże dane blokują nagrania na dysku USB będą dzielone.

Timeshift - opcje Timeshift są Wyłączone / Automatyczne / Pauza

Długość przesunięcia czasowego - maks. Czas wynosi 2 godziny

Przesunięcie czasowe do nagrania

9.3 Aplikacje internetowe

Jeśli pomyślnie nawiązałeś połączenie z Internetem w menu Ustawienia / Ustawienia sieciowe, aplikacja YouTube będzie dostępna w tym menu. Ze względu na swój charakter aplikacja jest uważana za pośrednią część oprogramowania układowego odbiornika i nie można zagwarantować jej funkcjonalności jako usługi strony trzeciej.

Inter-sat LTD, jako producent tego urządzenia, oświadcza, że typ urządzenia radiowego TESLA Senior T2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie <https://www.tesla-electronics.eu/>

REZERWUJEMY PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.



ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA SUFOCACJI, PRZECHOWYWIJ TORBĘ PLASTIKOWĄ Z DAŁA OD DZIECI. NIE UŻYWAJ TEJ TORBY W ŻURAWIACH, ŁÓŻKACH, WÓZKACH LUB PLACACH. TORBA NIE JEST ZABAWKĄ.

Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z osobnymi systemami zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu. Recykling materiałów pomoże chronić zasoby naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, firmą zajmującą się utylizacją odpadów z

gospodarstwa domowego lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

TESLA