

Kamera HD

Instrukcja obsługi

Przed użyciem

- Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz inne instrukcje dotyczące kompatybilnego sprzętu. Instrukcje należy zachować na przyszłość.
- Zawsze aktualizuj oprogramowanie systemu PlayStation®5 do najnowszej wersji.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo

Urazy u małych dzieci

Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Małe dzieci mogą uszkodzić produkt, powodując jego nieprawidłowe działanie. Mogą też połknąć niewielkie części, owinąć się przewodami albo przypadkowo spowodować obrażenia u siebie lub u innych osób.

Użytkowanie i obsługa

- Nie pozwól na przedostawanie się cieczy lub małych cząstek do produktu.
- Nie dotykaj produktu mokrymi rękoma.
- Nie dotykaj produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.
- Nie rzucaj ani nie upuszczaj produktu. Chroń produkt przed silnymi uderzeniami.

- Nie stawaj na produkcie ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
- Nie należy dotykać wnętrza złącza ani wkładać do niego innych przedmiotów.
- Żadne przedmioty metalowe nie mogą zetknąć się ze złączem.
- Jeśli na złączach znajdują się drobiny pyłu lub ciała obce, przed podłączeniem należy je usunąć suchą szmatką.
- Nigdy nie rozmontowuj ani nie modyfikuj produktu.
- Unikaj zbyt długiego korzystania z tego produktu. W trakcie każdej godziny grania zrób sobie 15-minutową przerwę.

Czyszczenie

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby chronić zewnętrzną część produktu przed pogorszeniem właściwości lub odbarwieniem.

- Wycieraj produkt miękką, suchą ściereczką.
- Nie stosuj środków owadobójczych ani innych substancji lotnych.
- Nie umieszczaj gumowych ani winylowych materiałów na zewnętrznej części produktu na dłuższy czas.
- Nie stosuj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie wycieraj produktu ściereczką nawilżoną środkami chemicznymi.

Warunki przechowywania



- W trakcie korzystania z produktu, jego przewożenia i przechowywania nie należy wystawiać go na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.
- Nie zostawiaj produktu w samochodzie z zamkniętymi szybami, zwłaszcza w przypadku wysokiej temperatury na zewnątrz.
- Nie narażaj produktu na działanie pyłu, dymu lub pary.

Podłączanie i instalacja


Podłącz kamerę do portu USB Type-A z tyłu konsoli PS5™, a następnie ustaw kamerę centralnie na górze telewizora lub przed nim.

Ustawianie kamery na górze telewizora

Ustaw odpowiednio podstawkę, aby zapobiec przewróceniu się kamery.

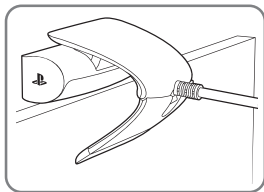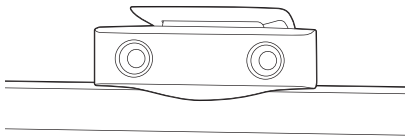


Ustawianie kamery przed telewizorem

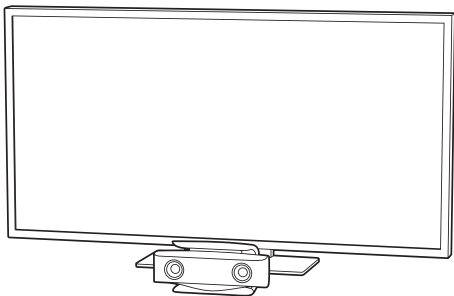

Wskazówki

- Jeżeli kamera nie zostanie rozpoznana przez konsolę PS5, odłącz przewód kamery, po czym podłącz go jeszcze raz. Jeżeli kamera nadal nie jest rozpoznawana, wyłącz konsolę PS5, po czym włącz ją z powrotem.
- Jeżeli obiektywy kamery ulegną zabrudzeniu, należy je przetrzeć miękką szmatką.
- Kąt widzenia można wyregulować, obracając kamerę.



Parametry techniczne

Znamionowa moc wejściowa	5 V = 300 mA
Wymiary zewnętrzne	ok. 100 × 41 × 75 mm (szerokość × wysokość × długość)
Waga	ok. 192 g
Rozdzielczość kamery	1920 × 1080 pikseli
Zasięg kamery	40 cm - ∞/83,2 °
Długość przewodu	ok. 2 m
Temperatura pracy	5 °C do 35 °C
Kraj produkcji	Chiny

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, która obowiązuje od daty zakupu.

Więcej informacji znajduje się w gwarancji dołączonej do konsoli PS5.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.


Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Dotyczy klientów w Europie i Turcji.



Jeśli widzisz ten symbol na dowolnym z naszych produktów elektrycznych lub jego opakowaniu, wskazuje on, że ten produkt nie powinien być wyrzucany do standardowych pojemników ze śmieciami w Unii Europejskiej, Turcji lub innym kraju, w którym dostępne są osobne systemy zarządzania odpadami. Aby zapewnić właściwe przetwarzanie odpadów, usuń je poprzez autoryzowany ośrodek ich zbierania, zgodnie z odpowiednimi prawami i wymaganiami. Produkty elektryczne można też pozostawić bezpłatnie u sprzedawcy podczas zakupu nowego produktu tego samego rodzaju. Co więcej, w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować niewielkie odpady elektryczne. Zapytaj lokalnego sprzedawcę czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne i poprawisz standardy ochrony środowiska w dziedzinie przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych.

"PS", "PlayStation" and "PS5" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" and " Sony Interactive Entertainment" are registered trademarks or trademarks of Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment



[playstation.com](https://www.playstation.com)

© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.
All rights reserved.