



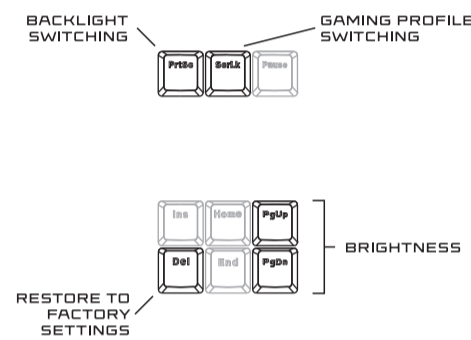

# ATAX RGB

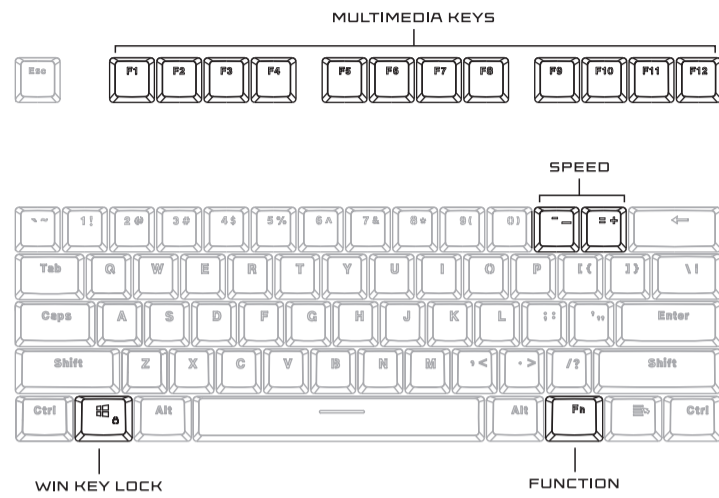

WWW.KRUX.TECH

## KEY FUNCTION:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| MUSIC   | PLAY / PAUSE                   |
| VOLUME +  | NEXT TRACK                     |
| VOLUME -  | EMAIL                          |
| WYCISZ  | HOME PAGE                      |
| STOP  | LOCK WINDOWS KEY (GAMING MODE) |
| PREVIOUS TRACK                                    | CALCULATOR                     |
| LOCK WINDOWS KEY                                  |                                |
| RESTORE TO FACTORY SETTINGS (PRESS FOR 5 SECONDS) |                                |
| SWITCH FUNCTIONS BETWEEN WASD AND ARROWS          |                                |

## BACKLIGHT SET:

- |                                  |
|----------------------------------|
| BACKLIGHT SWITCHING              |
| TURN BACKLIGHT ON/OFF            |
| BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS + |
| BACKLIGHT LUMINANCE BRIGHTNESS - |
| BACKLIGHT SPPED +                |
| BACKLIGHT SPPED -                |

## CUSTOM BACKLIGHT SETTINGS:

SWITCHING BETWEEN 6 LIGHTING MODES FOR DIFFERENT GAMES. THE FIRST 3 ARE LOCKED AND THE NEXT 3 ARE FREELY EDITABLE BY THE USER.

### SPECIFIC SETTING METHOD:

1. Press **FN+ScrLk** repeatedly while in static backlight mode until you switch to editing mode.
2. Press **FN+PAUSE** (LEDs will start blinking indicating that the edit mode is on).
3. Click the selected buttons to turn on / off their backlight.
4. Click **FN+PAUSE** to save the settings.

### MACROS EDIT:

There are 5 combinations of buttons for saving macros: **FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**.

### SPECIFIC SETTING METHOD:



1. Click **FN+INSERT**.
2. Click the combination under which you want to save the macro (**FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**).
3. Click the key combination you want to record.
4. Click **FN+INSERT** to save macro.

### Use and warranty limitations:

- The product should be used according to its intended purpose. Incorrect use can damage the product and endanger the life of the user;
- Excessive humidity, dust and other contaminations can result in product damage which is not covered by the warranty;
- Avoid exposure to rapid changes ambient temperature. Should they occur, wait approx. 30 minutes before using the product until temperature is levelled;
- You can find the warranty terms and conditions at <https://krux.tech/>.



# ATAX RGB

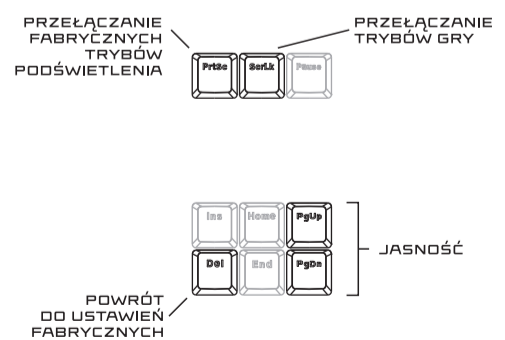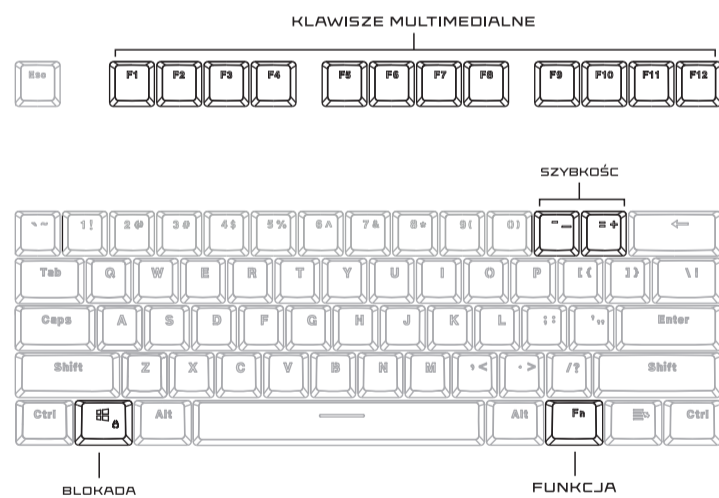

WWW.KRUX.TECH  
23.09.2020

## KLAWISZE FUNKCYJNE:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| MUZYKA  | ODTWARZANIE / PAUZA                   |
| DŹWIĘK +  | NASTĘPNY UTWÓR                        |
| DŹWIĘK -  | EMAIL                                 |
| WYCISZ  | STRONA GŁÓWNA                         |
| STOP  | ZABLOKUJ SKRÓTY WINDOWS (TRYB GRACZA) |
| POPRZEDNI UTWÓR                                       | KALKULATOR                            |
| ZABLOKUJ PRZYCIISK WINDOWS                            |                                       |
| POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH (PRZYTRZYMAJ 5 SEKUND) |                                       |
| ZAMIANA FUNKCJI KLAWISZY WASD I STRZAŁEK              |                                       |

## USTAWIENIA PODŚWIETLENIA:

- |                                    |
|------------------------------------|
| PRZEŁĄCZANIE PODŚWIETLENIA         |
| WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE PODŚWIETLENIA |
| ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA +    |
| ZMIANA JASNOŚCI PODŚWIETLENIA -    |
| ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA +   |
| ZMIANA SZYBKOŚCI PODŚWIETLANIA -   |

## PROGRAMOWALNE TRYBY PODŚWIETLENIA:

PRZEŁĄCZANIE POMIĘDZY 6 TRYBAMI PODŚWIETLENIA DO RÓŻNYCH GIER. PIERWSZE 3 SĄ ZABLOKOWANE, A KOLEJNE 3 MOGĄ BYĆ ODWOLNIE EDYTOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

### ZMIANA USTAWIEŃ:

1. Podczas trybu statycznego podświetlenia naciśnij **FN+ScrLk** aż przełączysz się do trybu umożliwiającego edycję.
2. Naciśnij **FN+PAUSE** (diody zaczną migać informując o włączonym trybie edycji).
3. Naciśnij wybrane przyciski, aby włączyć/wyłączyć ich podświetlenie.
4. Naciśnij **FN+PAUSE**, aby zapisać ustawienia.

### TWORZENIE MAKR:

Dostępnych jest 5 kombinacji przycisków pod którymi można zapisać makra: **FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**.

### ZMIANA USTAWIEŃ:

1. Naciśnij **FN+INSERT**.
2. Naciśnij kombinację pod którą chcesz zapisać makro (**FN+Y / FN+U / FN+I / FN+O / FN+P**).
3. Naciśnij kombinację klawiszy którą chcesz nagrać.
4. Naciśnij **FN+INSERT**, aby zapisać nagrane makro.

### Użytkowanie i wyłączenia gwarancyjne:

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwe jego użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz zagrożenie dla zdrowia użytkownika;
- Nadmierna wilgoć, kurz oraz inne zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenia produktu, które nie są objęte gwarancją;
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu;
- Należy unikać ekspozycji na radykalne zmiany temperatury otoczenia, w przypadku ich wystąpienia przed użyciem produktu należy poczekać ok. 30 minut na wyrównanie temperatur;
- Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie <https://krux.tech/>.



ATAX RGB