



raven

DESIGN

MY SMART KITCHEN



Toster

toaster

ET007




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis tostera ET007:

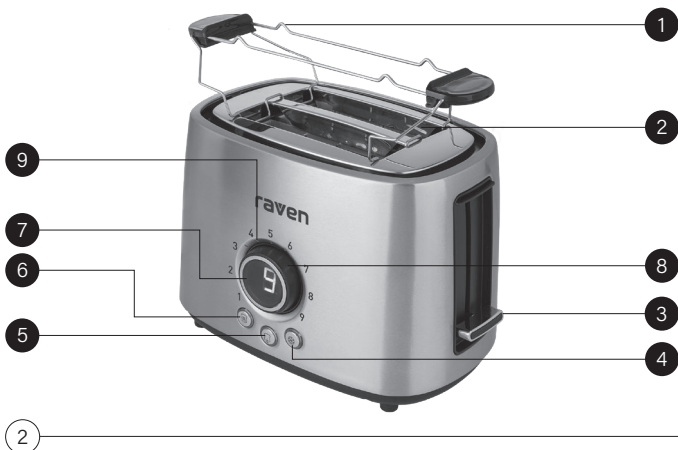

1. Ruszt do opiekania bułek
2. Otwory na pieczywo
3. Dźwignia wsuwania tostów
4. Przycisk funkcji rozmrażania DEFROST
5. Przycisk anulowania czynności CANCEL
6. Przycisk funkcji podgrzewania REHEAT
7. Wyświetlacz LED
8. Pokrętko regulacji opiekania pieczywa z wyświetlaczem
9. Diody LED wskaźnika czasu pracy



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób



- Przed uruchomieniem toster (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.





- 
- 
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



- **Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- 
- 
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
 - Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
 - Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
 - Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka ściennego.
 - Nie zanurzaj podstawy Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
 - Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
 - Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.



- 
- 
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
 - Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
 - Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
 - Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 - **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
 - Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
 - Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
 - Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
 - **Uwaga!** Jeśli w Urządzeniu zablokuje się kawałek pieczywa, nie wyjmuj go metalowymi przedmiotami, kiedy Urządzenie jest podłączone do źródła prądu! W przypadku takiej konieczności należy Urządzenie odłączyć od źródła zasilania i pozostawić go do ostygnięcia. Zwróć uwagę, aby podczas tych czynności nie uszkodzić wewnętrznych elementów Urządzenia.
- 
- 



Niebezpieczeństwo poparzenia

- Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Unikaj dotykania metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu produktów z Urządzenia. Produkty są gorące i mogą Cię poparzyć.
- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo poparzenia parą wydobywającą się z Urządzenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- 
- 
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do opiekania pieczywa.
 - Nie wkładaj do Urządzenia produktów spożywczych zawiniętych w folię aluminiową, papier itp.
 - Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
 - Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
 - Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.

- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- **Uwaga!** Pieczywo może się zapalić, dlatego nie stawiaj Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon) ani bezpośrednio pod nimi.
- Nie przykrywaj Urządzenia podczas grzania, aby zachować prawidłową cyrkulację powietrza.

ZALECENIA OBSŁUGI



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia dokładnie wyczyść wszystkie jego części (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”).
4. Zalecamy włączyć Urządzenie i wykonać cały cykl opiekania bez wkładania pieczywa do szczelin tosterka, aby usunąć wszelkie pozostałości z procesu produkcyjnego.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenia może wydobywać się z niego dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalny efekt procesu produkcyjnego, który zniknie przy kolejnych uruchomieniach.


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, czy tacka na okruchy jest wsunięta we właściwe miejsce na spodzie tosterka, a dźwignia do wsuwania tostów znajduje się w górnym położeniu.

- 
- 
2. Rozwiń przewód zasilający Urządzenia i podłącz go do gniazdka elektrycznego.
 3. Włóż do otworu przeznaczanego do opiekania maksymalnie dwie kromki pieczywa. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w Urządzeniu. Nie wkładaj na siłę zbyt dużej ilości pieczywa, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
 4. Za pomocą pokrętki regulacji opiekania pieczywa wybierz żądany stopień opiekania: od 1 do 9 (1 = najniższy, 9 = najwyższy). Przy pierwszym użyciu Urządzenia zalecamy wybrać stopień 4. Poziom opiekania wybierają się w zależności od rodzaju pieczywa i własnych upodobań.
 5. Pociągnij dźwignię wsuwania tostów w dół, do oporu i zablokowania. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie. Przycisk CANCEL podświetli się na niebiesko. Na wyświetlaczu wyświetli się wybrany stopień opiekania. Zapalą się wszystkie diody LED wskaźnika czasu pracy, które będą kolejno gasnąć.





Uwaga! Dźwignia opiekania nie uruchomi procesu opiekania, jeżeli nie podłączysz wtyczki do gniazdka elektrycznego.



6. Gdy Urządzenie uzyska wybrany stopień opiekania, wyłączy się automatycznie, a gotowe tosty zostają wysunięte. W każdej chwili możesz użyć przycisku anulowania czynności CANCEL, aby przerwać proces opiekania.
7. Gotowe tosty wyjmuj ostrożnie, ponieważ zarówno pieczywo, jak i wierzch Urządzenia są gorące.
8. Po zakończeniu pracy, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

Funkcja ta służy do rozmrażania i opiekania zamrożonego pieczywa. Funk-



cja pozwala ustawić potrzebną intensywność opiekania pieczywa za pomocą pokrętki do regulacji.

1. Włóż do otworów przeznaczonych do opiekania maksymalnie dwie kromki zmrożonego pieczywa. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w Urządzeniu. Nie wkładaj na siłę zbyt dużej ilości pieczywa, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
2. Pociągnij dźwignię wsuwania tostów w dół, do oporu i zablokowania. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie. Przycisk CANCEL podświetli się na niebiesko.
3. Wciśnij przycisk funkcji rozmrażania DEFROST. Podświetli się on na niebiesko.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy osiągnie wybrany stopień opiekania.



FUNKCJA PODGRZEWANIA



Funkcja ta służy do odgrzewania pieczywa. Aby korzystać z tej funkcji, nie trzeba ustawiać czasu pokrętkiem regulacji opiekania pieczywa.

1. Włóż do otworu przeznaczonego do opiekania maksymalnie dwie kromki chleba. Pieczywo powinno swobodnie mieścić się w Urządzeniu. Nie wkładaj na siłę zbyt dużej ilości pieczywa, ponieważ grozi to uszkodzeniem Urządzenia lub porażeniem prądem.
2. Pociągnij dźwignię wsuwania tostów w dół, do oporu i zablokowania. Proces opiekania rozpocznie się automatycznie. Przycisk CANCEL podświetli się na niebiesko.
3. Wciśnij przycisk funkcji podgrzewania REHEAT. Podświetli się on na niebiesko.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie.




RUSZT DO OPIEKANIA BUŁEK


Ruszt służy do opiekania/podgrzewania bułek lub rogalików. Ruszt umieść na górnej powierzchni Urządzenia. Następnie umieść bułkę lub rogalik na ruszcie. Aby rozpocząć opiekanie, ustaw pokrętkiem regulacji opiekania pieczywa czas opiekania i pociągnij dźwignię w dół.

Uwaga! Nigdy nie umieszczaj artykułów spożywczych bezpośrednio na wierzchu Urządzenia. Zawsze układaj je na ruszcie, aby nie uszkodzić Urządzenia.

PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI




Nie smaruj tłuszczem pieczywa przeznaczonego do opiekania. Nie wkładaj połamanego pieczywa, które może zablokować się wewnątrz Urządzenia. Jeżeli pieczywo zaczyna się przypalać, natychmiast wyłącz Urządzenie. Nie opiekaj pieczywa, które zawiera cukier, dżem itp., oraz które może się stopić i spłynąć do tostera (z polewą), ponieważ może to uszkodzić Urządzenie lub spowodować pożar.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia odłącz je od zasilania i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Naciśnij tackę na okruchy – wysunie się. Wyjmij ją, aby ją oczyścić. Przed ponownym użyciem Urządzenia nie zapomnij jej włożyć na właściwe miejsce. Tackę na okruchy czyść regularnie, aby nie gromadziła się na niej zbyt duża ich ilość.
3. Aby oczyścić wnętrze Urządzenia, odwróć je do góry dnem i delikatnie potrząśnij nim nad zlewozmywakiem, dopóki nie wypadną okruchy, które przywarły do wnętrza.
4. Obudowę Urządzenia wyczyść lekko zwilżoną szmatką i wytrzyj do sucha.





Uwaga! Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wystudź je. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.



DA NE TECHNICZNE

Model: ET007

Marka: Raven

Produkt: toster

Zasilanie: 220-240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1000 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: toster, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30 UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

toster

TYP/MODEL

ET007

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy tosteru ET007 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)



PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl

