

Dziękujemy za wybranie Elektrycznej Golaraki SOOCAS

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie się metodami użycia Elektrycznej Maszynki SOOCAS przed użyciem, by zapewnić doskonałą wydajność, lepsze strzyżenie i stylizację Twoich włosów.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi i zeskanowanie kodu QR do śledzenia oficjalnej strony SOOCAS, do usprawnienia Twojej obsługi w przyszłości.



Oficjalne konto WeChat SOOCAS

Nazwa produktu: SOOCAS Electric Razor
Model produktu: ET2
Napięcie znamionowe: 2.4V
Moc znamionowa: 1W
Miejsce produkcji: Shenzhen, Chiny
Standardy: GB4706.1-2005, GB47-69-2008
Producent: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Adres: Pokój 201, Blok A, ul Qianwan 1, Qianhai Shenzhen - Obszar współpracy Hongkong, Shenzhen, Republika Chińska.


Zalecenia

Uwagi
By zredukować ryzyko usterki, porażenia prądem, urazu, pożaru, uszkodzenia mienia, upewnij się do zapoznania się treścią poniżej:

- Produkt jest wyposażony w wbudowaną, zamienną baterię. Prosimy o nie wrzucanie jej do ognia lub położenia, używania, ładowania jej w miejscu o temperaturze większej niż 60°C. Inaczej, może to spowodować przegrzanie baterii lub jej eksplozję.
- Nie używaj produktu w trakcie ładowania.
- Nie demontuj lub naprawiaj produkt.
- Nie zostawiaj kable ładowania produktu w pomieszczeniu o wysokim poziomie wilgotności lub we wodzie.
- Nie zostawiaj produktu w punkcie łatwo dostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj produktu w innym celu niż strzyżenie włosów.
- Nie uderzaj lub rzucaj produktem.
- Wodoodporna ochrona IPX7 nie zapewnia ochrony urządzenia przy styczności z wiązką wody lub pary wodnej, nie używaj produktu w trakcie kąpiel.
- Jeżeli masz problemy ze skórą lub posiadasz schorzenia skóry głowy w miejscu, gdzie włosy mają zostać przycięte, prosimy o konsultację z dermatologiem przed użyciem produktu, aby zapobiec symptomom dyskomfortu lub pogorszeniu obecnemu stanowi.
- Nie używaj rozcieńczalnika do farb, benzyny, alkoholu lub innych chemikaliów do czyszczenia produktu.

01

Opis Produktu

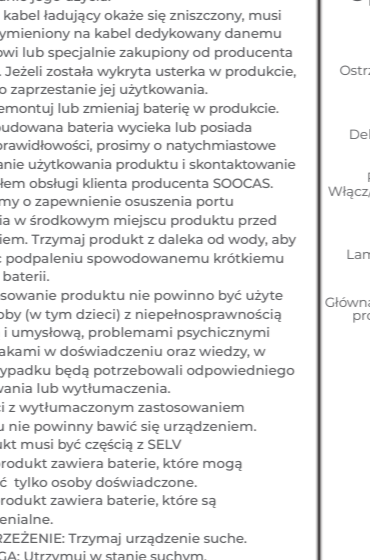

Szybki start

- Przyłóż golarakę do skóry, w celu ostrzyżenia, musi zapewnić golarce całkowity kontakt ze skórą. Naciśnij przycisk On/Off (Włącz/Wyłącz) na urządzeniu by rozpocząć lub zakończyć pracę golarzki.
- W trakcie strzyżenia wrażliwych miejsc głowy, zalecane jest ściśnięcie skóry, by zapobiec zadrapaniu.
- Rekomendowane jest strzyżenie włosów w kierunku przeciwnym do ich porostu, by zoptymalizować efekt golenia.
- Po wyłączeniu maszynyki naciskając przycisk On/Off, wycisz urządzenie i wysusz główną budowę produktu delikatną ścierką lub ręcznikiem.
- Podrózne zamknięcie: Zablokowanie golarzki - Przy trybie wyłączonym, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez więcej niż 3 sekundy. Golarzka zostanie odblokowana i może być normalnie używana.
- Prosimy o zwracanie uwagi na status baterii urządzenia. Jeżeli lampka migie na czerwono, to należy golarakę naładować.

Czyszczące golarzki

- Wycisz golarzkę z szczoteczką do zębów, ponieważ szczytelny szczoteczki są stosunkowo cienkie i bez problemu potrafią wyczyścić brud. Po wyczyszczeniu, wysusz urządzenie.
- Ostrza są wymienne. Wyciągnij je i wytrzyj delikatną ścierką pod strumieniem wody. By z łatwością i doskonałością wyczyścić brud, należy zakryć palcami zbędne strumienia wody i spłukać ostrza pod bieżącą wodą. Jeżeli włosy są za długie, należy przyciąć je nożyczkami, by nie zaplątać ich wokół ostrego golarzki.

02

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.


03

Rozwiązywanie problemów

Wina	Powód winy	Rozwiązanie
Produkt przegrzewa się w trakcie użytkowania.	Odlamki znajdują się w ostrzu golarzki	Sprawdź czy ostrze działa prawidłowo, przykładowo, produkt nie włącza się lub się nagrzewa. Wyjmij ostrze i sprawdź czy główna część golarzki jest niezgodna. Jeżeli nie, wyczyść ostrza następująco: Zanurz ostrza we wodzie z małą ilością detergentu przez dwie minuty. Umyj komponenty golarzki z wodą i wysusz je. Umyj golarzkę po każdym użyciu.
Produkt nie działa	Bateria jest w stanie niezadawalającym Nie można naładować baterii	Wymień baterię Sprawdź czy kabel ładowania jest uszkodzony lub dokładnie wsadzony do portu ładowania.
	Elektroniczny komponent jest uszkodzony	Zabierz produkt do specjalnego serwisu w celu naprawy lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta SOOCAS.

04

Procedura golenia

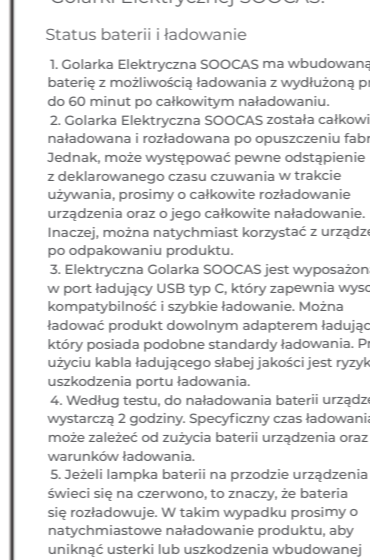

05

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

06

Status baterii i ładowanie

- Golarzka Elektryczna SOOCAS ma wbudowaną baterię z możliwością ładowania z wydłużoną pracą do 60 minut po całkowitym naładowaniu.
- Golarzka Elektryczna SOOCAS została całkowicie naładowana i rozładowana po opuszczeniu fabryki. Jednak, może występować pewne odstępnie z deklarowanego czasu zwzowania w trakcie używania, prosimy o całkowite rozładowanie urządzenia oraz o jego całkowite naładowanie. Inaczej, można natychmiast korzystać z urządzenia po odpakowaniu produktu.
- Elektryczna Golarzka SOOCAS jest wyposażona w port ładujący USB typ C, który zapewnia wysoką kompatybilność i szybkie ładowanie. Można ładować produkt dowolnym adapterem ładującym, który posiada podobne standardy ładowania. Przy użyciu kabla ładującego słabej jakości jest ryzyko uszkodzenia portu ładowania.
- Według testu, do naładowania baterii urządzenia wystarczą 2 godziny. Specyficzny czas ładowania może zależeć od zużycia baterii urządzenia oraz warunków ładowania.
- Jeżeli lampka baterii na przodzie urządzenia świeci się na czerwono, to znaczy, że bateria się rozładowuje. W takim wypadku prosimy o natychmiastowe naładowanie produktu, aby uniknąć usterki lub uszkodzenia wbudowanej baterii przez nadmierne rozładowanie.

07

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

08

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

09

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

10

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

11

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

12

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

13

Rekomendujemy trzymanie urządzenia w pudeku ochronny na przynajmniej 30 dni od otrzymania produktu

II. Lista Wad Działania Produktu

Produkt	Wada
Elektryczna Golarzka SOOCAS	Nie można włączyć/wyłączyć golarzki
	Ostrza nie działają prawidłowo

III. Wyjątki i Ograniczenia

- Produkt został naprawiony bez pozwolenia, źle użytkowany, rozbity, przemoczony, przypadkiem zniszczony lub zostały użyte dobre akcesoria, zerwana lub zmieniona etykieta na fałszywą.
- Zakończenie terminu gwarancji.
- Szkoda spowodowana przez siłę wyższą
- Okoliczności nie wymienione w Liście Wad Działania Produktu.
- Wady produktu i akcesoriów spowodowane są własną winą, jak wymieniono w Liście Wad Działania Produktu.


Zapraszamy do odwiedzania strony: WWW.SOOCAS.COM
Linia Obsługi Klienta: 400-788-4008

安全注意事项

请您在使用前认真阅读此说明书，正确掌握 ET2 电动剃毛刀的使用方法，以充分发挥其出色的性能，以达到更好的毛发修剪效果和更好的造型。
请您保留此说明书，并关注其正面的二维码，以便我们后续能更好地为您服务。

- 本产品内置充电电池。切勿将本产品投入火中、置于 60 度高温环境中或放在阳光下暴晒，否则可能导致电池过热或爆炸；
- 充电时禁止使用本产品；
- 请不要自行改装或维修本产品；
- 请不要将本产品所配的充电线置于潮湿环境中或水中；
- 请不要将本产品放在婴幼儿和儿童接触的范围；
- 请不要将本产品用于毛发修剪以外的用途；
- 请避免本产品跌落或受到冲击；
- 由于 IPX7 防水性能不包括对热水和蒸汽的防护，请不要在洗澡或淋浴时使用本产品；
- 患有皮肤病，或者需要修剪毛发的部位皮肤有破损，担心使用后皮肤有不适症状的人士在使用前请咨询皮肤科医生；
- 请不要使用涂料稀释剂、苯、酒精或其它化学品清洁本产品；
- 如果发现本产品破损请立即停止使用；
- 如果配套的充电线有损坏，必须用专用电源线或是从其它制造商或维修部买到的专用配件来更换；
- 请不要自行拆卸或更换产品内部的电池，如发现内部漏液或其它异常时请立即停止使用并与我司售后联系；
- 充电前请确保产品底部充电接口干燥，不可沾水，避免造成充电短路烧毁机器。

各部件说明

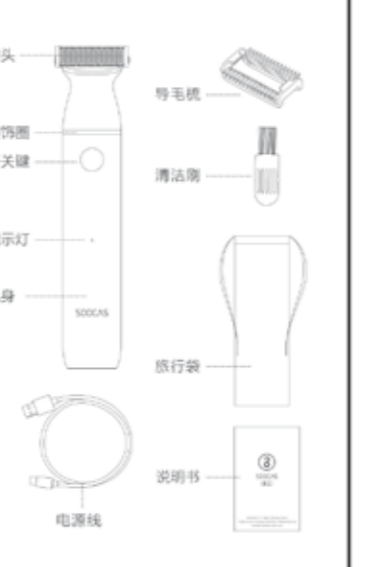

快速入门

- 将剃毛刀放到需要剃毛部位的皮肤上，使刀头充分接触皮肤，然后按下开关键启动剃毛刀慢慢移动；
- 剃除敏感部位的毛发时，请轻柔你的皮肤，以防刮伤你的皮肤；
- 毛发修剪建议从逆着毛发生长的方向开始，以便其效果更好更顺滑；
- 按开关键关闭剃毛刀以后，将其清洗干净并用软布或毛巾将机身擦干；
- 旅行袋：锁机 - 关机状态下，长按开关键 > 3 秒，锁机。白灯交替闪烁；解锁 - 锁定状态下，长按开关键 > 3 秒，解锁。机器运行；
- 请留意电量指示灯状态，若指示灯为红色，则代表剃毛刀需要充电了。

- 安装剃毛刀刀头
安装刀头时，将刀头上的轴对准手柄前端的凸孔，轻轻向一起推待完全合拢后将刀头向右旋转，使其与手柄齐平。

14

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

- 使用技巧
- 剃毛前先用热毛巾敷一下剃毛部位，使毛孔扩张，剃了毛效果会更好更干净；
 - 剃毛时应逆着体毛的生长方向刮毛；
 - 剃毛后记得用清爽柔滑的乳液滋润皮肤。

15

正确使用 ET2 电动剃毛刀

- 电池状态与充电
- 素士电动剃毛刀 ET2 内置可充电电池。在充满后可为您带来长达 60 分钟的使用时间。
 - 素士电动剃毛刀 ET2 出厂前已进行一次完整的充放电老化，但由于生产周期以及自然的自然放电，初次使用的待机时间可能会略有差异，但您仍可以在收到产品拆包后即开始享受素士电动剃毛刀 ET2 带来的顺滑剃毛感受。
 - 素士电动剃毛刀 ET2 采用 TYPE-C 高效充电接口进行充电，具有容量大、充电速度快的特点，您可以使用符合国家标准的充电适配器为其充电，但使用劣质充电器可能会带来不可预知的安全风险。
 - 根据测试，完成一次完整的充电大约需要 2 小时左右，具体充电时间可能会受到剩余电量和充电环境影响有所差距。
 - 当机身电量指示灯以红色闪烁时，表示电池电量已接近低电量临界值，请您在此时即为素士电动剃毛刀 ET2 进行充电，以免因电量耗尽而造成放电造成故障和损坏。
 - 当您使用素士电动剃毛刀 ET2 时，电量指示灯亮起白光则表示电量充足，您可放心使用。

16

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

17

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

18

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

19

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

20

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

21

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

22

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

23

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

24

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

25

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

26

剃毛刀清洁

- 用牙刷清理，因为牙刷刷毛比较细，顺着水流，容易刷到缝隙，可以清洗的干一些，之后再擦干；
- 拆开处理，我们的剃毛刀设计是可以拆卸的，顺着水流，用软布擦干净；
- 激流冲洗，可以把剃毛刀拆下来，用手指堵住水管，留一小缝隙，冲洗的又快又干净！
- 如果毛发比较长的话，建议可以先用剪刀剪短，避免毛发夹在刀片空隙里；
- 切忌剃毛刀不干，长时间存放易生锈。

27

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

06

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

07

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

08

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

09

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

10

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

11

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

12

Wskazówki podróży

- Bez problemu możesz transportować produkt, ponieważ Elektryczna Golarzka SOOCAS ET2 zapewnia standard ładowania przy użyciu portu USB typu C. Nie ma potrzeby transportu żadnej specjalnej ładowarki. Natomiast, nie używaj ładowarki niskiej jakości w celu naładowania urządzenia. Inaczej, może to spowodować wewnętrzny uszkodzeniem produktu związanym z przerwą w przepływie prądu lub innymi niespodziewanymi wypadkami. Wyciągnij ostrze, wyczyść i wysusz produkt, następnie włóż go do opakowania lub dokładnie zabezpiecz delikatną ściereczką i włóż go do torby podróżniczej.

13

<