

raven

MY SMART HOME



Grzejnik olejowy

oil heater

EGO003





Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach.


GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!




Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis grzejnika olejowego EGO003:

1. Żeberka grzejne
2. Włącznik / wyłącznik główny (za panelem sterowania)
3. Panel sterowania
4. Uchwyt na przewód zasilający
5. Kółka

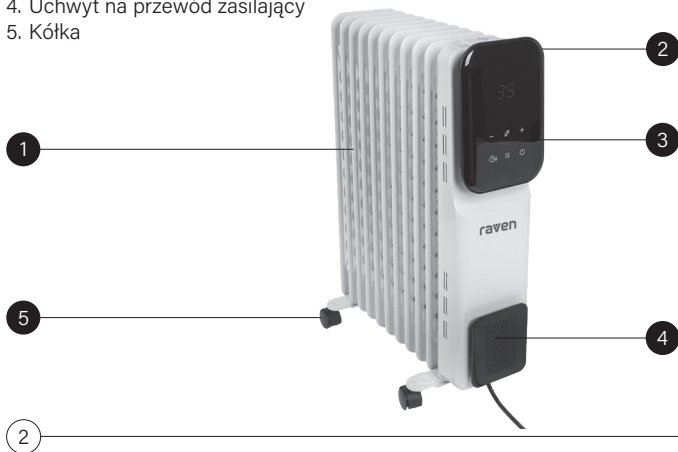

Panel sterowania:

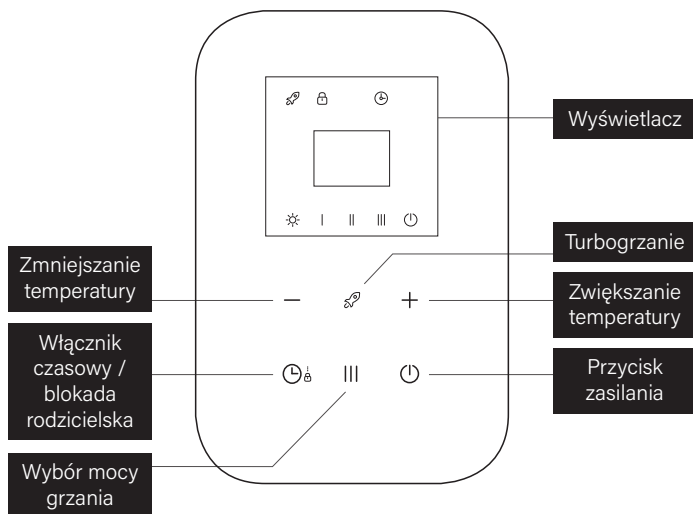

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem grzejnika olejowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.

- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać Urządzenie pod warunkiem, że Urządzenie zostało ustawione lub zainstalowane poprawnie oraz że odbywa się to pod nadzorem lub po poinstruowaniu w zakresie bezpiecznej obsługi i ze zrozumieniem zagrożeń. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać wtyczki do gniazdka elektrycznego, regulować Urządzenia ani go czyścić, ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Dzieci poniżej 3. roku życia powinny przebywać pod ciągłym nadzorem, aby nie mogły dotknąć Urządzenia.



Ostrzeżenie: Niektóre elementy Urządzenia mogą bardzo się nagrzać i spowodować poparzenia. Należy na to zwracać szczególną uwagę, gdy w pobliżu znajdują się dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, ruchowej czy psychicznej.



Ostrzeżenie: Aby wyeliminować niebezpieczeństwo niezamierzonego wyzerowania wyłącznika termicznego, nigdy nie podłączaj Urządzenia do zewnętrznego urządzenia włączającego (np. wyłącznika czasowego), ani do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez takie urządzenie.

Uwaga! Urządzenie nie jest wyposażone w czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Nie używaj Urządzenia w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się w nim osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich opuścić, chyba że zapewniony jest ciągły nadzór.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko elektryczne powinno być wyposażone w bolec ochrony.
- Ze względu na dużą moc Urządzenia nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka ściennego.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiasz. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.

- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga!** Temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka podczas pracy Urządzenia. Nie dotykaj metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące. Aby przesunąć Urządzenie, chwyć za obudowę panelu sterowania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- **Uwaga!** Urządzenie może być używane tylko w pozycji pionowej. Jeśli Urządzenie będzie stało na nierównej podstawie, w pozycji ukośnej, nie będzie działało.

- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, najlepiej żaroodpornej, w bezpiecznej odległości od mebli lub innych sprzętów. Pozostawiaj co najmniej 50 cm wolnego miejsca od góry Urządzenia i po jego bokach.
- Nie wolno przykrywać Urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania i ryzyka zaprószenia ognia.
- Nie stawiaj Urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica, basenu lub w miejscach, w których może dojść do kontaktu Urządzenia z wodą.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie należy używać Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. dywanów, zastół itp.), ani bezpośrednio pod nimi.
- Nie wolno na Urządzeniu suszyć odzieży, ręczników, koców itp.
- Nie wolno ustawiać Urządzenia bezpośrednio pod zamontowanym na stałe gniazdkiem elektrycznym.
- Nie wolno używać Urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w pralniach.
- Urządzenie jest wypełnione specjalnym olejem. Naprawy związane z otwieraniem zbiornika olejowego może wykonywać tylko producent lub serwisant, którego należy poinformować, że ma miejsce wyciek oleju.
- Wymagania dotyczące utylizacji oleju powinny być przestrzegane według określonych krajowych przepisów utylizacji odpadów.
- Nie wolno pozostawiać pracującego Urządzenia bez nadzoru.



Ostrzeżenie! Nie zakrywać!

Nie przykrywaj Urządzenia, aby uniknąć jego przegrzania i ryzyka zaprószenia ognia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu Urządzenia może pojawić się efekt dymu i nieprzyjemny zapach. Jest to normalne zjawisko związane z procesem produkcyjnym, które zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

MONTAŻ KÓŁEK


Upewnij się, że w zestawie znajdują się poniższe elementy:

- 2 x podpórka z kółkami,
- 2 x obejmę,
- 2 x nakrętka motylkowa.


1. Postaw Urządzenie do góry nogami na miękkiej powierzchni – słyszalnie będzie przelewanie się oleju w jego wnętrzu.
2. Przełóż obejmę między żeberkami. Obejmy zamontuj pomiędzy dwoma pierwszymi i dwoma ostatnimi żeberkami.
3. Zakrzywioną końcówkę obejmę przełóż przez jeden z otworów obejmie, a przez drugi otwór przełóż gwintowaną część obejmę, tak aby wysunęła się na ok. 1 cm.
4. Skręć obejmę z podpórką za pomocą nakrętki motylkowej, przykręcając ją do wyczuwalnego i kontrolowanego oporu, tak aby nie uszkodzić Urządzenia.
5. Upewnij się, że podstawy z kółkami są mocno przytwierdzone do Urządzenia.

- Obróć i postaw Urządzenie na zamontowanych kółkach. Upewnij się, że stoi stabilnie i nie przechyla się.
- Przed podłączeniem do źródła zasilania, odczekaj minutę na całkowite spłynięcie oleju wewnątrz grzejnika.

Uwaga! Nigdy nie korzystaj z Urządzenia bez zamontowanej podstawy z kółkami.

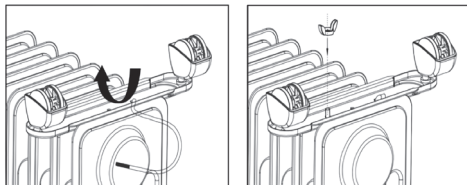

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Postaw Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, najlepiej żaroodpornej, w bezpiecznej odległości od mebli lub innych sprzętów. Pozostaw co najmniej 50 cm wolnego miejsca od góry Urządzenia i po jego bokach.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Wciśnij włącznik główny w pozycję **I** – słyszalny będzie krótki sygnał dźwiękowy, a włącznik się podświetli.
- Naciśnij przycisk zasilania  – wyświetlacz się podświetli. Widoczne będą ostatnio używane parametry.
- Przyciskiem **+** lub **-** ustaw docelową temperaturę otoczenia w zakresie 5–35°C. Wartość temperatury będzie widoczna na wyświetlaczu.

Uwaga! Funkcja grzania uruchomi się dopiero, gdy wybierzesz wartość temperatury wyższą od panującej w pomieszczeniu. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy ikona ☀, oraz słyszalne będzie delikatne kliknięcie, które oznacza, że termostat się uruchomił.

Uwaga! Termostat będzie załączał / wyłączał Urządzenie, utrzymując zadaną temperaturę.

6. Przyciskiem III wybierz moc grzania. Na wyświetlaczu będą się pokazywać symbole, takie jak w tabeli poniżej.




Symbol na wyświetlaczu	Moc
I	1000 W
II	1500 W
III	2500 W

7. Aby wyłączyć Urządzenie, naciśnij przycisk zasilania ⏻, wciśnij włącznik główny do pozycji 0 i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.




WYŁĄCZNIK CZASOWY

- Funkcja włącznika czasowego pozwala ustawić czas grzania Urządzenia w przedziale 1-24 godziny.
- Naciśnij przycisk zasilania ⏻ i ustaw żądany stopień grzania (I, II lub III).
- Naciśnij przycisk ⏸. Po uruchomieniu funkcji symbol zegara ⌚ będzie widoczny na wyświetlaczu.
- Aby w trakcie pracy Urządzenia sprawdzić, ile pozostało czasu do zakończenia grzania, dwukrotnie naciśnij przycisk ⏸.
- W każdej chwili możesz anulować zaprogramowany czas pracy Urządzenia. W tym celu naciśnij przycisk ⏸ – wtedy Urządzenie zacznie grzać.

BLOKADA PRZED DZIEĆMI



- Funkcja blokady przed dziećmi pozwala zablokować panel sterowania, aby dzieci nie mogły zmieniać ustawień Urządzenia oraz aby nie doszło do jego przypadkowego włączenia.
- Funkcję blokady przed dziećmi możesz uruchomić, jeśli Urządzenie jest włączone i jest w trybie gotowości.
- Aby aktywować blokadę przed dziećmi, wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy. Symbol kłódki pojawi się na wyświetlaczu , a wyświetlacz przygaśnie. Po uruchomieniu tej funkcji wszystkie przyciski są nieaktywne. Aby dezaktywować blokadę rodzicielską, ponownie przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

TURBOGRZANIE

- Funkcja Turbogrzania pozwala na przyspieszenie procesu nagrzewania pomieszczenia. Aby uruchomić tę funkcję, naciśnij przycisk . Po uruchomieniu funkcji symbol rakiety  będzie widoczny na wyświetlaczu. Urządzenie będzie działało nieprzerwanie przez 12 godzin, a czujnik temperatury otoczenia zostanie wyłączony.
- Aby wyłączyć funkcję, ponownie naciśnij przycisk .

Uwaga! Znajdujący się w Urządzeniu olej stanowi akumulator energii cieplnej, dzięki czemu nawet po wyłączeniu Urządzenie przez długi czas emituje ciepło. W tym czasie zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie poparzyć.

PORADY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Podczas pracy (grzania) Urządzenia ikona  na wyświetlaczu świeci się.
2. Urządzenie automatycznie podtrzymuje wybraną temperaturę (automatycznie włącza się i wyłącza), a ikona  w tych cyklach gaśnie i zapala się.

3. Wyświetlacz przygasa automatycznie po 30 sekundach nieużywania panelu sterowania.
4. Podczas pierwszego uruchomienia Urządzenia może pojawić się odczuwalny zapach związany z procesem produkcyjnym. Zjawisko to ustąpi po chwili.
5. Urządzenie jest wyposażone w przechyłowy wyłącznik bezpieczeństwa, które wyłącza Urządzenie w razie jego przewrócenia. Jeśli Urządzenie się przewróci, odłącz je od źródła zasilania i odczekaj kilka minut. Następnie ponownie włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i uruchom Urządzenie.
6. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie termiczne, które automatycznie uruchomi się, jeśli tylko dojdzie do przegrzania Urządzenia. Aby dezaktywować tę funkcję, Urządzenie należy przekazać do serwisu producenta, który w specjalistyczny sposób ponownie uruchomi Urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia przetrzyj zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
3. Jeżeli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas (np. latem), zalecamy zapakować je w oryginalne opakowanie lub inne opakowanie, które chroni przed kurzem, i przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Uwaga! Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga! Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga! Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wystudź je. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EGO003

Marka: Raven

Produkt: grzejnik olejowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 2500 W

Klasa ochronności: pierwsza
(gniazdka sieci elektrycznej powinno
być wyposażone w bolec ochronny)

Liczba żeberek grzejnych: 11

Zestaw: grzejnik olejowy, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator modelu: EGO003									
Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Parametr	Jednostka				
Moc cieplna				Sposób doprowadzania ciepła wyłącznie w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (należy wybrać jedną opcję)					
Nominalna moc cieplna	P _{nom}	2,5	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem	nie				
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P _{min}	1,0	kW	ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	nie				
Maksymalna stała moc cieplna	P _{max,c}	2,5	kW	elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz	nie				
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				moc cieplna regulowana wentylatorem		nie			
Przy nominalnej mocy cieplnej	el _{max}	0,0	kW	Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (należy wybrać jedną opcję)					
Przy minimalnej mocy cieplnej	el _{min}	0,0	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie				
W trybie czuwania	el _{SB}	0,001	kW	co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury w pomieszczeniu	nie				
				mechaniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu		nie			
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu		nie			
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem dobowym		tak			
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu ze sterownikiem tygodniowym		nie			
				Inne opcje regulacji (można wybrać kilka)					
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności				nie	
				regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna				nie	
				z regulacją na odległość				nie	

Identyfikator modelu: EGO003					
Parametr	Oznaczenie	War- tość	Jed- nostka	Parametr	Jednostka
				z adaptacyjną regulacją startu	nie
				z ograniczeniem czasu pracy	nie
				z czujnikiem ciepła promieniowania	nie
Dane teled adresowe	Nazwa/imię i nazwisko oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: Thing4you ul. Janusza Korczaka 89 05-250 Radzymin, Polska				

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń wynosi 38%.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzeniu prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Grzejnik olejowy

TYP/MODEL

EGO003

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy grzejnika olejowego EGO003 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl