


raven®

MY SMART HOME

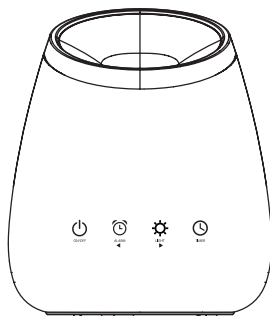

Aromatyzer

aroma diffuser

ENA002 / ENA003




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis aromatyzera ENA002 / ENA003:

1. Zbiornik na wodę
2. Wyświetlacz
3. Obudowa
4. Pokrywa z wylotem zimnej mgiełki
5. Otwór wentylacyjny
6. Przyciski panelu sterowania

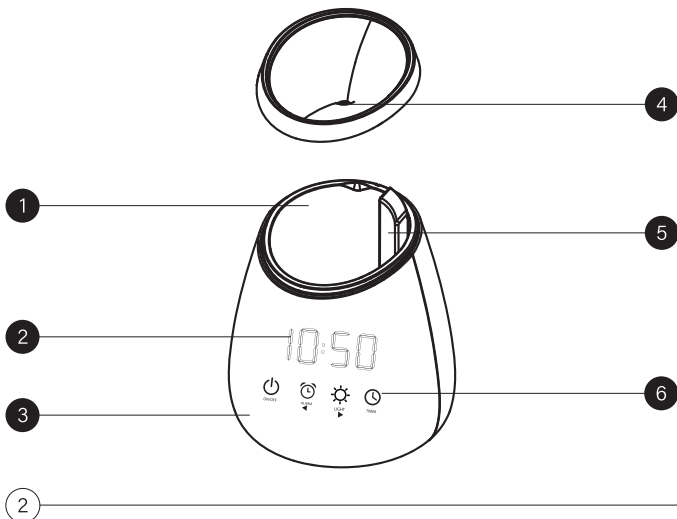

Przyciski panelu sterowania:

Symbol	Funkcja	Opis
	Włącznik / wyłącznik	Naciśnięcie przycisku uruchamia Urządzenie. Przycisk podświetla się na zielono. Ponowne naciśnięcie wyłącza Urządzenie – przycisk podświetla się na czerwono.
	Budzik / alarm	Naciśnięcie przycisku uruchamia funkcję alarmu. Przycisk podświetla się na zielono. Ponowne naciśnięcie wyłącza funkcję – przycisk podświetla się na czerwono. Przytrzymanie przycisku przez 5 sekund pozwala przejść w tryb ustawienia czasu alarmu – cyfry na wyświetlaczu migają. Naciskając przycisk  można ustawić godzinę, a naciskając przycisk  minutę alarmu. Długie naciśnięcie  powoduje zapisanie czasu alarmu. Gdy alarm zaktykuje się w nastawionym czasie, Urządzenie uruchomi się wytwarzając mgiełkę i zaświeci się dioda LED. Przez 60 sekund będzie słyszalny brzęczyk.
	Dioda LED	Naciśnięcie przycisku uruchamia podświetlenie LED. Przycisk podświetla się na zielono. Ponowne naciśnięcie wyłącza podświetlenie LED – przycisk podświetla się na czerwono.
	Zegar / timer	Naciśnięcie przycisku uruchamia funkcję timera. Przycisk podświetla się na zielono. Każde kolejne naciśnięcie ustawia czas automatycznego wyłączenia Urządzenia po 30, 60, 120, 180 minutach. Kolejne naciśnięcie wyłącza funkcję – przycisk podświetla się na czerwono. Przytrzymanie przycisku przez 5 sekund pozwala przejść w tryb ustawienia czasu zegara – cyfry na wyświetlaczu migają. Naciskając przycisk  można ustawić godzinę, a naciskając przycisk  minutę alarmu. Długie naciśnięcie  powoduje zapisanie czasu alarmu.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem aromatyzera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.

- Dzieci poniżej 8. roku życia nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie poprzez zasilacz, prądem zmiennym o napięciu 100–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj Urządzenia, zasilacza, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.

- Wyciągaj wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego:
 - przed uzupełnieniem zbiornika na wodę,
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nie próbuj wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do nawilżania pomieszczeń za pomocą wody z dodatkiem kilku kropel olejku eterycznego.
- Używaj wyłącznie czystej, zimnej i najlepiej demineralizowanej wody.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Nie stawiaj Urządzenia na dywanie, wykładzinie, parkiecie lub innych powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem wilgoci.

- Nie stawiaj Urządzenia na podłodze, jeśli używasz podłogowy system ogrzewania.
- Nie przenoś Urządzenia z napełnionym zbiornikiem na wodę.
- Nie przechylaj Urządzenia, nie przewracaj go ani nie próbuj uzupełniać lub wylewać wody podczas jego pracy.
- Nie blokuj wylotu mgiełki. Odstęp pomiędzy Urządzeniem a innymi przedmiotami powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Nie dodawaj wody bezpośrednio przez wylot mgiełki – zawsze zdejmij pokrywę.
-  Przed ponownym napełnieniem zbiornika należy go przepłukać świeżą wodą z kranu i wyczyścić zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie! Gdy woda nie jest wymieniana, a zbiornik nie jest czyszczony prawidłowo co 3 dni, w wodzie i na elementach urządzenia, które mają z nią kontakt, mogą namnażać się mikroorganizmy, a następnie być rozpylane w powietrzu co powoduje bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia.

ZASADA DZIAŁANIA

Aromatyzator wykorzystuje przetwornik ultradźwiękowy o wysokiej częstotliwości do rozbicia wody na drobne cząsteczki o średnicy około 1-5 μm . Następnie delikatna i pachnąca mgiełka jest wypychana na zewnątrz Urządzenia.

ZALECENIA OBSŁUGI


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.).

Przed pierwszym użyciem zbiornik na wodę należy wypłukać czystą wodą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Postaw Urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, na wysokości minimum 50 cm od podłogi.
3. Zdejmij pokrywę (rys. 1).
4. Wlej do zbiornika żądaną ilość wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C (rys. 2). Upewnij się, że poziom wody nie przekracza poziomu MAX oznaczonego wewnątrz zbiornika.
5. Dodaj 3-5 kropli olejku eterycznego (rys. 3).
6. Zamknij pokrywę (rys. 4).
7. Włóż końcówkę zasilacza do gniazda znajdującego się z tyłu Urządzenia (rys. 5).
8. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
9. Wyświetlacz i przyciski panelu sterowania podświetlą się.
10. Naciśnij włącznik / wyłącznik aby uruchomić wytwarzanie mgiełki.
11. Aby zakończyć pracę, naciśnij włącznik / wyłącznik ponownie.

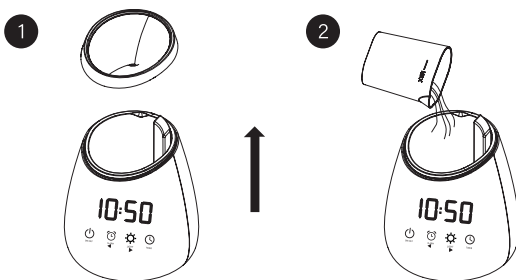

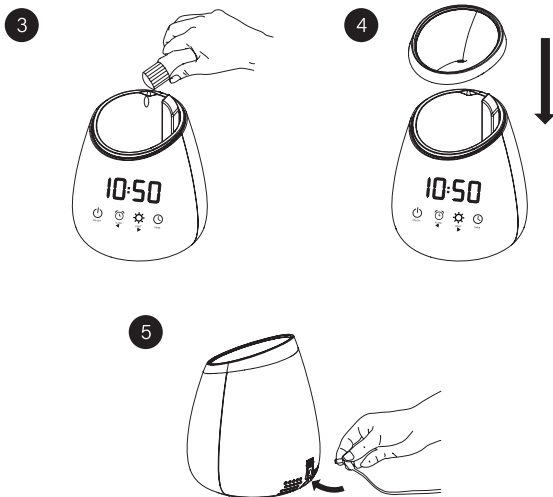

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia, odłącz je od źródła zasilania. Do czyszczenia obudowy używaj czystej szmatki.

Czyszczenie zbiornika na wodę po każdym użyciu

1. Zdejmij pokrywę.
2. Wylej pozostałości wody.
3. Przetrzyj zbiornik czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

Uwaga! Zwróć uwagę na to, by woda nie dostała się do otworu wentylacyjnego!

Wskazówki

Aby przedłużyć okres eksploatacji Urządzenia, zaleca się:

- stosowanie chłodnej i przegotowanej wody. W przypadku twardej wody zaleca się używanie wody destylowanej lub przefiltrowanej, aby zmniejszyć zawartość minerałów;
- wymianę wody w zbiorniku nie rzadziej niż co 3 dni;
- regularne czyszczenie całego Urządzenia, zwłaszcza przed jego odstawieniem na dłuższy czas;
- czyszczenie zbiornika na wodę po każdym użyciu.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nie wkładaj żadnego elementu Urządzenia do zmywarki.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia problemów z działaniem Urządzenia, prosimy zapoznać się z treścią poniższej tabeli:

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa, wyświetlacz nie świeci się	Brak zasilania	Podłącz wtyczkę do zasilania i włącz Urządzenie
Wyświetlacz świeci się, ale nie ma mgiełki	Brak wody w zbiorniku	Napełnij zbiornik wodą
Nienaturalny zapach	Urządzenie jest nowe	Wylej wodę, otwórz pokrywę i zostaw zbiornik na 12 godzin
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wymień wodę w zbiorniku na czystą
Obłok mgiełki jest za mały	Za dużo osadu na przetworniku ultradźwiękowym	Oczyszczyć zbiornik wody i przetwornik
	Woda jest brudna albo zbyt długo stała w zbiorniku	Wymień wodę w zbiorniku na czystą

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wyczyść je i osusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ENA002 / ENA003

Marka: Raven

Produkt: aromatyzery

Zasilanie: 100–240 V~ 50/60 Hz

Parametry wyjściowe: 24 V DC, 0,5 A

Moc znamionowa: 12 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)


Pojemność zbiornika na wodę: 120 ml

Wydajność: 10–25 ml/h

Wydajność Urządzenia przewidziana dla pomieszczenia do 15 m²

Zestaw: aromatyzery oraz instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

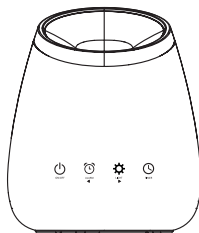

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZASILACZA ZEWNĘTRZNEGO

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd 1F/3F-5F, BLDG 5, NO.943, TONGLONG 2nd RD, TORCH HI-TECH INDUSTRIAL ZONE (XIANG' AN), XIAMEN, FUJIAN, CHINA
Identyfikator modelu	IVP2400-0500WG
Napięcie wejściowe	100-240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	24,0 V
Prąd wyjściowy	0,5 A
Moc wyjściowa	12 W
Średnia sprawność podczas pracy	82,97%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	73,49%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,09 W

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrożający środowisku.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Aromatyz器

TYP/MODEL

ENA002 / ENA003

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy aromatyzera ENA002 / ENA003 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

raven.pl