


Kult X



Instrukcja obsługi
Blender ręczny

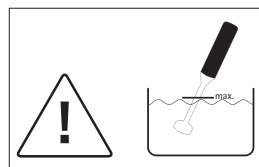



Budowa

- 1 Pokrętko (ustawienie prędkości)
- 2 Przycisk uruchomienia
- 3 Jednostka napędowa
- 4 Nasadka miksująca

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia. Urządzenie i jego przewód zasilający powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie powinno być odłączone od zasilania sieciowego poprzez wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego:
 - przed montażem lub demontażem,
 - po użyciu,
 - jeżeli pozostawiono je bez dozoru,
 - jeżeli podczas użytkowania wystąpią usterki,
 - przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji.
- Przed wymianą akcesoriów lub części dodatkowych, które poruszają się w trakcie pracy, urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego.
- Praca z urządzeniem wymaga zachowania ostrożności. Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować usterkami produktu lub obrażeniami ciała. Przed wymianą nasadek należy odczekać, aż urządzenie się zatrzyma. Blender ma ostre ostrze.
- Po użyciu wyczyścić wszystkie powierzchnie, które miały kontakt z żywnością. Należy postępować zgodnie z zaleceniami w „Czyszczenie i konserwacja”.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, powinien być wymieniony za pośrednictwem działu obsługi klienta producenta lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach. Nieodpowiednio przeprowadzone naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników.
- Należy zachować ostrożność w przypadku wlewania gorącego płynu do robota kuchennego lub blendera, ponieważ może on wydostać się z urządzenia na skutek nagłego zaparowania.

- Należy zachować ostrożność podczas manipulacji ostrymi ostrzami, opróżniania pojemnika i czyszczenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.

Przed pierwszym użyciem

Zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu, a w razie zbycia urządzenia należy przekazać ją kolejnemu użytkownikowi. Urządzenie może być używane tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Podczas użytkowania należy stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	220–240 V~ 50–60 Hz
Zużycie energii:	600 W
Klasa ochrony:	II

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone do krótkotrwałego użytkowania.
- Należy je podłączać wyłącznie do prądu zmiennego, o napięciu odpowiadającym wartościom podanym na urządzeniu. Przewód zasilający i wtyczka muszą być suche.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki przewodu zasilającego z gniazda, ciągnąc za przewód lub mokrymi rękami.
- Chronić urządzenie i przewód przyłączeniowy przed działaniem ciepła.
- Blender należy uruchomić dopiero po umieszczeniu go w produktach, które mają być mieszane. Wyjąć urządzenie z żywności dopiero po jego całkowitym zatrzymaniu.
- Jeśli urządzenie zostanie zablokowane podczas użytkowania, należy je natychmiast wyłączyć i usunąć przeszkadzający przedmiot, na przykład kawałek owocu lub warzywa, który utknął.
- Przed mieszaniem odczekać, aż wrzące cieczce ostygną do 80°C. Uwaga! Podczas pracy z gorącymi cieczkami istnieje niebezpieczeństwo oparzenia się.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia lub odłączyć je od gniazda zasilania w następujących sytuacjach:
 - Urządzenie lub przewód zasilający jest uszkodzony,
 - Podejrzanie usterki w wyniku upuszczenia urządzenia itp.
- W takich przypadkach należy przekazać urządzenie do naprawy.
- Nie wolno zanurzać jednostki napędowej w wodzie/produktach spożywczych.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użycia, nieodpowiedniej obsługi, nieodpowiednio przeprowadzonych napraw lub użycia akcesoriów nieprzeznaczonych dla tego urządzenia. Również w takich przypadkach roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.

Uruchomienie

Miękkie owoce i ugotowane warzywa można odsączyć, a pokarmy dla niemowląt lub purée można przygotować za pomocą nasadki miksującej (4). Przed blendowaniem produkty należy posiekać na grube kawałki.


Należy wyczyścić wszystkie części zgodnie z zalecaniami zamieszczonymi w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”, zanim wejdą one w kontakt z żywnością.

Przygotować wymagany produkt spożywczy i umieścić go w odpowiednio wysokim i stabilnym pojemniku.

Należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

Włożyć nasadkę miksującą (4) do dolnej części złącza na jednostce napędowej (3). Wcisnąć nasadkę (4) na miejsce. Nasadka miksująca (4) musi być mocno zamocowana do urządzenia; nie może być luźna lub odpadać. Za pomocą pokrętki (1) na górze urządzenia wybrać żądaną prędkość.

Prędkość można zmieniać również podczas pracy. Trzymać nasadkę miksującą (4) w żywności.

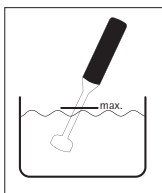

Uwaga: Podczas pracy jedzenie może rozpryskiwać się. Aby tego uniknąć, należy całkowicie zanurzyć nasadkę miksującą (4) z ostrzami. Podczas przygotowywania płynnych produktów spożywczych należy trzymać urządzenie pod lekkim kątem, aby składniki lepiej się mieszały. W przypadku przygotowywania ciepłych potraw, należy upewnić się, że urządzenie nie jest narażone na działanie pary, aby uniknąć kondensacji na jednostce napędowej (3). Do ochrony jednostki napędowej (3) i rąk przed gorącą parą można użyć małej, czystej ściereczki. Natychmiast zetrzeć wszelkie kropliny, które utworzą się na obudowie. Teraz można włożyć wtyczkę zasilania do gniazda. Trzymać pojemnik jedną ręką i nacisnąć przycisk uruchomienia (2). Uruchomi się silnik. Jak tylko jedzenie osiągnie pożądaną konsystencję, zwolnić przycisk uruchomienia (2). Urządzenie jest przeznaczone do krótkotrwałego użytkowania. Po 90 sekundach pracy należy zrobić przerwę, aby pozwolić urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej. Poczekać, aż silnik i nasadka (4) zatrzymają się, a następnie wyjąć nasadkę miksującą z pojemnika. Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda.




Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu użytkowania należy natychmiast wyjąć wtyczkę zasilania.

Po każdym użyciu wyczyścić nasadkę miksującą (4). Aby wstępnie oczyścić nasadkę (4), wystarczy szybko wykonać nią ruch z boku na bok przez krótki czas w pojemniku z ciepłą wodą. Następnie, dla uzyskania najlepszych rezultatów, należy wyjąć nasadkę miksującą (4) z jednostki napędowej (3) w celu dalszego czyszczenia.

Nie wolno myć jednostki napędowej (3) w zmywarce.

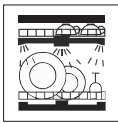Jednostka napędowa (3) nie powinna być nigdy umieszczana w wodzie, tylko przecierana z zewnątrz wilgotną ściereczką. Nie należy używać żadnych ostrych lub ściernych środków czyszczących.

	 Można myć w zmywarce	 Można spłukiwać pod bieżącą wodą	 Można przecierać wilgotną ściereczką
Jednostka napędowa (3)	—	—	✓
Nasadka miksująca (4)	—	✓	✓



Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/35/WE, 2014/30/WE oraz 2009/125/WE.



Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu w normalnych odpadach komunalnych, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.


Materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, zgodnie z ich odpowiednim oznaczeniem. Ponowne używanie starych urządzeń, przekazywanie ich do recyklingu lub wykorzystanie w inny sposób stanowi istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego.

Informację o lokalizacji najbliższego punktu zbiórki urządzeń można uzyskać w odpowiednim urzędzie gminy.

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

POLSKA

contact-pl@wmf.com

 801 300 420


Groupe SEB Polska

Ul. Inflancka 4C

00-189 Warszawa

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

 232 199 932


GRUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ROMANIA

contact-ro@wmf.com

 031 130 93 03


GRUPE SEB ROMÂNIA Str.

Ermil Pangratti nr. 13

011881 București

HRVATSKA CROATIA

contact-hr@wmf.com

 (01) 30 15 295

SEB mku & p d.o.o.

Sarajevska 29,

10000 Zagreb

SLOVENIA

contact-si@wmf.com

 02 234 94 95


GRUPE SEB Slovensko,

spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

 773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.


Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

HUNGARY

contact-hu@wmf.com

 06 1 272 7872


GRUPE SEB CENTRAL-EUROPE

Kft.2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯ BULGARIA

contact-bg@wmf.com

 07 002 00 59

Груп Себ България ЕООД бул.

България 58 С, ет 9, офис 30

1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH

Standort Trepesch

Steinstraße 19

D-90419 Nürnberg

Germany

Tel.: +49 (0) 7331 256 256

eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH

Messerschmittstraße 4

D-89343 Jettingen-Scheppach

Germany

www.wmf-ce.de